

**GARMIN**®



# **APPROACH® CT1**

---

## **Manuel d'utilisation**

© 2025 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, Approach® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™, Garmin Express™, et Garmin Golf™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

SuperStroke® est une marque déposée par SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Table des matières

Introduction.....	1
Application Garmin Golf.....	3
Informations sur l'appareil.....	4
Dépannage.....	4



# Introduction

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Mise en place d'une balise de suivi sur un club

- 1 Localisez l'étiquette ① située sous la balise.

Votre kit contient 16 balises et chacune est dotée d'une étiquette correspondant au type de club pour lequel elle a été programmée. L'étiquette indique le type de club.



- 2 Prenez le club qui correspond à l'étiquette de la balise.
- 3 Visser la balise dans le trou situé à l'extrémité du grip.

**ASTUCE :** vous pouvez utiliser l'outil d'installation inclus dans la boîte. Il vous aide à tenir la balise pendant que vous la vissez dans le grip. Pour faciliter l'installation, vous pouvez essayer de tenir la balise et de tourner le grip.



4 Serrez bien la balise pour qu'elle ne bouge pas pendant la partie.


5 Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque balise restante.

**REMARQUE :** si l'un de vos clubs ne correspond pas aux étiquettes des 16 balises, vous avez la possibilité d'attribuer manuellement une balise lorsque vous activez le suivi de club sur votre montre (*Activation du suivi des clubs, page 2*).

**REMARQUE :** si vous avez un grip de putter SuperStroke®, la balise pour putter incluse ne s'adaptera pas à ce grip. Vous pouvez utiliser une balise Approach CT1 - SuperStroke Edition (vendue séparément) pour ce grip (*Mise en place d'une balise de suivi sur un grip SuperStroke, page 2*).

## Mise en place d'une balise de suivi sur un grip SuperStroke

1 À l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm (3/16 po), retirez la vis à l'extrémité du grip SuperStroke ①.

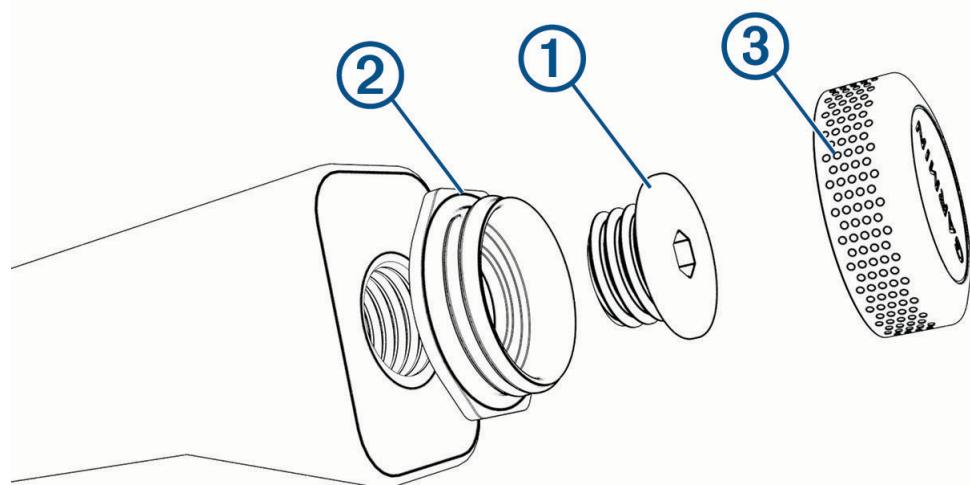

2 Dévisser la partie inférieure ② de la balise Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.

3 Fixez la partie inférieure à l'extrémité du grip à l'aide de la vis SuperStroke et de la clé hexagonale.

4 Vissez la partie supérieure de la balise sur la partie inférieure.

**REMARQUE :** assurez-vous que la balise est bien serrée sur l'extrémité du grip. La petite encoche sur la partie inférieure doit être alignée avec l'encoche sur la partie supérieure quand la balise est bien fermée.

## Activation du suivi des clubs

Avant de pouvoir enregistrer des coups, vous devez activer le suivi de club et configurer vos balises avec votre montre de golf Garmin® compatible.

1 Fixez toutes les balises à vos clubs (*Mise en place d'une balise de suivi sur un club, page 1*).

2 Dans le menu des paramètres de golf de votre montre, sélectionnez **Suivi des clubs > Approach CT1**.

3 Sélectionnez le bouton pour activer le suivi de club.

Si vous utilisez la liste de clubs de golf par défaut dans l'application Garmin Golf™, un message s'affiche pour vous indiquer que vos clubs sont compatibles et que les balises sont attribuées. Si vous avez personnalisé votre liste de clubs de golf et qu'un ou plusieurs de vos clubs ne correspondent pas aux étiquettes des balises, il se peut qu'ils ne soient pas automatiquement attribués. Dans ce cas, un message s'affiche pour vous indiquer les clubs à configurer manuellement (*Personnalisation de votre liste de clubs, page 4*).

4 Si nécessaire, sélectionnez **Gérer les balises** pour attribuer manuellement les balises.

5 Suivez l'invite sur votre montre et touchez une balise.


Un message s'affiche pour indiquer si la balise est attribuée à un club.

6 Si nécessaire, sélectionnez pour ajouter ou modifier l'attribution du club, puis suivez les instructions à l'écran.

7 Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que toutes les balises soient associées à vos clubs.

## Enregistrer votre coup

- 1 Sur votre montre de golf Garmin compatible, démarrez une partie.
- 2 Sortez un club de votre sac de golf et touchez la balise avec la montre.

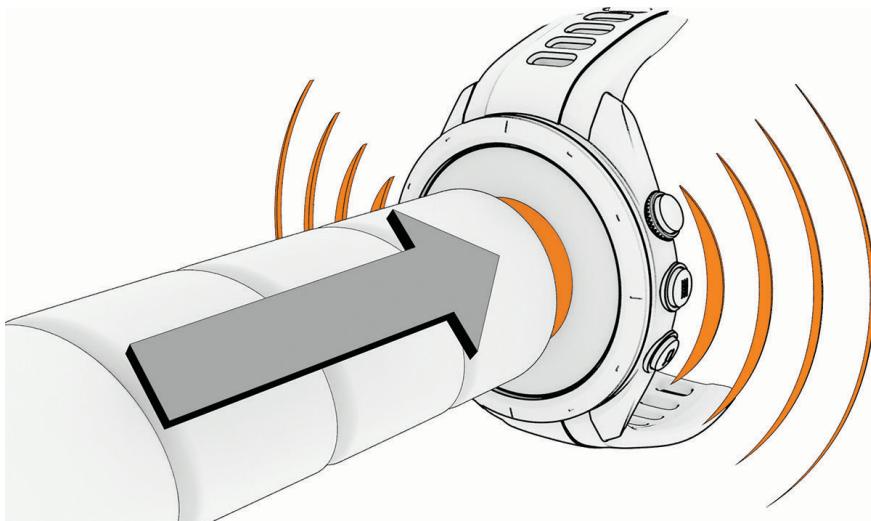

Votre montre vibre et affiche le nom du club scanné.

- 3 Jouer un coup.

Votre montre enregistre les données du coup, y compris la position, et l'associe au club scanné.

**ASTUCE** : si vous oubliez de toucher la balise avant de frapper un coup, la montre vous invitera à scanner la balise ou à sélectionner votre club dans la liste. Les données de coup seront ensuite enregistrées pour le club sélectionné.

**REMARQUE** : il arrive que la montre ne détecte pas les putts, donc il se peut que vous ne soyez pas invité à suivre vos putts à l'aide de la balise. Garmin recommande de prendre l'habitude de toucher la balise avec votre montre avant de jouer chaque coup.

Chargez vos cartes de score dans l'application Garmin Golf depuis votre montre après chaque partie pour afficher vos statistiques mises à jour. Consultez l'analyse de votre partie pour identifier les points à améliorer et optimiser vos entraînements. Vous pouvez afficher des statistiques détaillées sur l'application.

## Application Garmin Golf

L'application Garmin Golf vous permet de télécharger des cartes de score depuis votre montre de golf Garmin compatible et d'afficher des statistiques détaillées ainsi que les analyses des coups. Les golfeurs peuvent s'affronter sur différents parcours avec l'application Garmin Golf. Plus de 43 000 parcours proposent un classement que n'importe quel joueur peut rejoindre. Vous pouvez créer un tournoi et inviter d'autres joueurs à se mesurer à vous. Avec un abonnement Garmin Golf, vous pouvez afficher les données de contour du green sur votre smartphone.

L'application Garmin Golf vous permet de synchroniser vos données avec votre compte Garmin Connect™. Vous pouvez télécharger l'application Garmin Golf depuis la boutique d'applications de votre smartphone ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Personnalisation de votre liste de clubs

Une fois que vous avez couplé votre montre de golf compatible avec votre smartphone via l'application Garmin Golf, vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser la liste de clubs par défaut.

- 1 Ouvrez l'application Garmin Golf sur votre téléphone.
  - 2 Sélectionnez **Profil > Mon caddie**.
  - 3 Sélectionnez une option pour ajouter, modifier, supprimer ou désactiver un club.
  - 4 Synchronisez votre montre de golf Garmin compatible avec l'application Garmin Golf.
- La liste de clubs de golf mise à jour s'affiche sur votre montre de golf.

## Informations sur l'appareil

### Entretien du

#### AVIS

Evitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

### Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -25° à 70 °C (de -13° à 158 °F)
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

## Dépannage

### Ma montre est-elle compatible avec mes balises de suivi de club ?

Les balises de suivi de club Approach CT1 sont compatibles avec certaines montres de golf Garmin.

Consultez le site [garmin.com/ct1compatibility](http://garmin.com/ct1compatibility) pour voir la liste des produits compatibles.

### Réattribution ou retrait de vos balises de suivi de club

- 1 Dans le menu des paramètres de golf de votre montre, sélectionnez **Suivi des clubs > Approach CT1 > Gérer les balises**.
- 2 Suivez l'invite sur votre montre et touchez une balise.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour attribuer une balise à un autre club de l'ensemble, sélectionnez le nom du club.
  - Pour retirer une balise, sélectionnez **Supprimer le club**.

## Informations complémentaires

- Rendez-vous sur [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur [garmin.com/golf](http://garmin.com/golf).
- Rendez-vous sur le site [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

<sup>1</sup> L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)