

GARMIN[®]



APPROACH[®] CT1

Manuale Utente

© 2025 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, Approach® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™, e Garmin Golf™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

SuperStroke® è un marchio registrato di SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sommario

Introduzione.....	1
App Garmin Golf.....	3
Info sul dispositivo.....	4
Risoluzione dei problemi.....	4

Introduzione

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Applicazione del sensore di rilevamento a un ferro

- Individuare l'etichetta del sensore ① nella parte inferiore del sensore.

Il set include 16 sensori, ciascuno etichettato e programmato con una delle 16 tipologie di ferri disponibili. L'etichetta del sensore identifica il tipo di ferro.



- Individuare il ferro corrispondente all'etichetta del sensore.
- Avvitare il sensore nel foro all'estremità dell'impugnatura.

SUGGERIMENTO: per migliorare la tenuta del sensore quando lo si avvia all'impugnatura, è possibile utilizzare l'utensile di installazione contenuto nella confezione. Per facilitare l'installazione, tenere fermo il sensore e ruotare l'impugnatura.




- 4 Serrare il sensore per evitare che si muova durante l'uso.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per ogni sensore rimanente nel set.

NOTA: se si utilizza un tipo di ferro che non corrisponde a nessuna delle 16 etichette dei sensori, è possibile assegnare manualmente il sensore quando si attiva il rilevamento dei ferri sull'orologio ([Attivazione del rilevamento dei ferri, pagina 2](#)).

NOTA: se si dispone di un'impugnatura per putter SuperStroke®, il sensore incluso non è adattabile. È possibile utilizzare un dispositivo Approach CT1 - SuperStroke Edition (in vendita separatamente) per questa impugnatura ([Aggancio di un sensore a un'impugnatura SuperStroke, pagina 2](#)).

Aggancio di un sensore a un'impugnatura SuperStroke

- 1 Con una chiave esagonale da 4 mm (3/16"), rimuovere la vite all'estremità dell'impugnatura SuperStroke **1**.

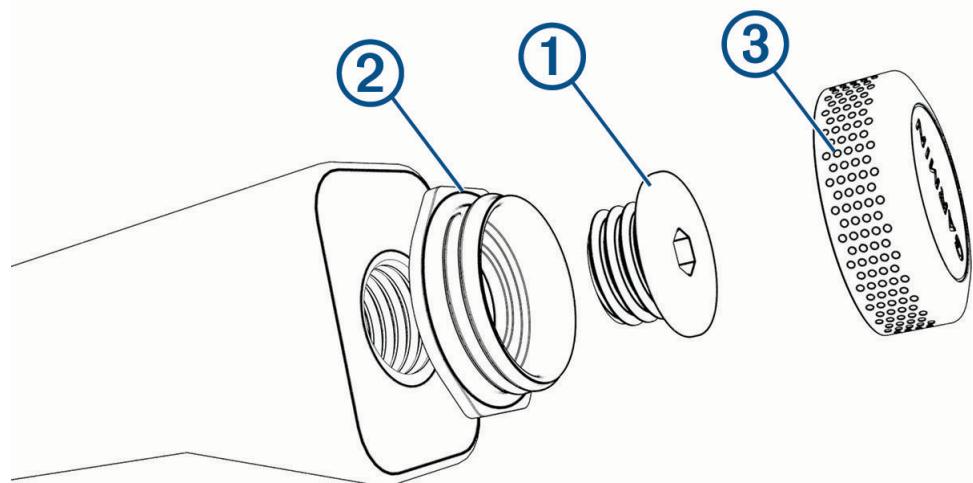

- 2 Svitare l'alloggiamento inferiore **2** dal dispositivo Approach CT1 - SuperStroke Edition **3**.
- 3 Fissare l'alloggiamento all'estremità dell'impugnatura utilizzando la vite e chiave esagonale SuperStroke.
- 4 Avvitare il dispositivo sull'alloggiamento.

NOTA: assicurarsi che il dispositivo sia completamente serrato sull'estremità dell'impugnatura. È presente una piccola tacca nell'alloggiamento che deve essere allineata con una tacca nel dispositivo quando è completamente serrato.


Attivazione del rilevamento dei ferri

Per avere la possibilità di registrare i colpi, è prima necessario attivare il rilevamento dei ferri e impostare i propri sensori con il golf watch compatibile Garmin®.

- 1 Applicare i sensori ai ferri ([Applicazione del sensore di rilevamento a un ferro, pagina 1](#)).
- 2 Dal menu delle impostazioni di golf sull'orologio, selezionare **Rilevamento ferro > Approach CT1**.
- 3 Selezionare l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare il rilevamento dei ferri.
Se si utilizza l'elenco dei ferri da golf predefinito nell'app Garmin Golf™, viene visualizzato un messaggio per indicare che i ferri sono compatibili e che i sensori sono stati assegnati. Se l'elenco dei bastoni da golf è stato personalizzato e uno o più bastoni non corrispondono alle etichette, potrebbero non essere assegnate automaticamente e viene visualizzato un messaggio che indica quali bastoni richiedono la configurazione manuale ([Personalizzazione dell'elenco dei bastoni, pagina 3](#)).
- 4 Se necessario, selezionare **Gestisci etichette** per assegnarle manualmente.
- 5 Toccare un'etichetta come richiesto dall'orologio.
Viene visualizzato un messaggio che indica se l'etichetta è assegnata a un bastone.
- 6 Se necessario, selezionare per aggiungere o modificare l'assegnazione del bastone e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Ripetere i passaggi da 4 a 6, finché tutti i sensori non risultano assegnati ai ferri.

Registrazione del colpo

- 1 Avviare un round sul golf watch compatibile Garmin .
- 2 Estrarre un ferro dalla sacca da golf e toccare il sensore con l'orologio.

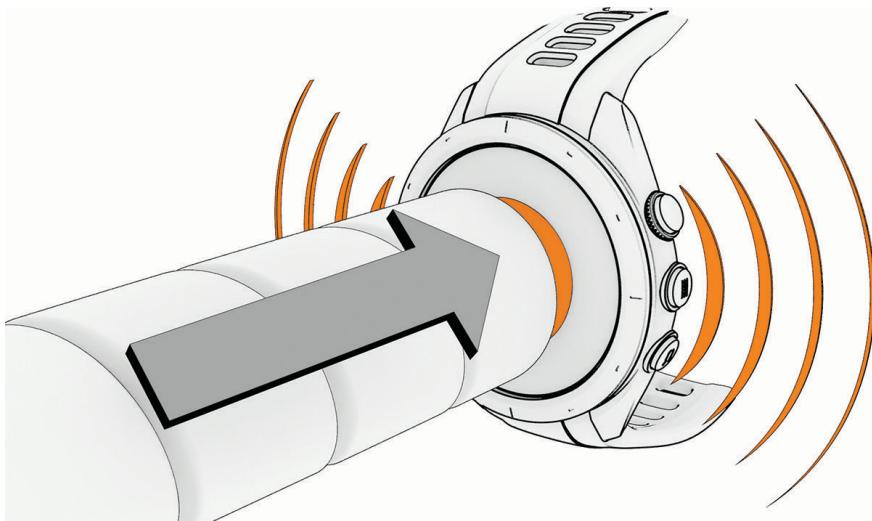

L'orologio vibra e mostra il nome del ferro scansionato.

- 3 Effettuare un colpo.

L'orologio registra i dati del colpo, inclusa la posizione, e li etichetta con il ferro scansionato.

SUGGERIMENTO: se si dimentica di toccare il sensore prima di eseguire un colpo, l'orologio chiede di toccare il sensore o selezionare il ferro dall'elenco. I dati del colpo verranno quindi registrati per il ferro selezionato.

NOTA: poiché l'orologio potrebbe non rilevare i putt, è possibile che per i putt non venga richiesto di contrassegnare il colpo. Garmin consiglia di toccare il sensore con l'orologio durante la routine eseguita prima del colpo.

Dopo ogni round, caricare i segnapunti nell'app Garmin Golf dall'orologio per visualizzare le statistiche aggiornate. Esaminare l'analisi del gioco per identificare gli aspetti da migliorare e quelli per cui occorre esercitarsi maggiormente. Le statistiche dettagliate possono essere visualizzate nell'app.

App Garmin Golf

L'app Garmin Golf consente di caricare i segnapunti dal golf watch compatibile Garmin, per visualizzare le statistiche dettagliate e le analisi dei colpi. I giocatori che utilizzano l'app Garmin Golf possono gareggiare l'uno contro l'altro su campi diversi. Esistono più di 43.000 campi dotati di classifiche, e chiunque può partecipare. È possibile configurare un torneo e invitare i giocatori. Iscrivendosi a Garmin Golf, è possibile visualizzare sullo smartphone i dati relativi al profilo del green.

L'app Garmin Golf sincronizza i dati con l'account Garmin Connect™ dell'utente. È possibile scaricare l'app Garmin Golf dall'app store sul proprio smartphone (garmin.com/golfapp).

Personalizzazione dell'elenco dei bastoni

Dopo aver associato il golf watch compatibile allo smartphone, tramite l'app Garmin Golf, è possibile utilizzare l'app per personalizzare l'elenco predefinito dei bastoni.

- 1 Aprire l'app Garmin Golf sullo smartphone.
- 2 Selezionare **Profilo > La mia sacca**.
- 3 Selezionare un'opzione per aggiungere, modificare o eliminare un bastone, oppure per contrassegnarlo come inattivo.
- 4 Sincronizzare il golf watch compatibile Garmin con l'app Garmin Golf.

L'elenco aggiornato dei bastoni viene visualizzato sul golf watch.

Info sul dispositivo

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Specifiche

Temperatura operativa	Da -25 a 70°C (da -13 a 158°F)
Impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹

Risoluzione dei problemi

Il mio orologio è compatibile con i sensori di rilevamenti dei miei ferri?

I sensori di rilevamenti dei ferri Approach CT1 sono compatibili con alcuni golf watch Garmin.

Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web garmin.com/ct1compatibility.

Riassegnazione o rimozione dei sensori di rilevamento dei ferri

- 1 Dal menu delle impostazioni del golf sull'orologio, selezionare **Rilevamento ferro** > **Approach CT1** > **Gestisci etichette**.
- 2 Toccare un'etichetta come richiesto dall'orologio.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per assegnare un'etichetta a un altro bastone del set, selezionare il nome di quest'ultimo.
 - Per rimuovere un sensore, selezionare **Rimuovi ferro**.

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web support.garmin.com per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web garmin.com/golf.
- Visitare il sito Web buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

support.garmin.com