

GARMIN®



APPROACH® CT1

사용설명서

© 2025 Garmin Ltd. 또는 자회사

모든 권리 보유. 저작권법에 의거하여, Garmin의 서명 동의 없이는 본 설명서의 전체 또는 부분을 복사할 수 없습니다. Garmin은 자사의 제품을 변경하거나 개선하고, 본 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 변경이나 개선을 개인 또는 조직에 통지할 의무가 없습니다. 본 제품의 사용에 관한 최신 업데이트 및 추가 정보는 www.garmin.com으로 이동하십시오.

Garmin®, Approach® 및 Garmin 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Garmin Ltd. 또는 그 자회사의 등록 상표입니다. Garmin Connect™, Garmin Express™ 및 Garmin Golf™은 Garmin Ltd. 또는 자회사의 등록 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

SuperStroke®는 미국 및 기타 국가에서 등록된 SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC의 상표입니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

목차

소개.....	1
Garmin Golf 앱.....	3
장치 정보.....	4
문제 해결.....	4

소개


⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

클럽에 클럽 추적 태그 부착

- 1 태그 하단부의 태그 라벨①을 확인합니다.

세트에 16개의 태그가 포함되어 있으며, 각 태그는 16개의 클럽 유형 중 하나로 라벨이 지정되고 프로그래밍되어 있습니다. 태그 라벨로 클럽 유형을 구분합니다.

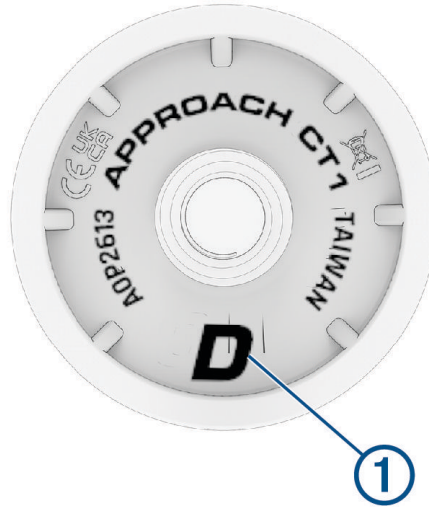

- 2 태그 라벨과 일치하는 클럽을 찾습니다.
- 3 그립 끝의 구멍에 태그를 끼우고 돌려 고정합니다.

팁: 상자에 포함된 설치 도구를 사용하면 태그를 그립에 돌려 끼울 때 더 쉽게 고정할 수 있습니다. 태그를 잡고 그립을 돌리면 더 쉽게 설치할 수 있습니다.




- 4 사용 중 태그가 움직이지 않도록 단단히 조입니다.
- 5 세트의 남은 태그마다 1~4단계를 반복합니다.

참고: 클럽 유형이 16개 태그 라벨 중 하나와 일치하지 않는 경우, 시계에서 클럽 추적을 활성화할 때 태그를 수동으로 지정할 수 있는 옵션이 제공됩니다 ([클럽 추적 활성화, 2페이지](#)).

참고: SuperStroke® 퍼터 그립이 있는 경우, 포함된 퍼터 태그가 이 그립에 맞지 않습니다. 이 그립에는 Approach CT1 - SuperStroke Edition 장치(별매)를 사용할 수 있습니다 ([SuperStroke 그립에 클럽 추적 태그 부착, 2페이지](#)).

SuperStroke 그립에 클럽 추적 태그 부착

1 4mm(³/₁₆인치) 육각 렌치를 사용하여 SuperStroke 그립 끝부분의 나사①를 제거합니다.

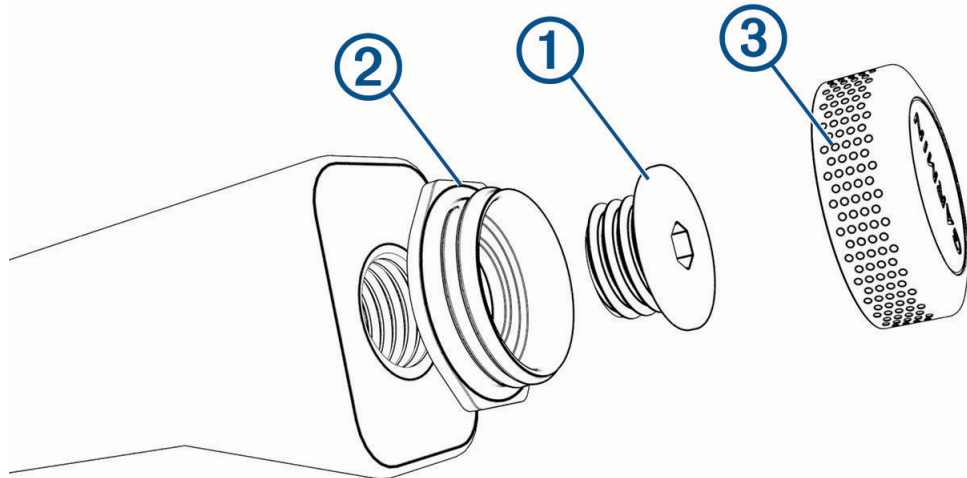

2 Approach CT1 - SuperStroke Edition 장치③에서 하단 하우징②을 풉니다.

3 하우징을 SuperStroke 나사와 육각 렌치를 사용하여 그립 끝부분에 고정합니다.

4 장치를 하우징에 조여 고정합니다.

참고: 장치가 그립 끝부분에 완전히 조여졌는지 확인하십시오. 하우징에는 작은 노치가 있으며, 완전히 조여졌을 때 장치의 노치와 일치해야 합니다.

클럽 추적 활성화

샷을 기록하려면 먼저 클럽 추적을 활성화하고 호환되는 Garmin® 골프 시계에 태그를 설정해야 합니다.

1 클럽에 태그를 부착합니다 ([클럽에 클럽 추적 태그 부착, 1페이지](#)).

2 시계의 골프 설정 메뉴에서 **클럽 추적 > Approach CT1**을 선택합니다.

3 클럽 추적을 활성화하려면 전환 스위치를 선택합니다.

Garmin Golf™ 앱에서 기본 골프 클럽 목록을 사용하는 경우, 클럽이 호환되며 태그가 지정되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다. 골프 클럽 목록을 사용자 지정했지만 하나 이상의 클럽이 태그 레이블과 일치하지 않는 경우 자동으로 지정되지 않을 수 있으며 클럽을 수동으로 설정해야 한다는 메시지가 표시됩니다 ([골프 클럽 목록 사용자 지정, 3페이지](#)).

4 필요한 경우 **태그 관리**를 선택하여 태그를 수동으로 할당합니다.

5 시계에서 메시지가 표시되면 태그를 탭합니다.


태그가 클럽에 지정되었는지 여부를 나타내는 메시지가 나타납니다.

6 필요한 경우 을 선택하여 클럽 지정을 추가하거나 변경하고 화면의 지침을 따릅니다.

7 모든 태그가 클럽에 지정될 때까지 4~6단계를 반복합니다.

샷 기록

- 1 호환되는 Garmin 골프 시계에서 라운드를 시작합니다.
- 2 골프 가방에서 클럽을 꺼내고 시계로 태그를 가볍게 접촉합니다.

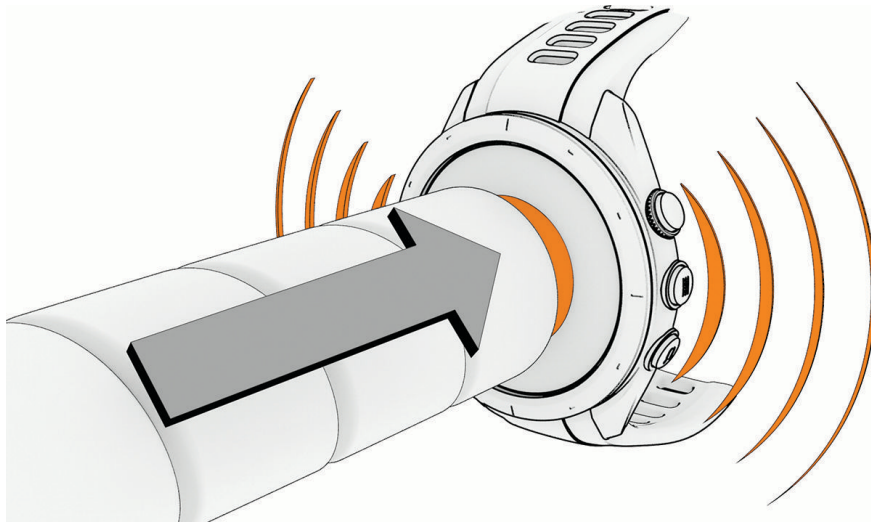

시계가 진동하며 스캔된 클럽 이름을 표시합니다.

- 3 샷을 칩니다.

시계가 위치를 포함한 샷 데이터를 기록하고 스캔한 클럽 이름으로 라벨을 지정합니다.

팁: 샷을 치기 전에 태그 접촉을 일으키면 시계에 태그에 접촉하거나 목록에서 클럽을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 선택한 클럽의 샷 데이터가 기록됩니다.

참고: 시계가 퍼팅을 감지하지 못할 수 있으므로 퍼팅 시 샷에 태그를 지정하라는 메시지가 표시되지 않을 수 있습니다. Garmin은 샷 준비 과정에서 시계를 태그에 접촉할 것을 권장합니다.

라운드가 끝날 때마다 시계에서 Garmin Golf 앱으로 스코어카드를 업로드하여 업데이트된 통계를 확인합니다. 게임 분석을 통해 개선이 필요한 부분과 연습에 집중해야 할 영역을 파악합니다. 앱에서 자세한 통계를 확인할 수 있습니다.

Garmin Golf 앱

이 Garmin Golf 앱을 사용하면 호환되는 Garmin 골프 시계에서 스코어카드를 업로드하여 자세한 통계 및 샷 분석을 확인할 수 있습니다. 골퍼는 Garmin Golf 앱을 사용하여 다양한 코스에서 서로 경쟁할 수 있습니다. 43,000개 이상의 코스에 누구나 참여할 수 있는 순위표가 마련되어 있습니다. 토너먼트 이벤트를 설정하고 플레이어들을 초대하여 경쟁할 수 있습니다. Garmin Golf 멤버십에 가입하면 휴대전화에서 녹색 등심선 데이터를 확인할 수 있습니다.

Garmin Golf 앱은 데이터와 Garmin Connect™ 계정을 동기화합니다. 휴대전화의 앱 스토어에서 Garmin Golf 앱을 다운로드할 수 있습니다 (garmin.com/golfapp).

골프 클럽 목록 사용자 지정

Garmin Golf 앱을 사용해 호환되는 골프 시계를 휴대전화와 페어링한 후, 기본 골프 클럽 목록을 앱에서 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 휴대전화에서 Garmin Golf 앱을 엽니다.
- 2 **프로필 > 내 가방**을 선택합니다.
- 3 클럽을 추가, 편집, 삭제 또는 비활성화할 옵션을 선택합니다.
- 4 호환되는 Garmin 골프 시계를 Garmin Golf 앱과 동기화합니다.
업데이트된 골프 클럽 목록이 골프 시계에 표시됩니다.

장치 정보

장치 관리

주의

지나친 충격을 주거나 거칠게 다루면 제품 수명이 저하될 수 있으므로 주의하십시오.

장치를 청소할 때 뾰족한 물체를 사용하지 마십시오.

플라스틱 부품과 마감에 손상을 줄 수 있는 화학 세정제나 용매제, 방충제는 사용하지 마십시오.

장치가 극한 온도에 장시간 노출되면 영구적으로 손상될 수 있으므로 보관에 주의하십시오.

사양

작동 온도 범위	-25°~70°C(-13°~158°F)
방수	IEC 60529 IPX7 ¹

문제 해결

내 시계가 클럽 추적 태그와 호환되나요?

Approach CT1 클럽 추적 태그는 일부 Garmin 골프 시계와 호환됩니다.

호환성에 관한 자세한 내용은 garmin.com/ct1compatibility를 참조하십시오.

클럽 추적 태그 재지정 또는 제거

- 1 시계의 골프 설정 메뉴에서 **클럽 추적** > **Approach CT1** > **태그 관리**를 선택합니다.
- 2 시계에서 메시지가 표시되면 태그를 탭합니다.
- 3 을 선택합니다.
- 4 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 세트의 다른 클럽에 태그를 지정하려면 **클럽 이름**을 선택합니다.
 - 태그를 제거하려면 **클럽 제거**를 선택합니다.

추가 정보 얻기

- 추가 설명, 문서, 소프트웨어 업데이트는 support.garmin.com을 참조하십시오.
- garmin.com/golf로 이동합니다.
- 별도 액세서리 및 교체 부품에 대한 자세한 내용은 buy.garmin.com을 참조하거나 Garmin 딜러에게 문의하십시오.

¹ 장치는 최대 30분 동안 최대 1m의 물에 우발적으로 노출되어도 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 www.garmin.com/waterrating을 참조하십시오.

