

GARMIN®



APPROACH® CT1

Gebruikershandleiding

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, Approach® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™, en Garmin Golf™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

SuperStroke® is een gedeponeerd handelsmerk van SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC in de VS en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Garmin Golf app.....	3
Toestelinformatie.....	4
Problemen oplossen.....	4

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Een clubtrackingtag aan een club toevoegen

- 1 Zoek het taglabel ① aan de onderkant van de tag.

Uw set wordt geleverd met 16 tags, elk gelabeld en geprogrammeerd met een van de 16 clubtypen. De tag geeft het type club aan.



- 2 Zoek uw club die overeenkomt met het taglabel.
- 3 Schroef de tag in de opening bovenop de greep.

TIP: U kunt het meegeleverde installatiegereedschap gebruiken om uw grip op de tag te verbeteren wanneer u het in de greep schroeft. Houd de tag vast en draai de greep om de installatie te vergemakkelijken.




- 4 Draai de tag aan, zodat deze niet beweegt tijdens gebruik.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor elke resterende tag in uw set.

OPMERKING: Als u een clubtype hebt dat niet overeenkomt met een van de 16 taglabels, kunt u de tag handmatig toewijzen wanneer u clubtracking op uw watch inschakelt ([Clubtracking inschakelen, pagina 2](#)).

OPMERKING: Als u een SuperStroke® puttergreep hebt, past de meegeleverde puttertag niet op deze greep. U kunt een Approach CT1 - SuperStroke Edition toestel (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken voor deze greep ([Een clubtrackingtag aan een SuperStroke greep bevestigen, pagina 2](#)).

Een clubtrackingtag aan een SuperStroke greep bevestigen

- 1 Verwijder met een inbussleutel van 4 mm ($\frac{3}{16}$ ") de schroef aan het uiteinde van de SuperStroke greep ①.

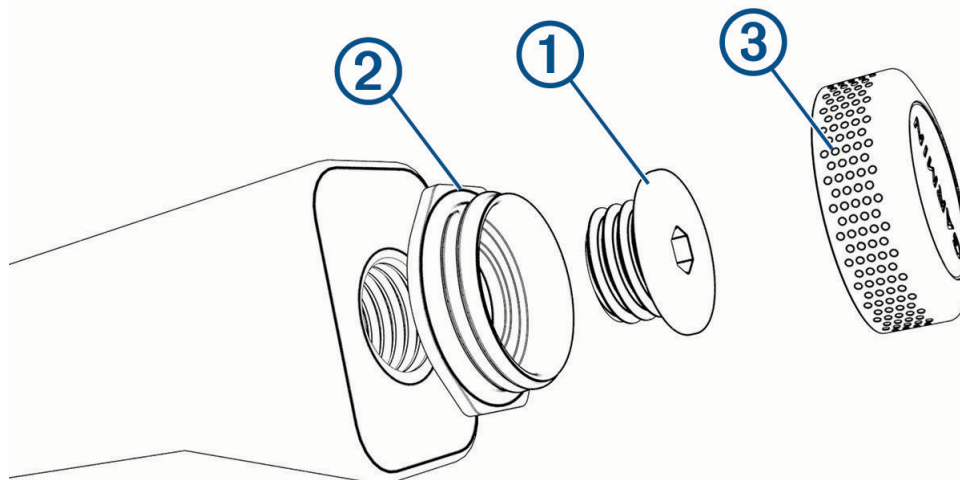

- 2 Schroef de onderste behuizing ② los van het Approach CT1 - SuperStroke Edition toestel ③.
- 3 Bevestig de behuizing aan het uiteinde van de greep met behulp van de SuperStroke schroef en inbussleutel.
- 4 Schroef het toestel op de behuizing.

OPMERKING: Zorg ervoor dat het toestel volledig op het uiteinde van de greep is vastgezet. Er bevindt zich een kleine inkeping in de behuizing die moet worden uitgelijnd met een inkeping in het toestel wanneer deze volledig is vastgezet.

Clubtracking inschakelen

Voordat u slagen kunt registreren, moet u clubtracking inschakelen en uw tags instellen met uw compatibele Garmin® golfwatch.


- 1 Bevestig tags aan uw clubs ([Een clubtrackingtag aan een club toevoegen, pagina 1](#)).
- 2 Selecteer in het menu met golfinstellingen op uw watch, **Club bijhouden** > **Approach CT1**.
- 3 Selecteer de tuimelschakelaar om tracking in te schakelen.

Als u de standaardlijst met golfclubs in de Garmin Golf™ app gebruikt, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven dat uw clubs compatibel zijn en dat de tags zijn toegewezen. Als u uw lijst met golfclubs hebt aangepast en een of meer van uw clubs niet overeenkomen met de taglabels, worden ze mogelijk niet automatisch toegewezen en wordt er een bericht weergegeven welke clubs handmatig moeten worden ingesteld ([Uw lijst met golfclubs aanpassen, pagina 3](#)).

- 4 Selecteer indien nodig **Tags beheren** om de tags handmatig toe te wijzen.
- 5 Tik op een tag zoals gevraagd door uw watch.
Er verschijnt een bericht dat aangeeft of de tag aan een club is toegewezen.
- 6 Indien nodig, selecteert u  om de clubtoewijzing toe te voegen of te wijzigen, en volgt u de instructies op het scherm.
- 7 Herhaal stappen 4 t/m 6 totdat alle tags aan uw clubs zijn toegewezen.

Uw slag registreren

- 1 Start een ronde op uw compatibele Garmin golfwatch.
- 2 Haal een club uit uw golftas en tik met uw watch op de tag.

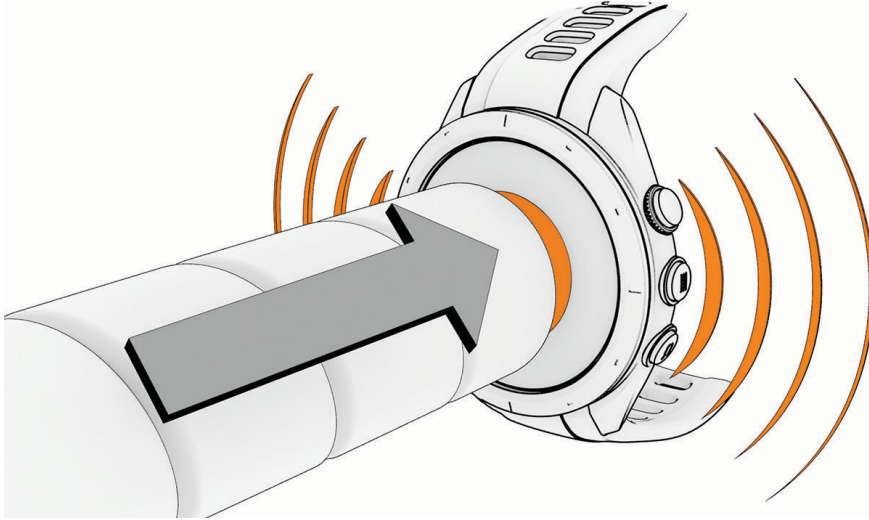

Uw watch trilt en geeft de naam van de gescande club weer.

- 3 Voer een swing uit.

Uw watch registreert de slaggegevens, inclusief locatie, en labelt deze met de gescande club.

TIP: Als u vergeet om op de tag te tikken voordat u een slag maakt, vraagt uw watch u om op de tag te tikken of uw club in de lijst te selecteren. De slaggegevens worden vervolgens geregistreerd voor de geselecteerde club.

OPMERKING: De watch detecteert mogelijk geen putts, dus u wordt mogelijk niet gevraagd om de slag te taggen wanneer u deze putt. Garmin raadt aan met uw watch op de tag te tikken als onderdeel van uw pre-shot-routine.

Upload scorekaarten naar de Garmin Golf app vanaf uw watch na elke ronde om uw bijgewerkte statistieken te bekijken. Bekijk een analyse van uw spel om te zien waar u zich nog kunt verbeteren en waar u zich tijdens uw oefensessies op moet richten. U kunt gedetailleerde statistieken in de app bekijken.

Garmin Golf app

Met de Garmin Golf app kunt u scorekaarten vanaf uw compatibele Garmin golfwatch uploaden om gedetailleerde statistische gegevens en slaganalyses weer te geven. Golfers kunnen het op verschillende banen tegen elkaar opnemen met behulp van de Garmin Golf app. Meer dan 43.000 banen bevatten een klassement waaraan iedereen kan deelnemen. U kunt een toernooi maken en spelers uitnodigen om mee te doen. Met een Garmin Golf lidmaatschap kunt u green-contourgegevens bekijken op uw smartphone.

De Garmin Golf app synchroniseert uw gegevens met uw Garmin Connect™ account. U kunt de Garmin Golf app in de app store downloaden naar uw smartphone (garmin.com/golfapp).

Uw lijst met golfclubs aanpassen

Nadat u uw compatibele golfwatch via de Garmin Golf app met uw smartphone hebt gekoppeld, kunt u de app gebruiken om de standaardlijst met golfclubs aan te passen.

- 1 Open de Garmin Golf app op uw smartphone.
- 2 Selecteer **Profiel > My Bag**.
- 3 Selecteer een optie om een club toe te voegen, bewerken, verwijderen of markeren.
- 4 Synchroniseer uw compatibele Garmin golfwatch met de Garmin Golf app.
De bijgewerkte lijst met golfclubs wordt op uw golfhorloge weergegeven.

Toestelinformatie

Toestelonderhoud

LET OP

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -25 tot 70 °C (van -13 tot 158 °F)
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

Problemen oplossen

Is mijn watch compatibel met mijn clubtrackingtags?

De Approach CT1 clubtrackingtags zijn compatibel met sommige Garmin golfwatches.

Ga naar garmin.com/ct1compatibility voor informatie over compatibiliteit.

Uw clubtrackingtags opnieuw toewijzen of verwijderen

- 1 Selecteer in het menu met golfinstellingen op uw watch, **Club bijhouden** > **Approach CT1** > **Tags beheren**.
- 2 Tik op een tag zoals gevraagd door uw watch.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een tag aan een andere club in de set wilt toewijzen, selecteert u de naam van de club.
 - Als u een tag wilt verwijderen, selecteert u **Club verwijderen**.

Meer informatie

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar garmin.com/golf.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

