

GARMIN®



APPROACH® CT1

Podręcznik użytkownika

© 2025 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, Approach® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Garmin Golf™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

SuperStroke® jest znakiem towarowym firmy SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Wstęp.....	1
Aplikacja Garmin Golf.....	3
Informacje o urządzeniu.....	4
Rozwiązywanie problemów.....	4

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Mocowanie znacznika do monitorowania kijów

- 1 Znajdź etykietę znacznika ① na spodzie znacznika.

Zestaw zawiera 16 znaczników, z których każdy jest oznaczony i zaprogramowany na jeden z 16 typów kijów golfowych. Etykieta znacznika identyfikuje typ kija golfowego.



- 2 Znajdź kij golfowy, który odpowiada etykiecie znacznika.

- 3 Wkręć znacznik w otwór na końcu rączki.

PORADA: Możesz użyć narzędzia montażowego znajdującego się w zestawie, aby zapewnić lepsze trzymanie znacznika podczas wkręcania go do rączki. Przytrzymanie znacznika i przekręcenie rączki może ułatwić montaż.




- 4 Dokręć znacznik tak, aby nie poruszał się podczas użytkowania.
- 5 Powtórz etapy od 1 do 4 dla każdego kolejnego znacznika w zestawie.

UWAGA: Jeżeli dany typ kija nie pasuje do żadnej z 16 etykiet znacznika, będziesz mieć możliwość ręcznego przypisania znacznika po włączeniu funkcji monitorowania kijów golfowych w zegarku ([Włączanie monitorowania kijów golfowych, strona 2](#)).

UWAGA: Jeśli masz grip SuperStroke® do puttera, dołączony znacznik do puttera nie będzie pasował do tego gripu. Możesz użyć urządzenia Approach CT1 - SuperStroke Edition (do nabycia osobno) w przypadku tego gripu ([Mocowanie znacznika do monitorowania kijów do gripu SuperStroke, strona 2](#)).

Mocowanie znacznika do monitorowania kijów do gripu SuperStroke

- 1 Używając klucza imbusowego o średnicy 4 mm ($\frac{3}{16}$ "), wykręć śruby znajdujące się na końcu gripu SuperStroke ①.

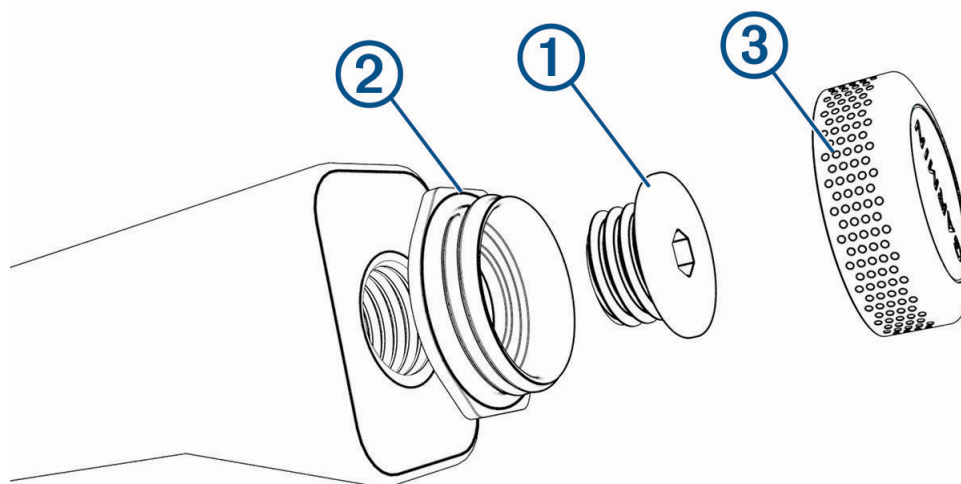

- 2 Odkręć dolną obudowę ② z urządzenia Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.
- 3 Przymocuj obudowę do końcówki gripu, używając śruby i klucza imbusowego SuperStroke.
- 4 Przykręć urządzenie do obudowy.

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie dokręcone na końcu gripu. W obudowie znajduje się niewielkie wycięcie, które po całkowitym dokręceniu powinno pokrywać się z wycięciem w urządzeniu.

Włączanie monitorowania kijów golfowych

Aby rejestrować uderzenia, włącz funkcję monitorowania kijów golfowych i skonfiguruj znaczniki z kompatybilnym zegarkiem dla golfistów Garmin®.


- 1 Przymocuj wszystkie znaczniki do kijów ([Mocowanie znacznika do monitorowania kijów, strona 1](#)).
- 2 W menu ustawień golfa w zegarku wybierz kolejno **Śledzenie kija > Approach CT1**.
- 3 Użyj przełącznika, aby włączyć funkcję monitorowania kijów golfowych.

Jeżeli używasz listy domyślnych kijów golfowych w aplikacji Garmin Golf™, zostanie wyświetlona wiadomość wskazująca, że kije są kompatybilne, a znaczniki zostały przypisane. Jeśli używasz spersonalizowanej listy kijów golfowych i co najmniej jeden z kijów nie pasuje do etykiet znaczników, funkcja automatycznego przypisania może nie działać. Zostanie wyświetlony komunikat wskazujący kije golfowe, które wymagają ręcznej konfiguracji ([Dostosowywanie listy kijów golfowych, strona 3](#)).

- 4 W razie potrzeby wybierz **Zarządzaj znacznikami**, aby ręcznie przypisać znaczniki.
- 5 Dotknij znacznika po wyświetleniu monitu w zegarku.
Zostanie wyświetlony komunikat informujący o przypisaniu znacznika do kija.
- 6 W razie potrzeby wybierz , aby dodać lub zmienić przypisanie kija golfowego. Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
- 7 Powtórz etapy od 4 do 6, aż do przypisania wszystkich znaczników do kijów.

Rejestrowanie uderzenia

- 1 Rozpocznij rundę na kompatybilnym zegarku dla golfistów Garmin.
- 2 Wyjmij kij z torby i dotknij zegarkiem znacznika.

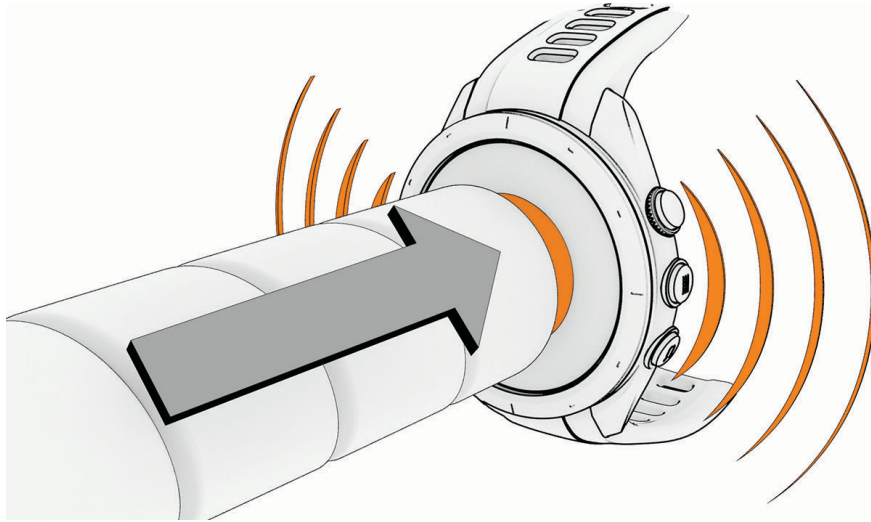

Twój zegarek zawibruje i wyświetli nazwę zeskanowanego kija.

- 3 Wykonaj uderzenie.

Zegarek rejestruje dane oddanych uderzeń, w tym lokalizację, i oznacza je za pomocą zeskanowanego kija.

PORADA: Jeżeli przed wykonaniem uderzenia zapomnisz o dotknięciu znacznika, zegarek wyświetli odpowiedni monit lub wybierze kij z listy. Dane oddanych uderzeń zostaną zarejestrowane dla wybranego kija.

UWAGA: Zegarek może nie wykrywać puttów, więc podczas puttowania może nie pojawić się monit o oznaczenie uderzenia. Garmin zaleca, aby wdrożyć dotknięcie znacznika zegarkiem jako część rutynowych czynności przed oddaniem uderzenia.

Przesyłaj karty wyników do aplikacji Garmin Golf po każdej rundzie, aby mieć dostęp do zaktualizowanych statystyk w zegarku. Przejrzyj analizę rozgrywki, aby określić obszary, które wymagają poprawy i szczególnej uwagi podczas treningów. Szczegółowe statystyki można sprawdzić w aplikacji.

Aplikacja Garmin Golf

Aplikacja Garmin Golf umożliwia przysyłanie scorecardów z kompatybilnego zegarka dla golfistów Garmin w celu wyświetlenia statystyk i analiz uderzeń. Golfiści mogą rywalizować ze sobą na różnych polach golfowych, korzystając z aplikacji Garmin Golf. Ponad 43 000 pól golfowych posiada tablice wyników, do których każdy może dołączyć. Możesz stworzyć własny turniej i zaprosić graczy do rywalizacji. Konto Garmin Golf umożliwia wyświetlanie poziomicy greenów w telefonie.

Aplikacja Garmin Golf synchronizuje dane z kontem Garmin Connect™. Aplikację Garmin Golf można pobrać na telefon ze sklepu z aplikacjami (garmin.com/golfapp).

Dostosowywanie listy kijów golfowych

Po sparowaniu kompatybilnego zegarka dla golfistów z telefonem za pomocą aplikacji Garmin Golf możesz korzystać z aplikacji do dostosowywania listy domyślnych kijów golfowych.

- 1 Otwórz aplikację Garmin Golf w telefonie.
- 2 Wybierz kolejno **Profil** > **Moja torba**.
- 3 Wybierz jedną z opcji, aby dodać, edytować lub skasować kij golfowy albo oznaczyć go jako nieaktywny.
- 4 Zsynchronizuj kompatybilny zegarek dla golfistów Garmin z aplikacją Garmin Golf.
Zaktualizowana lista kijów golfowych pojawi się na zegarku dla golfistów.

Informacje o urządzeniu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.

Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -25°C do 70°C (od -13°F do 158°F)
Wodoodporność	IEC 60529 IPX7 ¹

Rozwiązywanie problemów

Czy mój zegarek jest kompatybilny z moimi znacznikami do monitorowania kijów golfowych?

Znaczniki do monitorowania kijów golfowych Approach CT1 są kompatybilne z niektórymi zegarkami dla golfistów Garmin.

Więcej informacji na temat kompatybilności można znaleźć na stronie garmin.com/ct1compatibility.

Zmiana przypisania lub usuwanie znaczników do monitorowania kijów golfowych

- 1 W menu ustawień golfa w zegarku wybierz kolejno **Śledzenie kija** > **Approach CT1** > **Zarządzaj znacznikami**.
- 2 Dotknij znacznika po wyświetleniu monitu w zegarku.
- 3 Wybierz .
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przypisać znacznik do innego kija z zestawu, wybierz nazwę kija.
 - Aby usunąć znacznik, wybierz **Usuń kij**.

Źródła dodatkowych informacji

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę garmin.com/golf.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

