

GARMIN®



APPROACH® CT1

Manual do Utilizador

© 2025 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, Approach® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

SuperStroke® é uma marca registada da SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC nos EUA e noutros países. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Índice

Introdução	1
Aplicação Garmin Golf	3
Informação sobre o dispositivo	4
Resolução de problemas	4

Introdução


⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Associar uma etiqueta de monitorização de tacos a um taco

- 1 Localize o rótulo da etiqueta ① na parte inferior da etiqueta.

O seu conjunto inclui 16 etiquetas, cada uma identificada e programada com um dos 16 tipos de tacos. O rótulo da etiqueta identifica o tipo de taco.

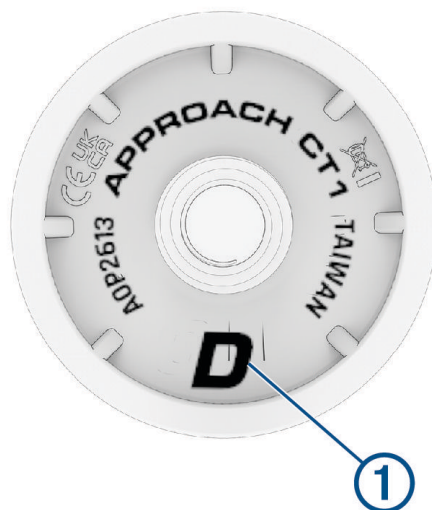

- 2 Localize o taco que corresponde ao rótulo da etiqueta.
- 3 Aparafuse a etiqueta no orifício da extremidade da pega.

Dica: pode utilizar a ferramenta de instalação incluída na caixa para melhorar a fixação da etiqueta, ao aparafusá-la à pega. Segurar a etiqueta e torcer a pega pode facilitar a instalação.




- 4 Aperte a etiqueta para que não se mova durante a utilização.
- 5 Repita os passos 1-4 para cada etiqueta restante do conjunto.

NOTA: se tiver um tipo de taco que não corresponde a um dos 16 rótulos de etiquetas, terá a opção de atribuir manualmente a etiqueta quando ativar a monitorização de tacos no relógio ([Ativar a monitorização de tacos, página 2](#)).

NOTA: se tiver uma paga do putter SuperStroke®, a etiqueta do putter incluída não encaixa nesta paga. Pode utilizar um dispositivo Approach CT1 - SuperStroke Edition (vendido em separado) para esta paga ([Associar uma etiqueta de monitorização de tacos a uma paga SuperStroke, página 2](#)).

Associar uma etiqueta de monitorização de tacos a uma paga SuperStroke

- 1 Com uma chave hexagonal de 4 mm ($\frac{3}{16}$ "), retire o parafuso na extremidade da paga SuperStroke ①.

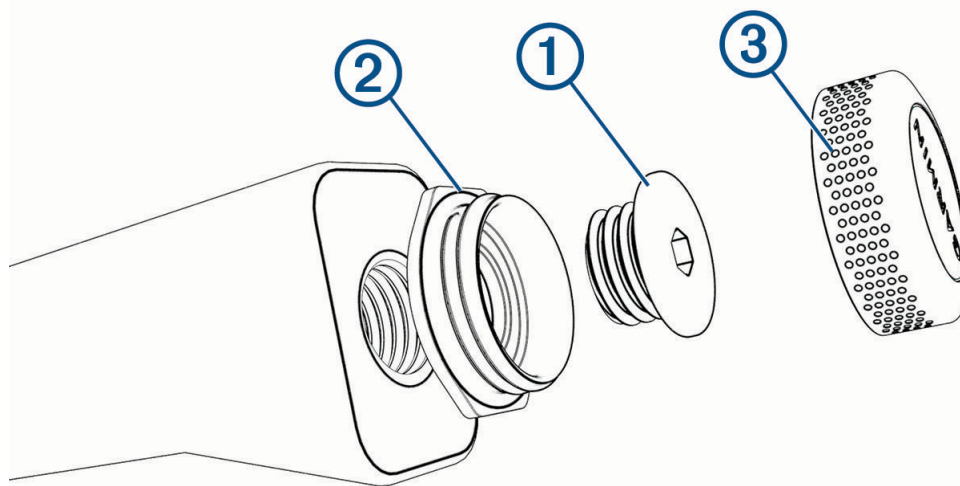

- 2 Desaparafuse a estrutura inferior ② do dispositivo Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.
- 3 Fixe o alojamento na extremidade da paga com o parafuso SuperStroke e a chave hexagonal.
- 4 Aparafuse o dispositivo na estrutura.

NOTA: certifique-se de que o dispositivo está totalmente apertado na extremidade da paga. Há uma pequena ranhura na estrutura que deve ficar alinhada com uma ranhura no dispositivo quando este estiver totalmente apertado.

Ativar a monitorização de tacos

Antes de poder gravar tacadas, tem de ativar a monitorização de tacos e configurar as suas etiquetas com o seu relógio de golfe Garmin® compatível.


- 1 Fixe as etiquetas aos tacos ([Associar uma etiqueta de monitorização de tacos a um taco, página 1](#)).
- 2 No menu de definições de golfe do relógio, selecione **Monitorização de tacos > Approach CT1**.
- 3 Selecione o interruptor para ativar a monitorização de tacos.

Se estiver a utilizar a lista de tacos de golfe predefinida na aplicação Garmin Golf™, é apresentada uma mensagem a indicar que os tacos são compatíveis e que as etiquetas estão atribuídas. Se tiver personalizado a sua lista de tacos de golfe e um ou mais tacos não corresponderem aos rótulos das etiquetas, poderão não ser atribuídos automaticamente e aparece uma mensagem a indicar quais os tacos que necessitam de configuração manual ([Personalizar a sua lista de tacos de golfe, página 3](#)).

- 4 Se necessário, selecione **Gerir etiquetas** para atribuir manualmente as etiquetas.
- 5 Toque numa etiqueta conforme solicitado pelo relógio.
É apresentada uma mensagem a indicar se a etiqueta está atribuída a um taco.
- 6 Se necessário, selecione ✎ para adicionar ou alterar a atribuição do taco e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 7 Repita os passos 4 a 6 até que todas as etiquetas tenham sido atribuídos aos tacos.

Registrar a sua tacada

- 1 Inicie uma ronda no seu relógio de golfe Garmin compatível.
- 2 Retire um taco do seu saco de golfe e toque na etiqueta com o relógio.

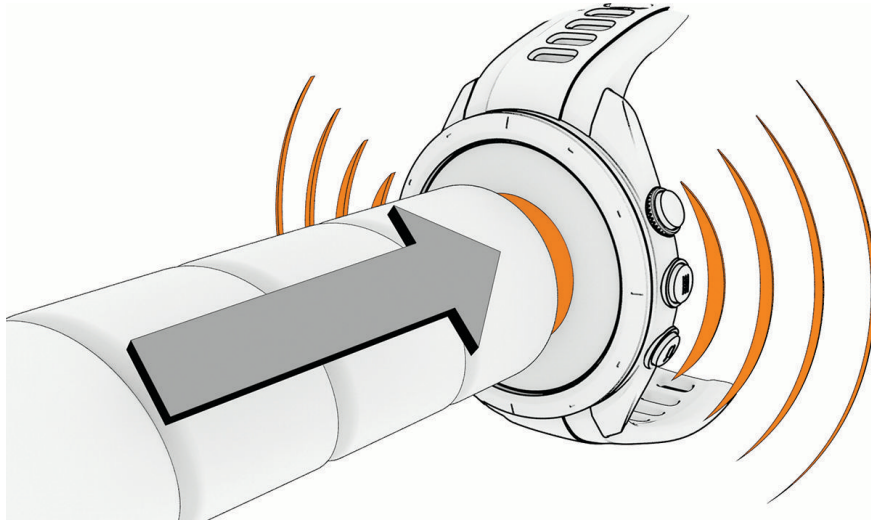

O relógio vibra e apresenta o nome do taco selecionado.

- 3 Dê uma tacada.

O relógio regista os dados da tacada, incluindo a localização, e identifica-os com o taco selecionado.

Dica: se se esquecer de tocar na etiqueta antes de dar uma tacada, o relógio irá pedir-lhe que toque na etiqueta ou selecione o taco da lista. Os dados da tacada serão registados para o taco selecionado.

NOTA: o relógio pode não detetar putts, pelo que poderá não ser solicitado a ativar a etiqueta ao fazer um putt. A Garmin recomenda que toque na etiqueta com o relógio como parte da sua rotina pré-tacada.

Carregue cartões de pontuação para a aplicação Garmin Golf a partir do seu relógio após cada ronda para ver as suas estatísticas atualizadas. Reveja uma análise do jogo para identificar as áreas em que pode melhorar e onde deve focar o seu treino. Pode consultar estatísticas detalhadas na aplicação.

Aplicação Garmin Golf

A aplicação Garmin Golf permite carregar cartões de pontuação do seu relógio de golfe Garmin compatível para consultar estatísticas detalhadas e análises de tacadas. Os jogadores de golfe podem competir uns com os outros em diferentes campos com a aplicação Garmin Golf. Mais de 43 000 campos têm tabelas de classificação onde todos podem entrar. Pode configurar um evento de torneio e convidar jogadores para competir. Com uma subscrição Garmin Golf, pode ver dados de contornos do green no seu telemóvel.

A aplicação Garmin Golf sincroniza os seus dados com a sua conta Garmin Connect™. Pode transferir a aplicação Garmin Golf da loja de aplicações no seu telemóvel (garmin.com/golfapp).

Personalizar a sua lista de tacos de golfe

Depois de emparelhar o relógio de golfe compatível com o seu telemóvel através da aplicação Garmin Golf, pode utilizar a aplicação para personalizar a lista de tacos de golfe predefinida.

- 1 Abra a aplicação Garmin Golf no seu telemóvel.
- 2 Selecione **Perfil > O meu saco**.
- 3 Selecione uma opção para adicionar, editar, eliminar ou marcar um taco como inativo.
- 4 Sincronize o seu relógio de golfe Garmin compatível com a aplicação Garmin Golf.

A lista de tacos de golfe atualizada é apresentada no seu relógio de golfe.

Informação sobre o dispositivo

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -25 °C a 70 °C (de -13 °F a 158 °F)
Resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹


Resolução de problemas

O meu relógio é compatível com as minhas etiquetas de monitorização de tacos?

As etiquetas de monitorização de tacos Approach CT1 são compatíveis com alguns relógios de golfe Garmin.

Aceda a garmin.com/ct1compatibility para obter informações sobre compatibilidade.

Reatribuir ou remover as suas etiquetas de monitorização de tacos

- 1 No menu de definições de golfe do relógio, selecione **Monitorização de tacos > Approach CT1 > Gerir etiquetas**.
- 2 Toque numa etiqueta conforme solicitado pelo relógio.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para atribuir uma etiqueta a um taco diferente no conjunto, selecione o nome do taco.
 - Para remover uma etiqueta, selecione **Remover taco**.

Obter mais informações

- Aceda a support.garmin.com para obter mais manuais, artigos e atualizações de software.
- Aceda a garmin.com/golf.
- Aceda a buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

¹ O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

