

GARMIN®



APPROACH® CT1

Användarhandbok

© 2025 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Approach® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

SuperStroke® är ett registrerat varumärke som tillhör SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1
Appen Garmin Golf.....	3
Enhetsinformation.....	4
Felsökning.....	4

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Fästa en klubbspårningstagg på en klubba

- 1 Leta reda på taggetiketten ① på undersidan av taggen.

Satsen innehåller 16 taggar, var och en märkt och programmerad med en av 16 klubbtyper. På etiketten anges klubbtypen.



- 2 Leta reda på klubban som matchar taggetiketten.

- 3 Skruva fast taggen i hålet på greppets ände.


TIPS: Du kan använda monteringsverktyget som medföljer i förpackningen för att förbättra greppet om taggen när du skruvar fast den på klubbans grepp. Om du håller i taggen och vrider greppet blir det enklare att montera.



- 4 Dra åt taggen så att den inte rör sig vid användning.
- 5 Upprepa steg 1–4 för varje återstående tagg i satsen.
Obs! Om du har en klubbtyp som inte matchar någon av de 16 taggetiketterna kan du manuellt tilldela taggen när du aktiverar klubbspårning på klockan ([Aktivera klubbspårning, sidan 2](#)).
Obs! Om du har ett SuperStroke® putterhandtag passar den medföljande puttertaggen inte på handtaget. Du kan använda en Approach CT1 - SuperStroke Edition (säljs separat) till det handtaget ([Fästa en klubbspårningstagg på ett SuperStroke handtag, sidan 2](#)).

Fästa en klubbspårningstagg på ett SuperStroke handtag

- 1 Använd en 4 mm ($\frac{3}{16}$ tum) insexnyckel och ta bort skruven i änden av SuperStroke handtaget ①.

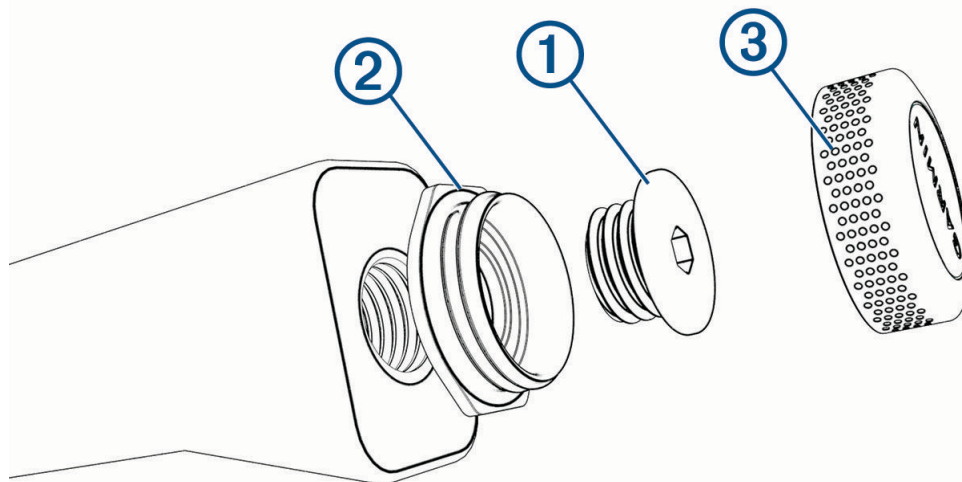

- 2 Skruva bort det nedre höljet ② från Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.
- 3 Fäst höljet vid handtagsets ände med SuperStroke skruven och insexnyckeln.
- 4 Skruva fast enheten på höljet.
Obs! Kontrollera att enheten är helt åtdragen på handtagsets ände. Det finns en liten skåra i höljet som ska vara i linje med en skåra i enheten när den är helt åtdragen.


Aktivera klubbspårning

Innan du kan registrera slag måste du aktivera klubbspårning och konfigurera taggarna med din kompatibla golfklocka Garmin®.

- 1 Fäst alla taggar på klubborna ([Fästa en klubbspårningstagg på en klubba, sidan 1](#)).
- 2 Välj **Klubbregistrering** > **Approach CT1** från menyn med golfinställningar på klockan.
- 3 Välj omkopplaren för att aktivera klubbspårning.
Om du använder standardlistan för golfklubbor i appen Garmin Golf™ visas ett meddelande som anger att klubborna är kompatibla och att taggarna är tilldelade. Om du har gjort en egen golfklubbslista och en eller flera av klubborna inte matchar taggarnas etiketter tilldelas de eventuellt inte automatiskt och ett meddelande visas där det framgår vilka klubbor som behöver konfigureras manuellt ([Anpassa din golfklubblista, sidan 3](#)).
- 4 Om det behövs väljer du **Hantera taggar** för att manuellt tilldela taggarna.
- 5 Tryck på en tagg när du uppmanas till det av klockan.
Ett meddelande visas där det framgår om taggen är tilldelad till en klubb.
- 6 Om det behövs väljer du  för att lägga till eller ändra klubbttilldelningen och följer instruktionerna på skärmen.
- 7 Upprepa steg 4 till 6 tills du har tilldelat alla taggarna till dina klubbor.

Registrera slag

- 1 Starta en runda på den ihopparade golfklockan Garmin.
- 2 Ta ut en klubba ur golfbagen och tryck på taggen med klockan.

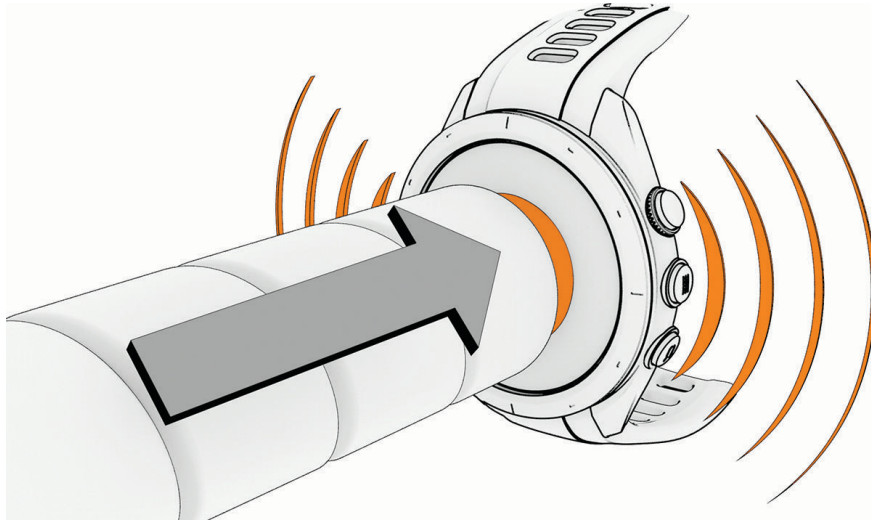

Klockan vibrerar och namnet på den skannade klubban visas.

- 3 Slå ett slag.

Klockan registrerar slagdata, inklusive plats, och märker det med den skannade klubban.

TIPS: Om du glömmer att trycka på taggen innan du slår ett slag uppmanas du att trycka på taggen eller välja klubban i listan. Slagdata registreras för den valda klubban.

Obs! Klockan kan inte upptäcka puttar, så du blir eventuellt inte påmind om att tagga slaget när du puttar. Garmin rekommenderar att du trycker på taggen med klockan som en del av din rutin före ett slag.

Överför dina scorekort till appen Garmin Golf från klockan efter varje runda för att kunna se din uppdaterade statistik. Granska en analys av ditt spel för att identifiera områden för förbättring och vad du ska koncentrera din träning på. Du kan visa detaljerad statistik i appen.

Appen Garmin Golf

Appen Garmin Golf gör att du kan ladda upp scorekort från din kompatibla golfklocka Garmin för att se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett Garmin Golf medlemskap kan du se data för green-konturer på telefonen.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/golfapp).

Anpassa din golfklubblista

När du har parat ihop din kompatibla golfklocka med din telefon med hjälp av appen Garmin Golf kan du använda appen för att anpassa listan med standardgolfklubbor.

- 1 Öppna appen Garmin Golf på telefonen.
- 2 Välj **Profil > Min Bag**.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till, redigera, ta bort eller markera en klubba som inaktiv.
- 4 Synkronisera din kompatibla golfklocka Garmin med appen Garmin Golf.
Den uppdaterade golfklubblistan visas i din golfklocka.

Enhetsinformation

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 70 °C (från -13 ° till 158 °F)
Vattentålighet	IEC 60529 IPX7 ¹

Felsökning

Är min klocka kompatibel med klubbspårningstaggarna?

Klubbspårningstaggarna Approach CT1 är kompatibla med vissa av golfklockorna Garmin.

Information om kompatibilitet finns på garmin.com/ct1compatibility.

Tilldela om eller ta bort klubbspårningstaggar

- 1 Välj **Klubbregistrering** > **Approach CT1** > **Hantera taggar** från menyn med golfinställningar på klockan.
- 2 Tryck på en tagg när du uppmanas till det av klockan.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill tilldela en tagg till en annan klubb i uppsättningen väljer du klubbnamnet.
 - Om du vill ta bort en tagg väljer du **Ta bort klubba**.

Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till garmin.com/golf.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

