

GARMIN®



APPROACH® CT1

คู่มือการใช้งาน

© 2025 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา

สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนาคู่มือนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลหรือนายงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

Garmin®, Approach® และโลโก้ Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ Garmin Connect™, Garmin Express™ และ Garmin Golf™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin

SuperStroke® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

บทนำ.....	1
แอปพลิเคชัน Garmin Golf	3
ข้อมูลอุปกรณ์.....	4
การแก้ไขปัญหา.....	4

บทนำ



คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ในคู่มือ ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในกล่องผลิตภัณฑ์

การติดตั้งติดตามไม้กอล์ฟเข้ากับไม้กอล์ฟ

- 1 ค้นหาป้ายแท็ก ① ที่ด้านล่างของแท็ก

ชุดของคุณมาพร้อมกับแท็ก 16 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีป้ายกำกับและตั้งโปรแกรมด้วยประเภทไม้กอล์ฟ 1 ใน 16 ประเภท ป้ายแท็กระบุประเภทไม้กอล์ฟ



- 2 ค้นหาไม้กอล์ฟของคุณที่ตรงกับป้ายแท็ก

- 3 ขันแท็กเข้าไปในรูที่ปลายด้ามจับ

คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตั้งที่แถมมาในกล่องเพื่อยึดแท็กได้ดีขึ้นเมื่อขันเข้าไปในด้ามจับ การถือแท็กและหมุนด้ามจับอาจทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น




- 4 ขันแท็กให้แน่นเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างใช้งาน
- 5 ทำซ้ำขั้นตอน 1-4 สำหรับแท็กที่เหลือแต่ละอันในชุดของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณมีประเภทไม้กอล์ฟที่ไม่ตรงกับป้ายแท็กใดป้ายหนึ่งจาก 16 ป้าย คุณจะมีตัวเลือกในการกำหนดแท็กด้วยตนเองเมื่อเปิดใช้งานการติดตามไม้กอล์ฟบนนาฬิกาของคุณ (*การเปิดใช้งานการติดตามไม้กอล์ฟ, หน้า 2*)

หมายเหตุ: หากคุณมีด้ามจับพัตเตอร์ SuperStroke® แท็กพัตเตอร์ที่แถมมาจะไม่พอดีกับด้ามจับนี้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Approach CT1 - SuperStroke Edition (จำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับด้ามจับนี้ (*การติดแท็กติดตามไม้กอล์ฟเข้ากับด้ามจับ SuperStroke, หน้า 2*)

การติดแท็กติดตามไม้กอล์ฟเข้ากับด้ามจับ SuperStroke

- 1 ใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด 4 มม. ($\frac{3}{16}$ ") ถอดสกรูที่ปลายด้ามจับ SuperStroke ①

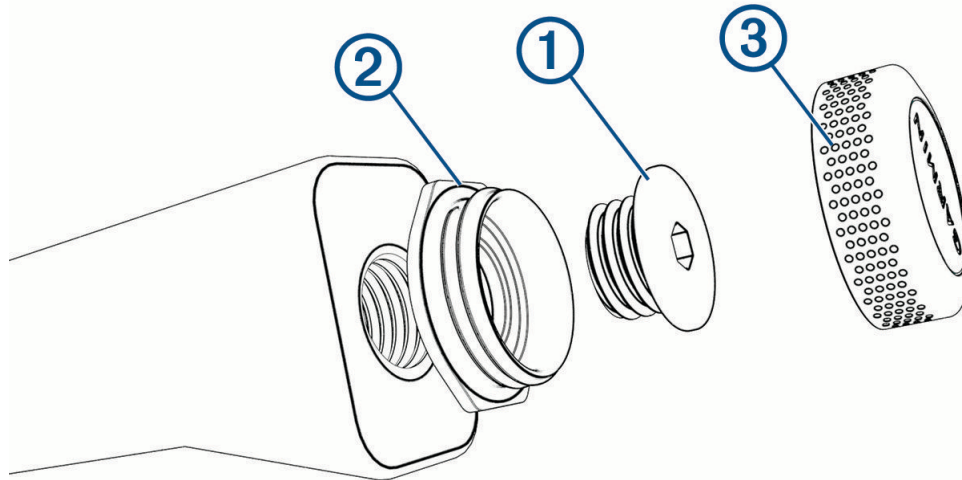

- 2 คลายเกลียวตัวเรือนด้านล่าง ② ออกจากอุปกรณ์ Approach CT1 - SuperStroke Edition ③
- 3 ยึดตัวเรือนเข้ากับปลายด้ามจับโดยใช้สกรู SuperStroke และประแจหกเหลี่ยม
- 4 ขันอุปกรณ์เข้ากับตัวเรือน

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันอุปกรณ์ให้แน่นเข้ากับปลายด้ามจับแล้ว มีรอยบากเล็ก ๆ บนตัวเรือนซึ่งควรจะตรงกับรอยบากในอุปกรณ์เมื่อขันให้แน่นเต็มที่แล้ว

การเปิดใช้งานการติดตามไม้กอล์ฟ

ก่อนที่คุณจะบันทึกข้อมูล คุณต้องเปิดการติดตามไม้กอล์ฟและตั้งค่าแท็กด้วยนาฬิกา Garmin® ที่ใช้ร่วมกันได้


- 1 ติดแท็กให้กับไม้กอล์ฟของคุณ (*การติดแท็กติดตามไม้กอล์ฟเข้ากับไม้กอล์ฟ, หน้า 1*)
- 2 จากเมนูการตั้งค่ากอล์ฟบนนาฬิกาของคุณ เลือก **การติดตามไม้ > Approach CT1**
- 3 เลือกสวิตช์สไลด์เพื่อเปิดใช้งานการติดตามไม้กอล์ฟ

หากคุณใช้รายการไม้กอล์ฟเริ่มต้นในแอป Garmin Golf™ จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าไม้กอล์ฟของคุณใช้ร่วมกันได้และมีการกำหนดแท็กเรียบร้อยแล้ว หากคุณสามารถปรับแต่งรายการไม้กอล์ฟของคุณแล้วและไม้กอล์ฟหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นของคุณไม่ตรงกับป้ายแท็ก ไม้กอล์ฟเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติและจะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าไม้กอล์ฟใดบ้างที่จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเอง (*การปรับแต่งรายการไม้กอล์ฟของคุณ, หน้า 3*)

- 4 หากจำเป็น ให้เลือก **จัดการแท็ก** เพื่อกำหนดแท็กด้วยตนเอง
- 5 แตะแท็กตามที่น่าฬิกาของคุณแจ้ง
ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าแท็กได้รับการกำหนดให้กับคลับหรือไม่
- 6 หากจำเป็น ให้เลือก ✎ เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนการมอบหมายไม้กอล์ฟและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 จนกระทั่งแท็กทั้งหมดได้รับการกำหนดให้กับไม้ของคุณเรียบร้อยแล้ว

การบันทึกชื่อของคุณ

- 1 บนนาฬิกาออลฟ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณ ให้เริ่มออกรอบ
- 2 หยิบไม้กอล์ฟออกจากถุงกอล์ฟของคุณแล้วแตะแท็กด้วยนาฬิกา

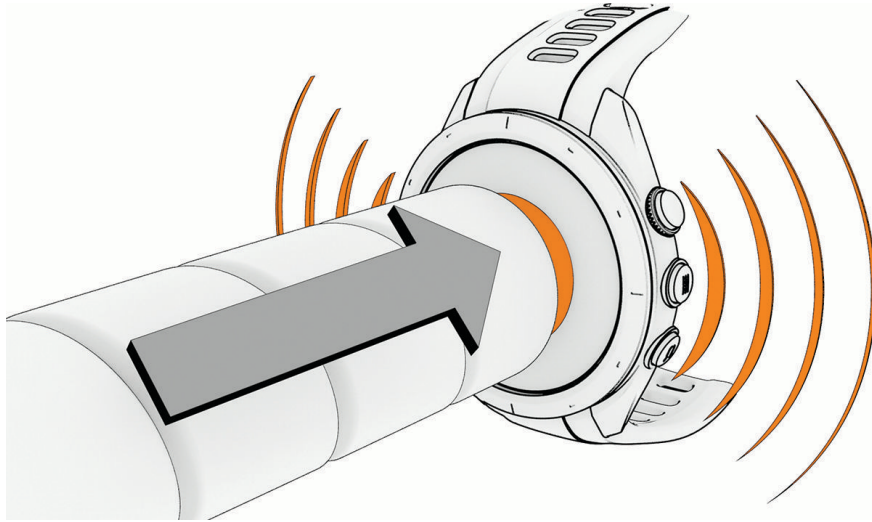

นาฬิกาของคุณสั่นและแสดงชื่อของไม้กอล์ฟที่สแกน

3 ตีช็อต

นาฬิกาของคุณจะบันทึกข้อมูลช็อต รวมถึงตำแหน่ง และติดป้ายกำกับด้วยไม้กอล์ฟที่สแกน

คำแนะนำ: หากคุณสั่นและแท็กก่อนตี นาฬิกาจะแจ้งให้คุณแตะแท็กหรือเลือกไม้กอล์ฟจากรายการ จากนั้นข้อมูลช็อตจะถูกบันทึกสำหรับไม้กอล์ฟที่เลือก

หมายเหตุ: นาฬิกาอาจไม่ตรวจจับการพัตต์ ดังนั้นคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้แท็กช็อตเมื่อทำการพัตต์ Garmin แนะนำให้แตะแท็กด้วยนาฬิกาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนการยิง

อัปเดตการวัดคะแนนไปยังแอป Garmin Golf จากนาฬิกาของคุณหลังจากแต่ละรอบเพื่อดูสถิติที่อัปเดตของคุณ ทบทวนการวิเคราะห์เกมของคุณเพื่อพิจารณาจุดที่ต้องปรับปรุงและจุดที่ต้องเน้นการฝึกฝน คุณสามารถดูสถิติโดยละเอียดได้ในแอป

แอปพลิเคชัน Garmin Golf

แอป Garmin Golf นี้ช่วยให้คุณอัปเดตการวัดคะแนนจากนาฬิกาออลฟ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อดูสถิติและการวิเคราะห์ช็อตโดยละเอียด นักกอล์ฟสามารถแข่งขันกันในเกมต่าง ๆ ได้โดยใช้แอป Garmin Golf สนามมากกว่า 43,000 แห่งมีตารางอันดับที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้ คุณสามารถตั้งค่ากิจกรรมการแข่งขันและเชิญผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขันได้ ด้วยการเป็นสมาชิก Garmin Golf คุณสามารถดูข้อมูลเส้นโครงร่างกรีนบนโทรศัพท์ของคุณได้

แอป Garmin Golf จะซิงค์ข้อมูลของคุณกับบัญชี Garmin Connect™ ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Garmin Golf จาก App Store บนโทรศัพท์ของคุณได้ (garmin.com/golfapp)

การปรับแต่งรายการไม้กอล์ฟของคุณ

หลังจากที่คุณจับคู่นาฬิกาออลฟ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้แอปแล้ว คุณสามารถใช้แอป Garmin Golf เพื่อปรับแต่งรายการไม้กอล์ฟเริ่มต้นได้

- 1 เปิดแอป Garmin Golf บนโทรศัพท์ของคุณ
- 2 เลือก **โปรไฟล์ > กระเป๋ายก**
- 3 เลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่ม แก้ว โลหะ หรือทำเครื่องหมายว่าไม้กอล์ฟไม่ได้ใช้งาน
- 4 ซิงค์นาฬิกาออลฟ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกันได้ของคุณกับแอป Garmin Golf
รายการไม้กอล์ฟที่อัปเดตจะปรากฏบนนาฬิกาออลฟ์ของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์

การดูแลรักษาอุปกรณ์

ข้อสังเกต

หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรงและการใช้งานที่รุนแรง เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดลงได้

ห้ามใช้วัตถุมีคมในการทำความสะดวกอุปกรณ์

หลีกเลี่ยงสารเคมีทำความสะอาด สารทำละลาย และยาฆ่าแมลงที่อาจทำให้ส่วนประกอบและผิวที่เป็นพลาสติกเสียหาย

ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นเวลานาน เนื่องจากทำให้อุปกรณ์เสียหายอย่างถาวรได้

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงอุณหภูมิทำงาน	ตั้งแต่ -25° ถึง 70°C (ตั้งแต่ -13° ถึง 158°F)
กันน้ำ	IEC 60529 IPX7 ¹

การแก้ไขปัญหา

นาฬิกาของฉันใช้ร่วมกันได้กับแท็กติดตามไม้กอล์ฟของฉันหรือไม่

แท็กติดตามไม้กอล์ฟ Approach CT1 ใช้ร่วมกันได้กับนาฬิกาอสมิธ Garmin บางรุ่น

ไปที่ garmin.com/ct1compatibility เพื่อดูข้อมูลความเข้ากันได้

การกำหนดใหม่หรือการลบแท็กการติดตามไม้กอล์ฟของคุณ

- 1 จากเมนูการตั้งค่าอสมิธบนนาฬิกาของคุณ ให้เลือก **การติดตามไม้ > Approach CT1 > จัดการแท็ก**
- 2 แตะแท็กตามที่คุณนาฬิกาของคุณแจ้ง
- 3 เลือก 
- 4 เลือกตัวเลือก:
 - หากต้องการกำหนดแท็กให้กับไม้กอล์ฟอื่นในชุด ให้เลือกชื่อไม้กอล์ฟ
 - หากต้องการลบแท็ก ให้เลือก **ลบไม้กอล์ฟ**

การขอข้อมูลเพิ่มเติม

- ไปที่ support.garmin.com เพื่อดูคู่มือ บทความ และการอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
- ไปที่ garmin.com/golf
- ไปที่ buy.garmin.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Garmin ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมตัวเลือกและชิ้นส่วนอะไหล่

¹ อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating

