

GARMIN®



APPROACH® CT1

hướng dẫn sử dụng

© 2025 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin Ltd.

Bảo lưu toàn quyền. Theo luật bản quyền, quyền hướng dẫn này không được phép sao chép lại, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm của mình cũng như thay đổi nội dung của quyền hướng dẫn này mà không phải thông báo cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về những thay đổi hoặc cải tiến đó. Truy cập trang web www.garmin.com để xem các thông tin cập nhật hiện tại hoặc thông tin bổ sung liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin®, Approach®, và logo Garmin là các nhãn hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin, đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Garmin Connect™, Garmin Express™, và Garmin Golf™ là thương hiệu của Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin. Bạn không được phép sử dụng những nhãn hiệu này nếu không được Garmin chấp thuận.

SuperStroke® là nhãn hiệu đã được đăng ký của SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.

Mục lục

Giới thiệu.....	1
Ứng dụng Garmin Golf.....	3
Thông tin thiết bị.....	4
Khắc phục sự cố.....	4

Giới thiệu

⚠ CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về *Thông tin sản phẩm* và *An toàn quan trọng* trong hộp sản phẩm để biết những cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Gắn thẻ theo dõi gậy đánh golf vào gậy

- 1 Xác định vị trí nhãn thẻ ① ở mặt dưới của thẻ.

Bộ sản phẩm của bạn có 16 thẻ, mỗi thẻ được dán nhãn và lập trình với một trong 16 loại gậy. Nhãn thẻ xác định loại gậy đánh golf.



- 2 Tìm gậy đánh golf phù hợp với nhãn hiệu.
- 3 Vặn chặt thẻ vào lỗ ở cuối tay cầm.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng công cụ lắp đặt có trong hộp để tăng độ bám của thẻ khi vặn thẻ vào tay cầm. Giữ thẻ và vặn tay cầm có thể giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn.




- 4 Siết chặt thẻ để không bị xô dịch trong khi sử dụng.
- 5 Lắp lại các bước 1-4 cho mỗi thẻ còn lại trong bộ của bạn.

LƯU Ý: Nếu có loại gậy không khớp với một trong 16 nhãn thẻ, bạn sẽ có tùy chọn gắn thẻ thủ công khi bật tính năng theo dõi gậy trên đồng hồ của mình (*Bật tính năng Theo dõi gậy, Trang 2*).

LƯU Ý: Nếu bạn sử dụng tay cầm gậy putter SuperStroke®, thẻ đi kèm sẽ không vừa với tay cầm này. Bạn có thể sử dụng thiết bị Approach CT1 - SuperStroke Edition (được bán riêng) cho tay cầm này (*Gắn thẻ theo dõi gậy golf vào tay cầm a SuperStroke, Trang 2*).

Gắn thẻ theo dõi gậy golf vào tay cầm a SuperStroke

- 1 Sử dụng cờ lê lục giác 4 mm ($\frac{3}{16}$ "), tháo vít ở đầu tay cầm SuperStroke ①.

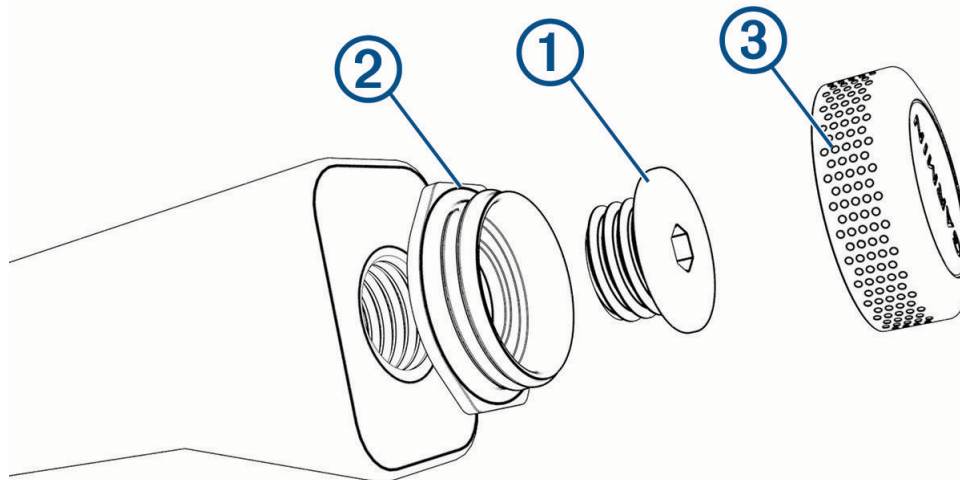

- 2 Tháo vỏ phía dưới số ② ra khỏi thiết bị Approach CT1 - SuperStroke Edition ③.
- 3 Cố định vỏ bọc vào đầu tay cầm bằng vít SuperStroke và cờ lê lục giác.
- 4 Vặn thiết bị vào vỏ máy.

LƯU Ý: Hãy đảm bảo rằng thiết bị được siết chặt hoàn toàn vào đầu tay cầm. Có một rãnh nhỏ trên vỏ thiết bị, rãnh này sẽ thẳng hàng với một rãnh khác trên thiết bị khi được siết chặt hoàn toàn.

Bật tính năng Theo dõi gậy

Trước khi có thể ghi lại các cú đánh, bạn phải bật tính năng theo dõi gậy và thiết lập thẻ bằng đồng hồ chơi golf Garmin® tương thích.


- 1 Gắn thẻ vào gậy của bạn (*Gắn thẻ theo dõi gậy đánh golf vào gậy, Trang 1*).
- 2 Từ menu cài đặt chơi golf trên đồng hồ, chọn **Theo dõi gậy > Approach CT1**.
- 3 Chọn công tắc bật tắt để bật tính năng theo dõi gậy đánh golf.

Nếu bạn đang sử dụng danh sách gậy đánh golf mặc định trong ứng dụng Garmin Golf™, một thông báo sẽ xuất hiện cho biết gậy của bạn tương thích và đã được gắn thẻ. Nếu bạn đã tùy chỉnh danh sách gậy đánh golf của mình và một hoặc nhiều gậy của bạn không khớp với nhãn thẻ, chúng có thể không được tự động chỉ định và một thông báo sẽ xuất hiện cho biết gậy nào cần thiết lập thủ công. (*Tùy chỉnh danh sách gậy chơi golf của bạn, Trang 3*).

- 4 Nếu cần, hãy chọn **Quản lý thẻ** để chỉ định thẻ theo cách thủ công.
- 5 Chạm vào thẻ theo yêu cầu của đồng hồ.
Một thông báo sẽ xuất hiện cho biết thẻ có được gán cho gậy nào không.
- 6 Nếu cần, hãy chọn  để thêm hoặc thay đổi chỉ định gậy và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- 7 Lắp lại các bước từ 4 đến 6 cho đến khi tất cả các thẻ đã được gán cho gậy của bạn.

Ghi lại cú đánh của bạn

- 1 Trên đồng hồ chơi golf Garmin tương thích của bạn, hãy bắt đầu một vòng chơi.
- 2 Lấy một gậy đánh golf ra khỏi túi và chạm thẻ vào đồng hồ.

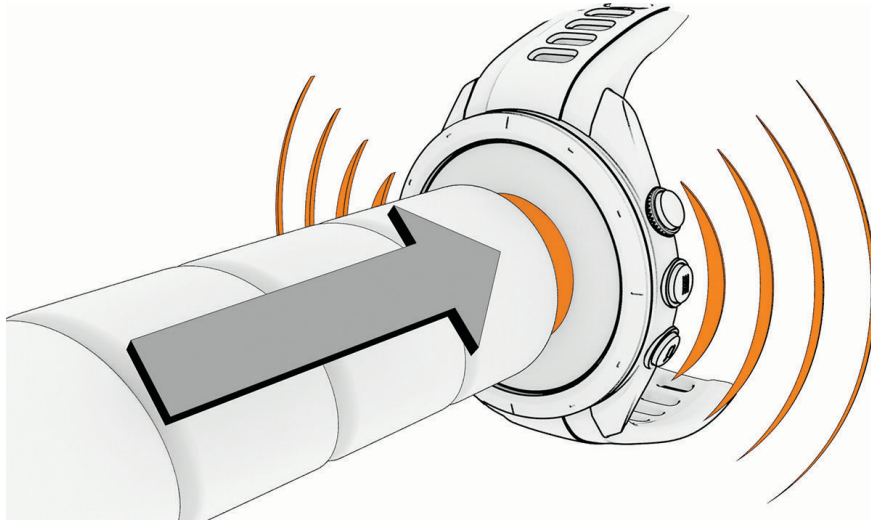

Đồng hồ của bạn sẽ rung và hiển thị tên gậy đã được quét.

- 3 Hãy đánh nào.

Đồng hồ của bạn ghi lại dữ liệu cú đánh, bao gồm vị trí và gắn nhãn theo gậy đã được quét.

Mẹo: Nếu bạn quên chạm vào thẻ trước khi đánh bóng, đồng hồ sẽ nhắc bạn chạm vào thẻ hoặc chọn gậy của bạn từ danh sách. Dữ liệu cú đánh sau đó sẽ được ghi lại cho gậy đã chọn.

LƯU Ý: Đồng hồ có thể không phát hiện được cú đánh, do đó bạn có thể không được nhắc đánh dấu cú đánh khi đánh bóng. Garmin khuyến nghị bạn nên chạm thẻ trên đồng hồ như một thao tác cần trong quy trình trước khi đánh.

Tải bảng điểm lên ứng dụng Garmin Golf từ đồng hồ của bạn sau mỗi vòng để xem số liệu thống kê được cập nhật. Xem lại bản phân tích trò chơi của bạn để xác định những điểm cần cải thiện và nơi cần tập trung luyện tập. Bạn có thể xem số liệu thống kê chi tiết trong ứng dụng.

Ứng dụng Garmin Golf

Ứng dụng Garmin Golf cho phép bạn tải bảng điểm lên từ đồng hồ chơi golf Garmin tương thích để xem số liệu thống kê chi tiết và phân tích cú đánh. Người chơi golf có thể cạnh tranh với nhau tại các sân golf khác nhau bằng ứng dụng Garmin Golf. Hơn 43.000 sân golf có bảng xếp hạng mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Bạn có thể thiết lập sự kiện giải đấu và mời người chơi tham gia. Với tư cách thành viên Garmin Golf, bạn có thể xem dữ liệu đường viền xanh trên điện thoại của mình.

Ứng dụng Garmin Golf đồng bộ dữ liệu của bạn với tài khoản Garmin Connect™. Bạn có thể tải xuống ứng dụng Garmin Golf từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn (garmin.com/golfapp).

Tùy chỉnh danh sách gậy chơi golf của bạn

Sau khi kết nối đồng hồ chơi golf tương thích với điện thoại bằng ứng dụng Garmin Golf, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tùy chỉnh danh sách gậy đánh golf mặc định.

- 1 Mở ứng dụng Garmin Golf trên điện thoại của bạn.
- 2 Chọn **Hồ sơ > Túi của tôi**.
- 3 Chọn tùy chọn để thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc đánh dấu gậy là không hoạt động.
- 4 Đồng bộ đồng hồ chơi golf Garmin tương thích của bạn với ứng dụng Garmin Golf.
Danh sách gậy chơi golf mới nhất sẽ hiển thị trên đồng hồ chơi golf của bạn.

Thông tin thiết bị

Bảo dưỡng thiết bị

LƯU Ý

Tránh va đập mạnh và tác động mạnh vì có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.

Không sử dụng vật sắc nhọn để vệ sinh thiết bị.

Tránh các chất tẩy rửa hóa chất, dung môi và chất đuổi côn trùng mà có thể gây hư hỏng các thành phần bằng nhựa và lớp mặt ngoài.

Không cất giữ thiết bị tại nơi có thể tiếp xúc lâu với nhiệt độ khắc nghiệt vì điều này có thể gây hỏng hóc vĩnh viễn.

Thông số kỹ thuật

Phạm vi nhiệt độ hoạt động	Từ -25° đến 70°C (từ -13° đến 158°F)
Chỉ số chống nước	IEC 60529 IPX7 ¹

Khắc phục sự cố

Đồng hồ của tôi có tương thích với thẻ theo dõi gậy không?

Thẻ theo dõi gậy đánh golf Approach CT1 tương thích với một số đồng hồ chơi golf Garmin.

Truy cập garmin.com/ct1compatibility để biết thông tin về khả năng tương thích.

Gán lại hoặc xóa thẻ theo dõi gậy của bạn

- 1 Từ menu cài đặt chơi golf trên đồng hồ, chọn **Theo dõi gậy** > **Approach CT1** > **Quản lý thẻ**.
- 2 Chạm vào thẻ theo yêu cầu của đồng hồ.
- 3 Chọn .
- 4 Chọn một tùy chọn:
 - Để gán thẻ cho một gậy khác trong nhóm, hãy chọn tên gậy.
 - Để xóa thẻ, hãy chọn **Xóa gậy đánh golf**.

Xem thêm thông tin

- Hãy truy cập support.garmin.com để biết thêm hướng dẫn, bài viết và cập nhật phần mềm.
- Truy cập garmin.com/golf.
- Truy cập buy.garmin.com, hoặc liên hệ với đại lý Garmin của bạn để biết thông tin về phụ kiện tùy chọn và phụ tùng thay thế.

¹ Thiết bị chịu được tiếp xúc ngẫu nhiên với nước ở độ sâu lên đến 1 m trong tối đa 30 phút. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.garmin.com/waterrating.

