

GARMIN[®]



APPROACH[®] CT1

详细的操作手册

© 2025 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分内容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin®、Approach® 以及 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其子公司在美国及其他国家/地区注册的商标。Garmin Connect™、Garmin Express™ 和 Garmin Golf™ 是 Garmin Ltd. 或其子公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

SuperStroke® 是 SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC 在美国以及其他国家和地区的注册商标。其他商标和商品名称均归各自所有者所有。

目录

简介	1
Garmin Golf 应用程序	3
设备信息	4
常见问题解答	4

简介

△ 警告

请参阅产品包装盒中的重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

将球杆追踪标签连接至球杆

- 1 在标签底面找到标识 ①。


您的套装随附 16 个标签，每个标签都已标记并预设为 16 种球杆类型之一。标签上的标识对应所用球杆类型。



- 2 找到与该标识相匹配的球杆。

- 3 将标签拧入握把末端的预留孔中。

提示：为便于将标签旋入握把，可使用盒内随附的安装工具以更稳固地握持标签。握住标签并旋转握把，可使安装更容易。

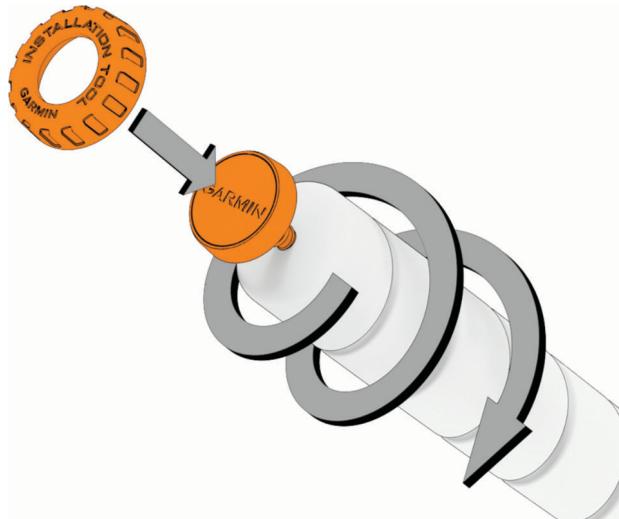

- 4 将标签拧紧，确保其在使用过程中不会移动。


- 5 对套装中剩余的每个标签重复步骤 1-4。

注：如果您的某个球杆类型与 16 个标签中的任意一个均不匹配，您可以在手表上启用球杆追踪时手动分配标签（[启用球杆追踪，第 2 页](#)）。

注：如果您使用的是 SuperStroke® 推杆握把，则随附的推杆标签将无法安装到此握把上。您可以使用适用于此握把的 Approach CT1 - SuperStroke Edition 设备（单独出售）（[将球杆追踪标签连接至 SuperStroke 握把，第 2 页](#)）。

将球杆追踪标签连接至 SuperStroke 握把

- 1 使用 4 毫米 ($\frac{3}{16}$ 英寸) 六角扳手，取下 SuperStroke 握把 ① 末端的螺钉。

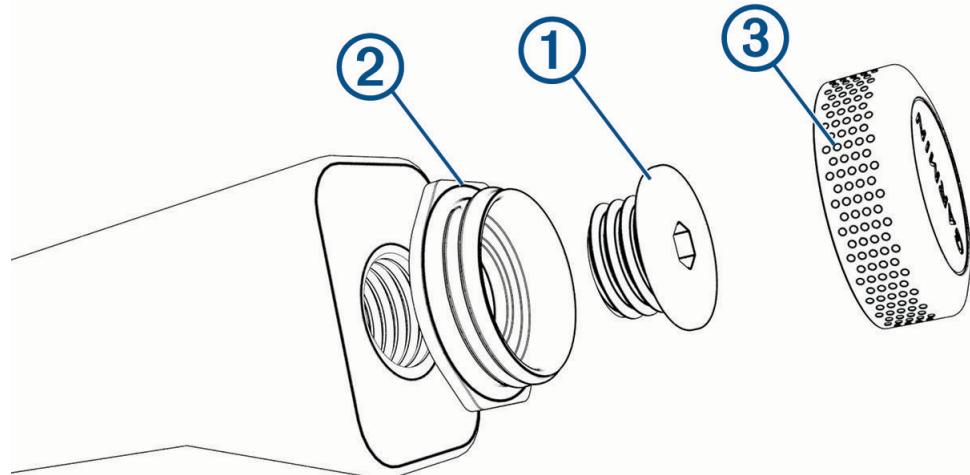

- 2 从 Approach CT1 - SuperStroke Edition 设备 ③ 上拧下下壳体 ②。

- 3 使用 SuperStroke 螺钉和六角扳手将壳体拧紧至握把末端。

- 4 将设备拧到壳体上。

注：确保设备已完全拧紧并固定在握把末端。壳体上有一个小凹口，完全拧紧后，该凹口应与设备上的凹口对正。

启用球杆追踪

您必须先启用球杆追踪功能，并在兼容的 Garmin® 高尔夫手表上设置标签，然后才能记录击球。

- 1 在球杆上附加标签 ([将球杆追踪标签连接至球杆，第 1 页](#))。

- 2 在手表的高尔夫设置菜单中，选择**球杆追踪 > Approach CT1**。

- 3 选择切换开关以启用球杆追踪。

如果您正在使用 Garmin Golf™ 应用程序中的默认高尔夫球杆清单，则将显示一条消息，说明您的球杆与之兼容，并已分配标签。如果您自定义了您的高尔夫球杆清单，且一个或多个球杆与标签不匹配，则可能无法自动分配，此时会有消息提示哪些球杆需要手动设置 ([自定义您的高尔夫球杆清单，第 3 页](#))。

- 4 如有必要，选择**管理传感器**以手动分配标签。

- 5 按照手表上的提示点击标签。

此时将显示一条消息，指示标签是否已分配给球杆。

- 6 如有必要，请选择 添加或更改球杆分配，并按照屏幕上的说明操作。

- 7 重复步骤 4-6，直到所有标签都已分配给您的球杆。

记录您的击球

- 1 在兼容的 Garmin 高尔夫手表上，开始一轮比赛。
- 2 从高尔夫球包中取出球杆，然后点击手表上的标签。



您的手表振动并显示所扫描球杆的名称。

- 3 击球一次。

您的手表会记录击球数据，包含位置，并将其标记为已扫描的球杆。

提示：如果您忘记在击球前点击标签，手表会提示您点击标签或从清单中选择您的球杆。然后将记录所选球杆的击球数据。

注：手表可能无法检测到推杆，因此推杆时可能不会提示您标记击球。Garmin 建议将点击手表上的标签作为击球前例行工作的一部分。

每轮比赛结束后，将记分卡从手表上传到 Garmin Golf 应用程序，查看最新统计数据。回顾对您比赛的分析，确定需要改进的地方以及练习的重点。您可以在应用程序中查看详细统计数据。

Garmin Golf 应用程序

Garmin Golf 应用程序允许您从兼容的 Garmin 高尔夫手表上传记分卡，以查看详细的统计数据和击球分析。高尔夫球手可以使用 Garmin Golf 应用程序在不同的球场上相一较高下。超过 43,000 个球场设有排行榜，任何人都可以加入。您可以设置锦标赛活动并邀请球员参加比赛。拥有 Garmin Golf 会员资格，您就可以在手机上查看果岭轮廓数据。

Garmin Golf 应用程序会将您的数据与您的 Garmin Connect™ 帐户同步。您可以从手机上的应用程序商店下载 Garmin Golf 应用程序 (garmin.com/golfapp)。

自定义您的高尔夫球杆清单

使用 Garmin Golf 应用程序将兼容的高尔夫手表与手机配对后，您就可以使用应用程序自定义默认的高尔夫球杆清单。

- 1 在您的手机上打开 Garmin Golf 应用程序。
- 2 选择个人资料 > 我的球包。
- 3 选择一个选项以添加、编辑、删除或将球杆标记为非活动状态。
- 4 将兼容的 Garmin 高尔夫手表与 Garmin Golf 应用程序同步。

更新后的高尔夫球杆清单将显示在您的高尔夫手表上。

设备信息

设备保养

注意

避免极度冲击和粗暴使用，因为这会降低产品的使用寿命。

请勿使用尖锐物体清洁设备。

避免使用可能损坏塑料组件和涂层的化学清洁剂、溶剂和杀虫剂。

请勿将本设备存放在可能长期处于极端温度的环境中，因为这可能导致永久性损坏。

规格

工作温度范围	-25° 至 70°C (-13° 至 158°F)
防水	IEC 60529 IPX7 ¹

常见问题解答

我的手表是否与我的球杆追踪标签兼容？

Approach CT1 球杆追踪标签与部分 Garmin 高尔夫手表兼容。

有关兼容性的信息，请访问 garmin.com/ct1compatibility。

重新分配或移除您的球杆追踪标签

- 1 在手表的高尔夫设置菜单中，选择球杆追踪 > Approach CT1 > 管理传感器。
- 2 按照手表上的提示点击标签。
- 3 选择。
- 4 按照以下步骤之一操作：
 - 要将标签分配给套装中的其他球杆，请选择球杆名称。
 - 要移除标签，请选择移除球杆。

获取更多信息

- 有关其他手册、文章和软件更新，请访问 support.garmin.com。
- 请访问 garmin.com/golf。
- 前往 buy.garmin.com，或联系您的 Garmin 经销商，了解更多关于可选附件和零件更换的信息。

¹设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息，请访问 www.garmin.com/waterrating。

support.garmin.com