

GARMIN[®]



APPROACH[®] CT1

使用者手冊

© 2025 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

Garmin®、Approach® 及 Garmin 標誌為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標，於美國及其他國家/地區註冊。Garmin Connect™、Garmin Express™ 和 Garmin Golf™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

SuperStroke® 為 SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC 在美國和其他國家/地區的註冊商標。其他商標與商品名稱為其各自擁有者之財產。

目錄

簡介	1
Garmin Golf 應用程式	3
裝置資訊	4
疑難排解	4

簡介

△ 警告

請見產品包裝內附的 GARMIN 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

將球桿追蹤標記裝上球桿

1 找出標記底側的標記標籤 ①。


您的組合內有 16 個標記，每個標記均標示並設定為 16 種球桿類型的其中一種。標記標籤可辨識球桿類型。



2 找到符合標記標籤的球桿。

3 將標記旋入握把末端的孔洞中。

秘訣：將標記旋入握把時，您可以使用包裝盒內隨附的安裝工具來幫助抓牢標記。握住標記並旋轉握把可能會更容易安裝。

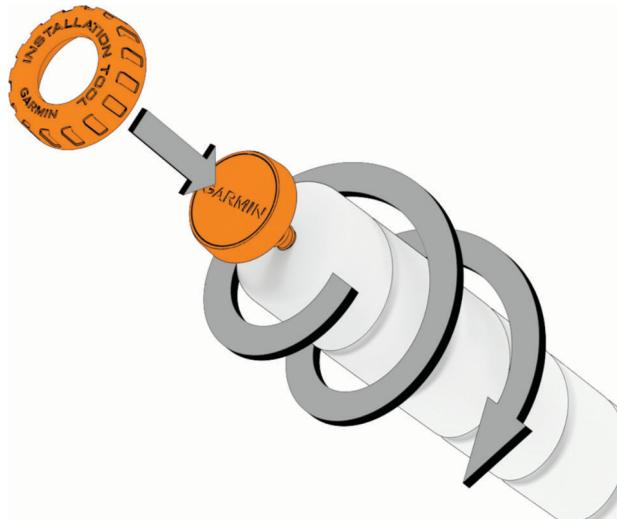

4 鎖緊標記，使其在使用中不會鬆動。


5 對組合中其餘的每個標記重複步驟 1-4。

備註：如果您的球桿類型不符合 16 個標記標籤中之一，您可以在手錶上啟用球桿追蹤時手動指定標記 ([啟用球桿追蹤，第 2 頁](#))。

備註：如果您使用的是 SuperStroke® 推桿握把，隨附的推桿感應器無法安裝在此握把上。針對此類握把，您可以使用 Approach CT1 - SuperStroke Edition 裝置 (另售) ([將揮桿追蹤感應器裝到 SuperStroke 握把，第 2 頁](#))。

將揮桿追蹤感應器裝到 SuperStroke 握把

- 1 使用 4 公釐 ($\frac{3}{16}$ ") 六角扳手卸下 SuperStroke 握把末端的螺絲①。

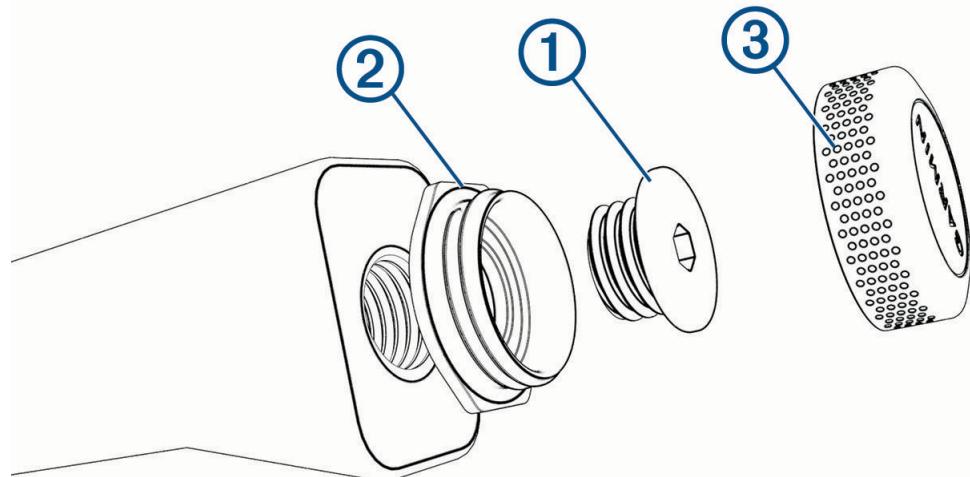

- 2 鬆開 Approach CT1 - SuperStroke Edition 裝置③下方的外殼②。

- 3 使用 SuperStroke 螺絲與六角扳手，將外殼固定至握把末端。

- 4 將裝置旋入外殼。

備註：確認裝置已完全旋緊於握把末端。完全旋緊後，外殼上的小凹槽應與裝置上的凹槽對齊。

啟用球桿追蹤

如要記錄揮桿，您必須先啟用球桿追蹤功能，並使用相容的 Garmin® 高爾夫手錶設定標記。

- 1 將標記裝到球桿上 ([將球桿追蹤標記裝上球桿, 第 1 頁](#))。
- 2 從手錶上的高爾夫設定選單中，選擇**球桿追蹤 > Approach CT1**。
- 3 選擇切換開關以啟用球桿追蹤。

如果您使用的是 Garmin Golf™ app 中的預設高爾夫球桿清單，系統會顯示訊息，表示您的球桿相容且標記已指定。如果您已自訂高爾夫球桿清單，但其中一個或多個球桿與標記標籤不符，則可能不會自動指定，且系統會顯示訊息，指出哪個球桿需要手動設定 ([自訂您的高爾夫球桿清單, 第 3 頁](#))。

- 4 如有必要，選擇**管理感應器**以手動指定標記。
- 5 依手錶提示感應標記。
- 系統會顯示訊息，表示標記已指定給某球桿。
- 6 如有必要，選擇 以新增或變更球桿指定，並依照螢幕指示操作。
- 7 重複步驟 4 至 6，直到所有標記都已指定給您的球桿。

記錄揮桿

- 1 在相容的 Garmin 高爾夫手錶上，開始一個球局。
- 2 從高爾夫球袋中拿出球桿，然後用手錶感應標記。



您的手錶會振動並顯示感應到的球桿名稱。

3 挥桿。

您的手錶會記錄揮桿資料，包括位置，並標示為感應到的球桿標示。

秘訣：如果您在揮桿前忘記感應標記，手錶會提示您感應標記或從清單中選擇您的球桿。手錶會記錄所選球桿的揮桿資料。

備註：手錶可能無法偵測推桿，因此在推桿時可能不會提示您標記該次擊球。Garmin 建議將感應標記加入您揮桿前的例行動作。

每局結束後，從手錶上傳計分卡至 Garmin Golf app 以檢視更新的數據。檢閱您的比賽表現分析，判斷需要改進的地方，以及練習的重點。您可以在 app 中檢視詳細的數據。

Garmin Golf 應用程式

Garmin Golf app 可讓您從相容的 Garmin 高爾夫手錶上傳計分卡，以檢視詳細的數據及揮桿分析。高爾夫球手可以使用 Garmin Golf app，在不同球場上競賽。超過 43,000 個球場都有任何人都能加入的排行榜。您可以設定錦標賽活動並邀請玩家參加比賽。成為 Garmin Golf 會員後，您可以在手機上檢視果嶺等高線資料。

Garmin Golf app 會將您的資料與您的 Garmin Connect™ 帳戶同步。您可以從手機上的 App 商店下載 Garmin Golf app (garmin.com/golfapp)。

自訂您的高爾夫球桿清單

使用 Garmin Golf app 將相容的高爾夫手錶與手機配對後，您可以使用 app 自訂預設的高爾夫球桿清單。

- 1 在手機上開啟 Garmin Golf app。
 - 2 選擇 **基本資料 > 我的球袋**。
 - 3 選擇一個選項以新增、編輯、刪除或標示球桿為非使用。
 - 4 將相容的 Garmin 高爾夫手錶與 Garmin Golf app 同步。
- 更新後的高爾夫球桿清單會出現在您的高爾夫手錶上。

裝置資訊

裝置保養

注意

避免用力撞擊和粗暴對待，如此可能會縮短產品的使用壽命。

請勿使用尖銳物體清潔裝置。

避免使用化學清潔劑、溶劑及殺蟲劑，這些可能會損壞塑膠元件及表面塗層。

請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會造成永久損壞。

規格

操作溫度範圍	-25° 到 70°C (-13° 到 158°F)
防水	IEC 60529 IPX7 ¹

疑難排解

我的手錶是否與我的球桿追蹤標記相容？

Approach CT1 球桿追蹤標記與部分 Garmin 高爾夫手錶相容。

如需相容性資訊，請前往 garmin.com/ct1compatibility。

重新指定或移除您的球桿追蹤標記

- 1 從手錶上的高爾夫設定選單中，選擇球桿追蹤 > Approach CT1 > 管理感應器。
- 2 依手錶提示感應標記。
- 3 選擇 。
- 4 選擇一個選項：
 - 要將標記指定給組合中的不同球桿，選擇該球桿名稱。
 - 要移除標記，選擇 移除球桿。

取得更多資訊

- 如需其他手冊、文章及軟體更新，請前往 support.garmin.com。
- 請前往 garmin.com/golf。
- 請前往 buy.garmin.com，或聯絡您的 Garmin 經銷商，以取得選購配件和替換零件的相關資訊。

¹裝置若意外暴露於水中，承受程度水深最深為 1 公尺，最多 30 分鐘。如需更多資訊，請至 www.garmin.com/waterrating。

support.garmin.com