

VIEO™ RV 750 SERIES

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin®, die Garmin-logo, FUSION® en die Fusion-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappe, geregistreer in die VSA en ander lande. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™, FUSION PartyBus™, myTrends™ en Vieo™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappe. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ en Google Play™ is handelsmerke van Google Inc. Apple®, die Apple-logo, iPod® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc. en enige gebruik van sulke merke deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. iOverlander™ is 'n handelsmerk van iOverlander. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. PlanRV™ is 'n handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ en alle verwante merke en logo's is handelsmerke van Sirius XM Radio Inc. Alle regte voorbehou. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Vertoonskermmoorsig.....	1
Dokoorsig.....	3
Dok die vertoonskerm.....	4
Ontdok die vertoonskerm.....	4
Tuisskerm.....	4
Oopmaak van 'n toepassing.....	5
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm.....	5
Besigtig kennisgewings.....	5
Statusbalk-ikone.....	5
Verkry GPS-seine.....	6
Gebruik van die aanraakskerm.....	6
Verstelling van skermhelderheid.....	6

Videotutoriale..... 6

Voertuigprofile..... 6

Byvoeg van 'n voertuigprofiel.....	7
Motorprofiel.....	7
Wissel die voertuigprofiel.....	7
Wysig 'n voertuigprofiel.....	7

Bestuurderbewustheidskenmerke en - Waarskuwings..... 8

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings.....	8
Rooilig- en spoedkameras.....	9

Navigeer na Jou Bestemming..... 9

Roetes.....	9
Begin 'n roete.....	9
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	10
Gaan Huis toe.....	10
Wysig Jou Huisligging.....	10
Jou Roete op die Kaart.....	11
Aktiewe Baanleiding.....	12
Bekyk Draaie en Aanwysings.....	12
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	12
Aankoms by Jou Bestemming.....	12
Verander Jou Aktiewe Roete.....	13
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete.....	13

Vorm Jou Roete.....	13
Gebruik 'n Ompad.....	13
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	14
Stop van die Roete.....	14
Gebruik Voorgestelde Roetes.....	14
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	14
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete.....	14
Vermy Tolpaaie.....	14
Vermy tolplakkers.....	15
Vermy Padkenmerke.....	15
Vermy Omgewingsones.....	15
Selfgekoose Vermydings.....	15
Vermyding van 'n Pad.....	15
Vermyding van 'n Area.....	15
Versper van 'n Selfgekoose Vermyding.....	16
Skrap van Selfgekoose Vermydings.....	16

Vind en Berg Liggings..... 16

Belangepunte.....	16
Vind RV-parke.....	16
Vind RV-dienste.....	16
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	17
Vind van 'n Adres.....	17
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	17
Soek binne 'n kategorie.....	17
Liggingsoekresultate.....	18
Liggingsoekresultate op die Kaart... ..	19
Wysig die Soekgebied.....	20
Selfgekoose Belangepunte.....	20
Installeer tans BP-laaiersagteware..	20
Vind van Pasmaak-BP's.....	20
Soeknutsmiddels.....	20
Vind 'n Kruising.....	21
Vind 'n stad.....	21
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....	21
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	21
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	21
Sien die Huidige Ligginginligting.....	21

Vind Nooddienste en Brandstof.....	21
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	22
Byvoeging van 'n Kortpad.....	22
Verwydering van 'n Kortpad.....	22
Berg Liggings.....	22
Berg 'n Ligging.....	22
Berg Jou Huidige Ligging.....	22
Wysiging van 'n Gebergde Ligging...	23
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....	23
Skrap van 'n Gebergde Ligging.....	23

Gebruik van die kaart..... 23

Kaartnutsmiddels.....	24
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	24
Vorentoe.....	24
Besigtig Opkomende Liggings.....	24
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	25
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	25
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole.....	25
Beperkingswaarskuwings.....	26
Padtoestandwaarskuwings.....	26
Waarskuwings.....	27
Ritinligting.....	27
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	27
Verpersoonliking van die Ritdatavelde.....	27
Besigtig die ritinligtingblad.....	27
Besigtig die Ritlog.....	27
Herstel van ritinligting.....	27
Besigtig Opkomende Verkeer.....	27
Besigtiging van verkeer op die kaart.....	27
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	28
Verpersoonliking van die Kaart.....	28
Verpersoonliking van die Kaartlae...	28
Verander die Kaartdataveld.....	28
Verander die kaartperspektief.....	28

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 28

Paring met jou slimfoon.....	29
Slimkennisgewings.....	29

Ontvang Kennisgewings.....	29
Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig.....	30
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	30
Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive toepassing.....	30
Vryhand-oproepdoen.....	31
Maak van 'n Oproep.....	31
Ontvang van 'n Oproep.....	31
Gebruik die Oproepgeskiedenis.....	31
Gebruik In-oproep-opsies.....	31
Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg.....	31
Verander die vryhandoproep-oudiobron.....	32
Koordlose Kopstukke.....	32
Ontspers of Verspers van Bluetooth-kenmerke.....	32
Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android™).....	32
Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel.....	32
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	32
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel.....	32
Skrap 'n gepaarde foon.....	33

Musiekterugspeel- en stereokenmerke..... 33

Speel Media.....	33
Musiekspeleroorsig.....	34
Kies 'n bron.....	35
Terugspeelkontroles.....	35
Die koppeling van 'n mediaspeler.....	36
USB-toestelversoening.....	36
Speel media vanaf 'n USB-toestel.....	36
Koppel 'n aanvullende toestel.....	37
Koppel 'n Apple toestel deur middel van AirPlay.....	37
Stel 'n AirPlay wagwoord.....	37
Die koppeling van 'n UPnP-toestel...	37
Oudiebeheer.....	37
Verstel die volume vir 'n sone.....	37
Demp alle gekoppelde stereo's....	37

Ontspers outomatiese volumeverstelling op grond van snelheid.....	38	Skep en pasmaak 'n TuneMix versameling.....	45
Verstel die toon.....	38	SportsFlash funksie.....	45
Versper die Hard-instelling vir 'n sone.....	38	Voeg spanne by om SportsFlash waarskuwings te kry.....	45
Verstel die toename vir 'n aanvullende toestel.....	38	Verander SportsFlash spanprioriteit.....	45
Luidsprekersone.....	38	Aktiveer die TuneStart™ funksie.....	46
Verstel die oudio-instellings vir 'n sone.....	38	Ouerbeheer.....	46
Verstel die laebasluidsprekerfilter.....	39	Die ontsluiting van ouerbeheer.....	46
DSP-instellings.....	39	Sluit van Kanale.....	46
Konfigureer die DSP-instellings.....	39	Vee alle geslote kanale uit.....	46
Bluetooth toestel terugspeel.....	39	Verander die ouerbeheerwagkode.....	46
Koppel 'n versoenbare Bluetooth toestel.....	40	SiriusXM foutopsporing.....	47
Bluetooth reikwydte-inligting.....	40	Die uitvee van SiriusXM data.....	48
Kies 'n ander Bluetooth toestel.....	40	DAB-terugspeel.....	48
Bluetooth broninstellings.....	40	Stel die insteller se streek.....	48
USB-toestel terugspeel.....	41	Skandering vir DAB-stasies.....	48
Beheer musiek terugspeel op 'n gekoppelde Android toestel, USB- flitsaandrywer of mediaspeler.....	41	Verander DAB-stasies.....	48
Beheer musiek terugspeel op 'n gekoppelde Apple toestel.....	41	Kies 'n DAB-stasie uit 'n lys.....	48
Radio.....	41	Kies 'n DAB-stasie uit 'n kategorie.....	48
Instel van die instellerstreek.....	42	Voorafingesteldes.....	49
Verander die radiostasie.....	42	Berg 'n stasie as 'n voorafingestelde.....	49
SiriusXM satellietradio.....	42	Kies 'n voorafingestelde uit 'n lys.....	49
Aktiveer die SiriusXM bron.....	42	Die verwydering van voorafingesteldes.....	49
Vind die SiriusXM radio se ID.....	42	FUSION PartyBus™ netwerkvorming.....	49
Aktiveer 'n SiriusXM intekening.....	43	Stroom vanaf 'n FUSION PartyBus toestel op die netwerk.....	50
Kies 'n kategorie.....	43	Staak strooming vanaf 'n FUSION PartyBus toestel op die netwerk.....	51
Gebruik Herspeelmodus.....	43	Netwerk-UPnP-terugspeel.....	51
Waarskuwings.....	43	Oudio-instellings.....	51
Die byvoeging van 'n kunstenaar- of liedjewaarskuwing.....	43	Instellings vir luidsprekersone.....	51
Die byvoeging van spanne vir wedstrydwaarskuwings.....	44	Stel 'n sonenaam.....	51
Die nagaan van aktiewe waarskuwings.....	44	Skakel sones aan mekaar.....	51
Bestuur waarskuwings.....	44	Ontspers volumebeheer van sone 3 of 4 vanaf 'n gekoppelde versterker.....	52
TuneMix™ funksie.....	44	Versper 'n sone.....	52
Die begin en beëindiging van 'n TuneMix versameling.....	45	Versper die interne versterkers.....	52
		Broninstellings.....	52
		Netwerkkonfigurasie.....	52
		Stel die FUSION PartyBus toestel as die DHCP-bediener.....	52

Stel die FUSION PartyBus toestel as 'n koordlose toegangspunt.....	53	Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit.....	60
Hoe om die FUSION PartyBus toestel as 'n koordlose toegangspunt te koppel.....	53	Verander Roete-opsies vir 'n Rit.....	61
Gevorderde netwerkkonfigurasië.....	53	Navigeer na 'n Gebergde Rit.....	61
Herstel Netwerkinstellings.....	54	Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete... ..	61
Bykomende stereobeheeropsies.....	55	Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	61
Verbind aan 'n Garmin horlosie.....	55	Besigtig die Weervoorspelling.....	61
FUSION-Link koordlose afstandbeheertoepassing.....	55	Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	62
Terugstel van die stereo-instellings.....	55		
Voertuigkameras.....	55	Beheer en monitering van aanboordstelsels.....	62
Besigtig 'n voertuigkamera.....	56	Maak digitale omskakelingkontroles oop.....	62
Ontspers outomatiese vertoning vir kamera.....	56	Instellings.....	62
Omdraai van die kamerabeeld.....	56	Navigasie-instellings.....	62
Ontspers die voertuig se kameramikrofoon.....	56	Kaart- en Voertuiginstellings.....	62
		Ontspers kaarte.....	63
Verkeer.....	57	Roetevoorkeurinstellings.....	63
Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	57	Bestuurderbystandinstellings.....	63
Ontspers van Verkeer.....	57	Verkeersinstellings.....	63
Besigtiging van verkeer op die kaart....	57	Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie.....	63
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	57	Verbind aan 'n koordlose netwerk.....	64
		Vertooninstellings.....	64
Stemopdrag.....	57	Klank- en kennisgewinginstellings.....	64
Instel van die ontwaakfrase.....	58	Verstel Klank- en Kennisgewingvolume.....	64
Aktivering van Stemopdrag.....	58	Ontspers of versper van liggingdienste.....	65
Stemopdragwenke.....	58	Stel die tekstaal.....	65
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte.....	59	Byvoeg van rekeninge.....	65
Dempinstruksies.....	59	Datum- en tydinstellings.....	65
Versper van Stemopdrag.....	59	Toestelinstellings.....	65
		Stel data en instellings terug.....	66
Gebruik van die Toepassings.....	60	Toestelinligting.....	66
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	60	Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	66
Ritbeplanner.....	60	Spesifikasies.....	67
Beplan 'n Rit.....	60		
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit.....	60	Toestelonderhoud.....	68
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit....	60	Garmin steunsentrum.....	68
		Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	68
		Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	68

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express.....	69
Toestelsorg	70
Skoopmaak van die aanraakskerm..	70

Foutopsporing..... 70

My toestel verkry nie satellietseine nie.....	70
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	71
My foon is nie as 'n Bluetooth oudiobron gelys nie.....	71
Netwerkfoutopsporing.....	71
Netwerkstatusikone.....	71

Bylaag..... 71

Databestuur	71
Omtrent geheuekaarte.....	72
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	72
Formateer die geheuekaart.....	72
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	72
Aankoop van Bybehore.....	72

Spring weg

WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Vertoonskermmoorsig





①	Mikrofoon vir stemherkenning
②	Volumebeheer
③	Kragtoets
④	mikro-USB-poort vir krag en data
⑤	Geheuekaartgleuf vir microSD®
⑥	3,5 mm-oudioklink
⑦	Magnetiese monterkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
⑧	Luidspreker

Dokoorsig



1	Magnetiese dok vir die Vizio RV 750-vertoonsterm. Laai die vertoonsterm en stel die vertoongebruiker-koppelvlak na dokmodus.
	Krag. Hou om die stelsel aan of af te skakel.
	Volume op
	Volume af
	Demp
	• Kies om na die vorige of volgende snit oor te slaan, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. • Hou om in die huidige snit terug te rol of vinnig vorentoe te rol, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word.
	• AM- of FM-bron: ◦ Kies om na die vorige of volgende stasie in te stel. ◦ Hou om vinniger in te stel (slegs vir handmatige modus). • Aux1- of Aux2-bron: Kies om die versterking vir die gekoppelde bron te verlaag of verhoog. • SiriusXM-bron: Kies om na die vorige of volgende kanaal te verander. • DAB-bron: Kies om na die vorige of volgende DAB-stasie in die ensemble te verander.
	• Kies om te onderbreek of te hervat. • AM- of FM-bron: ◦ Kies om deur die instelmodus te beweeg: outo, handmatig en voorafgestel (wanneer twee of meer voorafgestelde kanale geberg is). ◦ Hou om hierdie stasie as 'n voorafgestelde stasie te stel. • SiriusXM-bron: Kies om deur die instelmodus (outo en voorafgestel) te beweeg, wanneer jy ten minste een voorafgestelde kanaal het. • DAB-bron: Kies om vir DAB-stasies te skandeer.
	Kies om die oudiobron te verander.

Dok die vertoonskerm

Die vertoonskerm verskaf 'n aanraakskermkoppelvlak vir die inligtingvermaakstelsel. Dit kan die stelsel beheer terwyl dit gedok is of nie gedok is nie.

- 1 Plaas die onderste rand van die vertoonskerm in die dok.
- 2 Kantel die bokant van die vertoonskerm na die dok totdat die magnete die vertoonskerm tot in die regte posisie trek.

Die dok laai die vertoonskerm.  in die statusbalk dui die battery-laaivlak aan.

Ontdok die vertoonskerm


- 1 Kantel die vertoonskerm na jou deur die onderste rand van die vertoonskerm na binne te druk terwyl jy die boonste rand van die vertoonskerm na jou toe trek.

Hierdie metode help om die onderkant van die vertoonskerm in die dok te hou en help voorkom dat die vertoonskerm val.

- 2 Nadat die vertoonskerm wegkom van die magneet, verwyder dit versigtig vanuit die montering.

Tuisskerm

LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak is.

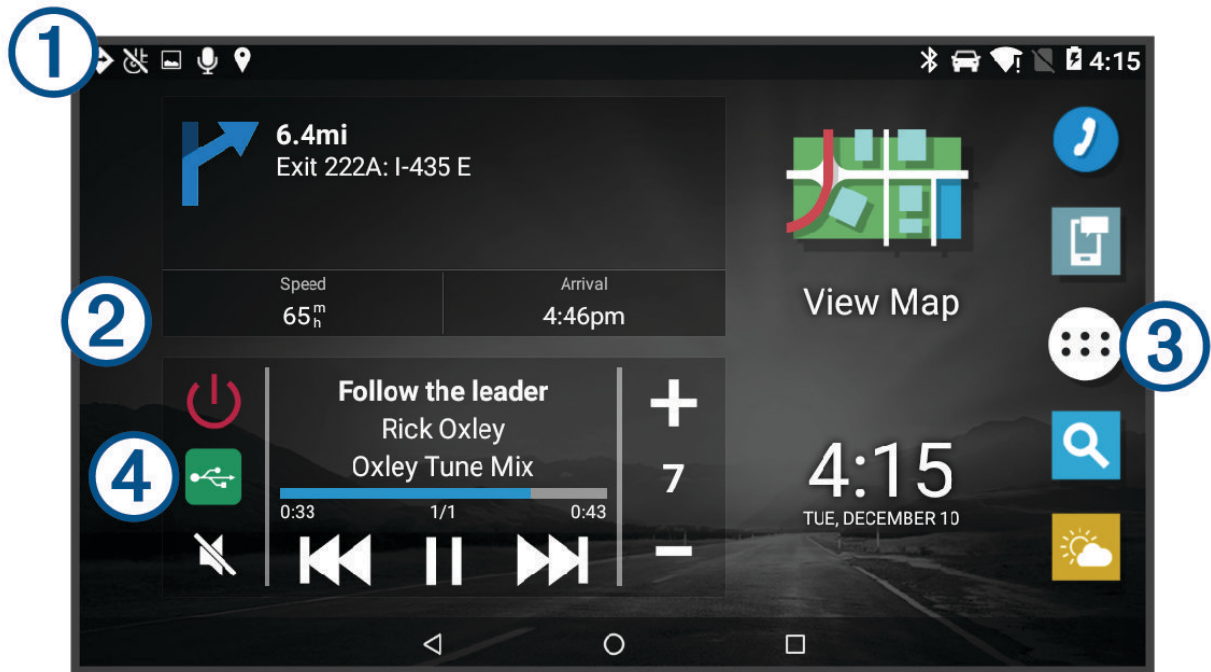

- | | |
|---|---|
| ① | Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig.
Vee twee keer afwaarts om vinnig die instellings en agtergrondligtheid te verander. |
| ② | Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm te voeg. |
| ③ | Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is. |
| ④ | Kies mediakontroles om die stereo aan of af te skakel, stasies te verander, volume te verander en die stereo te demp (<i>Terugspeelkontroles, bladsy 35</i>). |

Oopmaak van 'n toepassing

Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is, georganiseer in twee oortjies. Die Navigasie-oortjie bevat Garmin® toepassings wat nuttig is vir navigasie. Die Nutsmiddels-oortjie bevat toepassings wat nuttig is vir kommunikasie, dokumentbesigtiging en ander take.

Kies 'n opsie om 'n toepassing oop te maak:

- Kies 'n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
- Kies , kies 'n oortjie en kies 'n toepassing.

Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n toepassingsoortjie om bykomende toepassings te besigtig.
- 3 Hou 'n toepassing in en sleep dit na 'n ligging op die tuisskerm.

Besigtig kennisgewings

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie. Versuim om aandag aan die pad te gee kan tot 'n ongeluk lei, wat insluit skade aan persoonlike eiendom, persoonlike besering of 'n sterfte.

- 1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.
Die lys kennisgewings verskyn.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in die kennisgewing genoem word, te begin.
 - Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te maak.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.

	Liggingdienste is ontsper (<i>Ontspers of verspers van liggingdienste, bladsy 65</i>).
	Bluetooth® tegnologie is ontsper.
	Aan 'n Bluetooth toestel gekoppel.
	Aan 'n Wi-Fi® netwerk verbind (<i>Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 64</i>).
	Aan 'n Wi-Fi netwerk verbind sonder internettoegang.
	Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te besigtig (<i>Voertuigprofiel, bladsy 6</i>).
	Battery-laaivlak.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Bevestig dat  in die statusbalk verskyn en ontsper liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie (*Ontspers of versper van liggingdienste, bladsy 65*).
- 3 Gaan, indien nodig, na 'n oop area met 'n duidelike aansig van die lug, weg van hoë geboue en bome. Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Verstelling van skermhelderheid

Jy kan die helderheid verstel deur óf die kennisgewingpaneel óf die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die kitsinstellings in die kennisgewingpaneel oop te maak.
 - Kies  >  >  > **Vertoon** > **Helderheidsvlak**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Videotutoriale

Jy kan videotutoriale kyk om jou te help om jou toestel te begin gebruik.

Kies  >  > **Videotutoriale**.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Byvoeg van 'n voertuigprofiel

Jy moet 'n voertuigprofiel byvoeg vir elke kampeerwa wat met jou toestel gebruik sal word.

- 1 Kies  >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Kies jou voertuigsoort:
 - Om 'n motorwoonwa met 'n permanent-aangehegte kampeerwa by te voeg, kies **Motorwoonwa**.
 - Om 'n motorwoonwa by te voeg wat 'n sleepwa sleep, kies **Woonwa met sleepwa**.
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat deur 'n passasiersvoertuig gesleep word, kies **Voertuig met sleepwa**.
- 3 Indien nodig, kies jou sleepwasoort:
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Woonwa**.
 - Om 'n kampeerwa by te voeg wat met 'n vyfdewielhaak gesleep word, kies **Vyfde wiel**.

LET WEL: Hierdie sleepwasoort is nie in alle areas beskikbaar nie.

 - Om 'n bootsleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Bootsleepwa**.
 - Om 'n sleepwa by te voeg wat met 'n standaardhaak gesleep word, kies **Karavaan**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg ([Wysig 'n voertuigprofiel, bladsy 7](#)).

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

Wissel die voertuigprofiel

Jy kan te eniger tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee af vanaf die bokant van die skerm en kies die aktiewe voertuigprofielikon, soos  of .
 - Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.

Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Wysig 'n voertuigprofiel

Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde inligting soos topsnelheid by 'n voertuigprofiel voeg.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
 - Om 'n voertuigprofiel te herbenoem, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

KENNISGEWING

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrensverandering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draaie: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 57](#)).

Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel 'n klank wanneer jy 'n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word nie.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Nou pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Skakel propaan af: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n area nader waar propaan afgeskakel moet word.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

- 1 Kies  >  > **Navigasie > Bestuurderhulp > Hoorbare bestuurderwaarskuwings.**
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede regstreekse rooilig- en spoedkamera-data ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Garmin Drive™ toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 14](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 14](#)).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n roete, bladsy 9](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak.
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 13](#)).

Begin 'n roete

1 Kies **Q** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 16](#)).

2 Kies 'n ligging.

3 Kies 'n opsie:

- Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete.

Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 11](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete, bladsy 13](#)).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies  om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies  > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies  >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

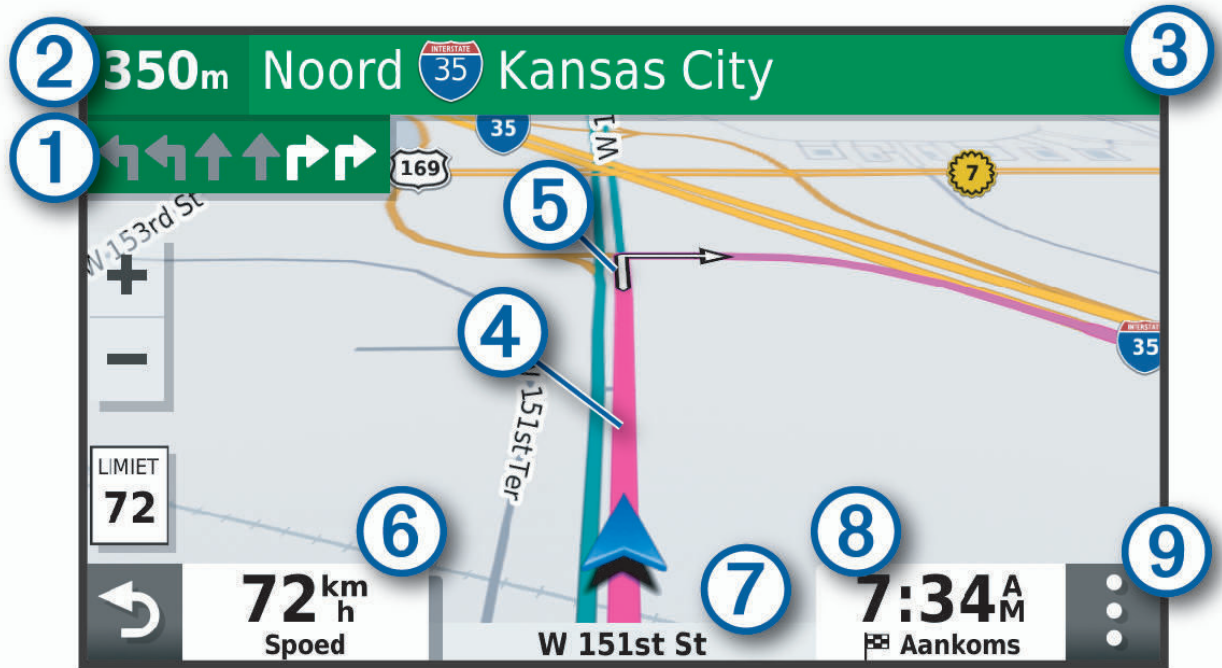

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting wat dit vertoon, te verander (<i>Verander die Kaartdata-veld, bladsy 28</i>).
⑨	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

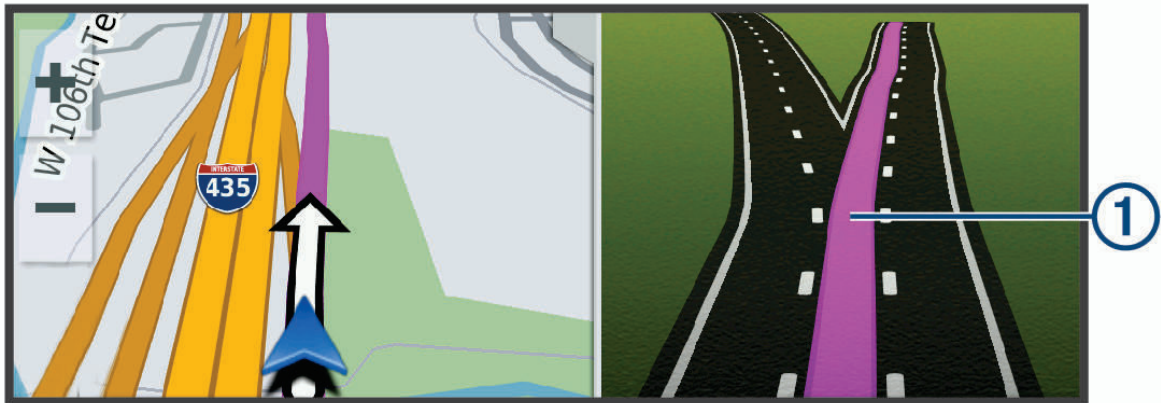

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n roete, bladsy 9*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om 'n rit te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 60*).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > .
- 2 Soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 16*).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg By as Laaste Stop**. **Voeg as laaste stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n roete, bladsy 9*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Raak aan enige plek op die kaart.
- 2 Kies .
- Die toestel gaan in roetevormmodus in.
- 3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 4 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies .
- 5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Veldlangs** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop van die Roete

- Vanaf die kaart, kies  > .
- Vee vanaf die kennisgewingbalk afwaarts en kies  in die **Garmin-navigasie**-kennisgewing.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Roetevoorkeurinstellings](#), bladsy 63).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 57).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 63), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermyn wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.
- 2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

 - Kies **Tolpaaie**.
 - Kies **Tolgeld en Fooie** > **Tolpaaie**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd tolgelde te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermy of toelaat.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Roetevoorkeur > Tolgeld en Fooie > Tol-plakkers.**
- 2 Kies 'n land.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
 - Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.
- 4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Roetevoorkeur > Vermynings.**
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Goed**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel ([Voertuigprofiel](#), bladsy 6).

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Roetevoorkeur > Omgewingsones.**
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermyn**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

Selfgekoos Vermynings

Selfgekoos vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekoos Vermynings.**
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermyn van 'n Area

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Roetevoorkeur > Selfgekoos Vermynings.**
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermyding

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekose Vermydings

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle selfgekose vermydings te skrap, kies .
 - Om een selfgekose vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies  > **Skrap**.

Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die -kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 17*).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte, bladsy 16*).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels, bladsy 20*).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 20*).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 22*).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 21*).

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind RV-parke

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan vir RV-parke soek op grond van die beskikbare geriewe.

- 1 Kies  > **PlanRV Parks**.
- 2 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe**, kies een of meer geriewe, en kies **Berg**.
- 3 Kies 'n ligging.

Vind RV-dienste

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander dienste vir RV's bied.

Kies  > **PlanRV Services**.

Vind van 'n ligging met gebruik van seekbalk

Jy kan die seekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies .
- 2 Kies **Voer Soektog in** in die seekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die seekterm in.
Voorgestelde seekterms verskyn onder die seekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde seekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaaai is.

- 1 Kies .
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.


Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies  > **Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

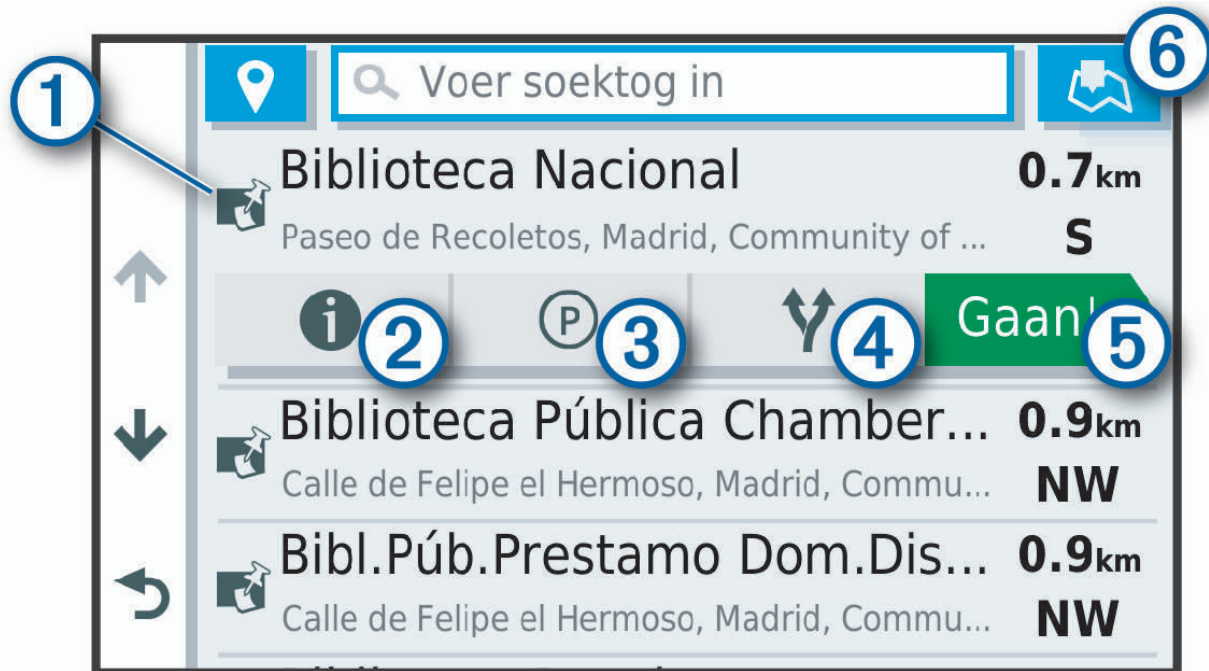

①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥ 	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.




①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤ 	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies .
- 2 Kies  langs die huidige soekgebied .

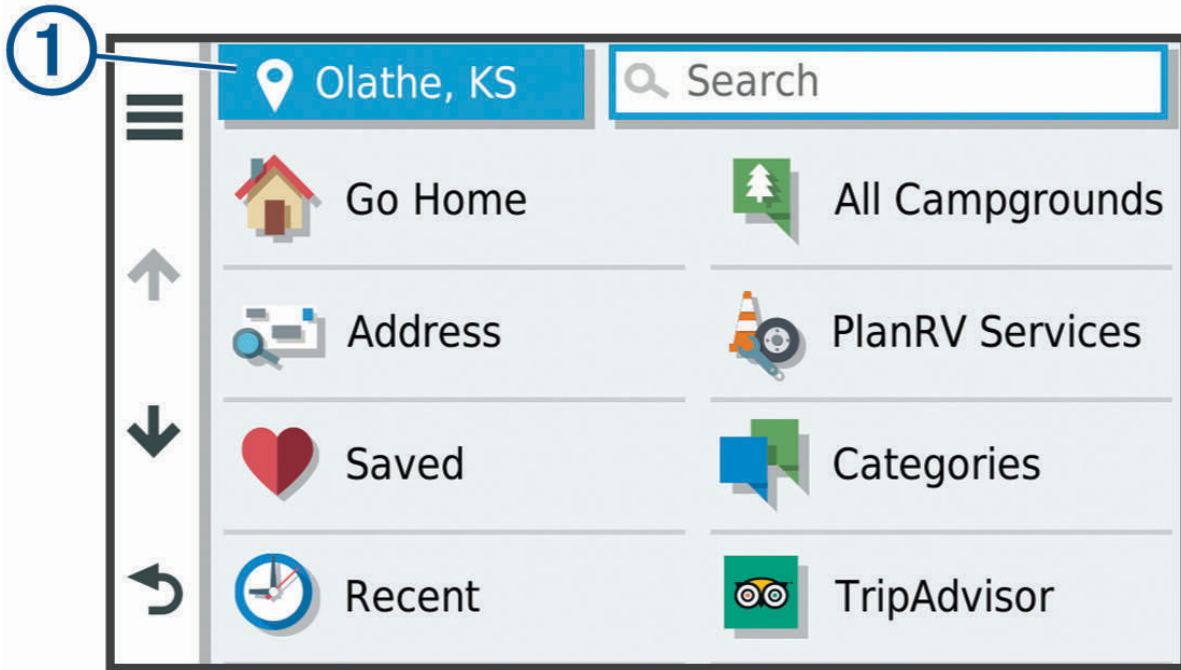

- 3 Kies 'n soekgebied.
 - 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.
- Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die -kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Selfgekoose Belangepunte

Selfgekoose BP's is pasgemaakte punte op die kaart. Hulle kan waarskuwenke bevat wat jou laat weet of jy naby 'n aangewese punt is of dat jy 'n gespesifiseerde spoedperk oorskry.

Installeer tans BP-laaiersagteware

Jy kan selfgekoose BP-lyste skep of op jou rekenaar aflaai en dit op jou toestel installeer met gebruik van BP-laaiersagteware.

- 1 Besoek www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Vind van Pasmaak-BP's

Voordat jy selfgekoose BP's kan vind, moet jy selfgekoose BP's op jou toestel laai deur die BP-laaiersagteware te gebruik (*Installeer tans BP-laaiersagteware*, bladsy 20).

- 1 Kies  > Kategorieë.
- 2 Rol na die afdeling vir Ander Kategorieë, en kies 'n kategorie.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies  > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies  > **Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad uit die lys nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies  ([Wysig die Soekgebied, bladsy 20](#)).
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer Soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies .

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies  > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies  > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies  > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand**.
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies  > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies  >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 17*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies  > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou Roete op die Kaart](#), bladsy 11) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin](#), bladsy 10).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Demp: Demp navigasie-aanporboodskappe.

Stede vorentoe: Vertoon 'n lys van opkomende stede langs die roete.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 24).

Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.

photoLive: Vertoon photoLive-kameras langs jou roete, waar beskikbaar.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 27).

Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 27).

Draaie: Vertoon die draaie op die roete.

Fusion Media: Vertoon huidige liedjie- of media-inligting en kontroles.

Telefoon: Vertoon fooninligting vir vryhandoproepe.

Die weer: Vertoon weerinligting langs jou roete.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging langs jou pad of roete in elk van die drie kategorieë. Terwyl jy nie reis nie, wys die kaartnutsmiddel die drie kategoriename.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare en padtoestande.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Lengte
	Wydte
	Hoogte van sleepwa
	Gewig van sleepwa
	Lengte van sleepwa
	Breedte van sleepwa
	Geen bootsleepwaens toegelaat nie
	Geen kampeerwaens toegelaat nie
	Geen sleepwaens toegelaat nie
	Geen propaan nie
	Geen linksdraai nie
	Geen regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Nou pad
	Skerp draai
	Styl afdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir vragmotors bevestig nie

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

2 Kies 'n ritdataveld.

3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnuttsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Kaart & voertuig** > **Kaartlae**.

2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.

3 Kies 'n opsie:

- Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
- Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
- Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
- Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer, bladsy 57](#)).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

1 Vanuit die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.

2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Kaart & voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie > Kaart & voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennissgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 57](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 61](#)).

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Vioo RV 750-toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot regstreekse inligting te kry (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 28).

LET WEL: Hierdie verbinding ontsper regstreekse dienste, verkeer en vryhandoproepkenmerke. Om jou foon as 'n Bluetooth mediabron te gebruik, moet jy dit apart in die Musiek-toepassing paar (*Koppel 'n versoenbare Bluetooth toestel*, bladsy 40).

- 1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Vioo RV 750-toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Vioo RV 750 toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Paring met jou slimfoon*, bladsy 29).

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnuttmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Besigtig**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Besigtig > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Besigtig**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Paring met jou slimfoon, bladsy 29*).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opwipkennisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om 'n stemopdrag te gebruik om na die kennisgewing te luister, sê **Speel boodskap**.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar wanneer die gekose taal die stemopdragkenmerk ondersteun, en  in die kaartnutsmiddel verskyn.
- Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Besigtig**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

- 1 Kies  >  > **Slimkennisgewings**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die Garmin Drive toepassing

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou Vieo RV 750 toestel te stuur vir navigasie.

- 1 Kies vanaf die Garmin Drive toepassing **Where To?**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.

Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

- 3 Kies 'n voorgestelde soekresultaat.

Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.

- 4 Kies **Go!** om 'n roete te begin.

Die Vieo RV 750 toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Where To?-kieslys.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel, besoek www.garmin.com/bluetooth.

Maak van 'n Oproep

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n nommer te skakel, kies , voer die foonnommer in en kies .
 - Om 'n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of ontvang het, kies  en kies 'n nommer.
 - Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies  en kies 'n kontak.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Afsit**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies  > .
- 2 Kies 'n kategorie.
 - 'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.
- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies .
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies .
- Om af te lui, kies .

Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg

Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer, familieledede of kontakte wat jy gereeld bel, te skakel.

- 1 Kies  > .
- 2 Kies 'n voorafgestelde nommer, soos **Voorf 1** en kies **Goed**.
- 3 Kies 'n kontak.

Verander die vryhandoproep-oudiobron

- 1 Kies .
- 2 Kies  > **Bluetooth-koppelvlakke**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om foonoproep-audio slegs vanaf die vertoonstoel te hoor, kies **PND**.
 - Om foonoproep-audio oor die stereostoel te hoor, kies **Stereo**.

Koordlose Kopstukke

Jou toestel kan oudionavigasie-aanporboodskappe na 'n Bluetooth geaktiveerde koordlose kopstuk stuur.

Ontspers of Versper van Bluetooth-kenmerke

Jy kan vryhand-oproep en Garmin Drive-kenmerke vir jou gepaarde slimfoon ontsper of versper.

- 1 Kies  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Kies  langs jou foonnaam.
- 3 Kies in die **Gebruik vir**-afdeling 'n opsie:
 - Om 'n verbinding aan die Garmin Drive-toepassing te ontsper, kies **Garmin Drive**.
 - Om vryhand-oproepkenmerke te ontsper, kies **Handvry**.
- 4 Kies **Goed**.

Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android™)

Jy kan die Garmin Drive-toepassing gebruik self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou Vieo RV 750-toestel verskyn.

- 1 Maak die Garmin Drive-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Smart Notifications**.
'n Lys met jou slimfoontoepassings verskyn.
- 3 Kies die wissel-skakelaar langs 'n toepassing om kennisgewings vir die toepassing te ontsper of versper.

Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel

Indien jy aan 'n Apple-toestel verbind is, kan jy die kennisgewings filtreer wat op jou Vieo RV 750-toestel vertoon word, deur kategorieë te wys of te versteek.

- 1 Kies  >  > **Slimkennisgewings** > .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth-toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth-toestel kan outomaties aan jou Vieo RV 750-toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.

Skraps van 'n gepaarde Bluetooth toestel

Jy kan 'n gepaarde Bluetooth-toestel skrap om te verhoed dat dit in die toekoms outomaties met jou Vieo RV 750-toestel verbind. Die skrap van 'n gepaarde slimfoon skrap ook alle gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit jou Vieo RV 750-toestel.

- 1 Kies  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Langs die Bluetooth-toestelnaam, kies  > **Vergeet**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Kies langs die foonnommer  > **Vergeet**.


Musiekterugspeel- en stereokenmerke

Speel Media

- 1 Kies  >  > .
- 2 Kies 'n bron uit die lys.
- 3 Indien nodig, kies 'n liedjie of stasie.

Musiekspeleroorsig

Die inligting wat op die musiekskerm vertoon word, wissel volgens die gekose bron. Die terugspeelkontroles op die skerm kan verander na gelang van die gekose bron ([Terugspeelkontroles](#), bladsy 35). Hierdie voorbeeld wys die stereo wat 'n snit vanaf 'n USB-toestel speel wat aan die USB-poort gekoppel is.

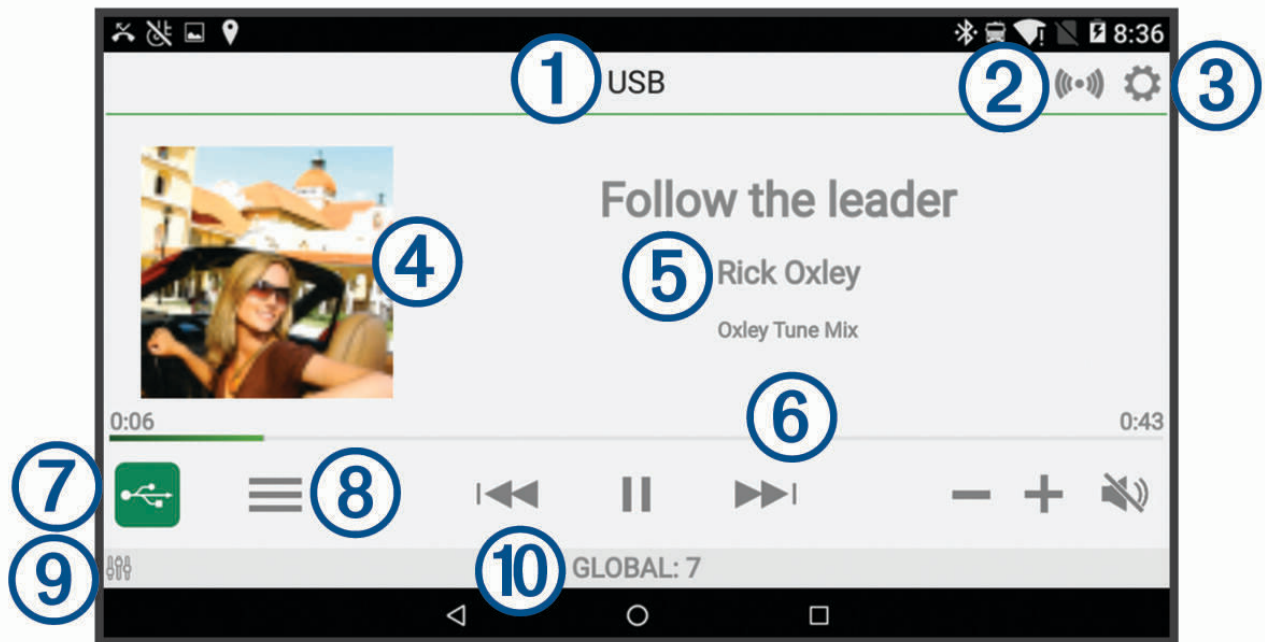

①	Bron
②	Netwerkstatus (Netwerkstatusikone , bladsy 71)
③	Kies om die stereo-instellingskieslys oop te maak.
④	Albumkuns (indien vanaf 'n versoenbare bron beskikbaar is)
⑤	Snitbesonderhede (indien beskikbaar)
⑥	Verstreke tyd, snitduur en die nommer van die huidige snit uit die totale aantal snitte in die speellys (indien beskikbaar)
⑦	Kies om die bron te verander (Kies 'n bron , bladsy 35).
⑧	Kies om 'n kieslys vir die huidige bron oop te maak. Nie op alle bronne beskikbaar nie.
⑨	Kies om die volume te verstel of luidsprekersones te verander.
⑩	Luidsprekersone en volumevlak.

Kies 'n bron

1 Kies die bronikoon.

Die bronikoon is in die onderste linkerhoek van die stereoskerm en wys die bron wat tans gekies is.

2 Kies 'n bron.

Terugspeelkontroles

Die terugspeelkontroles op die skerm kan verander na gelang van die gekose bron.

	Kies om mediaterspeel te onderbreek.
Speel	- Kies om media te speel of mediaterspeel te hervat. - DAB-bron: Druk om vir DAB-stasies te skandeer.
	- Kies om na die vorige snit oor te slaan, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. - Hou om die snit terug te rol wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. - AM, FM of SiriusXM (in Regstreeksmodus) bron: - Kies om na die vorige stasie of voorafgestelde stasie in te stel. - Hou in om vinniger in te stel (slegs handmatigmodus). - SiriusXM (in Terugspeelmodus) -bron: - Kies om na die vorige snit te gaan. - Hou in om die huidige snit terug te wen. - DAB-bron: Kies om na die vorige DAB-stasie in die ensemble terug te keer. Wanneer jy die begin van die huidige ensemble bereik, verander die stereo outomaties na die laaste beskikbare stasie in die vorige ensemble.
	- Kies om na die volgende snit oor te slaan, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. - Hou om die snit vinnig vorentoe te rol wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. - AM, FM of SiriusXM (in Regstreeksmodus) bron: - Kies om na die volgende stasie of voorafgestelde stasie te gaan. - Hou in om vinniger in te stel (slegs handmatigmodus). - SiriusXM (in Terugspeelmodus) -bron: - Kies om na die volgende snit oor te slaan, indien van toepassing. - Hou in om vinnig deur die huidige snit te rol, indien van toepassing. - DAB-bron: Kies om voort te gaan na die volgende DAB-stasie in die ensemble. Wanneer jy die einde van die huidige ensemble bereik, verander die stereo outomaties na die eerste beskikbare stasie in die volgende ensemble.
	Kies om deur die instelmodusse (outo of handmatig) en voorafgestelde opsies te beweeg. Druk en hou om die huidige stasie as 'n voorafgestelde stasie te berg.
 (SiriusXM-bron)	Hou om tussen Terugspeelmodus en Regstreeksmodus te wissel (Gebruik Herspeelmodus, bladsy 43). Terugspeelmodus: Druk om die kanaal te onderbreek en te speel. Regstreeksmodus: Kies om deur die instelmodusse (handmatig of kategorie) en voorafgestelde opsies te beweeg.
	Kies om die volume van die huidige sone te verhoog.
	Kies om die volume van die huidige sone te verlaag.
Gain	Op die Aux-bron, beweeg die glyer links of regs om die toename te verhoog of verlaag.

Die koppeling van 'n mediaspeler

⚠ WEES VERSIGTIG

Ontkoppel altyd jou mediaspeler van die stereo wanneer dit nie gebruik word nie en moet dit nie in jou voertuig los nie. Dit help om die gevaar van diefstal en skade weens uiterste temperature te verlaag.

Moenie die mediaspeler verwyder of jou stereo op 'n manier gebruik wat jou aandag aftrek terwyl jy die voertuig bedryf nie. Gaan alle wetgewing in verband met gebruik na en gehoorsaam dit.

Die stereo aanvaar 'n verskeidenheid mediaspelers, waaronder slimfone en ander mobiele toestelle. Jy kan 'n versoenbare mediaspeler deur middel van 'n Bluetooth koordlose verbinding of 'n USB-verbinding aan die USB-poort koppel. Die stereo kan media speel vanaf universele-prop-en-speel- (Universal Plug and Play of UPnP) toestelle, soos 'n netwerkgekoppelde bergings- (Network Attached Storage of NAS) toestel wat aan dieselfde netwerk gekoppel is. Die stereo kan media speel vanaf 'n versoenbare Apple toestel wat deur middel van die AirPlay® funksie aan dieselfde netwerk gekoppel is .

USB-toestelversoenbaarheid

Jy kan 'n USB-flitsaandrywer of die USB-kabel gebruik wat by jou mediaspeler ingesluit is om 'n mediaspeler of mobiele toestel aan die USB-poort te koppel.

Die stereo is versoenbaar met Android toestelle wat MTP-modus ondersteun.

Die stereo is versoenbaar met mediaspelers en ander USB-massabergingstoestelle, waaronder USB-flitsaandrywers. Musiek op USB-aandrywers moet aan die volgende voorwaardes voldoen:

- Die musieklêers moet as MP3-, AAC- (.m4a-) of FLAC-lêers geformateer wees.
- As jy 'n draagbare hardeskyf koppel, moet jy dit aan 'n eksterne kragbron koppel. Die USB-poort op hierdie stereo kan nie krag aan 'n draagbare hardeskyf lewer nie.
- Die USB-massabergingstoestel moet deur middel van een van die volgende stelsels geformateer wees:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Speel media vanaf 'n USB-toestel

Jy kan media vanaf 'n gekoppelde USB-flitsaandrywer, slimfoon of versoenbare draagbare mediatoestel speel.

1 Kies 'n opsie:

- Vind die media-USB-poort in jou voertuig.
Raadpleeg jou voertuig se eienaarshandleiding vir meer inligting.
- Vind die 2.1 A-USB-poort op die agterkant van die Vizio RV 750-dok.
Raadpleeg die *Vizio RV 750 Series-installeringsinstruksies* vir meer inligting.

2 Koppel die USB-toestel aan die USB-poort.

3 Kies > > .

4 Kies die bronikoon (*Musiekspeleroorsig*, bladsy 34).

5 Kies 'n opsie:

- Om media vanaf 'n Apple toestel te speel, kies **iPod**.
- Om media vanaf 'n slimfoon of toestel met Android te speel, kies **MTP**.
- Om media vanaf 'n ander draagbare mediaspeler of USB-flitsaandrywer te speel, kies **USB**.

¹ Sagtewarebywerkings word nie ondersteun deur middel van die NTFS-lêerstelsel nie.

² FAT sluit die meeste soorte FAT-lêerstelsels in, behalwe exFAT.

Koppel 'n aanvullende toestel

Jy kan verskeie aanvullende toestelle aan die stereo koppel. Hierdie toestelle het óf RCA-verbinders, 'n lynafvoer óf 'n oorfoon-afvoerklink.

- 1 Indien nodig, koppel 'n RCA-na-3,5 mm-aansluitingskabel aan die aanvullende toestel.
- 2 Koppel die aanvullende toestel aan die Aux 1-verbinder aan die agterkant van die stereo.
- 3 Kies die **Aux1**-bron.

Koppel 'n Apple toestel deur middel van AirPlay

- 1 Uit die instellingskieslys op jou Apple toestel, verbind aan dieselfde koordlose netwerk as jou versoenbare FUSION® stereo.

LET WEL: Jy kan sommige Apple toestelle deur middel van 'n draad-Ethernetverbinding aan die netwerk verbind, indien toepaslik. Gaan na die Apple-webwerf vir meer inligting.

- 2 Maak die musiektoepassing wat jy na die stereo wil stroom op jou Apple toestel oop.
- 3 Kies  of  uit die musiektoepassing of -program en kies die naam van die stereo.
- 4 Indien nodig, begin om musiek op die toepassing te speel.

Die stereo verander outomaties na die AirPlay-bron en speel oudio vanaf jou Apple toestel.

LET WEL: Op sommige AirPlay toestelle affekteer die verstelling van die volume op die toestel die volumevlak op die stereo.

Stel 'n AirPlay wagwoord

Jy kan 'n wagwoord stel wat 'n gebruiker moet invoer wanneer hulle aan die stereo verbind met gebruik van die AirPlay kenmerk.

- 1 Kies  >  >  >  > **AirPlay-wagwoord**.
- 2 Voer 'n wagwoord in.

LET WEL: Die AirPlay wagwoord is kassensitief.

Wanneer daar aan hierdie stereo verbind word met gebruik van die AirPlay kenmerk, moet die gebruiker die wagwoord op hul Apple toestel invoer.

Die koppeling van 'n UPnP-toestel

Jy moet jou stereo aan 'n netwerk koppel om media vanaf 'n UPnP-toestel te speel, soos 'n NAS-toestel.

- 1 Koppel jou UPnP-toestel aan dieselfde netwerk as die stereo – jy kan die instruksies raadpleeg wat saam met jou UPnP-toestel en -roeteerder gekom het, indien nodig.
- 2 Kies die UPnP-bron op die stereo (*Kies 'n bron, bladsy 35*).

Jy kan deur media blaai en dit speel vanaf die UPnP-toestel op dieselfde manier as wat jy sou vanaf 'n USB-flitsaandrywer (*Beheer musiekterugspeel op 'n gekoppelde Android toestel, USB-flitsaandrywer of mediaspeler, bladsy 41*).

Oudiobeheer

Verstel die volume vir 'n sone

- 1 Kies  >  >  > .
- 2 Kies 'n sone:

WENK: Om alle sones gelyktydig te beheer, kies GLOBAAL.

- 3 Sleep die glyer op of af.

Demp alle gekoppelde stereo's

Jy kan vinnig die oudio demp vanaf hierdie stereo of vanaf alle stereo's wat aan die netwerk gekoppel is (*FUSION PartyBus™ netwerkvorming, bladsy 49*).

Kies vanaf enige bron .

Die dempsimbool verskyn en oudio vanaf hierdie stereo word stilgemaak.

Ontspers outomatiese volumeverstelling op grond van snelheid

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone** > **Snelheid vs. volume** > **Is ontsper.**
- 2 Kies **Maks./min. snelheid** en voer die maksimum en minimum snelheid vir volumeverstelling in.
- 3 Kies **Volumetoename** en voer 'n persentasie volumeverhoging vir elke sone in.
- 4 Kies **Gepasmaakte eenhede** en kies die maateenheid vir snelheid.

Verstel die toon

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone.**
- 2 Kies 'n sone:
- 3 Kies **TONE.**
- 4 Gebruik die glybalk om die vlak van elke toon te verstel.

Versper die Hard-instelling vir 'n sone

Die Hard-instelling behou frekwensiereaksies teen lae volumes en verhoog waargeneemde hardheid teen hoë volumes. Hierdie instelling is by verstek in alle sones ontsper.

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone.**
- 2 Kies 'n sone:
- 3 Kies **Hard** om die merkblokkie uit te vee.

Verstel die toename vir 'n aanvullende toestel

Jy kan die toename vir 'n gekoppelde, aanvullende toestel verstel om 'n volumevlak soortgelyk aan dié van ander mediabronne te verkry. Jy kan die toename in 1 dB-inkrementele verstel.

- 1 Kies 'n aanvullende bron.
- 2 Beweeg die glyer links of regs om die toename te verhoog of verlaag.
LET WEL: Om die beste oudiogehalte te kry wanneer jy 'n draagbare mediaspeler met oorfone gebruik, is dit dalk nodig om die volumebeheer op die mediaspeler te verstel, eerder as om die toename te verstel.

Luidsprekersones

Jy kan luidsprekers in een area in 'n luidsprekersone saamgroepeer. Dit laat jou toe om die oudiovlak van die sones individueel te beheer. Jy kan die oudio byvoorbeeld stiller maak in die kajuit en harder op die dek.

Jy kan die balans, volumeperk, toon, laebasluidsprekervlak, laebasluidsprekerfrekwensie en naam vir elke sone stel, en ander sonespesifieke instellings configureer (*Instellings vir luidsprekersone*, bladsy 51).

Verstel die audio-instellings vir 'n sone

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone.**
- 2 Kies 'n sone:
- 3 Kies **Meer.**
- 4 Kies een of meer opsies:
LET WEL: Nie alle opsies is vir alle sones beskikbaar nie.
 - Om die maksimum volumelewing van hierdie sone te beperk, kies **Volumelimiet** en verstel die vlak.
 - Om die laebasluidsprekervlak van hierdie sone te stel, kies **Sub-vlak** en verstel die vlak.
 - Om die regter- en linkerluidsprekerbalans van hierdie sone te verstel, kies **Balans** en verstel die balans.

Verstel die laebasluidsprekerfilter

Jy kan die laebasluidsprekerfilter-instelling gebruik om die laebasluidspreker se afsnyfrekwensie vir elke sone te beheer, wat die klanksamestelling van die luidsprekers en die laebasluidspreker kan verbeter. Oudioseine bo die gekose frekwensie word nie na die laebasluidspreker oorgedra nie.

LET WEL: As 'n DSP-instelling op 'n sone toegepas is, kan hierdie instelling nie op die stereo verander word nie. Jy kan die DSP-instelling vir die optimale afsnyfrekwensie sien soos wat dit deur die DSP-beheerder bereken is, maar kan dit nie verstel nie.

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone**.
- 2 Kies 'n sone:
- 3 Kies **SUB FREQ**.
- 4 Kies 'n frekwensie.

DSP-instellings

Hierdie stereo spog met digitale seinprossering (DSP). Jy kan voorafgekonfigureerde DSP-instellings vir FUSION luidsprekers en versterkers kies om die oudioreproduksie te optimeer op die plekke waar dit geïnstalleer is.

Alle DSP-instellings is deur middel van die FUSION-Link™ afstandbeheertoepassing ([FUSION-Link koordlose afstandbeheertoepassing](#), bladsy 55) gekonfigureer.

Konfigureer die DSP-instellings

Jy moet die FUSION-Link afstandbeheertoepassing aflaai en installeer op jou versoenbare Apple of Android toestel voordat jy die DSP-instellings kan konfigureer ([FUSION-Link koordlose afstandbeheertoepassing](#), bladsy 55).

Jy kan die DSP-instellings konfigureer om die klank vir elke sone met die geïnstalleerde luidsprekers, versterkers en omgewing te optimaliseer.

- 1 Verbind vanaf die instellingskieslys op jou Apple of Android toestel aan die stereo met gebruik van Bluetooth tegnologie, of verbind aan dieselfde koordlose netwerk as die stereo.
- 2 Maak die FUSION-Link afstandbeheertoepassing op jou versoenbare Apple of Android toestel oop.
- 3 Indien nodig, kies die stereo wat jy wil konfigureer.
- 4 Kies  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Kies 'n sone.
- 6 Kies **DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigureer die DSP-instellings soos nodig, na gelang van die model FUSION luidsprekers en versterkers wat aan die sone gekoppel is.
- 8 Herhaal hierdie stappe vir elke sone.
- 9 Nadat jy die DSP-instellings klaar vir elke sone gekonfigureer het, kies 'n opsie:
 - Op 'n Apple toestel, kies  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Op 'n Android toestel, kies  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth toestel terugspeel

Jy kan die stereo met tot agt Bluetooth mediatoestelle paar.

Jy kan die terugspeel deur middel van die stereokontroles op alle Bluetooth toestelle beheer, en op sommige toestelle kan jy die musiekversameling vanaf die kieslys op die stereo deurblaai. Op Bluetooth toestelle wat nie mediablaaiery ondersteun nie moet jy die liedjie of speellys op die mediatoestel kies.

Die beskikbaarheid van liedjie-inligting soos liedjietitel, kunstenaarnaam, snitlengte en albumkuns hang af van die vermoë van die mediaspeler en musiektoepassing.

Koppel 'n versoenbare Bluetooth toestel

Jy kan media vanaf 'n versoenbare Bluetooth toestel deur middel van die Bluetooth koordlose verbinding speel.

Jy kan die musiekterugspeel beheer met die mediatoeëpassing op 'n Bluetooth toestel of deur middel van die FUSION-Link afstandbeheertoëpassing (*FUSION-Link koordlose afstandbeheertoëpassing*, bladsy 55).

- 1 Kies die **BT**-bron.
- 2 Kies  > **CONNECTIONS** > **Ontdekbaar** om die stereo vir jou versoenbare Bluetooth toestel sigbaar te maak.
- 3 Aktiveer Bluetooth op jou versoenbare Bluetooth toestel.
- 4 Bring die versoenbare Bluetooth toestel binne 10 m (33 vt.) van die stereo.
- 5 Op jou versoenbare Bluetooth toestel, soek vir Bluetooth toestelle.
- 6 Kies die stereo uit die lys bespeurde toestelle op jou versoenbare Bluetooth toestel.
- 7 Volg die instruksies op die skerm van jou versoenbare Bluetooth toestel om met die sigbare stereo te paar en te verbind.
Wanneer jy paar, sal jou versoenbare Bluetooth toestel jou dalk vra om 'n kode op die stereo te bevestig. Die stereo vertoon nie 'n kode nie, maar dit verbind korrek wanneer jy die boodskap op die Bluetooth toestel bevestig.

- 8 As jou versoenbare Bluetooth toestel nie onmiddellik aan die stereo verbind nie, herhaal stap 1 tot 7.

Die Ontdekbaar-instelling word na twee minute outomaties gedeaktiveer.

LET WEL: Op sommige Bluetooth toestelle affekteer die verstelling van die volume op die toestel die volumevlak op die stereo.

Bluetooth reikwydte-inligting

Die stereo en Bluetooth koordlose toestel het 'n reikwydte van 10 m (33 vt.). Vir optimale werkverrigting, moet die Bluetooth koordlose toestel ook 'n duidelike siglyn na die stereo hê.

Kies 'n ander Bluetooth toestel

Wanneer jy meer as een Bluetooth toestel met die stereo gepaar het, kan jy 'n ander toestel kies wanneer dit nodig is. Jy kan die stereo met tot agt Bluetooth toestelle paar.

- 1 Met die **BT**-bron gekies, kies  > **CONNECTIONS** > **Gepaarde toestelle**.
- 2 Kies 'n Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellings

Met die BT-bron gekies, kies  > **CONNECTIONS**.

Ontdekbaar: Maak die stereo sigbaar vir Bluetooth toestelle. Hierdie instelling skakel na twee minute outomaties af om moontlike onderbreking van oudio te verhoed nadat 'n Bluetooth toestel met die stereo gepaar is.

Verwyder toestel: Verwyder die Bluetooth toestel van die stereo. Om weer na oudio vanaf hierdie Bluetooth toestel te luister moet jy die toestel weer paar.

USB-toestelterugspeel

Jy kan verskeie USB-mediaspelers, USB-flitsaandrywers en slimfone met die stereo verbind. Hoe jy toegang tot die USB-bron verkry, hang af van die soort gekoppelde mediaspeler of slimfoon.

Mediaspeler	Bronkeuses
Android toestel	MTP
USB-flitsaandrywer	USB
MP3-mediaspeler (as 'n massabergingstoestel)	USB LET WEL: As jou MP3-mediaspeler nie massaberging ondersteun wanneer dit deur USB gekoppel is nie, moet jy dit as 'n aanvullende toestel met die stereo verbind (<i>Koppel 'n aanvullende toestel, bladsy 37</i>).

LET WEL: Die beskikbaarheid van liedjie-inligting soos liedjietitel, kunstenaarnaam en snitlengte hang af van die van die mediaspeler en musiektoepassing se vermoë.

Beheer musiekterugspeel op 'n gekoppelde Android toestel, USB-flitsaandrywer of mediaspeler

- 1 Koppel 'n versoenbare Android toestel, USB-flitsaandrywer of mediaspeler aan die stereo.
- 2 Kies die toepaslike bron op die stereo.
- 3 Kies .
- 4 Indien nodig, kies die naam van die toestel of USB-aandrywer om die lêerstruktuur te sien.
- 5 Kies 'n liedjie om musiekterugspeel te begin.

Jy kan die stereo se kontroles gebruik om snitte te kies, speel, pouseer en oor te slaan.

Beheer musiekterugspeel op 'n gekoppelde Apple toestel

- 1 Koppel 'n versoenbare Apple slimfoon of mediaspeler aan die stereo deur middel van USB of Bluetooth (indien beskikbaar).
- 2 Kies die toepaslike bron op die stereo.
- 3 Begin 'n musiektoepassing op die gekoppelde toestel en begin terugspeel.

Jy kan die musiektoepassing of die stereo se kontroles gebruik om snitte te kies, speel, pouseer en oor te slaan.

Radio

Om na AM- of FM-radio te luister, moet daar 'n geskikte AM/FM-antenna behoorlik aan die stereo gekoppel wees en moet dit binne afstand van 'n uitsaaistase wees. Vir instruksies om 'n AM/FM-antenna te koppel, sien die instruksies vir stereo-installasie.

Om na SiriusXM® radio te luister, moet jy die regte toerusting en intekeninge hê (*SiriusXM satellietradio, bladsy 42*). Vir instruksies om 'n SiriusXM Connect-voertuiginstelradio te koppel, sien die instruksies vir stereo-installing.

Om na DAB-stasies te luister, moet jy die regte toerusting hê. Vir instruksies om 'n DAB-aansluitprop en -antenna te koppel, sien die instruksies vir installasie wat saam met jou aansluitprop en antenna verskaf is.

Instel van die instellerstreek

Jy moet die streek kies waar jy is om AM- en FM-stasie behoorlik te ontvang.

Indien jy aan 'n versoenbare SiriusXM insteller en antenna verbind is en 'n intekening het (slegs VSA), moet jy die streek kies waar jy is om SiriusXM stasies behoorlik te ontvang.

LET WEL: SiriusXM is nie in alle streke beskikbaar nie.

Indien jy aan 'n versoenbare DAB-module en -antenna verbind is (nie ingesluit nie), moet jy die streek kies waar jy is om DAB-stasies behoorlik te ontvang.

LET WEL: DAB-stasies is nie in alle streke beskikbaar nie.

- 1 Kies  >  >  >  > **Instellerstreek**.
- 2 Kies die streek waar jy is.

Verander die radiostasie

- 1 Kies 'n toepaslike bron, soos **FM**.
- 2 Kies    herhaaldelik om deur die instelmodusse te beweeg en kies 'n opsie:
 - Kies **Auto** om te skandeer en op die volgende beskikbare stasie te stop.
 - Kies **Per hand** om 'n stasie handmatig te kies.
 - Kies **Voorafingestel** om 'n voorafgestelde stasie te kies wat geberg is.
- 3 Kies  of  om na die stasie in te stel.
Wanneer jy in Per hand instelmodus is, kan jy  of  inhou om vinnig deur die stasies te vorder.

SiriusXM satellietradio

Slegs SiriusXM bring jou meer van wat jy lief is om na te luister – alles op een plek. Kry meer as 140 kanale, waaronder reklamevrye musiek plus die beste sport, nuus, gesels, komedie en vermaak. Welkom by die wêreld van satellietradio. 'n SiriusXM voertuiginsteller en intekening word vereis. Vir meer inligting, gaan na www.siriusxm.com.

Aktiveer die SiriusXM bron

Jy moet die SiriusXM bron aktiveer voordat jy na SiriusXM satellietradio kan luister.

Kies  >  >  >  > **Instellerstreek** > **VSA**.

Vind die SiriusXM radio se ID.

Jy moet die radio-ID van jou SiriusXM Connect-insteller hê voordat jy jou SiriusXM intekening kan aktiveer. Jy kan die SiriusXM radio-ID op die agterkant van die SiriusXM Connect-insteller of sy verpakking vind, of deur jou stereo op kanaal 0 in te stel.

Met die SiriusXM bron gekies, kies  > **Kanale** > **Alle kanale** > **000 RADIO ID**.

Die SiriusXM radio-ID sluit nie die letters I, O, S of F in nie.

Aktiveer 'n SiriusXM intekening

- 1 Met die SiriusXM bron gekies, skakel in op kanaal 1.
Jy behoort die voorskoukanaal te kan hoor. Indien nie, gaan die SiriusXM Connect-installer en die antenna-installering en -verbinding na en probeer weer.
- 2 Skakel in op kanaal 0 om die radio se ID te vind.
- 3 Kontak SiriusXM luisteraardiens per foon by (866) 635-2349 of gaan na www.siriusxm.com/activatenow om in die Verenigde State in te teken. Kontak SiriusXM per foon by (877) 438-9677 of gaan na www.siriusxm.ca/activatexm om in Kanada in te teken.
- 4 Verskaf die radio se ID.
Die aktiveringsproses duur gewoonlik 10 tot 15 minute, maar kan tot 'n uur duur. Vir die SiriusXM Connect-installer om die aktiveringsboodskap te ontvang moet dit aangeskakel wees en die SiriusXM sein ontvang.
- 5 As die diens nie binne 'n uur geaktiveer is nie, gaan na <http://care.siriusxm.com/refresh> of kontak SiriusXM luisteraardiens per foon by 1-866-635-2349.

Kies 'n kategorie

Jy kan beheer watter kategorieë of kanale beskikbaar is wanneer jy die Kategorie-inskakelmetode gebruik.

- 1 Met die SiriusXM bron gekies, kies  > **Kategorie**.
- 2 Kies 'n kategorie.

Gebruik Herspeelmodus

Jy kan herspeelmodus gebruik om terugspeel van 'n SiriusXM uitsending te beheer.

LET WEL: Die toestel ontsper herspeelmodus outomaties wanneer gestoorde voorafgestelde kanale gespeel word.

- 1 Indien nodig, kies  om herspeelmodus te ontsper.
 verander na  en 'n vorderingstaaf verskyn.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies  of  om terugspeel te hervat of te onderbreek.
 - Kies  om herspeelmodus te verlaat.
 - Kies  of  om in inkrementele terug of vorentoe te spring.

LET WEL: Indien jy vinnig vorentoe rol of vorentoe spring na die einde van die vorderingstaaf, verlaat die stereo outomaties herspeelmodus en speel die regstreekse uitsending.

Waarskuwings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of kies terwyl jy bestuur nie. Versuim om aandag aan die pad te gee kan tot 'n ongeluk lei, wat insluit skade aan persoonlike eiendom, persoonlike besering of 'n sterfte.

Kennisgewings soos liedjie- of speletjiekennisgewings verskyn aan die bokant van jou skerm wanneer jy die Musiek-toepassing gebruik. Kennisgewings verskyn ook wanneer jy die Fusion Media-kaartnutsmiddel bekijk. Sekere waarskuwings, soos SiriusXM waarskuwings, kan dalk net kort beskrywings van 'n waarskuwing bevat wanneer dit in die kaartnutsmiddel bekijk word. Jy kan volledige waarskuwingbesonderhede in die Musiek-toepassing sien.

Die byvoeging van 'n kunstenaar- of liedjiewaarskuwing

Jy kan waarskuwings vir kunstenaars en liedjies stel sodat wanneer 'n spesifieke liedjie van 'n spesifieke kunstenaar op enige musiekkanaal begin speel, jy gou op daardie kanaal kan inskakel.

- 1 Terwyl 'n spesifieke liedjie of 'n liedjie van 'n spesifieke kunstenaar speel, kies  > **Voeg waarskuwing by** > **Berg kunstenaar/liedjie**.
- 2 Kies die liedjie of kunstenaar.

Die byvoeging van spanne vir wedstrydwaarskuwings

Jy kan waarskuwings vir sportspanne stel sodat wanneer 'n wedstryd op enige sportkanaal begin waarin 'n gestoorde span speel jy gou op daardie kanaal kan inskakel.

LET WEL: 'n Wedstrydwaarskuwing is anders as 'n SportsFlash™ waarskuwing. 'n Wedstrydwaarskuwing laat jou weet wanneer 'n wedstryd begin, terwyl 'n SportsFlash waarskuwing jou laat weet wanneer opwindende spel tydens 'n wedstryd voorkom.

- 1 Kies  > **Voeg waarskuwing by** > **Wedstrydwaarskuwingspanne**.
- 2 Kies 'n sportliga.
- 3 Kies 'n span om die merkblokkie te vul en voeg 'n wedstrydwaarskuwing by.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 vir elke span wat jy by jou lys wedstrydwaarskuwings wil voeg.

Die byvoeging van spanne uit 'n regstreekse wedstryd

Terwyl jy na 'n wedstryd luister, kan jy gou 'n span wat speel by jou lys Wedstrydwaarskuwingspanne voeg.

- 1 Terwyl jy op 'n kanaal na 'n wedstryd luister, kies  > **Voeg waarskuwing by** > **Berg span**.
'n Lys spanne verskyn wat in die huidige wedstryd speel.
- 2 Kies 'n span of spanne om by jou lys Wedstrydwaarskuwingspanne te voeg.

Die nagaan van aktiewe waarskuwings

Jy kan aktiewe kunstenaars-, liedjie- en wedstrydwaarskuwings nagaan.

- 1 Kies  > **Aktiewe waarskuwings**.
- 2 Kies 'n kategorie.

Bestuur waarskuwings

Jy kan jou gestoorde waarskuwings bestuur om dié te kies wat jy wil ontvang. Jy kan gestoorde waarskuwings skrap wat jy nie wil hê nie.

- 1 Kies  > **SiriusXM-instellings** > **Waarskuwing-bestuur**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om gestoorde waarskuwings vir slegs liedjies, slegs kunstenaars of kunstenaars sowel as liedjies te aktiveer, kies **Ontspers volgens tipe** en kies 'n soort.
 - Om gestoorde waarskuwings slegs vir spesifieke kunstenaars te aktiveer, kies **Ontspers kunstenaars** en kies die kunstenaars.
 - Om gestoorde waarskuwings slegs vir spesifieke liedjies te aktiveer, kies **Ontspers liedjies** en kies die liedjies.
 - Om gestoorde wedstrydwaarskuwings vir spesifieke spanne te aktiveer, kies **Ontspers spanne** en kies die spanne.
 - Om alle gestoorde waarskuwings vir liedjies, kunstenaars of spanne te skrap, kies **Skraps volgens tipe** en kies 'n soort.
 - Om gestoorde waarskuwings slegs vir spesifieke kunstenaars te skrap, kies **Skraps kunstenaars** en kies die kunstenaars.
 - Om gestoorde waarskuwings slegs vir spesifieke liedjies te skrap, kies **Skraps liedjies** en kies die liedjies.
 - Om gestoorde wedstrydwaarskuwings vir spesifieke spanne te skrap, kies **Skraps spanne** en kies die spanne.

TuneMix™ funksie

LET WEL: Die TuneMix funksie is versoenbaar met die SXV300-insteller (word afsonderlik verkoop). Ander instellers is versoenbaar, maar mag dalk die funksies beperk. Gaan jou gebruikershandleiding na wat saam met jou SiriusXM insteller verskaf word, om meer oor die funksies te leer wat met jou instellermodule beskikbaar is.

Die begin en beëindiging van 'n TuneMix versameling

Voordat jy 'n TuneMix versameling kan begin speel, moet jy een skep ([Skep en pasmaak 'n TuneMix versameling](#), bladsy 45).

Die TuneMix funksie stel jou in staat om jou gunstelingmusiekkanaal te meng om 'n gepasmaakte luisterervaring te skep.

1 Kies  > **TUNEMIX**.

2 Kies 'n TuneMix versameling.

Die stereo begin die TuneMix versameling speel.

3 Om die speel van 'n TuneMix versameling te beëindig, kies  > **Kanale** en kies 'n kanaal.

Die stereo hou op om die TuneMix versameling te speel en begin die gekose kanaal speel.

Skep en pasmaak 'n TuneMix versameling

Jy kan tot 10 unieke TuneMix versamelings op die stereo skep.

LET WEL: 'n TuneMix versameling moet minstens twee van jou gunsteling SiriusXM musiekkanaal insluit.

1 Kies  > **SiriusXM-instellings** > **TuneMix-opstelling**.

2 Kies 'n TuneMix versameling.

3 Kies 'n kanaal om die merkblokkie te vul en voeg dit by tot die TuneMix versameling.

4 Nadat jy die TuneMix versameling klaar gepasmaak het, kies .

5 Herhaal stap 2 tot 4 vir elke TuneMix versameling wat jy wil pasmaak.

SportsFlash funksie

Die SportsFlash funksie waarsku jou gedurende 'n regstreekse wedstryd oor sleutelspelpatrone deur jou gunstelingspanne. Wanneer opwindende spel voorkom, verskyn 'n SportsFlash waarskuwing en kan jy by die uitsending inskakel om na die spel te luister. Wanneer die SportsFlash waarskuwing eindig, kan jy besluit om na die vorige kanaal terug te keer of by die wedstryd ingeskakel te bly.

Om SportsFlash waarskuwings te ontvang moet jou intekening spel-vir-spelsportkanale insluit vir die sportligas wat jy by die waarskuwings wil insluit.

Jy kan SportsFlash waarskuwings aktiveer, deaktiveer of skrap wat jy ingesluit het ([Bestuur waarskuwings](#), bladsy 44).

LET WEL: 'n SportsFlash waarskuwing is anders as 'n wedstrydwaarskuwing. 'n SportsFlash waarskuwing laat jou weet wanneer opwindende spel gedurende 'n wedstryd plaasvind, terwyl 'n wedstrydwaarskuwing jou laat weet wanneer 'n wedstryd begin.

LET WEL: Die SportsFlash funksie is versoenbaar met die SXV300-installer (word afsonderlik verkoop). Ander installers is versoenbaar, maar mag dalk die funksies beperk. Gaan jou gebruikershandleiding na wat saam met jou SiriusXM installer verskaf word, om meer oor die funksies te leer wat met jou instellermodule beskikbaar is.

Voeg spanne by om SportsFlash waarskuwings te kry

1 Kies  > **SPORTSFLASH** > **Spankeuse**.

2 Kies 'n sportliga.

3 Kies 'n span om die merkblokkie in te vul en voeg 'n SportsFlash waarskuwing by.

4 Herhaal stap 2 en 3 vir elke span wat jy by die lys SportsFlash waarskuwings wil voeg.

Verander SportsFlash spanprioriteit

As meer as een span waarvoor jy SportsFlash waarskuwings opgestel het op dieselfde tyd speel, kan jy die spanprioriteit aanpas om SportsFlash waarskuwings oor jou voorkeurspan eerste te hoor.

1 Kies  > **SPORTSFLASH** > **Spanprioriteite**.

'n Lys van jou gekose SportsFlash spanne verskyn in prioriteitsvolgorde.

2 Kies 'n span om dit een prioriteitsvlak hoër op die lys te skuif.

3 Herhaal die vorige stap met elke span wat jy wil herrangskik totdat die prioriteitslys gerangskik is soos jy dit verkies.

Aktiveer die TuneStart™ funksie

Wanneer jy die TuneStart funksie aktiveer en op 'n voorafingestelde kanaal inskakel, begin die stereo die huidige liedjie van die begin van die liedjie af pleks daarvan om dit op die punt te begin waarop dit in die regstreekse uitsending is

LET WEL: Die TuneStart funksie is slegs beskikbaar wanneer jy op voorafingestelde kanale inskakel. Die TuneStart funksie is versoenbaar met die SXV300-installer (word afsonderlik verkoop). Ander instellers is versoenbaar, maar mag dalk die funksies beperk. Gaan jou gebruikershandleiding na wat saam met jou SiriusXM installer verskaf word, om meer oor die funksies te leer wat met jou installermodule beskikbaar is.

Indien nodig, kies  > **SiriusXM-instellings** > **TUNESTART**.

Wanneer die TuneStart funksie 'n liedjie van die begin af begin, verskyn 'n vorderingsbalk en kan jy die snit deur middel van dieselfde kontroles as in herspeelmodus beheer ([Gebruik Herspeelmodus, bladsy 43](#)).

Ouerbeheer

Die ouerbeheerfunksie laat jou toe om toegang tot enige SiriusXM kanale te beperk, waaronder dié met volwasse inhoud. Wanneer die ouerbeheerfunksie geaktiveer is, moet jy 'n wagkode invoer om op die geslote kanale in te skakel. Jy kan ook die 4-syferwagkode verander.

Die ontsluiting van ouerbeheer

Jy kan die ouerbeheer ontsluit om toegang tot geslote kanale te verkry.

- 1 Met die **SiriusXM**-bron gekies, kies  > **Ouer**.
- 2 Kies die **Ontsluit**-merkblokkie.
- 3 Voer die wagkode in.

WENK: Die verstekwagkode is 0000.

Die ouerbeheer bly ontsluit totdat jy die voertuig afskakel of dit weer sluit.

Sluit van Kanale

- 1 Met die **SiriusXM**-bron gekies, kies  > **Ouer**.
- 2 Kies die **Ontsluit**-merkblokkie.
- 3 Voer die wagkode in.

WENK: Die verstekwagkode is 0000.

- 4 Kies **Sluit/ontsluit**.

'n Lys van beskikbare kanale verskyn.

- 5 Kies een of meer kanale om te sluit en kies .
- 6 Vee die **Ontsluit**-merkblokkie uit om die ouerkontroles te sluit.

Jy kan nie toegang tot die geslote kanale kry terwyl die ouerkontroles gesluit is nie. Jy moet die ouerkontroles ontsluit om die geslote kanale in te stel.

Vee alle geslote kanale uit

- 1 Met die **SiriusXM**-bron gekies, kies  > **Ouer** > **Ontsluit**.
- 2 Voer die wagkode in.
- 3 Kies  > **Ouer** > **Vee alle slotte uit**.

Verander die ouerbeheerwagkode

- 1 Met die **SiriusXM**-bron gekies, kies  > **Ouer** > **Ontsluit**.
- 2 Voer die wagkode in.
- 3 Kies  > **Ouer** > **Verander PIN**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm.

SiriusXM foutopspring

Aanbeveling	Beskrywing	Resolusies
Gaan antenna na	Die radio het 'n fout met die SiriusXM antenna bespeur. Die antennakabel is dalk ontkoppel of beskadig.	• Maak seker die antennakabel is aan die SiriusXM Connect-voertuiginsteller gekoppel. • Gaan die antennakabel na vir skade en kinkels. Vervang die antenna as die kabel beskadig is. SiriusXM produkte is by jou plaaslike motorradio-kleinhandelaar beskikbaar, of by www.shop.siriusxm.com.
Gaan insteller na	Die stereo het probleme om met die SiriusXM Connect-voertuiginsteller te kommunikeer. Die insteller is dalk ontkoppel of beskadig.	Maak seker die SiriusXM Connect-voertuiginsteller se kabel is stewig aan die stereo gekoppel.
Geen sein nie	Die SiriusXM Connect-voertuiginsteller het probleme om die SiriusXM satellietsein te ontvang.	• Maak seker die SiriusXM antenna is buitenshuis met 'n oop uitsig op die lug. • Maak seker die SiriusXM antenna is stewig gemonteer. • Verwyder obstruksies bokant of langs die SiriusXM antenna. • Gaan die antennakabel na vir skade en kinkels. Vervang die antenna as die kabel beskadig is. SiriusXM produkte is by jou plaaslike motorradio-kleinhandelaar beskikbaar, of by www.shop.siriusxm.com. • Raadpleeg die installeringsinstruksies vir die SiriusXM Connect-voertuiginsteller vir meer inligting oor die installering van die antenna.
Intekening is bygewerk	Die radio het 'n verandering in jou SiriusXM intekeningstatus bespeur.	• Kies enige knoppie om die boodskap uit te vee. • Gaan na www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 as jy vrae oor jou intekening het.
Kanaal is nie beskikbaar nie	Die kanaal wat jy versoek het, is nie 'n geldige SiriusXM kanaal nie, of die kanaal waarna jy geluister het, is nie meer beskikbaar nie. Jy kan dalk hierdie boodskap vlugtig sien wanneer jy 'n nuwe SiriusXM Connect-voertuiginsteller die eerste maal koppel.	Gaan na www.siriusxm.com vir meer inligting oor SiriusXM se kanaalverskeidenheid.
Nie op kanaal ingeteken nie	Die kanaal wat jy versoek het, is nie by jou SiriusXM intekeningpakket ingesluit nie, of die kanaal waarna jy geluister het, word nie meer by jou SiriusXM intekeningpakket ingesluit nie.	Gaan na www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 vir meer inligting oor jou intekeningpakket of om op die kanaal in te teken.
Kanaal is gesluit	Die kanaal wat jy versoek het, is deur die oerbeheerfunksie gesluit.	Raadpleeg die afdeling oor oerbeheer in die eienaarshandleiding om kanale te ontsluit.

Die uitree van SiriusXM data

Jy kan alle ingevoerde SiriusXM gebruikerinligting uitree, soos gunstelingspanne en waarskuwings.

Gebruik die **Fabriekterugstelling**-opsie in die instellingskieslys om die stereo terug te stel.

LET WEL: Die fabriekterugstellingsinstelling stel alle data in die stereo terug, waaronder AM- en FM-voorafingesteldes, sone-instellings, ens., bykomend tot die uitree van alle SiriusXM gebruikerinligting.

DAB-terugspeel

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

DAB-uitsendings is nie in alle streke beskikbaar nie. Wanneer die stereo nie op 'n versoenbare streek ingestel is nie, is die DAB-bron nie beskikbaar nie.

Stel die insteller se streek

Jy moet die streek kies waarin jy is om DAB-stasies behoorlik te ontvang.

- 1 Kies  >  >  >  > **Instellerstreek**.
- 2 Kies die streek waarin jy is.

Skandering vir DAB-stasies

LET WEL: Aangesien DAB-seine net in sekere lande uitgesaai word, moet jy die instellerstreek stel op 'n ligging waar DAB-seine uitgesaai word.

- 1 Kies die **DAB**-bron.
- 2 Kies  om vir beskikbare DAB-stasies te skandeer.

Wanneer skandering afgehandel is, begin die eerste beskikbare stasie speel in die eerste ensemble wat gevind is.

LET WEL: Nadat die eerste skandering afgehandel is, kan jy  weer kies om vir DAB-stasies te herskandeer. Wanneer die herskandering afgehandel is, begin die eerste stasie speel in die ensemble waarna jy geluister het toe jy met die herskandering begin het.

Verander DAB-stasies

- 1 Kies die **DAB**-bron.
- 2 Indien nodig, kies  om vir plaaslike DAB-stasies te skandeer.
- 3 Kies  of  om die stasie te verander.

Wanneer jy die einde van die huidige ensemble bereik, sal die stereo outomaties na die eerste beskikbare stasie in die volgende ensemble verander.

Kies 'n DAB-stasie uit 'n lys

- 1 Kies die **DAB**-bron.
- 2 Indien nodig, kies  om vir plaaslike DAB-stasies te skandeer.
- 3 Kies  > **Blaai rond** > **Stasies**.
- 4 Kies 'n stasie uit die lys.

Kies 'n DAB-stasie uit 'n kategorie

- 1 Kies die **DAB**-bron.
- 2 Indien nodig, kies  om vir plaaslike DAB-stasies te skandeer.
- 3 Kies  > **Blaai rond** > **Kategorieë**.
- 4 Kies 'n kategorie uit die lys.
- 5 Kies 'n stasie uit die lys.

Voorafingesteldes

Jy kan jou gunsteling-AM-stasies en -FM-stasies as voorafingesteldes stoor vir maklike toegang.

Jy kan jou gunsteling SiriusXM kanale stoor as jy aan 'n opsionele SiriusXM insteller en antenna gekoppel is.

Jy kan jou gunsteling-DAB-stasies stoor as jy aan 'n opsionele DAB-antenna gekoppel is.

Berg 'n stasie as 'n voorafingestelde

- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, skakel die stereo in op 'n stasie of 'n kanaal.
- 2 Kies die **Voorafopgestel**-oortjie.
- 3 Kies .

WENK: Jy kan die gekose AM-/FM-stasie of DAB-kanaal gou as 'n voorafingestelde stoor deur  te hou.

Kies 'n voorafingestelde uit 'n lys

- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, kies die **Voorafopgestel**-oortjie.
- 2 Kies 'n voorafingestelde uit die lys.

Die verwydering van voorafingesteldes


- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, kies die **Voorafopgestel**-oortjie.
- 2 Kies .
- 3 Kies elke voorafingestelde wat jy wil verwyder.
- 4 Wanneer jy voorafingesteldes klaar verwyder het, kies .

FUSION PartyBus™ netwerkvorming

Die FUSION PartyBus netwerkvormingkenmerk laat jou toe om veelvuldige versoenbare stereo's en sonestereo's saam te verbind op 'n netwerk, met gebruik van 'n kombinasie van verbindings (met drade en koordloos).

'n FUSION PartyBus stereo, soos 'n Vieso RV 750-stereo, kan bronne na ander FUSION PartyBus toestelle stroom wat aan die netwerk verbind is. Gekoppelde FUSION PartyBus toestelle kan ook mediaterspeel op die FUSION PartyBus stereo beheer. 'n FUSION PartyBus sonestereo, soos 'n Apollo™ SRX400-sonestereo kan vanaf 'n FUSION PartyBus stereo stroom, maar kan nie bronne na ander FUSION PartyBus toestelle op die netwerk stroom nie.

Jy kan tot agt FUSION PartyBus toestelle koordloos op 'n netwerk koppel.

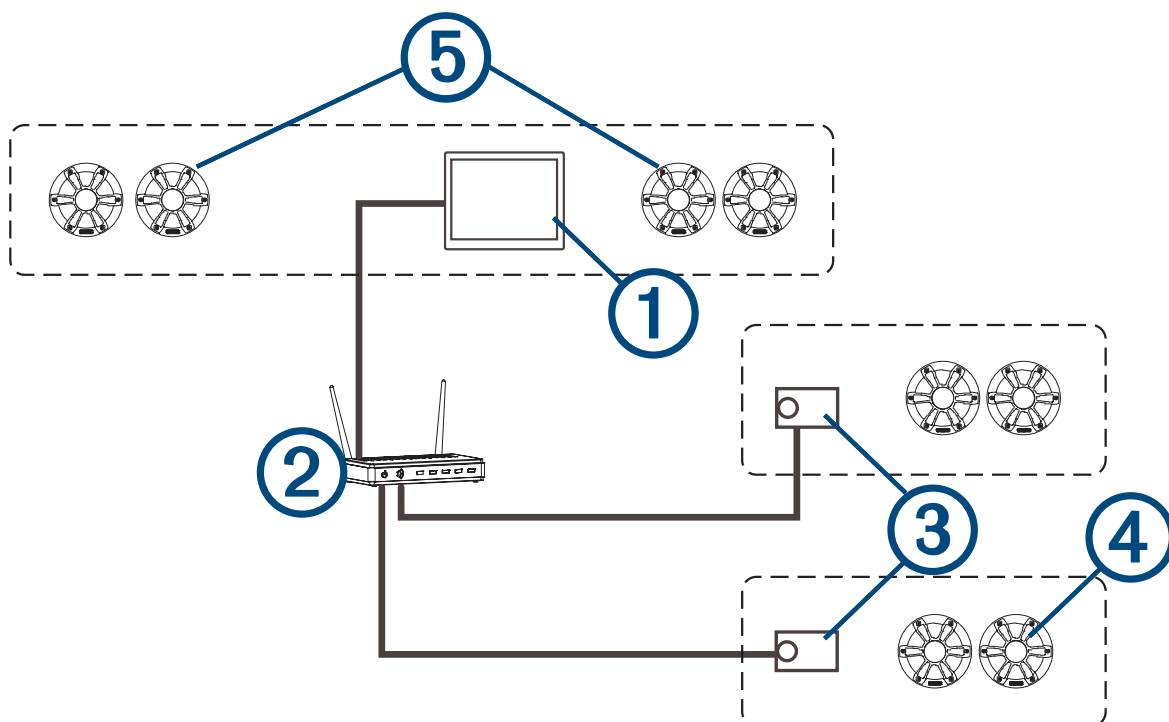

In die prent hierbo, verbind een Vizio RV 750-stereo ① aan 'n koordlose roeteerder ② en aan twee Apollo SRX400-sonestereo's ③. Die twee sonestereo's van FUSION PartyBus stereo stroom vanaf die FUSION PartyBus stereo stroom.

'n FUSION PartyBus sonestereo is nie dieselfde ding as 'n luidsprekersone nie. Dit is 'n onafhanklike stereo wat óf media vanaf gekoppelde bronne kan speel óf vanaf 'n FUSION PartyBus stereo op die netwerk kan stroom. Jy kan 'n FUSION PartyBus sonestereo, soos 'n Apollo SRX400-sonestereo, aan 'n enkele luidsprekersone koppel ④. Jy kan 'n FUSION PartyBus stereo, soos 'n Vizio RV 750-stereo, aan veelvuldige luidsprekersones koppel ⑤ om 'n groter area met daardie stereo te dek. FUSION PartyBus toestelle kan nie die luidsprekervolume van 'n ander stereo beheer nie. Jy kan slegs die volume van luidsprekers of luidsprekersones verstel wat direk aan die stereo gekoppel is.

Stroom vanaf 'n FUSION PartyBus toestel op die netwerk

Voordat jy vanaf 'n toestel op die netwerk kan stroom, moet jy jou FUSION PartyBus toestel opstel en volgens die instruksies vir installasie configureer.

LET WEL: Jy kan nie die Apple AirPlay bron na ander stereo's op die netwerk stroom met gebruik van die FUSION PartyBus kenmerk nie.

1 Kies die bronikoon.

Die bronikoon is in die onderste linkerhoek van die stereoskerm en wys die bron wat tans speel.

2 Kies **PARTYBUS**

WENK: Jy kan die bronikoon druk en hou om beskikbare FUSION PartyBus toestelle te wys.

Die toestel wys 'n lys beskikbare FUSION PartyBus toestelle op die netwerk.

3 Kies die toestel waarvandaan jy wil stroom.

Die stereo begin om dieselfde bron as die gekoppelde FUSION PartyBus toestel te stroom, en 'n groen rand verskyn rondom die toestelskerm. Alle mediaterugspeelfunksies beïnvloed beide toestelle.

Staak stroming vanaf 'n FUSION PartyBus toestel op die netwerk

As jy vanaf 'n FUSION PartyBus toestel op die netwerk stroom, moet jy van die toestel ontkoppel voordat jy plaaslike bronne op die stereo kan speel.

- 1 Kies die bronnikoon.

Die bronnikoon is in die onderste linkerhoek van die stereo se skerm en toon die bron wat tans speel.

- 2 Kies **PARTYBUS > Verlaat PartyBus**.

WENK: Jy kan die bronnikoon druk en hou om gou die FUSION PartyBus netwerk te verlaat.

Netwerk-UPnP-terugspeel

Hierdie stereo kan inhoud speel vanaf Universele Koppel-en-klik ("Universal Plug and Play" - UPnP)-toestelle wat aan die netwerk gekoppel is, soos rekenaars en mediadienstverskaffers. Jy moet jou UPnP-toestel met gebruik van bedrading of 'n koordlose verbinding aan dieselfde netwerk as die stereo verbind, en jy moet die toestel opstel om media oor die netwerk te deel. Raadpleeg jou UPnP-toestel se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Nadat jy jou UPnP-toestel aan die netwerk verbind het en dit opgestel het om media te deel, verskyn die UPnP-bron op die bronkeuse skerm van elke stereo op die netwerk ([Kies 'n bron, bladsy 35](#)).

Oudio-instellings

Kies  >  > .

LET WEL: Wanneer 'n opsieknoppie ingevul is, is die opsie aan. Wanneer 'n opsieknoppie leeg is, is die opsie af.

Sone: Stel jou in staat om die luidsprekersone te konfigureer ([Instellings vir luidsprekersone, bladsy 51](#)).

Instellerstreek: Stel die streek wat deur die onderskeie radiobronne gebruik word.

Toestelnaam: Stel 'n naam vir hierdie stereo.

Soek tans: Ontspers FUSION Alpha Search Technology (FAST), wat jou toelaat om vinnig na snitte volgens letter of nommer te soek. Jy kan die minimum aantal snitte stel wat nodig is om die FAST-kieslys te ontsper. FAST-soektoegte is beskikbaar wanneer jou toestel meer as hierdie minimum aantal snitte bevat.

AirPlay-wagwoord: Stel 'n wagwoord wat 'n gebruiker moet invoer wanneer hulle aan die stereo verbind met gebruik van die AirPlay kenmerk.

Bron: Stel opsies vir audiobronne wat op die stereodok beskikbaar is. Jy kan bronne ontsper of versper, bronne herbenoem of stel watter bronne die toestel oor die FUSION PartyBus netwerk kan stroom ([Broninstellings, bladsy 52](#)).

Netwerk: Laat jou toe om die netwerkinstellings te konfigureer ([Netwerkkonfigurasie, bladsy 52](#)).

Vertoon: Stel die Musiek-toepassing om dag- of nagkleure te vertoon. Jy kan Outo kies om jou toestel toe te laat om outomaties dag- of nagkleure op grond van die tyd van die dag te stel.

Aangaande: Wys die sagtewareweergawe-inligting vir die stereo.

Instellings vir luidsprekersone

Stel 'n sonenaam

Jy kan 'n naam vir 'n luidsprekersone stel, sodat dit makliker geïdentifiseer kan word.

- 1 Kies  >  >  > **Sone**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **Sonenaam**.
- 4 Gebruik die skermsleutelbord om 'n naam in te voer en kies .

Skakel sones aan mekaar

Jy kan sone 1 en 2 aan mekaar skakel om die volumevlakke gesinchroniseer te hou. Verstelling van enig een van die geskakelde sones se volume, sal beide sones beïnvloed.

Kies  >  >  > **Sone > Sone 2 > Skakel met sone 1**.

Wanneer sone 1 en 2 geskakel is, verskyn  op sone 1 en 2 op die volumeskerm.

LET WEL: Nadat sone 1 en 2 geskakel is, kan jy nie die volume van elke sone afsonderlik verstel nie.

Ontspers volumebeheer van sone 3 of 4 vanaf 'n gekoppelde versterker

Die volume van sone 3 en 4 word by verstek deur die stereo beheer. Jy kan die volume van hierdie sones beheer deur eerder die gekoppelde versterker te gebruik.

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone**.
- 2 Kies sone 3 of sone 4.
- 3 Kies **Volumebeheer** om die merkblokkie uit te vee.

Die oudiosein vanaf die sone word aan die versterker as 'n gelyke vastelynafvoer verskaf.

Versper 'n sone

Jy kan 'n ongebruikte sone versper en dit uit die oudiovlakblaai verwyder. Wanneer 'n sone versper is, kan jy nie enige instellings vir daardie sone verander nie. Jy kan slegs sone 2, 3 en 4 versper.

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone**.
- 2 Kies 'n sone:
- 3 Kies **Sone is ontsper** om die merkblokkie uit te vee.

Versper die interne versterkers

Indien jy nie luidsprekers direk aan sone 1 en 2 koppel nie, kan jy die interne versterkers versper om kragverbruik te verminder.

- 1 Kies  >  >  >  > **Sone**.
- 2 Kies **Interne versterker aan** om die merkblokkie uit te vee.

Broninstellings

Kies  >  >  >  > **Bron** en kies die naam van die bron wat jy wil configureer.

LET WEL: Hierdie kieslys bevat stelselwye broninstellings. Meeste bronne het ook bronspesifieke instellings. Raadpleeg die afdelings van hierdie handleiding vir elke bron om meer inligting oor bronspesifieke instellings te sien.

Nie alle opsies is vir elke bron op hierdie stereo beskikbaar nie.

Bron is ontsper: Ontspers en versper die bron op hierdie stereo. Jy moet dalk bronne versper wat nooit op die stereo gebruik gaan word nie, sodat dit nie meer op die bron-kiesskerm verskyn nie.

PartyBus is ontsper: Ontspers en versper brondeling wanneer dit aan ander stereo's op die netwerk verbind is (*FUSION PartyBus™ netwerkvorming, bladsy 49*). Jy moet dalk deling vir sekere bronne versper, soos AM, aangesien stroming oor die FUSION PartyBus netwerk 'n klein oudiovertraging veroorsaak wat onwenslik in sekere situasies is.

Bronnaam: Verander die naam van die bron wat op hierdie stereo verskyn. Dit beïnvloed ook hoe die bron vir ander stereo's op die netwerk verskyn.

Netwerkkonfigurasie

WENK: Jy kan die netwerkstatusikoon vanaf enige skerm kies om die kieslys vir netwerkkonfigurasie oop te maak.

Stel die FUSION PartyBus toestel as die DHCP-bediener

Indien jy twee FUSION PartyBus toestelle direk aan mekaar verbind het, of meer as twee verbind het met gebruik van 'n netwerkskakelaar of koordlose toegangspunt en nie 'n roeteerder geïnstalleer het nie, moet jy slegs een FUSION PartyBus stereo configureer om die DHCP-bediener te wees.

- 1 Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Gevorderd** > **Ethernet-IP** > **Statiese IP** > **Berg**.
- 2 Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Gevorderd** > **DHCP-bediener** > **DHCP is ontsper** > **Berg**.
Jy kan die IP-adresreeks van die DHCP-bediener configureer (*DHCP-instellings, bladsy 54*).

Stel die FUSION PartyBus toestel as 'n koordlose toegangspunt

Voordat jy bykomende FUSION PartyBus toestelle of slimfone koordloos aan 'n FUSION PartyBus toestel kan verbind, moet jy ten minste een toestel as 'n koordlose toegangspunt konfigureer. Dit is nie nodig indien jy 'n koordlose roeteerder of ander koordlose toegangspunt op die netwerk geïnstalleer het nie.

- 1 Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **WI-FI-TOEGANGSPUNT**.
- 2 Kies **SSID** en verander die verstek-SSID, of naam, vir die koordlose toegangspunt (opsioneel).
- 3 Kies **AP-sekuriteit: %1** en verander die sekuriteitstipe vir die toegangspunt (opsioneel).

LET WEL: Daar word ten sterkste aanbeveel dat jy die verstek-WPA2 Persoonlik AP-sekuriteit: %1-instelling gebruik. Dit is die koordlose-sekuriteitprotokol wat die meeste gebruik word en die veiligste is.

- 4 Kies **Wagwoord** en verander die verstekwagwoord vir die toegangspunt (opsioneel).
- 5 Indien nodig, kies **Land: %1** en kies jou streek.
- 6 Kies **Kanaal: %1** en kies 'n kanaalreeks vir die toegangspunt (opsioneel).
- 7 Kies **Berg**.

Jy kan die koordlose toegangspunt se konfigurasie enige tyd verstel (*Instellings vir koordlose toegangspunt, bladsy 54*).

Hoe om die FUSION PartyBus toestel as 'n koordlose toegangspunt te koppel

- 1 Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **WI-FI-KLIËNT** > **SSID**.
'n Lys koordlose toegangspunte binne bereik verskyn.
 - 2 Kies die FUSION PartyBus koordlose toegangspunt.
 - 3 Kies 'n opsie:
 - Om die wagwoord in te voer, kies **Wagwoord**, voer die wagwoord in en kies .
 - Indien jy met gebruik van WPS aan die koordlose toegangspunt verbind, moet jy verifieer dat WPS op die toegangspunt ontsper is en **WPS** kies.
- LET WEL:** Dit kan tot twee minute neem om suksesvol aan die toegangspunt te verbind nadat jy **WPS** kies.
- 4 Kies **Berg**.

Gevorderde netwerkkonfigurasie

Jy kan gevorderde netwerktake op 'n FUSION PartyBus toestel uitvoer, soos die definiëring van DHCP-reekse en die stelling van statiese IP-adresse.

Instellings vir koordlose toegangspunt

Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Gevorderd** > **WI-FI-TOEGANGSPUNT**.

LET WEL: Jy moet die toestel konfigureer om 'n koordlose toegangspunt te wees voordat jy die instellings kan verander (*Stel die FUSION PartyBus toestel as 'n koordlose toegangspunt, bladsy 53*).

SSID: Stel die SSID of naam vir die netwerk.

AP-sekuriteit: %1: Stel die soort koordlose-sekuriteitprotokol wat deur die toegangspunt gebruik word.

LET WEL: Daar word sterk aanbeveel dat u die AP-sekuriteit: %1 stel met gebruik van WPA2 Persoonlik. Dit is die koordlose-sekuriteitprotokol wat die meeste gebruik word en die veiligste is.

Wagwoord: Stel die wagwoord vir die toegangspunt. Dit is nie beskikbaar wanneer die AP-sekuriteit: %1-instelling op Geen gestel is nie.

Land: %1: Stel die streek waar die stereo geleë is. Verskillende streke kan verskillende kanale op die koordlose spektrum gebruik, daarom moet jy dit stel om die beste by plaaslike koordlose toestelle aan te pas.

Kanaal: %1: Stel die toegangspunt om 'n groep kanale in die hoog-, laag- of middelreeks van die beskikbare spektrum vir jou streek te gebruik. Jy kan beter werksverrigting ervaar as jy die kanaal in 'n reeks stel met minder uitsendingtoegangspunte.

DHCP-bediener: Stel die toestel om as 'n koordlose toegangspunt en die DHCP-bediener op die netwerk op te tree (*DHCP-instellings, bladsy 54*).

WPS: Inisieer 'n Wi-Fi Beskermd Opstelling (WPS)-verbinding. Toestelle met 'n WPS-knoppie of -instelling kan aan die toegangspunt op hierdie stereo verbind wanneer die WPS-verbinding aktief is.

LET WEL: Dit kan tot twee minute neem om suksesvol aan die toegangspunt te verbind nadat jy WPS kies.

DHCP-instellings

Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Gevorderd** > **DHCP-bediener**.

DHCP is ontsper: Stel die toestel as die DHCP-bediener op die netwerk.

Begin-IP: Stel die eerste IP-adres in die IP-adresreeks van die DHCP-bediener.

Eind-IP: %1: Stel die laaste IP-adres in die IP-adresreeks van die DHCP-bediener.

Stel 'n statiese IP-adres

Indien die stereo as 'n DHCP-bediener gekonfigureer is, word die IP-adres 192.168.0.1 outomaties daaraan toegeken. Jy kan hierdie IP-adres verander.

Indien die stereo 'n kliënt op die netwerk is en jy nie wil hê die DHCP-bediener moet outomaties 'n IP-adres aan die stereo toeken nie, kan jy 'n statiese IP-adres stel.

LET WEL: Elke toestel op die netwerk moet 'n unieke IP-adres hê. As jy 'n statiese IP-adres kies wat dieselfde as die IP-adres op die netwerk is, sal die toestelle nie reg werk nie.

1 Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Gevorderd** > **Wi-Fi-IP** > **Statische IP**.

2 Kies 'n opsie:

- Om die IP-adres te stel, kies **IP: %1** en voer die IP-adres in.
- Om die subnetmasker te stel, kies **Masker: %1** en voer die subnetmasker in.

LET WEL: Die subnetmasker moet ooreenstem met alle ander toestelle op die netwerk om reg te werk. 'n Tipiese subnetmasker is 255.255.255.0.

- Om die verstekdeurgang se IP-adres te stel, kies **Deurgang** en voer die deurgang se IP-adres in.

LET WEL: Die verstekdeurgang word gewoonlik as die IP-adres van die DHCP-bediener op die netwerk gestel.

3 Kies **Berg**.

Herstel Netwerkinstellings

Jy kan alle netwerkinstellings vir hierdie stereo na die fabriekverstekwaardes terugstel.

Kies  >  >  >  > **Netwerk** > **Stel terug** > **Ja**.

Bykomende stereobeheeropsies

Verbind aan 'n Garmin horlosie

Vir meer inligting oor die horlosie, raadpleeg die horlosie se handleiding by www.garmin.com/manuals.

- 1 Volg die instruksies in die horlosie se handleiding en installeer die FUSION-Link Lite™ toepassing uit die Connect IQ™ winkel op die horlosie.
- 2 Kies die **BT**-bron op die stereo.
- 3 Kies  > **CONNECTIONS** > **Ontdekbaar**.
Die stereo bly vir twee minute sigbaar.
- 4 Bring die horlosie binne 3 m (10 vt.) van die stereo.
LET WEL: Bly 10 m (33 vt.) weg van ander ANT® toestelle terwyl paring plaasvind.
- 5 Maak die FUSION-Link Lite toepassing op die horlosie oop.
Die eerste maal wat jy die toepassing op die horlosie oopmaak, paar die horlosie outomaties en verbind dit met die stereo. As jy met 'n ander stereo moet paar, kies in die FUSION-Link Lite toepassing **Settings** > **Pair new**.
- 6 Beheer die oudioterugspeel deur middel van die FUSION-Link Lite toepassing op die horlosie.

Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle binne reikafstand aangeskakel is en die toepassing op die horlosie oop is.

FUSION-Link koordlose afstandbeheertoepassing

Jy kan die FUSION-Link afstandbeheertoepassing op jou versoenbare Apple of Android toestel gebruik om die stereovolume te verstel, die bron te verander, terugspeel te beheer, die radio se voorafingesteldes te kies en te bestuur en om sommige van die stereo se instellings aan te pas.

Die toepassing kommunikeer met die stereo deur middel van 'n koordlose verbinding met die mobiele toestel. Jy moet jou versoenbare toestel deur middel van Bluetooth of Wi-Fi tegnologie aan die stereo verbind om die toepassing te gebruik.

Vir inligting oor die FUSION-Link afstandbeheertoepassing vir versoenbare Apple of Android toestelle, gaan na die Apple App StoreSM of die Google Play™ winkel.

Terugstel van die stereo-instellings

Jy kan al die stereokenmerke en -instellings na die fabriekverstekwaardes terugstel.

Kies  >  >  >  > **Werk by** > **Fabriekterugstelling**.

Voertuigkameras

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk slegs met 'n vlugtige blik na die inligting op die toestel. Bly altyd bewus van jou omgewing en moenie na die vertoonskerm staar of toelaat dat dit jou aandag aftrek nie. As jou fokus op die vertoonskerm is, kan jy hindernisse of gevare miskyk wat tot 'n ongeluk kan lei, en persoonlike besering of dood kan veroorsaak.

Die stereo kan regstreekse video en audio vanaf gekoppelde voertuigkameras vertoon, soos trukameras of kantspieëlkameras.

Indien jou voertuigkameras en -stereo by die nuwe voertuig ingesluit was, is die kameras reeds gekoppel en deur die vervaardiger opgestel.

Indien jy jou eie trukamerastel installeer, moet jy die kameravideo aan 'n videotoevoer op die agterkant van die stereo koppel en die kameramikrofoon aan die Aux2-toevoer (indien van toepassing). Om die kamera outomaties te wys, moet jy die kamera aan 'n snellerdraad koppel. Vir meer inligting oor die stereoverbindings, kyk na die *Vieo RV 750 reeks se installasie-instruksies*.

Besigtig 'n voertuigkamera

Voordat jy 'n voertuigkamera kan besigtig, moet 'n versoenbare kamera aan die stereo gekoppel word.

Voordat jy kameras outomaties kan sien, moet jy outovertoonopsies vir kameras ontsper (*Ontspers outomatiese vertoning vir kamera, bladsy 56*).

1 Kies 'n opsie om 'n voertuigkamera te besigtig:

- Sit dit voertuig in trurat om outomaties die trukamera te wys.
- Aktiveer die voertuig se draaiseine om outomaties 'n kantspieëlkamera te wys.

LET WEL: Hierdie opsie is gewoonlik net as 'n vervaardigeropsie op gekose voertuie beskikbaar, en is dalk nie vir jou voertuig beskikbaar nie.

- Om die trukamera handmatig te wys, kies  > **Kamera**.

Die voertuigkamera se aansig verskyn op die skerm.

2 Indien beskikbaar, kies om oudio vanaf die kameramikrofoon te demp of te ontdemp.

WENK: Indien die voertuigkamera se mikrofoon gekoppel is en hierdie opsie nie beskikbaar is nie, verifieer dat die mikrofoon ontsper is (*Ontspers die voertuig se kameramikrofoon, bladsy 56*).

3 Kies 'n opsie om normale werking te hervat:

- Haal die voertuig uit trurat.
- Deaktiveer die voertuig se draaisein.
- Kies .

Ontspers outomatiese vertoning vir kamera

Jy kan outomatiese vertoonkenmerke vir versoenbare kameras ontsper of versper.

1 Kies > **Kamera** > > **Auto-vertoon**.

2 Kies 'n kamera.

Omdraai van die kamerabeeld

In sekere installasiesituasies of wanneer trubewegings uitgevoer word, kan jy die kamerabeeld weerspieël, soortgelyk aan die aansig in 'n truspieëltjie.

1 Kies > **Kamera** > > **Weerspieël video**.

2 Kies 'n kamera.

Ontspers die voertuig se kameramikrofoon

Voordat jy die voertuig se kameramikrofoon kan ontsper, moet dit aan die Aux2-toevoer van die stereo gekoppel wees.

Indien die gekoppelde voertuigkamera 'n mikrofoon insluit, kan jy die mikrofoon in die kamerakyker ontsper of versper.

Kies  > **Kamera** >  > **Mic Installed**.

Wanneer die mikrofoon ontsper is, verskyn  op die kameraskerm.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings, bladsy 63](#)). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraging in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive-toepassing ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 57](#)).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing ([Paring met jou slimfoon, bladsy 29](#)).
- 2 Kies op jou Vioo RV 750 toestel  >  >  > **Navigasie** > **Verkeer** en verifieer dat die **Verkeer**-merkblokkie gekies is.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper. Wanneer verkeersdata versper is, ontvang die toestel nie verkeersdata nie, maar dit vermy steeds areas wat moontlik opeengehoop is op roetes met gebruik van die trafficTrends™ kenmerk, indien ontsper.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstek-ontwaakfrase is Stemopdrag.

WENK: Jy kan die kans op toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

1 Kies  >  > **Stemopdrag** >  > **Ontwaakfrase**.

2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.


Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan namate jy die frase invoer.

3 Kies **Gedoen**.

Aktivering van Stemopdrag

1 Sê **Stemopdrag**.

Die stemopdragkieslys verskyn.

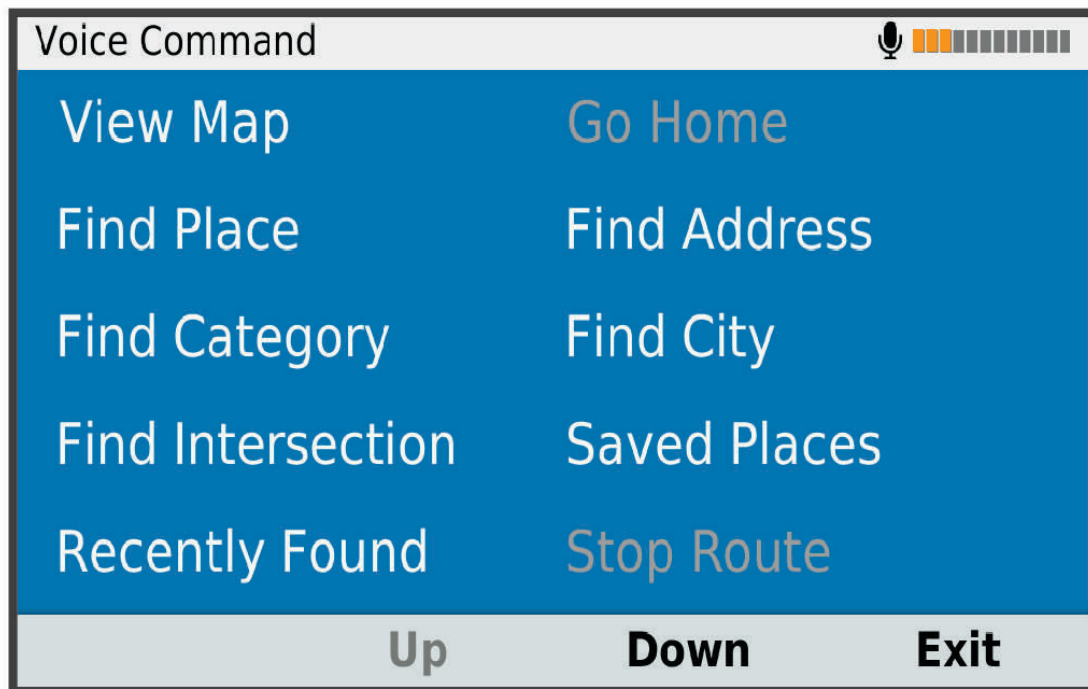

2 Sê 'n opdrag vanaf die kieslys.

3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of handeling te voltooi.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê **OK Garmin**.
- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van 'n ligging.
Die toestel vertoon 'n lys soekresultate.

Voice Command			
1.	Starbucks	1.5 ^m	
	Price Chopper	SE	
2.	Starbucks	2.0 ^m	
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E	
3.	Starbucks	2.0 ^m	
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E	
4.	Starbucks	2.7 ^m	
	15225 W 135th St Olathe, KS	NE	
Back			Up
			Down
			Exit

- 4 Sê die lynnommer van die ligging wat jy wil hê.
Die toestel vertoon die ligging op die kaart.
- 5 Sê **Navigeer**.

Dempinstruksies

Jy kan die stemporboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies  >  > **Stemopdrag** > .
- 2 Kies **Demp instruksies** > **Is ontsper**.

Versper van Stemopdrag

Jy kan stemopdrag versper, wat jou verhoed om stemopdrag per ongeluk te aktiveer terwyl jy praat.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Stemopdrag**.
- 2 Kies  > **Versper**.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Gebruikershandleiding**.

Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Stel die teksaal, bladsy 65*).

- 2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies  > **Ritbeplanner** > **Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > **Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies  > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies  > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
- 4 Kies .
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete, bladsy 13*).
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 14*).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

Voordat jy 'n gebergde rit kan begin navigeer, moet die aktiewe voertuigprofiel op die toestel ooreenstem met die gekose voertuigprofiel vir die rit (*Verander Roete-opsies vir 'n Rit, bladsy 61*). Indien dit nie ooreenstem nie, moedig die toestel jou aan om die voertuigprofiel te verander voordat jy die rit kan begin (*Wissel die voertuigprofiel, bladsy 7*).

- 1 Kies  > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies  > **Ritbeplanner** > **Berg Ritte** > **My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Roetevoorkeurstellings, bladsy 63*).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Ritgeskiedenis**.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Paring met jou slimfoon, bladsy 29*).

- 1 Kies  > **Die weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **Die weer** > **Huidige Ligging**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
 - Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Beheer en monitering van aanboordstelsels

Jou Vieo RV 750-toestel kan bane monitor en beheer met gebruik van 'n EmpirBus™ digitale omskakelstelsel of 'n ander versoenbare digitale omskakelstelsel.

Jy kan byvoorbeeld die binneligte in jou motorwoonwa beheer.

Maak digitale omskakelingkontroles oop

Vir meeste installasies verbind digitale omskakelingmodules aan die Vieo RV 750-dok met gebruik van 'n Beheerderareanetwerk (CAN)-bus. Die Vieo RV 750-stelsel steun ook EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitale omskakelstelsels wat sonder 'n CAN-verbinding aan die Vieo RV 750-dok verbind.

LET WEL: Jou installasie kan 'n hulptuig insluit om die stelselkontroles vanaf die tuissskerm oop te maak.

- Indien jou toestel met gebruik van 'n Beheerderareanetwerk (CAN)-bus aan modules verbind is, kies  >  > **Motorwoonwa-kontroles**.
- Indien jy 'n EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitale omskakelstelsel gebruik, kies  >  > **EmpirBus**.

Instellings

Navigasie-instellings

Kies  >  >  > **Navigasie**.

Voertuigprofiel: Stel die voertuigprofiel vir elke voertuig waarmee jy jou toestel sal gebruik.

Kaart & voertuig: Stel die kaartdetailvlak en die voertuigikoon om op jou toestel te vertoon.

Roetevoorkeur: Stel die roetevoorkeure wanneer jy navigeer.

Bestuurderhulp: Stel bestuurderbystand-waarskuwings.

Verkeer: Stel die verkeersdetail wat die toestel gebruik. Jy kan jou toestel stel om verkeer te vermy wanneer dit roetes uitwerk, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n verkeersvertraging voorkom ([Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 14](#)).

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies  >  >  > **Navigasie** > **Kaart & voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporbodskappe.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 28](#)).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaart

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies  >  >  > **Navigasie** > **Kaart & voertuig** > **myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Roetevoorkeurinstellings

Kies  >  >  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Tolpaaie: Laat jou toestel toe om roetes deur Noord-Amerikaanse tolpaaie te vermy.

LET WEL: Hierdie instelling is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

Tolgeld en Fooie: Laat jou toestel toe om roetes deur Europese tolpaaie of paaie wat tolplakkers vereis, te vermy.

LET WEL: Hierdie instelling is slegs in Europa beskikbaar.

Bepaalde Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

Reisgeskiedenis: Stel die toestel in staat om inligting vir die myTrends, Ritgeskiedenis- en Ritlog-kenmerke aan te teken.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Ritgeskiedenis- en Ritlog-kenmerke.

Bestuurderbystandinstellings

Kies  >  >  > **Navigasie** > **Bestuurderhulp**.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  >  >  > **Navigasie** > **Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermey Verkeersvertrags op Jou Roete, bladsy 14*).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertrags waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie

Kies  >  >  > **Bluetooth**.

Verbind aan 'n koordlose netwerk

Jou Vieo RV 750-vertoonsterk word by verstek koordloos aan die dok verbind. Jy kan aan 'n eksterne koordlose netwerk verbind om eksterne netwerkkenmerke te gebruik, of om kaart- en sagtewarebywerkings af te laai (*Bywerking van kaart en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk, bladsy 68*).

- 1 Kies  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose netwerktegnologie aan te skakel.
- 3 Kies 'n koordlose netwerk.
- 4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.

Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Wanneer jy die toestel in die dok plaas, ontkoppel dit outomaties vanaf die eksterne netwerk en herverbind aan die Vieo RV 750-dok.

Vertooninstellings

Kies  >  >  > **Vertoon**.

Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou toestel.

Aanpasbare helderheid: Verstel outomaties die agtergrondhelderheid op grond van die omringende lig wanneer die toestel uit die montering is.

Tema: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outomaties-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.

Slaap: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Dagdroom: Ontspers of versper die dagdroom-skermstuk.

Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou toestel.

Wanneer die toestel geroteer word: Stel die skerm in staat om outomaties tussen portret- en landskapvertoonmodus te roteer op grond van die toesteloriëntasie of om in die huidige oriëntasie te bly.

LET WEL: Die navigasiekaart steun slegs landskapmodus.

Klank- en kennisgewinginstellings

Kies  >  >  > **Klank en kennisgewing**.

Volume-glyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media, oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuwings.

Moenie-stuur-nie: Stel die reëls vir die outomatiese moenie-stuur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om hoorbare waarskuwings tydens spesifieke tye of gebeure te versper.

Versteekkennisgewinglutoon: Stel die klank vir die versteekkennisgewinglutoon op jou toestel.

Ander klanke: Laat jou toe om klanke vir ander toestelinteraksies te ontsper of te versper, soos skermaanraking, skerm sluit of laaiing.

Wanneer toestel gesluit is: Stel of kennisgewings op die skerm verskyn terwyl die toestel gesluit is.

App Notifications: Laat jou toe om kennisgewings vir elke geïnstalleerde toepassing te ontsper of te versper en om die moenie-stuur-nie-voorkeure vir elke toepassing te wysig.

Kennisgewingtoegang: Laat jou toe om te stel watter toepassings toegang het om stelsel- en toepassingkennisgewings te lees.

Moenie-stuur-nie-toegang: Laat jou toe om te kies watter toepassings die moenie-stuur-nie-instellings kan oorskryf of kan verander.

Verstel Klank- en Kennisgewingvolume

- 1 Kies  >  >  > **Klank en kennisgewing**.
- 2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume te verstel.

Ontsperr of versper van liggingdienste

Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te verskaf. Jy kan liggingdienste versper om 'n roete te beplan wanneer GPS-seine nie beskikbaar is nie. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper die toestel 'n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te boots.

WENK: Die versper van liggingdienste kan help om batterykrag te bespaar.

- 1 Kies  >  >  > **Ligging**.
- 2 Kies die wisselskakel om liggingdienste te ontsper of versper.

LET WEL: Vir meeste gebruike moet jy nie die Modus-instelling van die verstekopsie van Slegs toestel verander nie. Die toestel sluit 'n GPS-antenna met hoë werkverrigting in, wat die akkuraatste liggingdata verskaf terwyl jy navigeer.

Stel die tekstaal

Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.

- 1 Kies  >  >  > **Taal en toevoer** > **Taal**.
- 2 Kies 'n taal.

Byvoeg van rekeninge

Jy kan rekeninge by jou toestel voeg om e-pos, afspraak en ander data te sinchroniseer.

- 1 Kies  >  >  > **Rekeninge** > **Add Account**.
- 2 Kies 'n rekeningtipe.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

Datum- en tydinstellings

Kies  >  >  > **Datum en tyd**.

Outomatiese tydsone: Stel outomaties die tydsone op grond van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.

Kies tydsone: Stel die tydsone op jou toestel wanneer Outomatiese tydsone versper is.

Gebruik 24 uur-formaat: Ontsperr of versper die 24 uur-tydformaat.

Toestelinstellings

Kies  >  >  > **Meer oor die toestel**.

Stelselbywerkings: Laat jou toe om kaart- en toestelsagteware by te werk.

Status: Vertoon die stelselstatus en netwerkinligting.

Regsinsligting: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te besigtig.

Regulatory information: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.

Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies  >  > .

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Navigasie > Roetevoorkeur > Wis Reisgeskiedenis**.
Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings, rekeninge, toepassings of geïnstalleerde kaarte nie.
- Om alle navigasie-instellings na die fabriek-verstekwaardes terug te stel, kies **Navigasie > ⋮ > Herstel**.
Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.
- Om alle gebergde koordlose netwerke en gepaarde toestelle te verwyder, kies **Backup & Reset > Netwerkinstellingsterugstelling**.
Hierdie opsie skrap nie enige ander gebruikersdata nie.
- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Backup & Reset > Fabrieksdataterugstelling**.
Hierdie opsie skrap jou reisgeskiedenis, toepassings, rekeninge, instellings, gebergde netwerke, gepaarde toestelle en alle ander gebruikersdata. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie. Gebruikerslêers in die Garmin-lêergids kan nie geskrap word nie.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Meer oor die toestel > Regulatory information**.

Spesifikasies

Vertoonskermespesifikasies	
Bedryfstemperatuurreeks	Van -20 tot 55 °C (van -4 tot 131 °F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Koordlose frekwensie/protokol	2,4 GHz @ 15 dBm nominaal
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Dokspesifikasies	
Bedryfstemperatuurreeks	Van -10 tot 55 °C (van 14 tot 131 °F)
Bergingstemperatuurreeks	Van -20 tot 70 °C (van -4 tot 158 °F)
Toevoerstroombespanning	Van 10,8 tot 16 Vdc
Huidige (maks.)	15 A
Huidige (bystandmodus)	Minder as 5 mA
Smeltdraadje	15 A-minilemtipe
Koordlose frekwensie/protokol	2,4 GHz @ 7,9 dBm nominaal

Aanboord, Klas D-versterker	
Musiekleweringkrag per kanaal	4 x 70 W maks. 2 ohm
Totale piekkraglewering	280 W maks.
Leweringkrag per kanaal	4 x 43 W RMS teen 14,4 Vdc-toevoer, 2 ohm, 10% THD ¹ 4 x 26 W RMS teen 14,4 Vdc-toevoer, 4 ohm, 10% THD ¹
Lynleweringvlak (maks.)	5,5 V (piek tot piek)
Leweringvlak vir alternatiewe toestel (tipies)	1 V RMS

Installer	Europa en Australasië	VSA	Japan
FM-radiofrekwensiereikwydte	87,5 tot 108 MHz	87,5 tot 107,9 MHz	76 tot 95 MHz
FM-frekwensiestap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radiofrekwensiereikwydte	522 tot 1620 kHz	530 tot 1710 kHz	522 tot 1620 kHz
AM-frekwensiestap	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Die stereo kan die leweringkrag beperk om te voorkom dat die versterker oorverhit en om die oudiodinamika te handhaaf.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Sagtewarebywerkings is klein en neem 'n paar minute om te voltooi.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel. Verifieer dat jou voertuig in 'n veilige ligging geparkeer is en dat krag konstant aan die toestel tydens die bywerkingsproses verskaf word.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk ([Verbind aan 'n koordlose netwerk](#), bladsy 64).

Terwyl die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit 'n kennisgewing wanneer 'n bywerking beskikbaar is.

- 2 Kies 'n opsie:

- Wanneer 'n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf die bokant van die skerm en kies '**n Bywerking is beskikbaar**.
- Om per hand vir bywerkings te soek, kies  >  >  > **Meer oor die toestel** > **Stelselbywerkings**.

Die toestel vertoon beskikbare kaart- en sagtewarebywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Laai af**.
- Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart**.
- Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.


- 5 Verifieer dat jou voertuig in 'n veilige ligging geparkeer is en dat krag konstant aan die toestel verskaf word, en kies **Gaan voort**.
- 6 Hou die toestel aan krag gekoppel en binne bereik van die Wi-Fi netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Jy moet die kaart weer bywerk om ontbrekende kaartdata te herstel.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express

Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.


- 1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express*, bladsy 69).
- 2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.
- 3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n micro-USB-kabel te gebruik.
Die klein kant van die kabel verbind aan die micro-USB-poort ① op jou Vieo RV 750-toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

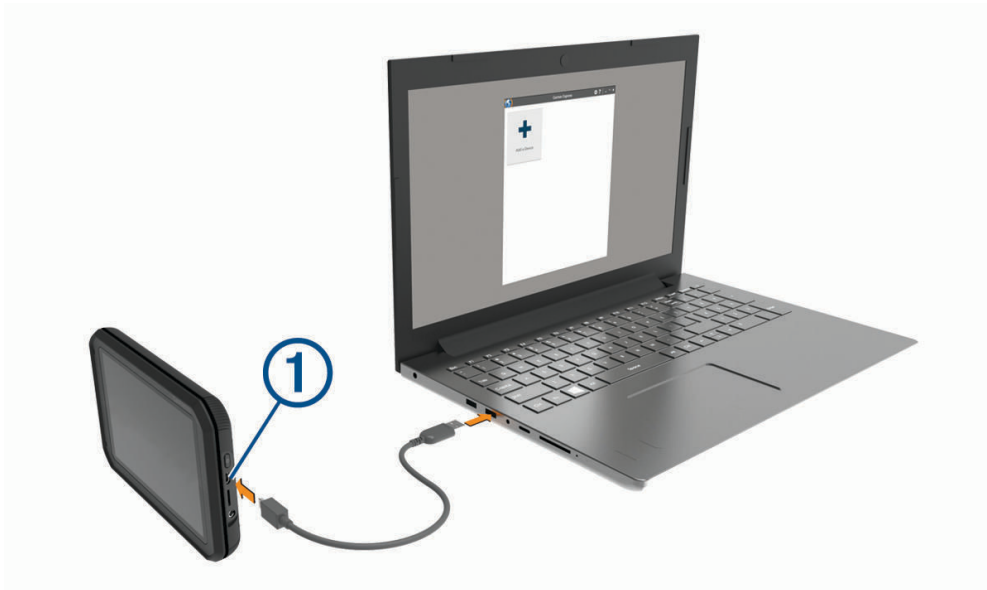

- 4 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.
Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

- 5 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

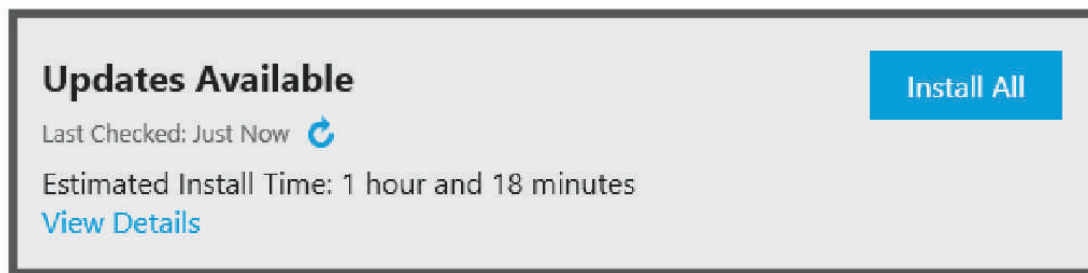

- 6 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 72*).

- 7 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Foutopsporing

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is (*Ontsperr van verspre van liggingdienste, bladsy 65*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  >  >  > **Bluetooth**.

Die Bluetooth opsie moet ontsper word.

- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.

Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.

- Voltooi weer die paarproses.

Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel, bladsy 32*) en die paarproses voltooi (*Paring met jou slimfoon, bladsy 29*).

My foon is nie as 'n Bluetooth oudiobron gelys nie

Die Bluetooth oudiobron vereis 'n afsonderlike Bluetooth verbinding met jou slimfoon. Om jou foon as 'n Bluetooth mediabron te gebruik, moet jy dit apart in die Musiek-toepassing paar (*Koppel 'n versoenbare Bluetooth toestel, bladsy 40*).

Netwerkfoutopsporing

As jy nie op die netwerk FUSION PartyBus toestelle kan sien of daaraan kan verbind nie, gaan die volgende na:

- Maak seker dat net een toestel, hetsy 'n stereo of 'n roeteerder, as 'n DHCP-bediener gekonfigureer is.
- Maak seker dat alle FUSION PartyBus toestelle, netwerkskakelaars, roeteerders en koordlose toegangspunte met die netwerk verbind en aangeskakel is.
- Maak seker dat koordlose FUSION PartyBus toestelle aan 'n koordlose roeteerder of koordlose toegangspunt op die netwerk verbind is.
- As jy statiese IP-adresse gekonfigureer het, maak seker dat elke toestel 'n unieke IP-adres het, dat die eerste drie stelle nommers in die IP-adresse ooreenstem en dat die subnetmaskers op elke toestel identies is.
- As jy konfigurasieveranderinge gemaak het wat dalk netwerkprobleme kan veroorsaak, stel alle netwerkinstellings terug na fabriekverstekke.

Netwerkstatusikone

'n Netwerkstatusikoon word op sommige skerms van die stereo vertoon. Jy kan hierdie tabel raadpleeg om die voorkoms van die ikoon te verstaan en probleme met die FUSION PartyBus netwerk (*Netwerkfoutopsporing, bladsy 71*).

	Die stereo is vir 'n koordnetwerkverbinding gekonfigureer en korrek deur middel van 'n Ethernet-kabel aan 'n koordnetwerk verbind.
	Die stereo is vir 'n koordnetwerkverbinding gekonfigureer, maar kan nie die koordnetwerk bespeur nie. 'n Ethernetkabel is dalk nie verbind nie of die netwerk kan dalk ander probleme ondervind.
	Die stereo is as 'n koordlose toegangspunt gekonfigureer.
	Die stereo is as 'n koordlose kliënt gekonfigureer en aan 'n koordlose toegangspunt verbind. Die getal balke dui die seinsterkte aan.
	Die stereo is as 'n koordlose kliënt gekonfigureer maar is nie aan 'n koordlose toegangspunt verbind nie. Daar is dalk 'n probleem met die verbinding se instellings of met die koordlose toegangspunt.

Bylaag

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaiide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of besoek www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaiide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelselformaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel (*Formateer die geheuekaart, bladsy 72*).

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Vertoon skermvoorsig, bladsy 1*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Formateer die geheuekaart

Die toestel vereis 'n geheuekaart wat geformateer is met gebruik van die FAT32-lêerstelsel. Jy kan die toestel gebruik om jou kaart met behulp van hierdie lêerstelsel te formateer.

Jy moet 'n splinternuwe geheuekaart formateer indien dit nie met die FAT32-lêerstelsel geformateer is nie.

LET WEL: Formatering van die geheuekaart vee alle data op die kaart uit.

- 1 Kies  >  >  > **Berging en USB**.
- 2 Kies jou geheuekaart.
- 3 Kies  > **Instellings** > **Formateer** > **VEE UIT EN FORMATEER**.
- 4 Kies **Gedoen**.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik die **Kaart-oortjie**.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

