

GARMIN[®]

VIEO[™] RV 750 SERIES

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً مالم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الامر. وتحتفظ Garmin بحقها تغطية وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تتلزم باعalam أي شخص أو منظمة بمقابل هذه التغييرات أو التحسينات. اذب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات وتحسنات تفاصيلية تعمد على احدث خدام الانترنت.

إن® Garmin وشعار Fusion هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها الابناء، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن® Garmin وFUSION-Link Lite™ وEmpirBus™ وConnect IQ™ وApollo™ وFUSION-Link™ وFUSION-PartyBus™ وmyTrends™ وVeo™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها الابناء، لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن® Google Play™ وما علامات تجارية لشركة Apple Inc. وApple وiPod® وMac®، هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن علامة BLUETOOTH® هي ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي شعار لها هو علامة تجارية لشركة Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن® iOverlander هي علامة تجارية لشركة SD-3C, LLC. PlanRV™ هي علامة تجارية لشركة TruckDown Info International, Inc. وأن® SiriusXM® وSiriusXM® وSportsFlash™ وTuneMix™ وTuneStart™ وWi-Fi Alliance Corporation هي علامات تجارية محفوظة. إن® TripAdvisor LLC. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sirius XM Radio Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن® TripAdvisor هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

الشروع في العمل.....	1
نظرة عامة على شاشة العرض.....	1
نظرة عامة على وحدة الشحن.....	3
توصيل شاشة العرض بالطاقة.....	4
إلغاء توصيل شاشة العرض بالطاقة.....	4
الشاشة الرئيسية.....	4
فتح تطبيق.....	5
إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية.....	5
عرض الإشعارات.....	5
رموز شريط الحالة.....	5
التقاط إشارات GPS.....	6
استخدام شاشة اللمس.....	6
ضبط سطوع الشاشة.....	6
برامج الفيديو التعليمية.....	6
ملفات تعريف المركبات.....	6
إضافة ملف تعريف المركبة.....	7
ملف تعريف السيارة.....	7
تبديل ملف تعريف المركبة.....	7
تعديل ملف تعريف المركبة.....	7
التبهيات وميزات تبييه السائق.....	8
تمكين أو إلغاء تمكين تبهيات السائق.....	8
الصوتية.....	8
كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة.....	8
الملاحة إلى وجهتك.....	9
مسارات رحلة.....	9
بدء مسار رحلة.....	9
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	9
الانتقال إلى المنزل.....	9
تعديل موقع منزلك.....	9
مسار رحلتك على الخريطة.....	10
إرشادات المسار النشط.....	11
عرض المنعطفات والإرشادات.....	11
عرض مسار الرحلة بالكامل على	
الخريطة.....	11
الوصول إلى وجهتك.....	11
تغيير المسار النشط.....	12
إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....	12
تشكيل مسار رحلتك.....	12
سلوك تحويلة.....	12
تغير وضع احتساب مسار الرحلة.....	12
إيقاف مسار الرحلة.....	13
البحث عن موقع وحفظها.....	15
نقطات اهتمام.....	15
العثور على متنزهات مركبة الرحلات.....	15
العثور على خدمات مركبات الرحلات.....	15
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	15
البحث عن عنوان.....	16
البحث عن موقع حسب الفئة.....	16
البحث ضمن فئة.....	16
نتائج البحث عن الموقع.....	17
نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....	18
تغيير منطقة البحث.....	19
نقطات اهتمام مخصصة.....	19
شيبيت POI Loader.....	19
البحث عن نقاط اهتمام مخصصة.....	19
أدوات البحث.....	19
البحث عن تقاطع.....	20
البحث عن مدينة.....	20
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	20
عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....	20
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها	
مؤخرًا.....	20
عرض معلومات الموقع الحالي.....	20
العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	20
الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك	
الحالي.....	21
إضافة اختصار.....	21
إزالة اختصار.....	21
حفظ الموضع.....	21
حفظ موقع.....	21
حفظ موقعك الحالي.....	21
تعديل موقع محفوظ.....	21
تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....	22
حذف موقع محفوظ.....	22

اظهار فنات الإشعارات لجهاز Apple® أو اخفاوها	30	استخدام الخريطة
قطع اتصال جهاز Bluetooth	30	أدوات الخرائط
حذف جهاز Bluetooth مقترب	30	عرض أداة خريطة
حذف هاتف مقترب	30	الموقع التالية
ميزات الاستيريو وتشغيل الموسيقى	30	عرض الموقع التالية
تشغيل الوسائط	30	تخصيص فنات الموقع التالية
نظرة عامة على مشغل الموسيقى	31	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج
اختيار مصدر	32	رموز التبيه والتحذير
عناصر التحكم بالتشغيل	32	تحذيرات القيود
اتصال مشغل الوسائط	33	تحذيرات حالات الطرق
توافق جهاز USB	33	التحذيرات
تشغيل الوسائط من جهاز USB	33	معلومات الرحلة
توصيل جهاز إضافي	33	عرض بيانات الرحلة من الخريطة
توصيل جهاز Apple باستخدام AirPlay	34	تشخيص حقول بيانات الرحلة
تعيين كلمة مرور	34	عرض صفحة معلومات الرحلة
توصيل جهاز التوصيل والتشغيل العالمي	34	عرض سجل الرحلة
التحكم بالصوت	34	إعادة تعين معلومات الرحلة
ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما	34	عرض حركة المرور القادمة
كتم صوت كل أجهزة الاستيريو المتصلة	34	عرض حركة المرور على الخريطة
تمكين الضبط التلقائي لمستوى الصوت استناداً إلى السرعة	34	البحث عن حوادث حركة المرور
ضبط النغمات	34	تخصيص الخريطة
الغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع لمنطقة ما	35	تخصيص طبقات الخريطة
ضبط الكسب لجهاز إضافي	35	تغير حقل بيانات الخريطة
مناطق مكبرات الصوت	35	تغير الرسم المنظوري للخريطة
ضبط إعدادات الصوت لمنطقة ضبط عامل تصفية مضخم الصوت	35	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي
إعدادات معالج الإشارة الرقمية	35	الهاتف الذكي
تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية	36	الإقران بالهاتف الذكي
تشغيل جهاز Bluetooth	36	إشعارات ذكية
توصيل جهاز Bluetooth متوافق	36	تلقي الإشعارات
معلومات نطاق Bluetooth	36	تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة
اختيار جهاز Bluetooth مختلف	37	عرض قائمة الإشعارات
إعدادات المصدر Bluetooth	37	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive
تشغيل جهاز USB	37	اتصال لاسلكي
التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط	37	إجراء مكالمة
التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Apple متصل	37	تلقي مكالمة
		استخدام محفوظات المكالمات
		استخدام خيارات المكالمات الجارية
		حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً
		تغيير مصدر صوت المكالمات اللاسلكية
		سماعات الرأس اللاسلكية
		تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها
		عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها
		(Android™)

البث من جهاز FUSION PartyBus على الشبكة.....	46	الراديو.....
ايقاف البث من جهاز FUSION PartyBus على الشبكة.....	46	إعداد منطقة الموالف.....
التشغيل من أجهزة UPnP على الشبكة.....	46	تغيير محطة الراديو.....
إعدادات الصوت.....	46	راديو الأقمار الصناعية SiriusXM
إعدادات منطقة مكبر الصوت.....	47	تمكين المصدر SiriusXM
تعيين اسم منطقة.....	47	تحديد موقع معرف راديو SiriusXM
ربط المناطق.....	47	تنشيط اشتراك SiriusXM
تمكين التحكم بمستوى الصوت للمنطقة 3 أو 4 من مضخم صوت متصل.....	47	اختيار فئة.....
إلغاء تمكين منطقة ما.....	47	استخدام وضع إعادة التشغيل
إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية.....	47	التبنيات.....
إعدادات المصدر.....	47	اضافة تبليغ فنان أو أغنية.....
تكوين الشبكة.....	47	اضافة فرق إلى تبنيات اللعبة.....
إعداد جهاز FUSION PartyBus كخادم DHCP.....	48	عرض التبنيات النشطة.....
إعداد جهاز FUSION PartyBus كنقطة وصول لاسلكية.....	48	ادارة التبنيات.....
توصيل جهاز FUSION PartyBus بنقطة وصول لاسلكية.....	48	TuneMix™ ميزة.....
التكوين المتقدم للشبكة.....	48	بدء تشغيل مجموعة TuneMix
إعادة ضبط إعدادات الشبكة.....	49	وإيقافها.....
خيارات التحكم في الاستيريو الإضافية.....	50	إنشاء مجموعة TuneMix
الاتصال بساعة Garmin.....	50	وتحصيصها.....
تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي-FUSION-Link.....	50	SportsFlash ميزة.....
إعادة ضبط إعدادات الاستيريو.....	50	إضافة فرق لتلقي تبنيات SportsFlash
50. كاميرات المركبة.....		SportsFlash
عرض كاميرا المركبة.....	51	تغيير أولوية فريق SportsFlash
تمكين العرض التلقائي للكاميرا.....	51	تمكين ميزة TuneStart™
تقليب صورة الكاميرا.....	51	عنانصر التحكم الأبوى.....
تمكين ميكروفون كاميرا المركبة.....	51	الغاء تأمين عنانصر التحكم الأبوى....
51. حركة المرور.....		تأمين القوات.....
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي.....	52	مسح كل القوات المؤمنة.....
تمكين حركة المرور.....	52	تغيير رمز المرور الخاص بالتحكم الأبوى.....
عرض حركة المرور على الخريطة.....	52	استكشاف الأخطاء وإصلاحها في SiriusXM
البحث عن حوادث حركة المرور.....	52	مسح بيانات SiriusXM
52. الأوامر الصوتية.....		تشغيل البث السمعي الرقمي.....
إعداد عبارة التبليغ.....	52	إعداد منطقة الموالف.....
تنشيط ميزة الأوامر الصوتية.....	53	البحث عن محطات البث السمعي الرقمي.....
		تغيير محطات البث السمعي الرقمي.....
		اختيار محطة بث سمعي رقمي من قائمة.....
		اختيار محطة بث سمعي رقمي من فئة.....
		الإعدادات المسبيقة.....
		حفظ محطة كإعداد مسبق.....
		اختيار إعداد مسبق من قائمة.....
		إزالة الإعدادات المسبيقة.....
		FUSION PartyBus™ شبكة.....

61	المواصفات
62	صيانة الجهاز
62	مركز الدعم التابع لـ Garmin
62	تحديثات الخرائط والبرامج
62	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi
63	تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express
64	العناية بالجهاز
64	تنظيف شاشة اللمس
64.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
64	جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية
64	لا يتصل جهازي بهاتف
64	هاتف غير مدرج كمصدر صوت Bluetooth
64	استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة
65	رموز حالة الشبكة
65	ملحق
65	ادارة البيانات
65	حول بطاقات الذاكرة
65	ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
65	تهيئة بطاقة الذاكرة
65	شراء خرائط إضافية
66	شراء الأكسسوارات
53	تمبيحات حول الأوامر الصوتية
53	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية
54	كتم التعليمات
54	إلغاء تمكين الأوامر الصوتية
54.....	استخدام التطبيقات
54	عرض دليل المالك على الجهاز
55	مخطط الرحلات
55	التخطيط لرحلة
55	تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة
55	تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة
55	اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك
55	تغيير خيارات التوجيه للرحلة
56	الملاحة إلى رحلة محفوظة
56	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه
56	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
56	عرض توقعات أحوال الطقس
56	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
56.....	التحكم في أنظمة المركبة ومراقبتها
57	فتح عناصر التحكم بالتبديل الرقمي
57	الإعدادات
57	إعدادات الملاحة
57	إعدادات الخريطة والمركبة
57	تمكين الخرائط
58	إعدادات تفضيلات مسار الرحلة
58	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق
58	إعدادات حركة المرور
58	تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية
58	الاتصال بشبكة لاسلكية
59	إعدادات شاشة العرض
59	إعدادات الصوت والإشعارات
59	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات
59	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها
59	تعيين لغة النص
60	إضافة الحسابات
60	إعدادات التاريخ والوقت
60	إعدادات الجهاز
60	إعادة ضبط البيانات والإعدادات
60.....	معلومات الجهاز
60	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال على الملصق الإلكتروني

الشرع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

نظرة عامة على شاشة العرض





ميكروفون لميزة التعرّف على الصوت	(1)
التحكم بمستوى الصوت	(2)
مفتاح الطاقة	(3)
منفذ طاقة Micro USB ومنفذ بيانات	(4)
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	(5)
مقبس صوت 3,5 مم	(6)
واجهة الحامل المغناطيسي بموصل يحتوي على 14 سناً	(7)
مكبر الصوت	(8)

نظرة عامة على وحدة الشحن



وحدة شحن مغناطيسية لشاشة العرض Vieu RV 750. لشحن شاشة العرض وتعيين واجهة مستخدم شاشة العرض على وضع التوصيل بالطاقة.

1

الطاقة. اضغط باستمرار لتشغيل النظام أو إيقاف تشغيله.

⊕

رفع مستوى الصوت

+

خفض مستوى الصوت

-

كتم الصوت

🔇

- اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق أو التالي، عند استخدام مصدر منطبق.
- اضغط باستمرار لإرجاع المقطع الصوتي الحالي أو للتقدم بسرعة فيه، عند استخدام مصدر منطبق.

◀▶

ال مصدر AM أو FM: اختره للتوليف إلى المحطة السابقة أو التالية.

◀▶

اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).

- المصدر Aux1 أو Aux2: اختره لخفض الكسب أو زيادته للمصدر المتصل.
- المصدر SiriusXM: اختره للتغير إلى القناة السابقة أو التالية.

◀▶

المصدر DAB: اختره للتغير إلى محطة DAB السابقة أو التالية في المجموعة.

اختره للإيقاف المؤقت أو الاستئناف.

المصدر AM أو FM:

▶

اختره للتنقل بين أوضاع التوليف: التلقائي، واليدوي، والإعدادات المسبقة (عند حفظ إعدادين مسبعين أو أكثر).

اضغط باستمرار لحفظ هذه المحطة كمحطة معينة مسبقاً.

- المصدر SiriusXM: اختره للتنقل بين وضع التوليف (التلقائي والإعدادات المسبقة)، عندما يكون لديك قناة واحدة معينة مسبقاً على الأقل.
- المصدر DAB: اختره للبحث عن محطات DAB.

▶

اختره للتغيير مصدر الصوت.

➡

توصيل شاشة العرض بالطاقة

توفر شاشة العرضواجهة شاشة لمس لنظام المعلومات الترفيهية. ويمكنها التحكم في النظام أثناء توصيلها بالطاقة أو إلغاء توصيلها بها.

- 1 ضع الطرف السفلي لشاشة العرض في وحدة الشحن.
- 2 قم بإمالة الجزء العلوي من شاشة العرض نحو وحدة الشحن حتى تقوم المغناطيسات بسحب شاشة العرض إلى الموضع الصحيح. تقوم وحدة الشحن بشحن شاشة العرض بـ في شريط الحالة إلى مستوى شحن البطارية.

إلغاء توصيل شاشة العرض بالطاقة


- 1 قم بإمالة شاشة العرض نحوك بالضغط على الطرف السفلي من شاشة العرض إلى الداخل أثناء سحب الطرف الأعلى من شاشة العرض نحوك.

تحافظ هذه الطريقة على ثبات الجزء السفلي من شاشة العرض في وحدة الشحن وتساعد في منع إسقاط شاشة العرض.

- 2 بعد تحرير شاشة العرض من المغناطيس، قم بإزالة شاشة العرض من أداة التركيب بحذر.

الشاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.

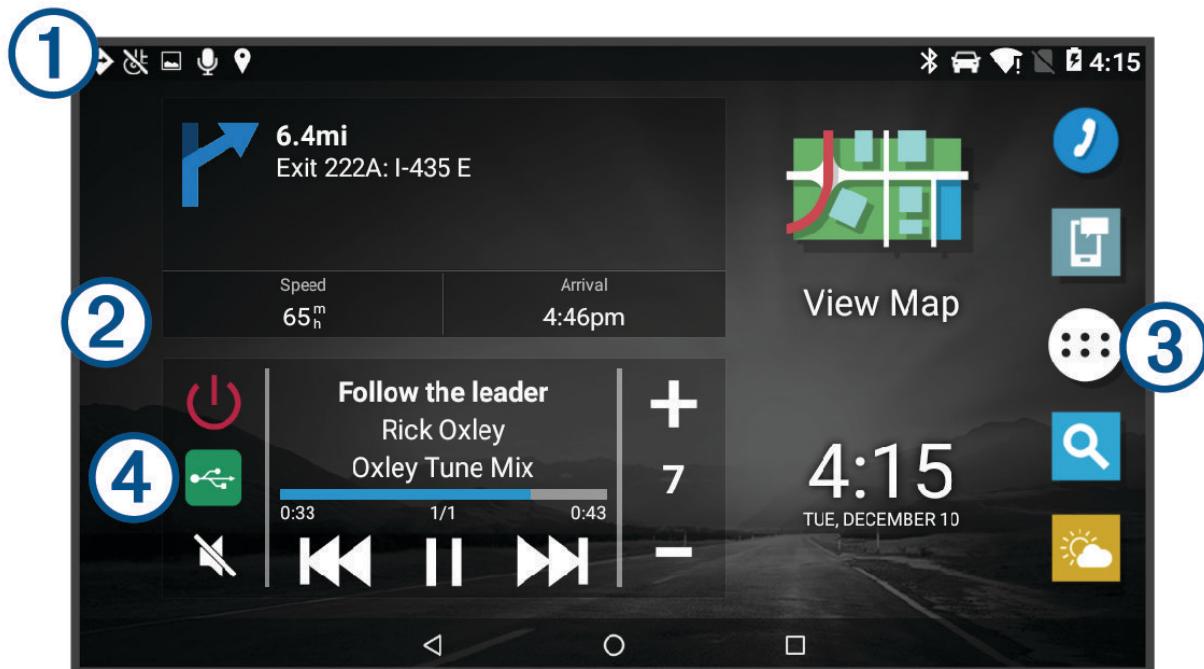

اسحب لأسفل لعرض الإشعارات.

①

اسحب لأسفل مرتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية بسرعة.

②

اضغط باستمرار لتنصيص الخلفية أو إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

③

اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات لكل التطبيقات المثبتة على جهازك.

④

اختر مفاتيح التحكم في الوسانط لتشغيل الاستيريو أو إيقاف تشغيله، وتغيير المحطات، وتغيير مستوى الصوت، وكتم صوت الاستيريو ([عناصر التحكم بالتشغيل](#), الصفحة 32).

فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخداماً. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز، وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب الملاحة على تطبيقات[®] Garmin مفيدة للملاحة. وتحتوي علامة التبويب أدوات على التطبيقات المفيدة للاتصال وعرض المستندات والمهام الأخرى.

حدد خياراً لبدء تشغيل تطبيق:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقاً.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

1 اختر .

2 اختر علامة تبويب لتطبيق لعرض تطبيقات إضافية.

3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

عرض الإشعارات

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. قد يؤدي عدم الانتباه إلى الطريق إلى حادث يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابة شخصية أو وفاة.

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خياراً:

- لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.
- لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

	خدمات الموقع ممكّنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 59).
	تقنية [®] Bluetooth ممكّنة.
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth.
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 58).
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi من دون الاتصال بالإنترنت.
	ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مرتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 6).
	مستوى شحن البطارية.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 تحقق من ظهور في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة (تمكين خدمات الموقع أو الغاء تمكينها، الصفحة 59).
- 3 انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة التقاط إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مزره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتضييق.
- افرد إصبعيك للتكبير.

ضبط سطوع الشاشة

يمكنك ضبط السطوع باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خياراً:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
 - اختر > > عرض > مستوى السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

برامج الفيديو التعليمية

يمكنك مشاهدة برامج الفيديو التعليمية لمساعدتك في بدء استخدام جهازك.

اختر > برامج الفيديو التعليمية.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كلّ الإشارات على الطريق والتبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تشغيل ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتجنّب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالإضافة إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عمدت إلى إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يجب إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهازك.

1 اختر > ملف تعريف المركبة >

2 اختر نوع المركبة:

- لإضافة عربة منزل منتقل مع كارافان مرفق به على الدوام، اختر عربة منزل منتقل.
- لإضافة عربة منزل منتقل تسحب مقطورة، اختر عربة منزل منتقل مع مقطورة.
- لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة لنقل ركاب، اختر مركبة موصولة بمقطورة.

3 اختر نوع المقطورة إذا لزم الأمر:

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة سفر.
 - لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة مع عجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.
- ملاحظة: لا يتوفّر نوع المقطورة هذا في كل المناطق.
- لإضافة مقطورة قارب يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة قارب.
 - لإضافة مقطورة يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).

ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفّر. لا توفّر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك التبديل يدوياً إلى ملف تعريف مركبة آخر في أي وقت.

1 حدد خياراً:

- اسحب إلى أسفل من أعلى الشاشة، واختر أيقونة ملف تعريف المركبة النشط، مثل أو .
- اختر > الملاحة > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 حدد اختياراً.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر > > الملاحة > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

3 حدد خياراً:

- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حلاً لتعديلها.
- لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر > > إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > > حذف.

التبهات وميزات تبيه السائق

ملاحظة

ان الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يتوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخصصة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنصوص على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى الجهاز معلومات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 51](#)).

منع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

ثلا شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من ثلا شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

اقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

تمكين أو إلغاء تمكين تبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو إلغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. يظهر التبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكنة.

1 اختر > > الملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو إلغ ا اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا توفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُتيّز الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة للكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق "Garmin Drive".

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على آخر المعلومات حول الكاميرا.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة ([تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 12](#)) والتجبيبات ([تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 13](#)).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بعد مسار رحلة، الصفحة 9](#)).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة.
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 12](#)).

بعد مسار رحلة

1 اختر ، وابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 15](#)).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر  واختر  واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

يحتسب الجهاز مسار رحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 10](#)). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 12](#)).

بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع ( أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

4 حدد خيارًا:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر  > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر  >  تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- | | |
|--|-----|
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر والى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر. | (1) |
| المسافة إلى الإجراء التالي. | (2) |
| اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي. | (3) |
| تمييز مسار الرحلة على الخريطة. | (4) |
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية. | (5) |
| سرعة المركبة. | (6) |
| اسم الطريق الذي تسلكه. | (7) |
| وقت الوصول المُقدر. | (8) |
| للمزيد: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 26). | (9) |
| أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار المزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك. | (9) |

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.



عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر منعطفات.

تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنقى طرق لمتنقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف إنتهاء مسار الرحلة.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة ضمن مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 9). يمكنك إضافة موقع إلى متنصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه ([التخطيط لرحلة](#)، الصفحة 55).

1 من الخريطة، اختر .

2 ابحث عن موقع ([البحث عن مواقع وحفظها](#)، الصفحة 15).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلاقاً!

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقف تالية.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطنة توقف أخيرة.

• لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 9). يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر .

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافيًّا على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلاقاً!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  > تحرير مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر  >  > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

• اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

• من الخريطة، اختر : < 

• من شريط الإشعارات، اسحب لأسفل، ثم اختر  في إشعار تطبيق الملاحة من Garmin.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات ([إعدادات تفضيلات مسار الرحلة](#)، [الصفحة 58](#)).

باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هانفك الذكي](#)، [الصفحة 52](#)).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في [إعدادات حركة المرور](#) ([الصفحة 58](#))، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلاقاً!

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر  >  الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الطرق

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر  >  الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسم الطرق.

2 اختر بلدًّا.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات.
- 2 اختر ميزات الطرق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تطبق على مرركتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط ([ملفات تعريف المركبات](#), الصفحة 6).

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > المناطق البيئية.
- 2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرّة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.
- للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريدها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريده تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر > > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 حدد خياراً:

- لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر > حذف.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة **Q** في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

- أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع (**البحث عن موقع باستخدام شريط البحث**, الصفحة 15).
- استعرض نقاط الاهتمام المهمة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (**نقاط اهتمام**, الصفحة 15).
- استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محددة، مثل العناوين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (**أدوات البحث**, الصفحة 19).
- ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (**غير منطقة البحث**, الصفحة 19).
- احفظ الموقع المفضل لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (**حفظ الموقع**, الصفحة 21).
- اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (**عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً**, الصفحة 20).

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية.

العثور على منتزهات مركبة الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك البحث عن منتزهات مركبة الرحلات استناداً إلى المرافق المتوفرة.

1 اختر **PlanRV Parks** < **Q**.

2 عند الصورة، اختر التصفيّة بحسب المرافق واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.

3 اختر موقعاً.

العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة تؤمن خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر **PlanRV Services** < **Q**.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر **Q**.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى .
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر .
- 2 اختر فئة، أو اختر الفئات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعًا.


البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر  > الفئات.
- 2 اختر فئةً.
- 3 حدد خياراً:
 - اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
 - توفر قائمة البحث السريع قائمة بالموقع التي عُثر عليها مؤخرًا في الفئة التي تم اختيارها.
 - اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

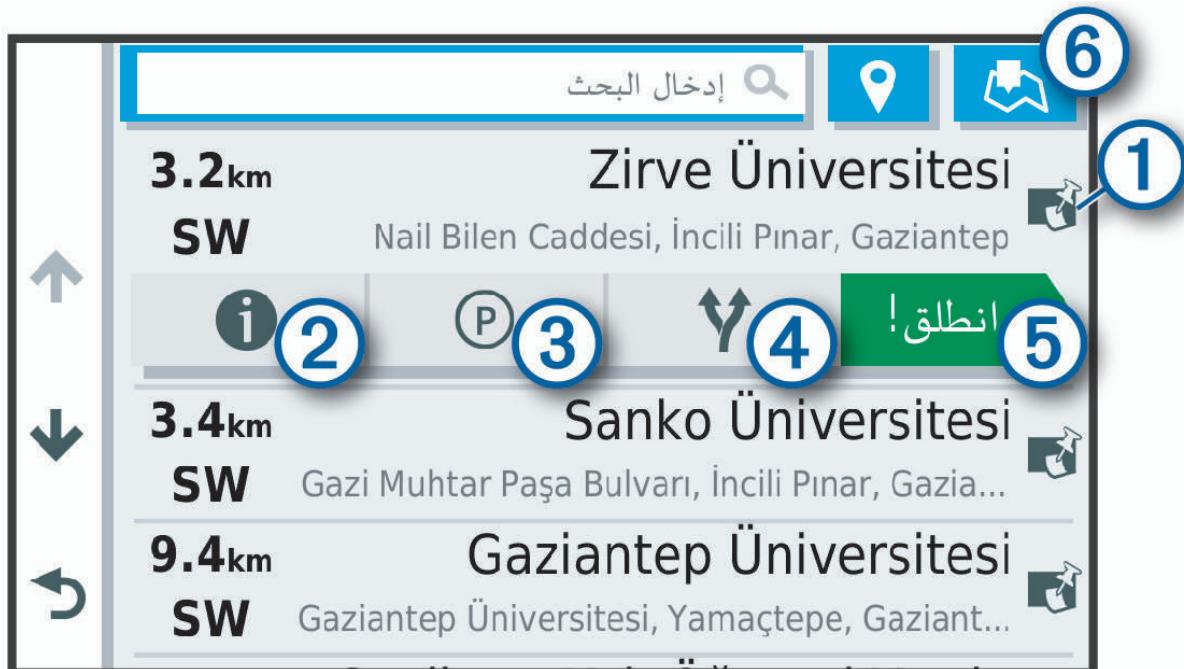

اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

1

اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

i 2

اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.

P 3

اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

Y 4

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

انطلق! 5

اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

Map 6

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

①

نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

②

ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

③

اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

④ انطلق!


اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

⑤

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى .
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

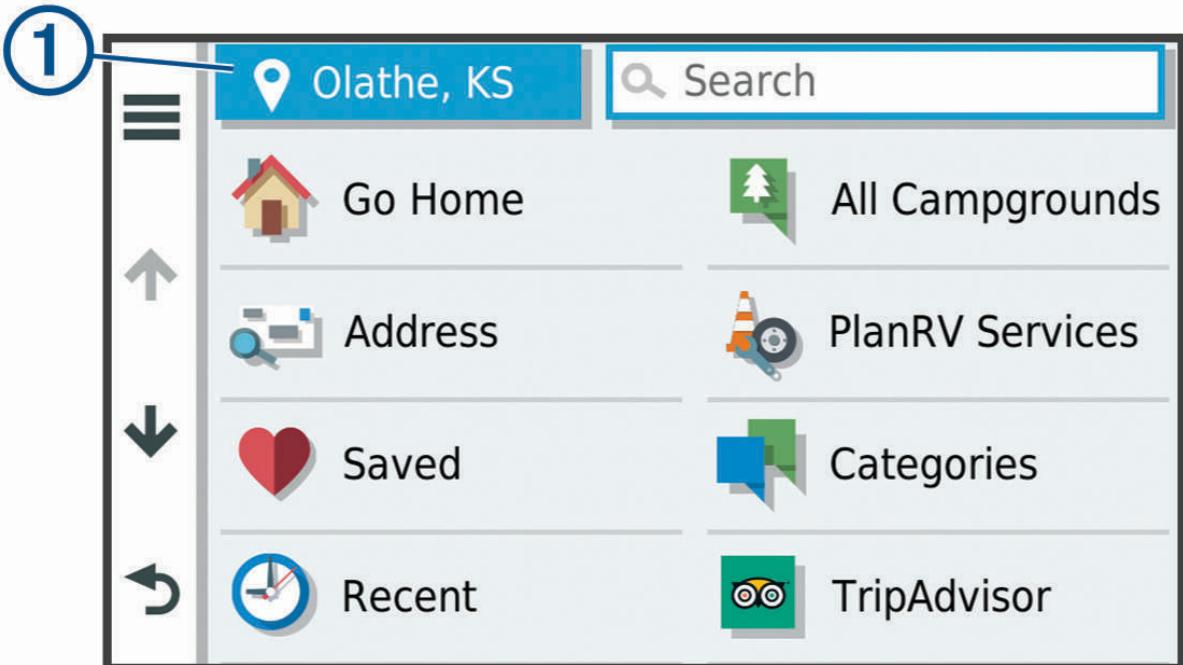

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة , يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تفاصيل تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

POI Loader تثبيت

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتنسيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader.

- 1 انتقل إلى www.garmin.com/poiloader.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج POI Loader (تثبيت POI Loader، الصفحة 19).

- 1 اختر  > الفنات.
- 2 قم بالتمرير إلى قسم الفنادق الأخرى، واختر فندة.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

- يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.
- 1 اختر > تقاطعات.
 - 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
 - 3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

- 1 اختر > مدن.
- 2 حدد خياراً:

- اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.
- للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر (غير منطقة البحث، الصفحة 19).
- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر إدخال البحث، ثم أدخل اسم مدينة واختر .

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر > إحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر , وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

بخزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر > أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر > أخيرة > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
 - 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.
- ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.
- تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.
- 3 اختر موقعاً.
 - 4 حدد خياراً:
- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!
 - لعرض رقم الهاتف وتتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟، يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر  إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختر  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر  المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 اختر  تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
- اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر **تغيير رمز الخريطة** من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر  المحفوظات.

2 اختر موقعًا.

3 اختر .

4 اختر  تعديل > الفئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتراحه.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

1 اختر  المحفوظات.

2 اختر  حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 10](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خيارات:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكيير أو التصغير، اختر  أو .

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

• لتصفية نقاط الاقتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 9](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لإزاحة سلوك تحويلة أو تحطى بعض المواقع في مسار رحلتك.

كتم الصوت: لكتم صوت مطالبات الملاحة.

المدن التالية: لعرض قائمة بالمدن التالية على طول مسار الرحلة.

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية، الصفحة 23](#)).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

photoLive: لعرض كاميرات **photoLive** على طول مسار رحلتك، حيثما تتوفرت.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تواجد ([عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 25](#)).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 25](#)).

منعطفات: لعرض المنعطفات في مسار الرحلة.

Fusion Media: لعرض معلومات الأغنية أو الوسائط الحالية وعنابر التحكم فيها.

هاتف: لعرض معلومات الهاتف للاتصال اللاسلكي.

أحوال الطقس: لعرض معلومات أحوال الطقس على طول مسار رحلتك.

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر : .
- 2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

- 3 عند الاتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر ✕.

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

- 1 من الخريطة، اختر > المواقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

- 2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر > المواقع التالية.

- 2 اختر فئة.

- 3 اختر 🔍.

- 4 حدد خياراً:

- لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

- 5 اختر حفظ.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر : المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

- 2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

- 3 اختر موقعًا واختر انطلق! لبدء الملاحة.

رموز التبيه والتحذير

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق.

تحذيرات القيود

	الارتفاع	
	الوزن	
	طول	
	عرض	
	ارتفاع المقاطورة	
	وزن المقاطورة	
	طول المقاطورة	
	عرض المقاطورة	
	ممنوع مرور مقاطورات القوارب	
	ممنوع مرور الكارافانات	
	ممنوع مرور المقاطورات	
	غاز البروبان ممنوع	
	ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
	ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
	ممنوع الانعطاف بشكل U	

تحذيرات حالات الطرق

	خطر أرضي	
	رياح جانبية	
	طريق ضيق	
	منحنى حاد	
	تلة شديدة الانحدار نزولاً	
	شجرة متسلقة	



محطة وزن



لم يتم التحقق من الطريق للشاحنات

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة
من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

- 1 **تشخيص حقول بيانات الرحلة**
من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.
- 2 اختر حقل بيانات رحلة.
- 3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحافظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

- 1 اختر > > الملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة // المرور الصفحة 51).
يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أنشاء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
- يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.
- 2 اختر > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.
- 2 اختر  > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر  >  > الملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  >  > الملاحة > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
- اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
- اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 51).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 56).

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Vieo RV 750 Garmin Drive بهاتفك الذكي وتطبيق لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 26).

ملاحظة: يمكن هذا الاتصال الخدمات المباشرة، وميزات حركة المرور والاتصال اللاسلكي. لاستخدام هاتفك كمصدر وسائل Bluetooth، عليك إقرانه بشكل منفصل في تطبيق الموسيقى (نوصي جهاز Bluetooth متواافق، الصفحة 36).

- 1 يجب شبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Vieo RV 750، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد.

تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز RV 750، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقي الإشعارات

تحذير ▲

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الإقران بالهاتف الذكي](#)).
[الصفحة 26](#).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- تجاهل الإشعار، اختر **موافق**.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- عرض إشعار، اختر **عرض**.

- للإستماع إلى الإشعار، اختر **عرض > تشغيل**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض، ثم اختر خيارًا**.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير ▲

عدم قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الإقران بالهاتف الذكي](#)).
[الصفحة 26](#).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- تجاهل إشعار، اختر **X** أو انتظر اختفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- عرض إشعار، اختر **نص الإشعار**.

- للإستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- للإستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، قل **تشغيل الرسالة**.

ملاحظة: يتتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان الرمز  يظهر في أداة الخريطة.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض، ثم اختر خيارًا**.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر  **> الإشعارات الذكية**.

تطهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المفروعة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قرائتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.
2 حدد **الخيارًا**:

- عرض إشعار، اختر **وصف الإشعار**.

- للإستماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز Vioo RV 750 للملاحة.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر **?Where To**.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقترحة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر **Go!** لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Vioo RV 750 بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة **To**.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر .

2 حدد خياراً:

• لطلب رقم، اختر  وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر .

• لطلب رقم هاتف تم الاتصال به أو تلقيه حديثاً، اختر  واختر رقمًا.

• لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر  واختر جهة اتصال.

تلقي مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر **إجابة** أو **استبعاد**.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر  .

2 اختر **فترة**.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر **مكالمة**.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

للمزيد: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  من القائمة الرئيسية.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر .
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

للمزيد: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

- لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

للمزيد: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

- لكتم صوت الميكروفون، اختر .
- لإنهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلات جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

- 1 اختر .
- 2 اختر رقمًا معيناً، مثل مسبقاً 1، ثم اختر موافق.
- 3 اختر جهة اتصال.

تغيير مصدر صوت المكالمات اللاسلكية

- 1 اختر .

- 2 اختر  واجهات **Bluetooth**.

- 3 حدد خياراً:

- لسماع صوت المكالمة الهاتفية فقط من جهاز العرض، اختر **PND**.
- لسماع صوت المكالمة الهاتفية عبر نظام الاستيريو، اختر **الاستيريو**.

سماعات الرأس اللاسلكية

يمكن لجهازك إرسال مطالبات الملاحة الصوتية إلى سماعة رأس Bluetooth لاسلكية ممكّنة.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين الاتصال اللاسلكي وميزات Garmin Drive أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترب.

- 1 اختر   < .

- 2 اختر  إلى جانب اسم هاتفك.

- 3 في قسم استخدام لـ، حدد خياراً:

- لتمكين اتصال بتطبيق **Garmin Drive**، اختر **Garmin Drive**.
- لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.

- 4 اختر موافق.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Vio RV 750.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق **Garmin Drive**.

- 2 اختر  **Smart Notifications** <

- تطهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.

- 3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

اظهار فنات الإشعارات لجهاز Apple أو إخفاؤها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، فيمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهاز Vieo RV 750 الخاص بك من خلال اظهار الفنات أو إخفائها.

- 1 اختر  > الإشعارات الذكية > .
- 2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Vieo RV الاتصال بجهاز Vieo RV 750 تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  >  > .
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

حذف جهاز Bluetooth مقترن

يمكن حذف جهاز Bluetooth مقترن لمنعه من الاتصال تلقائياً بجهاز Vieo RV 750 في المستقبل. يؤدي حذف هاتف ذكي مقترن أيضًا إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مزامنتها وسجل المكالمات من جهاز Vieo RV 750.

- 1 اختر  >  > .
- 2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر  > نسيان.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر  >  > .
- 2 اختر  > نسيان إلى جانب اسم الهاتف.


ميزات الاستيريو وتشغيل الموسيقى

تشغيل الوسائط

- 1 اختر  >  > .
- 2 اختر مصدرًا من القائمة.
- 3 اختر أغنية أو محطة إذا لزم الأمر.

نظرة عامة على مشغل الموسيقى

تختلف المعلومات المعروضة على شاشة الموسيقى حسب المصدر المحدد. قد تتغير عناصر التحكم بالتشغيل التي تظهر على الشاشة وفقاً للمصدر المحدد ([عناصر التحكم بالتشغيل، الصفحة 32](#)). يعرض هذا المثال الاستيريو الذي يقوم بتشغيل مقطع صوتي من جهاز USB متصل بمنفذ USB.

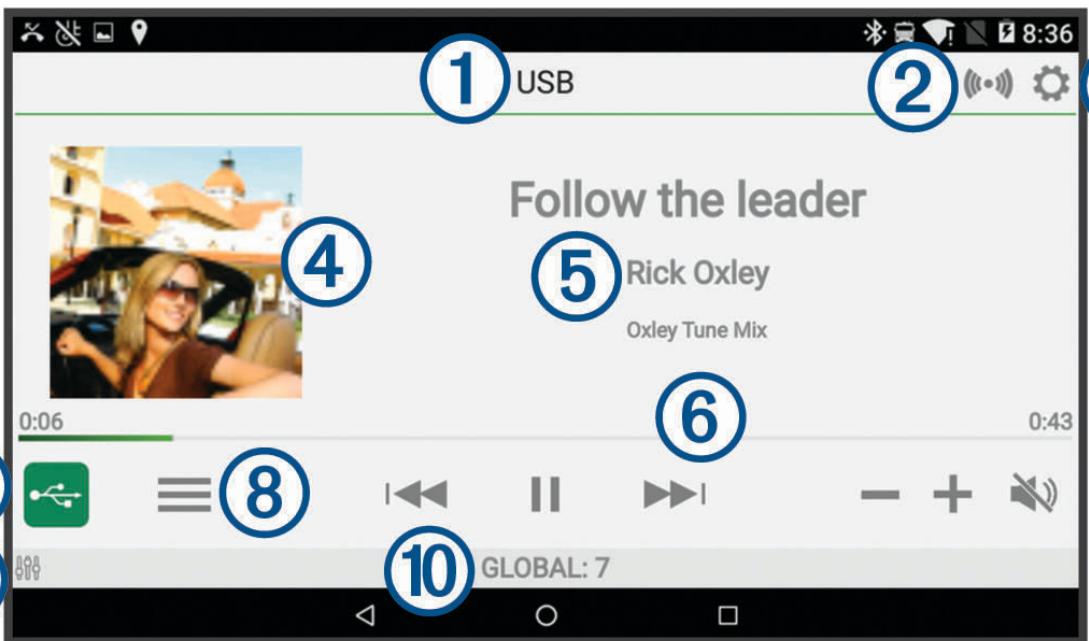

The screenshot shows the Android music player interface with various controls and information displayed. Numbered circles 1 through 10 point to specific elements:

- 1: USB source indicator.
- 2: Volume control.
- 3: Settings gear icon.
- 4: Album art placeholder.
- 5: Song title "Follow the leader".
- 6: Progress bar.
- 7: Source selection icon.
- 8: Equalizer icon.
- 9: Volume slider.
- 10: Global volume control.

الرقم	المقدمة
1	المصدر
2	حالة الشبكة (رموز حالة الشبكة، الصفحة 65)
3	اختره لفتح قائمة إعدادات الاستيريو.
4	صور الألبوم (إذا توفرت من مصدر متافق)
5	تفاصيل المقطع الصوتي (إذا توفرت)
6	الوقت المنقضي ومدة المقطع الصوتي ورقم المقطع الصوتي الحالي من إجمالي عدد المقاطع الصوتية في قائمة التشغيل (إذا توفرت)
7	رمز المصدر اختره لتغيير المصدر (اختبار مصدر، الصفحة 32).
8	اختره لفتح قائمة للمصدر الحالي. غير متوفّر في كل المصادر.
9	اختره لضبط مستوى الصوت أو تغيير مناطق مكبرات الصوت.
10	منطقة مكبر الصوت ومستوى الصوت.

اختيار مصدر

1 اختير رمز المصدر.

يقع رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر المحدد حالياً.

2 اختير مصدرًا.

عناصر التحكم بالتشغيل

قد تتغير عناصر التحكم بالتشغيل التي تظهر على الشاشة حسب للمصدر المحدد.

اختره لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتاً.



• اختره لتشغيل الوسائط أو استئناف تشغيلها.

تشغيل

• المصدر DAB: اضغط للبحث عن محطات DAB.

• اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق، عند استخدام مصدر منطبق.

• اضغط باستمرار لإرجاع المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.

• المصدر AM، أو FM، أو SiriusXM (في الوضع المباشر):

◦ اختره للتوليف إلى المحطة السابقة أو الإعداد المسبق السابق.

◦ اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).

◦ المصدر SiriusXM (في وضع إعادة التشغيل):

◦ اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق.

◦ الضغط باستمرار لإرجاع المسار الحالي.



• المصدر DAB: اختره للعودة إلى محطة DAB السابقة في المجموعة. عندما تصل إلى بداية المجموعة الحالية، يغير الاستيريو تلقائياً إلى آخر محطة متوفرة في المجموعة السابقة.

• اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي، عند استخدام مصدر منطبق.

• اضغط باستمرار للتقدم بسرعة في المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.

• المصدر AM، أو FM، أو SiriusXM (في الوضع المباشر):

◦ اختره للتوليف إلى المحطة التالية أو الإعداد المسبق التالي.

◦ اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).

◦ المصدر SiriusXM (في وضع إعادة التشغيل):



◦ اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي، إذا كان ذلك ممكناً.

◦ اضغط باستمرار للتقدم بسرعة في المقطع الصوتي الحالي، إذا كان ذلك ممكناً.

• المصدر DAB: اختره للتقدم إلى محطة DAB التالية في المجموعة. عندما تصل إلى نهاية المجموعة الحالية، يغيّر الاستيريو تلقائياً إلى أول محطة متوفرة في المجموعة التالية.

اختره للتمرير عبر وضع التوليف (تلقيائي أو يدوي) والإعدادات المسبقة.

اضغط باستمرار لحفظ المحطة الحالية كمحطة معينة مسبقاً.



(المصدر
SiriusXM)

اضغط باستمرار للتبديل بين وضع إعادة التشغيل والوضع المباشر (استخدام وضع إعادة التشغيل، الصفحة 39).

وضع إعادة التشغيل: اضغط لإيقاف القناة مؤقتاً وتشغيلها.

الوضع المباشر: اختره للتمرير عبر وضع التوليف (يدوي أو الفئة) والإعدادات المسبقة.

اختره لزيادة مستوى الصوت للمنطقة الحالية.



اختره لخفض مستوى الصوت للمنطقة الحالية.



على المصدر Aux، حرك الشريط المنزلي إلى اليسار أو اليمين لزيادة الكسب أو خفضه.

كسب

اتصال مشغل الوسائط

٤ تبيه

افضل مشغل الوسائط دائمًا عن الاستيريو عند عدم استخدامه ولا تركه في مركبتك. يساعد ذلك في الحد من خطر السرقة والضرر الناتج عن درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

لا تقم بإزالة مشغل الوسائط أو استخدام الاستيريو بطريقة تصرف الاتباع عن تشغيل المركبة. تحقق من كل القوانين المتعلقة بالاستخدام والتزم بها.

يقبل الاستيريو مجموعة متنوعة من مشغلات الوسائط، بما في ذلك الهاتف الذكي والأجهزة المحمولة الأخرى. يمكنك توصيل مشغل وسائط متواافق باستخدام اتصال Bluetooth أو اتصال USB بمنفذ USB. يمكن للاستيريو تشغيل الوسائط من أجهزة التوصيل والتشغيل العالمي، مثل جهاز التخزين الملحق بشبكة والمتصل بالشبكة نفسها. يمكن للاستيريو تشغيل الوسائط من جهاز Apple AirPlay متואقة ومتصلاً بالشبكة نفسها باستخدام ميزة®.

توافق جهاز USB

يمكنك استخدام محرك أقراص USB محمول أو كبل USB المضمن مع مشغل الوسائط لتوصيل مشغل وسائط أو جهاز محمول بمنفذ USB.

يتوافق الاستيريو مع أجهزة Android التي تدعم وضع MTP.

يتوافق الاستيريو مع مشغلات الوسائط وأجهزة تخزين USB الكبيرة السعة الأخرى، بما في ذلك محركات أقراص USB المحمولة. يجب أن تتوفر الموسيقى على محركات أقراص USB الشروط التالية:

• يجب تنسيق ملفات الموسيقى كملفات MP3 أو AAC (m4a) أو FLAC (.FLAC).

• إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة محمول، فيجب توصيله بمصدر طاقة خارجي. لا يمكن لمنفذ USB على هذا الاستيريو توفير الطاقة لمحرك أقراص ثابتة محمول.

• يجب تنسيق جهاز تخزين USB الكبير السعة باستخدام أحد الأنظمة التالية:

• Microsoft NTFS (نظام ملفات التكنولوجيا الجديدة)¹، وجدول توزيع الملف الافتراضي (VFAT)، وجدول توزيع الملف MSDOS² (FAT)

• HFSPLUS وApple: HFS

• EX4 و EXT3 و EXT2: Linux

تشغيل الوسائط من جهاز USB

يمكنك تشغيل الوسائط من محرك أقراص USB محمول، أو هاتف ذكي، أو جهاز وسائط محمول متواافق.

1 حدد خياراً:

• حدد موقع منفذ USB للوسائط في مركبتك.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مالك المركبة.

• حدد موقع منفذ USB بشدة 2,1 أمبير على الجهة الخلفية من وحدة شحن Vieo RV 750.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تعليمات التثبيت الخاصة به Vieo RV 750 Series.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB.

3 اختر  > .

4 اختر رمز المصدر (نقطة عامة على مشغل الموسيقى، الصفحة 31).

5 حدد خياراً:

• لتشغيل الوسائط من جهاز iPod, Apple، اختر iPod.

• لتشغيل الوسائط من هاتف ذكي أو جهاز مزود بنظام التشغيل Android. اختر بروتوكول نقل الوسائط.

• لتشغيل الوسائط من مشغل وسائط محمول آخر أو محرك أقراص USB محمول آخر، اختر USB.

توصيل جهاز إضافي

يمكنك توصيل عدة أجهزة إضافية بالاستيريو. تحتوي هذه الأجهزة إما على موصلات RCA، أو إخراج خط، أو قابس سماعة الرأس.

1 قم بتوصيل موصل RCS بكل محول طوله 3,5 مم بالجهاز الإضافي إذا لزم الأمر.

2 قم بتوصيل الجهاز الإضافي بموصل Aux 1 الموجود في الجهة الخلفية من الاستيريو.

3 اختر المصدر Aux1.

¹ لا يتم دعم تحديثات البرامج باستخدام نظام ملفات NTFS.

² يتضمن FAT معظم أنواع أنظمة ملفات باستثناء FAT32.

توصيل جهاز Apple باستخدام AirPlay

- 1 من قائمة إعدادات على جهاز Apple الخاص بك، اتصل بالشبكة اللاسلكية نفسها التي يتصل بها استيريو FUSION® المتواافق.
 - ملاحظة: يمكنك توصيل بعض أجهزة Apple بالشبكة باستخدام اتصال إيثرنت سلكي، إذا كان ذلك ممكناً. انتقل إلى موقع Apple الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.
 - 2 على جهاز Apple، افتح تطبيق الموسيقى الذي تريده على الاستيريو.
 - 3 من تطبيق الموسيقى أو برنامج الموسيقى، اختر  أو ، واختر اسم الاستيريو.
 - 4 ابدأ تشغيل الموسيقى على التطبيق إذا لزم الأمر.
- يتغير الاستيريو إلى المصدر AirPlay تلقائياً ويقوم بتشغيل الصوت من جهاز Apple.
- ملاحظة: في بعض أجهزة AirPlay، يؤثر ضبط مستوى الصوت في الجهاز على مستوى الصوت في الاستيريو.

تعيين كلمة مرور مرور AirPlay

يمكنك تعيين كلمة مرور يجب على المستخدم إدخالها عند الاتصال بالاستيريو باستخدام ميزة AirPlay.

- 1 اختر  >  >  > كلمة مرور AirPlay.
- 2 أدخل كلمة مرور.

ملاحظة: إن كلمة مرور AirPlay حساسة لحالة الأحرف.

عند الاتصال بهذا الاستيريو باستخدام ميزة AirPlay، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور على جهاز Apple الخاص به.

توصيل جهاز التوصيل والتشغيل العالمي

يجب توصيل الاستيريو بشبكة لتشغيل الوسائط من جهاز توصيل وتشغيل عالمي، مثل جهاز التخزين الملحق بشبكة.

- 1 قم بتوصيل جهاز توصيل وتشغيل عالمي بالشبكة نفسها التي يتصل بها الاستيريو، بالرجوع إلى الإرشادات المتوفرة مع جهاز التوصيل والتشغيل العالمي والموجه إذا لزم الأمر.
- 2 اختر مصدر التوصيل والتشغيل العالمي على الاستيريو (اختر مصدر الصفحة 32).

يمكنك استعراض الوسائط وتشغيلها من جهاز التوصيل والتشغيل العالمي بالطريقة نفسها التي تقوم بذلك من محرك أقراص USB محمول ([التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط، الصفحة 37](#)).

التحكم بالصوت

ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما

- 1 اختر  >  >  .
- 2 اختر منطقة.

تمكين: للتحكم في كل المناطق في الوقت نفسه، اختر GLOBAL.

3 اسحب الشريط المنزلي لأعلى أو لأسفل.

كتم صوت كل أجهزة الاستيريو المتصلة

يمكنك كتم الصوت من هذا الاستيريو أو من كل أجهزة الاستيريو المتصلة بالشبكة بسرعة (شبكة™ FUSION PartyBus™، الصفحة 45).

من أي مصدر، اختر .

يظهر رمز كتم الصوت ويتم كتم الصوت من هذا الاستيريو.

تمكين الضبط التلقائي لمستوى الصوت استناداً إلى السرعة

- 1 اختر  >  >  > المنطقة > السرعة مقابل الحجم > ممكن.
- 2 اختر الحد الأقصى/الأدنى للسرعة، وأدخل الحد الأقصى والحد الأدنى للسرعة لضبط مستوى الصوت.
- 3 اختر ارتفاع مستوى الصوت، وأدخل نسبة زيادة مستوى الصوت لكل منطقة.
- 4 اختر وحدات مخصصة، واختر وحدة قياس السرعة.

ضبط النغمات

- 1 اختر  >  > المنطقة.
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر TONE.
- 4 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى كل نغمة.

إلغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع لمنطقة ما

يحافظ إعداد مرتفع على استجابة التردد عند مستويات الصوت المنخفضة ويزيد ارتفاع الصوت المحسوس عند مستويات الصوت العالية. يتم تمكين هذا الإعداد بشكل افتراضي في كل المناطق.

1 اختر  >  >  المنطقه.

2 اختر منطقة.

3 اختر مرتفع لمسح خانة الاختيار.

ضبط الكسب لجهاز إضافي

يمكنك ضبط الكسب لجهاز إضافي متصل للحصول على مستوى صوت مشابه لمستوى صوت مصادر الوسائط الأخرى. يمكنك ضبط الكسب بزيادات تبلغ 1 ديسيل.

1 اختر مصدرًا إضافيًّا.

2 حرك الشريط المتزلاً إلى اليسار أو اليمين لزيادة الكسب أو خفضه.

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت عند استخدام مشغل وسائط محمول مع إخراج سماعة رأس، قد يكون من الضروري ضبط التحكم في مستوى الصوت على مشغل الوسائط، بدلاً من ضبط الكسب.

مناطق مكبرات الصوت

يمكنك جمع مكبرات الصوت في مكان واحد ضمن منطقة مكبر الصوت. يمكنك هذا الإجراء من التحكم في مستوى صوت المناطق بشكل فردي. على سبيل المثال، يمكنك خفض مستوى الصوت في المقصورة ورفعه على السطح.

يمكنك ضبط التوازن والحد الأقصى لمستوى الصوت والنغمة ومستوى مضخم الصوت وتردد مضخم الصوت والاسم لكل منطقة وتكون إعدادات أخرى خاصة بالمنطقة ([إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 47](#)).

ضبط إعدادات الصوت لمنطقة

1 اختر  >  >  المنطقه.

2 اختر منطقة.

3 اختر المزيد.

4 حدد خياراً أو أكثر.

ملاحظة: ليست كل الخيارات متوفرة لمناطق كافة.

- لتحديد الحد الأقصى لإخراج مستوى الصوت لهذه المنطقة، اختر الحد الأقصى لمستوى الصوت، واضبط المستوى.
- لتعيين مستوى مضخم الصوت لهذه المنطقة، اختر مستوى مضخم الصوت، واضبط المستوى.
- لضبط توازن مكبر الصوت الأيسر لهذه المنطقة، اختر موازنة، واضبط التوازن.

ضبط عامل تصفيية مضخم الصوت

يمكنك استخدام إعداد عامل تصفيية مضخم الصوت للتحكم في تردد فصل مضخم الصوت لكل منطقة، مما يمكنه تحسين مزج الصوت الصادر عن مكبرات الصوت ومضخم الصوت. لا يتم تمرير الإشارات الصوتية فوق التردد المحدد إلى مضخم الصوت.

ملاحظة: إذا تم تطبيق إعداد معالج الإشارة الرقمية (DSP) على المنطقة، فلا يمكن تغيير هذا الإعداد على الاستيرييو. يمكنك عرض إعداد معالج الإشارة الرقمية (DSP) للحصول على أفضل تردد فصل كما تم احتسابه بواسطة وحدة التحكم بمعالج الإشارة الرقمية، لكن لا يمكنك ضبطه.

1 اختر  >  >  المنطقه.

2 اختر منطقة.

3 اختر **.SUB FREQ**.

4 اختر ترددًا.

إعدادات معالج الإشارة الرقمية

يحتوي هذا الاستيرييو على معالج الإشارة الرقمية. يمكنك اختيار إعدادات معالج الإشارة الرقمية المسبيقة التكوين لمكبرات الصوت ومضخم الصوت من FUSION لتحسين إعادة إنتاج الصوت في مواقع تشتيتها.

يتم تكوين كل إعدادات معالج الإشارة الرقمية باستخدام تطبيق التحكم عن بعد **FUSION-Link™** ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي FUSION-Link، الصفحة 50](#)).

تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية

يجب تنزيل تطبيق التحكم عن بعد FUSION-Link وتنبيه على جهاز Apple أو Android المتوافق لتمكن من تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي FUSION-Link](#), الصفحة 50).
يمكنك تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لتحسين الصوت في كل منطقة باستخدام مكبرات الصوت، ومضخمات الصوت المركبة والبيئة.

- 1 من قائمة الإعدادات على جهاز Apple أو Android، اتصل بالاستيريو باستخدام تقنية Bluetooth أو اتصل بالشبكة اللاسلكية نفسها التي يتصل بها الاستيريو.
- 2 افتح تطبيق التحكم عن بعد FUSION-Link على جهاز Apple أو Android المتوافق.
- 3 اختر الاستيريو الذي تريده تكوينه إذا لم يكن.
- 4 اختر MUSIC SETTINGS < .
- 5 اختر منطقة.
- 6 اختر DSP SETTINGS .
- 7 قم بتكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية بحسب الحاجة، استناداً إلى طرز مكبرات الصوت ومضخمات الصوت FUSION المتصلة بالمنطقة.
- 8 كرر هذه الخطوات لكل منطقة.
- 9 بعد الانتهاء من تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لكل المناطق، حدد خياراً:
 - على جهاز Apple، اختر Zone > SETTINGS > SEND DSP SETTINGS < .
 - على جهاز Android، اختر Zone > SEND DSP SETTINGS < .

تشغيل جهاز Bluetooth

يمكنك إقران الاستيريو بما يصل إلى ثمانية أجهزة وسائط Bluetooth. يمكن التحكم في التشغيل باستخدام عناصر التحكم بالاستيريو على كل أجهزة Bluetooth، وفي بعض الأجهزة يمكنك استعراض مجموعة الموسيقى من القائمة على الاستيريو على أجهزة Bluetooth التي لا تدعم استعراض الوسائط. عليك اختيار الأغنية أو قائمة التشغيل على جهاز الوسائط.
يعتمد تطبيق على قدرة مشغل الوسائط وتطبيق الموسيقى.

توصيل جهاز Bluetooth متوافق

يمكنك تشغيل الوسائط من جهاز Bluetooth متوافق باستخدام اتصال Bluetooth اللاسلكي. يمكنك التحكم بـ [تشغيل الموسيقى](#) باستخدام تطبيق الوسائط على جهاز Bluetooth أو باستخدام تطبيق التحكم عن بعد FUSION-Link ([تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي FUSION-Link](#), الصفحة 50).

- 1 اختر المصدر BT .
- 2 اختر اتصالات > قابلة للاكتشاف لجعل الاستيريو ظاهراً على جهاز Bluetooth المترافق.
- 3 قم بتمكين Bluetooth على جهاز Bluetooth المترافق.
- 4 ضع جهاز Bluetooth المترافق على مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الاستيريو.
- 5 على جهاز Bluetooth المترافق، ابحث عن أجهزة Bluetooth .
- 6 على جهاز Bluetooth المترافق، اختر الاستيريو من قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها.
- 7 على جهاز Bluetooth المترافق، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للإقران بالاستيريو المكتشف والاتصال به. عند الإقران، قد يطلب منك جهاز Bluetooth تأكيد رمز على الاستيريو. لا يعرض الاستيريو رمزاً، لكنه يتصل بشكل صحيح عندما تقوم بتأكيد الرسالة على جهاز Bluetooth .
- 8 إذا لم يتصل جهاز Bluetooth المترافق بالاستيريو على الفور، فكرر الخطوات من 1 إلى 7 .
يتم إلغاء تمكين الإعداد قابلة للاكتشاف تلقائياً بعد دقيقتين.

ملاحظة: في بعض أجهزة Bluetooth، يؤثر ضبط مستوى الصوت في الجهاز على مستوى الصوت في الاستيريو.

معلومات نطاق Bluetooth

يبلغ نطاق أجهزة الاستيريو وأجهزة Bluetooth اللاسلكية 10 أمتار (33 قدماً). للحصول على أداء مثالي، يتطلب جهاز Bluetooth اللاسلكي خط رؤية واضحًا أيضًا باتجاه الاستيريو.

اختيار جهاز Bluetooth مختلف

عندما يكون لديك أكثر من جهاز Bluetooth واحد مقترب بالاستيريو، يمكنك اختيار جهاز مختلف عند الحاجة. يمكنك إقران الاستيريو بما يصل إلى ثمانية أجهزة Bluetooth.

- 1 عند اختيار المصدر BT، اختر  اتصالات > الأجهزة المقتربة.
- 2 اختر جهاز Bluetooth.

إعدادات المصدر Bluetooth

عند اختيار المصدر BT، اختر  اتصالات.

قابلة للاكتشاف: لتمكين الاستيريو من أن يكون ظاهراً لأجهزة Bluetooth. يتوقف هذا الإعداد عن التشغيل تلقائياً بعد دقيقتين لمنع انقطاع الصوت المحتمل بعد إقران جهاز Bluetooth بالاستيريو.

إزالة الجهاز: لإزالة جهاز Bluetooth من الاستيريو. للستماع إلى الصوت من جهاز Bluetooth هذا مجدداً، عليك إقران الجهاز مجدداً.

تشغيل جهاز USB

يمكنك توصيل مشغلات وسائط USB متعددة، ومحركات أقراص USB محمولة، وهواتف ذكية بالاستيريو. تعتمد كيفية الوصول إلى مصدر USB على نوع مشغل الوسائط أو الهاتف الذكي المتصل.

مشغل الوسائط	اختيارات المصدر
جهاز Android	بروتوكول نقل الوسائط
محرك أقراص USB محمول	USB
مشغل وسائط MP3 (جهاز تخزين كبير السعة)	USB
ملاحظة: إذا كان مشغل وسائط MP3 لا يدعم وسيلة تخزين كبيرة السعة عند توصيله باستخدام USB، فيجب توصيله بالاستيريو كجهاز إضافي (توصيل جهاز إضافي، الصفحة 33).	

ملاحظة: يعتمد توفر معلومات الأغنية مثل عنوان الأغنية، واسم الفنان، ومدة المقطع الصوتي على قدرة مشغل الوسائط وتطبيق الموسيقى.

التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Android متصل، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط

- 1 قم بتوصيل جهاز Android، أو محرك أقراص USB محمول، أو مشغل وسائط متواافق بالاستيريو.
- 2 اختر المصدر المناسب على الاستيريو.
- 3 اختر .
- 4 اختر اسم الجهاز أو محرك أقراص USB لعرض بنية الملف، إذا لزم الأمر.
- 5 اختر أغنية لبدء تشغيل الموسيقى.

يمكنك استخدام عناصر التحكم بالاستيريو لاختيار المقاطع الصوتية، وتشغيلها، وإيقافها مؤقتاً وتخطيها.

التحكم بتشغيل الموسيقى على جهاز Apple متصل

- 1 قم بتوصيل هاتف ذكي من Apple أو مشغل وسائط متواافق بالاستيريو باستخدام USB أو Bluetooth (إذا توفر).
- 2 اختر المصدر المناسب على الاستيريو.
- 3 شغل تطبيق موسيقى على الجهاز المتصل، وابدأ التشغيل.

يمكنك استخدام تطبيق الموسيقى أو عناصر التحكم بالاستيريو لاختيار المقاطع الصوتية، وتشغيلها، وإيقافها مؤقتاً وتخطيها.

الراديو

للستماع إلى راديو AM أو FM، يجب أن يكون لديك هوائي AM/FM مناسب وموصل بالاستيريو بشكل صحيح، كما يجب أن تكون موجوداً ضمن نطاق تغطية محطة بث. للحصول على تعليمات حول توصيل هوائي AM/FM، راجع تعليمات تثبيت الاستيريو.

للستماع إلى راديو® SiriusXM، يجب أن يكون لديك المعدات والاشتراكات ([راديو الأقمار الصناعية SiriusXM](#), الصفحة 38). للحصول على تعليمات حول توصيل موالف SiriusXM للمركبات، راجع تعليمات تثبيت الاستيريو.

للستماع إلى محطات البث السمعي الرقمي، يجب أن تكون لديك المعدات المناسبة. للحصول على تعليمات حول توصيل محول وهوائي البث السمعي الرقمي، راجع التعليمات الشيت المتوفرة مع المحول والهوائي.

إعداد منطقة الموالف

يجب اختيار المنطقة التي تتوارد فيها لتلقي محطات AM وFM بشكل صحيح.

إذا كنت متصلًا بموالف SiriusXM وهوائي متوافقين، ولديك اشتراك (الولايات المتحدة الأمريكية فقط)، فيجب أن تختار المنطقة التي تتوارد فيها لتلقي محطات SiriusXM بشكل صحيح.

ملاحظة: لا تتوفر SiriusXM في كل المناطق.

إذا كنت متصلًا بوحدة DAB وهوائي متوافقين (غير مضمّنين)، فيجب أن تختار المنطقة التي تتوارد فيها لتلقي محطات DAB بشكل صحيح.

ملاحظة: لا تتوفر محطات DAB في كل المناطق.

1 اختر > > منطقة الموالف.

2 اختر المنطقة التي تتوارد فيها.

تغيير محطة الراديو

1 اختر مصدرًا منطبقاً، مثل **FM**.

2 اختر بشكل متكرر للتنقل عبر أوضاع التوليف، وحدد خيارًا:

- اختر تلقائي للبحث عن المحطة التالية المتوفرة والتوقف عندها.
- اختر يدوي لاختيار محطة يدوياً.

• اختر إعداد مسيقى لاختيار إعداد مسيقى محفوظ لمحطة.

3 اختر أو للتوليف إلى محطة.

عندما تكون في وضع التوليف يدوي، يمكنك الضغط باستمرار على أو للتقدم بسرعة عبر المحطات.

راديو الأقمار الصناعية SiriusXM

SiriusXM هو الوحيد الذي يقدم لك المزيد من المحتويات التي تحب الاستماع إليها، كلها في مكان واحد. احصل على أكثر من 140 قناة، بما في ذلك قنوات الموسيقى الخالية من الإعلانات بالإضافة إلى أفضل القنوات الرياضية، والأخبار، والبرامج الحوارية، والكوميديا والترفيه. أهلاً بك في عالم راديو الأقمار الصناعية. إن موالف المركبة من SiriusXM والاشتراك ضروريان. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com.

SiriusXM المصدر

يجب تمكين المصدر SiriusXM لتمكن من الاستماع إلى راديو الأقمار الصناعية SiriusXM.

اختر > > منطقة الموالف > الولايات المتحدة الأمريكية.

SiriusXM تحديد موقع معرف راديو

يجب أن يكون لديك معرف الراديو الخاص بموالف SiriusXM لتمكن من تنشيط اشتراكك في SiriusXM. يمكنك تحديد موقع معرف راديو SiriusXM في الجزء الخلفي من موالف SiriusXM أو غلافه، أو عن طريق ضبط جهاز الاستيريو على القناة 0.

عند اختيار المصدر SiriusXM، اختر > القنوات > كل القنوات > RADIO ID 000.

لا يتضمن معرف راديو SiriusXM الأحرف: A أو O أو S أو F.

تنشيط اشتراك SiriusXM

- 1 باستخدام مصدر SiriusXM المحدد، اضبط على القناة 1.
ينبغي أن تتمكن من سماع قناة المعاينة. إذا لم تتمكن من ذلك، فافحص تركيب موالف Connect SiriusXM والهواوي والتوصيلات، وحاول مرة أخرى.
- 2 اضبط على القناة 0 لتحديد معرف الراديو.
- 3 اتصل بقسم خدمة العملاء SiriusXM عن طريق الهاتف على الرقم 635-2349 (866) أو انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com/activatenow لتسجيل الاشتراك في الولايات المتحدة الأمريكية. اتصل بـ SiriusXM عن طريق الهاتف على الرقم (877) 438-9677 أو انتقل إلى الموقع www.siriusxm.ca/activatexm لتسجيل الاشتراك في كندا.
- 4 اعتمد إلى توفير معرف الراديو.
تستغرق عملية التنشيط عادة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى ساعة كاملة. لكي يتلقى موالف Connect SiriusXM رسالة التنشيط، يجب تشغيله واستقبال إشارة SiriusXM.
- 5 إذا لم يتم تنشيط الخدمة خلال ساعة، فاتّصل إلى الصفحة <http://care.siriusxm.com/refresh> أو اتصل بقسم خدمة العملاء SiriusXM على الرقم 1-866-635-2349.

اختبار فئة

يمكنك التحكم في فئات القنوات المتوفرة عند استخدام طريقة توليف فئة.

- 1 عند اختبار المصدر SiriusXM، اختر  فئة.
- 2 اختر فئة.

استخدام وضع إعادة التشغيل

يمكنك استخدام وضع إعادة التشغيل للتحكم في تشغيل بث SiriusXM.

ملاحظة: يقوم الجهاز بتمكين وضع إعادة التشغيل تلقائياً عند تشغيل القنوات المعينة مسبقاً المحفوظة.

- 1 اختر  لتمكين وضع إعادة التشغيل إذا لزم الأمر.
يتغير  إلى ، ويظهر شريط التقدم.
- 2 حدد خياراً:
 - اختر  أو  لاستئناف التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.
 - اختر  للخروج من وضع إعادة التشغيل.
 - اختر  أو  للتخطي للخلف أو للأمام بزيادات.

ملاحظة: إذا قمت بالتقدم بسرعة أو التخطي للأمام إلى نهاية شريط التقدم، فسيخرج الاستيريو من وضع إعادة التشغيل تلقائياً ويقوم بتشغيل البث المباشر.

التبنيهات

تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. قد يؤدي عدم الانتباه إلى الطريق إلى حادث يتسبب في وقوع أضرار مادية أو إصابة شخصية أو وفاة.

تظهر التبنيهات مثل تبنيهات الأغانى أو تبنيهات الألعاب في أعلى الشاشة عند استخدام تطبيق الموسيقى. تظهر التبنيهات أيضًا عند عرض أداة خريطة Fusion Media. قد تحتوي بعض التبنيهات، مثل تبنيهات SiriusXM، عند عرضها من أداة الخريطة، على أوصاف قصيرة للتبيه فقط. يمكنك عرض تفاصيل التبنيهات الكاملة من تطبيق الموسيقى.

إضافة تبیه فنان أو أغنية

يمكنك تعين تبنيهات للفنانين والأغانى لتمكن من التوليف إلى تلك القناة بسرعة عندما تبدأ أغنية معينة أو أغنية لفنان معين بالتشغيل على أي قناة موسيقى.

- 1 أثناء تشغيل أغنية معينة أو أغنية لفنان معين، اختر  إضافة تبیه > حفظ الفنان/الأغنية.
- 2 اختر الأغنية أو الفنان.

إضافة فرق إلى تتيهات اللعبة

يمكنك تعين تتيهات لفرق الرياضية لتمكن من التوليف إلى تلك القناة بسرعة عندما يبدأ أحد الفرق المحفوظة باللعب على أي قناة رياضية.

ملاحظة: يختلف تعييه اللعبة عن تعييه SportsFlash™. يسمح لك تعييه اللعبة بمعرفة متى تبدأ المباراة، بينما يسمح لك تعييه SportsFlash بمعرفة وقت حصول حدث بارز أثناء المباراة.

1 اختر > إضافة تعييه > فرق تعييه اللعبة.

2 اختر الدوري الرياضي.

3 اختر فريقاً لتعيين خانة الاختيار وأضيف تعييه اللعبة.

4 كرر الخطوتين 2 و3 لكل فريق تريده إضافته إلى قائمة تتيهات اللعبة.

إضافة فرق من لعبة مباشرة

أثناء الاستماع إلى لعبة، يمكنك بسرعة إضافة فريق يلعب إلى قائمة فرق تعييه اللعبة.

1 أثناء الاستماع إلى لعبة على قناة ما، اختر > إضافة تعييه > حفظ الفريق.

تظهر قائمة بالفرق التي تلعب في اللعبة الحالية.

2 اختر الفريق أو الفرق لإضافتها إلى قائمة فرق تعييه اللعبة.

عرض التتيهات النشطة

يمكنك مراجعة تتيهات الفنان، والأغنية، والألعاب النشطة.

1 اختر > تتيهات نشطة.

2 اختر فئة.

ادارة التتيهات

يمكنك إدارة التتيهات المحفوظة لتحديد التتيهات التي تريدها. يمكنك حذف التتيهات المحفوظة التي لا تريدها.

1 اختر > إعدادات SiriusXM > إدارة التتيهات.

2 حدد خياراً:

- لتمكين التتيهات المحفوظة للأغاني فحسب، أو للفنانين والأغاني معًا، اختر تمكين حسب النوع، واختر نوعًا.
- لتمكين التتيهات المحفوظة لفنانين معينين فحسب، اختر تمكين الفنانين، واختر الفنانين.
- لتمكين التتيهات المحفوظة للأغاني معينة فحسب، اختر تمكين الأغاني، واختر الأغاني.
- لتمكين تتيهات اللعبة المحفوظة لفرق معينة، اختر تمكين الفريق، واختر الفريق.
- لحذف كل التتيهات المحفوظة للأغاني، أو الفنانين أو الفرق، اختر حذف حسب النوع، واختر نوعًا.
- لحذف التتيهات المحفوظة لفنانين معينين، اختر حذف الفنانين، واختر الفنانين.
- لحذف التتيهات المحفوظة للأغاني معينة، اختر حذف الأغاني، واختر الأغاني.
- لحذف تتيهات اللعبة المحفوظة لفرق معينة، اختر حذف الفريق، واختر الفريق.

TuneMix™ ميزة

ملاحظة: تتوافق ميزة TuneMix مع موالف SXV300 (يُباع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع الموالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة الموالف.

بدء تشغيل مجموعة TuneMix وإيقافها

لتتمكن من بدء تشغيل مجموعة TuneMix، أنشئ مجموعة (إنشاء مجموعة TuneMix وتخصيصها، الصفحة 41).

تمكّنك ميزة TuneMix من منجز قنوات الموسيقى المفضلة لديك لإنشاء تجربة استماع مخصصة.

1 اختر .TUNEMIX >

2 اختر مجموعة TuneMix.

يبداً الاستيريو بتشغيل مجموعة TuneMix.

3 لإيقاف تشغيل مجموعة TuneMix، اختر > القنوات، واختر قناة.

يتوقف الاستيريو عن تشغيل مجموعة TuneMix ويبداً بتشغيل القناة المحددة.

إنشاء مجموعة TuneMix وتخصيصها

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 10مجموعات TuneMix فريدة على الاستيرو.

ملاحظة: يجب أن تتضمن مجموعة TuneMix قناتين من قنوات الموسيقى SiriusXM المفضلة لديك على الأقل.

1 اختر > إعدادات SiriusXM > إعداد TuneMix .

2 اختر مجموعة TuneMix .

3 اختر قناة لتعبئة خانة الاختيار وأضفها إلى مجموعة TuneMix .

4 بعد الانتهاء من تخصيص مجموعة TuneMix ، اختر < .

5 كرر الخطوات من 2 إلى 4 لكل مجموعة TuneMix تريده تخصيصها.

ميزة SportsFlash

تتيهك ميزة SportsFlash إلى أحداث المباريات البارزة في المباريات التي تشارك فيها فرقك المفضلة أثناء اللعب المباشر. عند حصول حدث بارز، يظهر تببيه SportsFlash، ويمكنك التوليف إلى البث وسماع المباراة. عند انتهاء تببيه SportsFlash، يمكنك اختيار العودة إلى القناة السابقة، أو الحفاظ على التوليف إلى اللعبة.

لتلقي تببيهات SportsFlash، يجب أن تشمل حزمة الاشتراك الخاصة بك قنوات رياضية تفصيلية للدوريات أو البطولات الرياضية التي تريد تضمينها في التببيهات.

يمكنك تمكين تببيهات SportsFlash التي أضفتها، أو إلغاء تمكينها، أو حذفها ([دارة التببيهات، الصفحة 40](#)).

ملاحظة: يختلف SportsFlash عن تببيه اللعبة. يسمح لك تببيه SportsFlash بمعرفة وقت حصول حدث بارز أثناء مباراة ما، بينما يسمح لك تببيه اللعبة بمعرفة متى تبدأ المباراة.

ملاحظة: تتوافق ميزة SportsFlash مع موالف SXV300 (يُباع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع المخالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة المخالف.

إضافة فرق لتلقي تببيهات SportsFlash

1 اختر > SPORTSFLASH > اختيار الفريق.

2 اختر إحدى بطولات الدوري الرياضية.

3 اختر فريقاً لتعبئة خانة الاختيار وإضافة تببيه SportsFlash .

4 كرر الخطوتين 2 و3 لكل فريق تريده إضافته إلى قائمة تببيهات SportsFlash .

تغيير أولوية فريق

إذا كان هناك أكثر من فريق واحد قمت بإعداد تببيهات SportsFlash له، يلعب في الوقت نفسه، فيمكنك ضبط أولوية الفريق لسماع تببيهات SportsFlash من فريقك المفضل أولاً.

1 اختر > SPORTSFLASH > أولويات الفريق.

تظهر قائمة بفرق SportsFlash التي اخترتها، بحسب الأولوية.

2 اختر فريقاً لنقله إلى مستوى أولوية واحد أعلى في القائمة.

3 كرر الخطوة السابقة مع كل فريق تريده إعادة ترتيب قائمة الأولويات بالطريقة التي تريدها.

تمكين ميزة™ TuneStart

عند تمكين ميزة TuneStart وضبط قناة معينة مسبقاً، يبدأ الاستيرو للأغنية الحالية من بداية الأغنية بدلاً من تشغيلها من النقطة التي تكون فيها في البث المباشر.

ملاحظة: توفر ميزة TuneStart عند التوليف إلى القنوات المعينة مسبقاً فقط. تتوافق ميزة TuneStart مع موالف SXV300 (يُباع بشكل منفصل). تتوافق موالفات أخرى لكنها قد تحد من الميزات. راجع دليل المستخدم المزود مع المخالف SiriusXM لمعرفة المزيد عن الميزات المتوفرة مع وحدة المخالف.

اختر > إعدادات SiriusXM > TUNESTART إذا لزم الأمر.

عندما تبدأ ميزة TuneStart بأغنية من البداية، يظهر شريط تقدم و يمكنك التحكم في المقطع الموسيقي باستخدام عناصر التحكم نفسها مثل وضع إعادة التشغيل ([استخدام وضع إعادة التشغيل، الصفحة 39](#)).

عناصر التحكم الأبوي

تتيه لك ميزة التحكم الأبوي إمكانية تحديد الوصول إلى أي قنوات SiriusXM، بما في ذلك القنوات التي تتضمن محتوى للكبار. عند تمكين ميزة التحكم الأبوي، يجب إدخال رمز مرور لضبط القنوات المؤمنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير رمز المرور المؤلف من 4 أرقام.

إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوى

يمكنك إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوى للوصول إلى القنوات المؤمنة.

- 1 عند اختيار مصدر SiriusXM، اختر  > الأبوى.
- 2 اختر خانة الاختيار إلغاء التأمين.
- 3 أدخل رمز المرور.

تلميح: رمز المرور الافتراضي هو 0000.

تبقى عناصر التحكم الأبوى غير مؤمنة حتى تقوم بإيقاف تشغيل المركبة أو حتى تقوم بتأمينها مرة أخرى.

تأمين القنوات

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر  > الأبوى.
- 2 اختر خانة الاختيار إلغاء التأمين.
- 3 أدخل رمز المرور.

تلميح: رمز المرور الافتراضي هو 0000.

- 4 اختر تأمين/إلغاء تأمين.

تظهر قائمة بالقنوات المتوفرة.

- 5 اختر قناة واحدة أو أكثر لتأمينها، واختر <.

6 قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار إلغاء التأمين لتأمين عناصر التحكم الأبوى.

لا يمكنك الوصول إلى القنوات المؤمنة عندما تكون عناصر التحكم الأبوى مؤمنة. يجب إلغاء تأمين عناصر التحكم الأبوى لتوفير القنوات المؤمنة.

مسح كل القنوات المؤمنة

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر  > الأبوى > إلغاء التأمين.
- 2 أدخل رمز المرور.
- 3 اختر  > الأبوى > مسح كل العناصر المؤمنة.

تغيير رمز المرور الخاص بالتحكم الأبوى

- 1 بعد اختيار مصدر SiriusXM، اختر  > الأبوى > إلغاء التأمين.
- 2 أدخل رمز المرور.
- 3 اختر  > الأبوى > تغيير رمز PIN.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في SiriusXM

الإرشادات	الوصف	الحلول
تحقق من الهوائي	اكتشف الراديو خطأ في هوائي SiriusXM قد يكون كبل الهوائي مفصولاً أو تالفاً.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الهوائي بموالف SiriusXM للمركبات. تحقق من كبل الهوائي بحثاً عن أي أضرار أو التواءات. استبدل الهوائي إذا كان الكبل تالفاً. توفر متطلبات SiriusXM عند بائع جهاز راديو السيارة المحلي، أو على الموقع www.shop.siriusxm.com
تحقق من المخالف	يواجه الاستيريو صعوبة في الاتصال بموالف Connect SiriusXM للمركبات. قد يكون قد يكون Connect SiriusXM بالاستيريو.	<p>يواجه الاستيريو صعوبة في الاتصال بموالف Connect SiriusXM للمركبات. قد يكون قد يكون Connect SiriusXM بالاستيريو.</p>
لا إشارة	يواجه موالف Connect SiriusXM صعوبة في تلقي إشارة الأقمار الصناعية SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من أن هوائي SiriusXM في الخارج ومكسوف على السماء. تحقق من تثبيت هوائي SiriusXM بإحكام. قم بإزالة العوائق فوق هوائي SiriusXM أو إلى جانبه. تحقق من كبل الهوائي بحثاً عن أي أضرار أو التواءات. استبدل الهوائي إذا كان الكبل تالفاً. توفر متطلبات SiriusXM عند بائع جهاز راديو السيارة المحلي، أو على الموقع www.shop.siriusxm.com راجع تعليمات تثبيت موالف Connect SiriusXM للمركبات للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت الهوائي.
تم تحديث الاشتراك	اكتشف الراديو تغييراً في حالة اشتراكك في SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> اختر أي زر لمسح الرسالة. انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com أو اتصل على الرقم 866-635-2349 لطرح الأسئلة المتعلقة باشتراكك.
القناة غير متوفرة	القناة التي طلبها ليست قناة SiriusXM صالحة، أو لم تعد القناة التي كنت تستمع إليها متوفرة. قد ترى هذه الرسالة لفترة وجيزة في المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل موالف Connect SiriusXM للمركبات جديدة.	انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة قنوات SiriusXM.
القناة غير مشتركة	القناة التي طلبها غير مضمونة في حزمة اشتراكك في SiriusXM، أو لم تعد القناة التي كنت تستمع إليها مضمونة في حزمة اشتراكك في SiriusXM.	انتقل إلى الموقع www.siriusxm.com أو اتصل على الرقم 866-635-2349 للحصول على مزيد من المعلومات حول حزمة الاشتراك أو للاشتراك في القناة.
تم تأمين القناة التحكم الأبوي	تم تأمين القناة التي طلبها بواسطة ميزة التحكم الأبوي.	راجع قسم التحكم الأبوي في دليل المالك لإلغاء تأمين القنوات.

SiriusXM مسح بيانات

يمكنك مسح كل معلومات مستخدم SiriusXM التي تم إدخالها، مثل الفرق المفضلة والتفضيلات. استخدم خيار افترضيات المصنع في قائمة الإعدادات لإعادة ضبط الاستيريو.

ملاحظة: يقوم إعداد إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع بإعادة ضبط كل البيانات في الاستيريو، بما في ذلك إعدادات AM وFM المعينة مسبقاً وإعدادات المنطقة وغير ذلك، بالإضافة إلى مسح كل معلومات مستخدم SiriusXM.

تشغيل البث السمعي الرقمي

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة لكل طرازات المنتج.

لا يتتوفر البث السمعي الرقمي (DAB) في جميع المناطق. عند عدم تعيين الاستيريو إلى منطقة متوافقة، لا يكون المصدر DAB متوفراً.

إعداد منطقة الموالف

يجب اختيار المنطقة التي تتوارد فيها لتلقي محطات البث السمعي الرقمي بشكل صحيح.

1 اختر > > منطقة الموالف.

2 اختر المنطقة التي تتوارد فيها.

البحث عن محطات البث السمعي الرقمي

ملاحظة: نظرًا إلى أن إشارات البث السمعي الرقمي تُبث في بلدان محددة فقط، عليك تعين منطقة الموالف إلى موقع تُبث فيه إشارات البث السمعي الرقمي.

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي الرقمي المتوفرة.

عند اكتمال عملية البحث، يبدأ تشغيل المحطة الأولى المتوفرة في المجموعة الأولى التي تم العثور عليها.

ملاحظة: بعد اكتمال عملية البحث الأولى، يمكنك اختيار مجددًا لإعادة البحث عن محطات البث السمعي الرقمي. عند اكتمال عملية إعادة البحث، يبدأ النظام بتشغيل المحطة الأولى في المجموعة التي كنت تستمع إليها عند بدء عملية إعادة البحث.

تغيير محطات البث السمعي الرقمي

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي الرقمي المحلية، إذا لزم الأمر.

3 اختر أو لتغيير المحطة.

عندما تصل إلى نهاية المجموعة الحالية، يدّل الاستيريو تلقائيًا إلى أول محطة متوفرة في المجموعة التالية.

اختيار محطة بث سمعي رقمي من قائمة

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي الرقمي المحلية، إذا لزم الأمر.

3 اختر استعراض > المحطات.

4 اختر محطةً من القائمة.

اختيار محطة بث سمعي رقمي من فئة

1 اختر مصدر **DAB**.

2 اختر للبحث عن محطات البث السمعي الرقمي المحلية، إذا لزم الأمر.

3 اختر استعراض > الفئات.

4 اختر فئةً من القائمة.

5 اختر محطةً من القائمة.

الإعدادات المسبيقة

يمكنك حفظ محطات AM ومحطات FM المفضلة لديك كإعدادات مسبقة لتسهيل الوصول إليها.

يمكنك حفظ قنوات SiriusXM المفضلة لديك إذا كنت متصلًا بموالف وهوائي SiriusXM اختياريين.

يمكنك حفظ محطات DAB المفضلة لديك إذا كنت متصلًا بهوائي DAB اختياري.

حفظ محطة كإعدادات مسبقة

1 عند اختيار مصدر منطبق، قم بتوليف الاستيريو إلى محطة أو قناة.

2 اختر علامة التبويب **إعدادات مسبقة**.

3 اختر .

تلخيص: يمكنك بسرعة حفظ محطة AM/FM أو قناة DAB المحددة كإعداد مسبق عبر الضغط باستمرار على .

اختيار إعداد مسبق من قائمة

1 بعد اختيار مصدر منطبق، اختر علامة التبويب **إعدادات مسبقة**.

2 اختر إعدادًا مسبقًا من القائمة.

ازالة الإعدادات المسماقة


- 1 بعد اختبار مصدر منطبق، اختر علامة التبويب إعدادات مسماقة.
- 2 اختر .
- 3 اختر كل إعداد مسماق تريد إزالته.
- 4 عند الانتهاء من إزالة الإعدادات المسماقة، اختر .

FUSION PartyBus™ شبكة

تسمح لك ميزة شبكة FUSION PartyBus بتوصيل أجهزة استيريو متعددة ومتواقة وأجهزة الاستيريو التي تحكم في الموسيقى في منطقة واحدة متعددة ومتواقة على شبكة، باستخدام مجموعة من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

يمكن لاستيريو Vieuo RV 750 مثل المصادر إلى أجهزة FUSION PartyBus بث المصادر في منطقة واحدة FUSION PartyBus المتصلة التحكم في تشغيل الوسائط على استيريو FUSION PartyBus. يمكن لجهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus مثل جهاز الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus، ولكن لا يمكنه بث المصادر إلى أجهزة Apollo™ SRX400 البث من استيريو FUSION PartyBus آخر على الشبكة.

يمكنك توصيل ما يصل إلى ثمانية أجهزة FUSION PartyBus على شبكة بشكل لاسلكي.

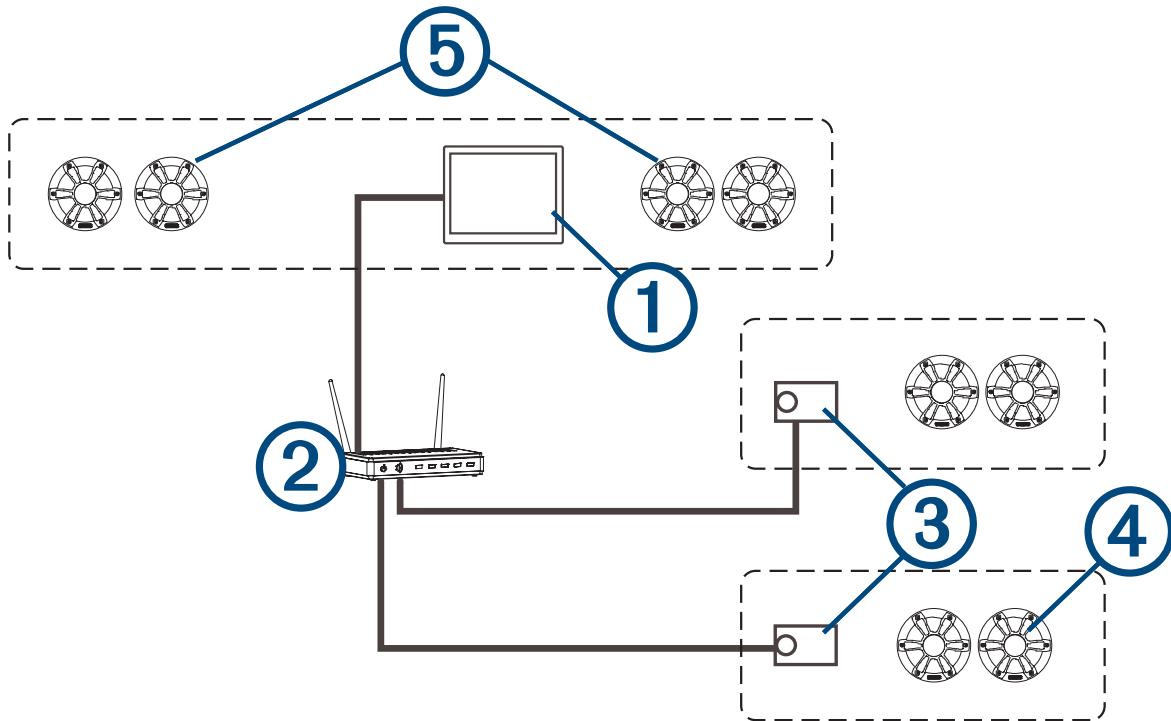

في الصورة أعلاه، يتم توصيل استيريو Vieuo RV 750 واحد **①** بموجّه لاسلكي **②** وجهازِي الاستيريو الذين يتحكمان في الموسيقى في منطقة واحدة Apollo SRX400 **③**. يمكن لجهازِي الاستيريو الذين يتحكمان في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus بث المصادر من استيريو PartyBus

إن جهازِي الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus مختلف عن منطقة مكبر صوت. إنه ستيريو مستقل يمكنه تشغيل الوسائط من المصادر المتصلة أو البث من استيريو FUSION PartyBus على الشبكة. يمكنك توصيل جهازِي الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus مثل جهازِي الاستيريو الذي يتحكم في الموسيقى في منطقة واحدة FUSION PartyBus بمنطقة مكبر صوت واحد **④**. يمكنك توصيل استيريو Vieuo RV 750 مثل استيريو FUSION PartyBus بمناطق Apollo SRX400 بمنطقة مكبر صوت متعددة **⑤** لتغطية منطقة أكبر بهذا الاستيريو. لا يمكن لأجهزة FUSION PartyBus التحكم في مستوى صوت مكبر الصوت الخاص باستيريو آخر. يمكنك ضبط مستوى صوت مكبرات الصوت أو مناطق مكبر الصوت المتصلة مباشرةً بالاستيريو فقط.

البث من جهاز FUSION PartyBus على الشبكة

لتتمكن من البث من جهاز على الشبكة، يجب إعداد أجهزة FUSION PartyBus وتكوينها وفقاً لتعليمات التثبيت. ملاحظة: لا يمكنك بث مصدر Apple AirPlay إلى أجهزة استيريو أخرى على الشبكة باستخدام ميزة FUSION PartyBus.

- 1 اختيار رمز المصدر.
يتوارد رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر الذي يتم تشغيله حالياً.
- 2 اختيار PARTYBUS.
تلحين: يمكنك الضغط باستمرار على رمز المصدر لإظهار أجهزة FUSION PartyBus المتوفرة. يعرض الجهاز قائمة بأجهزة FUSION PartyBus المتوفرة على الشبكة.
- 3 اختيار الجهاز الذي تريده البث منه.
يبعد الاستيريو بث المصدر نفسه لجهاز FUSION PartyBus المتصل، ويظهر حد أخضر حول شاشة الجهاز. تؤثر كل وظائف تشغيل الوسائط في الجهازين.

إيقاف البث من جهاز FUSION PartyBus على الشبكة

إذا كنت تقوم بالبث من جهاز FUSION PartyBus على الشبكة، فيجب أن تقوم بفصل الجهاز لتتمكن من تشغيل المصادر المحلية على الاستيريو.

- 1 اختيار رمز المصدر.
يقع رمز المصدر في الزاوية السفلية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويعرض المصدر الذي يتم تشغيله حالياً.
- 2 اختيار PARTYBUS < الخروج من .PartyBus.
تلحين: يمكنك الضغط باستمرار على رمز المصدر للخروج من شبكة FUSION PartyBus بسرعة.

التشغيل من أجهزة UPnP على الشبكة

يمكن لهذا الاستيريو تشغيل المحتوى من أجهزة التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) المتصلة بالشبكة، مثل خوادم الحواسيب والوسائط. يجب توصيل جهاز UPnP بالشبكة التي يتصل بها الاستيريو باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي، ويجب تكوين الجهاز لمشاركة الوسائط عبر الشبكة. راجع دليل المالك التابع لجهاز UPnP لمزيد من المعلومات.

بعد توصيل جهاز UPnP بالشبكة وتكوينه لمشاركة الوسائط، يظهر مصدر UPnP على شاشة اختيار المصدر لكل ستيريو على الشبكة ([اخيار مصدر الصفحة 32](#)).

إعدادات الصوت



ملاحظة: عندما يكون زر الخيار ممتداً، يكون الخيار قيد التشغيل. عندما يكون زر الخيار خالياً، يكون الخيار متوفقاً عن التشغيل.

المنطقة: لتمكينك من تكوين مناطق مكبرات الصوت ([إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 47](#)).

منطقة المخالف: لتعيين المنطقة التي تستخدمنها مصادر الراديو المتعددة.

اسم الجهاز: لتعيين اسم لهذا الاستيريو.

جاري البحث: لتمكين تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي FUSION التي تسمح لك بالبحث السريع عن المقاطع الصوتية بحسب الحرف أو الرقم. يمكنك تعيين الحد الأدنى لعدد المقاطع الصوتية المطلوبة لتمكين قائمة تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي. توفر تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي عندما يحتوي جهازك على أكثر من هذا الحد الأدنى لعدد المقاطع الصوتية.

كلمة مرور AirPlay: لتعيين كلمة مرور يجب على المستخدم إدخالها عند الاتصال بالاستيريو باستخدام ميزة AirPlay مصدر: لتعيين خيارات مصادر الصوت المتوفرة على وحدة إرساء الاستيريو. يمكنك تعيين المصادر أو إلغاء تعيينها أو إعادة تسمية المصادر أو تعيين المصادر التي يمكن للجهاز أن يبيث منها عبر شبكة FUSION PartyBus ([إعدادات المصدر الصفحة 47](#)).

الشبكة: لتمكينك من تكوين إعدادات الشبكة ([تكوين الشبكة، الصفحة 47](#)). عرض: لتعيين تطبيق الموسيقى لعرض ألوان النهار أو الليل. يمكنك تحديد الخيار تلقائياً للسماع للجهاز بتعيين ألوان النهار أو الليل تلقائياً استناداً إلى الوقت.

حول: لعرض معلومات إصدار البرنامج للاستيريو.

إعدادات منطقة مكبر الصوت

تعيين اسم منطقة

يمكنك تعيين اسم لمنطقة مكبر الصوت لتسهيل تحديدها.

1 اختر  >  > المنطقية

2 اختر منطقة.

3 اختر اسم المنطقة.

4 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال اسم، واختر .

ربط المناطق

يمكنك ربط المنطقتين 1 و 2 للحفاظ على مزامنة مستويات الصوت. يؤثر ضبط مستوى صوت أي من المنطقتين المرتبطين على كلا المنطقتين.

اختر  >  > المنطقية > المنطقية 2 > الرابط بالمنطقة 1.

عند ربط المنطقتين 1 و 2، يظهر  على المنطقتين 1 و 2 على شاشة مستوى الصوت.

ملاحظة: بعد ربط المنطقتين 1 و 2، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل منطقة بشكل فردي.

تمكين التحكم بمستوى الصوت للمنطقة 3 أو 4 من مضخم صوت متصل

يتم التحكم افتراضياً في مستوى صوت المنطقتين 3 و 4 بواسطة الاستيريو. يمكنك التحكم في مستوى صوت هاتين المنطقتين باستخدام مضخم الصوت المتصل بدلاً من ذلك.

1 اختر  >  > المنطقية

2 اختر المنطقة 3 أو المنطقة 4.

3 اختر التحكم في مستوى الصوت لمسح خانة الاختيار.

يتم توفير إشارة الصوت الصادرة من المنطقة إلى مضخم الصوت كإدخال بمستوى خط ثابت.

إلغاء تمكين منطقة ما

يمكنك إلغاء تمكين منطقة غير مستخدمة وإزالتها من صفحات مستوى الصوت. عند إلغاء تمكين منطقة، لا يمكنك تغيير أي من إعدادات تلك المنطقة. يمكنك إلغاء تمكين المنطق 2 و 3 و 4 فقط.

1 اختر  >  > المنطقية

2 اختر منطقة.

3 اختر تم تمكين المنطقة لمسح خانة الاختيار.

إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية

إذا لم تقم بتوصيل مكبرات الصوت مباشرةً بالمنطقتين 1 و 2، فيمكنك إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية لخفض استهلاك الطاقة.

1 اختر  >  > المنطقية

2 اختر تشغيل مضخم الصوت الداخلي لمسح خانة الاختيار.

إعدادات المصدر

اختر  >  > مصدر واختر اسم المصدر الذي تريد تكوينه.

ملاحظة: تحتوي هذه القائمة على إعدادات المصدر على مستوى النظام. تحتوي معظم المصادر أيضاً على إعدادات خاصة بالمصدر.

راجع أقسام هذا الدليل لكل مصدر للحصول على مزيد من المعلومات عن الإعدادات الخاصة بالمصدر.

لا تتوفر كل الخيارات لكل مصدر على الاستيريو.

تم تمكين المصدر: لتمكين المصدر وإلغاء تمكينه على هذا الاستيريو. قد ترغب في إلغاء تمكين المصادر التي لن يتم استخدامها على الاستيريو كي لا تظهر بعد ذلك على شاشة اختيار المصدر.

تم تمكين **PartyBus**: لتمكين مشاركة المصدر وإلغاء تمكينها عند الاتصال بأجهزة استيريو أخرى على الشبكة (**شبكة FUSION PartyBus**[™], الصفحة 45). قد ترغب في إلغاء تمكين مشاركة بعض المصادر، مثل AM، لأن البث عبر شبكة FUSION PartyBus يؤدي إلى حدوث تأخير في الصوت غير مرغوب فيه في بعض الحالات.

اسم المصدر: لتغيير اسم المصدر كما يظهر على هذا الاستيريو. يؤثر ذلك أيضاً في طريقة ظهور المصدر لأجهزة الاستيريو الأخرى على الشبكة.

تكوين الشبكة

تلميح: يمكنك اختيار رمز حالة الشبكة من أي شاشة لفتح قائمة تكوين الشبكة.

إعداد جهاز FUSION PartyBus كخادم DHCP

إذا قمت بتوصيل جهاز FUSION PartyBus معاً بشكل مباشر، أو قمت بتوصيل أكثر من جهازين معًا باستخدام مفتاح شبكة أو نقطة وصول لاسلكية ولم تثبت موجتها، فيجب تكوين استيريو FUSION PartyBus واحد فقط ليكون خادم DHCP.

1 اختر > الشبكة > متقدمة > IP الايثرنت > عنوان IP ثابت > حفظ.

2 اختر > الشبكة > متقدمة > خادم DHCP > تم تمكين DHCP > حفظ.

يمكنك تكوين نطاق عنوان IP للخادم DHCP ([إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية \(DHCP\)](#), الصفحة 49).

إعداد جهاز FUSION PartyBus كنقطة وصول لاسلكية

لتتمكن من توصيل أجهزة FUSION PartyBus أو هواتف ذكية إضافية بجهاز FUSION PartyBus لاسلكياً، يجب تكوين جهاز واحد على الأقل كنقطة وصول لاسلكية. يصبح ذلك غير ضروري إذا قمت بتثبيت موجة لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية أخرى على الشبكة.

1 اختر > الشبكة > نقطة وصول WI-FI .

2 اختر SSID، وقم بتغيير SSID الافتراضي، أو الاسم، لنقطة الوصول اللاسلكية (اختياري).

3 اختر أمان نقطة الوصول: 1%， وقم بتغيير نوع الأمان لنقطة الوصول (اختياري).

ملاحظة: يُوصى بشدة باستخدام إعداد WPA2 شخصي أمان نقطة الوصول: 1% الافتراضي. إنه بروتوكول الأمان اللاسلكي الأكثر استخداماً وأماناً.

4 اختر كلمة المرور، وقم بتغيير كلمة المرور الافتراضية لنقطة الوصول (اختياري).

5 اختر البلد: 1%， واختر منطقتك، إذا لزم الأمر.

6 اختر القناة: 1%， واختر نطاق قناة لنقطة الوصول (اختياري).

7 اختر حفظ.

يمكنك ضبط تكوين نقطة الوصول اللاسلكية في أي وقت ([إعدادات نقطة الوصول اللاسلكية](#), الصفحة 49).

توصيل جهاز FUSION PartyBus بنقطة وصول لاسلكية

1 اختر > الشبكة > عميل WI-FI > SSID .

تظهر قائمة بنقاط الوصول اللاسلكية ضمن النطاق.

2 اختر نقطة الوصول اللاسلكية FUSION PartyBus.

3 حدد خياراً:



- لإدخال كلمة المرور، اختر كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور، واختر .
- إذا كنت تتصل بنقطة الوصول اللاسلكية باستخدام WPS، فتحقق من تمكين WPS على نقطة الوصول، واختر WPS.

ملاحظة: قد يستغرق الاتصال بنقطة الوصول بنجاح حتى دقيقتين بعد اختيار WPS.

4 اختر حفظ.

التكوين المتقدم للشبكة

يمكنك إجراء مهام شبكات متقدمة على جهاز FUSION PartyBus، مثل تحديد نطاقات DHCP وتعيين عناوين IP ثابتاً.

إعدادات نقطة الوصول اللاسلكية

اختر  > الشبكة > متقدمة > نقطة وصول Wi-Fi.

ملاحظة: يجب تكوين الجهاز ليكون نقطة وصول لاسلكية قبل أن تتمكن من تغيير الإعدادات (إعداد جهاز FUSION PartyBus كنقطة وصول لاسلكية، الصفحة 48).

SSID: لتعيين SSID، أو الاسم، للشبكة.

أمان نقطة الوصول: %1: لتعيين نوع بروتوكول الأمان اللاسلكي الذي تستخدمه نقطة الوصول.

ملاحظة: يوصى بشدة بتعيين أمان نقطة الوصول: 1% باستخدام WPA2 شخصي. إنه بروتوكول الأمان اللاسلكي الأكثر استخداماً وأماناً.

كلمة المرور: لتعيين كلمة المرور لنقطة الوصول. لا يتتوفر هذا الخيار عند تعيين إعداد أمان نقطة الوصول: 1% إلى لا يوجد. البلد: لتعيين المنطقة حيث يتواجد الاستيريو. قد تستخدم مناطق مختلفة قنوات مختلفة على الطيف اللاسلكي، لذلك يجب أن تقوم بتعيينه بحيث يلائم الأجهزة اللاسلكية المحلية على أفضل نحو.

القناة: %1: لتعيين نقطة الوصول لاستخدام مجموعة من القنوات في النطاق العالى، أو المنخفض، أو المتوسط للطيف المتوفر لمنطقتك. قد تشهد أداءً أفضل إذا قمت بتعيين القناة ضمن نطاق فيه عدد أقل من نقاط وصول البث.

خادم DHCP: لتعيين الجهاز ليعمل كنقطة وصول لاسلكية وخادم DHCP على الشبكة (إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)، الصفحة 49).

WPS: لبدء اتصال الإعداد المحمى بواسطة (Wi-Fi) WPS). يمكن للأجهزة المزودة بزر أو إعداد WPS الاتصال بنقطة الوصول على هذا الاستيريو عندما يكون اتصال WPS نشطاً.

ملاحظة: قد يستغرق الاتصال بنقطة الوصول بنجاح حتى دقيقتين بعد اختيار WPS.

إعدادات بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

اختر  > الشبكة > متقدمة > خادم DHCP.

تم تمكين DHCP: لتعيين الجهاز كخادم DHCP على الشبكة.

IP الأخير: لتعيين عنوان IP الأول في نطاق عنوان IP لخادم DHCP. عنوان نهاية IP: %1: لتعيين عنوان IP النهائي في نطاق عنوان IP لخادم DHCP.

تعيين عنوان IP ثابت

إذا تم تكوين الاستيريو كخادم DHCP، فسيتم تعيين عنوان IP التالي 192.168.0.1 إليه تلقائياً. يمكنك تغيير عنوان IP هذا.

إذا كان الاستيريو عميلاً على الشبكة ولا تزيد أن يقوم خادم DHCP تلقائياً بتعيين عنوان IP إلى الاستيريو، فيمكنك تعيين عنوان IP ثابت.

ملاحظة: يجب أن يكون لكل جهاز على الشبكة عنوان IP فريد. إذا اخترت عنوان IP ثابتاً مماثلاً لعنوان IP على الشبكة، فلن تعمل الأجهزة بشكل صحيح.

1 اختر  > الشبكة > متقدمة > Wi-Fi IP > عنوان IP ثابت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين عنوان IP، اختر IP: %1، وأدخل عنوان IP.

• لتعيين قناع الشبكة الفرعية، اختر القناع: %1، وأدخل قناع الشبكة الفرعية.

ملاحظة: يجب أن يتطابق قناع الشبكة الفرعية مع كل الأجهزة الأخرى على الشبكة ليعمل بشكل صحيح. قناع الشبكة الفرعية النموذجي هو 255.255.255.0.

• لتعيين عنوان IP للبوابة الافتراضية، اختر البوابة، وأدخل عنوان IP للبوابة.

ملاحظة: يتم تعيين البوابة الافتراضية عادةً كعنوان IP لخادم DHCP على الشبكة.

3 اختر حفظ.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة لهذا الاستيريو إلى قيم المصنع الافتراضية.

اختر  > الشبكة > إعادة ضبط > نعم.

خيارات التحكم في الاستيريو الإضافية

الاتصال بساعة Garmin

للحصول على مزيد من المعلومات عن الساعة، راجع دليل الساعة على الموقع www.garmin.com/manuals.

1 باتباع الإرشادات الواردة في دليل الساعة، قم بتنزيل التطبيق™ FUSION-Link Lite من متجر IQ Connect على الساعة.

2 على الاستيريو، اختر المصدر BT.

3 اختر اتصالات > قبلة للاكتشاف.

يبقى الاستيريو قابلاً للاكتشاف لمدة دقيقة.

4 ضع الساعة على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من الاستيريو.

ملاحظة: ابتعد مسافة 10 أمتار (33 قدماً) عن جهاز ANT® الأخرى أثناء الإقران.

5 افتح تطبيق FUSION-Link Lite على الساعة.

تقربن الساعة تلقائياً بالاستيريو وتصل به في أول مرة تفتح التطبيق عليها. إذا أردت الإقران باستيريو آخر، ففي تطبيق FUSION-

Link Lite **Settings** > **Pair new**.

6 تحكم في تشغيل الصوت باستخدام تطبيق FUSION-Link Lite على الساعة.

بعد إقران الأجهزة، ستصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن النطاق، وسيكون التطبيق مفتوحاً على الساعة.

تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي FUSION-Link

يمكنك استخدام تطبيق التحكم عن بعد FUSION-Link على جهاز Apple أو Android متواافق لضبط مستوى صوت الاستيريو، وتغيير المصادر، والتحكم في التشغيل، واختيار الإعدادات المسبقة للراديو وإدارتها، وضبط بعض إعدادات الاستيريو.

يتصل التطبيق بالاستيريو باستخدام اتصال لاسلكي بالجهاز المحمول. عليك توصيل جهازك المتواافق بالاستيريو باستخدام تقنية Bluetooth أو Wi-Fi لاستخدام التطبيق.

للحصول على معلومات عن تطبيق التحكم عن بعد Link لأجهزة Apple أو Android المتواقة، انتقل إلى Apple App Store™ أو إلى متجر Google Play.

إعادة ضبط إعدادات الاستيريو

يمكنك إعادة ضبط كل ميزات الاستيريو وإعداداته إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اختر > > تحديث > افتراضيات المصنع.

كاميرات المركبة

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظري في عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتسبب انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. اعمد إلى الوصول إلى المعلومات المعروضة على الجهاز بسرعة. حافظ دائماً على معرفتك بالمناطق المحيطة ولا تحدق في شاشة العرض أو تدعها تشتت انتباحك. قد يؤدي التركيز على شاشة العرض إلى عدم ملاحظة العوائق أو المخاطر، ما قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو وفاة.

يمكن للاستيريو أن يعرض الفيديو والصوت المباشرين من كاميرات المركبة المتصلة، مثل الكاميرات الاحتياطية أو كاميرات المرايا الجانبية. إذا كانت الكاميرات ونظام الاستيريو في مركتك مضمونة مع المركبة الجديدة، ف تكون هذه الكاميرات متصلة مسبقاً ومكونة من قبل الشركة المصنعة.

إذا كنت تقوم بتركيب مجموعة الكاميرا الاحتياطية الخاصة بك، فيجب توصيل فيديو الكاميرا بـ إدخال فيديو على الجهة الخلفية من الاستيريو، وミニکروفون الكاميرا بـ إدخال Aux2 (إذا كان ذلك ممكناً). لعرض الكاميرا تلقائياً، يجب توصيل الكاميرا بـ سلك تشغيل الكاميرا. للحصول على مزيد من المعلومات عن توصيات الاستيريو، راجع تعليمات الشبكة لسلسلة Vieuo RV 750.

عرض كاميرا المركبة

قبل أن تتمكن من عرض كاميرا المركبة، يجب توصيل كاميرا متوافقة بالاستيريو.

قبل أن تتمكن من عرض الكاميرات تلقائياً، عليك تمكين خيارات العرض التلقائي للكاميرا ([تمكين العرض التلقائي للكاميرا، الصفحة 51](#)).

1 حدد خياراً لعرض كاميرا المركبة:

• لعرض الكاميرا الاحتياطية تلقائياً، ضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.

• لعرض كاميرا المرأة الجانبية تلقائياً، قم بتنشيط إشارة انعطاف المركبة.

ملاحظة: يتوفّر هذا الخيار عادةً فقط كخيار الشركة المصنعة في مركبات محددة، وقد لا يتوفّر في مركبتك.

• لعرض الكاميرا الاحتياطية يدوياً، اختر > الكاميرا.

يظهر عرض كاميرا المركبة على الشاشة.

2 اختر لكتم الصوت أو الغاء كتم الصوت من ميكروفون الكاميرا، إذا كان متوفراً.

تلميح: إذا كان ميكروفون كاميرا المركبة متصلًا ولم يكن هذا الخيار متوفراً، فتحقق من تمكين الميكروفون ([تمكين ميكروفون كاميرا المركبة، الصفحة 51](#)).

3 حدد خياراً لاستئناف التشغيل العادي:

• قم بإلغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.

• قم بإلغاء تنشيط إشارة انعطاف المركبة.

• اختر .

تمكين العرض التلقائي للكاميرا

يمكنك تمكين ميزات العرض التلقائي أو إلغاء تمكينها للكاميرات المركبة المتوفرة.

1 اختر > الكاميرا > > العرض التلقائي.

2 اختر كاميرا.

تقليل صورة الكاميرا

في بعض حالات التركيب أو عند إجراء مناورات عكسية، يمكنك عكس صورة الكاميرا، لتصبح مثل العرض في مرآة الرؤية الخلفية.

1 اختر > الكاميرا > > فيديو مرآة.

2 اختر كاميرا.

تمكين ميكروفون كاميرا المركبة

قبل تمكين ميكروفون كاميرا المركبة، يجب توصيله بـأدخال Aux2 على الاستيريو.

إذا كانت كاميرا المركبة المتصلة تتضمّن ميكروفون، فيمكنك تمكين الميكروفون في عارض الكاميرا أو إلغاء تمكينه.

اختر > الكاميرا > > Mic Installed.

عند تمكين الميكروفون، يظهر على شاشة الكاميرا.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 58](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تنقلي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 52](#)).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

- يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.
- 1 أنشئ اتصالًا بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 26).
 - 2 على جهاز Vio RV 750، اختر > الملاحة > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها. عند إلغاء تمكين بيانات حركة المرور، لا يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور ولكنه يستمر في تجنب المناطق التي قد تشهد ازدحاماً على مسارات الرحلة باستخدام ميزة trafficTrends™، في حال تمكين ذلك.

- 1 اختر > الملاحة > حركة المرور.
- 2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.
- 2 اختر توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر > حركة المرور.
- 2 اختر > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

إعداد عبارة التبيه

عبارة التبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التبيه الافتراضية هي الأوامر الصوتية.

تلخيص: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تبيه قوية.


- 1 اختر > الأوامر الصوتية > عبارة التبيه.
- 2 أدخل عبارة تبيه جديدة.

يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التبيه أثناء إدخالك للعبارة.

- 3 اختر تم.

تشييظ ميزة الأوامر الصوتية

- 1 قل الأوامر الصوتية.
- 2 تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

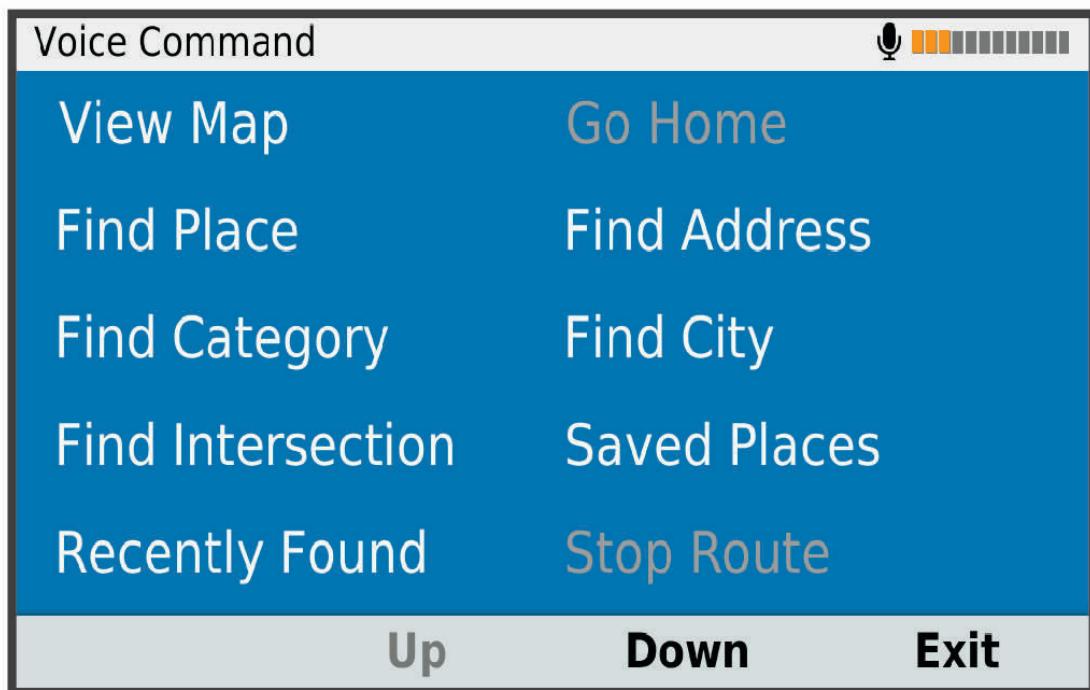

- 2 انطق أمرًا من القائمة.
- 3 استجب إلى المطالبات الصوتية لإكمال البحث أو الإجراء.

تلخيصات حول الأوامر الصوتية


- تحدد بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التبيه لتقليل احتمال تشييظ ميزة الأوامر الصوتية العرضي.
- تصدر نغمتان للتأكد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- 1 قل موافق **Garmin**.
- 2 انطق البحث عن مكان.

- 3 استمع إلى المطالبة الصوتية، ثم انطق اسم موقع.
عرض الجهاز قائمة بنتائج البحث.

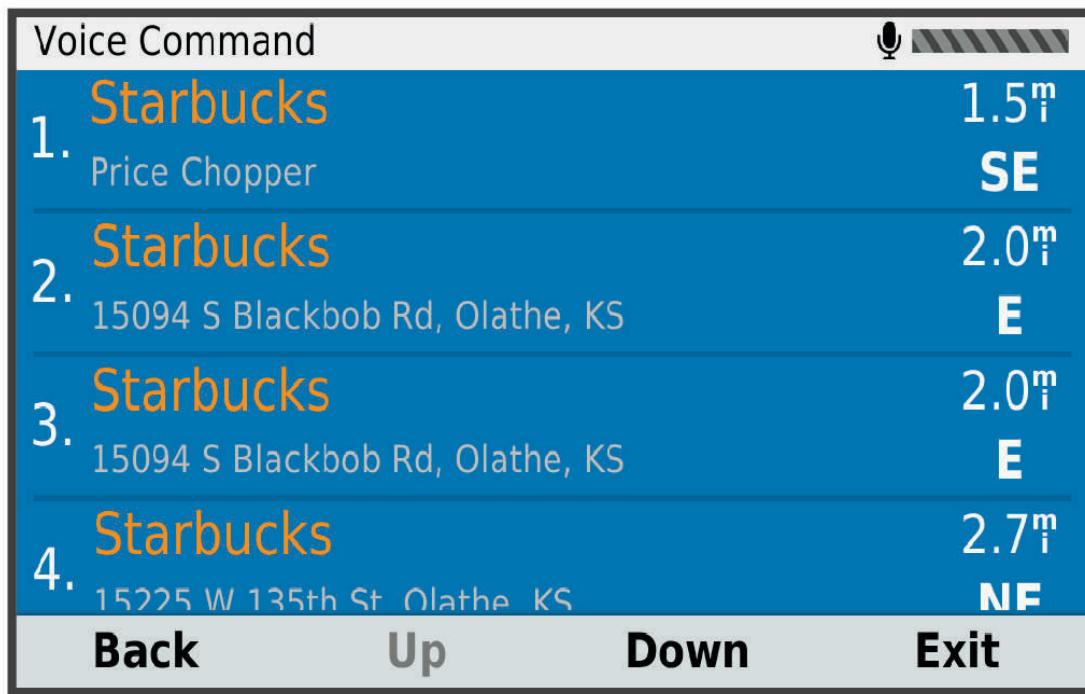

- 4 انطق رقم السطر الخاص بالموقع الذي تريده.
يعرض الجهاز الموقع على الخريطة.
5 انطق إنطلق.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- اختر > الأوامر الصوتية > .
- اختر كتم صوت التعليمات > ممكّن.

إلغاء تمكين الأوامر الصوتية

يمكنك إلغاء تمكين الأوامر الصوتية، مما يحول دون تشغيل ميزة الأوامر الصوتية عرضياً أثناء التحدث.

- اختر > الملاحة > الأوامر الصوتية.
- اختر > إلغاء تمكين.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

- اختر > دليل المالك.
- يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعيين لغة النص، الصفحة 59).
اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توسيع أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيلاً.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء رحلتك، إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنح الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من الموقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- 1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:

- نقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

بستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الموقع.

إنشاء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

- 1 أثناء تحرير رحلة، اختر > اقتراح موقع سياحية.
- 2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوى استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).
- 4 اختر .
- 5 حدد خياراً:

- لإضافة نقاط تشكيلاً لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 12).
- لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 12).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

لتتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة ([تغير خيارات التوجيه للرحلة، الصفحة 55](#)). في حال لم يتطابق، سيطالبك الجهاز بتغيير ملف تعريف المركبة لشمن من بدء الرحلة ([تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 7](#)).

- 1 اختر  > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انتطلق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

- 1 اختر  > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات ([إعدادات تفضيلات مسار الرحلة، الصفحة 58](#)).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  > محفوظات الرحلة.

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الاقرآن بالهاتف الذكي، الصفحة 26](#)).

- 1 اختر  > أحوال الطقس.
- 2 يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 3 اختر يوماً.
- 4 تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر  > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

التحكم في أنظمة المركبة ومراقبتها

يمكن لجهاز Vieuo RV 750 مراقبة التيارات والتحكم فيها باستخدام نظام تحويل رقمي EmpirBus™ أو نظام تحويل رقمي متواافق آخر. على سبيل المثال، يمكنك التحكم بالأوضواء الداخلية في مركبة الرحلات.

فتح عناصر التحكم بالتبديل الرقمي

بالنسبة إلى معظم عمليات التثبيت، تتصل وحدات التبديل الرقمي بوحدة شحن Vieu RV 750 باستخدام ناقل شبكة منطقة أداة التحكم Vieu RV 750 (CAN). يدعم نظام Vieu RV 750 أيضاً أنظمة التبديل الرقمي EmpirBus Connect 50 Wi-Fi التي تتصل بوحدة الشحن 750 من دون اتصال بشبكة منطقة أداة التحكم (CAN).

ملاحظة: قد يتضمن التثبيت تطبيقاً مصغرًا لفتح عناصر التحكم بالنظام من الشاشة الرئيسية.

- إذا كان جهازك متصلًا بوحدات باستخدام ناقل شبكة منطقة أداة التحكم (CAN)، فاختر > عناصر التحكم الخاصة بمركبة الرحلات.

- إذا كنت تستخدم نظام التبديل الرقمي EmpirBus Connect 50 Wi-Fi، فاختر > EmpirBus Connect 50 Wi-Fi.

الإعدادات

إعدادات الملاحة

اختر > الملاحة.

ملف تعريف المركبة: لتعيين ملف تعريف المركبة لكل مركبة ستستخدم فيها الجهاز.

الخريطة والعربية: لتعيين مستوى تفاصيل الخريطة وأيقونة المركبة لعرضها على الجهاز.

تفصيلات مسار الرحلة: لتعيين تفاصيلات مسار الرحلة عند الملاحة.

المساعدة الخاصة بالسائق: لتعيين تبيهات المساعدة الخاصة بالسائق.

حركة المرور: لتعيين تفاصيل حركة المرور التي يستخدمها الجهاز. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة ([تجنب الاحداثيات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 13](#)).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر > الملاحة > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ. سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([تحصيص طبقات الخريطة، الصفحة 26](#)).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالى على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلخيص: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر > الملاحة > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات تفضيلات مسار الرحلة

اختر > الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مرركتك.

طرق برسوم: لتمكين الجهاز من تجنب التوجيه إلى الطرق برسوم في أميركا الشمالية.

ملاحظة: يتتوفر هذا الإعداد فقط في أميركا الشمالية.

طرق ذات رسوم: لتمكين الجهاز من تجنب التوجيه إلى الطرق برسوم أو الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم في أوروبا.

ملاحظة: يتتوفر هذا الإعداد فقط في أوروبا.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تسجيل معلومات عن ميزات myTrends ومحفوظات الرحلة وسجل السفر.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات لميزات myTrends ومحفوظات الرحلة وسجل السفر.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر > الملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر > الملاحة > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائياً أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 13).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر > .

الاتصال بشبكة لاسلكية

يتم توصيل شاشة عرض Vieuo RV 750 لاسلكياً بوحدة الشحن بشكل افتراضي. يمكنك الاتصال بشبكة لاسلكية خارجية لاستخدام ميزات الشبكة الخارجية، أو لتنزيل تحديثات الخرائط والبرامج (تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi، الصفحة 62).

1 اختر > .

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصلك الجهاز بالشبكة اللاسلكية. عندما تضع الجهاز في وحدة الشحن، ينقطع اتصاله بالشبكة الخارجية ويعيد الاتصال تلقائياً بوحدة شحن Vieuo RV 750.

إعدادات شاشة العرض

اختر > > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السطوع التلقائي: لضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائياً بناءً على الضوء المحيطي عندما يكون الجهاز خارج الحامل.

السمة: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة التوقف Daydream أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

عند إدارة الجهاز: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائياً بين وضع الشاشة العمودي والأفقي بالاستناد إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

ملاحظة: تدعم خريطة الملاحة الوضع الأفقي فقط.

إعدادات الصوت والإشعارات

اختر > > الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزلقة لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاحة والوسائط والمكالمات والتبيهات والإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التبيهات المسمومة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

أصوات أخرى: للسماع لك بتمكين الأصوات لتفاعلات أخرى مع الجهاز أو إلغاء تمكينها، مثل لمس الشاشة، أو تأمين الشاشة، أو الشحن.

عند تأمين الجهاز: لتعيين ما إذا كانت الإشعارات تظهر على الشاشة أثناء تأمين الجهاز.

إشعارات التطبيق: للسماع لك بتمكين الإشعارات أو إلغاء تمكينها لكل تطبيق مثبت وتعديل تفضيلات عدم الإزعاج لكل تطبيق.

الوصول إلى الإشعار: لتمكينك من اختيار التطبيقات المخولة لقراءة إشعارات النظام والتطبيق.

الوصول إلى إعدادات عدم الإزعاج: لتمكينك من اختيار التطبيقات التي يمكنها تجاوز إعدادات عدم الإزعاج أو تعديلها.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر > > الصوت والإشعارات.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكنك ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخفيض مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكتها.

تلخيص: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

1 اختر > > موقع.

2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي الجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هوائي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحة.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر > > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إضافة الحسابات

يمكنك إضافة حسابات إلى جهازك لمزامنة البريد الإلكتروني والمواعيد وغيرها من البيانات.

1 اختر > > الحسابات > Add Account.

2 اختر نوع حساب.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر > > التاريخ والوقت.

مناطق زمنية تلقائية: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائياً استناداً إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عندما يتم الغاء تمكين مناطق زمنية تلقائية.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو الغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر > > معلومات عن الجهاز.

تحديثات النظام: لتمكينك من تحديث الخريطة وبرنامج الجهاز.

الحالة: لعرض حالة النظام ومعلومات الشبكة.

معلومات قانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

المعلومات التنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر > > *

2 حدد خياراً:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر الملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > مسح محفوظات الرحلة.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموقع المحفوظة أو الحسابات أو التطبيقات أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل إعدادات الملاحة إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر الملاحة > * > استعادة.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لإزالة كل الشبكات اللاسلكية المحفوظة والأجهزة المقترنة، اختر النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > إعادة ضبط إعدادات الشبكة. لا يتيح هذا الخيار حذف أي بيانات مستخدم آخر.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط > إعادة الضبط إلى بيانات المصنع.

يتيح هذا الخيار حذف محفوظات الرحلة والتطبيقات والحسابات والإعدادات والشبكات المحفوظة والأجهزة المقترنة وكل بيانات المستخدم الأخرى. لا يتم حذف الخرائط المثبتة. لا يمكن حذف ملفات المستخدم من مجلد Garmin.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر معلومات عن الجهاز > المعلومات التنظيمية.

المواصفات

مواصفات شاشة العرض

نطاق درجات حرارة التشغيل من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
الترددات اللاسلكية/البروتوكول 2,4 جيجا赫رتز @ بقوة 15 ديسيل مللي واط اسمية	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
ادخال الطاقة ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية

مواصفات وحدة الشحن

نطاق درجات حرارة التشغيل من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة التخزين من -20 إلى 70 درجة مئوية (من -4 إلى 158 درجة فهرنهايت)
فولتية الإدخال من 10,8 إلى 16 فولت من التيار المستمر	حالياً (الحد الأقصى) 15 أمبير
التيار الكهربائي (في وضع الاستعداد) أقل من 5 مللي أمبير	المنصهر من نوع الشفرة الصغيرة 15 أمبير
الترددات اللاسلكية/البروتوكول 2,4 جيجا赫رتز @ بقوة 7,9 ديسيل مللي واط اسمية	نطاق درجات حرارة التشغيل من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)

مضخم صوت من الفئة D في المركبة

أعلى طاقة الموسيقى لكل قناة 4 × 70 واط كحد أقصى 2 أوم	أعلى طاقة الموسيقى لكل قناة 4 × 280 واط كحد أقصى
أعلى طاقة القصوى للإخراج 4 × 43 واط RMS عند إدخال 14,4 فولت من التيار المستمر، 2 أوم، 10% من التشوه التوافقي ¹ الكلى ¹	أعلى طاقة القصوى للإخراج 4 × 26 واط RMS عند إدخال 14,4 فولت من التيار المستمر، 4 أوم، 10% من التشوه التوافقي ¹ الكلى ¹
مستوى إخراج الخط (الحد الأقصى) 5,5 فولت (من الذروة إلى الذروة)	مستوى الإدخال الإضافي (نموذجى) 1 فولت RMS

موالف	أوروبا وأسترالاسيا	الولايات المتحدة	اليابان
نطاق تردد راديو FM من 87,5 إلى 108 ميجا赫رتز	من 76 إلى 95 ميجا赫رتز	من 87,5 إلى 107,9 ميجا赫رتز	من 522 إلى 1620 كيلوهرتز
خطوة تردد FM 50 كيلوهرتز	200 كيلوهرتز	50 كيلوهرتز	9 كيلوهرتز
نطاق تردد راديو AM من 522 إلى 1620 كيلوهرتز	من 530 إلى 1710 كيلوهرتز	من 522 إلى 1620 كيلوهرتز	10 كيلوهرتز
خطوة تردد AM 9 كيلوهرتز	200 كيلوهرتز	50 كيلوهرتز	50 كيلوهرتز

¹ قد يحد الاستيريو طاقة الإخراج لمنع ارتفاع درجة حرارة مضخم الصوت والحفاظ على ديناميكيات الصوت.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتوفرة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدّة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب. تتحقق من ركن مركتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة أثناء عملية التحديث.

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة لاسلكية](#), الصفحة 58).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

2 حدد خياراً:

- عند ظهور إشعار تحدث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **تتوفر تحديث..**

- للحصول على تفاصيل إضافية، اختر  >  >  > **معلومات عن الجهاز** > تحديثات النظام.

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتتوفر تحديث، يظهر التحديث متوفراً أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل..**

- لتشيّط تحديثات الخرائط فقط، اختر **خرائط..**

- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنام..**

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.**

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 تتحقق من ركن مركتك في مكان آمن ومن إمداد الجهاز بطاقة ثابتة، واختر **متابعة..**

6 أبق الجهاز متصلةً بالطاقة وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الاتمام، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيته (تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express، الصفحة 63).

- افتح تطبيق Garmin Express .

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل micro-USB.

- يجب توصيل一头 of the micro-USB cable to the device and the other **①** to the computer's USB port. The small end of the cable connects to the device, and the large end connects to the computer's USB port.

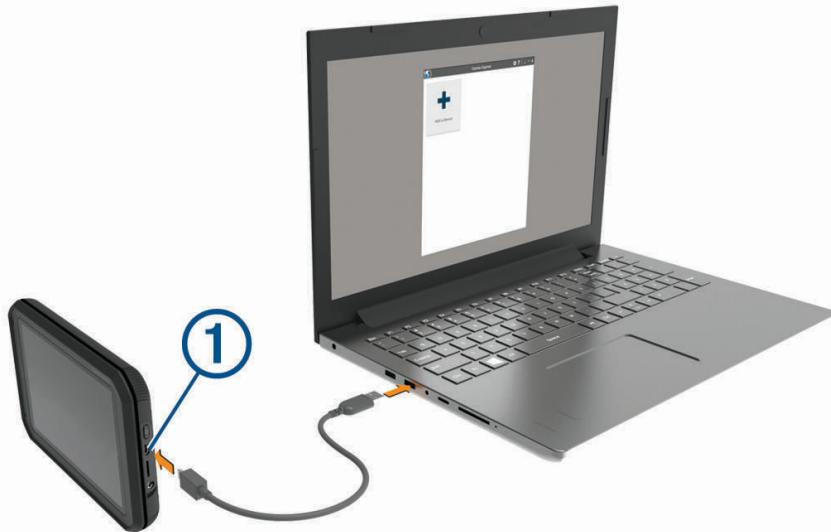

- في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- انقر فوق إضافة جهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

ثمة تحديثات متوفرة

تارikh واسم آخر عملية تحقق: للتزو 

الوقت المقدر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصيل](#)

- حدد خياراً:

- لتنسيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.

- لتنسيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتنسيت بطاقة microSD في الجهاز بالإضافة لمساحة تخزين (شبيت بطاقة ذاكرة الخرائط والبيانات، الصفحة 65).

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنها تثبيت التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعاده توصيله أثناء عملية التحديث.

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

- لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
- لا تستخدم بتاتاً أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، ولا تتج ضرر عن ذلك.
- لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف شاشة اللمس

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 59).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  >  .
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.

لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف جهاز Bluetooth مقترب، الصفحة 30)، وакمال عملية الإقران (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 26).

هاتف غير مدرج كمصدر صوت Bluetooth

يتطلب مصدر صوت Bluetooth اتصال Bluetooth منفصلاً بجهازك الذكي. لاستخدام هاتفك كمصدر وسائل Bluetooth، عليك إقرانه بشكل منفصل في تطبيق الموسيقى (توصيل جهاز Bluetooth متوفقاً، الصفحة 36).

استكشاف الأخطاء واصلاحها في الشبكة

إذا لم تتمكن من رؤية أجهزة FUSION PartyBus على الشبكة أو الاتصال بها، فتحقق مما يلي:

- تحقق من أنه تم تكوين جهاز واحد فقط، أما استريو أو موجّه، كخادم DHCP.
- تحقق من توصيل كل أجهزة FUSION PartyBus، ومفاتيح الشبكة، والموجهات، ونقاط الوصول اللاسلكية بالشبكة وتشغيلها.
- تحقق من أن أجهزة FUSION PartyBus اللاسلكية متصلة بموجّه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية على الشبكة.
- إذا قمت بتكوين عناوين IP ثابتة، فتحقق من أن كل جهاز لديه عنوان IP فريد، وأن أول ثلاث مجموعات أرقام في عناوين IP متطابقة، وأن أقنعة الشبكة الفرعية على كل جهاز متطابقة.
- إذا أجريت تغييرات في التكوين، فقد يتسبب ذلك بحدوث مشاكل في الشبكة؛ فأعد ضبط كل إعدادات الشبكة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

رموز حالة الشبكة

يظهر رمز حالة الشبكة على بعض شاشات الاستيريو. يمكنك مراجعة هذا الجدول لفهم مظهر الرمز والمساعدة في تشخيص المشاكل المتعلقة بشبكة FUSION PartyBus (استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الشبكة، الصفحة 64).

	تم تكوين الاستيريو لاتصال شبكة سلكية وتم توصيله بشكل صحيح بشبكة سلكية باستخدام كابل إيثرنت.
	تم تكوين الاستيريو لاتصال شبكة سلكية، ولكن يتذرع عليه اكتشاف الشبكة السلكية. قد لا يكون قبل الإيثرنت متصلًا أو قد تكون هناك مشاكل أخرى في الشبكة.
	تم تكوين الاستيريو بنقطة وصول لاسلكية.
	تم تكوين الاستيريو كعميل لاسلكي وتم توصيله بنقطة وصول لاسلكية. يشير عدد الأشرطة إلى قوة الإشارة.
	تم تكوين الاستيريو كعميل لاسلكي ولكن لم يتم توصيله بنقطة وصول لاسلكية. قد يكون هناك مشكلة في إعدادات الاتصال أو في نقطة الوصول اللاسلكية.

ملحق

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows® 95 وWindows NT® وMeg® 98 و OS 10.3 Mac® والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخربيطة، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز (تهيئة بطاقة الذاكرة، الصفحة 65).

- حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة عامة على شاشة العرض، الصفحة 1).
- أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تهيئة بطاقة الذاكرة

يتطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقة ذاكرة باستخدام نظام الملف هذا. يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- اختر > > التخزين USB.
- اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- اختر : > الإعدادات > تهيئة > محو البيانات والتنسيق.
- اختر تم.

شراء خرائط إضافية

- انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- ابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات
[اتقل إلى **garmin.com/accessories**](http://garmin.com/accessories)

support.garmin.com

