

VIEO™ RV 750 SERIES

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, η ονομασία FUSION® και το λογότυπο Fusion αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™, FUSION PartyBus™, myTrends™ και Vieo™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Android™ και Google Play™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc. Η ονομασία Apple®, το λογότυπο Apple και οι ονομασίες iPod® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iOverlander™ αποτελεί εμπορικό σήμα της iOverlander. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία PlanRV™ αποτελεί εμπορικό σήμα της TruckDown Info International, Inc. Οι ονομασίες SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ και όλα τα αντίστοιχα σήματα και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Sirius XM Radio Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης 1

Επισκόπηση οθόνης	1
Επισκόπηση βάσης σύνδεσης	3
Σύνδεση της οθόνης στη βάση	4
Αποσύνδεση της οθόνης από τη βάση	4
Αρχική οθόνη	4
Άνοιγμα εφαρμογής	5
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη	5
Προβολή ειδοποιήσεων	5
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης	5
Λήψη σημάτων GPS	6
Χρήση της οθόνης αφής	6
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	6

Εκπαιδευτικά βίντεο 6

Προφίλ οχήματος 6

Προσθήκη προφίλ οχήματος	7
Προφίλ αυτοκινήτου	7
Αλλαγή του προφίλ οχήματος	7
Επεξεργασία προφίλ οχήματος	7

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού 8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων οδηγού	8
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη	9

Πλοήγηση στον προορισμό σας 9

Πορείες	9
Έναρξη μιας πορείας	9
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη	10
Μετάβαση στην οικία	10
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας	10
Η πορεία σας στο χάρτη	11
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας	12
Προβολή στροφών και οδηγιών	12
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη	12

Άφιξη στον προορισμό σας	12
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας	13
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας	13
Διαχείριση της πορείας σας	13
Παράκαμψη	14
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας	14
Διακοπή της πορείας	14
Χρήση προτεινόμενων πορειών	14
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών	14
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας	14
Αποφυγή δρόμων με διόδια	15
Αποφυγή καρτών διοδίων	15
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου	15
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών	15
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής	15
Αποφυγή δρόμου	16
Αποφυγή περιοχής	16
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής	16
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής	16

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων... 16

Σημεία ενδιαφέροντος	17
Εύρεση χώρων για οχήματα αναψυχής	17
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής	17
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης	17
Εύρεση διεύθυνσης	18
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας	18
Αναζήτηση σε κατηγορία	18
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης	19
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη	20
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης	21
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος	21
Εγκατάσταση POI Loader	21

Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI).....	22
Εργαλεία αναζήτησης.....	22
Εύρεση κόμβου.....	22
Εύρεση πόλης.....	22
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	22
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	22
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	22
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	22
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	23
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση..	23
Προσθήκη συντόμευσης.....	23
Κατάργηση συντόμευσης.....	23
Αποθήκευση θέσεων.....	23
Αποθήκευση θέσης.....	23
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	23
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	24
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	24
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης...	24

Χρήση του χάρτη..... 24

Εργαλεία χάρτη.....	25
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	25
Μπροστά σας.....	25
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	25
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	26
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου.....	26
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων.....	26
Προειδοποιήσεις περιορισμού.....	27
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου.....	27
Ειδοποιήσεις.....	28
Πληροφορίες ταξιδιού.....	28
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη.....	28
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού.....	28

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	28
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	28
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	28
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	28
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	29
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	29
Προσαρμογή του χάρτη.....	29
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	29
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	29
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	29

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 29

Αντιστοίχιση με το smartphone σας..	30
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	30
Λήψη ειδοποιήσεων.....	30
Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη.....	31
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	31
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive.....	32
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας.....	32
Πραγματοποίηση κλήσης.....	32
Λήψη κλήσης.....	32
Χρήση του ιστορικού κλήσεων.....	32
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	33
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή.....	33
Αλλαγή της πηγής ήχου κλήσης ανοιχτής συνομιλίας.....	33
Σετ ασύρματων ακουστικών.....	33
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth.....	33
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™).....	34
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®.....	34

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth.....	34
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth.....	34
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου..	34

Λειτουργίες στερεοφωνικού και αναπαραγωγής μουσικής..... 34

Αναπαραγωγή πολυμέσων	34
Επισκόπηση προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.....	35
Επιλογή πηγής.....	36
Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής...	37
Σύνδεση συσκευής Media Player.....	38
Συμβατότητα συσκευής USB.....	38
Αναπαραγωγή μέσων από συσκευή USB.....	39
Σύνδεση βοηθητικής συσκευής.....	39
Σύνδεση συσκευής Apple μέσω AirPlay	39
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης AirPlay.....	39
Σύνδεση συσκευής UPnP.....	40
Έλεγχος ήχου.....	40
Προσαρμογή της έντασης ήχου για μια ζώνη.....	40
Σίγαση όλων των συνδεδεμένων στερεοφωνικών.....	40
Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα.....	40
Προσαρμογή των ήχων.....	40
Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη.....	40
Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή.....	41
Ζώνες ηχείων.....	41
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου για μια ζώνη.....	41
Προσαρμογή του φίλτρου υπογούφερ.....	41
Ρυθμίσεις DSP.....	41
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP.....	42
Αναπαραγωγή συσκευής Bluetooth....	42
Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth.....	43
Πληροφορίες εμβέλειας Bluetooth.....	43

Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth.....	43
Ρυθμίσεις πηγής Bluetooth.....	43
Αναπαραγωγή συσκευής USB.....	44
Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Android, μονάδα USB Flash ή Media Player.....	44
Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Apple.....	44
Ραδιόφωνο.....	44
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη.....	45
Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού.....	45
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM.....	45
Ενεργοποίηση της πηγής SiriusXM.....	45
Εύρεση του ID του ραδιοφώνου SiriusXM.....	45
Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM.....	46
Επιλογή κατηγορίας.....	46
Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.....	46
Ειδοποιήσεις.....	46
Προσθήκη ειδοποίησης για καλλιτέχνη ή τραγούδι.....	47
Προσθήκη ομάδων για ειδοποιήσεις παιχνιδιού.....	47
Προβολή ενεργών ειδοποιήσεων.....	47
Διαχείριση ειδοποιήσεων.....	48
Λειτουργία TuneMix™.....	48
Εκκίνηση και διακοπή συλλογής TuneMix.....	48
Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix.....	48
Λειτουργία SportsFlash.....	49
Προσθήκη ομάδων για λήψη ειδοποιήσεων SportsFlash.....	49
Αλλαγή προτεραιότητας ομάδας SportsFlash.....	49
Ενεργοποίηση της λειτουργίας TuneStart™.....	49
Γονικοί έλεγχοι.....	50
Ξεκλείδωμα των γονικών ελέγχων.....	50

Κλείδωμα καναλιών	50	Σύνδεση της συσκευής FUSION PartyBus σε σημείο ασύρματης πρόσβασης	57
ΑΠΑΛΟΙΦΗ όλων των κλειδωμένων καναλιών	50	Διαμόρφωση δικτύου για προχωρημένους	57
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης γονικού ελέγχου	50	Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου ..	59
Αντιμετώπιση προβλημάτων SiriusXM	51	Πρόσθετες επιλογές στοιχείων ελέγχου στερεοφωνικού	59
Απαλοιφή δεδομένων SiriusXM ..	52	Σύνδεση με ρολόι Garmin	59
Αναπαραγωγή DAB	52	Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION- Link	59
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη	52	Επαναφορά των ρυθμίσεων στερεοφωνικού	59
Σάρωση σταθμών DAB	52		
Αλλαγή σταθμών DAB	52		
Επιλογή σταθμού DAB από λίστα	53		
Επιλογή σταθμού DAB από κατηγορία	53		
Προεπιλογές	53	Κάμερες οχήματος	60
Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή	53	Προβολή κάμερας οχήματος	60
Ορισμός προεπιλογής από λίστα	53	Ενεργοποίηση αυτόματης εμφάνισης κάμερας	60
Κατάργηση προεπιλογών	53	Αναστροφή της εικόνας κάμερας	61
Δικτύωση FUSION PartyBus™	53	Ενεργοποίηση του μικροφώνου της κάμερας οχήματος	61
Μετάδοση ροής από μια συσκευή FUSION PartyBus στο δίκτυο	54		
Διακοπή της μετάδοσης ροής από συσκευή FUSION PartyBus στο δίκτυο	55	Πληροφορίες κίνησης	61
Αναπαραγωγή από δίκτυο UPnP	55	Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	61
Ρυθμίσεις ήχου	55	Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης	61
Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων	55	Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	61
Ορισμός ονόματος ζώνης	55	Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	62
Σύνδεση ζωνών	56		
Ενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου της έντασης ήχου της ζώνης 3 ή 4 από συνδεδεμένο ενισχυτή	56	Λειτουργία φωνητικών εντολών ...	62
Απενεργοποίηση ζώνης	56	Ορισμός φράσης ενεργοποίησης	62
Απενεργοποίηση των εσωτερικών ενισχυτών	56	Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών	63
Ρυθμίσεις πηγής	56	Συμβουλές φωνητικών εντολών	63
Διαμόρφωση δικτύου	56	Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών	63
Ρύθμιση της συσκευής FUSION PartyBus ως διακομιστή DHCP ...	57	Σίγαση οδηγιών	64
Ρύθμιση της συσκευής FUSION PartyBus ως σημείο ασύρματης πρόσβασης	57	Απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών	64
		Χρήση των εφαρμογών	64
		Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	64
		Προγραμματιστής ταξιδιού	65
		Προγραμματισμός ταξιδιού	65

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή.....	65	Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	71
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή.....	65	Προδιαγραφές.....	72
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας.....	65	Συντήρηση συσκευής.....	73
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή.....	66	Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	73
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή.....	66	Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	73
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	66	Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	74
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	66	Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express.....	74
Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	67	Φροντίδα της συσκευής σας.....	76
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	67	Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	76
Έλεγχος και παρακολούθηση ενσωματωμένων συστημάτων.....	67	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	76
Άνοιγμα στοιχείων ελέγχου ψηφιακής μεταγωγής.....	67	Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	76
Ρυθμίσεις.....	67	Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	77
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	67	Το τηλέφωνό μου δεν αναφέρεται ως πηγή ήχου Bluetooth.....	77
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	68	Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου.....	77
Ενεργοποίηση χαρτών.....	68	Εικονίδια κατάστασης δικτύου.....	77
Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας...	68	Παράρτημα.....	78
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	68	Διαχείριση δεδομένων.....	78
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης...	69	Σχετικά με τις κάρτες μνήμης.....	78
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.....	69	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	78
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.....	69	Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.....	78
Ρυθμίσεις οθόνης.....	69	Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	78
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων.....	70	Αγορά αξεσουάρ.....	78
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων.....	70		
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας.....	70		
Ορισμός της γλώσσας κειμένου.....	70		
Προσθήκη λογαριασμών.....	70		
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	71		
Ρυθμίσεις συσκευής.....	71		
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	71		
Στοιχεία συσκευής.....	71		

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Επισκόπηση οθόνης





①	Μικρόφωνο για αναγνώριση φωνής
②	Έλεγχος έντασης ήχου
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Θύρα micro USB τροφοδοσίας και δεδομένων
⑤	microSD® υποδοχή κάρτας μνήμης
⑥	Υποδοχή ήχου 3,5 mm
⑦	Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14 ακίδων
⑧	Ηχείο

Επισκόπηση βάσης σύνδεσης



	Μαγνητική βάση σύνδεσης για την οθόνη Vizio RV 750. Φορτίζει την οθόνη και ρυθμίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη της οθόνης στη λειτουργία με βάση σύνδεσης.
	Λειτουργία. Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
	Αύξηση έντασης ήχου
	Μείωση έντασης ήχου
	Σίγαση
	- Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή.
	- Πηγή AM ή FM: - Επιλέξτε το για να συντονιστείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό. - Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία). - Πηγή Aux1 ή Aux2: Επιλέξτε το για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ευαισθησία για τη συνδεδεμένη πηγή. - Πηγή SiriusXM: Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κανάλι. - Πηγή DAB: Επιλέξτε το για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό DAB στο σύνολο.
	- Επιλέξτε το για παύση ή συνέχιση. - Πηγή AM ή FM: - Επιλέξτε το για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες συντονισμού: αυτόματα, μη αυτόματα και προεπιλογές (όταν έχουν αποθηκευτεί δύο ή περισσότερες προεπιλογές). - Πατήστε το παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε αυτόν τον σταθμό ως προεπιλογή. - Πηγή SiriusXM: Επιλέξτε το για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες συντονισμού (αυτόματα και προεπιλογές), όταν έχετε τουλάχιστον ένα προεπιλεγμένο κανάλι. - Πηγή DAB: Επιλέξτε το για σάρωση σταθμών DAB.
	Επιλέξτε το για αλλαγή της πηγής ήχου.

Σύνδεση της οθόνης στη βάση

Η οθόνη παρέχει μια διασύνδεση οθόνης αφής για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Μπορεί να ελέγχει το σύστημα είτε βρίσκεται στη βάση σύνδεσης είτε όχι.

- 1 Τοποθετήστε το κάτω μέρος της οθόνης στη βάση σύνδεσης.
- 2 Γείρετε το επάνω μέρος της οθόνης προς τη βάση σύνδεσης μέχρι οι μαγνήτες να τραβήξουν την οθόνη στη σωστή θέση.


Η βάση σύνδεσης φορτίζει την οθόνη. Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Αποσύνδεση της οθόνης από τη βάση

- 1 Γείρετε την οθόνη προς το μέρος σας πιέζοντας το κάτω μέρος της προς τα μέσα και τραβώντας ταυτόχρονα το επάνω μέρος προς τα εσάς.
Με αυτόν τον τρόπο, το κάτω μέρος της οθόνης παραμένει στη βάση σύνδεσης και αποτρέπεται η πτώση της οθόνης.
- 2 Μετά την απελευθέρωση της οθόνης από τον μαγνήτη, αφαιρέστε την με προσοχή από τη βάση στήριξης.

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει αν έχει προσαρμοστεί.

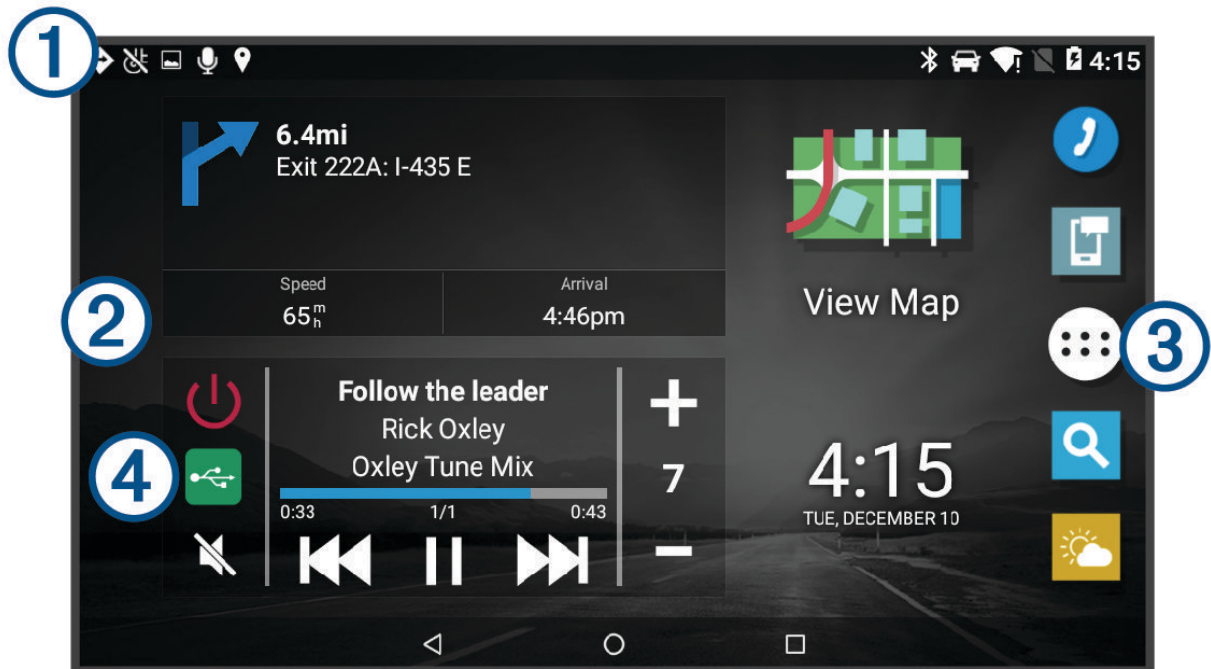

Σύρετε προς τα κάτω για προβολή ειδοποιήσεων.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές για γρήγορη αλλαγή των ρυθμίσεων και της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού.

- 2 Πατήστε παρατεταμένα για προσαρμογή της ταπετσαρίας ή προσθήκη widget στην αρχική οθόνη.

- 3 Επιλέξτε για άνοιγμα του πλαισίου εφαρμογών. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει συντομεύσεις για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας.

- 4 Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου μέσω των οποίων να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στερεοφωνικό, να αλλάξετε σταθμούς, να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου και να ενεργοποιήσετε τη σίγαση ([Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής, σελίδα 37](#)).

Άνοιγμα εφαρμογής

Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας, οργανωμένες σε δύο καρτέλες. Η καρτέλα Πλοήγηση περιέχει εφαρμογές Garmin® που είναι χρήσιμες για την πλοήγηση. Η καρτέλα Εργαλεία περιέχει εφαρμογές που είναι χρήσιμες για την επικοινωνία, την προβολή εγγράφων και άλλες εργασίες.

Ορίστε μια επιλογή για εκκίνηση μιας εφαρμογής:

- Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε , επιλέξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια καρτέλα εφαρμογών για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια θέση στην αρχική οθόνη.

Προβολή ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η έλλειψη προσοχής στον δρόμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο.

- 1 Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εκκίνηση της ενέργειας ή της εφαρμογής που αναφέρεται στην ειδοποίηση, επιλέξτε την ειδοποίηση.
 - Για απόρριψη μιας ειδοποίησης, σύρετε την ειδοποίηση προς τα δεξιά.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

	Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες (<i>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 70</i>).
	Η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
	Συνδέθηκε σε μια συσκευή Bluetooth.
	Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi® (<i>Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 69</i>).
	Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi χωρίς πρόσβαση στο Internet.
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές και επιλέξτε για προβολή των ρυθμίσεων προφίλ οχήματος (<i>Προφίλ οχήματος, σελίδα 6</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το  στη γραμμή κατάστασης. Αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 70](#)).
- 3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Λήψη δορυφόρων... στο επάνω μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία σας από τη συσκευή.

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τον πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
 - Επιλέξτε  >  >  > **Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μπορείτε να δείτε εκπαιδευτικά βίντεο.

Επιλέξτε  >  > **Εκπαιδευτικά βίντεο**.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ οχήματος "Τροχόσπιτο", η συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε τροχόσπιτο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε  >  > Προφίλ οχήματος > .

2 Επιλέξτε τον τύπο οχήματος:

- Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με μόνιμα συνδεδεμένη ρυμούλκα, επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο**.
- Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με ρυμουλκούμενο, επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με ρυμουλκούμενο**.
- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται πίσω από ένα επιβατικό όχημα, επιλέξτε **Όχημα με ρυμουλκούμενο**.

3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ρυμουλκούμενου:

- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Τροχόσπιτο**.
- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με έδρανο ζεύξης, επιλέξτε **Κοτσαδόρος**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές.
- Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά σκάφους που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά σκάφους**.
- Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκα**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ για να προσθέσετε και άλλες αναλυτικές πληροφορίες (*Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 7*).

Προφίλ αυτοκινήτου

Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματα εναλλαγή σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο του ενεργού προφίλ οχήματος, όπως το  ή το .
- Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος.

2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.

3 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος.

2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε ένα πεδίο για να το επεξεργαστείτε.
- Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
- Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Διαγραφή**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Αλλαγή ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 61*).

Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών.

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Η οπτική ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα και όταν το ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive™.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 14](#)) και τα σημεία αποφυγής ([Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 14](#)).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία ([Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 9](#)).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία.
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία ([Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 13](#)).

Έναρξη μιας πορείας

1 Επιλέξτε **Q** και κατόπιν αναζητήστε μια τοποθεσία ([Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 16](#)).

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Y** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία.

Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς την τοποθεσία και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στον χάρτη ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 11](#)). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας ([Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 13](#)).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης (**W** ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Q > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Q > ≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη

Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

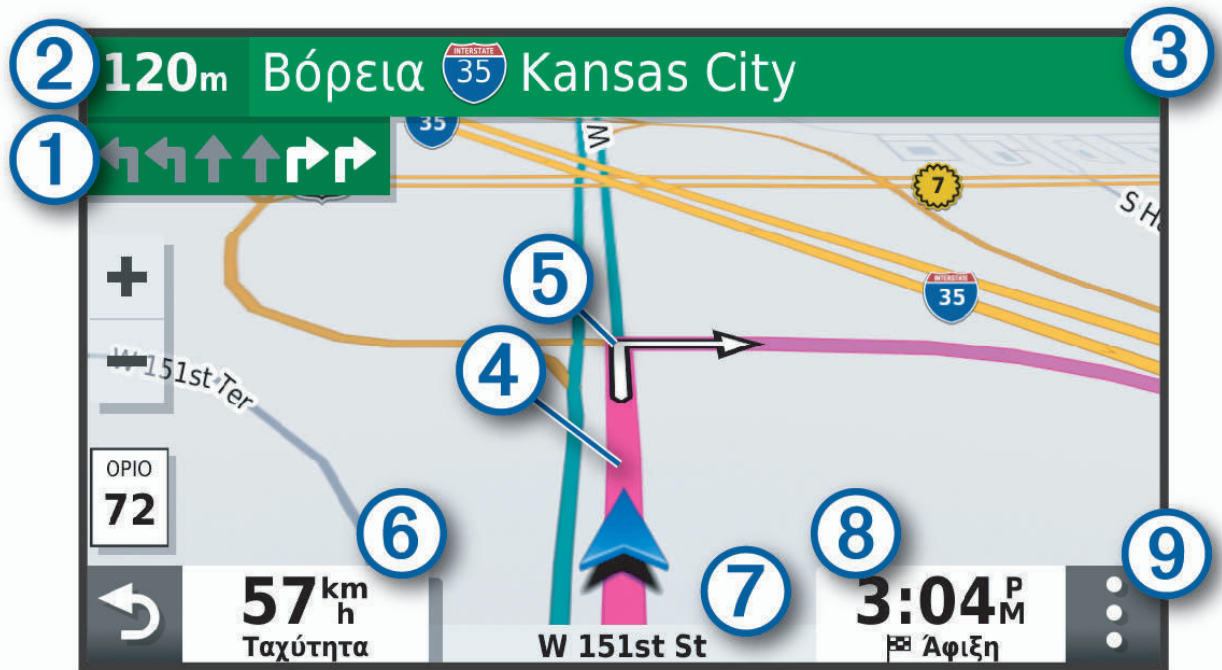

① Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.

② Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.

③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.

④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.

⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.

⑥ Ταχύτητα οχήματος.

⑦ Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.


Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

⑧ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει ([Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 29](#)).

⑨ Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια έγχρωμη γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας για τη στροφή.

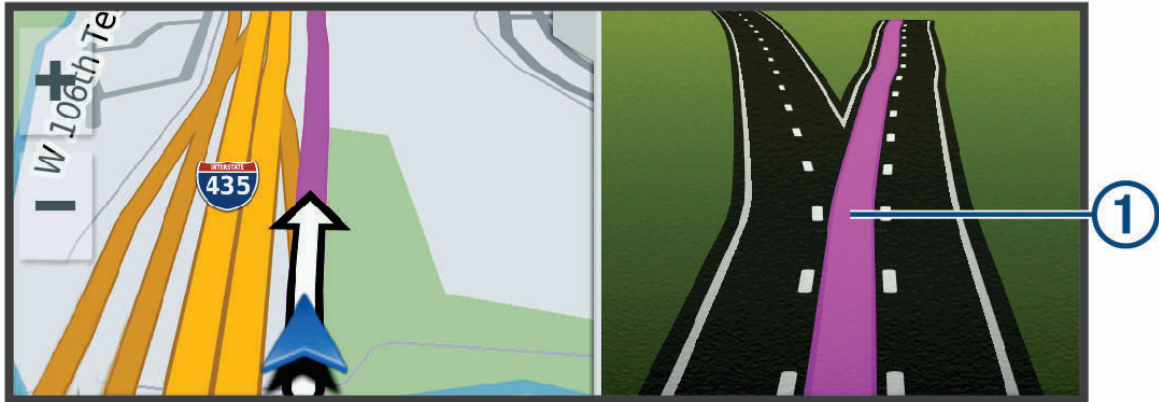

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **> Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ([Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 9](#)).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας ([Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 65](#)).

1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > .

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση ([Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 16](#)).

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε Προσθήκη ως τελευταία στάση. **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη στην ενεργή πορεία**.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ([Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 9](#)).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβαση!**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση** > **Προτιμήσεις πορείας** > **Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Ταχύτερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν.

Διακοπή της πορείας

- Στο χάρτη, επιλέξτε  > .
- Από τη γραμμή ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω και επιλέξτε  στην ειδοποίηση **Πλοήγηση Garmin**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας, σελίδα 68*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 61*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 69*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας.

2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη** > **Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων.

2 Επιλέξτε μια χώρα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Σημεία αποφυγής.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε **OK**.

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος (*Προφίλ οχήματος, σελίδα 6*).

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Περιβαλλοντικές ζώνες.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Δρόμος.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Περιοχή.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > Απενεργοποίηση.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε .
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε  > Διαγραφή.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού  σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 17*).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (*Σημεία ενδιαφέροντος, σελίδα 17*).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (*Εργαλεία αναζήτησης, σελίδα 22*).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 21*).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 23*).
- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 22*).

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση χώρων για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να αναζητήσετε χώρους για οχήματα αναψυχής με βάση τις διαθέσιμες ανέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Q > PlanRV Parks**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Φίλτρο βάσει υπηρεσιών**, επιλέξτε μία ή περισσότερες ανέσεις και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα αναψυχής.

Επιλέξτε **Q > PlanRV Services**.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Q**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.


Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε  > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

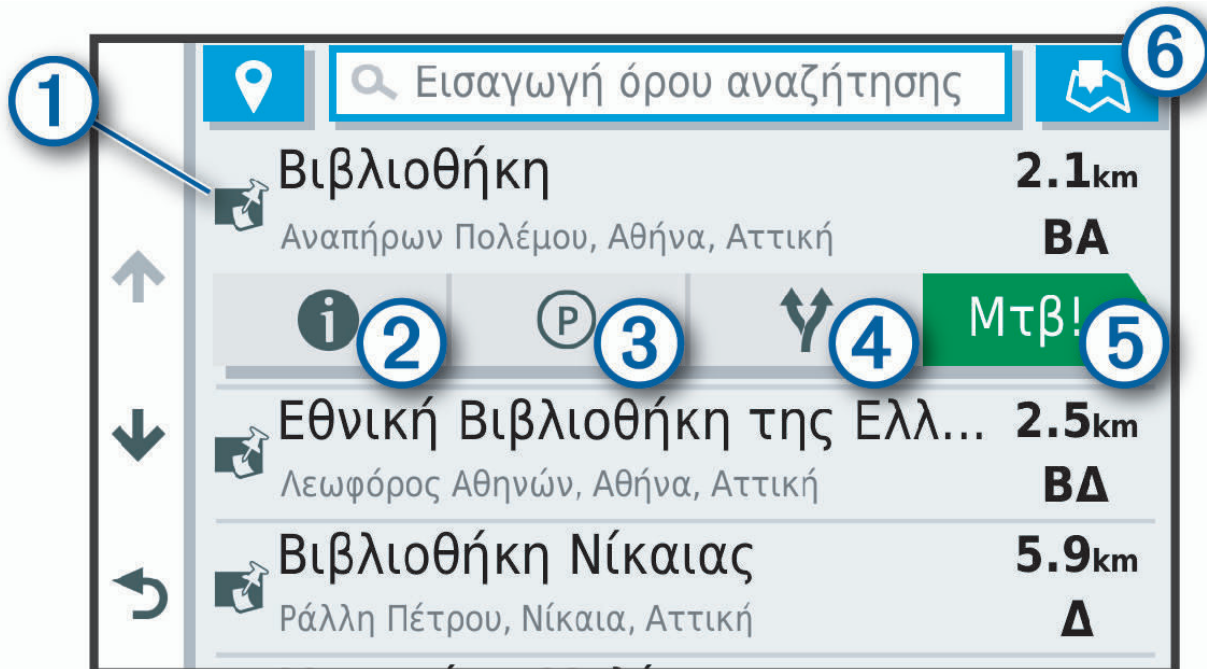

①	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
② i	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
③ P	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
④ Υ	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις θέσεις.
⑤ Μετάβαση!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑥ 	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.




①	Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης.
②	Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση.
③	Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
④ Μετάβαση!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑤ 	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

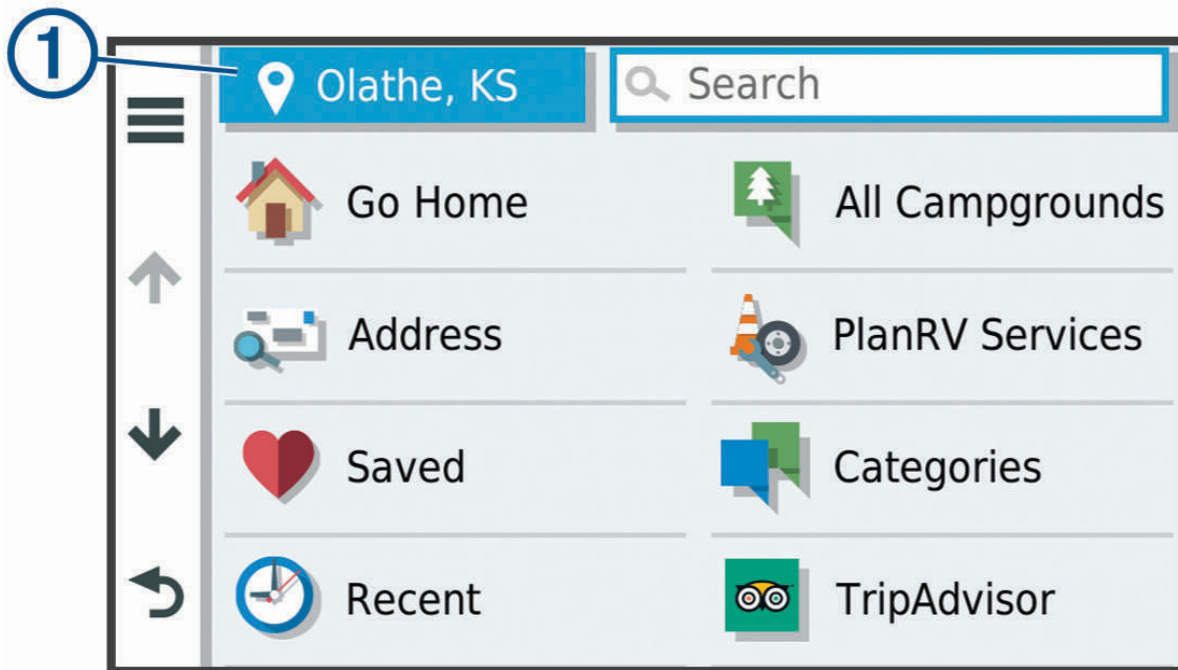

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού , η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος

Τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI) είναι προσαρμοσμένα σημεία στο χάρτη. Ενδέχεται να περιέχουν ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν αν βρίσκεστε κοντά σε ένα καθορισμένο σημείο ή αν ταξιδεύετε ταχύτερα από μια καθορισμένη ταχύτητα.

Εγκατάσταση POI Loader

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη λιστών με προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος στον υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό POI Loader.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/poiloader.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Για να μπορέσετε να βρείτε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος, θα πρέπει να φορτώσετε στη συσκευή σας προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση του λογισμικού POI Loader ([Εγκατάσταση POI Loader, σελίδα 21](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Κατηγορίες**.
- 2 Μεταβείτε στην ενότητα "Λοιπές κατηγορίες" και επιλέξτε μία κατηγορία.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε  > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πόλης

- 1 Επιλέξτε  > **Πόλεις**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.
 - Για αναζήτηση κοντά σε άλλη τοποθεσία, επιλέξτε  ([Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 21](#)).
 - Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε .

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε  > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το  και αλλάξτε τη μορφή των συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε  > **Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε  > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Ασυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβαση!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδηγίες στην τρέχουσα θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε  > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε  >  > **Κατάργηση συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 18*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Q** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ..**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης στον χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Q** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **i**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργ.** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Q** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 11](#)) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **▲**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβαση!** ([Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 10](#)).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.

Σίγαση: Εκτελεί σίγαση των εντολών πλοήγησης.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει μια λίστα με τις επόμενες πόλεις στην πορεία.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 25*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες photoLive κατά μήκος της πορείας, όπου διατίθενται.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 28*).

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 28*).

Στροφές: Εμφανίζει τις στροφές στην πορεία.

Fusion Media: Εμφανίζει πληροφορίες του τρέχοντος τραγουδιού ή μέσου και στοιχεία ελέγχου.

Τηλέφωνο: Εμφανίζει πληροφορίες τηλεφώνου για κλήσεις ανοιχτής ακρόασης.

Καιρός: Εμφανίζει πληροφορίες καιρού κατά μήκος της πορείας.

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Όταν δεν ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει τα τρία ονόματα κατηγοριών.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.
Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.
- 2 Επιλέξτε μια πόλη.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.
- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μετάβαση!**

Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους και οδικές συνθήκες.

Προειδοποιήσεις περιορισμού

	Ύψος
	Βάρος
	Μήκος
	Πλάτος
	Ύψος ρυμουλκούμενου
	Βάρος ρυμουλκούμενου
	Μήκος ρυμουλκούμενου
	Πλάτος ρυμουλκούμενου
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά σκάφους
	Απαγορεύονται τα τροχόσπιτα
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
	Απαγορεύεται η χρήση προπανίου
	Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
	Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
	Απαγορεύεται η αναστροφή

Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου

	Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
	Πλευρικός άνεμος
	Στενός δρόμος
	Κλειστή στροφή
	Έντονη κατηφορική κλίση
	Δέντρο που προεξέχει

Ειδοποιήσεις

	Σταθμός ζύγισης
	Μη επαληθευμένος δρόμος για φορτηγά

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγραφής ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 61](#)).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  >  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση** > **Χάρτης και όχημα** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση** > **Χάρτης και όχημα** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 61](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 67](#)).

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας Vioo RV 750 με το smartphone που διαθέτετε και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 29*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σύνδεση ενεργοποιεί τις λειτουργίες live υπηρεσιών, κίνησης και ανοικτής ακρόασης. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως πηγή μέσω Bluetooth, πρέπει να το συζεύξετε ξεχωριστά στην εφαρμογή Μουσική (*Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth, σελίδα 43*).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Vioo RV 750 και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Vioo RV 750, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 30*).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **ΟΚ**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 30](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να λήξει το αναδυόμενο παράθυρο. Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**. Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή, πείτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής εντολής και το εικονίδιο  εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε > > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης, ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στη συσκευή σας Vioo RV 750 για πλοήγηση.

1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.

4 Επιλέξτε **Μετάβαση!** για να ξεκινήσετε μια πορεία.

Η συσκευή Vioo RV 750 ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη θέση και η θέση προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο μενού Προς τα πού;.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα σε συσκευή hands-free. Για να δείτε αν η συσκευή σας με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τη συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
- Για να τηλεφωνήσετε σε έναν αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε ή που σας κάλεσε πρόσφατα, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε έναν αριθμό.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Ματαί..**

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

1 Επιλέξτε  > .

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.

3 Επιλέξτε μια κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από το κύριο μενού.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .
- Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.

- 1 Επιλέξτε  > .
- 2 Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο αριθμό, όπως **Προεπιλογή 1**, και επιλέξτε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.

Αλλαγή της πηγής ήχου κλήσης ανοιχτής συνομιλίας

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε  > **Διασυνδέσεις Bluetooth**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ακούτε ήχο τηλεφωνικής κλήσης μόνο από τη συσκευή προβολής, επιλέξτε **PND**.
 - Για να ακούτε ήχο τηλεφωνικής κλήσης μέσω του στερεοφωνικού συστήματος, επιλέξτε **Στερεοφωνικό**.

Σετ ασύρματων ακουστικών

Η συσκευή μπορεί να στείλει φωνητικές εντολές πλοήγησης σε ασύρματα ακουστικά με ενεργοποιημένο Bluetooth.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφωνικής κλήσης ανοιχτής ακρόασης και Garmin Drive για το συζευγμένο smartphone.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Στην ενότητα **Χρήση για**, ορίστε μια επιλογή:
 - Για ενεργοποίηση μιας σύνδεσης στην εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Garmin Drive**.
 - Για ενεργοποίηση των λειτουργιών ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Hands-free**.
- 4 Επιλέξτε **OK**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Vioo RV 750.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > Έξυπνες ειδοποιήσεις.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του smartphone σας.
- 3 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής δίπλα από μια εφαρμογή, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις για την εφαρμογή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®

Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή Apple, μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή Vioo RV 750 μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  >  > Έξυπνες ειδοποιήσεις > .
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Vioo RV 750 στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Bluetooth.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth, ώστε να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεσή της με τη συσκευή Vioo RV 750 στο μέλλον. Με τη διαγραφή ενός συζευγμένου smartphone διαγράφονται επίσης όλες οι συγχρονισμένες επαφές τηλεφωνικού καταλόγου και το ιστορικό κλήσεων από τη συσκευή Vioo RV 750.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Bluetooth.
- 2 Δίπλα στο όνομα της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε  > Κατάργηση.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > Bluetooth.
- 2 Δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου, επιλέξτε  > Κατάργηση.


Λειτουργίες στερεοφωνικού και αναπαραγωγής μουσικής

Αναπαραγωγή πολυμέσων

- 1 Επιλέξτε  >  > .
- 2 Επιλέξτε μια πηγή από τη λίστα.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα τραγούδι ή σταθμό.

Επισκόπηση προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μουσικής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή. Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στην οθόνη μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ([Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής, σελίδα 37](#)). Αυτό το παράδειγμα δείχνει το στερεοφωνικό να αναπαράγει ένα κομμάτι από μια συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

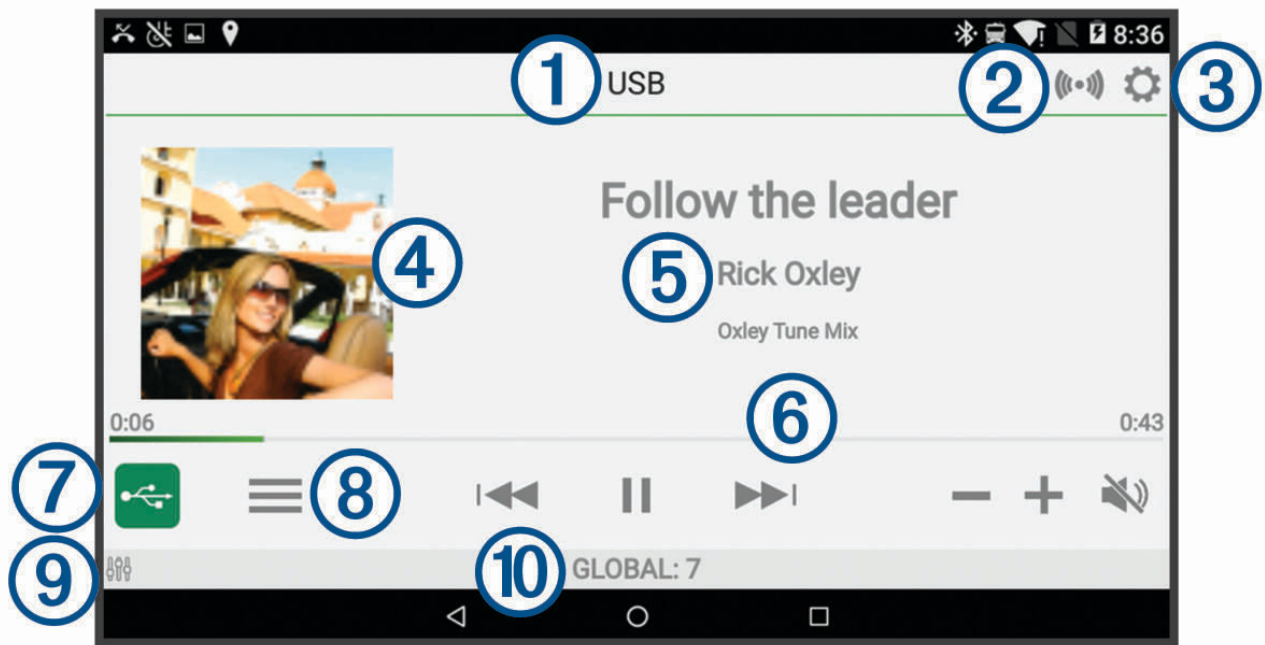

①	Πηγή
②	Κατάσταση δικτύου (Εικονίδια κατάστασης δικτύου, σελίδα 77)
③ ⚙️	Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων στερεοφωνικού.
④	Εξώφυλλο άλμπουμ (εάν είναι διαθέσιμο από συμβατή πηγή)
⑤	Λεπτομέρειες κομματιού (αν είναι διαθέσιμες)
⑥	Χρόνος που πέρασε, διάρκεια κομματιού και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού από τον συνολικό αριθμό κομματιών στη λίστα αναπαραγωγής (εάν διατίθεται)
Εικονίδιο πηγής ⑦	Επιλέξτε το για να αλλάξετε την πηγή (Επιλογή πηγής, σελίδα 36).
⑧ ≡	Επιλέξτε το για να ανοίξετε ένα μενού για την τρέχουσα πηγή. Δεν διατίθεται σε όλες τις πηγές.
⑨ 🔊	Επιλέξτε το για προσαρμογή της έντασης ήχου ή αλλαγή των ζωνών ηχείων.
⑩	Ζώνη ηχείου και επίπεδα έντασης ήχου.

Επιλογή πηγής

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο πηγής.

Το εικονίδιο πηγής βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του στερεοφωνικού και δείχνει την πηγή που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

- 2 Επιλέξτε μια πηγή.

Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στην οθόνη μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.

	Επιλέξτε το για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή πολυμέσων.
Αναπαραγ.:	- Επιλέξτε το για να γίνει αναπαραγωγή πολυμέσων ή συνέχιση της αναπαραγωγής πολυμέσων. - Πηγή DAB: Πατήστε το για σάρωση για σταθμούς DAB.
	- Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πηγή AM, FM ή SiriusXM (σε λειτουργία πραγματικού χρόνου): - Επιλέξτε το για να συντονιστείτε στον προηγούμενο σταθμό ή προεπιλογή. - Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία). - Πηγή SiriusXM (σε λειτουργία αναπαραγωγής): - Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. - Πατήστε παρατεταμένα για επαναφορά του συγκεκριμένου κομματιού. - Πηγή DAB: Επιλέξτε το για να επιστρέψετε στον προηγούμενο σταθμό DAB στο σύνολο. Όταν φτάσετε στην αρχή του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον τελευταίο διαθέσιμο σταθμό του προηγούμενου συνόλου.
	- Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε γρήγορα προς τα εμπρός στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πηγή AM, FM ή SiriusXM (σε λειτουργία πραγματικού χρόνου): - Επιλέξτε το για να συντονιστείτε στον επόμενο σταθμό ή προεπιλογή. - Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία). - Πηγή SiriusXM (σε λειτουργία αναπαραγωγής): - Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, εφόσον ισχύει. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι, εφόσον ισχύει. - Πηγή DAB: Επιλέξτε το για να μεταβείτε στον επόμενο σταθμό DAB στο σύνολο. Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό του επόμενου συνόλου.
	Επιλέξτε το για να μετακινηθείτε κυκλικά στις λειτουργίες συντονισμού (αυτόματα, μη αυτόματα) και στις προεπιλογές. Πατήστε το παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ως προεπιλογή.
 (Πηγή SiriusXM)	Πατήστε το παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής και της λειτουργίας πραγματικού χρόνου (<i>Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής, σελίδα 46</i>). Λειτουργία αναπαραγωγής: Πατήστε το για παύση και αναπαραγωγή του καναλιού. Λειτουργία πραγματικού χρόνου: Πατήστε το για κυκλική μετακίνηση στις λειτουργίες συντονισμού (μη αυτόματα ή κατηγορίες) και στις προεπιλογές.
	Επιλέξτε το για αύξηση της έντασης ήχου στην τρέχουσα ζώνη.
	Επιλέξτε το για μείωση της έντασης ήχου στην τρέχουσα ζώνη.

Σύνδεση συσκευής Media Player

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή Media Player από το στερεοφωνικό όταν δεν χρησιμοποιείται και μην την αφήνετε στο όχημά σας. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος κλοπής και πρόκλησης ζημιάς από ακραίες θερμοκρασίες.

Μην αφαιρείτε τη συσκευή Media Player και μην χρησιμοποιείτε το στερεοφωνικό κατά τρόπο που να αποσπά την προσοχή σας, όταν οδηγείτε το όχημα. Ελέγχετε και τηρείτε το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση του.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με διάφορες συσκευές Media Player, όπως smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατή συσκευή Media Player χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth ή μια σύνδεση USB στη θύρα USB. Το στερεοφωνικό μπορεί να αναπαραγάγει πολυμέσα από συσκευές Universal Plug and Play (UPnP), όπως συσκευές Network Attached Storage (NAS) που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. Το στερεοφωνικό μπορεί να αναπαραγάγει πολυμέσα από συμβατή συσκευή Apple συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο μέσω της λειτουργίας AirPlay®.

Συμβατότητα συσκευής USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB flash ή το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή Media Player για να συνδέσετε μια συσκευή Media Player ή μια κινητή συσκευή στη θύρα USB.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με συσκευές Android που υποστηρίζουν τη λειτουργία MTP.

Το στερεοφωνικό είναι συμβατό με συσκευές Media Player και άλλες συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων USB flash. Τα αρχεία μουσικής σε μονάδες USB πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Τα αρχεία μουσικής πρέπει να είναι μορφοποιημένα ως αρχεία MP3, AAC (.m4a) ή FLAC.
- Αν συνδέσετε φορητή μονάδα σκληρού δίσκου, πρέπει να τη συνδέσετε σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ισχύος. Η θύρα USB σε αυτό το στερεοφωνικό δεν παρέχει ισχύ για φορητή μονάδα σκληρού δίσκου.
- Η συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης πρέπει να είναι μορφοποιημένη με ένα από τα ακόλουθα συστήματα:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

¹ Οι ενημερώσεις λογισμικού δεν υποστηρίζονται με τη χρήση συστήματος αρχείων NTFS.

² Στην επιλογή FAT περιλαμβάνονται οι περισσότεροι τύποι συστημάτων αρχείων FAT, εκτός του exFAT.

Αναπαραγωγή μέσω USB

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω USB από μια συνδεδεμένη μονάδα USB flash, smartphone ή συμβατή φορητή συσκευή μέσω USB.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Εντοπίστε τη θύρα USB μέσω USB στο όχημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος.

- Εντοπίστε τη θύρα USB 2,1 A στο πίσω μέρος της βάσης σύνδεσης Vizio RV 750.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης του Vizio RV 750 Series.

2 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB.

3 Επιλέξτε > > .

4 Επιλέξτε το εικονίδιο πηγής ([Επισκόπηση προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, σελίδα 35](#)).

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αναπαραγωγή μέσω USB από συσκευή Apple, επιλέξτε **iPod**.
- Για αναπαραγωγή μέσω USB από smartphone ή συσκευή με Android, επιλέξτε **MTP**.
- Για αναπαραγωγή μέσω USB από άλλη φορητή συσκευή media player ή μονάδα USB flash, επιλέξτε **USB**.

Σύνδεση βοηθητικής συσκευής

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες βοηθητικές συσκευές στο στερεοφωνικό. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν είτε βύσματα RCA, έξοδο γραμμής ή υποδοχή εξόδου ακουστικών.

1 Αν είναι απαραίτητο, συνδέστε ένα καλώδιο προσαρμογέα RCA-σε-3,5 mm στη βοηθητική συσκευή.

2 Συνδέστε τη βοηθητική συσκευή στην υποδοχή σύνδεσης Aux 1 στο πίσω μέρος του στερεοφωνικού.

3 Επιλέξτε την πηγή **Aux1**.

Σύνδεση συσκευής Apple μέσω AirPlay

1 Από το μενού ρυθμίσεων στη συσκευή Apple, συνδεθείτε στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το συμβατό σας στερεοφωνικό FUSION®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε ορισμένες συσκευές Apple στο δίκτυο μέσω ενσύρματης σύνδεσης Ethernet, αν ισχύει. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Apple για περισσότερες πληροφορίες.

2 Στη συσκευή Apple, ανοίξτε την εφαρμογή μουσικής τη ροή της οποίας θέλετε να μεταδώσετε στο στερεοφωνικό.

3 Από το πρόγραμμα ή την εφαρμογή μουσικής, πατήστε ή και επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού.

4 Αν είναι απαραίτητο, ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στην εφαρμογή.

Το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στην πηγή AirPlay και αναπαράγει ήχο από τη συσκευή Apple.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες συσκευές AirPlay, η προσαρμογή της έντασης του ήχου στη συσκευή επηρεάζει τη στάθμη της έντασης ήχου στο στερεοφωνικό.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης AirPlay

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο πρέπει να εισάγει ο χρήστης όταν συνδέεται στο στερεοφωνικό μέσω της λειτουργίας AirPlay.

1 Επιλέξτε > > > > **Κωδικός πρόσβασης AirPlay**.

2 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον κωδικό πρόσβασης AirPlay ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Κατά τη σύνδεση σε αυτό το στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AirPlay, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασης στη συσκευή Apple.

Σύνδεση συσκευής UPnP

Για αναπαραγωγή πολυμέσων από μια συσκευή UPnP, όπως μια συσκευή NAS, πρέπει να συνδέσετε το στερεοφωνικό σας σε ένα δίκτυο.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή UPnP στο ίδιο δίκτυο με το στερεοφωνικό, ανατρέχοντας στις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή UPnP και τον δρομολογητή, εάν είναι απαραίτητο.
- 2 Επιλέξτε την πηγή UPnP στο στερεοφωνικό ([Επιλογή πηγής, σελίδα 36](#)).
Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αναπαραγάγετε πολυμέσα από τη συσκευή UPnP όπως θα κάνατε από μια μονάδα USB flash ([Ελεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Android, μονάδα USB Flash ή Media Player, σελίδα 44](#)).

Έλεγχος ήχου

Προσαρμογή της έντασης ήχου για μια ζώνη

- 1 Επιλέξτε  >  >  > .
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ελέγξετε όλες τις ζώνες ταυτόχρονα, επιλέξτε ΚΑΘΟΛΙΚΟ.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Σίγαση όλων των συνδεδεμένων στερεοφωνικών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα σίγαση του ήχου από αυτό το στερεοφωνικό ή από όλα τα στερεοφωνικά που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ([Δικτύωση FUSION PartyBus™, σελίδα 53](#)).

Από οποιαδήποτε πηγή, επιλέξτε .

Εμφανίζεται το σύμβολο σίγασης και σταματά να ακούγεται ήχος από αυτό το στερεοφωνικό.

Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Ζώνη > Σύγκριση ταχύτητας-όγκου > Ενεργοποιημένη.
- 2 Επιλέξτε **Μέγιστη/Ελάχιστη ταχύτητα** και κατόπιν πληκτρολογήστε τη μέγιστη και την ελάχιστη ταχύτητα για ρύθμιση της έντασης.
- 3 Επιλέξτε **Αύξηση όγκου** και κατόπιν πληκτρολογήστε μια ποσοστιαία αύξηση έντασης για κάθε ζώνη.
- 4 Πατήστε **Προσαρμοσμένες μονάδες** και κατόπιν επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα.

Προσαρμογή των ήχων

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Ζώνη.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Ήχος**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη στάθμη κάθε ήχου.

Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη

Η ρύθμιση Δυνατός διατηρεί την απόκριση συχνότητας σε χαμηλά επίπεδα έντασης και αυξάνει την αντιληπτή ισχύ ήχου σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται από προεπιλογή σε όλες τις ζώνες.

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Ζώνη.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Δυνατός** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία για μια συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή, για να επιτύχετε επίπεδο έντασης ήχου παρόμοιο με εκείνο άλλων πηγών πολυμέσων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία σε βήματα του 1 dB.

- 1 Επιλέξτε μια βοηθητική πηγή.
- 2 Μετακινήστε το ρυθμιστικό αριστερά ή δεξιά για αύξηση ή μείωση της ευαισθησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου όταν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή Media Player με έξοδο ακουστικών, ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το στοιχείο ελέγχου της έντασης ήχου πάνω στη συσκευή Media Player αντί να προσαρμόσετε την ευαισθησία.

Ζώνες ηχείων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε ηχεία σε μία περιοχή σε μια ζώνη ηχείων. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τη στάθμη του ήχου σε κάθε επιμέρους ζώνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο στην καμπίνα και να τον δυναμώσετε στο κατάστημα.

Μπορείτε να ορίσετε την ισορροπία, το όριο έντασης ήχου, τον τόνο, τη στάθμη υπογούφερ, τη συχνότητα υπογούφερ και το όνομα για κάθε ζώνη και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις ειδικά για κάθε ζώνη (*Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 55*).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου για μια ζώνη

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Ζώνη.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Περισσότερα**.
- 4 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλες τις ζώνες.

- Για να περιορίσετε τη μέγιστη απόδοση έντασης ήχου για αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Όριο έντασης ήχου** και προσαρμόστε τη στάθμη.
- Για να ορίσετε τη στάθμη υπογούφερ για αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Επίπεδο υπογούφερ** και προσαρμόστε τη στάθμη.
- Για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ δεξιού και αριστερού ηχείου σε αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Εξισορρόπηση** και προσαρμόστε την ισορροπία.

Προσαρμογή του φίλτρου υπογούφερ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση φίλτρου υπογούφερ για να ελέγξετε τη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας του υπογούφερ για κάθε ζώνη, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη μίξη του ήχου που παράγεται από τα ηχεία και το υπογούφερ. Τα ηχητικά σήματα πάνω από την επιλεγμένη συχνότητα δεν μεταβιβάζονται στο υπογούφερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχει εφαρμοστεί μια ρύθμιση DSP σε μια ζώνη, δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης στο στερεοφωνικό. Μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση DSP για τη βέλτιστη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας, όπως υπολογίζεται από το στοιχείο ελέγχου DSP, αλλά δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Ζώνη.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **SUB FREQ**.
- 4 Επιλέξτε μια συχνότητα.

Ρυθμίσεις DSP

Αυτό το στερεοφωνικό διαθέτει λειτουργία επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP). Μπορείτε να επιλέξετε προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις DSP για ηχεία και ενισχυτές FUSION για να βελτιώσετε την αναπαραγωγή ήχου στις εγκατεστημένες θέσεις τους.

Όλες οι ρυθμίσεις DSP διαμορφώνονται με την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link™ (*Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link, σελίδα 59*).

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP

Για να μπορέσετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link στη συμβατή συσκευή Apple ή Android ([Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link](#), σελίδα 59).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο σε κάθε ζώνη με τα εγκατεστημένα ηχεία, τους ενισχυτές και το περιβάλλον.

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων στη συσκευή Apple ή Android, συνδεθείτε στο στερεοφωνικό μέσω της τεχνολογίας Bluetooth ή συνδεθείτε στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το στερεοφωνικό.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link στη συμβατή συσκευή Apple ή Android.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το στερεοφωνικό που θέλετε να διαμορφώσετε.
- 4 Επιλέξτε  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 6 Επιλέξτε **DSP SETTINGS**.
- 7 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις DSP όπως απαιτείται, ανάλογα με τα μοντέλα των ηχείων και ενισχυτών FUSION που είναι συνδεδεμένα στη ζώνη.
- 8 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε ζώνη.
- 9 Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP για όλες τις ζώνες, ορίστε μια επιλογή:
 - Σε μια συσκευή Apple, επιλέξτε  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Σε μια συσκευή Android, επιλέξτε  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Αναπαραγωγή συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να συζεύξετε το στερεοφωνικό με έως και οκτώ συσκευές πολυμέσων Bluetooth.

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού Bluetooth, ενώ σε ορισμένες συσκευές μπορείτε να περιηγηθείτε στη συλλογή μουσικής από το μενού του στερεοφωνικού. Σε συσκευές Bluetooth που δεν υποστηρίζουν την αναζήτηση πολυμέσων, θα πρέπει να επιλέξετε το τραγούδι ή τη λίστα αναπαραγωγής στη συσκευή πολυμέσων.

Η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών τραγουδιού, όπως τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και διάρκεια κομματιού και εξώφυλλο άλμπουμ, εξαρτάται από τη χωρητικότητα της συσκευής Media Player και την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα από μια συμβατή συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας την ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή πολυμέσων σε μια συσκευή Bluetooth ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link ([Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link, σελίδα 59](#)).

- 1 Επιλέξτε την πηγή **BT**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συνδέσεις** > **Δυνατότητα αναζήτησης**, ώστε το στερεοφωνικό να είναι ορατό στη συμβατή συσκευή Bluetooth.
- 3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συμβατή συσκευή Bluetooth.
- 4 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 10 m (33 ft) από το στερεοφωνικό.
- 5 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
- 6 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, επιλέξτε το στερεοφωνικό από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 7 Στη συμβατή συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε σύζευξη και σύνδεση με το εντοπισμένο στερεοφωνικό.
Κατά τη σύζευξη, η συμβατή συσκευή Bluetooth μπορεί να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό στο στερεοφωνικό. Το στερεοφωνικό δεν εμφανίζει κάποιον κωδικό, αλλά συνδέεται σωστά όταν επιβεβαιώνετε το μήνυμα στη συσκευή Bluetooth.
- 8 Αν η συμβατή συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται αμέσως στο στερεοφωνικό, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7.

Η ρύθμιση Δυνατότητα αναζήτησης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η προσαρμογή της έντασης του ήχου στη συσκευή επηρεάζει τη στάθμη της έντασης ήχου στο στερεοφωνικό.

Πληροφορίες εμβέλειας Bluetooth

Το στερεοφωνικό και οι ασύρματες συσκευές Bluetooth διαθέτουν εμβέλεια 10 m (33 ft). Για βέλτιστη απόδοση, η ασύρματη συσκευή Bluetooth θα πρέπει επίσης να έχει άμεση οπτική επαφή με το στερεοφωνικό.

Επιλογή διαφορετικής συσκευής Bluetooth

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές Bluetooth συζευγμένες στο στερεοφωνικό, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική συσκευή, εάν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να συζεύξετε το στερεοφωνικό με έως και οκτώ συσκευές Bluetooth.

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή **BT**, πατήστε  > **Συνδέσεις** > **Αντιστοιχισμένες συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις πηγής Bluetooth

Με επιλεγμένη την πηγή BT, πατήστε  > **Συνδέσεις**.

Δυνατότητα αναζήτησης: Καθιστά ορατό το στερεοφωνικό σε συσκευές Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά για να αποτραπεί η πιθανή διακοπή του ήχου μετά τη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth με το στερεοφωνικό.

Κατάργηση συσκευής: Καταργεί τη συσκευή Bluetooth από το στερεοφωνικό. Για να ακούσετε ήχο ξανά από αυτήν τη συσκευή Bluetooth, πρέπει να επαναλάβετε τη σύζευξη.

Αναπαραγωγή συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές Media Player USB, μονάδες USB flash και smartphone στο στερεοφωνικό. Ο τρόπος πρόσβασης στην πηγή USB εξαρτάται από τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής Media Player ή του smartphone.

Media Player	Επιλογές πηγής
AndroidΣυσκευή	MTP
Μονάδα USB flash	USB
Συσκευή MP3 Media Player (ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης)	USB ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή MP3 Media Player δεν υποστηρίζει τη μαζική αποθήκευση όταν είναι συνδεδεμένη μέσω USB, πρέπει να τη συνδέσετε στο στερεοφωνικό ως βοηθητική συσκευή (Σύνδεση βοηθητικής συσκευής, σελίδα 39).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών τραγουδιού, όπως τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και διάρκεια κομματιού, εξαρτάται από τη χωρητικότητα της συσκευής Media Player και την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Android, μονάδα USB Flash ή Media Player

- 1 Συνδέστε μια συμβατή συσκευή Android, μονάδα USB Flash ή Media Player στο στερεοφωνικό.
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη πηγή στο στερεοφωνικό.
- 3 Επιλέξτε 
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το όνομα της συσκευής ή της μονάδας USB για να δείτε τη δομή των αρχείων.
- 5 Επιλέξτε ένα τραγούδι για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού για να επιλέξετε, να αναπαραγάγετε, να θέσετε σε παύση και να παραλείψετε κομμάτια.

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή Apple

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό smartphone Apple ή Media Player στο στερεοφωνικό μέσω USB ή Bluetooth (αν είναι διαθέσιμο).
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη πηγή στο στερεοφωνικό.
- 3 Εκκινήστε μια εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μουσικής ή τα στοιχεία ελέγχου του στερεοφωνικού για να επιλέξετε, να αναπαραγάγετε, να θέσετε σε παύση και να παραλείψετε κομμάτια.

Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο AM ή FM, πρέπει να έχετε συνδέσει κατάλληλη κεραία AM/FM στο στερεοφωνικό, η οποία να βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός σταθμού αναμετάδοσης. Για οδηγίες σύνδεσης μιας κεραίας AM/FM, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο SiriusXM®, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνδρομές ([Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM, σελίδα 45](#)). Για οδηγίες σύνδεσης ενός δέκτη οχήματος SiriusXM Connect, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε σταθμούς DAB, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για οδηγίες σύνδεσης προσαρμογέα και κεραίας DAB, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον προσαρμογέα και την κεραία.

Ρύθμιση της περιοχής δέκτη

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς AM και FM.

Αν έχετε συνδεθεί σε συμβατό δέκτη και κεραία SiriusXM και διαθέτετε συνδρομή (μόνο για τις ΗΠΑ), πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς SiriusXM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SiriusXM δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.

Αν έχετε συνδεθεί σε συμβατή μονάδα και κεραία DAB (δεν περιλαμβάνεται), πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σταθμοί DAB δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > Περιοχή δέκτη.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Επιλέξτε μια κατάλληλη πηγή, όπως **FM**.
- 2 Επιλέξτε επανειλημμένα το κουμπί  για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες συντονισμού και ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Αυτόματα** για να γίνει σάρωση και διακοπή στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό.
 - Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να επιλέξετε ένα σταθμό μη αυτόματα.
 - Επιλέξτε **Προκαθορισμένη ρύθμιση** για να επιλέξετε μια αποθηκευμένη προεπιλογή σταθμού.
- 3 Επιλέξτε  ή  για συντονισμό στον σταθμό.
Όταν είστε στη λειτουργία συντονισμού Μη αυτόματα, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί  ή  για να προχωρήσετε γρήγορα στους σταθμούς.

Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM

Μόνο το SiriusXM σας προσφέρει περισσότερα κανάλια από αυτά που σας αρέσει να ακούτε, όλα σε ένα μέρος. Αποκτήστε περισσότερα από 140 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων καναλιών μουσικής χωρίς διαφημίσεις, καθώς και τα καλύτερα κανάλια αθλητικών, ειδησεογραφικών, κωμικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς και εκπομπών συζητήσεων. Καλωσορίσατε στον κόσμο του δορυφορικού ραδιοφώνου. Απαιτείται δέκτης οχήματος και συνδρομή SiriusXM. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com.

Ενεργοποίηση της πηγής SiriusXM

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή SiriusXM, προκειμένου να ακούσετε δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM.

Επιλέξτε  >  >  >  > Περιοχή δέκτη > Η.Π.Α..

Εύρεση του ID του ραδιοφώνου SiriusXM

Πρέπει να διαθέτετε το ID ραδιοφώνου του δέκτη SiriusXM προτού ενεργοποιήσετε τη συνδρομή SiriusXM. Μπορείτε να βρείτε το ID ραδιοφώνου SiriusXM στο πίσω μέρος του δέκτη SiriusXM Connect ή της συσκευασίας του ή συντονίζοντας το στερεοφωνικό στο κανάλι 0.

Αφού επιλέξετε την πηγή SiriusXM, επιλέξτε  > Κανάλια > Όλα τα κανάλια > 000 RADIO ID.

Το ID ραδιοφώνου SiriusXM δεν περιλαμβάνει τα γράμματα I, O, S ή F.

Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM

- 1 Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, συντονιστείτε στο κανάλι 1.
Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγξτε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις του δέκτη SiriusXM Connect και δοκιμάστε ξανά.
- 2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0 για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.
- 3 Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο (866) 635-2349 ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.siriusxm.com/activatenow, για συνδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο (877) 438-9677 ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.siriusxm.ca/activatexm, για συνδρομή στον Καναδά.
- 4 Παρέχετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.
Η διαδικασία ενεργοποίησης συνήθως διαρκεί 10 έως 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα. Προκειμένου να λάβει ο δέκτης SiriusXM Connect το μήνυμα ενεργοποίησης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να λαμβάνει το σήμα SiriusXM.
- 5 Αν η υπηρεσία δεν ενεργοποιηθεί εντός μίας ώρας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://care.siriusxm.com/refresh> ή επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 1-866-635-2349.

Επιλογή κατηγορίας

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες κατηγορίες καναλιών υπάρχουν διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο συντονισμού Κατηγορία.

- 1 Έχοντας επιλέξει την πηγή SiriusXM, επιλέξτε  > Κατηγορία.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μιας μετάδοσης SiriusXM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής όταν αναπαράγονται αποθηκευμένα προεπιλεγμένα κανάλια.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για ενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
Το  αλλάζει σε  και εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε  ή  για συνέχιση ή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - Επιλέξτε  για έξοδο από τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής.
 - Επιλέξτε  ή  για μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός ανά βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάνετε γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή μετάβαση προς τα εμπρός στο τέλος της γραμμής προόδου, το στερεοφωνικό εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής και μεταβαίνει στη ζωντανή μετάδοση.

Ειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην επιλέγετε ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε. Η έλλειψη προσοχής στον δρόμο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο.

Οι ειδοποιήσεις, όπως οι ειδοποιήσεις για τραγούδια ή παιχνίδια, εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική. Επίσης, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται κατά την προβολή του εργαλείου χάρτη Fusion Media. Ορισμένες ειδοποιήσεις, όπως οι ειδοποιήσεις SiriusXM, όταν προβάλλονται από το εργαλείο χάρτη, μπορεί να περιέχουν μόνο σύντομες περιγραφές μιας ειδοποίησης. Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης από την εφαρμογή Μουσική.

Προσθήκη ειδοποίησης για καλλιτέχνη ή τραγούδι

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις για καλλιτέχνες και τραγούδια, έτσι ώστε όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τραγουδιού ή ενός τραγουδιού ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη σε οποιοδήποτε κανάλι, να μπορείτε γρήγορα να συντονιστείτε στο συγκεκριμένο κανάλι.

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τραγουδιού ή ενός τραγουδιού ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη, επιλέξτε  > **Προσθήκη ειδοποίησης > Αποθήκευση καλλιτέχνη/τραγουδιού.**
- 2 Επιλέξτε το τραγούδι ή τον καλλιτέχνη.

Προσθήκη ομάδων για ειδοποιήσεις παιχνιδιού

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις για αθλητικές ομάδες, έτσι ώστε όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε αθλητικό κανάλι ενός παιχνιδιού στο οποίο περιλαμβάνεται μια αποθηκευμένη ομάδα, να μπορείτε γρήγορα να συντονιστείτε στο συγκεκριμένο κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ειδοποίηση παιχνιδιού διαφέρει από την ειδοποίηση SportsFlash™. Η ειδοποίηση παιχνιδιού σας ενημερώνει πότε ξεκινάει ένα παιχνίδι, ενώ η ειδοποίηση SportsFlash σας ενημερώνει πότε πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας στη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

- 1 Επιλέξτε  > **Προσθήκη ειδοποίησης > Ομάδες ειδοποιήσεων παιχνιδιού.**
- 2 Επιλέξτε ένα αθλητικό πρωτάθλημα.
- 3 Επιλέξτε μια ομάδα για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε μια Ειδοποίηση παιχνιδιού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε ομάδα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα Ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

Προσθήκη ομάδων από παιχνίδι ζωντανής μετάδοσης

Ενώ ακούτε ένα παιχνίδι, μπορείτε γρήγορα να προσθέσετε μια ομάδα που παίζει στη λίστα σας με τις ομάδες ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

- 1 Ενώ ακούτε ένα παιχνίδι σε ένα κανάλι, επιλέξτε  > **Προσθήκη ειδοποίησης > Αποθήκευση ομάδας.** Εμφανίζεται μια λίστα με ομάδες που παίζουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
- 2 Επιλέξτε την ομάδα ή τις ομάδες που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα με τις ομάδες ειδοποιήσεων παιχνιδιού.

Προβολή ενεργών ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ελέγξετε ενεργές ειδοποιήσεις για καλλιτέχνες, τραγούδια και παιχνίδια.

- 1 Επιλέξτε  > **Ενεργές ειδοποιήσεις.**
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

Διαχείριση ειδοποιήσεων

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για να επιλέξετε ποιες θέλετε να λαμβάνετε. Μπορείτε να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις που δεν επιθυμείτε.

1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις SiriusXM** > **Διαχείριση ειδοποιήσεων**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για τραγούδια, μόνο για καλλιτέχνες ή για καλλιτέχνες και τραγούδια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ανά τύπους** και επιλέξτε έναν τύπο.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για συγκεκριμένους καλλιτέχνες, επιλέξτε **Ενεργοποίηση καλλιτεχνών** και επιλέξτε τους καλλιτέχνες.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις μόνο για συγκεκριμένα τραγούδια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση τραγουδιών** και επιλέξτε τα τραγούδια.
- Για να ενεργοποιήσετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις παιχνιδιών για συγκεκριμένες ομάδες, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ομάδων** και επιλέξτε τις ομάδες.
- Για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για τραγούδια, καλλιτέχνες ή ομάδες, επιλέξτε **Διαγραφή ανά τύπους** και επιλέξτε έναν τύπο.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένους καλλιτέχνες, επιλέξτε **Διαγραφή καλλιτεχνών** και επιλέξτε τους καλλιτέχνες.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένα τραγούδια, επιλέξτε **Διαγραφή τραγουδιών** και επιλέξτε τα τραγούδια.
- Για να διαγράψετε αποθηκευμένες ειδοποιήσεις παιχνιδιών για συγκεκριμένες ομάδες, επιλέξτε **Διαγραφή ομάδων** και επιλέξτε τις ομάδες.

Λειτουργία TuneMix™

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία TuneMix είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

Εκκίνηση και διακοπή συλλογής TuneMix

Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μιας συλλογής TuneMix, πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει μια συλλογή ([Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix, σελίδα 48](#)).

Η λειτουργία TuneMix σας επιτρέπει να συνδυάζετε τα αγαπημένα σας κανάλια μουσικής για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εμπειρία ακρόασης.

1 Επιλέξτε  > **TUNEMIX**.

2 Επιλέξτε μια συλλογή TuneMix.

Το στερεοφωνικό ξεκινάει την αναπαραγωγή της συλλογής TuneMix.

3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μιας συλλογής TuneMix, επιλέξτε  > **Κανάλια** και επιλέξτε ένα κανάλι.

Το στερεοφωνικό σταματά την αναπαραγωγή της συλλογής TuneMix και ξεκινά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου καναλιού.

Δημιουργία και προσαρμογή συλλογής TuneMix

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 10 μοναδικές συλλογές TuneMix στο στερεοφωνικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια συλλογή TuneMix πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο από τα αγαπημένα σας κανάλια μουσικής SiriusXM.

1 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις SiriusXM** > **Ρύθμιση TuneMix**.

2 Επιλέξτε μια συλλογή TuneMix.

3 Επιλέξτε ένα κανάλι για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε το στη συλλογή TuneMix.

4 Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή της συλλογής TuneMix, επιλέξτε .

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για κάθε συλλογή TuneMix που θέλετε να προσαρμόσετε.

Λειτουργία SportsFlash

Η λειτουργία SportsFlash σας ενημερώνει για σημαντικούς αγώνες από τις αγαπημένες σας ομάδες στη διάρκεια ενός ζωντανού παιχνιδιού. Όταν πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας, εμφανίζεται μια ειδοποίηση SportsFlash και μπορείτε να συντονιστείτε στη συχνότητα για να ακούσετε τον αγώνα. Όταν ολοκληρωθεί η ειδοποίηση SportsFlash, μπορείτε να επιλέξετε την επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι ή να παραμείνετε συντονισμένοι στο παιχνίδι.

Για να λάβετε ειδοποιήσεις SportsFlash, το πακέτο συνδρομής σας πρέπει να περιλαμβάνει αθλητικά κανάλια με σχολιασμό για τις αθλητικές ομάδες που θέλετε να συμπεριλάβετε στις ειδοποιήσεις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε ειδοποιήσεις SportsFlash που έχετε προσθέσει ([Διαχείριση ειδοποιήσεων, σελίδα 48](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ειδοποίηση SportsFlash διαφέρει από την ειδοποίηση παιχνιδιού. Μια ειδοποίηση SportsFlash σας ενημερώνει πότε πραγματοποιείται ένας συναρπαστικός αγώνας κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, ενώ μια ειδοποίηση παιχνιδιού σας ενημερώνει πότε ξεκινάει ένας αγώνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία SportsFlash είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

Προσθήκη ομάδων για λήψη ειδοποιήσεων SportsFlash

- 1 Επιλέξτε  > **SPORTSFLASH** > **Επιλέξτε ομάδα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αθλητικό πρωτάθλημα.
- 3 Επιλέξτε μια ομάδα για να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου και προσθέστε μια ειδοποίηση SportsFlash.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε ομάδα που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα ειδοποιήσεων SportsFlash.

Αλλαγή προτεραιότητας ομάδας SportsFlash

Αν παίζουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία ομάδες για τις οποίες έχετε ορίσει συναγερμούς SportsFlash, μπορείτε να προσαρμόσετε την προτεραιότητα ομάδας για να ακούτε πρώτα ειδοποιήσεις SportsFlash από την αγαπημένη σας ομάδα.

- 1 Επιλέξτε  > **SPORTSFLASH** > **Προτεραιότητες ομάδας**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις επιλεγμένες ομάδες SportsFlash, κατά σειρά προτεραιότητας.
- 2 Επιλέξτε μια ομάδα για να τη μεταφέρετε μία θέση προς τα πάνω στη λίστα προτεραιοτήτων.
- 3 Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα με κάθε ομάδα που θέλετε να αναδιατάξετε, έως ότου η λίστα προτεραιοτήτων είναι ταξινομημένη όπως προτιμάτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας TuneStart™

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία TuneStart και συντονίζεστε σε ένα προεπιλεγμένο κανάλι, το στερεοφωνικό ξεκινά την αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού από τη αρχή του τραγουδιού και όχι από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στη ζωντανή μετάδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία TuneStart είναι διαθέσιμη μόνο κατά τον συντονισμό σε προεπιλεγμένα κανάλια. Η λειτουργία TuneStart είναι συμβατή με τον δέκτη SXV300 (πωλείται χωριστά). Και άλλοι δέκτες είναι συμβατοί, ωστόσο μπορεί να περιορίζονται οι λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τον δέκτη SiriusXM για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που διαθέτει η μονάδα δέκτη σας.

Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις SiriusXM** > **TUNESTART**.

Όταν η λειτουργία TuneStart ξεκινάει την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από την αρχή, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου και μπορείτε να ελέγξετε το κομμάτι με τα ίδια στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής ([Χρήση της λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής, σελίδα 46](#)).

Γονικοί έλεγχοι

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κανάλι του SiriusXM, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο για ενηλίκους. Όταν η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης για τον συντονισμό στα κλειδωμένα κανάλια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Ξεκλείδωμα των γονικών ελέγχων

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους για να μεταβείτε στα κλειδωμένα κανάλια.

- 1 Έχοντας επιλέξει την πηγή **SiriusXM**, επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεκλείδωμα**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Οι γονικοί έλεγχοι παραμένουν κλειδωμένοι έως ότου απενεργοποιησετε το όχημα ή μέχρι να τους κλειδώσετε ξανά.

Κλείδωμα καναλιών

- 1 Έχοντας επιλέξει την πηγή **SiriusXM**, επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεκλείδωμα**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

- 4 Επιλέξτε **Κλείδωμα/Κατάργηση κλειδώματος**.

Εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων καναλιών.

- 5 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε και επιλέξτε .

- 6 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ξεκλείδωμα** για να κλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους.

Δεν μπορείτε να μεταβείτε στα κλειδωμένα κανάλια για όσο διάστημα είναι κλειδωμένοι οι γονικοί έλεγχοι. Για να συντονίσετε τα κλειδωμένα κανάλια, πρέπει να ξεκλειδώσετε τους γονικούς ελέγχους.

ΑΠΑΛΟΙΦΗ όλων των κλειδωμένων καναλιών

- 1 Έχοντας επιλέξει την πηγή **SiriusXM**, επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος** > **Ξεκλείδωμα**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος** > **Διαγραφή όλων των κλειδωμένων στοιχείων**.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης γονικού ελέγχου

- 1 Έχοντας επιλέξει την πηγή **SiriusXM**, επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος** > **Ξεκλείδωμα**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Επιλέξτε  > **Γονικός έλεγχος** > **Αλλαγή PIN**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων SiriusXM

Ενημερωτικό	Περιγραφή	Λύσεις
Έλεγχος κεραίας	Το ραδιόφωνο εντόπισε ένα σφάλμα στην κεραία SiriusXM. Το καλώδιο της κεραίας μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.	- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο στον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect. - Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και τσακίσεις. Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Προϊόντα SiriusXM υπάρχουν διαθέσιμα στο κατάστημα στερεοφωνικών αυτοκινήτων της περιοχής σας ή στη διεύθυνση www.shop.siriusxm.com.
Έλεγχος δέκτη	Το στερεοφωνικό δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον δέκτη οχήματος SiriusXM Connect. Ο δέκτης μπορεί να έχει αποσυνδεθεί ή καταστραφεί.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect είναι καλά συνδεδεμένο στο στερεοφωνικό.
Δεν υπάρχει σήμα	Ο δέκτης οχήματος SiriusXM Connect δεν μπορεί να λάβει το δορυφορικό σήμα SiriusXM.	- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική κεραία SiriusXM έχει καθαρό οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. - Βεβαιωθείτε ότι η κεραία SiriusXM είναι στερεωμένη καλά. - Απομακρύνετε εμπόδια πάνω ή δίπλα στην κεραία SiriusXM. - Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και τσακίσεις. Αντικαταστήστε την κεραία αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Προϊόντα SiriusXM υπάρχουν διαθέσιμα στο κατάστημα στερεοφωνικών αυτοκινήτων της περιοχής σας ή στη διεύθυνση www.shop.siriusxm.com. - Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του δέκτη οχήματος SiriusXM Connect για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κεραίας.
Ενημερωμένη συνδρομή	Το ραδιόφωνο εντόπισε μια αλλαγή στην κατάσταση συνδρομής SiriusXM.	- Επιλέξτε οποιοδήποτε κουμπί για απαλοιφή του μηνύματος. - Μεταβείτε στη διεύθυνση www.siriusxm.com ή καλέστε στο 866-635-2349, αν έχετε απορίες σχετικά με τη συνδρομή σας.
Μη διαθέσιμο κανάλι	Το κανάλι που ζητήσατε δεν είναι έγκυρο κανάλι SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί στιγμιαία την πρώτη φορά που συνδέετε έναν νέο δέκτη οχήματος SiriusXM Connect.	Μεταβείτε στη διεύθυνση www.siriusxm.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά των καναλιών SiriusXM.
Δεν υπάρχει συνδρομή στο κανάλι	Το κανάλι που ζητήσατε δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο συνδρομής SiriusXM ή το κανάλι που ακούγατε δεν περιλαμβάνεται	Μεταβείτε στη διεύθυνση www.siriusxm.com ή καλέστε στο 866-635-2349 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο συνδρομής σας ή για εγγραφή στο κανάλι.

Ενημερωτικό	Περιγραφή	Λύσεις
	νεται πλέον στο πακέτο συνδρομής SiriusXM.	
Κανάλι κλειδωμένο	Το κανάλι που ζητήσατε είναι κλειδωμένο από τη λειτουργία γονικού ελέγχου.	Για να ξεκλειδώσετε κανάλια, ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου κατόχου που αφορά τον γονικό έλεγχο.

Απαλοιφή δεδομένων SiriusXM

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρισμένες πληροφορίες χρήστη SiriusXM, όπως αγαπημένες ομάδες και ειδοποιήσεις.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** στο μενού ρυθμίσεων για να εκτελέσετε επαναφορά του στερεοφωνικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων εκτελεί επαναφορά όλων των δεδομένων στο στερεοφωνικό, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλογών AM και FM, των ρυθμίσεων ζώνης κ.λπ., καθώς και απαλοιφή όλων των πληροφοριών χρήστη SiriusXM.

Αναπαραγωγή DAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα του προϊόντος.

Οι μεταδόσεις σταθμών DAB δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Εάν το στερεοφωνικό δεν είναι ρυθμισμένο σε συμβατή περιοχή, η πηγή DAB δεν είναι διαθέσιμη.

Ρύθμιση της περιοχής δέκτη

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.

- 1 Επιλέξτε  >  >  >  > **Περιοχή δέκτη.**
- 2 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Σάρωση σταθμών DAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή τα σήματα DAB μεταδίδονται μόνο σε επιλεγμένες χώρες, πρέπει να ορίσετε την περιοχή δέκτη σε μια θέση όπου μεταδίδονται σήματα DAB.

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Επιλέξτε **►||** για τη σάρωση διαθέσιμων σταθμών DAB.

Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ξεκινά να παίζει ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός στο πρώτο σύνολο που βρέθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική σάρωση, μπορείτε να επιλέξετε ξανά το **►||** για να επαναλάβετε τη διαδικασία σάρωσης για σταθμούς DAB. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας σάρωσης, το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού στο σύνολο που ακούγατε όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία νέας σάρωσης.

Αλλαγή σταθμών DAB

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **►||** για τη σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε **◀◀** ή **▶▶** για να αλλάξετε το σταθμό.

Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό του επόμενου συνόλου.

Επιλογή σταθμού DAB από λίστα

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ►|| για τη σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε  > **Αναζήτηση > Σταθμοί**.
- 4 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

Επιλογή σταθμού DAB από κατηγορία

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ►|| για τη σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε  > **Αναζήτηση > Κατηγορίες**.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία από τη λίστα.
- 5 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς AM και FM ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια SiriusXM, αν είστε συνδεδεμένοι σε έναν προαιρετικό δέκτη και κεραία SiriusXM.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB, αν είστε συνδεδεμένοι σε μια προαιρετική κεραία DAB.

Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή

- 1 Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη πηγή, συντονίστε το στερεοφωνικό σε ένα σταθμό ή κανάλι.
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αποθηκεύσετε γρήγορα τον επιλεγμένο σταθμό AM/FM ή κανάλι DAB ως προεπιλογή, κρατώντας πατημένο το .

Ορισμός προεπιλογής από λίστα

- 1 Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη πηγή, επιλέξτε την καρτέλα **Προεπιλογές**.
- 2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.

Κατάργηση προεπιλογών


- 1 Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη πηγή, επιλέξτε την καρτέλα **Προεπιλογές**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε κάθε προεπιλογή που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την κατάργηση προεπιλογών, επιλέξτε .

Δικτύωση FUSION PartyBus™

Η λειτουργία δικτύωσης FUSION PartyBus σας επιτρέπει να συνδέετε μεταξύ τους πολλά συμβατά στερεοφωνικά και στερεοφωνικά ζώνης σε ένα δίκτυο, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ενσύρματων και ασύρματων συνδέσεων.

Ένα στερεοφωνικό FUSION PartyBus, όπως το στερεοφωνικό Vibe RV 750, μπορεί να μεταδίδει ροές πηγών σε άλλες συσκευές FUSION PartyBus που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. Οι συνδεδεμένες συσκευές FUSION PartyBus μπορούν επίσης να ελέγχουν την αναπαραγωγή μέσω στο στερεοφωνικό FUSION PartyBus. Ένα στερεοφωνικό ζώνης FUSION PartyBus, όπως το στερεοφωνικό ζώνης Apollo™ SRX400 μπορεί να μεταδίδει περιεχόμενο σε ροή από ένα στερεοφωνικό FUSION PartyBus, αλλά δεν μπορεί να μεταδίδει ροές πηγών σε άλλες συσκευές FUSION PartyBus στο δίκτυο.

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα έως οκτώ συσκευές FUSION PartyBus σε ένα δίκτυο.

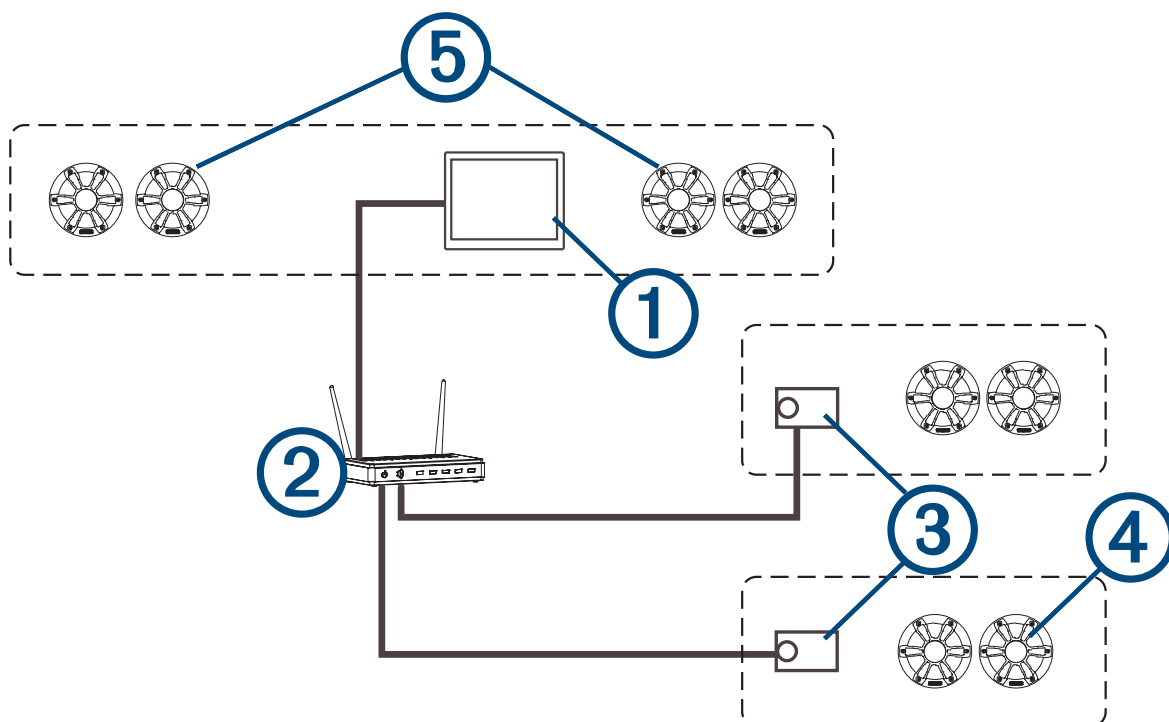

Στην παραπάνω εικόνα, ένα στερεοφωνικό Vizio RV 750 ① είναι συνδεδεμένο σε έναν ασύρματο δρομολογητή ② και σε δύο στερεοφωνικά ζώνης Apollo SRX400 ③. Τα δύο στερεοφωνικά ζώνης FUSION PartyBus μπορούν να μεταδίδουν ροές πηγών από το στερεοφωνικό FUSION PartyBus.

Ένα στερεοφωνικό ζώνης FUSION PartyBus δεν είναι το ίδιο με μια ζώνη ηχείων. Είναι ένα ανεξάρτητο στερεοφωνικό που μπορεί να αναπαράγει μέσα από συνδεδεμένες πηγές ή να μεταδίδει ροή από ένα στερεοφωνικό FUSION PartyBus στο δίκτυο. Μπορείτε να συνδέσετε ένα στερεοφωνικό ζώνης FUSION PartyBus, όπως ένα στερεοφωνικό ζώνης Apollo SRX400, σε μία ζώνη ηχείων ④. Μπορείτε να συνδέσετε το στερεοφωνικό FUSION PartyBus, όπως το στερεοφωνικό Vizio RV 750, σε πολλές ζώνες ηχείων ⑤ για την κάλυψη μιας ευρύτερης περιοχής με το συγκεκριμένο στερεοφωνικό. Οι συσκευές FUSION PartyBus δεν μπορούν να ελέγξουν την ένταση του ήχου των ηχείων άλλων στερεοφωνικών. Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνο την ένταση ήχου των ηχείων ή των ζωνών ηχείων που είναι συνδεδεμένα απευθείας στο στερεοφωνικό.

Μετάδοση ροής από μια συσκευή FUSION PartyBus στο δίκτυο

Για να πραγματοποιήσετε μετάδοση ροής από μια συσκευή στο δίκτυο, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε και να διαμορφώσετε τις συσκευές FUSION PartyBus σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετάδοση ροής της πηγής Apple AirPlay σε άλλα στερεοφωνικά του δικτύου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FUSION PartyBus.

1 Επιλέξτε το εικονίδιο πηγής.

Το εικονίδιο πηγής βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του στερεοφωνικού και δείχνει την πηγή που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

2 Επιλέξτε **PARTYBUS**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο πηγής για να εμφανίσετε διαθέσιμες συσκευές FUSION PartyBus.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με διαθέσιμες συσκευές FUSION PartyBus στο δίκτυο.

3 Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταδώσετε περιεχόμενο σε ροή.

Το στερεοφωνικό ξεκινάει να μεταδίδει σε ροή την ίδια πηγή με τη συνδεδεμένη συσκευή FUSION PartyBus και ένα πράσινο πλαίσιο εμφανίζεται γύρω από την οθόνη της συσκευής. Όλες οι λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων επηρεάζουν και τις δύο συσκευές.

Διακοπή της μετάδοσης ροής από συσκευή FUSION PartyBus στο δίκτυο

Αν πραγματοποιείτε μετάδοση ροής από μια συσκευή FUSION PartyBus στο δίκτυο, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τη συσκευή για την αναπαραγωγή τοπικών πηγών στο στερεοφωνικό.

1 Επιλέξτε το εικονίδιο πηγής.

Το εικονίδιο πηγής βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του στερεοφωνικού και δείχνει την πηγή που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

2 Επιλέξτε **PARTYBUS > Αποχώρηση από PartyBus**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο πηγής για να αποχωρήσετε γρήγορα από το δίκτυο FUSION PartyBus.

Αναπαραγωγή από δίκτυο UPnP

Αυτό το στερεοφωνικό μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο από συσκευές UPnP (Universal Plug and Play) συνδεδεμένες στο δίκτυο, όπως υπολογιστές και διακομιστές πολυμέσων. Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή UPnP στο ίδιο δίκτυο με το στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση και πρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή για κοινή χρήση πολυμέσων στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής UPnP.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής UPnP στο δίκτυο και διαμόρφωσή της για κοινή χρήση πολυμέσων, η πηγή UPnP εμφανίζεται στην οθόνη επιλογής πηγής σε κάθε στερεοφωνικό του δικτύου ([Επιλογή πηγής, σελίδα 36](#)).

Ρυθμίσεις ήχου

Επιλέξτε  >  >  > .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα κουμπί επιλογής είναι επιλεγμένο, η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Όταν το κουμπί επιλογής είναι αποεπιλεγμένο, η επιλογή είναι απενεργοποιημένη.

Ζώνη: Επιτρέπει τη διαμόρφωση των ζωνών ηχείων ([Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 55](#)).

Περιοχή δέκτη: Ορίζει την περιοχή που χρησιμοποιείται από τις διάφορες πηγές ραδιοφώνου.

Όνομα συσκευής: Ορίζει ένα όνομα για αυτό το στερεοφωνικό.

Αναζήτηση: Ενεργοποιεί την τεχνολογία FUSION FAST (Alpha Search Technology), που επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση για κομμάτια με βάση το αρχικό γράμμα ή τον αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό κομματιών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του μενού FAST. Η αναζήτηση FAST είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή περιέχει περισσότερα κομμάτια από τον καθορισμένο ελάχιστο αριθμό.

Κωδικός πρόσβασης AirPlay: Ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο πρέπει να καταχωρίζει ο χρήστης όταν συνδέεται στο στερεοφωνικό μέσω της λειτουργίας AirPlay.

Πηγή: Ορίζει επιλογές για πηγές ήχου που είναι διαθέσιμες στη βάση στερεοφωνικού. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πηγές, να μετονομάσετε πηγές ή να ορίσετε ποιες πηγές μπορεί να μεταδώσει η συσκευή μέσω του δικτύου FUSION PartyBus ([Ρυθμίσεις πηγής, σελίδα 56](#)).

Δίκτυο: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου ([Διαμόρφωση δικτύου, σελίδα 56](#)).

Οθόνη: Ορίζει την εφαρμογή Μουσική ώστε να εμφανίζει χρώματα ημέρας ή νύχτας. Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματα ώστε η συσκευή να μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού για το στερεοφωνικό.

Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων

Ορισμός ονόματος ζώνης

Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για μια ζώνη ηχείων, για να την εντοπίζετε πιο εύκολα.

1 Επιλέξτε > > > > Ζώνη.

2 Επιλέξτε μια ζώνη.

3 Επιλέξτε Όνομα ζώνης.

4 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε .

Σύνδεση ζωνών

Μπορείτε να συνδέσετε τις ζώνες 1 και 2, ώστε οι στάθμες έντασης ήχου να παραμένουν συγχρονισμένες. Η προσαρμογή της έντασης ήχου σε κάθε μία από τις συνδεδεμένες ζώνες επηρεάζει και τις δύο ζώνες.

Επιλέξτε  >  >  >  > **Ζώνη** > **Ζώνη 2** > **Σύνδεση με τη ζώνη 1**.

Όταν συνδεθούν οι ζώνες 1 και 2, το  εμφανίζεται στις ζώνες 1 και 2 και στην οθόνη έντασης ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση των ζωνών 1 και 2, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου για κάθε επιμέρους ζώνη.

Ενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου της έντασης ήχου της ζώνης 3 ή 4 από συνδεδεμένο ενισχυτή

Από προεπιλογή, η ένταση ήχου των ζωνών 3 και 4 ελέγχεται από το στερεοφωνικό. Μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου αυτών των ζωνών χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο ενισχυτή.

1 Επιλέξτε  >  >  >  > **Ζώνη**.

2 Επιλέξτε τη ζώνη 3 ή τη ζώνη 4.

3 Επιλέξτε **Έλεγχος έντασης ήχου** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

Το ηχητικό σήμα από τη ζώνη εκπέμπεται στον ενισχυτή ως απόδοση στάθμης σταθερής γραμμής.

Απενεργοποίηση ζώνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια ζώνη που δεν χρησιμοποιείται και να την καταργήσετε από τις σελίδες στάθμης ήχου. Όταν μια ζώνη είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε καμία από τις ρυθμίσεις της. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνο τις ζώνες 2, 3 και 4.

1 Επιλέξτε  >  >  >  > **Ζώνη**.

2 Επιλέξτε μια ζώνη.

3 Επιλέξτε **Ζώνη ενεργοποιημένη** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

Απενεργοποίηση των εσωτερικών ενισχυτών

Αν δεν συνδέσετε ηχεία απευθείας στις ζώνες 1 και 2, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους εσωτερικούς ενισχυτές για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.

1 Επιλέξτε  >  >  >  > **Ζώνη**.

2 Επιλέξτε **Εσωτερικός ενισχυτής ενεργοποιημένος** για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

Ρυθμίσεις πηγής

Πατήστε  >  >  >  > **Πηγή** και κατόπιν επιλέξτε το όνομα της πηγής που θέλετε να διαμορφώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μενού περιέχει ρυθμίσεις πηγής για ολόκληρο το σύστημα. Οι περισσότερες πηγές έχουν επίσης ρυθμίσεις ανάλογα με την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανάλογα με την πηγή, ανατρέξτε στις ενότητες αυτού του εγχειριδίου για κάθε πηγή.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για κάθε πηγή στο στερεοφωνικό.

Πηγή ενεργοποιημένη: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την πηγή σε αυτό το στερεοφωνικό. Μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε πηγές που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ στο στερεοφωνικό, ώστε να μην εμφανίζονται πλέον στην οθόνη επιλογής πηγής.

PartyBus ενεργοποιημένο: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κοινή χρήση της πηγής, όταν είναι συνδεδεμένη με άλλα στερεοφωνικά στο δίκτυο ([Δικτύωση FUSION PartyBus™](#), σελίδα 53). Μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση για ορισμένες πηγές, όπως την επιλογή AM, επειδή η μετάδοση ροής μέσω του δικτύου FUSION PartyBus δημιουργεί μια μικρή διακοπή στον ήχο, η οποία δεν είναι επιθυμητή σε κάποιες περιπτώσεις.

Όνομα πηγής: Αλλάζει το όνομα της πηγής όπως εμφανίζεται σε αυτό το στερεοφωνικό. Αυτό επηρεάζει επίσης τον τρόπο εμφάνισης της πηγής σε άλλα στερεοφωνικά στο δίκτυο.

Διαμόρφωση δικτύου

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο κατάστασης δικτύου από οποιαδήποτε οθόνη, για να ανοίξετε το μενού διαμόρφωσης δικτύου.

Ρύθμιση της συσκευής FUSION PartyBus ως διακομιστή DHCP

Αν συνδέσετε απευθείας δύο συσκευές FUSION PartyBus μαζί ή συνδέσετε περισσότερες από δύο συσκευές μαζί μέσω μεταγωγέα δικτύου ή σημείου ασύρματης πρόσβασης και δεν εγκαταστήσατε δρομολογητή, πρέπει να διαμορφώσετε μόνο ένα στερεοφωνικό FUSION PartyBus ως διακομιστή DHCP.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Δίκτυο** > **Για προχωρημένους** > **Ethernet IP** > **Στατική IP** > **Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε  >  >  > **Δίκτυο** > **Για προχωρημένους** > **Διακομιστής DHCP** > **DHCP ενεργοποιημένο** > **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το εύρος της διεύθυνσης IP του διακομιστή DHCP (*Ρυθμίσεις DHCP, σελίδα 58*).

Ρύθμιση της συσκευής FUSION PartyBus ως σημείο ασύρματης πρόσβασης

Για να μπορέσετε να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές FUSION PartyBus ή smartphone σε μια συσκευή FUSION PartyBus ασύρματα, πρέπει να διαμορφώσετε τουλάχιστον μία συσκευή ως σημείο ασύρματης πρόσβασης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο αν εγκαταστήσατε έναν ασύρματο δρομολογητή ή ένα άλλο σημείο ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Δίκτυο** > **WI-FI ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ**.
- 2 Επιλέξτε **SSID** και αλλάξτε το προεπιλεγμένο SSID ή το όνομα για το σημείο ασύρματης πρόσβασης (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε **Ασφάλεια AP: %1** και αλλάξτε τον τύπο ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση WPA2 Ατομικό Ασφάλεια AP: %1. Είναι το πλέον συχνότερα χρησιμοποιημένο και ασφαλές πρωτόκολλο ασφαλείας ασύρματης σύνδεσης.
- 4 Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης** και αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (προαιρετικά).
- 5 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Χώρα: %1** και επιλέξτε την περιοχή σας.
- 6 Επιλέξτε **Κανάλι: %1** και επιλέξτε ένα εύρος καναλιών για το σημείο πρόσβασης (προαιρετικά).
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση του σημείου ασύρματης πρόσβασης ανά πάσα στιγμή (*Ρυθμίσεις σημείου ασύρματης πρόσβασης, σελίδα 58*).

Σύνδεση της συσκευής FUSION PartyBus σε σημείο ασύρματης πρόσβασης

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Δίκτυο** > **WI-FI ΣΥΣΚΕΥΗΣ-ΠΕΛΑΤΗ** > **SSID**.
Εμφανίζεται μια λίστα σημείων ασύρματης πρόσβασης που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- 2 Επιλέξτε το σημείο ασύρματης πρόσβασης FUSION PartyBus.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης**, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε .
 - Αν συνδέεστε στο σημείο ασύρματης πρόσβασης μέσω WPS, επαληθεύστε ότι το WPS έχει ενεργοποιηθεί στο σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **WPS**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο λεπτά για να συνδεθείτε επιτυχώς στο σημείο πρόσβασης αφού επιλέξετε **WPS**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαμόρφωση δικτύου για προχωρημένους

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες δικτύωσης για προχωρημένους σε μια συσκευή FUSION PartyBus, όπως να ορίσετε εύρη DHCP και να ρυθμίσετε στατικές διευθύνσεις IP.

Ρυθμίσεις σημείου ασύρματης πρόσβασης

Επιλέξτε  >  >  >  > **Δίκτυο > Για προχωρημένους > WI-FI ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να είναι σημείο ασύρματης πρόσβασης, για να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (*Ρύθμιση της συσκευής FUSION PartyBus ως σημείο ασύρματης πρόσβασης, σελίδα 57*).

SSID: Ορίζει το SSID ή το όνομα για το δίκτυο.

Ασφάλεια AP: %1: Ορίζει τον τύπο του πρωτοκόλλου ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης που χρησιμοποιείται από το σημείο πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα η ρύθμιση του Ασφάλεια AP: %1 χρησιμοποιώντας την επιλογή WPA2 Ατομικό. Είναι το πλέον συχνότερα χρησιμοποιημένο και ασφαλές πρωτόκολλο ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: Ορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης. Αυτό δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Ασφάλεια AP: %1 έχει οριστεί στην επιλογή Κανένα.

Χώρα: %1: Ορίζει την περιοχή όπου βρίσκεται το στερεοφωνικό. Διαφορετικές περιοχές μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια στο φάσμα ασύρματων δικτύων. Γι' αυτό, θα πρέπει να το ορίσετε ώστε να είναι καταλληλότερο για τις τοπικές ασύρματες συσκευές.

Κανάλι: %1: Ρυθμίζει το σημείο πρόσβασης ώστε να χρησιμοποιεί μια ομάδα καναλιών στο υψηλό, χαμηλό ή μεσαίο εύρος του διαθέσιμου φάσματος για την περιοχή σας. Μπορεί να διαπιστώνετε ότι η απόδοση είναι καλύτερη αν ρυθμίσετε το κανάλι σε εύρος με λιγότερα σημεία πρόσβασης αναμετάδοσης.

Διακομιστής DHCP: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να λειτουργεί ως σημείο ασύρματης πρόσβασης και διακομιστής DHCP στο δίκτυο (*Ρυθμίσεις DHCP, σελίδα 58*).

WPS: Ξεκινά μια σύνδεση Wi-Fi Protected Setup (WPS). Οι συσκευές με ρύθμιση ή κουμπί WPS μπορούν να συνδεθούν στο σημείο πρόσβασης σε αυτό το στερεοφωνικό όταν η σύνδεση WPS είναι ενεργή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο λεπτά για να συνδεθείτε επιτυχώς στο σημείο πρόσβασης αφού επιλέξετε WPS.

Ρυθμίσεις DHCP

Επιλέξτε  >  >  >  > **Δίκτυο > Για προχωρημένους > Διακομιστής DHCP.**

DHCP ενεργοποιημένο: Ορίζει τη συσκευή ως τον διακομιστή DHCP στο δίκτυο.

Διεύθυνση IP έναρξης: Ορίζει την πρώτη διεύθυνση IP στο εύρος διευθύνσεων IP του διακομιστή DHCP.

IP λήξης: %1: Ορίζει την τελική διεύθυνση IP στο εύρος διευθύνσεων IP του διακομιστή DHCP.

Ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP

Αν το στερεοφωνικό είναι διαμορφωμένο ως διακομιστής DHCP, αντιστοιχίζεται αυτόματα στη διεύθυνση IP 192.168.0.1. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη διεύθυνση IP.

Αν το στερεοφωνικό είναι συσκευή-πελάτης στο δίκτυο και δεν επιθυμείτε ο διακομιστής DHCP να αντιστοιχίσει αυτόματα μια διεύθυνση IP στο στερεοφωνικό, μπορείτε να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε συσκευή στο δίκτυο πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση IP. Αν επιλέξετε μια στατική διεύθυνση IP η οποία είναι η ίδια με τη διεύθυνση IP στο δίκτυο, οι συσκευές δεν θα λειτουργούν σωστά.

1 Επιλέξτε  >  >  >  > **Δίκτυο > Για προχωρημένους > Διεύθυνση IP του Wi-Fi > Στατική IP.**

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ορίσετε τη διεύθυνση IP, επιλέξτε **IP: %1** και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
- Για να ορίσετε τη μάσκα υποδικτύου, επιλέξτε **Μάσκα: %1** και εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει σωστά, η μάσκα υποδικτύου πρέπει να συμφωνεί με όλες τις άλλες συσκευές στο δίκτυο. Μια τυπική μάσκα υποδικτύου είναι η 255.255.255.0.

- Για να ορίσετε τη διεύθυνση IP της προεπιλεγμένης πύλης, επιλέξτε **Πύλη δικτύου** και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της πύλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη πύλη έχει οριστεί τυπικά ως η διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP στο δίκτυο.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου για αυτό το στερεοφωνικό στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Επιλέξτε  >  >  >  > **Δίκτυο** > **Μηδενισμός** > **Ναι**.

Πρόσθετες επιλογές στοιχείων ελέγχου στερεοφωνικού

Σύνδεση με ρολόι Garmin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρολόι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ρολογιού στη διεύθυνση www.garmin.com/manuals.

- 1 Ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του ρολογιού, εγκαταστήστε την εφαρμογή FUSION-Link Lite™ από το κατάστημα Connect IQ™ στο ρολόι.
 - 2 Στο στερεοφωνικό, επιλέξτε την πηγή **BT**.
 - 3 Επιλέξτε  > **Συνδέσεις** > **Δυνατότητα αναζήτησης**.
Το στερεοφωνικό εξακολουθεί να μπορεί να εντοπιστεί για δύο λεπτά.
 - 4 Πλησιάστε το ρολόι σε απόσταση έως 3 m (10 ft) από το στερεοφωνικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft.) από άλλες συσκευές ANT® κατά τη σύζευξη.
 - 5 Ανοίξτε την εφαρμογή FUSION-Link Lite στο ρολόι.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή στο ρολόι, το ρολόι πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη και σύνδεση με το στερεοφωνικό. Αν πρέπει να εκτελέσετε αντιστοίχιση με άλλο στερεοφωνικό, επιλέξτε στην εφαρμογή FUSION-Link Lite **Ρυθμίσεις** > **Σύζευξη νέου**.
 - 6 Ελέγξτε τον ήχο της αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή FUSION-Link Lite στο ρολόι.
- Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας και η εφαρμογή ανοίγει στο ρολόι.

Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link στη συμβατή συσκευή Apple ή Android για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του στερεοφωνικού, να αλλάξετε την πηγή, να ελέγξετε την αναπαραγωγή, να επιλέξετε και να διαχειριστείτε ραδιοφωνικές προεπιλογές και να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις του στερεοφωνικού.

Η εφαρμογή επικοινωνεί με το στερεοφωνικό μέσω ασύρματης σύνδεσης με την κινητή συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να συνδέσετε τη συμβατή συσκευή στο στερεοφωνικό μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή Wi-Fi.

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου FUSION-Link για συμβατές συσκευές Apple ή Android, μεταβείτε στο Apple App StoreSM ή το κατάστημα Google Play™.

Επαναφορά των ρυθμίσεων στερεοφωνικού

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις του στερεοφωνικού στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επιλέξτε  >  >  >  > **Ενημέρωση** > **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Κάμερες οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης, μπορεί να μην αντιληφθείτε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και κατ' επέκταση σε ενδεχόμενο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

Το στερεοφωνικό μπορεί να μεταδίδει ζωντανά βίντεο και ήχο από τις συνδεδεμένες κάμερες οχήματος, όπως οι κάμερες οπισθοπορείας ή οι κάμερες στους πλαϊνούς καθρέφτες.

Αν οι κάμερες οχήματος και το στερεοφωνικό περιλαμβάνονταν στο νέο όχημα, τότε οι κάμερες είναι ήδη συνδεδεμένες και διαμορφωμένες από τον κατασκευαστή.

Αν κάνετε εγκατάσταση του δικού σας κιτ κάμερας οπισθοπορείας, πρέπει να συνδέσετε την εικόνα της κάμερας σε μια είσοδο βίντεο στο πίσω μέρος του στερεοφωνικού και το μικρόφωνο της κάμερας στην είσοδο Aux2 (αν ισχύει). Για την αυτόματη εμφάνιση της κάμερας, πρέπει να τη συνδέσετε σε ένα καλώδιο ενεργοποίησης κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις του στερεοφωνικού, ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης της σειράς Vioo RV 750.

Προβολή κάμερας οχήματος

Για να μπορέσετε να δείτε μια κάμερα οχήματος, πρέπει πρώτα να έχει συνδεθεί μια συμβατή κάμερα στο στερεοφωνικό.

Για να μπορέσετε να δείτε τις κάμερες αυτόματα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις επιλογές αυτόματης εμφάνισης κάμερας ([Ενεργοποίηση αυτόματης εμφάνισης κάμερας, σελίδα 60](#)).

1 Ορίστε μια επιλογή για να δείτε μια κάμερα οχήματος:

- Για την αυτόματη εμφάνιση της κάμερας οπισθοπορείας, βάλτε όπισθεν στο όχημα.
- Για την αυτόματη εμφάνιση της κάμερας πλαϊνού καθρέφτη, ενεργοποιήστε το φλας στο όχημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι συνήθως διαθέσιμη μόνο ως δυνατότητα του κατασκευαστή σε επιλεγμένα οχήματα και μπορεί να μην διατίθεται στο όχημά σας.

- Για τη μη αυτόματη εμφάνιση της κάμερας οπισθοπορείας, επιλέξτε  > **Κάμερα**.

Η προβολή κάμερας οχήματος εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Αν διατίθεται, επιλέξτε  για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου από το μικρόφωνο της κάμερας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το μικρόφωνο της κάμερας οχήματος είναι συνδεδεμένο και αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, επαληθεύστε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο ([Ενεργοποίηση του μικροφώνου της κάμερας οχήματος, σελίδα 61](#)).

3 Ορίστε μια επιλογή για συνέχιση στην κανονική λειτουργία:

- Βγάλτε την όπισθεν στο όχημα.
- Απενεργοποιήστε το φλας στο όχημα.
- Επιλέξτε .

Ενεργοποίηση αυτόματης εμφάνισης κάμερας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματης εμφάνισης για τις συμβατές κάμερες οχήματος.

1 Επιλέξτε  > **Κάμερα** >  > **Αυτόματη εμφάνιση**.

2 Επιλέξτε μια κάμερα.

Αναστροφή της εικόνας κάμερας

Σε ορισμένες περιπτώσεις εγκατάστασης ή κατά την εκτέλεση ελιγμών στην όπισθεν, είναι δυνατή η αντανάκλαση της εικόνας στην κάμερα, όπως όταν βλέπετε σε έναν καθρέφτη αυτοκινήτου.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα** >  > **Αντικατοπτρισμός βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε μια κάμερα.

Ενεργοποίηση του μικροφώνου της κάμερας οχήματος

Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο της κάμερας οχήματος, πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη είσοδο Aux2 στο στερεοφωνικό.

Αν η συνδεδεμένη κάμερα οχήματος περιλαμβάνει ένα μικρόφωνο, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα προβολής κάμερας.

Επιλέξτε  > **Κάμερα** >  > **Εγκαταστάθηκε μικρόφωνο**.

Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 69*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 61*).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 30*).
- 2 Στη συσκευή σας Vioo RV 750, επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένο.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης. Όταν τα δεδομένα κίνησης είναι απενεργοποιημένα, η συσκευή δεν λαμβάνει δεδομένα κίνησης, αλλά εξακολουθεί να αποφεύγει τις περιοχές ενδεχόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης στις πορείες, με χρήση της λειτουργίας trafficTrends™, εάν είναι ενεργοποιημένη.

- 1 Επιλέξτε  >  >  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  >  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Κυκλοφορία.
- 2 Επιλέξτε  > Συμβάντα.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Ορισμός φράσης ενεργοποίησης

Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι Λειτ. φων. εντολ..


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.

- 1 Επιλέξτε  >  > Λειτ. φων. εντολ. >  > Φράση ενεργοποίησης.
- 2 Εισαγάγετε μια νέα φράση ενεργοποίησης.
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της φράσης.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών

1 Πείτε **Λειτ. φων. εντολ.**

Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.

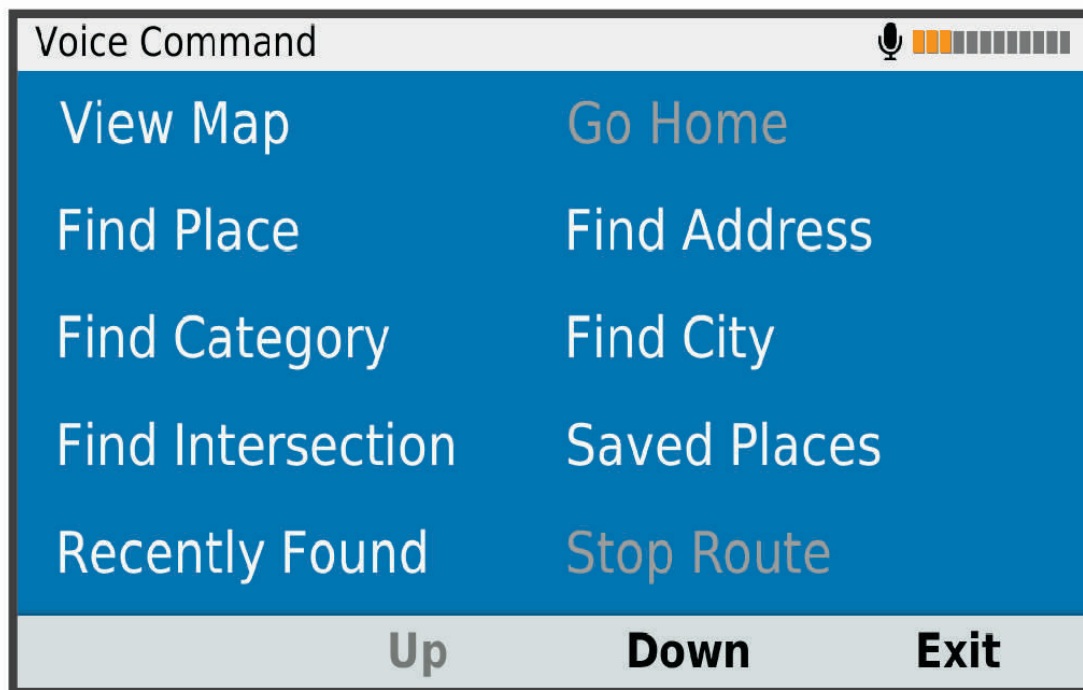

2 Εκφωνήστε μια εντολή από το μενού.

3 Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα, για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση ή την ενέργεια.

Συμβουλές φωνητικών εντολών

- Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής.
- Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών.
- Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.


Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών

Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.

1 Πείτε **OK Garmin.**

2 Πείτε **Εύρεση τοποθεσίας.**

- 3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα μιας θέσης.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.

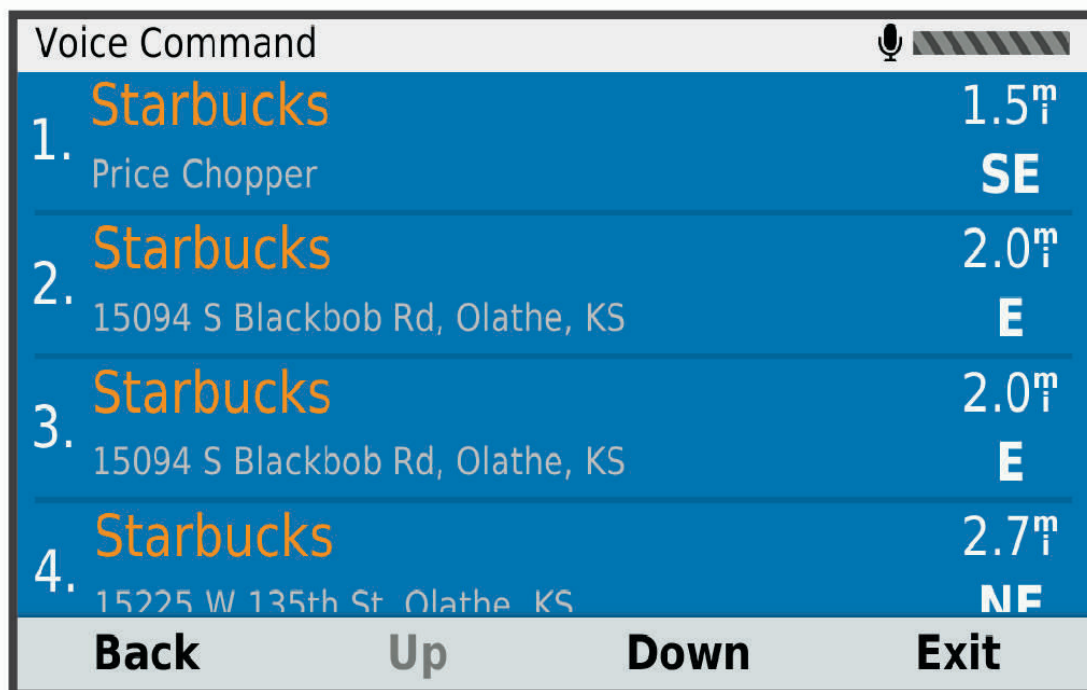

- 4 Πείτε τον αριθμό γραμμής της θέσης που θέλετε.
Η συσκευή εμφανίζει την τοποθεσία στον χάρτη.
- 5 Πείτε **Πλοήγηση**.

Σίγαση οδηγίων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.

- Επιλέξτε > > **Λειτ. φων. εντολ.** > .
- Επιλέξτε **Σίγαση οδηγιών** > **Ενεργοποιημένη**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικών εντολών, το οποίο σας εμποδίζει να την ενεργοποιήσετε ακούσια ενώ μιλάτε.

- Επιλέξτε > **Πλοήγηση** > **Λειτ. φων. εντολ.**.
- Επιλέξτε > **Απενεργοποίηση**.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- Επιλέξτε > **Εγχειρίδιο κατόχου**.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ορισμός της γλώσσας κειμένου, σελίδα 70*).
- Επιλέξτε για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Νέο ταξίδι**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο** > **Αποθήκευση**.
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας

Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.

- 1 Κατά την επεξεργασία ενός ταξιδιού, επιλέξτε  > **Προτάσεις για αξιοθέατα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Πατήστε **Επιλογή** για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι σας.

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ([Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 13](#)).
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 14](#)).

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή, πρέπει το ενεργό προφίλ οχήματος στη συσκευή να αντιστοιχεί στο επιλεγμένο προφίλ οχήματος για τη διαδρομή ([Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή, σελίδα 66](#)). Αν δεν αντιστοιχεί, η συσκευή σας ενημερώνει ότι πρέπει να αλλάξετε το προφίλ οχήματος για να ξεκινήσετε τη διαδρομή ([Αλλαγή του προφίλ οχήματος, σελίδα 7](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβαση!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών ([Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας, σελίδα 68](#)).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Ιστορικό ταξιδιού**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 30](#)).

1 Επιλέξτε > Καιρός.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε > Καιρός > Τρέχουσα θέση.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Έλεγχος και παρακολούθηση ενσωματωμένων συστημάτων

Η συσκευή Vioo RV 750 μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει κυκλώματα μέσω ενός συστήματος ψηφιακής μεταγωγής EmpirBus™ ή άλλου συμβατού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα εσωτερικών χώρων στο RV σας.

Άνοιγμα στοιχείων ελέγχου ψηφιακής μεταγωγής

Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις, οι μονάδες ψηφιακής μεταγωγής συνδέονται στη βάση σύνδεσης Vioo RV 750 μέσω του διαύλου δικτύου περιοχής ελεγκτών (CAN - Controller Area Network). Το σύστημα Vioo RV 750 υποστηρίζει επίσης τα συστήματα ψηφιακής μεταγωγής EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, τα οποία συνδέονται στη βάση σύνδεσης Vioo RV 750 χωρίς σύνδεση CAN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάστασή σας μπορεί να περιλαμβάνει ένα widget για το άνοιγμα των στοιχείων ελέγχου από την αρχική οθόνη.

- Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μονάδες που χρησιμοποιούν δίαυλο CAN, επιλέξτε  >  > **Στοιχεία ελέγχου RV**.
- Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα ψηφιακής μεταγωγής EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, επιλέξτε  >  > **EmpirBus**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση.

Προφίλ οχήματος: Ορίζει το προφίλ οχήματος για κάθε όχημα με το οποίο θα χρησιμοποιείται η συσκευή σας.

Χάρτης και όχημα: Ορίζει το επίπεδο λεπτομερειών του χάρτη και το εικονίδιο οχήματος που θα εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Προτιμήσεις πορείας: Ορίζει τις προτιμήσεις πορείας κατά την πλοήγηση.

Σύστημα υποβοήθησης οδηγού: Ορίζει τις ειδοποιήσεις βοήθειας οδηγού.

Κυκλοφορία: Ορίζει τις λεπτομέρειες κίνησης που χρησιμοποιεί η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας, αν σημειωθεί καθυστέρηση λόγω κίνησης ([Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 14](#)).

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 29*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

1 Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας

Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Δρόμοι με διόδια: Επιτρέπει στη συσκευή σας να αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσω διοδίων στη Βόρεια Αμερική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη Βόρεια Αμερική.

Διόδια και τέλη: Επιτρέπει στη συσκευή σας να αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσω διοδίων ή δρόμων που απαιτούν κάρτες διοδίων στην Ευρώπη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στην Ευρώπη.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Ιστορικό ταξιδιού και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Ιστορικό ταξιδιού και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  >  >  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 14*).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Επιλέξτε  >  >  > Bluetooth.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

Η οθόνη του Vizio RV 750 συνδέεται ασύρματα στη βάση σύνδεσης από προεπιλογή. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα εξωτερικό ασύρματο δίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εξωτερικού δικτύου ή για να κάνετε λήψη ενημερώσεων χάρτη και λογισμικού (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi, σελίδα 74*).

1 Επιλέξτε  >  >  > Wi-Fi.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.

3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.

4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση σύνδεσης, αποσυνδέεται από το εξωτερικό δίκτυο και επανασυνδέεται στη βάση σύνδεσης Vizio RV 750 αυτόματα.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  >  >  > Οθόνη.

Επίπεδο φωτεινότητας: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Προσαρμόσιμη φωτεινότητα: Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα φωτισμού βάσει του φωτός περιβάλλοντος όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός της βάσης στήριξης.

Θέμα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Ταπετσαρία: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.

Αναστολή λειτουργίας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Daydream: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης daydream.

Μέγεθος γραμματοσειράς: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς στη συσκευή σας.

Κατά την περιστροφή της συσκευής: Βάσει του προσανατολισμού της συσκευής, ενεργοποιεί την αυτόματη περιστροφή οθόνης μεταξύ του κάθετου και του οριζόντιου προσανατολισμού ή παραμένει στον τρέχοντα προσανατολισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χάρτης πλοήγησης υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού.

Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων

Επιλέξτε  >  >  > **Ήχος και ειδοποίηση.**

Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ορίστε τα επίπεδα της έντασης ήχου για την πλοήγηση, τα μέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα ειδοποιήσεων.

Μην ενοχλείτε: Ορίζει τους κανόνες για την αυτόματη λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή συμβάντων.

Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποιήσεων: Ορίζει τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.

Υπόλοιποι ήχοι: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ήχους για άλλες αλληλεπιδράσεις συσκευών, όπως οθόνες αφής, κλείδωμα οθόνης ή φόρτιση.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη: Ορίζει αν οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη.

Ειδοποιήσεις εφαρμογών: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για κάθε εγκατεστημένη εφαρμογή και να τροποποιείτε τις προτιμήσεις "Μην ενοχλείτε" για κάθε εφαρμογή.

Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις: Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές έχουν δικαίωμα ανάγνωσης ειδοποιήσεων συστήματος και εφαρμογών.

Λειτουργία "Μην ενοχλείτε": Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές μπορούν να παρακάμψουν ή να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις "Μην ενοχλείτε".

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε  >  >  > **Ήχος και ειδοποίηση.**

2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια πορεία όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την προσομοίωση της πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε  >  >  > **Τοποθεσία.**

2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις περισσότερες χρήσεις, δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση Λειτουργία από την προεπιλογή Μόνο στη συσκευή. Η συσκευή περιλαμβάνει μια κεραία GPS υψηλής απόδοσης που παρέχει τα πιο ακριβή δεδομένα τοποθεσίας κατά την πλοήγηση.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

1 Επιλέξτε  >  >  > **Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα.**

2 Επιλέξτε γλώσσα.

Προσθήκη λογαριασμών

Μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς στη συσκευή σας για να συγχρονίσετε τα email, τα ραντεβού και άλλα δεδομένα σας.

1 Επιλέξτε  >  >  > **Λογαριασμοί > Add Account.**

2 Επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε  >  >  > **Ημερομηνία και ώρα**.

Αυτόματη ζώνης ώρας: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Επιλογή ζώνης ώρας: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη ζώνης ώρας.

Χρήση 24ωρης μορφής: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε  >  >  > **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή**.

Ενημερώσεις συστήματος: Σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό του χάρτη και της συσκευής.

Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος και τις πληροφορίες δικτύου.

Νομικές πληροφορίες: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονιστικές πληροφορίες: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε  >  > .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει αποθηκευμένες τοποθεσίες, λογαριασμούς, εφαρμογές ή εγκατεστημένους χάρτες.

- Για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων πλοήγησης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε **Πλοήγηση > ⋮ > Επαναφορά**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα και τις αντιστοιχισμένες συσκευές, επιλέξτε **Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τα υπόλοιπα δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε **Αντίγραφο ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών, τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις, τα αποθηκευμένα δίκτυα, τις αντιστοιχισμένες συσκευές και όλα τα άλλα δεδομένα χρήστη. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται. Τα αρχεία χρήστη στον φάκελο Garmin μπορεί να μην διαγραφούν.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονιστικές πληροφορίες**.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης	
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20 έως 55°C (από -4 έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0 έως 45°C (από 32 έως 113°F)
Ασύρματη συχνότητα/πρωτό- κολλο ασύρματης σύνδεσης	2,4 GHz στα 15 dBm (ονομαστική τιμή)
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Προδιαγραφές βάσης σύνδεσης	
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -10 έως 55°C (από 14 έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	Από -20 έως 70°C (από -4 έως 158°F)
Τάση εισόδου	Από 10,8 έως 16 Vdc
Ένταση ρεύματος (μέγιστη)	15 A
Ένταση ρεύματος (σε κατάσταση αναμονής)	Κάτω από 5 mA
Ασφάλεια	15 A τύπου μίνι ακίδας
Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης	2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 7,9 dBm

Επί του σκάφους, Ενισχυτής κατηγορίας D	
Απόδοση ισχύος μουσικής ανά κανάλι	4 x 70 W μέγιστο 2 ohm
Συνολική απόδοση ισχύος κορυφής	έως 280 W
Απόδοση ισχύος ανά κανάλι	4 x 43 W RMS σε είσοδο 14,4 Vdc, 2 ohm, 10% THD ¹ 4 x 26 W RMS σε είσοδο 14,4 Vdc, 4 ohm, 10% THD ¹
Στάθμη εξόδου γραμμής (μέγιστη)	5,5 V (κορυφή με κορυφή)
Στάθμη βοηθητικής εισόδου (τυπική)	1 V RMS

Δέκτης	Ευρώπη και Αυστραλία	Η.Π.Α.	Ιαπωνία
Εμβέλεια ραδιοφωνικής συχνότητας FM	87,5 έως 108 MHz	87,5 έως 107,9 MHz	76 έως 95 MHz
Βήμα συχνότητας FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Εμβέλεια ραδιοφωνικής συχνότητας AM	522 έως 1620 kHz	530 έως 1710 kHz	522 έως 1620 kHz
Βήμα συχνότητας AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Το στερεοφωνικό μπορεί να περιορίσει την απόδοση ισχύος για να αποτρέψει την υπερθέρμανση του ενισχυτή και να διατηρήσει τη δυναμική ήχου.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι σταθμευμένο σε ασφαλή τοποθεσία και ότι η συσκευή έχει συνεχή τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 69*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση..**
- Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε  >  > **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Ενημερώσεις συστήματος.**

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι σταθμευμένο σε ασφαλή τοποθεσία και ότι η συσκευή έχει συνεχή τροφοδοσία, και επιλέξτε **Συνέχεια**.

6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.


Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express, σελίδα 74*).

2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express.

- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα micro-USB ① στη συσκευή σας Vizio RV 750, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται με μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

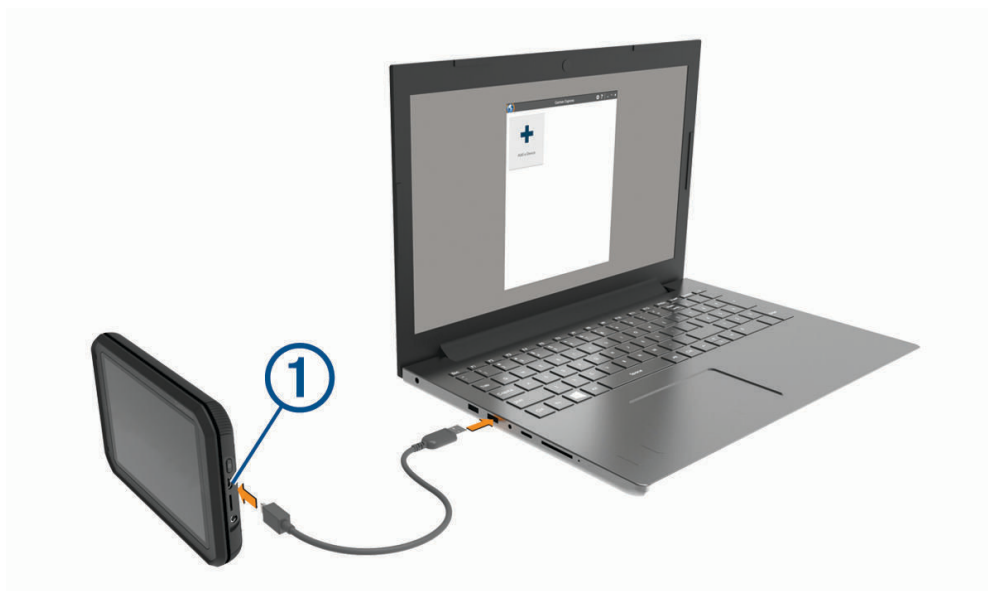

- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

6 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 78*).

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 70*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  >  >  > **Bluetooth**.

Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.

- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή ([Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth, σελίδα 34](#)), και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 30](#)).

Το τηλέφωνό μου δεν αναφέρεται ως πηγή ήχου Bluetooth

Η πηγή ήχου Bluetooth απαιτεί ξεχωριστή σύνδεση Bluetooth με το smartphone σας. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως πηγή μέσων Bluetooth, πρέπει να το συζεύξετε ξεχωριστά στην εφαρμογή Μουσική ([Σύνδεση συμβατής συσκευής Bluetooth, σελίδα 43](#)).

Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου

Αν δεν μπορείτε να δείτε ή να συνδεθείτε με συσκευές FUSION PartyBus στο δίκτυο, ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι μόνο μία συσκευή, είτε στερεοφωνικό είτε δρομολογητής, έχει διαμορφωθεί ως διακομιστής DHCP.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές FUSION PartyBus, οι μεταγωγείς δικτύου, οι δρομολογητές και τα σημεία ασύρματης πρόσβασης είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και ενεργοποιημένα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες συσκευές FUSION PartyBus είναι συνδεδεμένες σε ασύρματο δρομολογητή ή σημείο ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο.
- Αν διαμορφώσατε στατικές διευθύνσεις IP, βεβαιωθείτε ότι κάθε συσκευή έχει μια μοναδική διεύθυνση IP, ότι τα πρώτα τρία σύνολα αριθμών στις διευθύνσεις IP συμφωνούν και ότι οι μάσκες υποδικτύου σε κάθε συσκευή είναι οι ίδιες.
- Αν πραγματοποιήσατε αλλαγές στη διαμόρφωση, οι οποίες μπορεί να προκαλούν προβλήματα δικτύωσης, εκτελέστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Εικονίδια κατάστασης δικτύου

Ένα εικονίδιο κατάστασης δικτύου εμφανίζεται σε ορισμένες οθόνες του στερεοφωνικού. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτόν τον πίνακα για να κατανοήσετε την εμφάνιση του εικονιδίου και να διαγνώσετε προβλήματα με το δίκτυο FUSION PartyBus ([Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου, σελίδα 77](#)).

	Το στερεοφωνικό έχει διαμορφωθεί για σύνδεση ενσύρματου δικτύου και έχει συνδεθεί σωστά σε ενσύρματο δίκτυο μέσω καλωδίου Ethernet.
	Το στερεοφωνικό έχει διαμορφωθεί για σύνδεση ενσύρματου δικτύου, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει το ενσύρματο δίκτυο. Μπορεί να μην έχει συνδεθεί καλώδιο Ethernet ή μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα με το δίκτυο.
	Το στερεοφωνικό έχει διαμορφωθεί ως σημείο ασύρματης πρόσβασης.
	Το στερεοφωνικό έχει διαμορφωθεί ως ασύρματη συσκευή-πελάτης και έχει συνδεθεί σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την ισχύ του σήματος.
	Το στερεοφωνικό έχει διαμορφωθεί ως ασύρματη συσκευή-πελάτης, αλλά δεν έχει συνδεθεί σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις σύνδεσης ή με το σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Παράρτημα

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows® 95, 98, Me, Windows NT® και Mac® OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων, όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 32 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, σελίδα 78*).

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Επισκόπηση οθόνης, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε τα  >  >  > **Αποθηκευτικός χώρος και USB**.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα μνήμης σας.
- 3 Επιλέξτε το  > **Ρυθμίσεις** > **Μορφή** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ**
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

