

# **VIEO™ RV 750 SERIES**

---

**Kasutusjuhend**

© 2020 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, ettevõtte Garmin logo, FUSION® ja ettevõtte Fusion logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™, FUSION PartyBus™, myTrends™ ja Vieo™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Android™ ja Google Play™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. Apple®, ettevõtte Apple logo, iPod® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk BLUETOOTH® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. iOverlander™ on ettevõtte iOverlander kaubamärk. microSD® ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid. PlanRV™ On ettevõtte TruckDown Info International, Inc. SiriusXM® kaubamärk, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ja kõik seonduvad märgid ja logid on ettevõtte Sirius XM Radio Inc. kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud. TripAdvisor® on ettevõtte Tripadvisor LLC registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

# Sisukord

## Alustamine..... 1

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ekraani ülevaade.....               | 1 |
| Doki ülevaade.....                  | 3 |
| Ekraani dokkimine.....              | 4 |
| Seadme dokist eemaldamine.....      | 4 |
| Avakuva.....                        | 4 |
| Rakenduse avamine.....              | 5 |
| Avakuvale otseteede lisamine.....   | 5 |
| Teavituste kuvamine.....            | 5 |
| Olekuriba ikoonid.....              | 5 |
| GPS-signaalide vastuvõtt.....       | 6 |
| Puutekraani kasutamine.....         | 6 |
| Ekraani heleduse reguleerimine..... | 6 |

## Õppevideod..... 6

## Sõiduki profiilid..... 6

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Sõiduki profiili lisamine.....   | 7 |
| Auto profiil.....                | 7 |
| Sõiduki profiili vahetamine..... | 7 |
| Sõiduki profiili muutmine.....   | 7 |

## Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused..... 8

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine..... | 8 |
| Foori- ja kiiruskaamerad.....                           | 8 |

## Sihtkohta navigeerimine..... 9

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Teekonnad.....                       | 9  |
| Teekonna alustamine.....             | 9  |
| Teekonna alustamine kaardil.....     | 9  |
| Koju sõitmine.....                   | 9  |
| Kodu asukohateabe muutmine.....      | 9  |
| Sinu teekond kaardil.....            | 10 |
| Aktiivne sõiduraja juhendamine.....  | 11 |
| Pöörete ja suundade vaatamine.....   | 11 |
| Kogu teekonna vaatamine kaardil..... | 11 |
| Sihtkohta saabumine.....             | 11 |
| Aktiivse teekonna muutmine.....      | 12 |
| Asukoha lisamine teekonnale.....     | 12 |
| Teekonna kujundamine.....            | 12 |
| Ümbersõit.....                       | 12 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Teekonna arvutusrežiimi muutmine.....                       | 12 |
| Teekonna lõpetamine.....                                    | 13 |
| Soovitatud teekondade kasutamine....                        | 13 |
| Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine..... | 13 |
| Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....         | 13 |
| Maksuliste teede vältimine.....                             | 13 |
| Teemaksu vältimine.....                                     | 13 |
| Tee tüüpide vältimine.....                                  | 14 |
| Loodushoiualade vältimine.....                              | 14 |
| Kohandatud vältimised.....                                  | 14 |
| Tee vältimine.....                                          | 14 |
| Piirkonna vältimine.....                                    | 14 |
| Kohandatud välditavate objektide blokeerimine.....          | 14 |
| Kohandatud välditavate objektide kustutamine.....           | 14 |

## Asukohtade otsimine ja salvestamine..... 15

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Huvipunktid.....                                   | 15 |
| Haagiste parklate otsimine.....                    | 15 |
| Autoelamu teenuste otsimine.....                   | 15 |
| Asukoha otsimine otsinguriba abil.....             | 16 |
| Aadressi otsimine.....                             | 16 |
| Asukoha otsimine kategooria alusel...              | 16 |
| Kategoorias otsimine.....                          | 16 |
| Asukohaotsingu tulemused.....                      | 17 |
| Asukohaotsingu tulemused kaardil.....              | 18 |
| Otsinguala muutmine.....                           | 19 |
| Kohandatud huvipunktid.....                        | 19 |
| Huvipunktide laadija installimine.....             | 19 |
| Kohandatud huvipunktide leidmine.....              | 19 |
| Otsinguvahendid.....                               | 19 |
| Ristmiku otsimine.....                             | 20 |
| Asula otsimine.....                                | 20 |
| Asukoha otsimine koordinaatide abil.....           | 20 |
| Hiljuti leitud asukohtade vaatamine....            | 20 |
| Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine..... | 20 |
| Praeguse asukoha teave.....                        | 20 |
| Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine.....          | 20 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Hetke asukohta juhendamine.....                      | 21 |
| Otsetee lisamine.....                                | 21 |
| Otsetee eemaldamine.....                             | 21 |
| Asukohtade salvestamine.....                         | 21 |
| Asukoha salvestamine.....                            | 21 |
| Oma praeguse asukoha salvestamine.....               | 21 |
| Salvestatud asukoha muutmine.....                    | 21 |
| Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine..... | 22 |
| Salvestatud asukoha kustutamine...                   | 22 |

## **Kaardi kasutamine.....22**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Kaardi tööriistad.....                                      | 23 |
| Kaardi tööriista vaatamine.....                             | 23 |
| Eespool.....                                                | 23 |
| Eespool olevate asukohtade vaatamine.....                   | 23 |
| Eespool kategooriate kohandamine.....                       | 24 |
| Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine..... | 24 |
| Hoiatussümbolid.....                                        | 24 |
| Piirangute hoiatused.....                                   | 25 |
| Teeolude hoiatused.....                                     | 25 |
| Hoiatused.....                                              | 26 |
| Reisiinfo.....                                              | 26 |
| Reisiandmete vaatamine kaardil.....                         | 26 |
| Reisiandmete väljade kohandamine.....                       | 26 |
| Reisiinfo lehe vaatamine.....                               | 26 |
| Reisilogi vaatamine.....                                    | 26 |
| Reisiinfo kustutamine.....                                  | 26 |
| Eesoleva liikluse vaatamine.....                            | 26 |
| Liikluse vaatamine kaardil.....                             | 26 |
| Liiklusummikute otsimine.....                               | 27 |
| Kaardi kohandamine.....                                     | 27 |
| Kaardikihtide kohandamine.....                              | 27 |
| Kaardiandmete välja muutmine.....                           | 27 |
| Kaardiperspektiivi vahetamine.....                          | 27 |

## **Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid.....27**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Nutitelefoniiga paaristamine..... | 28 |
| Nutiteavitused.....               | 28 |
| Teavituste vastuvõtmine.....      | 28 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal.....                | 29 |
| Teavituste loendi vaatamine.....                                  | 29 |
| Aadressile või asukohta liikumine rakendusega Garmin Drive.....   | 29 |
| Käed-vabad helistamine.....                                       | 30 |
| Helistamine.....                                                  | 30 |
| Kõne vastuvõtmine.....                                            | 30 |
| Kõnede loendi kasutamine.....                                     | 30 |
| Kõnesuvandid.....                                                 | 30 |
| Numbri salvestamine kiirvalikuna....                              | 30 |
| Vabakäekõnede lülitamine heliallikale.....                        | 31 |
| Traadita peakomplektid.....                                       | 31 |
| Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine.....        | 31 |
| Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android™).....       | 31 |
| Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple®..... | 31 |
| Bluetooth seadme lahtiühendamine....                              | 31 |
| Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine.....                     | 31 |
| Seotud telefoni kustutamine.....                                  | 32 |

## **Muusika taasesitus ja stereofunktsioonid..... 32**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Meediumi esitamine.....                                 | 32 |
| Muusikamängija ülevaade.....                            | 33 |
| Allika valimine.....                                    | 34 |
| Esitamise juhtseaded.....                               | 34 |
| Meediumimängija ühendamine.....                         | 35 |
| USB-seadme ühilduvus.....                               | 35 |
| Meediumi esitamine USB-seadmest.....                    | 35 |
| Abiseadme ühendamine.....                               | 36 |
| Apple seadme ühendamine AirPlay abil.....               | 36 |
| AirPlay parooli määramine.....                          | 36 |
| UPnP seadme ühendamine.....                             | 36 |
| Heli juhtimine.....                                     | 36 |
| Tsooni helitugevuse seadistamine..                      | 36 |
| Kõigi ühendatud muusikaseadmete vaigistamine.....       | 36 |
| Kiirusel põhineva automaatse helitugevuse lubamine..... | 37 |
| Helitoonide reguleerimine.....                          | 37 |
| Tsooni valjudussätte blokeerimine..                     | 37 |

|                                                                                      |    |                                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Välisseadme võimenduse muutmine.....                                                 | 37 | TuneStart™ funktsiooni aktiveerimine.....                                   | 44 |
| Kõlaritsoonid.....                                                                   | 37 | Vanemlikud õigused.....                                                     | 44 |
| Tsooni helisätete seadistamine...                                                    | 37 | Vanemlike õiguste avamine.....                                              | 44 |
| Subwooferi filtri seadistamine.....                                                  | 38 | Kanalite lukustamine.....                                                   | 44 |
| DSP sätted.....                                                                      | 38 | Kõikide lukus kanalite kustutamine.....                                     | 44 |
| Signaaliprotsessori (DSP) sätete konfigureerimine.....                               | 38 | Vanemliku järelevalve parooli muutmine.....                                 | 44 |
| Bluetooth sadme esitamine.....                                                       | 38 | SiriusXM tõrkeotsing.....                                                   | 45 |
| Ühilduva Bluetooth seadme ühendamine.....                                            | 39 | SiriusXM andmete kustutamine...                                             | 45 |
| Bluetooth töövahemiku teave.....                                                     | 39 | DAB taasesitus.....                                                         | 46 |
| Teise Bluetooth seadme valimine....                                                  | 39 | Tuuneri regiooni seadistamine.....                                          | 46 |
| Bluetooth allika sätted.....                                                         | 39 | DAB jaamade otsimine.....                                                   | 46 |
| USB-seadme esitamine.....                                                            | 39 | DAB jaamade vahetamine.....                                                 | 46 |
| Ühendatud Android seadmes, USB-välkmälus või meediumimängijas muusika juhtimine..... | 40 | Loendist DAB jaama valimine.....                                            | 46 |
| Ühendatud Apple seadmes muusika esitamine.....                                       | 40 | DAB-jaama valimine kategooriast.....                                        | 46 |
| Raadio.....                                                                          | 40 | Eelsätted.....                                                              | 46 |
| Tuuneri regiooni seadistamine.....                                                   | 40 | Jaama salvestamine eelsättena.....                                          | 46 |
| Raadiojaama vahetamine.....                                                          | 40 | Eelsätte valimine loendist.....                                             | 47 |
| SiriusXM satelliitradio.....                                                         | 40 | Eelsätete eemaldamine.....                                                  | 47 |
| SiriusXM allika aktiveerimine.....                                                   | 41 | FUSION PartyBus™ võrk.....                                                  | 47 |
| SiriusXM raadio ID tuvastamine.....                                                  | 41 | Võrku ühendatud FUSION PartyBus seadmest voogesitamine.....                 | 48 |
| SiriusXM tellimuse aktiveerimine.....                                                | 41 | Võrgus oleva FUSION PartyBus seadme voogedastamise peatamine.....           | 48 |
| Kategooria valimine.....                                                             | 41 | Võrgu UPnP taasesitus.....                                                  | 48 |
| Using Replay Mode.....                                                               | 41 | Heliseaded.....                                                             | 48 |
| Märguanded.....                                                                      | 41 | Kõlaritsoonide sätted.....                                                  | 49 |
| Esitaja või laulu märguande lisamine.....                                            | 42 | Tsooni nime seadistamine.....                                               | 49 |
| Mängu märguannetele meeskondade lisamine.....                                        | 42 | Tsoonide sidumine.....                                                      | 49 |
| Aktiivsete märguannete vaatamine.....                                                | 42 | Ühendatud võimendi tsooni 3 või 4 helitugevuse juhtimise aktiveerimine..... | 49 |
| Märguannete haldamine.....                                                           | 42 | Tsooni blokeerimine.....                                                    | 49 |
| TuneMix™ funktsioon.....                                                             | 42 | Sisemiste võimendite blokeerimine.....                                      | 49 |
| TuneMix kogumi käivitamine ja peatamine.....                                         | 43 | Allika seaded.....                                                          | 49 |
| TuneMix kogumi loomine ja kohandamine.....                                           | 43 | Võrgu konfigureerimine.....                                                 | 49 |
| SportsFlash funktsioon.....                                                          | 43 | FUSION PartyBus seadme määramine DHCP serveriks.....                        | 50 |
| Tiimide lisamine funktsiooni SportsFlash hoiatuste vastuvõtmiseks.....               | 43 | FUSION PartyBus seadme seadistamine juhtmevaba pääsupunktina.....           | 50 |
| SportsFlash meeskonna prioriteeti muutmine.....                                      | 43 |                                                                             |    |

|                                                               |           |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| FUSION PartyBus seadme ühendamine traadita pääsupunktiga..... | 50        | Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine.....               | 58        |
| Täpsem võrgukonfiguratsioon.....                              | 50        | Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine.....             | 58        |
| Võrgusätete lähtestamine.....                                 | 51        | Ilmateate vaatamine.....                                      | 58        |
| Täiendavad raadio juhtimise valikud...                        | 52        | Ilmateade teise linna kohta.....                              | 58        |
| Garmin kellaga ühenduse loomine...                            | 52        | <b>Pardasüsteemide juhtimine ja jälgimine.....</b>            | <b>59</b> |
| FUSION-Link juhtmevaba kaugjuhtimisrakendus.....              | 52        | Digitaalsete lülitite avamine.....                            | 59        |
| Muusikaseadme sätete lähtestamine.....                        | 52        | <b>Seaded.....</b>                                            | <b>59</b> |
| <b>Sõidukikaamerad.....</b>                                   | <b>52</b> | Navigatsiooniseaded.....                                      | 59        |
| Sõidukikaamera kuvamine.....                                  | 53        | Kaardi ja sõiduki seaded.....                                 | 59        |
| Kaamera automaatkuvamise lubamine.....                        | 53        | Kaartide lubamine.....                                        | 59        |
| Kaamerakujutise pööramine.....                                | 53        | Teekonnaeelistuste seaded.....                                | 60        |
| Sõidukikaamera mikrofoni sisselülitamine.....                 | 53        | Juhiabisüsteemi seaded.....                                   | 60        |
| <b>Liiklus.....</b>                                           | <b>53</b> | Liiklusseaded.....                                            | 60        |
| Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil.....                  | 54        | Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine.....         | 60        |
| Liiklusteabe lubamine.....                                    | 54        | Ühendamine traadita võrku.....                                | 60        |
| Liikluse vaatamine kaardil.....                               | 54        | Ekraaniseaded.....                                            | 61        |
| Liiklusummikute otsimine.....                                 | 54        | Heli ja teavituste seaded.....                                | 61        |
| <b>Häälkäsklus.....</b>                                       | <b>54</b> | Heli teavituste helitugevuse seadistamine.....                | 61        |
| Aktiveerimisfraasi seadmine.....                              | 54        | Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine.....            | 61        |
| Häälkäskluse aktiveerimine.....                               | 55        | Tekstikeele seadistamine.....                                 | 62        |
| Häälkäskluste näpunäited.....                                 | 55        | Kontode lisamine.....                                         | 62        |
| Teekonna alustamine häälkäsklusega.....                       | 55        | Kuupäeva ja kellaaja seaded.....                              | 62        |
| Vaigistamisjuhised.....                                       | 56        | Seadme seaded.....                                            | 62        |
| Häälkäskluste keelamine.....                                  | 56        | Andmete ja sätete lähtestamine.....                           | 62        |
| <b>Rakenduste kasutamine.....</b>                             | <b>56</b> | <b>Seadme teave.....</b>                                      | <b>63</b> |
| Seadmes kasutusjuhendi vaatamine...                           | 56        | E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine.....           | 63        |
| Reisiplaneerija.....                                          | 57        | Tehnilised andmed.....                                        | 63        |
| Reisi planeerimine.....                                       | 57        | <b>Seadme hooldus.....</b>                                    | <b>64</b> |
| Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine.....           | 57        | Ettevõtte Garmin tugikeskus.....                              | 64        |
| Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine.....               | 57        | Kaardi- ja tarkvarauuendused.....                             | 64        |
| Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal.....                     | 57        | Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu.....        | 65        |
| Reisi teekonnavalikute muutmine...                            | 58        | Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express..... | 65        |
| Salvestatud reisini navigeerimine...                          | 58        | Seadme hooldamine.....                                        | 67        |
|                                                               |           | Puuteekraani puhastamine.....                                 | 67        |

## **Tõrkeotsing..... 67**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Seade ei saa satelliidisignaale.....                              | 67 |
| Seade ei loo ühendust minu<br>telefoniga.....                     | 67 |
| Minu telefon pole loendis esitatud<br>Bluetooth heliallikana..... | 67 |
| Võrgu tõrkeotsing.....                                            | 67 |
| Võrguoleku ikoonid.....                                           | 68 |

## **Lisa..... 68**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Andmehaldus.....                                          | 68 |
| Mälukaartidest.....                                       | 68 |
| Mälukaardi paigaldamine kaartide ja<br>andmete jaoks..... | 68 |
| Mälukaardi vormindamine.....                              | 68 |
| Täiendavate kaartide ostmine.....                         | 69 |
| Lisavarustuse ostmine.....                                | 69 |



# Alustamine

## ⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

## Ekraani ülevaade





|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ① | Häältuvastuse mikrofoni               |
| ② | Helitugevuse muutmine                 |
| ③ | Toitenupp                             |
| ④ | Mikro-USB toite- ja andmepesa         |
| ⑤ | microSD® mälukaartipesa               |
| ⑥ | 3,5 mm helipesa                       |
| ⑦ | Magnetkinnitus ja 14 klemmiga pistmik |
| ⑧ | Kõlar                                 |

## Doki ülevaade



**1** Vieo RV 750 ekraani magnetiline dokk. Laadib ekraani ja lülitab ekraani kasutajaliidese dokitud režiimi.

 Toide. Hoia süsteemi sisse- või väljalülitamiseks all.

 Valjemaks

 Vaiksemaks

 Vaigista



- Vali, et liikuda eelmisele või järgmisele palale, kui kasutad sobivat allikat.
- Hoia all, et esitatavat pala tagasi või edasi kerida, kui kasutad sobivat allikat.
- AM või FM allikas:
  - vali eelmise või järgmise jaama valimiseks.
  - Kiiremaks häälestamiseks hoia all (ainult käsitsi režiim).
- Aux1 või Aux2 allikas: vali ühendatud allika võimenduse vähendamiseks või suurendamiseks.
- SiriusXM allikas: vali eelmise või järgmise kanali valimiseks.
- DAB allikas: vali kogumis eelmise või järgmise DAB jaama valimiseks.



- Vali peatamiseks või jätkamiseks.
- AM või FM allikas:
  - Vali häälestusrežiimide kerimiseks: automaatne, käsitsi ja eelseadistatud (kui salvestatud on vähemalt kaks eelseadistatud).
  - Jaama eelseadistatuna salvestamiseks hoia all.
- SiriusXM allikas: vali häälestusrežiimide kerimiseks (automaatne ja eelseadistatud), kui sul on vähemalt üks kanal eelseadistatud.
- DAB allikas: vali DAB jaamade skannimiseks.



Vali heliallika vahetamiseks.

## Ekraani dokkimine

Ekraan tagab puuteekraani liidese info-/teabesüsteemile. Sellega saab süsteemi juhtida siis, kui ekraan on dokitud või mitte.


- 1 Aseta ekraani alumine serv dokki.
  - 2 Kalluta ekraani ülaosa doki poole, kuni magnetid tõmbavad seadme õigesse asendisse.
- Dokk laeb ekraani.  märgib olekuriba aku laetuse taset.

## Seadme dokist eemaldamine

- 1 Kalluta ekraan enda poole, milleks vajuta ekraani alumisel serval olevat nuppu sissepoole, tõmmates samal ajal ülemist serva enda poole.  
See meetod hoiab ekraani põhja dokis paigal ja takistab ekraanil kukkumast.
- 2 Kui ekraan magneti küljest vabaneb, eemalda see ettevaatlikult aluselt.

## Avakuva

**MÄRKUS.** kui avakuva on kohandatud, siis võib selle välimus olla erinev.

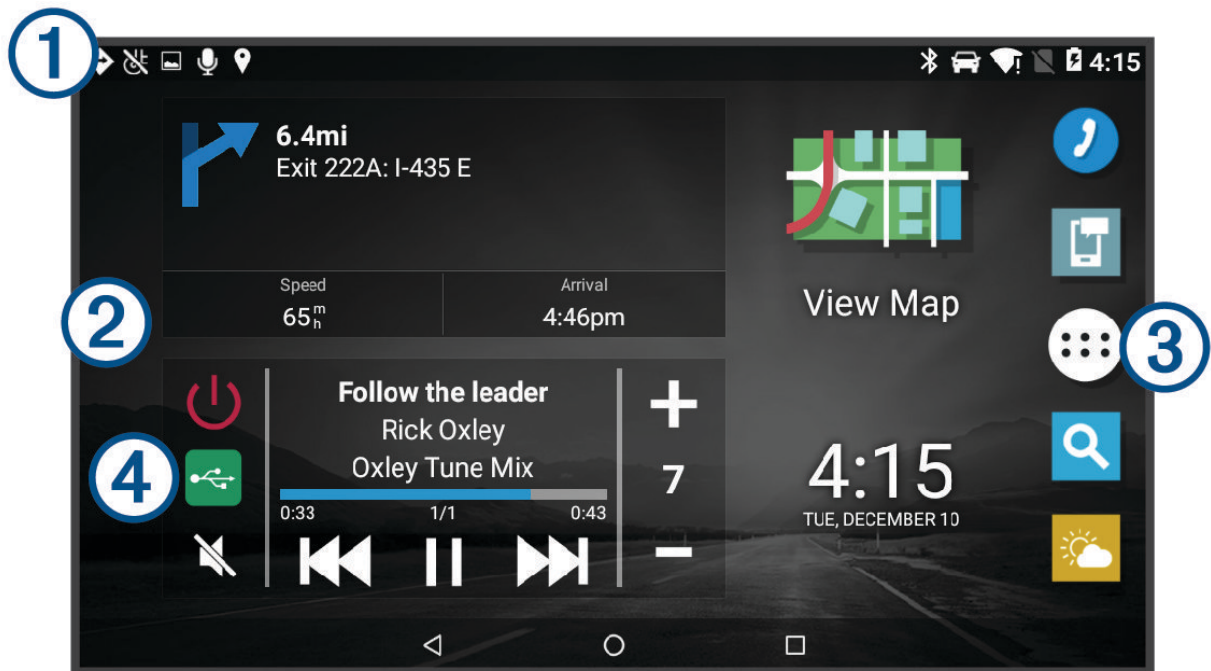

|   |                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Teavituste nägemiseks nipsa alla.<br>Sätete ja taustvalguse heleduse kiireks muutmiseks nipsa kaks korda alla.                                                                               |
| ② | Tausta kohandamiseks või avakuvale vidinate lisamiseks hoia all.                                                                                                                             |
| ③ | Vali rakenduste sahtli avamiseks. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõikide rakenduste otseteesid.                                                                            |
| ④ | Muusikaseadme sisse- ja väljalülitamiseks, jaamade vahetamiseks, helitugevuse muutmiseks ja seadme vaigistamiseks kasuta meediumi juhtseadmeid ( <i>Esitamise juhtseaded, lehekülg 34</i> ). |

## Rakenduse avamine

Avakuval on tihti kasutatavate rakenduste otseteed. Rakenduste sahtel sisaldab seadmesse installitud kõiki rakendusi, mis on jaotatud kahele vahekaardile. Vahekaart Navigeerimine sisaldab kasulikke Garmin® navigeerimisrakendusi. Vahekaardil Tööriistad on rakendused, mida saab kasutada teabevahetuseks, dokumentide vaatamiseks ja muudeks toiminguteks.

Rakenduse käivitamiseks vali suvand.

- Vali rakenduse otsetee avakuvalt.
- Vali , seejärel vali vahekaart ja rakendus.

## Avakuvale otseteede lisamine

- 1 Vali .
- 2 Vali rakenduste vahekaart, et veel rakendusi kuvada.
- 3 Hoia rakendust all ja lohista see avakuvale.

## Teavituste kuvamine

### HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta. Kui sa tegeled sõidu ajal kõrvaliste tegevustega, võib see kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

- 1 Nipsa ekraani ülaservast allapoole.  
Kuvatakse teavituste loend.
- 2 Tee valik:
  - Teavituses märgitud toimingu või rakenduse käivitamiseks vali teavitus.
  - Teavituse hülgamiseks nipsa teavitus paremale.

## Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Asukohateenused on sisse lülitatud ( <a href="#">Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 61</a> ).                                   |
|  | Bluetooth® tehnoloogia on sisse lülitatud.                                                                                                           |
|  | Ühendatud Bluetooth seadmega.                                                                                                                        |
|  | Ühendatud võrguga Wi-Fi® ( <a href="#">Ühendamine traadita võrku, lehekülg 60</a> ).                                                                 |
|  | Ühendatud võrguga Wi-Fi Interneti-ligipääsuta.                                                                                                       |
|  | Aktiivse sõiduki profiil. Sõiduki profiili sätete nägemiseks nipsa kaks korda alla ja vali suvand ( <a href="#">Sõiduki profiilid, lehekülg 6</a> ). |
|  | Aku laetuse tase.                                                                                                                                    |

## GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Veendu, et olekuribal kuvatakse . Vastasel korral lülita asukohateenused sisse ([Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 61](#)).
- 3 Vajaduse korral liigu kõrghooneteta ja puudeta lagedasse paika, kus puuduvad peakohal asuvad takistused. Teade Seadistan satelliite kuvatakse navigeerimiskaardi ülaservas, kuni seade tuvastab su asukoha.

## Puuteekraani kasutamine

- Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.
- Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega ekraanil.
- Vähendamiseks libista ekraanil kahte sõrme teineteise poole.
- Suurendamiseks libista sõrmi teineteisest eemale.

## Ekraani heleduse reguleerimine

Heleduse muutmiseks kasuta teavituspaneeli või sätete menüüd.

- 1 Tee valik:
  - Teavituspaneeli kiirsätete laiendamiseks nipsa ekraani ülaservast kaks korda allapoole.
  - Vali  >  >  > **Ekraan > Heleduse tase**.
- 2 Reguleeri heledust.

## Õppevideod

Saad vaadata seadme kasutamiseks õppevideoid.

Vali  >  > **Õppevideod**.

## Sõiduki profiilid

### HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada. Kui aktiveerid autoelamu profiili, jätab seade teekonnal välja piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon põhineb sõiduki mõõtmisel, kaalul ja muude omaduste andmetel, mille sisestasid.

## Sõiduki profiili lisamine

Pead lisama sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos seadmega kasutad.

1 Vali  >  > **Sõiduki profiil** > .

2 Vali sõiduki tüüp:

- Püsivalt ühendatud autoelamu lisamiseks vali **Autoelamu**.
- Haagisega matkaauto lisamiseks vali **Haagisega autoelamu**.
- Sõiduki järel veetava autoelamu lisamiseks vali **Haagisega sõiduk**.

3 Vajaduse korral valige haagise tüüp:

- Standardse haakeseadmega autoelamu lisamiseks vali **Haagissuvila**.
- Veoki järel veetava ja sadulseadmega ühendatava autoelamu lisamiseks vali **Viies ratas**.

**MÄRKUS.** see haagisetüüp ei ole teatud piirkondades saadaval.

- Standardse haakeseadmega paadiveohaagise lisamiseks vali **Paadiveohaagis**.
- Standardse haakeseadmega haagise lisamiseks vali **Haagis**.

4 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta ja lisateavet sisestada ([Sõiduki profiili muutmise](#), lehekülg 7).

## Auto profiil

Auto profiil on eellaaditud sõidukiprofiil, mis on ette nähtud haagiseta autos kasutamiseks. Auto profiili kasutamisel arvutab seade tavapärase automarsruudi. Suurte sõidukite marsruudi koostamine pole saadaval. Suurtele sõidukitele omased funktsioonid ja seaded ei ole auto profiili kasutamisel saadaval.

## Sõiduki profiili vahetamine

Võid igal ajal käsitsi muu profiili valida.

1 Tee valik:

- Nipsa ekraani ülaservast alla ja vali aktiivse sõiduki profiili ikoon, nt  or .
- Vali  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil**.

2 Vali sõiduki profiil.

Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.

3 Vali **Vali**.

## Sõiduki profiili muutmine

Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.

1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Sõiduki profiil**.

2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.

3 Tee valik:

- Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali , ja muudetav väli.
- Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali  >  > **Nimeta profiil ümber**.
- Sõiduki profiili kustutamiseks vali  >  > **Kustuta**.

# Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

## TEATIS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

**Koolid:** seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

**Piirkiiruse vähendamine:** seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

**Piirkiiruse ületamine:** kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.

**Kiiruspiirangu muutus:** seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

**Raudteeülesõit:** seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

**Loomade teeületuskoht:** seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

**Kurvid:** seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

**Aeglasem liiklus:** seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma ([Liiklus](#), lehekülg 53).

**Veokid keelatud:** seade esitab signaali, kui lähened teeale, kus veokid on keelatud.

**Kinnijäämise oht:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teeale, kus sõiduk võib kinni jääda.

**Külgtuul:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teeale, kus on tugev külgtuul.

**Kitsas tee:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teeale, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.

**Järsk kallak:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened järsule kallakule.

**Osariigi- ja riigipiirid:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened osariigi- või riigipiirile.

**Sulge propaanikraan:** seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened teeale, kus propaanikraan peab olema suletud.

## Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine

Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused juhile.**

2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

## Foori- ja kiiruskaamerad

### TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

**MÄRKUS.** see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukohta teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Garmin Drive™, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

# Sihtkohta navigeerimine

## Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 12*) ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine, lehekülg 13*).
- Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine, lehekülg 9*).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada.
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 12*).

## Teekonna alustamine

1 Vali  ja otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 15*).

2 Vali asukoht.

3 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali **Mine!**.
- Alternatiivse teekonna valimiseks vali  ja vali teekond.

Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ja kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 10*). Teekonna põhimaantee eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad nende asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 12*).

## Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

1 Vali **Vaata kaarti**.

2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.

3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.

Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.

4 Vali suvand:

- Vali asukohamarker.
- Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.

5 Vali **Mine!**.

## Koju sõitmine

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukoha.

1 Vali  > **Mine koju**.

2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.


## Kodu asukohateabe muutmine

1 Vali  >  > **Seadista kodukoht**.

2 Sisesta kodu asukoht.

## Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

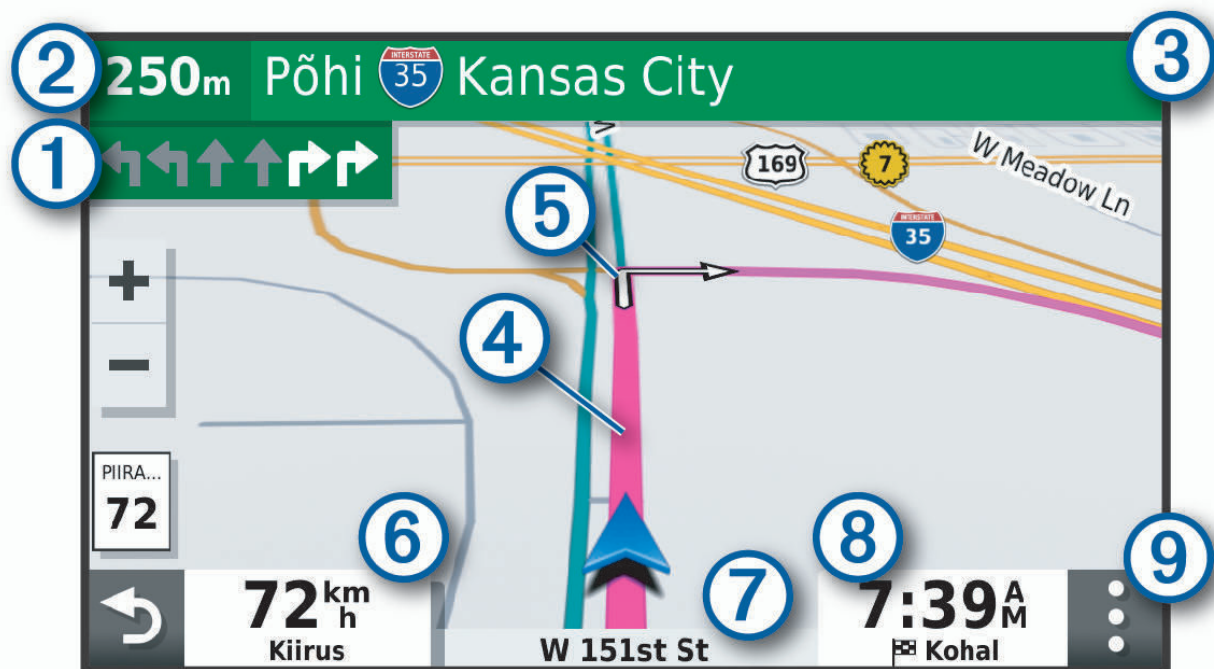

- |   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.                             |
| 2 | Kaugus järgmise tegevuseni.                                                                                                                     |
| 3 | Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.                                                                                           |
| 4 | Kaardil esiletõstetud teekond.                                                                                                                  |
| 5 | Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.                                                        |
| 6 | Sõiduki kiirus.                                                                                                                                 |
| 7 | Maantee nimi, millel sõidad.                                                                                                                    |
| 8 | Hinnanguline saabumisaeg.<br><b>VIHJE:</b> väljal kuvatava teabe muutmiseks puuduta välja ( <i>Kaardiandmete välja muutmine, lehekülg 27</i> ). |
| 9 | Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta lisateabe näitamiseks.                                                           |

## Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

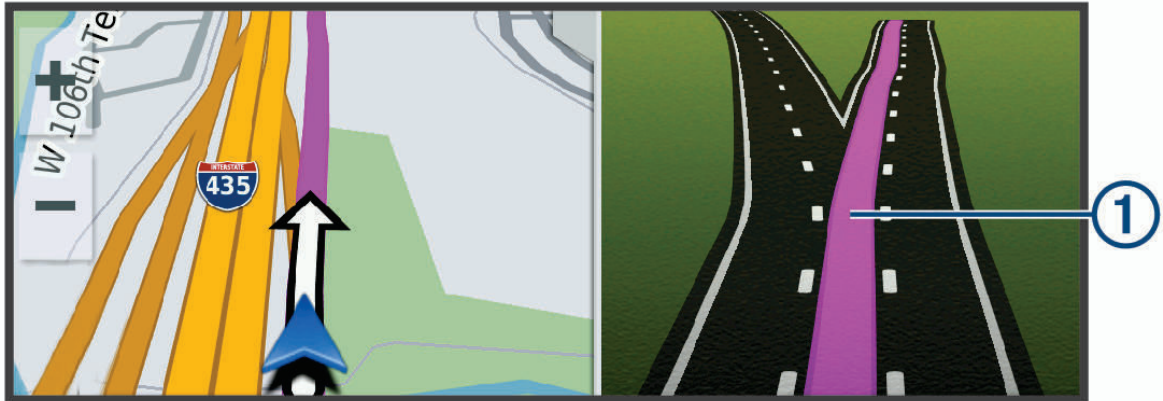

## Pöörete ja suundade vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid, sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.

### 1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali ☰ > **Pöörded**.  
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
- Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

### 2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maantee ristmikute puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

## Kogu teekonna vaatamine kaardil

### 1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

### 2 Vali 📏.

## Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

- 🚩 näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

## Aktiivse teekonna muutmine

### Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine, lehekülg 9*).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

**VIHJE:** paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (*Reisi planeerimine, lehekülg 57*).

1 Vali kaardil  > .

2 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 15*).

3 Vali asukoht.

4 Vali **Mine!**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järg. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase peatusena. **Lisa lõpp-peatusena**
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

### Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (*Teekonna alustamine, lehekülg 9*).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Puuduta suvalist kohta kaardil.

2 Vali .

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

3 Vali kaardil asukoht.

**VIHJE:** kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida .

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.

4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .

5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

### Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.

2 Tee valik:

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt teele**.

### Teekonna arvutusrežiimi muutmine

1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Arvutusrežiim**.

2 Tee valik:

- Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
- Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
- Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

## Teekonna lõpetamine

- Vali kaardil  > .
- Nipsa teavitusribal alla ja vali ettevõtte **Garmini navigeerija** .

## Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (*Teekonnaeelistuste seaded, lehekülg 60*).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestanud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

## Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

### Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (*Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil, lehekülg 54*).

Seade optimeerib vaikselt teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (*Liiklusseaded, lehekülg 60*), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

### Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused**.
- 2 Tee valik:  
**MÄRKUS.** menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.
  - Vali **Maksulised teed**.
  - Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.
- 3 Tee valik:
  - Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
  - Teemaksude alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
  - Teemaksude alaliseks lubamiseks vali **Luba**.
- 4 Vali **Salvesta**.

### Teemaksu vältimine

Kui seadme kaardiandmed sisaldavad üksikasjalikku teemaksuteavet, võid tasulisi teid vältida või lubada.

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Tollid ja maksud > Teemaksud**.
- 2 Vali riik.
- 3 Tee valik:
  - Kui soovid, et seade küsiks iga kord enne tasulise tee juhendamist, vali **Küsi alati**.
  - Tasuliste teede vältimiseks vali **Välidi**.
  - Tasuliste teede lubamiseks vali **Luba**.
- 4 Vali **Salvesta**.

## Tee tüüpide vältimine

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Välti.**
- 2 Vali teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel vali **OK**.

## Loodushoiualade vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõidukiprofiili sõidukitüübile (*Sõiduki profiilid, lehekülg 6*).

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Loodushoiualad.**
- 2 Tee valik:
  - Kui soovid, et seade küsiks enne loodushoiuala lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
  - Loodushoiualade alatiseks vältimiseks vali **Välti**.
  - Loodushoiualade alatiseks lubamiseks vali **Luba**.
- 3 Vali **Salvesta**.

## Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

### Tee vältimine

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised.**
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav tee**.
- 4 Vali välditava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 6 Vali **Valmis**.

### Piirkonna vältimine

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised.**
- 2 Vajadusel vali **Lisa välditav objekt**.
- 3 Vali **Lisa välditav ala**.
- 4 Vali välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel vali **Järgmine**.  
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Valmis**.

## Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised.**
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali  > **Keela**.

## Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine > Marsruudieelistused > Kohandatud vältimised.**
- 2 Tee valik:
  - Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
  - Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali  > **Kustuta**.

## Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü **Q** aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (*Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 16*).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (*Huvipunktid, lehekülg 15*).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (*Otsinguvahendid, lehekülg 19*).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (*Otsinguala muutmine, lehekülg 19*).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (*Asukohtade salvestamine, lehekülg 21*).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (*Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 20*).

### Huvipunktid

#### TEATIS

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

### Haagiste parklate otsimine

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Haagiste parklaid saad otsida saadaolevate mugavusteenuste alusel.

- 1 Vali **Q** > **PlanRV Parks**.
- 2 Vajadusel vali **Filtreeri mugavusteenuste alusel**, vali vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel **Salvesta**.
- 3 Vali asukoht.

### Autoelamu teenuste otsimine

**MÄRKUS.** see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Saad otsida läheduses paiknevaid asukohti, mis pakuvad teenuseid autoelamu remontimiseks, pukseerimiseks jne.

Vali **Q** > **PlanRV Services**.

## Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali .
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermi osa või täielik termin.  
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
  - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
  - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
  - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
  - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
  - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
  - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
  - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
  - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
- 6 Vajadusel vali asukoht.

## Aadressi otsimine

**MÄRKUS.** seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

- 1 Vali .
- 2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali .
- 3 Vali **Aadress**.
- 4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Vali aadress.

## Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali .
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

## Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

- 1 Vali  > **Kategooriad**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Tee valik.
  - Vali ekraani paremalt poolt kirotsingu loendist sihtkoht.  
Kirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti leitud asukohtade loend.
  - Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.

## Asukohaotsingu tulemused

Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.



|                                                                                       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.                            |
| ② i                                                                                   | Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.              |
| ③ P                                                                                   | Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade otsimiseks.             |
| ④ Y                                                                                   | Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.                             |
| ⑤ Mine!                                                                               | Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda. |
| ⑥  | Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.                               |

## Asukohaotsingu tulemused kaardil

Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.

Vali asukohaotsingutulemuses . Lähim asukoht ilmub kaardi keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.




- |                                                                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.                                     |
| ②                                                                                     | Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.                                   |
| ③                                                                                     | Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta. |
| ④ Mine!                                                                               | Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades soovitatud teekonda.               |
| ⑤  | Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.                                             |

## Otsinguala muutmine

Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

- 1 Vali .
- 2 Vajuta praeguse otsinguala  kõrval nuppu .

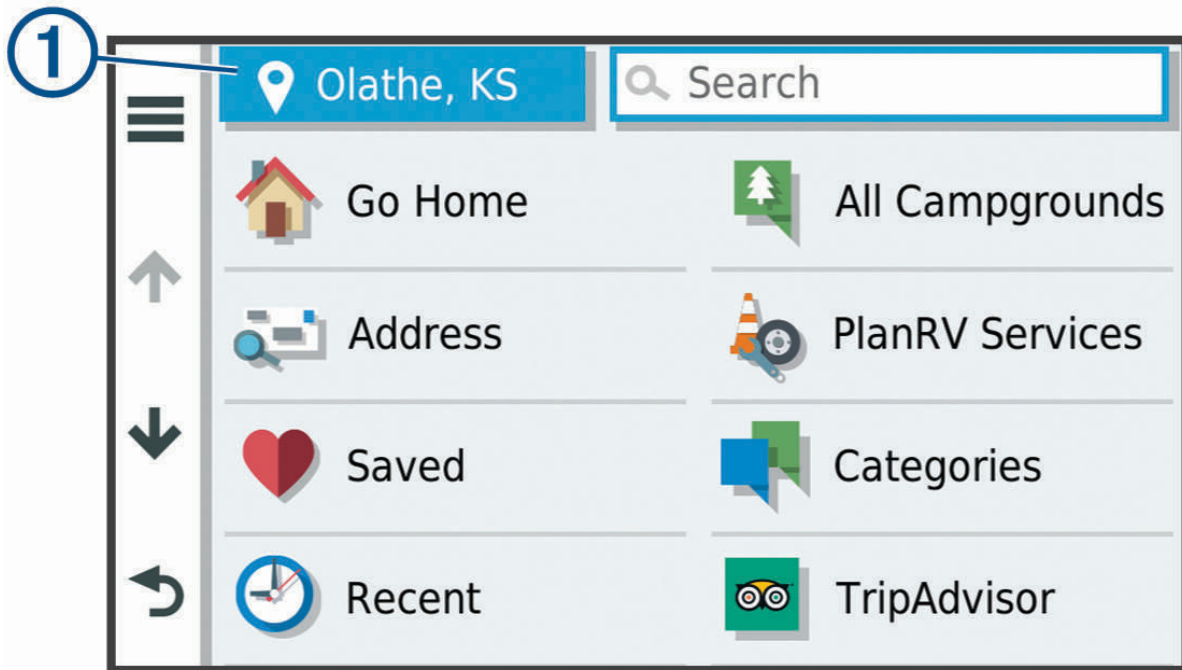

- 3 Vali otsinguala.
- 4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Valitud otsinguala ilmub sümboli  kõrval. Kui otsid asukohta menüü  mis tahes suvandi abil, soovitab seade esmalt selle ala juures olevaid asukohti.

## Kohandatud huvipunktid

Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.

### Huvipunktide laadija installimine

Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse installida.

- 1 Külasta veebilehte [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Kohandatud huvipunktide leidmine

Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil ([Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 19](#)).

- 1 Vali  > **Kategooriad**.
- 2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.

## Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

## Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maantee vahelist ristmikku või ühendusteed.

- 1 Vali  > **Ristmikud**.
- 2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
- 3 Vali ristmik.

## Asula otsimine

- 1 Vali  > **Linnad**.
- 2 Tee valik.
  - Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
  - Mõne muu asukoha lähedalt otsimiseks vali  (*Otsinguala muutmine, lehekülg 19*).
  - Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali .

## Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida.

- 1 Vali  > **Koordinaadid**.
- 2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või nivoo pinda.
- 3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
- 4 Vali **Vaata kaardil**.

## Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali  > **Hiljutine**.

## Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali  > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

## Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

## Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.**, **Kütus**, või **Autoabi**.

**MÄRKUS.** teatud teenusekategoriad ei pruugi igal pool olla saadaval.

Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
  - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
  - Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali .

## Hetke asukohta juhendamine

Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali  > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Valige **Vali**.

## Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

- 1 Vali  > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

## Otsetee eemaldamine

- 1 Vali  >  > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Valmis**.

## Asukohtade salvestamine

### Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülg 16*).
- 2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
- 3 Vali  > **Salvesta**.
- 4 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

### Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

### Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali  > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali .
- 5 Vali  > **Redigeeri**.
- 6 Tee valik.
  - Valige **Nimi**.
  - Valige **Telefoninumber**.
  - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
  - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muutke teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

## Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud kategooriad määrata.

**MÄRKUS.** kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali  > **Salv.-tud.**
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Valige  > **Redigeeri** > **Kategooriad.**
- 5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need komaga.
- 6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis.**

## Salvestatud asukoha kustutamine

**MÄRKUS.** kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige  > **Salv.-tud.**
- 2 Vali  > **Kustuta salvest. kohad.**
- 3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta.**

## Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks ([Sinu teekond kaardil, lehekülg 10](#)) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti.**
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
- 3 Vali suvand:
  - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
  - Suurendamiseks või vähendamiseks vali  või .
  - Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
  - Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali .
  - Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** ([Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 9](#)).

## Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

**Peata:** peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

**Muuda teekonda:** saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti vahele jätta.

**Vaigista:** vaigistab navigeerimisjuhised.

**Eespool asuvad linnad:** kuvab teekonnale jäävad ja eespool olevad linnad.

**Eespool:** kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, millel liigud ([Eespool](#), lehekülg 23).

**Kõrgus:** näitab eesolevaid kõrgusemuudatusi.

**photoLive:** kuvab teekonnale jäävad photoLive kaamerad (kui võimalik).

**Liiklus:** kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud ([Eesoleva liikluse vaatamine](#), lehekülg 26).

**Reisiandmed:** kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu ([Reisiandmete vaatamine kaardil](#), lehekülg 26).

**Pöörded:** kuvab teekonnale jäävad pöörded.

**Fusion Media:** kuvab esitatava laulu või meediumi teabe ja juhtseadmed.

**Telefon:** kuvab käed-vabad helistamiseks telefoni teabe.

**Ilm:** kuvab teekonnale jääva ilmateate.

## Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist.  
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

## Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

## Eespool olevate asukohtade vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.  
Sõidu ajal kuvab kaardivahend tee või marsruudile jääva järgmise asukoha kõigis kolmes kategoorias. Kui sa ei sõida, kuvan kaardivahend kolme kategooria nimes.
- 2 Tee valik:
  - Kui kaardivahend kuvab kategooriad, vali kategooria ja vaata sellesse kategooriasse kuuluvaid läheduses olevaid asukohti.
  - Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

## Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

- 1 Vali kaardil  > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali .
- 4 Tee valik:
  - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
  - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
  - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Salvesta**.

## Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine

- 1 Vali kaardil  > **Eespool asuvad linnad**.

Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude kohta.
- 2 Vali linn.

Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.
- 3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

## Hoiatussümbolid

### HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid, mis teavitavad teid võimalikest ohtudest ja teeoludest.

## Piirangute hoiatused

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Kõrgus                          |
|    | Kaal                            |
|    | Pikkus                          |
|    | Laius                           |
|    | Haagise kõrgus                  |
|    | Haagise kaal                    |
|    | Haagise pikkus                  |
|    | Haagise laius                   |
|    | Paadiveohaagised ei ole lubatud |
|    | Autoelamud ei ole lubatud       |
|   | Haagised on keelatud            |
|  | Propaan on keelatud             |
|  | Vasakule pööramine keelatud     |
|  | Paremale pööramine keelatud     |
|  | Tagasipööre keelatud            |

## Teeolude hoiatused

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Kinnijäämise oht   |
|  | Külgtuul           |
|  | Kitsas tee         |
|  | Järsk kurv         |
|  | Järsk langus       |
|  | Puuoksad tee kohal |

## Hoiatused

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Kaalujaam                  |
|  | Tee pole mõeldud veokitele |

## Reisiinfo

### Reisiandmete vaatamine kaardil

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

### Reisiandmete väljade kohandamine

- 1 Vali kaardil  > **Reisiandmed**.
- 2 Vali reisiandmete väli.
- 3 Tee valik.  
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

### Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

Vali kaardil **Kiirus**.

### Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Kaart & sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märki **Reisipäevik** märkeruut.

### Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
  - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
  - Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
  - Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
  - Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

### Eesoleva liikluse vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade liiklusteavet vastu võtma ([Liiklus](#), lehekülg 53).

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.  
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

### Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst  >  > **Liiklus**.
- 2 Vajaduse korral vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingmärke.

## Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

## Kaardi kohandamine

### Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Kaart & sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märgi ruut iga kaardil kuvatava kihi kõrval.

### Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.  
**MÄRKUS.** valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

### Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Kaart & sõiduk** > **Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik.
  - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
  - Kahemõõtmelise kaardi kuvamiseks, kus põhjasuund jääb üles, vali **Põhi üleval**.
  - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.

## Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid

Rakenduse Garmin Drive abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nagu reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

**Reaalajas liiklusteave:** saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgemiste kohta ([Liiklus](#), [lehekülg 53](#)).

**Ilmateave:** saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse ([Ilmateate vaatamine](#), [lehekülg 58](#)).

**Vabakäehelistamine:** saad seadmega helistada ja telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhäälina kasutada.

**Asukohtade saatmine seadmesse:** saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

## Nutitelefoniga paaristamine

Seadme Vioo RV 750 saab nutitelefoni ja rakendusega Garmin Drive paaristada, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde reaalaajas teabele ([Reaalaajas teenused](#), [liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid](#), lehekülg 27).

**MÄRKUS.** ühendus akitveerib otseteenused, liiklusteabe ja käed-vabad helistamise funktsioonid. Et kasutada telefoni Bluetooth meediumiallikana, seo see eraldi rakenduses Muusika ([Ühilduva Bluetooth seadme ühendamine](#), lehekülg 39).

- 1 Installe rakendus Garmin Drive nutitelefoni rakenduste poest.
- 2 Lülita oma seade Vioo RV 750 sisse ja aseta seade ning nutitelefoni teineteisest kuni 3 m kaugusele.
- 3 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kontole Garmin sisse logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.

## Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Garmin Drive ühendatud, saad vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes Vioo RV 750.

### Teavituste vastuvõtmine



#### HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive ([Nutitelefoniga paaristamine](#), lehekülg 28).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

**MÄRKUS.** kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.  
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > Mängi**.  
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

**MÄRKUS.** lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

## Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

### ⚠ HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Garmin Drive (*Nutitelefoniga paaristamine, lehekülg 28*).

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **X** või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.  
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.  
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle **Esita sõnum**.  
**MÄRKUS.** see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsiooni ja  kuvatakse kaardi tööriistas.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.  
**MÄRKUS.** lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

## Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

- 1 Select  >  > **Nutiteavitused**.

Kuvatakse teavituste loend. Lagemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.

- 2 Tee valik:

- Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
- Teavituse kuulamiseks vali .

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

## Aadressile või asukohta liikumine rakendusega Garmin Drive

Rakendusega Garmin Drive saad otsida aadressi, ettevõtet või huvipunkti ning selle andmed navigeerimiseks seadmesse Vieo RV 750 saata.

- 1 Vali rakenduses Garmin Drive **Where To?**.

- 2 Tee valik:

- Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
- Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
- Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
- Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.

Sisestamise ajal kuvatakse otsinguvälja all soovitusi.

- 3 Vali soovitatud otsingutulemus.

Rakendus kuvab asukoha kaardil.

- 4 Teekonna alustamiseks vali **Go!**.

Seade Vieo RV 750 alustab navigeerimist valitud asukohta ning asukoht lisatakse sinu viimastesse otsingutulemustesse menüüs Where To?.

## Käed-vabad helistamine

**MÄRKUS.** kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu Bluetooth-tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta veebisaiti [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Helistamine

- 1 Vali .
- 2 Tee valik.
  - Numbri valimiseks vali , sisesta telefoninumber ja vali .
  - Hiljuti valitud või vastuvõetud numbrile helistamiseks vali  ja vali number.
  - Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali  ja vali kontakt.

## Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Lõpeta**.

## Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laetakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad.. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Valige  > .
- 2 Valige kategooria.

Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimane kõne.
- 3 Valige kõne.

## Kõnesuvandid

Kõnesuvandid ilmuvad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

**VIHJE:** kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid põhimenüüs .

- Konverentskõne pidamiseks vali .
- Heli telefoni suunamiseks vali .

**VIHJE:** kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .

**VIHJE:** kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

## Numbri salvestamine kiirvalikuna

Klahvistikule saad salvestada kuni kolm kontakti kiirvalikuna. Nii saad helistada kiiresti koju, pereliikmele või sagedasti helistatavale kontaktile.

- 1 Vali  > .
- 2 Vali kiirvalik, näiteks **Eelsäte 1** ja seejärel **OK**.
- 3 Vali kontaktkirje.

## Vabakäekõnede lülitamine heliallikale

- 1 Vali .
- 2 Vali  > **Bluetooth-liidesed**.
- 3 Tee valik:
  - Ainult kuvaseadmest telefonikõnede tegemiseks vali **PND**.
  - Helisüsteemi kaudu telefonikõnede tegemiseks vali **Stereo**.

## Traadita peakomplektid

Sinu seade saab Bluetooth-ühilduvasse juhtmevabasse peakomplekti hääljuhiseid saata.

## Bluetooth-funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine

Saad aktiveerida või blokeerida oma seotud nutitelefoniga vabakäekõned ja Garmin Drive funktsioonid.

- 1 Vali  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Telefoninime kõrval vali .
- 3 Lõigus **Kasuta milleks**: tee valik:
  - Rakenduse Garmin Drive ühenduse aktiveerimiseks vali **Garmin Drive**.
  - Vabakäekõne funktsioonide aktiveerimiseks vali **Vabakäeseade**.
- 4 Vali OK.OK

## Rakenduste teavituste kuvamine või peitmine (Android™)

Rakenduses Garmin Drive saad kohandada, millist tüüpi nutitelefoniteavitused seadmes Vieo RV 750 kuvatakse.

- 1 Ava telefonis rakendus Garmin Drive.
- 2 Vali  > **Smart Notifications**.  
Kuvatakse nutitelefonirakenduste loend.
- 3 Teavituste lubamiseks või keelamiseks rakenduses vali rakenduse kõrval olev lüliti.

## Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes Apple®

Kui oled loonud ühenduse Apple seadmega, saad kategooriate kuvamise või varjamisega filtreerida Vieo RV 750 seadmes esitatavaid teavitusi.

- 1 Vali  >  > **Nutiteavitused** > .
- 2 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.

## Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt seadmega Vieo RV 750 ühendada.

- 1 Vali  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Vali lahtiühendamiseks seade.

## Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine

Saad paaristatud seadme Bluetooth kustutada, et see edaspidi automaatselt seadmega Vieo RV 750 ühendust ei looks. Paaristatud nutitelefoniga kustutamisel kustutatakse Vieo RV 750 seadmest ka kõik sünkroonitud telefonikontaktid ja kõnede ajalugu.

- 1 Vali  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Seadme Bluetooth nime kõrval vali  > **Unusta**.

## Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Telefoninime kõrval vali  > **Unusta**.


## Muusika taasesitus ja stereofunktsioonid

### Meediumi esitamine

- 1 Vali  >  > .
- 2 Vali loendist allikas.
- 3 Vajadusel vali lugu või raadiojaam.

## Muusikamängija ülevaade

Muusikakuval esitatav teave oleneb valitud allikast. Ekraani esituse juhtnupud olenevad valitud allikast (*Esitamise juhtseaded, lehekülg 34*). Selles näites on toodud USB-pessa ühendatud USB-seadmest pala esitatav stereoseade.

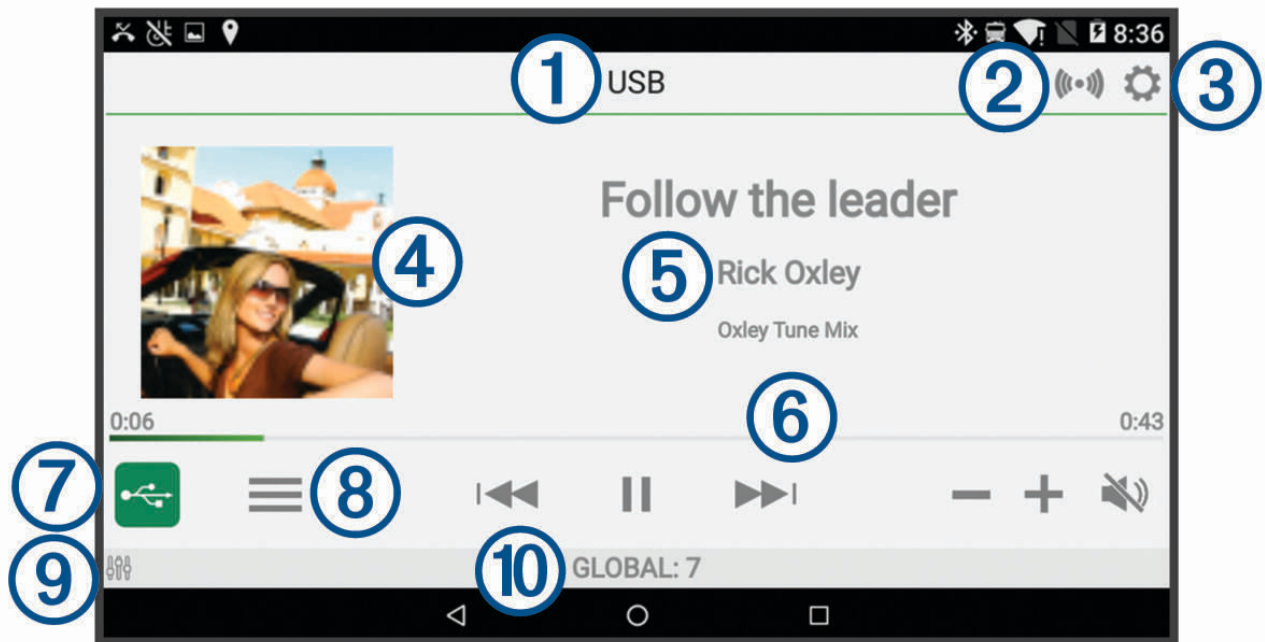

|   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Allikas                                                                                  |
| ② | Võrgu olek ( <i>Võrguoleku ikoonid, lehekülg 68</i> )                                    |
| ③ | Vali ja ava stereoseadme seadete menüü.                                                  |
| ④ | Albumi kunst (kui see on ühilduvast allikast saadaval)                                   |
| ⑤ | Pala üksikasjad (kui saadaval)                                                           |
| ⑥ | Möödunud aeg, pala kestus ja pala number esitusloendis olevatest paladest (kui saadaval) |
| ⑦ | Vali allika vahetamiseks ( <i>Allika valimine, lehekülg 34</i> ).                        |
| ⑧ | Vali valitud allika menüü avamiseks.<br>Ei ole kõigi allikate puhul saadaval.            |
| ⑨ | Vali helitugevuse seadistamiseks või kõlaritsoonide vahetamiseks.                        |
| ⑩ | Kõlaritsoonid ja helitugevuse tase.                                                      |

## Allika valimine

### 1 Vali allika ikoon.

Allika ikoon on näidatud seadme ekraani alumises vasakus nurgas ja kuvab praegu valitud allika.

### 2 Vali allikas.

## Esitamise juhtseaded

Ekraani esituse juhtnupud olenevad valitud allikast.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Vali meediumimängija peatamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mängi                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Vali meediumimängija esitamiseks või esituse jätkamiseks.</li><li>DAB allikas: vajuta DAB jaamade skannimiseks.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Vali, et liikuda eelmisele palale, kui kasutad sobivat allikat.</li><li>Hoia all, et esitatavat pala tagasi kerida, kui kasutad sobivat allikat.</li><li>AM, FM või SiriusXM (otserežiimis) allikas:<ul style="list-style-type: none"><li>Vali eelmise jaama või eelsätte valimiseks.</li><li>Kiiremaks häälestamiseks hoia all (ainult käsitsi režiim).</li></ul></li><li>SiriusXM (taasesitusrežiimis) allikas:<ul style="list-style-type: none"><li>Vali eelmise loo juurde liikumiseks.</li><li>Praeguse loo tagasikerimiseks hoia all.</li></ul></li><li>DAB allikas: vali kogumis eelmise DAB jaama valimiseks. Kui oled jõudnud valitud kogumiku algusesse, valib raadio järgmises kogumikus oleva viimase jaama automaatselt.</li></ul>                                                    |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Vali, et liikuda järgmisele palale, kui kasutad sobivat allikat.</li><li>Hoia all, et esitatavat pala edasi kerida, kui kasutad sobivat allikat.</li><li>AM, FM või SiriusXM (otserežiimis) allikas:<ul style="list-style-type: none"><li>Vali järgmise jaama või eelsätte valimiseks.</li><li>Kiiremaks häälestamiseks hoia all (ainult käsitsi režiim).</li></ul></li><li>SiriusXM (taasesitusrežiimis) allikas:<ul style="list-style-type: none"><li>Vali järgmise loo juurde liikumiseks, kui see on kasutatav.</li><li>Valitud pala kiireks edasi kerimiseks hoia all, kui see on kasutatav.</li></ul></li><li>DAB allikas: vali kogumis järgmise DAB jaama valimiseks. Kui oled jõudnud valitud kogumiku lõppu, valib raadio järgmises kogumikus oleva esimese jaama automaatselt.</li></ul> |
|                        | Vali režiimide (automaatne ja manuaalne) ning eelsätete kerimiseks.<br>Valitud jaama eelsättena salvestamiseks vajuta ja hoia all.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>(SiriusXM allikas) | Hoia all, et vahetada taasesitusrežiimi ja otserežiimi vahel ( <a href="#">Using Replay Mode, lehekülg 41</a> ).<br>Taasesitusrežiim: vajuta kanali peatamiseks või esitamiseks.<br>Otserežiim: vali režiimide (automaatne ja manuaalne) ning eelsätete kerimiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Vali valitud tsooni helitugevuse suurendamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Vali valitud tsooni helitugevuse vähendamiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Võimendus                                                                                                 | Aux allika puhul liiguta liugurit vasakule või paremale, et võimendust suurendada või vähendada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Meediumimängija ühendamine

### ⚠ ETTEVAATUST

Kui sa meediumimängijat ei kasuta, ühenda see raadio küljest lahti ja ära jäta sõidukisse. See aitab vähendada varguse ohtu ja äärmuslikest temperatuuridest tingitud kahjustusi.

Ära eemalda meediumimängijat ega kasuta raadiot moel, mis häirib sõiduki juhtimist. Järgi kõiki kasutamisega seotud seaduseid.

Raadio ühendub eri meediumimängijatega, nt nutitelefonid ja teised mobiilseadmed. Ühilduva meediumimängija saad ühendada Bluetooth juhtmevaba ühenduse või USB ühendusega, mis on loodud USB-pesa kaudu. Raadio suudab esitada meediumit UPnP seadmetest, nt NAS-seadmed, mis on ühendatud samasse võrku. Raadio suudab esitada meediumit ühilduvast Apple seadmest, mis on AirPlay® funktsiooni abil samasse võrku ühendatud.

### USB-seadme ühilduvus

Oma meediumimängija või mobiilseadme ühendamiseks USB-pessa saad kasutada meediumimängija komplekti kuuluvat USB-mälu või USB-kaablit.

Raadio ühildub Android seadmetega, mis toetavad MTP režiimi.

Raadio ühildub meediumimängijate ja teiste USB-massmäluudega, sh USB-välmäluudega. USB-seadmetel olev muusika peab vastama järgmistele nõudmistele:

- Muusikafailid peavad olema vormindatud MP3-, AAC- (.m4a-) või FLAC-failidena.
- Kui ühendad välise kõvaketta, pead selle ühendama välise voluallikaga. Selle raadio USB-pesa ei suuda pakkuda välisele kõvakettale vajalikku toidet.
- USB-massmälu peab olema vormindatud ühega järgmistest süsteemidest:
  - Microsoft®: NTFS<sup>1</sup>, VFAT, FAT<sup>2</sup>, MSDOS
  - Apple: HFS, HFSPLUS
  - Linux: EXT2, EXT3, EX4

### Meediumi esitamine USB-seadmest

Saad esitada meediumit, mis on ühendatud USB-välmälu, nutitelefoni või ühilduva kantava meediumiseadmega.

#### 1 Tee valik:

- Leia sõidukis meediumi USB-pesa.  
Lisateavet leiad sõiduki kasutusjuhendist.
- Leia 2,1 A USB-pesa, mis asub Vieo RV 750 doki tagaküljel.  
Lisateavet leiad *Vieo RV 750 Series paigaldusjuhistest*.

#### 2 Ühenda USB-seade USB-pessa.

#### 3 Vali > > .

#### 4 Vali allika ikoon ([Muusikamängija ülevaade](#), lehekülg 33).

#### 5 Tee valik:

- Apple seadmest meediumi esitamiseks vali **iPod**.
- Android-ga nutitelefoni või seadmest meediumi esitamiseks vali **MTP**.
- Muust kantavast meediumimängijast või USB-välmälust meediumi esitamiseks vali **USB**.

<sup>1</sup> NTFS failisüsteemi kasutades tarkvarauuendusi ei toetata.

<sup>2</sup> FAT hõlmab enamikke FAT failisüsteemi tüüpe, v.a exFAT.

## Abiseadme ühendamine

Saad muusikaseadmega ühendada eri abiseadmeid. Need seadmed on varustatud kas RCA-pistmike, liiniväljundi või kõrvaklappide väljundiga.

- 1 Vajadusel ühenda RCA 3,5 mm adapteri kaabel abiseadmega.
- 2 Ühenda abiseade muusikaseadme tagaküljel olevasse pessa Aux 1.
- 3 Vali allikaks **Aux1**.

## Apple seadme ühendamine AirPlay abil

- 1 Oma Apple seadme sätete menüüs loo ühendus sama juhtmevaba võrguga, kuhu on ühendatud sinu ühilduv FUSION® raadio.

**MÄRKUS.** teatud Apple seadmed saad võrku ühendada juhtmega Ethernet-ühenduse kaudu, kui see on kasutatav. Lisateavet leiad Apple veebilehelt.

- 2 Ava oma Apple seadmes muusikarakendus, mida soovid raadiosse voogedastada.
- 3 Vali muusikarakenduses või programmis  või  ja vali raadio nimi.
- 4 Vajadusel alusta muusika esitamist rakenduses.

Raadio loob AirPlay allikaga ühenduse automaatselt ja esitab heli sinu Apple seadmest.

**MÄRKUS.** teatud AirPlay seadmetes mõjutab seadmes helitugevuse seadistamine raadio helitugevust.

## AirPlay parooli määramine

Saad määrata parooli, mille kasutaja peab AirPlay funktsiooni kasutades muusikaseadmega ühenduse loomiseks sisestama.

- 1 Vali  >  >  >  > **AirPlay parool**.
- 2 Sisesta parool.

**MÄRKUS.** AirPlay parool on tõstutundlik.

Kui ühendad selle muusikaseadme AirPlay funktsiooni abil, peab kasutaja oma Apple seadmes parooli sisestama.

## UPnP seadme ühendamine

UPnP seadmes, nagu NAS seadmest meediumi esitamiseks pead raadio võrku ühendama.

- 1 Ühenda oma UPnP seade raadioga samasse võrku ja vajadusel järgi UPnP seadme ja ruuteriga kaasnevaid juhiseid.
- 2 Vali raadios allikaks UPnP seade (*Allika valimine, lehekülg 34*).  
Meediumit saad UPnP seadmes sirvida ja esitada samal moel nagu USB-välkmälust (*Ühendatud Android seadmes, USB-välkmälus või meediumimängijas muusika juhtimine, lehekülg 40*).

## Heli juhtimine

### Tsooni helitugevuse seadistamine

- 1 Vali  >  >  > .
- 2 Vali tsoon.

**VIHJE:** korraka kõikide tsoonide juhtimiseks vali GLOBAL.

- 3 Lohista liugurit üles või alla.

### Kõigi ühendatud muusikaseadmete vaigistamine

Saad heli selles muusikaseadmest ja kõigis võrku ühendatud muusikaseadmetes kiiresti vaigistada (*FUSION PartyBus™ võrk, lehekülg 47*).

Vali suvalises allikas .

Ilmub vaigistussümbol ja selle muusikaseadme heli vaigistatakse.

## Kiirusel põhineva automaatse helitugevuse lubamine

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE** > **SPEED VS VOLUME** > Lubatud.
- 2 Vali **MAX/MIN SPEED** ja sisesta helitugevuse seadistamiseks maksimaalne ja minimaalne liikumiskiirus.
- 3 Vali **VOLUME INCREASE** ja sisesta iga tsooni helitugevuse suurendamise protsent.
- 4 Vali **Kohandatud ühikud** ja vali kiiruse mõõtühikud.

## Helitoonide reguleerimine

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon.
- 3 Vali **TONE**.
- 4 Helitooni muutmiseks kasuta vastavat liugurit.

## Tsooni valjudussätte blokeerimine

Säte Vali säilitab sagedusvastuse vaikel helitugevustel ja suurendab tajutavat valjudust kõrgematel helitugevustel. See säte on kõikides tsoonides vaikimisi lubatud.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon.
- 3 Vali **Vali**, et märkeruut tühendada.

## Välisseadme võimenduse muutmine

Teiste meediumiallikatega sarnase helitugevuse saavutamiseks võid muuta ühendatud välisseadme võimendust. Võimendust saab muuta 1 dB sammudega.

- 1 Vali heliallikas.
- 2 Võimenduse suurendamiseks või vähendamiseks liiguta liugurit vasakule või paremale.

**MÄRKUS.** kõrvaklapiväljundiga kaasaskantava meediumipleieri kasutamisel parima helikvaliteedi saavutamiseks on võimenduse muutmise asemel võib-olla parem reguleerida meediumipleieri helitugevust.

## Kõlaritsoonid

Võid ühe ala kõlarid muuta kõlaritsooniks. See võimaldab tsoonide helitaset eraldi juhtida. Nt kajutis võib heli olla vaiksem ja tekil valjem.

Võid seadistada iga tsooni helitasakaalu, helitugevuse piirväärtuse, bassikõlari taseme, bassikõlari sageduse, nime ja muid tsoonispetsiifilisi sätteid (*Kõlaritsoonide sätted, lehekülg 49*).

## Tsooni helisätete seadistamine

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon.
- 3 Vali **Rohkem**.
- 4 Vali vähemalt üks suvand:

**MÄRKUS.** kõik suvandid pole kõigi tsoonide jaoks saadaval.

- Tsooni maksimaalse helivaljuse piiramiseks vali **VOLUME LIMIT** ja seadista taset.
- Tsooni bassitaseme seadistamiseks vali **Bassikõlari helitase** ja seadista taset.
- Tsooni parema ja vasaku kõlari tasakaalu seadistamiseks vali **Tasakaal** ja seadista tasakaalu.

## Subwooferi filtri seadistamine

Saad kasutada subwooferi filtrit, et kontrollida iga tsooni subwooferi väljalülitussagedust, mis täiustab kõlarite ja subwooferi toodetud heli. Valitud sagedusest kõrgemale jäävaid helisignaale subwoofer ei esita.

**MÄRKUS.** kui tsoonile on määratud DSP säte, ei saa seda seadet muuta. Saad vaadata DSP kontrolleri arvutatud optimaalset sageduse väljajätku DSP sätet, aga sa ei saa seda muuta.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE.**
- 2 Vali tsoon.
- 3 Vali **SUB FREQ.**
- 4 Vali sagedus.

## DSP sätted

See raadio sisaldab digitaalset signaalitöötlust (DSP). Saad FUSION kõlaritele ja võimenditele valida eelkonfigureeritud DSP sätted, et nende heli taasloomist optimeerida.

Kõik DSP sätted konfigureeritakse FUSION-Link™ kaugjuhtimisrakendusega ([FUSION-Link juhtmevaba kaugjuhtimisrakendus](#), lehekülg 52).

### Signaaliprotsessori (DSP) sätete konfigureerimine

Enne DSP sätete konfigureerimist tuleb FUSION-Link kaugjuhtimisrakendus ühilduvasse Apple või Android seadmesse alla laadida ([FUSION-Link juhtmevaba kaugjuhtimisrakendus](#), lehekülg 52).

Võid konfigureerida DSP sätteid, et optimeerida iga tsooni heli vastavalt kõlaritele, võimenditele ja keskkonnale.

- 1 Loo Apple või Android seadmes raadioga Bluetooth või selle traadita võrguga ühendus.
- 2 Ava FUSION-Link kaugjuhtimisrakendus ühilduvas Apple või Android seadmes.
- 3 Vajadusel vali raadio, mida soovid konfigureerida.
- 4 Vali  > **MUSIC SETTINGS.**
- 5 Vali tsoon.
- 6 Vali **DSP SETTINGS.**
- 7 Vajadusel konfigureeri DSP sätteid vastavalt tsooniga ühendatud FUSION kõlarite ja võimendite mudelitele.
- 8 Korda toodud etappe igas tsoonis.
- 9 Kui oled kõikide tsoonide DSP sätted konfigureerinud, vali alltoodud suvand.
  - Seadmes Apple vali  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
  - Seadmes Android vali  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS.**

## Bluetooth sadme esitamine

Raadio saad siduda kuni kaheksa Bluetooth meediumiseadmega.

Saad kõigi Bluetooth seadmete esitamiseks kasutada raadio juhtseadmeid, teatud seadmete puhul saad raadio menüü kaudu ka muusikakogumeid sirvida. Bluetooth seadmete puhul, mis ei toeta meediumi sirvimist, vali pala või esitusloend meediumiseadmest.

Muusikapala teabe saadavus, nt laulu pealkiri, esitaja nimi, pala kestus ja albumikunst oleneb meediumimängija ja muusikarakenduse võimekusest.

## Ühilduva Bluetooth seadme ühendamine

Saad meediumit esitada ühilduvast Bluetooth seadmest, kui kasutad Bluetooth juhtmevaba ühendust.

Saad muusika esitamist juhtida meediumi rakendusega Bluetooth seadmes, kui kasutad FUSION-Link kaugjuhtimisrakendust ([FUSION-Link juhtmevaba kaugjuhtimisrakendus](#), lehekülg 52).

1 Vali **BT** allikas.

2 Vali  > **Ühendused** > **Nähtav**, et muuta stereo ühilduvas Bluetooth seadmes nähtavaks.

3 Aktiveeri Bluetooth oma ühilduvas Bluetooth seadmes.

4 Ühilduv Bluetooth seade peab raadiost olema kuni 10 m (33 ft.) kaugusel.

5 Ühilduvas Bluetooth seadmes otsi Bluetooth seadmeid.

6 Ühilduvas Bluetooth seadmes vali tuvastatud seadmete loendist raadio.

7 Ühilduvas Bluetooth seadmes järgi kuvatavaid juhiseid ja seo ning ühenda leitud raadio.

Sidumisel võib ühilduv Bluetooth seade küsida raadio kinnituskoodi. Raadio koodi ei kuva, aga kui kinnitad teate Bluetooth seadmes, loob see õige ühenduse.

8 Kui sinu ühilduv Bluetooth seade raadioga kohe ühendust ei loo, korda samme 1 kuni 7.

Säte Nähtav blokeeritakse kahe minuti möödumisel automaatselt.

**MÄRKUS.** teatud Bluetooth seadmetes mõjutab seadmes helitugevuse seadistamine raadio helitugevust.

## Bluetooth töövahemiku teave

Raadiol ja Bluetooth traadita seadmete töövahemik on 10 m (33 jalga). Optimaalse jõudluse tagamiseks ei tohi Bluetooth traadita seadme ja raadio vahel olla takistusi.

## Teise Bluetooth seadme valimine

Kui sul on raadioga seotud rohkem kui üks Bluetooth seade, saad soovi korral valida teise seadme. Raadio saad siduda kuni kaheksa Bluetooth seadmega.

1 Olles valinud **BT** allika, vali  > **Ühendused** > **Seotud seadmed**.

2 Vali Bluetooth seade.

## Bluetooth allika sätted

Olles valinud BT allika, vali  > **Ühendused**.

**Nähtav:** muudab raadio Bluetooth seadmetes nähtavaks. See säte lülitub kahe minuti möödumisel automaatselt välja, et takistada heli võimalikku katkestamist pärast Bluetooth seadme sidumist raadioga.

**Eemalda seade:** eemaldab Bluetooth seadme raadio küljest. Et heli jälle selle Bluetooth seadmega kuulata, pead seadme uuesti siduma.

## USB-seadme esitamine

Saad raadioga ühendada eri USB-meediumimängijad, USB-välkmälud ja nutitelefonid. Kuidas USB-allikat avad oleneb ühendatud meediumimängija või nutitelefoni tüübist.

| Meediumimängija                         | Allika valikud                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android seade                           | MTP                                                                                                                                                                                         |
| USB-välkmälu                            | USB                                                                                                                                                                                         |
| MP3-meediumimängija (massmälu seadmena) | USB<br><b>MÄRKUS.</b> kui sinu MP3-meediumimängija ei tota massmälu, kui see on ühendatud USB kaudu, ühenda see raadioga abiseadmena ( <a href="#">Abiseadme ühendamine</a> , lehekülg 36). |

**MÄRKUS.** muusikapala teabe saadavus, nt laulu pealkiri, esitaja nimi ja pala kestus oleneb meediumimängija ja muusikarakenduse võimekusest.

## Ühendatud Android seadmes, USB-välkmälus või meediumimängijas muusika juhtimine

- 1 Ühenda ühilduv Android seade, USB-välkmälu või meediumimängija raadioga.
- 2 Vali raadioga sobiv allikas.
- 3 Vali .
- 4 Vajadusel vali failistruktuuri vaatamiseks seadme nimi või USB-seade.
- 5 Muusika esitamiseks vali pala.

Palade valimiseks, esitamiseks, peatamiseks ja vahele jätmiseks saad kasutada raadio juhtnuppe.

## Ühendatud Apple seadmes muusika esitamine

- 1 Ühenda ühilduv Apple nutitelefon või meediumimängija raadioga USB või Bluetooth vahendusel (kui see on kasutatav).
- 2 Vali raadioga sobiv allikas.
- 3 Käivita ühendatud seadmes muusikarakendus ja alusta kuulamist.

Palade valimiseks, esitamiseks, peatamiseks ja vahele jätmiseks saad kasutada muusikarakenduse või raadio juhtnuppe.

## Raadio

AM- või FM-raadio kuulamiseks läheb tarvis raadioga õigesti ühendatud sobivat AM-/FM-antenni ja raadiosignaale edastavat raadiojaama. AM/FM-antenni ühendamise juhiseid vt raadio paigaldusjuhendist.

SiriusXM® raadio kuulamiseks läheb tarvis sobivaid seadmeid ja tellimust ([SiriusXM satelliitraadio](#), [lehekülg 40](#)). Juhiseid SiriusXM Connect sõidukitüüneri ühendamiseks vt raadio paigaldusjuhendist.

DAB-jaamade kuulamiseks peavad sul olema vastavad seadmed. DAB-adapteri ja antenni ühendamise juhiseid vt adapteri ja antenni müügi komplekti kuuluvast paigaldusjuhendist.

## Tuuneri regiooni seadistamine

AM- ja FM-jaamade õigeks vastuvõtuks pead määrama regiooni, kus asud.

Kui ühendatud on ühilduv SiriusXM tuuner ja antenn ning sul on tellimus (ainult USA), siis SiriusXM jaamade õigeks vastuvõtuks pead valima regiooni, kus asud.

**MÄRKUS.** SiriusXM ei ole kõikides piirkondades saadaval.

Kui ühendatud on ühilduv DAB-moodul ja -antenn (ei kuulu komplekti), siis DAB-jaamade õigeks vastuvõtuks pead valima regiooni, kus asud.

**MÄRKUS.** dAB-jaamad pole kõikides piirkondades saadaval.

- 1 Vali  >  >  >  > **Tuuneri regioon.**
- 2 Vali regioon, kus asud.

## Raadiojaama vahetamine

- 1 Vali sobiv allikas, nt **FM**.
- 2 Häälestusrežiimide valimiseks vajuta korduvalt nuppu  ja seejärel vali suvand.
  - Otsimiseks ja järgmisel saadaoleval jaamal peatumiseks vali **Auto**.
  - Jaama käsitsi määramiseks vali **Käsitsi**.
  - Salvestatud jaama eelsätte kasutamiseks vali **Eelsäte**.
- 3 Jaama häälestamiseks vali **◀◀** või **▶▶**.

Kui valitud on häälestusrežiim Käsitsi, siis jaamade kiireks kerimiseks võid all hoida nuppu **◀◀** või **▶▶**.

## SiriusXM satelliitraadio

Ainult SiriusXM pakub sulle ühest kohast kõike seda, mida sulle meeldib kuulata. Rohkem kui 140 kanalit, sh tasuta muusika pluss parimad spordi-, uudiste-, jutu-, nalja- ja meelelahutuskanalid. Tere tulemast satelliitraadio maailma. Vajalik on SiriusXM sõiduki tuuner ja tellimus. Lisateavet leiad aadressilt [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com).

## SiriusXM allika aktiveerimine

Pead aktiveerima SiriusXM allika enne, kui saad kuulata SiriusXM satelliitraadiot.

Vali  >  >  >  > **Tuuner region > USA.**

## SiriusXM raadio ID tuvastamine

Sul peab olema SiriusXM Connect tuuner raadio ID enne, kui saad oma SiriusXM tellimuse aktiveerida. SiriusXM raadio ID leiad SiriusXM Connect tuuner tagaküljelt või pakendilt või kui lülitad eadio kanalile 0.

Kui valitud on SiriusXM allikas, vali  > **Kanalid > Kõik kanalid > 000 RADIO ID.**

SiriusXM raadio ID ei sisalda tähte I, O, S ega F.

## SiriusXM tellimuse aktiveerimine

- 1 Kui valitud on allikas SiriusXM, vali kanal 1.

Peaksid kuulma kontrollkanalit. Vastasel juhul kontrolli SiriusXM Connect tuunerit ja antenni paigaldust ning ühendusi ja proovi uuesti.

- 2 Vali kanal 0, et leida raadio ID.

- 3 Võta ühendust SiriusXM kuulajatoega telefoninumbri (866) 635-2349 või ava aadress [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow), et see Ühendriikides tellida. Võta ühendust SiriusXM telefoninumbri (877) 438-9677 või ava aadress [www.siriusxm.ca/activatexm](http://www.siriusxm.ca/activatexm), et see Kanadas tellida.

- 4 Esita raadio ID.

Aktiveerimisele kulub tavaliselt 10 kuni 15 minutit, aga sellele võib kuluda ka kuni tund. Et SiriusXM Connect tuuner võtaks aktiveerimisteate vastu, peab see olema sisse lülitatud ja võtma vastu SiriusXM signaale.

- 5 Kui teenust tunni jooksul ei aktiveerita, ava aadress <http://care.siriusxm.com/refresh> või võta ühendust SiriusXM kuulajatoega telefoninumbri 1-866-635-2349.

## Kategooria valimine

Saad valida, millised kanalite kategooriad on saadaval, kui kasutad häälestusmeetodit Kategooria.

- 1 Kui valitud on SiriusXM allikas, vali  > **Kategooria.**

- 2 Vali kategooria.

## Using Replay Mode

You can use Replay Mode to control playback of a SiriusXM broadcast.

**NOTE:** The device enables Replay Mode automatically when playing saved preset channels.

- 1 If necessary, select  to enable Replay Mode.

 changes to , and a progress bar appears.

- 2 Select an option:

- Select  or  to resume or pause playback.
- Select  to exit Replay Mode.
- Select  or  to skip backward or forward in increments.

**NOTE:** If you fast-forward or skip forward to the end of the progress bar, the stereo exits Replay Mode automatically and plays the live broadcast.

## Märguanded

### HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega vali. Kui sa tegeled sõidu ajal kõrvaliste tegevustega, võib see kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

Hoiatused, nt laulu- või mänguhoiatused kuvatakse rakenduse Muusika kasutamisel ekraani ülaosas. Hoiatused kuvatakse ka kaardivahendi Fusion Media vaatamisel. Mõned märguanded, näiteks SiriusXM märguanded võivad kaarditööriistas kuvamisel ainult lühikesi märguande kirjeldusi sisaldada. Kogu märguande sisu näed rakenduses Muusika.

## Esitaja või laulu märguande lisamine

Saad määrata märguanded esitajatele ja lauludele ja kui suvalisel muusikakanalil esitatakse teatud laulu või teatud esitaja laulu, saad kiiresti selle kanali valida.

- 1 Kui esitatakse teatud laulu või teatud esitaja laulu, vali  > **ADD ALERT** > **SAVE ARTIST/SONG**.
- 2 Vali laul või esitaja.

## Mängu märguannetele meeskondade lisamine

Saad määrata märguanded spordimeeskondadele ja kui suvalisel spordikanalil esitatakse salvestatud meeskonda hõlmav mäng, saad kiiresti selle kanali valida.

**MÄRKUS.** mängu märguanne erineb SportsFlash™ märguandest. Mängu märguanne annab teada mängu alguse, SportsFlash märguanne annab teada, kui põnev mäng muu mängu ajal aset leiab.

- 1 Vali  > **ADD ALERT** > **GAME ALERT TEAMS**.
- 2 Vali spordiliiga.
- 3 Vali meeskond, täida märkeruut ja lisa mängu märguanne.
- 4 Korda samme 2 ja 3 iga meeskonna puhul, kelle mängu märguannetesse lisada soovid.

## Otsemängust meeskondade lisamine

Kui kuulad mängu, saad mängu märguande loendisse kiirelt meeskondi lisada.

- 1 Kui kuulad kanalist mängu, vali  > **ADD ALERT** > **SAVE TEAM**.  
Ilmub praeguse mängu meeskondade loend.
- 2 Vali meeskond/meeskonnad, mida soovid mängu märguannete loendisse lisada.

## Aktiivsete märguannete vaatamine

Saad vaadata aktiivseid esitaja, laulu ja mängu märguandeid.

- 1 Vali  > **ACTIVE ALERTS**.
- 2 Vali kategooria.

## Märguannete haldamine

Saad hallata salvestatud märguandeid ja valida, milliseid neist saada. Soovimatud salvestatud märguanded saad kustutada.

- 1 Vali  > **SiriusXM SETTINGS** > **ALERT MANAGEMENT**.
- 2 Tee valik:
  - Ainult laulude, esitajate või mõlema salvestatud märguannete lubamiseks vali **ENABLE BY TYPES** ja vali tüüp.
  - Ainult teatud esitajate salvestatud märguannete lubamiseks vali **ENABLE ARTISTS** ja vali esitajad.
  - Ainult teatud laulude salvestatud märguannete lubamiseks vali **ENABLE SONGS** ja vali laulud.
  - Ainult teatud meeskondade salvestatud mängu märguannete lubamiseks vali **ENABLE TEAMS** ja vali meeskonnad.
  - Ainult laulude, esitajate või mõlema salvestatud märguannete kustutamiseks vali **DELETE BY TYPES** ja vali tüüp.
  - Ainult teatud esitajate salvestatud kustutamiseks lubamiseks vali **DELETE ARTISTS** ja vali esitajad.
  - Ainult teatud laulude salvestatud märguannete kustutamiseks vali **DELETE SONGS** ja vali laulud.
  - Ainult teatud meeskondade salvestatud mängu märguannete kustutamiseks vali **DELETE TEAMS** ja vali meeskonnad.

## TuneMix™ funktsioon

**MÄRKUS.** TuneMix funktsioon ühildub SXV300 tuuneriga (müüakse eraldi). Ühilduda võivad ka teised tuunerid, kuid võivad funktsiooni kasutamist piirata. Lisateavet oma tuunerimooduli funktsioonide kohta leiad SiriusXM tuuneri kasutusjuhendist.

## TuneMix kogumi käivitamine ja peatamine

Enne, kui saad alustada TuneMix kogumi esitamist, pead ühe neist looma ([TuneMix kogumi loomine ja kohandamine](#), lehekülg 43).

TuneMix funktsioon võimaldab lemmikmuusikakanaleid miksida ja pakkuda isikustatud kuulamiskogemust.

- 1 Vali  > **TUNEMIX**.
- 2 Vali TuneMix kogum.  
Raadio hakkab TuneMix kogumit esitama.
- 3 TuneMix kogumi esitamise peatamiseks vali  > **Kanalid** ja vali kanal.  
Raadio lõpetab TuneMix kogumi esitamise ja alustab valitud kanali esitamist.

## TuneMix kogumi loomine ja kohandamine

Raadios saad luua kuni kümme unikaalset TuneMix kogumit.

**MÄRKUS.** TuneMix kogum peab sisaldama vähemalt kahte sinu lemmik SiriusXM muusikakanalit.

- 1 Vali  > **SiriusXM SETTINGS > TUNEMIX SETUP**.
- 2 Vali TuneMix kogum.
- 3 Vali kanal ja täida märkeruut ning lisa see TuneMix kogumisse.
- 4 Kui oled TuneMix kogumi kohandamise lõpetanud, vali .
- 5 Korda samme 2 kuni 4 iga kohandatava TuneMix kogumi puhul.

## SportsFlash funktsioon

SportsFlash Funktsioon hoiatab sind sinu lemmikmeeskondade võtmängudest otsemängu ajal. Kui aset leiab põnev mäng, ilmub SportsFlash märguanne ja saad mängu kuulamiseks vastava kanali valida. Kui SportsFlash märguanne lõpeb, saad naasta eelmisele kanalile või jääda mängu kanalile.

SportsFlash märguannete saamiseks peab sinu tellimuspakett sisaldama nende spordiliigade spordikanaleid, mille märguandeid soovid saada.

Saad lisatud SportsFlash märguanded lubada, keelata või kustutada ([Märguannete haldamine](#), lehekülg 42).

**MÄRKUS.** SportsFlash on mängu märguandest erinev. SportsFlash märguanne annab mängu ajal teada, millal leiab aset põnev mäng, mängu märguanne annab teada, millal mäng pihta hakkab.

**MÄRKUS.** SportsFlash funktsioon ühildub SXV300 tuuneriga (müüakse eraldi). Ühilduda võivad ka teised tuunerid, kuid võivad funktsiooni kasutamist piirata. Lisateavet oma tuunerimooduli funktsioonide kohta leiad SiriusXM tuuneri kasutusjuhendist.

## Tiimide lisamine funktsiooni SportsFlash hoiatuste vastuvõtmiseks

- 1 Vali  > **SPORTSFLASH > TEAM SELECT**.
- 2 Vali spordiliiga.
- 3 Vali tiim märkeruudu tähistamiseks ja funktsiooni SportsFlash hoiatuse lisamiseks.
- 4 Korda etappe 2 ja 3 iga tiimi jaoks, mida soovid funktsiooni SportsFlash hoiatuste loendisse lisada.

## SportsFlash meeskonna prioriteeti muutmine

Kui samal ajal mängib rohkem kui üks meeskond, kellele oled määranud SportsFlash märguande, saad seadistada meeskonna prioriteedi, et kuulda esmalt eelistatud meeskonna SportsFlash märguandeid.

- 1 Vali  > **SPORTSFLASH > TEAM PRIORITIES**.  
Valitud SportsFlash meeskonda märguanded esitatakse prioriteetide järgi.
- 2 Vali meeskond, et seda prioriteetide loendis üles poole liigutada.
- 3 Kui soovid loendist eelistatud järjekorras kuvada, korda eelmist sammu iga meeskonna korral.

## TuneStart™ funktsiooni aktiveerimine

Kui aktiveerid TuneStart funktsiooni ja valid eelseadistatud kanali, käivitab raadio loo algusest, mitte sellest punktist, kus see leviedastuses hetkel on.

**MÄRKUS.** TuneStart funktsioon on saadaval vaid eelseadistatud kanalite puhul. TuneStart funktsioon ühildub SXV300 tuuneriga (müüakse eraldi). Ühilduda võivad ka teised tuunerid, kuid võivad funktsiooni kasutamist piirata. Lisateavet oma tuunerimooduli funktsioonide kohta leiad SiriusXM tuuneri kasutusjuhendist.

Vajadusel vali  > **SiriusXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Kui TuneStart funktsioon käivitab loo algusest, ilmub edenemisriba ja saad pala juhtida samade juhtseadmetega, mida kasutad taasesitusrežiimi puhul (*Using Replay Mode, lehekülg 41*).

## Vanemlikud õigused

Vanemlikud õigused võimaldavad piirata ligipääsu SiriusXM kanalitele, sh täiskasvanutele mõeldud sisule. Kui vanemlike õiguste funktsioon on lubatud, pead lukustatud kanalite avamiseks sisestama pääsukoodi. Lisaks saad neljakohalist pääsukoodi muuta.

### Vanemlike õiguste avamine

Lukustatud kanalite avamiseks ava vanemlikud õigused.

- 1 Kui valitud on **SiriusXM** allikas, vali  > **Vanemlik**.
- 2 Vali märkeruut **Ava**.
- 3 Sisesta pääsukood.

**VIHJE:** vaikimisi määratud pääsukood on 0000.

Vanemlikud õigused jäävad avatuks, kuni sõiduki välja lülitad või need uuesti lukustad.

### Kanalite lukustamine

- 1 Kui valitud on allikas **SiriusXM**, siis vali  > **Vanemlik**.
- 2 Vali märkeruut **Ava**.
- 3 Sisesta parool.

**VIHJE:** vaikimisi määratud parool on 0000.

- 4 Vali **Lukusta/ava lukust**.

Ilmub saadaolevate kanalite loend.

- 5 Vali lukustamiseks vähemalt üks kanal ja siis .
- 6 Vanemliku järelevalve lukustamiseks tühjenda märkeruut **Ava**.

Kui vanemlik järelevalve on lukustatud, siis puudub lukus kanalitele juurdepääs. Lukus kanalite häälestamiseks tuleb vanemlik järelevalve lukust avada.

### Kõikide lukus kanalite kustutamine

- 1 Kui valitud on allikas **SiriusXM**, siis vali  > **Vanemlik** > **Ava**.
- 2 Sisesta pääsukood.
- 3 Vali  > **Vanemlik** > **Nulli kõik lukustatud**.

### Vanemliku järelevalve parooli muutmine

- 1 Kui valitud on allikas **SiriusXM**, siis vali  > **Vanemlik** > **Ava**.
- 2 Sisesta pääsukood.
- 3 Vali  > **Vanemlik** > **Muuda PIN**.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## SiriusXM tõrkeotsing

| Nõustamine            | Kirjeldus                                                                                                                                                                         | Lahendused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolli antenni     | Raadio tuvastas SiriusXM antenni rikke. Antenni kaabel võib olla lahutatud või kahjustatud.                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veendu, et antenni kaabel on ühendatud SiriusXM Connect sõiduki tuuneriga.</li> <li>• Kontrolli antenni kaablit kahjustuste ja väänete osas. Kui kaabel on kahjustatud, vaheta antenn välja. SiriusXM Tooted on saadaval sinu kohalikul autoraadiote edasimüüjal või aadressil <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolli tuunerit    | Raadiol on raskusi SiriusXM Connect sõiduki tuuneriga suhtlemisel. Tuuner võib olla lahutatud või kahjustatud.                                                                    | Veendu, et SiriusXM Connect sõiduki tuuner on korralikult raadioga ühendatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Signaal puudub        | SiriusXM Connect sõiduki tuuneril on raskusi SiriusXM satelliitsignaali hankimisel.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veendu, et SiriusXM antennil on vaba vaade taevasse.</li> <li>• Veendu, et SiriusXM antenn on korralikult kinnitatud.</li> <li>• Eemalda SiriusXM antenni kohal või peal olevad takistused.</li> <li>• Kontrolli kaabelantenni kahjustuste ja väänete osas. Kui kaabel on kahjustatud, vaheta antenn välja. SiriusXM tooted on saadaval sinu kohalikul autoraadiote edasimüüjal või aadressil <a href="http://www.shop.siriusxm.com">www.shop.siriusxm.com</a>.</li> <li>• Lisateavet antenni paigaldamise kohta leiad SiriusXM Connect sõiduki tuuneri paigaldusjuhistest.</li> </ul> |
| Tellimus uuendatud    | Raadio tuvastas muudatuse sinu SiriusXM tellimuse olekus.                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teate eemaldamiseks vajuta suvalist nuppu.</li> <li>• Kui sul on tellimuse kohta küsimus, mine aadressile <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> või helista numbril 866-635-2349.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kanal pole saadaval   | Taotletud kanal pole kehtiv SiriusXM kanal või pole kuulatav kanal enam saadaval. See teade võidakse kuvada korraks uue SiriusXM Connect sõiduki tuuneri esmakordsel ühendamisel. | Ava aadress <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> , et leida lisateavet SiriusXM kanali kohta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kanalit pole tellitud | Taotletud kanal ei sisaldu sinu SiriusXM tellimuse pakettis või ei kuulu kuulatav kanal enam SiriusXM tellimuse paketti.                                                          | Lisateavet tellimuspaketi kohta või kanali tellimise kohta leiad aadressilt <a href="http://www.siriusxm.com">www.siriusxm.com</a> või helista numbril 866-635-2349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kanal on lukus        | Taotletud kanal on vanemlike õigustega lukustatud.                                                                                                                                | Kanali avamise kohta leiad teavet kasutusjuhendis vanemlike õiguseid kirjeldavast jaotisest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SiriusXM andmete kustutamine

Saad kustutada kogu sisestatud SiriusXM kasutajaandmed, nt lemmikmeeskonnad ja märguanded.

Kasuta sätete menüüs valikut **FACTORY RESET** ja kättesta raadio.

**MÄRKUS.** tehaseandmete taastamine lähtestab kõik raadio andmed, sh AM ja FM eelsätted, tsoonisätted jne, lisaks kustutatakse kõik SiriusXM kasutajaandmed.

## DAB taasesitus

**MÄRKUS.** seda funktsiooni ei saa kõigis tootemudelites kasutada.

DAB edastus pole kõigis piirkondades kasutatav. Kui raadio pole ühilduvasse piirkonda määratud, pole DAB allikas kasutatav.

### Tuuneri regiooni seadistamine

Õigete DAB seadete saamiseks pead määrama regiooni, kus asud.

- 1 Vali  >  >  >  > **Tuuneri regioon.**
- 2 Vali regioon, kus asud.

### DAB jaamade otsimine

**MÄRKUS.** kuna DAB signaale edastatakse ainult teatud riikides, pead ka tuuneri häälestama piirkonnale, kus DAB signaale edastatakse.

- 1 Vali **DAB** allikas.
- 2 DAB-jaamade leidmiseks vali .

Kui otsimine on lõpetatud, hakatakse esitama esimese leitud komplekti esimest saada olevat jaama.

**MÄRKUS.** kui esimene otsimine on lõpetatud, vali  ja otsi DAB-jaamu uuesti. Kui ka uuesti otsimine on lõpetatud, hakkab süsteem esitama selle komplekti esimest jaama, mida kuulasid siis, kui otsingu uuesti käivitasid.

### DAB jaamade vahetamine

- 1 Vali **DAB** allikas.
- 2 Vajadusel vali  ja otsi kohalikke DAB jaamasid.
- 3 Vali  või , et jaama vahetada.

Kui oled jõudnud valitud kogumiku lõppu, valib raadio järgmises kogumikus oleva esimese jaama automaatselt.

### Loendist DAB jaama valimine

- 1 Vali **DAB** allikas.
- 2 Vajadusel vali  ja otsi kohalikke DAB jaamasid.
- 3 Vali  > **Sirvi** > **Jaamad.**
- 4 Vali loendist jaam.

### DAB-jaama valimine kategooriast

- 1 Vali **DAB** allikas.
- 2 Vajadusel vali  ja otsi kohalikke DAB jaamasid.
- 3 Vali  > **Sirvi** > **Kategooriad.**
- 4 Vali loendist kategooria.
- 5 Vali loendist jaam.

## Eelsätted

Võid AM- ja FM-lemmikjaamad kiireks juurdepääsuks mällu salvestada.

Ühenduse olemasolul valikulise SiriusXM tüüneri ja antenniga võid salvestada SiriusXM lemmikkanaleid.

Ühenduse olemasolul valikulise DAB-antenniga võid salvestada DAB-lemmikjaamu.

### Jaama salvestamine eelsättena

- 1 Kui valitud on sobiv allikas, häälestage raadio jaamale või kanalile.
- 2 Vali vahekaart **Eelsätted.**
- 3 Vali .

**VIHJE:** saad valitud AM-/FM-jaama või DAB-kanali kiiresti eelsättena salvestada, kui hoiad all .

## Eelsätte valimine loendist

- 1 Kui sobiv allikas on valitud, vali vahekaart **Eelsätted**.
- 2 Vali loendist eelsäte.


## Eelsätete eemaldamine

- 1 Kui sobiv allikas on valitud, vali vahekaart **Eelsätted**.
- 2 Vali .
- 3 Vali eemaldatavad eelsätted.
- 4 Kui oled eelsätete eemaldamise lõpetanud, vali .

## FUSION PartyBus™ võrk

FUSION PartyBus võrgufunktsioon võimaldab mitme ühilduva raadio ja tsooniraadio võrku ühendamist, kasutades juhtmega ja juhtmeta ühendusi.

FUSION PartyBus raadio (nt Vieo RV 750) saab heliallikaid voogedastada võrku ühendatud teistele FUSION PartyBus seadmetele. Ühendatud FUSION PartyBus seadmed saavad juhtida ka FUSION PartyBus raadio meediumi taasesitust. FUSION PartyBus tsooniraadio (nt Apollo™ SRX400) saab voogedastada FUSION PartyBus raadiost, kuid ei saa voogedastada heliallikaid võrku ühendatud teistele FUSION PartyBus seadmetele. Juhtmevabalt saab võrku ühendada kuni kaheksa FUSION PartyBus seadet.

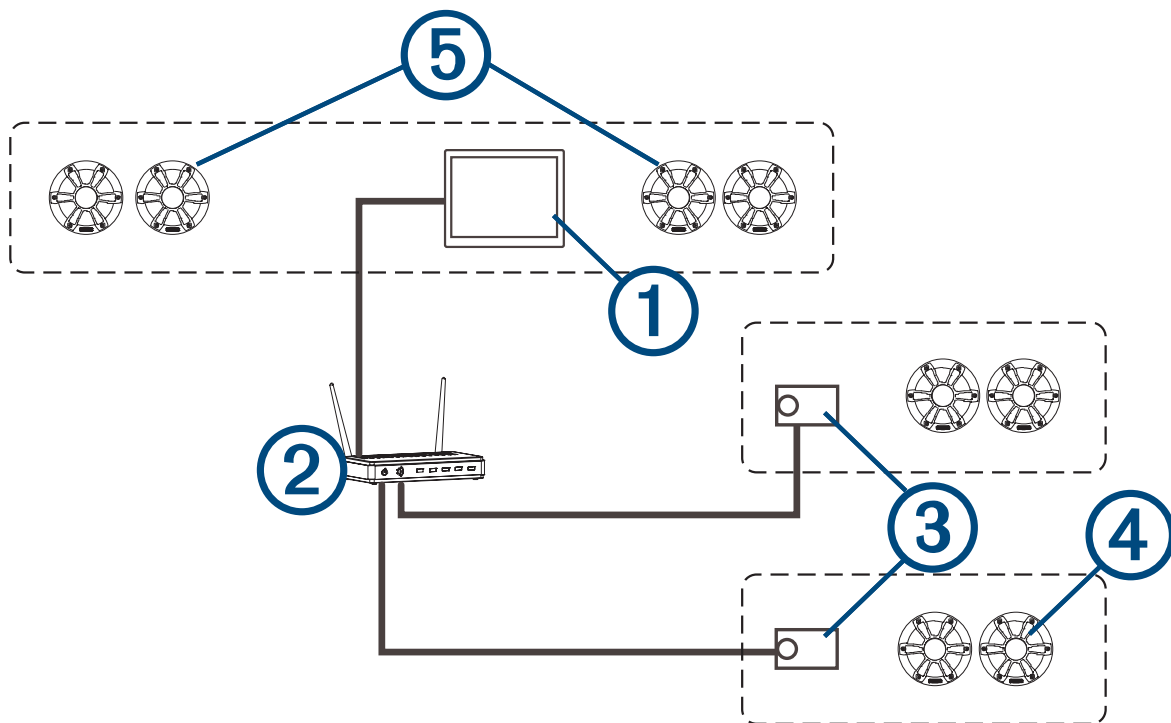

Eeltoodud joonisel on üks Vieo RV 750 raadio (1) ühendatud traadita marsruuteri (2) ja kahe Apollo SRX400 tsooniraadioga (3). Kaks FUSION PartyBus tsooniraadiot saavad voogedastada heliallikaid FUSION PartyBus raadiost.

FUSION PartyBus tsooniraadio pole sama mis kõlaritsoon. See on eraldiseisev raadio, mis saab esitada meediumit ühendatud allikatest või voogedastada võrku ühendatud FUSION PartyBus raadiost. Võid ühendada FUSION PartyBus tsooniraadio (nt Apollo SRX400) ühe kõlaritsooniga (4). Võid ühendada FUSION PartyBus raadio (nt Vieo RV 750) mitme kõlaritsooniga (5), et kasutada raadiot suuremal alal. FUSION PartyBus ei juhi teise raadio kõlarite helitugevust. Kõlarite või kõlaritsoonide helitugevust saab muuta vaid otse ühendatud raadio abil.

## Võrku ühendatud FUSION PartyBus seadmest voogesitamine

Enne võrku ühendatud seadmest voogesitamist tuleb FUSION PartyBus seadmed konfigureerida vastavalt paigaldusjuhiste.

**MÄRKUS.** funktsiooni FUSION PartyBus abil ei saa võrku ühendatud teistele seadmetele voogedastada Apple AirPlay heliallikat.

### 1 Vali allikaikoon.

Allikaikoon asub raadioekraani alumises vasakpoolses nurgas ja näitab hetkel esitatavat allikat.

### 2 Vali **PARTYBUS**

**VIHJE:** saadaolevate FUSION PartyBus seadmete kuvamiseks võid alla hoida allikaikooni.

Kuvatakse võrku ühendatud saadaolevad FUSION PartyBus seadmed.

### 3 Vali seade, millest soovid voogedastada.

Raadio hakkab voogesitama ühendatud FUSION PartyBus seadmega sama allikat ning seadme ekraani ümber kuvatakse roheline raam. Meediumi taasesituse funktsioonid mõjutavad mõlemat seadet.

## Võrgus oleva FUSION PartyBus seadme voogedastamise peatamine

Kui voogedastad võrgus olevast FUSION PartyBus seadmest, pead seadme enne raadio kohalike allikate kasutamist lahutama.

### 1 Vali allika ikoon.

Allika ikoon on näidatud seadme ekraani alumises vasakus nurgas ja kuvab praegu esitatava allika.

### 2 Vali **PARTYBUS > Ühenda lahti PartyBus**.

**VIHJE:** hoia allika ikooni all, et FUSION PartyBus võrgust kiiresti lahkuda.

## Võrgu UPnP taasesitus

See raadio toetab võrku ühendatud isehäälestumisseadmete (UPnP) (nt arvutid ja meediumiserverid) sisu taasesitamist. UPnP seade tuleb juhtmega või juhtmevabalt ühendada raadioga samasse võrku ning seade tuleb konfigureerida võrgu vahendusel meediumi jagamiseks. Lisateavet vt UPnP seadme kasutusjuhendist.

Kui oled UPnP seadme ühendanud võrku ja seadistanud meediumit jagama, siis kuvatakse võrku ühendatud iga raadio allika valimise kuval UPnP allikas ([Allika valimine](#), lehekülg 34).

## Heliseaded

Vali  >  >  > .

**MÄRKUS.** kui suvandinupp on tähistatud, siis on suvand sisse lülitatud. Kui suvandinupp on tähistamata, siis on suvand välja lülitatud.

**ZONE:** võimaldab kõlaritsoonide seadistamist ([Kõlaritsoonide sätted](#), lehekülg 49).

**Tuuneri region:** seadistab eri raadioallikate regiooni.

**Seadme nimi:** seadistab raadio nime.

**Otsimine:** lülitab sisse suvandi FUSION Alpha Search Technology (FAST), mis võimaldab lugude kiiret otsimist tähe või numbri järgi. Võid FAST menüü lubamiseks seadistada lugude vajaliku miinimumarvu. Kui su seade sisaldab sellest arvust rohkem lugusid, siis on kiirotsing kasutatav.

**AirPlay parool:** määrab parooli, mille kasutaja peab AirPlay funktsiooni kasutades muusikaseadmega ühenduse loomiseks sisestama.

**Allikas:** määrab raadioseadmes kasutatavad heliallikad. Saad allikad lubada ja keelata, need ümber nimetada või määrata, milliste allikate kaudu seade üle FUSION PartyBus võrgu edastab ([Allika seaded](#), lehekülg 49).

**Võrk:** võimaldab võrguseadete konfigureerimist ([Võrgu konfigureerimine](#), lehekülg 49).

**Ekraan:** seadistab rakenduse Muusika päeva- ja öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

**Teave:** kuvab raadio tarkvaraversiooni puudutava teabe.

## Kõlaritsoonide sätted

### Tsooni nime seadistamine

Saad anda kõlaritsoonile nime, et seda hõlpsamalt tuvastada.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon.
- 3 Vali **Tsooni nimi**.
- 4 Sisesta nimi ekraani klahvistikul ja vali .

### Tsoonide sidumine

Sünkroonse helitugevuse tagamiseks võid 1. ja 2. tsooni omavahel siduda. Kummagi tsooni helitugevuse muutmine mõjutab mõlemat tsooni.

Vali  >  >  >  > **ZONE** > **Tsoon 2** > **LINK TO ZONE 1**.

Kui 1. ja 2. tsoon on seotud, kuvatakse 1. ja 2. tsooni helitugevuse kuval .

**MÄRKUS.** kui 1. ja 2. tsoon on seotud, siis ei saa iga tsooni helitugevust eraldi muuta.

### Ühendatud võimendi tsooni 3 või 4 helitugevuse juhtimise aktiveerimine

Vaikimisi juhitakse tsooni 3 või 4 helitugevust muusikaseadmega. Saad nende tsoonide helitugevust juhtida ka ühendatud võimendiga.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon 3 või 4.
- 3 Vali **Helitugevuse juhtimine**, et märkeruut tühjendada.

Tsooni helisignaali saadetakse võimendisse fikseeritud liiniväljundina.

### Tsooni blokeerimine

Võid mittekasutatava tsooni blokeerida ja selle helitaseme lehekülgedelt eemaldada. Kui tsoon on blokeeritud, pole selle tsooni sätete muutmine võimalik. Blokeerida saab vaid tsoone 2, 3 ja 4.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali tsoon.
- 3 Märkeruudu tühjendamiseks vali **ZONE ENABLED**.

### Sisemiste võimendite blokeerimine

Kui sa ei ühenda kõlareid otse tsoonidega 1 ja 2, saad sisemised võimendid energiakulu vähendamiseks blokeerida.

- 1 Vali  >  >  >  > **ZONE**.
- 2 Vali **INTERNAL AMP ON**, et märkeruut tühjendada.

### Allika seaded

Vali  >  >  >  > **Allikas** ja vali konfigureeritava allika nimi.

**MÄRKUS.** selles menüüs on toodud süsteemiülesed allika seaded. Suur osa allikaid omab allikaspetsiifilisi seadeid. Lisateavet iga allika allikaspetsiifiliste seadete kohta leiad selle juhendi jaotistest.

Kõik valikud pole raadioseadme kõigile allikatele saadaval.

**SOURCE ENABLED:** lubab ja keelab selle raadioseadme allikad. Võid keelata allikad, mida sa raadioseadmega ei kasuta, et neid enam allikate kuval ei esitataks.

**PARTYBUS ENABLED:** lubab ja keelab allikate jagamise, kui allikas on võrgus ühendatud teiste raadioseadmetega (*FUSION PartyBus™ võrk, lehekülg 47*). Võid teatud allikad keelata (nt AM), sest võrgu FUSION PartyBus kaudu voogesitamisega kaasneb heli väike viivitus, mida tuleks mõnes olukorras vältida.

**Allika nimi:** muudab kuvatava allika nime. Mõjutab ka seda, kuidas allikas võrgus muudes raadioseadmetes esitatakse.

### Võrgu konfigureerimine

**VIHJE:** võrgu konfigureerimismenüü avamiseks vali suvalisel kuval võrgu oleku ikoon.

## FUSION PartyBus seadme määramine DHCP serveriks

Kui ühendad kaks FUSION PartyBus seadet omavahel otse või ühendad võrgulüliti või juhtmevaba pääsupunkti abil rohkem kui kaks seadet ja oled jätnud ruuteri paigaldamata, pead ühe FUSION PartyBus muusikaseadme DHCP serverina konfigureerima.

- 1 Vali  >  >  >  > **Võrk** > **Täpsemad** > **ETHERNET IP** > **Staatiline IP** > **Salvesta**.
- 2 Vali  >  >  >  > **Võrk** > **Täpsemad** > **DHCP-server** > **DHCP ENABLED** > **Salvesta**.

Saad konfigureerida DHCP serveri IP-aadresside vahemiku (*DHCP sätted*, lehekülg 51).

## FUSION PartyBus seadme seadistamine juhtmevaba pääsupunktina

Enne, kui saad ühendada täiendavad FUSION PartyBus seadmed või nutitelefonid FUSION PartyBus seadmega juhtmevabalt, pead vähemalt ühe seadme juhtmevaba pääsupunktina konfigureerima. See pole vajalik, kui oled võrku ühendanud juhtmevaba ruuteri või muu juhtmevaba pääsupunkti.

- 1 Vali  >  >  >  > **Võrk** > **WI-FI ACCESS POINT**.
- 2 Vali **SSID** ja muuda juhtmevaba pääsupunkti SSID vaikenime või nime (valikuline).
- 3 Vali **AP SECURITY** ja muuda pääsupunkti turvalisuse tüüpi (valikuline).

**MÄRKUS.** soovitame kasutada vaikimisi määratud sätet WPA2 PERSONAL AP SECURITY. See on kõige laialdasemalt kasutatav ja turvaline juhtmevaba turvaprotokoll.

- 4 Vali **Parool** ja muuda pääsupunkti vaikeparooli (valikuline).
- 5 Vajadusel vali **COUNTRY** ja vali oma piirkond.
- 6 Vali **CHANNEL** ja vali pääsupunktile kanalivahemik (valikuline).
- 7 Vali **Salvesta**.

Juhtmevaba pääsupunkti konfiguratsiooni saad igal ajal seadistada (*Juhtmevaba pääsupunkti sätted*, lehekülg 51).

## FUSION PartyBus seadme ühendamise traadita pääsupunktiga

- 1 Vali  >  >  >  > **Võrk** > **WI-FI CLIENT** > **SSID**.

Kuvatakse tööulatuses olevate traadita pääsupunktide loend.

- 2 Vali FUSION PartyBus traadita pääsupunkt.
- 3 Tee valik:

- Parooli sisestamiseks vali **Parool**, sisesta parool ja vali .
- Kui lood traadita pääsupunktiga ühenduse WPS-i abil, siis veendu, et pääsupunktil on WPS lubatud ja siis vali **WPS**.

**MÄRKUS.** kui valid suvandi **WPS**, siis võib pääsupunktiga edukaks ühendamiseks kuluda kuni kaks minutit.

- 4 Vali **Salvesta**.

## Täpsem võrgukonfiguratsioon

Saad FUSION PartyBus seadmes sooritada täpsemaid võrgukonfiguratsioone, nt määrata DHCP vahemikud ja seadistada staatilised IP-aadressid.

## Juhtmevaba pääsupunkti sätted

Vali  >  >  > **Võrk > Täpsemad > WI-FI ACCESS POINT.**

**MÄRKUS.** enne sätete muutmist pead seadme konfigureerima juhtmevaba pääsupunktina (*FUSION PartyBus seadme seadistamine juhtmevaba pääsupunktina, lehekülg 50*).

**SSID:** määrab võrgule SSID või nime.

**AP SECURITY:** määrab pääsupunkti kasutatava juhtmevaba turvaprotokolli tüübi.

**MÄRKUS.** soovitame tungivalt seadistada funktsioon AP SECURITY funktsiooni WPA2 PERSONAL abil. See on kõige laialdasemalt kasutatav ja turvaline juhtmevaba turvaprotokoll.

**Parool:** määrab pääsupunktile parooli. Pole saadaval, kui sätte AP SECURITY sätteks on määratud Puudub.

**COUNTRY:** määrab piirkonna, kus muusikaseadet kasutatakse. Eri piirkondadel on juhtmevabas spektris eri kanalid, mistõttu seadke see enda piirkonna jaoks sobivaks.

**CHANNEL:** lülitab pääsupunkti kasutama kanalirühma piirkonna saada oleva spektri kõrg-, kesk- või madalvahemikus. Kui lülitad kanali vähemate edastuse pääsupunktidega vahemikku, võid kogeda paremat jõudlust.

**DHCP-server:** määrab seadme toimima võrgus juhtmevaba pääsupunktina ja DHCP serverina (*DHCP sätted, lehekülg 51*).

**WPS:** algatab Wi-Fi kaitstud seadistuse (WPS) ühenduse. WPS-i nupuga seadmeid või WPS-i sättega seadmeid saab selles seadmes ühendada pääsupunktiga, kui WPS-ühendus on aktiivne.

**MÄRKUS.** kui valid suvandi WPS, siis võib pääsupunktiga edukaks ühendamiseks kuluda kuni kaks minutit.

## DHCP sätted

Vali  >  >  > **Võrk > Täpsemad > DHCP-server.**

**DHCP ENABLED:** määrab seadme võrgus DHCP serverina.

**Alguse IP:** määrab DHCP serveri IP-aadresside vahemiku esimese IP-aadressi.

**END IP:** määrab DHCP serveri IP-aadresside vahemiku viimase IP-aadressi.

## Saatilise IP-aadressi seadistamine

Kui muusikaseade on DHCP serverina konfigureeritud, määratakse sellele automaatselt IP-aadress 192.168.0.1. Saad seda IP-aadressi muuta.

Kui muusikaseade on võrgus klient ja sa ei soovi, et DHCP server sellele automaatselt IP-aadressi määraks, saad määrata staatilise IP-aadressi.

**MÄRKUS.** igal võrgus oleval seadmel peab olema unikaalne IP-aadress. Kui valid staatilise IP-aadressi, mis on võrgus oleva IP-aadressiga sama, ei toimi seadmed korralikult.

1 Vali  >  >  > **Võrk > Täpsemad > WI-FI IP > Staatiline IP.**

2 Tee valik:

- IP-aadressi määramiseks vali **IP** ja sisesta IP-aadress.
- Alamvõrgu maski määramiseks vali **MASK** ja sisesta alamvõrgu mask.

**MÄRKUS.** alamvõrgu mask peab korralikult toimiseks vastama kõigile muudele võrgus olevatele seadmetele. Tavaline alamvõrgu mask on 255.255.255.0.

- Vaikelüüsi IP-aadressi määramiseks vali **Lüüs** ja sisesta lüüsi IP-aadress.

**MÄRKUS.** vaikelüüs määratakse tavaliselt võrgu DHCP serveri IP-aadressina.

3 Vali **Salvesta**.

## Võrgusätete lähtestamine

Saad taastada selle stereo võrguseaded tehase vaikesätetele.

Vali  >  >  > **Võrk > Lähtesta > Jah.**

## Täiendavad raadio juhtimise valikud

### Garmin kellaga ühenduse loomine

Lisateavet kella kohta leiad kella kasutusjuhendist aadressil [www.garmin.com/manuals](http://www.garmin.com/manuals).

- 1 Järgides kella kasutusjuhendis toodud suuniseid, installi FUSION-Link Lite™ rakendus Connect IQ™ poest kella.
- 2 Raadios vali **BT** allikas.
- 3 Vali  > **Ühendused** > **Nähtav**.  
Raadio püsib leitav kaks minutit.
- 4 Kell peab olema raadiost kuni 3 m (10 ft.) kaugusel.  
**MÄRKUS.** sidumise ajal püsi teistest ANT® seadmetest 10 m (33 ft.) eemal.
- 5 Ava kellas FUSION-Link Lite rakendus.  
Kui avad kellas rakenduse esimest korda, seob kell end raadioga ja loob ühenduse automaatselt. Kui pead siduma teise raadioga, vali FUSION-Link Lite rakenduses **Settings** > **Pair new**.
- 6 Heli juhtimiseks kasuta kellas FUSION-Link Lite rakendust.

Kui seadmed on seotud, loovad need sisselülitamisel automaatselt ühenduse ja rakendus avaneb kellas.

### FUSION-Link juhtmevaba kaugjuhtimisrakendus

Saad kasutada FUSION-Link kaugjuhtimisrakendust oma ühilduvas Apple või Android seadmes ja seadistada raadio helitugevust, vahetada allikat, juhtida esitamist, valida ja hallata raadio eelsätteid ning seadistada teatud raadiosätteid.

Rakendus suhtleb raadioga mobiilseadme juhtmevaba ühenduse kaudu. Rakenduse kasutamiseks ühenda ühilduv seade raadioga Bluetooth või Wi-Fi tehnoloogia abil.

Lisateavet FUSION-Link kaugjuhtimisrakendusega ühilduvate Apple või Android seadmete kohta leiad aadressilt Apple App Store<sup>SM</sup> või Google Play™ poest.

### Muusikaseadme sätete lähtestamine

Saad taastada selle muusikaseadme funktsioonid ja seaded tehase vaikesätetele.

Vali  >  >  >  > **Uuenda** > **FACTORY RESET**.

## Sõidukikaamerad

### HOIATUS

Õigel kasutamisel aitab seade sinu ümber toimuvast saada parema ülevaate. Valesti kasutamisel võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus. Heida ekraanil olevale teabele üksnes kiire pilk. Jälgi alati enda ümber toimuvat ja ära vaata ekraani liiga kaua ega lase sel end segada. Keskendudes ekraanile ei pruugi sa takistusi või ohte märgata, mille tagajärjeks võib olla tõsised kehavigastused või surm.

Raadio võib kuvata ühendatud sõidukikaamerate (nt tagurduskaamerad ja küljepeeglikaamerad) pärit videot ja esitada heli.

Kui sõidukikaamerad ja raadio kuulusid uue sõiduki müügikomplekti, siis on tootja kaamerad juba ühendanud ja konfigureerinud.

Kui paigaldad tagurduskaamera komplekti ise, siis pead ühendama kaameravideo raadio taga asuva videosisendiga ja kaamera mikrofoni sisendiga Aux2 (olemasolul). Kaamera automaatseks kuvamiseks tuleb ühendada kaamera päästikujuhe. Raadioühenduste lisateavet vt *Vieo RV 750 seeria paigaldusjuhiseid*.

## Sõidukikaamera kuvamine

Enne sõidukikaamera kuvamist tuleb raadioga ühendada ühilduv kaamera.

Enne kaamera automaatset kuvamist tuleb sisse lülitada kaamera automaatkuvamise valikud ([Kaamera automaatkuvamise lubamine, lehekülg 53](#)).

1 Vali suvand sõidukikaamera kuvamiseks.

- Tagurduskaamera automaatseks kuvamiseks vali tagurpidikäik.
- Küljepeeglikaamera automaatseks kuvamiseks kasuta suunatud.

**MÄRKUS.** see suvand on tavaliselt valitud sõidukite jaoks saadaval tootja seadistatud suvandina, mis ei pruugi sinu sõidukiga olla kasutatav.

- Tagurduskaamera käsitsi kuvamiseks vali  > **Kaamera**.

Sõidukikaamera vaade kuvatakse seadme ekraanile.

2 Kaamera mikrofoni heli vaigistamiseks või mittevaigistamiseks vali  (olemasolul).

**VIHJE:** kui sõidukikaamera mikrofoni on ühendatud ja see suvand pole kasutatav, siis kontrolli, kas mikrofoni on sisse lülitatud ([Sõidukikaamera mikrofoni sisselülitamine, lehekülg 53](#)).

3 Vali suvand seadme tavatöö taastamiseks.

- Vali muu kui tagurpidikäik.
- Lülitu suunatud välja.
- Vali .

## Kaamera automaatkuvamise lubamine

Saad lubada ühilduvate sõidukikaamerate automaatkuvamise.

1 Vali  > **Kaamera** >  > **Automaatne kuvamine**.

2 Vali kaamera.

## Kaamerakujutise pööramine

Teatud oludes või tagurdamisel saad kaamerakujutist peegeldada, et seal esitatakse tahavaatepeegli vaatele sarnane pilt.

1 Vali  > **Kaamera** >  > **Video peegeldus**.

2 Vali kaamera.

## Sõidukikaamera mikrofoni sisselülitamine

Enne sõidukikaamera sisselülitamist tuleb see ühendada raadio sisendpessa Aux2.

Kui ühendatud sõidukikaameral on mikrofoni, siis saad kaamerakuval mikrofoni sisse või välja lülitada.

Vali  > **Kaamera** >  > **Mikrofon paigaldatud**.

Kui mikrofoni on sisse lülitatud, siis on kaamerakuval sümbol .

## Liiklus

### TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak ([Liiklusseaded, lehekülg 60](#)). Liikluskaart võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.

Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.

- Kõik tootemudelid saavad tellimusevabasid liiklusandmeid rakenduses Garmin Drive ([Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil, lehekülg 54](#)).

Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Liiklusteabe vastuvõtmine nutitelefonil abil

Seade saab vastu võtta tellimusvaba liiklusteavet, kui seade on ühendatud nutitelefoni, milles töötab rakendus Garmin Drive.

- 1 Ühenda seade rakendusega Garmin Drive ([Nutitelefoni paaristamine, lehekülg 28](#)).
- 2 Vali seadmes Vieo RV 750  >  >  > **Navigeerimine** > **Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** oleks märgitud.

## Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends™ abil, kui see on sisse lülitatud.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Liiklus**.
- 2 Märgi ruut **Liiklus**.

## Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst  >  > **Liiklus**.
- 2 Vajaduse korral vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

## Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

## Häälkäsklus

**MÄRKUS.** häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

**MÄRKUS.** Häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

## Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikeaktiveerimisfraas on Häälkäsklus.


**VIHJE:** häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali  >  > **Häälkäsklus** >  > **Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.  
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Vali **Valmis**.

## Häälkäskluse aktiveerimine

### 1 Lausu Häälkäsklus.

Kuvatakse häälkäskluste menüü.

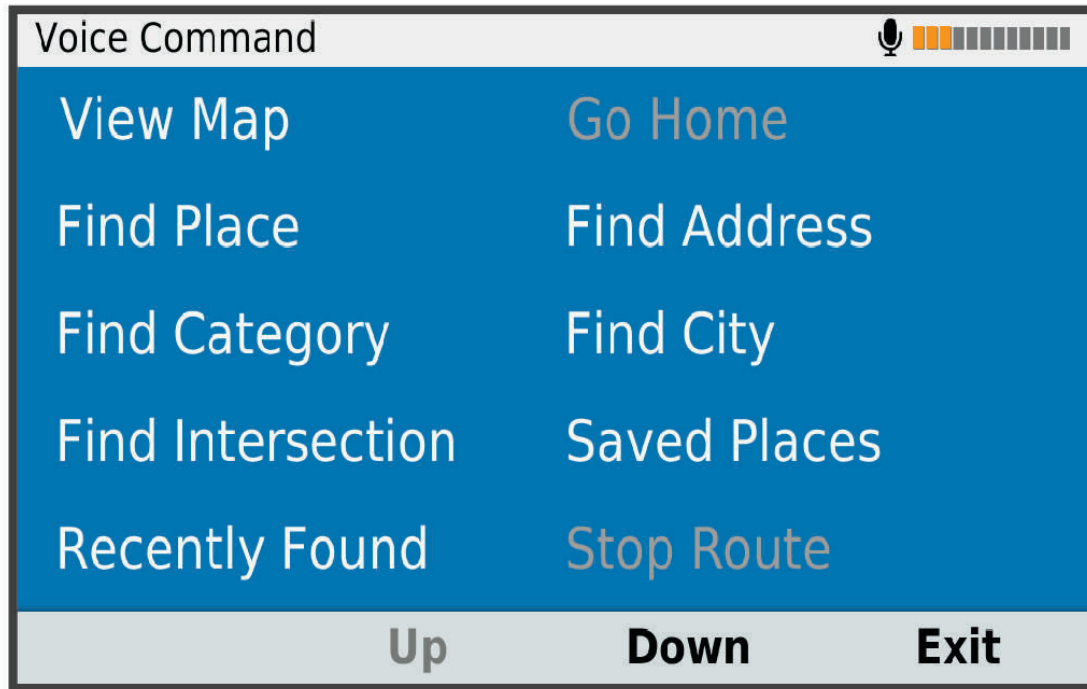

### 2 Lausu menüüst valitud käsklus.

### 3 Järgi otsingu või toimingu tegemiseks häälsuuniseid.

## Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.


## Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimesid.

### 1 Lausu **OK, Garmin**.

### 2 Lausu **Leia koht**.

- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.  
Seade kuvab otsingutulemuste loendi.

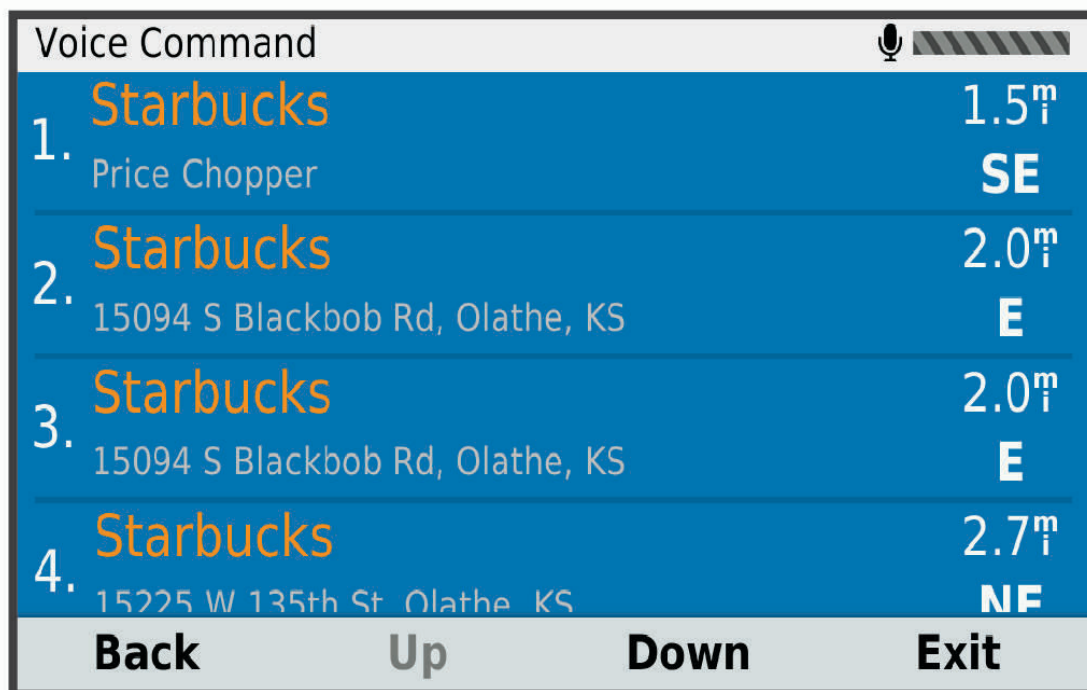

- 4 Lausu soovitud asukoha reanumber.  
Seade kuvab asukoha kaardil.
- 5 Lausu **Navigeer**i.

## Vaigistamisjuhised

Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali > > **Häälkäsklus** > .
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised** > **Lubatud**.

## Häälkäskluste keelamine

Saad häälkäsklused keelata, mis takistab häälkäskluste tahtmatut aktiveerimist kõnelemise ajal.

- 1 Vali > **Navigeerimine** > **Häälkäsklus**.
- 2 Vali > **Keela**.

# Rakenduste kasutamine

## Seadmes kasutusjuhendi vaatamine

Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes keeles.

- 1 Vali > **Kasutusjuhend**.  
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud tarkvarateksti jaoks ([Tekstikeele seadistamine](#), lehekülg 62).
- 2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).

## Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereise või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

### Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Uus reis**.
- 2 Vali **Vali alguskoht**.
- 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.
- 4 Vali **Vali sihtkoht**.
- 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.
- 6 Asukohtade lisamiseks vali **Lisa asukoht** (valikuline).
- 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.
- 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

### Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Tee valik.
  - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali  ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
  - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali .
  - Asukoha eemaldamiseks vali .

### Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali  > **Optimeeri järjestust**.

### Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal

Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.

- 1 Reisi redigeerides vali  > **Soovita vaatamisväärsusi**.
- 2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi vaatamisväärsus.
- 3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali **Vali**.

## Reisi teekonnavalikute muutmine

Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna arvutab.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil navigeerida (valikuline).
- 4 Vali .
- 5 Tee valik:
  - Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali **Kujunda teekond** ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (*Teekonna kujundamine, lehekülg 12*).
  - Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **Teekonna eelistused** (*Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 12*).

## Salvestatud reisini navigeerimine

Enne salvestatud reisi navigeerimise käivitamist peab seadme aktiivne sõidukiprofiil vastama reisi jaoks valitud sõiduki profiiliga (*Reisi teekonnavalikute muutmine, lehekülg 58*). Kui see ei sobi, palub seade vahetada sõidukiprofiili enne reisi alustamist (*Sõiduki profiili vahetamine, lehekülg 7*).

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali **Algus**.

Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud reisisihtkohtadesse.

## Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

- 1 Vali  > **Reisiplaneerija** > **Salvestatud reisid** > **Minu aktiivne teekond**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.

Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

## Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise (*Teekonnaeelistuste seaded, lehekülg 60*).  
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali  > **Reisipäevik**.

## Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Võid seadme rakendusega Garmin Drive ühendada, et ilmateadet vastu võtta (*Nutitelefoniga paaristamine, lehekülg 28*).

- 1 Vali  > **Ilm**.

Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

## Ilmateade teise linna kohta

- 1 Valige  > **Ilm** > **Hetke asukoht**.
- 2 Tehke valik.
  - Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
  - Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

# Pardasüsteemide juhtimine ja jälgimine

Sinu seade Vioo RV 750 suudab EmpirBus™ digitaalse lülitussüsteemi või muu ühilduva digitaalse lülitussüsteemi abil vooluahelaid seirata ja juhtida.

Näiteks saad juhtida oma autoelamu salongivalgust.

## Digitaalsete lülitite avamine

Enamike paigaldiste puhul ühendatakse digitaalsed lülitimoodulid Vioo RV 750 dokki CAN-siini abil. Vioo RV 750 süsteem toetab ka EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitaalsete lülitite süsteemi, mis ühendatakse Vioo RV 750 dokki CAM-ühenduseta.

**MÄRKUS.** sinu paigaldis võib sisaldada vidinat süsteemi juhtseadete avamiseks avakuvalt.

- Kui sinu seade on CAN-siini kaudu moodulitega ühendatud, vali  >  > **Autoelamu juhtseaded**.
- Kui kasutad EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitaalset lülitussüsteemi, vali  >  > **EmpirBus**.

## Seaded

### Navigatsiooniseaded

Vali  >  >  > **Navigeerimine**.

**Sõiduki profiil:** määrab sõidukiprofiili igale sõidukile, kus seadet kasutad.

**Kaart & sõiduk:** määrab kaardiandmete taseme ja seadmes kuvatava sõiduki ikooni.

**Marsruudieelistused:** Määrab navigeerimisel kasutatavad teekonnaeelistused.

**Juhiabisüsteem:** määrab juhiabi hoiatused.

**Liiklus:** määrab seadmes kasutatavad liiklusandmed. Saad määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma sihtkohta uue teekonna, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem liiklusseisak (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 13*).

**Ühikud:** Määrab vahemaade mõõtühiku.

### Kaardi ja sõiduki seaded

Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Kaart & sõiduk**.

**Sõiduk:** valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

**Heli keel:** määrab navigatsiooni hääljuhiste keele.

**Sõidukaardi vaade:** määrab kaardi vaatenurga.

**Kaardi detailid:** määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

**Kaardi teema:** muudab kaardi andmete värvi.

**Kaardikihid:** määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (*Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 27*).

**Automaatne suum:** valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

**myMaps:** määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

### Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse paigaldatud kaartide kasutamise.

**VIHJE:** täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Kaart & sõiduk** > **myMaps**.
- 2 Vali kaart.

## Teekonnaeelistuste seaded

Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused**.

**Arvutusrežiim:** määrab marsruudi arvutusmeetodi.

**Välidi:** määrab teekonna omadused, mida vältida.

**Kohandatud vältimised:** lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

**Loodushoiualad:** määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

**Maksud teed:** võimaldab seadmel vältida Põhja-Ameerika teemaksu all olevaid teid.

**MÄRKUS.** seadistus on kasutatav vaid Põhja-Ameerikas.

**Tollid ja maksud:** võimaldab seadmel vältida Euroopas teemaksu all olevaid teid või tollikleebist vajavaid teid.

**MÄRKUS.** seadistus on kasutatav ainult Euroopas.

**Piirangutega režiim:** lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

**Varem külastatud kohad:** võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Reisipäevik ja Reisipäevik jaoks.

**Kustuta reisiandmed:** kustutab funktsioonide myTrends, Reisipäevik ja Reisipäevik reisiandmed.

## Juhiabisüsteemi seaded

Vali  >  >  > **Navigeerimine** > **Juhiabisüsteem**.

**Lähedushoiatus:** hoiatab, kui lähened kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

**Teekonna eelvaade:** kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaanteede eelvaate.

## Liiklusseaded

Vali peamenüüst  >  >  > **Navigeerimine** > **Liiklus**.

**Liiklus:** võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

**Hetkel teenusepakkuja:** määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

**Tellimused:** loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

**Optimeeri marsruut:** lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel ([Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine](#), lehekülg 13).

**Liiklushoiatused:** määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

## Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

Vali  >  >  > **Bluetooth**.

## Ühendamine traadita võrku

Sinu Vieo RV 750 ekraan on vaikimisi juhtmevabalt dokki ühendatud. Saad luua ühenduse välise juhtmevaba võrguga ja kasutada välisvõku või laadida alla kaarte ja tarkvarauuendusi ([Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu](#), lehekülg 65).

1 Vali  >  >  > **Wi-Fi**.

2 Kui vaja, lülita traadita võrguühenduse tehnoloogia sisse.

3 Vali traadita võrk.

4 Kui vaja, sisesta krüpteerimisvõti.

Seade loob traadita võrguga ühenduse. Kui asetad seadme dokki, katkestab see ühenduse välisvõrguga ja loob automaatselt ühenduse Vieo RV 750 dokiga.

## Ekraaniseaded

Vali  >  >  > Ekraan.

**Heleduse tase:** määrab seadme ekraaniheleduse taseme.

**Kohanduv heledus:** kohandab taustvalguse heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele, kui seade ei asu hoidikus.

**Teema:** saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Automaatne, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

**Taustapildid:** määrab seadme taustapildi.

**Unerežiim:** saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

**Unerežiim:** aktiveerib või blokeerib päevaune ekraanisäästja.

**Fondi suurus:** suurendab või vähendab seadme kirjasuurst.

**Kui seade on pööratud:** aktiveerib seadme automaatse püst- ja rõhtasendi vastavalt seadme paigutusele või säilitab valitud paigutuse.

**MÄRKUS.** navigatsioonikaart toetab ainult rõhtrežiimi kasutamist.

## Heli ja teavituste seaded

Vali  >  >  > Heli ja märguanne.

**Helitugevuse liugurid:** määravad navigatsiooni, meediumi, kõnede, hoiatuste ja teavituste helitugevuse.

**Mitte segada:** määrab reeglid automaatsele keeldumiskutsioonile. See funktsioon võimaldab teatud kellaegadeks või sündmustesk helilised hoiatused blokeerida.

**Märguande vaikehelin:** määrab seadme esitatava teavituse vaikehelina.

**Muud helid:** võimaldab helid muude seadmetoimingute jaoks, nagu ekraani puudutused, ekraani lukustamine või laadimine, lubada või keelata.

**Kui seade on lukus:** määrab selle, kas teavitused kuvatakse ekraanil, kui seade on lukus.

**Rakenduse teavitused:** võimaldab iga installitud rakenduse teavitused lubada või keelata ja muuta iga rakenduse sätet „Ära sega“.

**Juurdepääsu teavitustele:** võimaldab valida, millistel rakendustel on ligipääs süsteemi ja rakenduste teavituste lugemisele.

**Juurdepääs funktsioonile Mitte segada:** võimaldab valida, millised rakendused saavad sätte „Ära sega“ alistada.

## Heli teavituste helitugevuse seadistamine

1 Vali  >  >  > Heli ja märguanne.

2 Heli ja teavituste helitugevust reguleeri liuguriga.

## Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine

Asukoha leidmiseks, teekondade arvutamiseks ja navigatsioonibi saamiseks tulevad asukohateenused seadmes aktiveerida. Saad asukohateenused teekonna plaanamiseks blokeerida, kui GPS-signaalid pole saadaval. Kui asukohateenused on blokeeritud, aktiveerib seade teekondade arvutamiseks ja simuleerimiseks GPS-simulaatori.

**VIHJE:** asukohateenuste blokeerimine aitab akut säästa.

1 Vali  >  >  > Asukoht:

2 Asukohateenuste aktiveerimiseks või blokeerimiseks vajuta lülitit.

**MÄRKUS.** enamikel juhtudel ei tohiks valiku Režiim sätet vaikevalikult Ainult seade ümber lülitada. Seade sisaldab suure jõudlusega GPS-antenni, mis pakub navigeerimise ajal väga täpseid asukohaandmeid.

## Tekstikeele seadistamine

Saad valida seadme tarkvaratekstide keele.

- 1 Vali  >  >  > **Keel ja sisestus** > **Keel**.
- 2 Vali keel.

## Kontode lisamine

Saad lisada seadmesse kontosid e-posti, kohtumiste ja muude andmete sünkroonimiseks.

- 1 Vali  >  >  > **Kontod** > **Add Account**.
- 2 Vali konto tüüp.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Kuupäeva ja kellaaja seaded

Vali  >  >  > **Kuupäev ja kellaeg**.

**Automaatne ajavöönd:** määrab ajavööndi ühendatud võrgu alusel automaatselt.

**Vali ajavöönd:** kui Automaatne ajavöönd on välja lülitatud, siis seadistab seadmes ajavööndi.

**24-tunnise vormingu kasutamine:** aktiveerib või blokeerib 24-tunnise ajavormingu.

## Seadme seaded

Vali  >  >  > **Seadme teave**.

**Süsteemivärskendused:** võimaldab uuendada kaarti ja seadme tarkvara.

**Olek:** kuvab süsteemi oleku ja võrguteabe.

**Juriidiline teave:** võimaldab vaadata lõppkasutaja litsentsilepingur (EULA) ja tarkvara litsentsiteavet.

**Regulatiivteave:** kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.

**Garmini seadme teave:** kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.

**Seadme andmete esitamine:** seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

## Andmete ja sätete lähtestamine

Seade pakub erii valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning kõigi tehasesätete taastamiseks.

- 1 Vali  >  > .
- 2 Tee valik:
  - Reisiajaloo kustutamiseks vali **Navigeerimine** > **Marsruudieelistused** > **Kustuta reisiandmed**.  
Sellega kustutatakse kõik käidud asukohtade kirjed. Salvestatud asukohti, kontosid, rakendusi ja installitud kaarte ei kustutata.
  - Kõikide navigeerimissätete lähtestamiseks tehase sätetele vali **Navigeerimine** >  > **Taasta**.  
See valik kasutajaandmeid ei kustuta.
  - Kõigi salvestatud Wi-Fi võrkude ja seotud seadmete kustutamiseks vali **Varundamine ja lähtestamine** > **Võrgusätete lähtestamine**.  
See valik muid kasutajaandmeid ei kustuta.
  - Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete taastamiseks vali **Varundamine ja lähtestamine** > **Tehasesätete taastamine**.  
See valik kustutab su reisiajaloo, rakendused, kontod, sätted, salvestatud võrgud, seotud seadmed ja kõik muud kasutajaandmed. Installitud kaarte ei kustutata. Võimalik, et kaustas Garmin olevaid andmeid ei kustutata.

# Seadme teave

## E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

- 1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
- 2 Vali **Seadme teave** > **Regulatiivteave**.

## Tehnilised andmed

| Ekraani andmed                          |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töötemperatuuri vahemik                 | -20 kuni 55 °C (-4 kuni 131 °F)                                                                                                     |
| Laadimise temperatuurivahemik           | 0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)                                                                                                       |
| Traadita ühenduse sagedus/<br>protokoll | 2,4 GHz @ 15 dBm nominaalne                                                                                                         |
| Toitesisend                             | Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise<br>tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks). |
| Aku tüüp                                | Laetav liitium-ioonaku                                                                                                              |

| Dokkimisaluse andmed                |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Töötemperatuuri vahemik             | -10 kuni 55 °C (14 kuni 131 °F) |
| Hoiutemperatuuri vahemik            | -20 kuni 70 °C (-4 kuni 158 °F) |
| Sisendpinge                         | 10,8 kuni 16 Vdc                |
| Voolutugevus (max)                  | 15 A                            |
| Voolutugevus (ooterežiim)           | Alla 5 mA                       |
| Kaitse                              | 15 A kahvelkaitse               |
| Traadita ühenduse sagedus/protokoll | 2,4 GHz @ 7,9 dBm nominaalne    |

| Klass D pardavõimendi               |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muusika väljundvõimsus kanali kohta | 4 x 70 W max 2 oomi                                                                                                    |
| Kogu tippväljundvõimsus             | 280 W max                                                                                                              |
| Väljundvõimsus kanali kohta         | 4 x 43 W RMS14,4 Vdc juures, 2 oomi, 10% THD <sup>1</sup><br>4 x 26 W RMS14,4 Vdc juures, 4 oomi, 10% THD <sup>1</sup> |
| Liiniväljundi tase (max)            | 5,5 V (tippudevaheline)                                                                                                |
| AUX-sisendi tase (tavapärane)       | 1 V RMS                                                                                                                |

| Tuuner                   | Euroopa ja Australaasia | USA                 | Jaapan            |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| FM-raadio sagedusvahemik | 87,5 kuni 108 MHz       | 87,5 kuni 107,9 MHz | 76 kuni 95 MHz    |
| FM-sageduse samm         | 50 kHz                  | 200 kHz             | 50 kHz            |
| AM-raadio sagedusvahemik | 522 kuni 1620 kHz       | 530 kuni 1710 kHz   | 522 kuni 1620 kHz |
| AM-sageduse samm         | 9 kHz                   | 10 kHz              | 9 kHz             |

## Seadme hooldus

### Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

### Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

<sup>1</sup> Stereosüsteem võib piirata väljundvõimsust, et vältida võimendi ülekuumenemist ning tagada heli dünaamika.

## Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi võrgu kaudu

### TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata. Veendu, et sõiduk on pargitud ohutusse kohta ja uuendamise ajal on tagatud pidev toide.

**1** Ühenda seade Wi-Fi võrku (*Ühendamine traadita võrku, lehekülg 60*).

Kui oled loonud ühenduse Wi-Fi võrguga, otsib seade saada olevaid uuendusi ja kuvab teavituse, kui uuendus on saadaval.

**2** Tee valik:

- Kui ilmub uuenduse teavitus, nipsa ekraani ülaseravas alla ja vali **Uuendus on saadaval..**
- Uuenduste käsitsi kontrollimiseks vali  >  >  > **Seadme teave > Süsteemivärskendused.**

Seade kuvab saada olevad kaardi- ja tarkvarauuendused. Kui uuendus on olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik **Saadaval on uuendus.**

**3** Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Laadi alla.**
- Ainult kaardi uuenduste installimiseks vali **Kaart.**
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara.**

**4** Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.

**MÄRKUS.** keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

**5** Veendu, et sõiduk on pargitud ohutusse kohta ja uuendamise ajal on tagatud pidev toide, seejärel vali **Jätka.**

**6** Kuni toimingu lõppemiseni hoia seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

**VIHJE:** kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate kaardiandmete lisamiseks pead kaarte uuesti uuendama.

## Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express


Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

**1** Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress [garmin.com/express](https://garmin.com/express) ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express, lehekülg 65*).

**2** Ava rakendus  Garmin Express.

**3** Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel.

Kaabli pisem ots ühendatakse seadme Vieo RV 750 micro-USB-pessa **1** ja suurem ots ühendatakse arvuti vabasse USB-pessa.

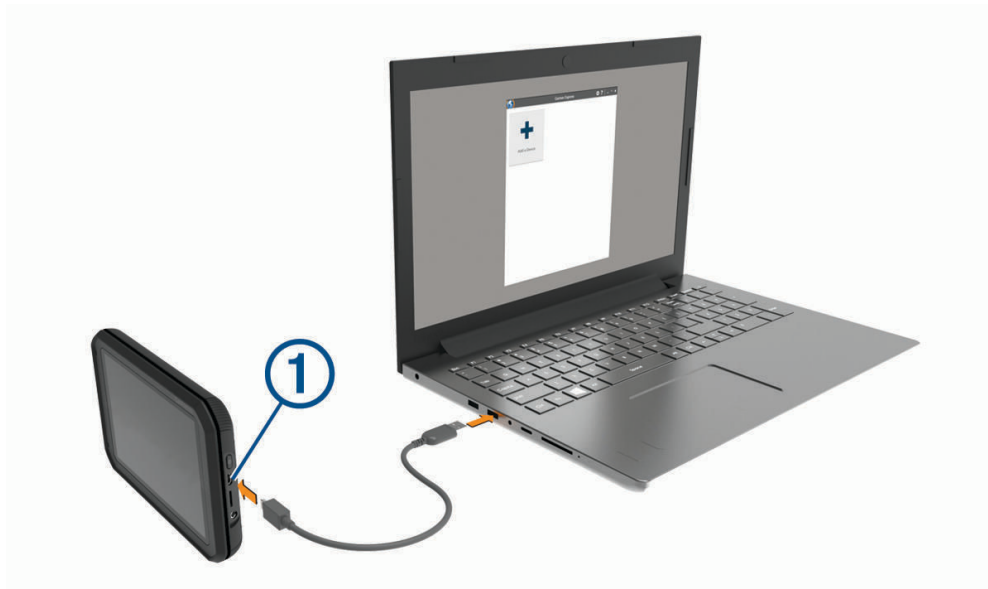


**4** Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.

Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.

**5** Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.

Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

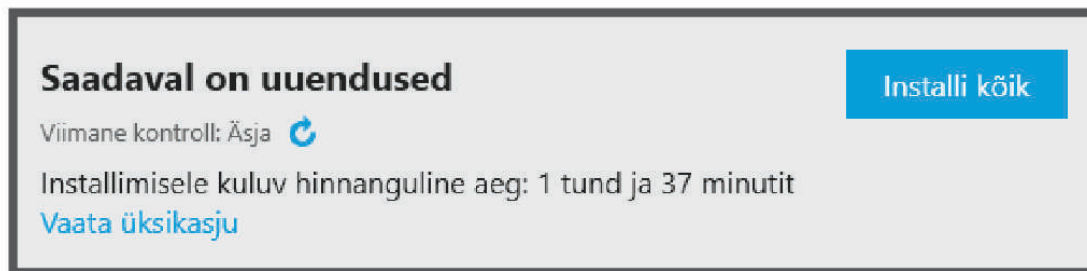

**6** Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installi kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installi**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

**MÄRKUS.** kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist seadmesse, et mäluruumi juurde saada (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 68*).

**7** Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.

Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

## Seadme hooldamine

### TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

### Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

## Tõrkeotsing

### Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et asukohateenused on lubatud (*Asukohateenuste aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 61*).
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

### Seade ei loo ühendust minu telefoniga

- Vali  >  >  > **Bluetooth**.  
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
- Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
- Veendu, et telefon on ühilduv.  
Lisateavet leiad aadressil [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Lõpeta paaristamine uuesti.  
Sidumise kordamiseks tuleb seadme ja telefoni seotus lõpetada (*Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine, lehekülg 31*) ning siis sidumise toiming lõpule viia (*Nutitefoniga paaristamine, lehekülg 28*).

### Minu telefon pole loendis esitatud Bluetooth heliallikana

Bluetooth heliallikas vajab eraldi Bluetooth ühendust sinu nutitefoniga. Et kasutada telefoni Bluetooth meediumiallikana, seo see eraldi rakenduses Muusika (*Ühilduva Bluetooth seadme ühendamine, lehekülg 39*).

### Võrgu tõrkeotsing

Kui sa ei näe võrgus FUSION PartyBus seadmeid või ei saa neid ühendada, kontrolli järgmist.

- Veendu, et DHCP serverina on konfigureeritud ainult üks seade, kas raadio või ruuter.
- Veendu, et kõik FUSION PartyBus seadmed, võrgulülid, ruuterid ja juhtmevabad pääsupunktid on võrguga ühendatud ja sisse lülitatud.
- Veendu, et juhtmevabad FUSION PartyBus seadmed on võrgus ühendatud juhtmevaba ruuteri või juhtmevaba pääsupunktiga.
- Kui oled konfigureerinud staatilise IP-aadressi, veendu, et igal seadmel on unikaalne IP-aadress, et IP-aadresside esimesed kolm numbrikomplekti ühtivad ja iga seadme alamvõrgu mask on identne.
- Kui oled teinud konfiguratsioonimuudatusi, mis võivad võrguühenduses probleeme tekitada, taasta kõik võrguseaded tehase vaikesätetele.

## Võrguoleku ikoonid

Võrguoleku ikooni kuvatakse raadio teatud kuvadel. Ikoonide mõistmiseks ja FUSION PartyBus võrgu probleemide diagnoosimiseks vaadake seda tabelit (*Võrgu tõrkeotsing, lehekülg 67*).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Raadio on ühendatud juhtmega võrguühendusega ja korralikult Etherneti kaabliga võrku ühendatud.                                                                    |
|  | Raadio on konfigureeritud juhtmega võrguühenduseks, aga ei suuda võrku tuvastada. Etherneti kaabel ei pruugi olla ühendatud või on võrgus muud probleemid.         |
|  | Raadio on konfigureeritud juhtmevaba pääsupunktina.                                                                                                                |
|  | Raadio on konfigureeritud juhtmevaba kliendina ja ühendatud juhtmevaba pääsupunktiga. Tulpade arv näitab signaali tugevust.                                        |
|  | Raadio on konfigureeritud juhtmevaba kliendina, aga pole ühendatud juhtmevaba pääsupunktiga. Probleem võib seisneda ühenduse sätetes või juhtmevabas pääsupunktis. |

## Lisa

### Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

**MÄRKUS.** seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac® OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

### Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

### Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud kaardistustarkvaraga Garmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB microSD-mälukaarte. Mälukaardid peavad kasutama FAT32-failisüsteemi vormingut. Üle 32 GB mälukaardid tuleb vormindada seadme abil (*Mälukaardi vormindamine, lehekülg 68*).

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*Ekraani ülevaade, lehekülg 1*).
- 2 Sisesta mälukaart pessa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

### Mälukaardi vormindamine

Seadme mälukaart tuleb vormindada FAT32-failisüsteemiga. Saad seadet kasutada mälukaardi selle failisüsteemi abil vormindamiseks.

Kui uus mälukaart on ei ole vormindatud FAT32-failisüsteemiga, tuleb seda teha.

**MÄRKUS.** kaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardile salvestatud andmed.

- 1 Vali  >  >  > **Salvestusruum ja USB.**
- 2 Vali oma mälukaart.
- 3 Vali  > **Sätted > Vorming > KUSTUTA JA VORMINDA.**
- 4 Vali **Valmis.**

## Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil [garmin.com](https://garmin.com).
- 2 Klõpsa sakil **Kaardid**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Lisavarustuse ostmine

Ava [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories).

