

VIEO™ RV 750 SERIES

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, FUSION® in logotip Fusion so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™, FUSION PartyBus™, myTrends™ in Vieo™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ in Google Play™ sta blagovni znamki družbe Google Inc. Apple®, logotip Apple, iPod® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. iOverlander™ je blagovna znamka projekta iOverlander. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. PlanRV™ je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ter vse povezane znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Sirius XM Radio Inc. Vse pravice pridržane. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka organizacije Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled zaslona.....	1
Pregled priklopne postaje.....	3
Namestitvev zaslona v priklopno postajo.....	4
Odstranitev zaslona iz priklopne postaje.....	4
Začetni zaslon.....	4
Odpiranje programa.....	5
Dodajanje bližnjic na domači zaslon.....	5
Ogled obvestil.....	5
Ikone vrstice stanja.....	5
Iskanje signalov GPS.....	6
Uporaba zaslona na dotik.....	6
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	6

Videovadnice..... 6

Profili vozil..... 6

Dodajanje profila vozila.....	7
Profil avtomobila.....	7
Preklapljanje med profili vozil.....	7
Urejanje profila vozila.....	7

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 8

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika.....	8
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	9

Navigacija do cilja..... 9

Načrtovane poti.....	9
Začetek načrtovane poti.....	9
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	10
Pot domov.....	10
Urejanje domače lokacije.....	10
Načrtovana pot na zemljevidu.....	11
Aktivno razvrščanje na pasove.....	12
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	12
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	12

Prihod na cilj.....	12
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	13
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	13
Oblikovanje načrtovane poti.....	13
Izbira obvoza.....	13
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	14
Ustavitev načrtovane poti.....	14
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	14
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	14
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	14
Izogibanje cestam s cestnino.....	14
Izogibanje vinjetam.....	15
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	15
Izogibanja ekološkim območjem.....	15
Izogibanja po meri.....	15
Izogibanje cesti.....	15
Izogibanje območju.....	16
Onemogočanje izogibanja po meri.....	16
Brisanje izogibanj po meri.....	16

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 16

Destinacije.....	16
Iskanje parkirišč za avtodome.....	16
Iskanje storitev RV.....	17
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	17
Iskanje naslova.....	17
Iskanje lokacije po kategoriji.....	17
Iskanje znotraj kategorije.....	17
Rezultati iskanja lokacij.....	18
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu.....	19
Spreminjanje območja iskanja.....	20
Uporabniške destinacije.....	20
Nameščanje programa POI Loader.....	20
Iskanje uporabniških destinacij.....	20
Orodja za iskanje.....	20
Iskanje križišča.....	21
Iskanje mesta.....	21
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	21

Ogled nedavno najdenih lokacij.....	21
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	21
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	21
Iskanje nujnih služb in goriva.....	21
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	22
Dodajanje bližnjice.....	22
Odstranjevanje bližnjice.....	22
Shranjevanje lokacij.....	22
Shranjevanje položaja.....	22
Shranjevanje trenutne lokacije.....	22
Urejanje shranjene lokacije.....	22
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	23
Brisanje shranjene lokacije.....	23

Uporaba zemljevida..... 23

Orodja zemljevida.....	24
Ogled orodja zemljevida.....	24
Pred vami.....	24
Ogled lokacij pred vami.....	24
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	25
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	25
Sporočilni in opozorilni simboli.....	25
Opozorila o omejitvah.....	26
Opozorila o razmerah na cesti.....	26
Opozorila.....	27
Podatki o potovanju.....	27
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	27
Prilagajanje polj podatkov o potovanju.....	27
Ogled strani Informacije o potovanju.....	27
Ogled dnevnika potovanja.....	27
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	27
Ogled prihajajočega prometa.....	27
Ogled prometa na zemljevidu.....	27
Iskanje prometnih dogodkov.....	28
Prilagajanje zemljevida.....	28
Prilagajanje plasti zemljevida.....	28
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	28

Spreminjanje perspektive zemljevida.....	28
--	----

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona..... 28

Združevanje s pametnim telefonom....	28
Pametna obvestila.....	29
Prejemanje obvestil.....	29
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida.....	29
Ogled seznama obvestil.....	30
Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive.....	30
Prostoročno klicanje.....	30
Klicanje.....	30
Sprejemanje klica.....	30
Uporaba zgodovine klicev.....	31
Uporaba možnosti med klicem.....	31
Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke.....	31
Spreminjanje vira zvoka za prostoročno klicanje.....	31
Brezžične slušalke.....	31
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth.....	32
Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™).....	32
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple®.....	32
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	32
Brisanje združene naprave Bluetooth..	32
Brisanje združenega telefona.....	32

Predvajanje glasbe in funkcije glasbenega sistema..... 33

Predvajanje predstavnostne vsebine...	33
Pregled glasbenega predvajalnika.....	34
Izbira vira.....	35
Elementi za upravljanje predvajanja.....	35
Povezava predvajalnika predstavnosti.....	36
Združljivost naprave USB.....	36
Predvajanje predstavnostne vsebine iz naprave USB.....	36
Povezovanje pomožne naprave.....	37

Povezovanje naprave Apple s funkcijo AirPlay	37	Dodajanje opozorila za izvajalca ali pesem	43
Nastavitev gesla za funkcijo AirPlay	37	Dodajanje ekip za Opozorila o tekmi	44
Povezovanje naprave UPnP	37	Ogled dejavnih opozoril	44
Zvočni nadzor	37	Upravljanje opozoril	44
Prilagajanje glasnosti območja	37	Funkcija TuneMix™	44
Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov	38	Začetek in konec predvajanja zbirke TuneMix	45
Omogočenje samodejnega prilagajanja glasnosti na podlagi hitrosti	38	Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix	45
Prilagajanje tonov	38	Funkcija SportsFlash	45
Onemogočanje glasne nastavitve za območje	38	Dodajanje ekip, v zvezi s katerimi želite prejemati obvestila SportsFlash	45
Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo	38	Spreminjanje prednostne razvrstitve ekip SportsFlash	45
Območja zvočnikov	38	Omogočanje funkcije TuneStart™	46
Prilagajanje nastavitev zvoka za območje	39	Starševski nadzor	46
Prilagajanje filtra globokotonca ...	39	Odklepanje starševskega nadzora	46
Nastavitve DSP	39	Zaklepanje kanalov	46
Konfiguracija nastavitev DSP	39	Izbris vseh zaklenjenih kanalov	46
Predvajanje naprave Bluetooth	40	Spreminjanje gesla za starševski nadzor	46
Povezovanje združljive naprave Bluetooth	40	Odpravljanje težav SiriusXM	47
Bluetooth Informacije o razponu ..	40	Čiščenje podatkov SiriusXM	48
Izbira druge naprave Bluetooth	40	Predvajanje DAB	48
Nastavitve vira Bluetooth	40	Nastavitev regije radijskega sprejemnika	48
Predvajanje naprave USB	41	Iskanje postaj DAB	48
Nadzorovanje predvajanja glasbe na povezani napravi Android, pogonu USB ali predvajalniku predstavnostnih vsebin	41	Preklapljanje postaj DAB	48
Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Apple	41	Izbira postaje DAB s seznama	48
Radio	41	Izbira postaje DAB iz kategorije	48
Nastavitev regije radijskega sprejemnika	42	Prednastavitve	49
Spreminjanje radijskih postaj	42	Shranjevanje postaj v prednastavitve	49
satelitski radio SiriusXM	42	Izbira prednastavitev s seznama	49
Omogočanje vira SiriusXM	42	Odstranjevanje prednastavitev	49
Lociranje ID radia SiriusXM	42	Omrežje FUSION PartyBus™	49
Aktiviranje naročnine za SiriusXM ...	43	Pretakanja iz naprave FUSION PartyBus v omrežju	50
Izbira kategorije	43	Zaustavitev pretakanja iz naprave FUSION PartyBus v omrežju	51
Uporaba načina ponovnega predvajanja	43	Predvajanje v omrežju UPnP	51
Opozorila	43	Nastavitve za zvok	51
		Nastavitve območij zvočnikov	51
		Nastavljanje imena območja	51

Povezovanje območij.....	52	Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi.....	59
Omogočanje upravljanja glasnosti območja 3 ali 4 v povezanem ojačevalniku.....	52	Utišanje navodil.....	59
Onemogočanje območja.....	52	Onemogočanje glasovnih ukazov.....	59
Onemogočanje notranjih ojačevalnikov.....	52	Uporaba programov.....	60
Nastavitve vira.....	52	Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	60
Konfiguracija omrežja.....	52	Načrtovalnik potovanja.....	60
Nastavitev naprave FUSION PartyBus kot strežnika DHCP.....	53	Načrtovanje potovanja.....	60
Nastavitev naprave FUSION PartyBus kot brezžične vstopne točke.....	53	Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju.....	60
Povezovanje naprave FUSION PartyBus z brezžično vstopno točko.....	53	Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju.....	60
Dodatna konfiguracija omrežja....	53	Odkrivanje znamenitosti na potovanju.....	61
Ponastavljanje omrežnih nastavitev.....	54	Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja.....	61
Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema.....	55	Navigacija po shranjenem potovanju.....	61
Povezovanje z uro Garmin.....	55	Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	61
Program za brezžično daljinsko upravljanje FUSION-Link.....	55	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	61
Ponastavljanje nastavitev glasbenega sistema.....	55	Ogled vremenske napovedi.....	62
		Ogled vremena blizu drugega mesta.....	62
Kamere vozila.....	55	Upravljanje in nadzor sistemov v vozilu.....	62
Ogled kamere vozila.....	56	Odpiranje elementov za upravljanje digitalnega preklapljanja.....	62
Omogočenje samodejnega prikazovanja kamer.....	56	Nastavitve.....	62
Obračanje slike kamere.....	56	Nastavitve navigacije.....	62
Omogočenje mikrofona kamere vozila.....	56	Nastavitve zemljevida in vozila.....	63
Promet.....	57	Omogočanje zemljevidov.....	63
Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	57	Nastavitve načrtovanih poti.....	63
Omogočanje prometnih informacij.....	57	Nastavitve pomoči za voznika.....	63
Ogled prometa na zemljevidu.....	57	Nastavitve prometnih informacij.....	64
Iskanje prometnih dogodkov.....	57	Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth.....	64
Glasovni ukaz.....	57	Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem.....	64
Nastavitev besedne zveze za bujenje..	58	Nastavitve zaslona.....	64
Aktiviranje glasovnih ukazov.....	58	Nastavitve zvoka in obvestil.....	65
Namigi za glasovne ukaze.....	58	Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil.....	65

Omogočanje ali onemogočanje	
lokacijski storitev	65
Nastavitev jezika besedila	65
Dodajanje računov	65
Nastavitve datuma in časa	65
Nastavitve naprave	66
Ponastavitev podatkov in nastavitev ...	66

Informacije o napravi..... 66

Ogled zakonsko predpisanih informacij	
in informacij o skladnosti na elektronski	
nalepki	66
Specifikacije	67

Vzdrževanje naprave..... 68

Središče za podporo Garmin	68
Posodobitve zemljevidov in programske	
opreme	68
Posodabljanje zemljevidov in	
programske opreme z omrežjem	
Wi-Fi	68
Posodabljanje zemljevidov in	
programske opreme s programom	
Garmin Express	69
Nega naprave	70
Čiščenje zaslona na dotik	70

Odpravljanje težav..... 70

Naprava ne pridobi satelitskih	
signalov	70
Naprava ne vzpostavi povezave s	
telefonom	71
Moj telefon ni naveden kot vir zvoka	
Bluetooth	71
Odpravljanje težav z omrežjem	71
Ikone stanja omrežja	71

Dodatek..... 72

Upravljanje podatkov	72
O pomnilniških karticah	72
Nameščanje pomnilniške kartice za	
zemljevide in podatke	72
Formatiranje pomnilniške kartice	72
Nakup dodatnih zemljevidov	72
Nakup dodatne opreme	72

Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled zaslona





①	Mikrofon za prepoznavanje glasu
②	Upravljanje glasnosti
③	Tipka za vklop/izklop
④	Vrata za napajanje in prenos podatkov mikro USB
⑤	Reža za pomnilniško kartico microSD®
⑥	Priključek za zvok velikosti 3,5 mm
⑦	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
⑧	Zvočnik

Pregled priklopne postaje



1 Magnetna priklopna postaja za zaslon Vizio RV 750. Napaja zaslon in prestavi njegov uporabniški vmesnik v način nameščenosti v priklopno postajo.

 Vklop/izklop. Pridržite za vklop ali izklop sistema.

 Povečanje glasnosti

 Zmanjšanje glasnosti

 Izklop zvoka

- Izberite, če želite preskočiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir.
- Pridržite, če želite trenutno skladbo previti nazaj ali naprej, ko uporabljate ustrezen vir.
- Vir AM ali FM:
 - Izberite, če želite nastaviti prejšnjo ali naslednjo postajo.
 - Pridržite za hitrejšo nastavljanje (samo ročni način).
- Vir Aux1 ali Aux2: izberite, če želite zmanjšati ali povečati ojačitev povezanega vira.
- Vir SiriusXM: izberite, če želite preklopiti na prejšnji ali naslednji kanal.
- Vir DAB: izberite, če se želite premakniti na prejšnjo ali naslednjo postajo DAB v skupini.

- Izberite, če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje.
- Vir AM ali FM:
 - Izberite, če se želite premakniti med načini nastavljanja: samodejno, ročno in prednastavitve (če sta shranjeni dve ali več prednastavitev).
 - Pridržite, če želite shraniti trenutno postajo kot prednastavitev.
- Vir SiriusXM: izberite, če se želite premakniti med načini nastavljanja (samodejno in prednastavitve), ko je na voljo vsaj en prednastavljen kanal.
- Vir DAB: izberite, če želite iskati postaje DAB.

 Izberite, če želite spremeniti vir zvoka.

Namestitev zaslona v priklopno postajo

Zaslon na dotik je vmesnik za informacijsko-razvedrilni sistem. Sistem lahko upravljate ne glede na to, ali je zaslon nameščen v priklopno postajo ali ne.


- 1 Postavite spodnji rob zaslona v priklopno postajo.
 - 2 Zgornji del zaslona nagnite proti priklopni postaji, da ga magneti povlečejo v pravilni položaj.
- Priklopna postaja napaja zaslon. Ikona  v vrstici stanja prikazuje raven napolnjenosti baterije.

Odstranitev zaslona iz priklopne postaje

- 1 Nagnite zaslon proti sebi tako, da pritisnete spodnji rob zaslona navznoter, hkrati pa povlečete zgornji rob zaslona proti sebi.
Tako spodnji del zaslona ostane v priklopni postaji, kar preprečuje, da bi vam zaslon padel.
- 2 Ko zaslon sprostite z magnetov, ga previdno odstranite z nosilca.

Začetni zaslon

OPOMBA: postavitve na začetnem zaslonu je lahko drugačna, če ste jo prilagodili.

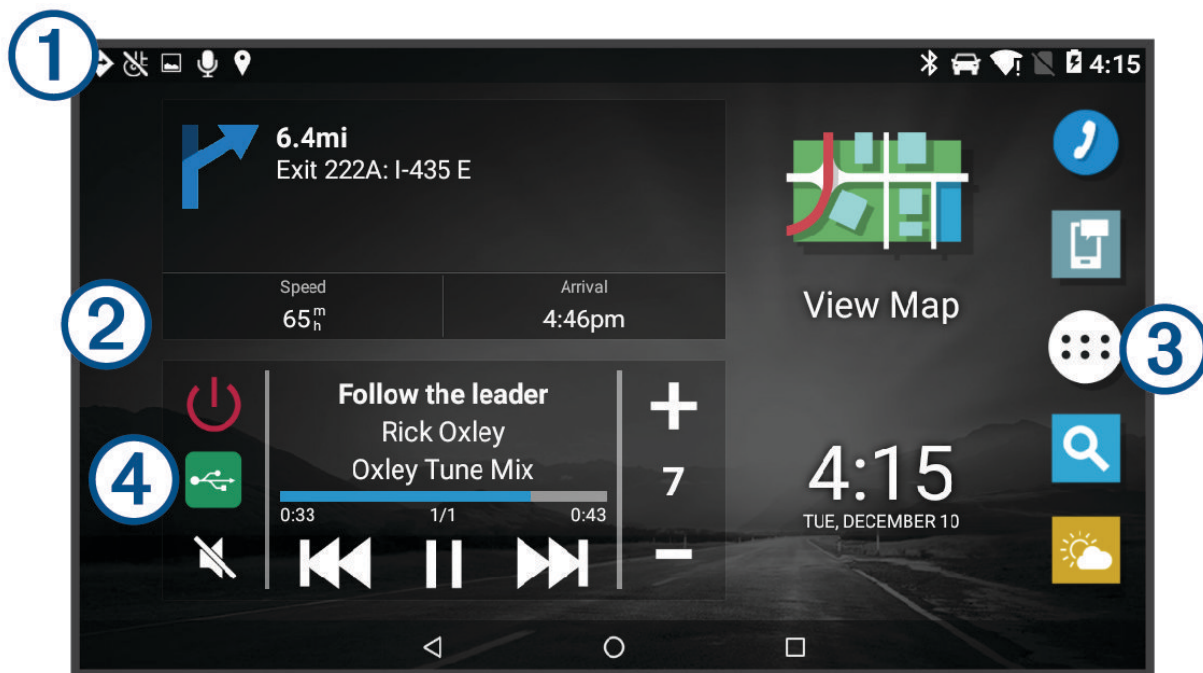

- | | |
|---|--|
| ① | Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona. |
| ② | Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na začetni zaslon. |
| ③ | Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi. |
| ④ | Izberite elemente za upravljanje predstavnostne vsebine, če želite vklopiti ali izklopiti glasbeni sistem, zamenjati postajo, spremeniti glasnost in izklopiti zvok glasbenega sistema (<i>Elementi za upravljanje predvajanja, stran 35</i>). |

Odpiranje programa

Na začetnem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v napravi, razvrščeni na dva zavihka. Na zavihku Navigacija so programi Garmin®, ki se uporabljajo za navigacijo. Na zavihku Orodja so programi, ki se uporabljajo za komuniciranje, ogled dokumentacije in druga opravila.

Za zagon programa izberite eno od možnosti:

- Izberite bližnjico programa na začetnem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite zavihek in program.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite .
- 2 Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
- 3 Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Neupoštevanje razmer na cesti lahko privede do nesreče z materialno škodo, telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

	Lokacijske storitve so omogočene (<i>Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 65</i>).
	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
	Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (<i>Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 64</i>).
	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi brez dostopa do interneta.
	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitev profila vozila (<i>Profili vozil, stran 6</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže , in če se ne prikaže, omogočite lokacijske storitve ([Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 65](#)).
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Svetlost lahko nastavite na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite  >  > **Zaslon > Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Videovadnice

Za lažji začetek uporabe naprave si lahko ogledate videovadnice.

Izberite  >  > **Videovadnice**.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodajte profil vozila za vsak avtodom, ki ga nameravate uporabljati z napravo.

- 1 Izberite  >  > **Profil vozila** > .
- 2 Izberite vrsto vozila:
 - Če želite dodati avtodom s trajno pritrjenim bivalnikom, izberite **Avtodom**.
 - Če želite dodati avtodom, ki vleče prikolico, izberite **Avtodom s prikolico**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, ki jo vleče osebno vozilo, izberite **Vozilo s prikolico**.
- 3 Po potrebi izberite vrsto prikolice:
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Bivalna prikolica**.
 - Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja vlečno sedlo, izberite **Polpriklopna prikolica**.
OPOMBA: ta vrsta prikolic ni na voljo na vseh območjih.
 - Če želite dodati prikolico za prevoz plovil, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica za prevoz plovil**.
 - Če želite dodati prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica**.
- 4 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije ([Urejanje profila vozila, stran 7](#)).

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

- 1 Izberite možnost:
 - Podrsnite od vrha zaslona navzdol in izberite ikono aktivnega profila vozila, kot je  ali .
 - Izberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite , nato pa izberite polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovali profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbrisi**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemanj prometne informacije (*Promet, stran 57*).

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika.**

2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive™.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 14](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 14](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 9](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 13](#)).

Začetek načrtovane poti

1 Izberite **Q** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 16](#)).

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
- Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.

Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 11](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 13](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake () ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite  > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite  >  > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

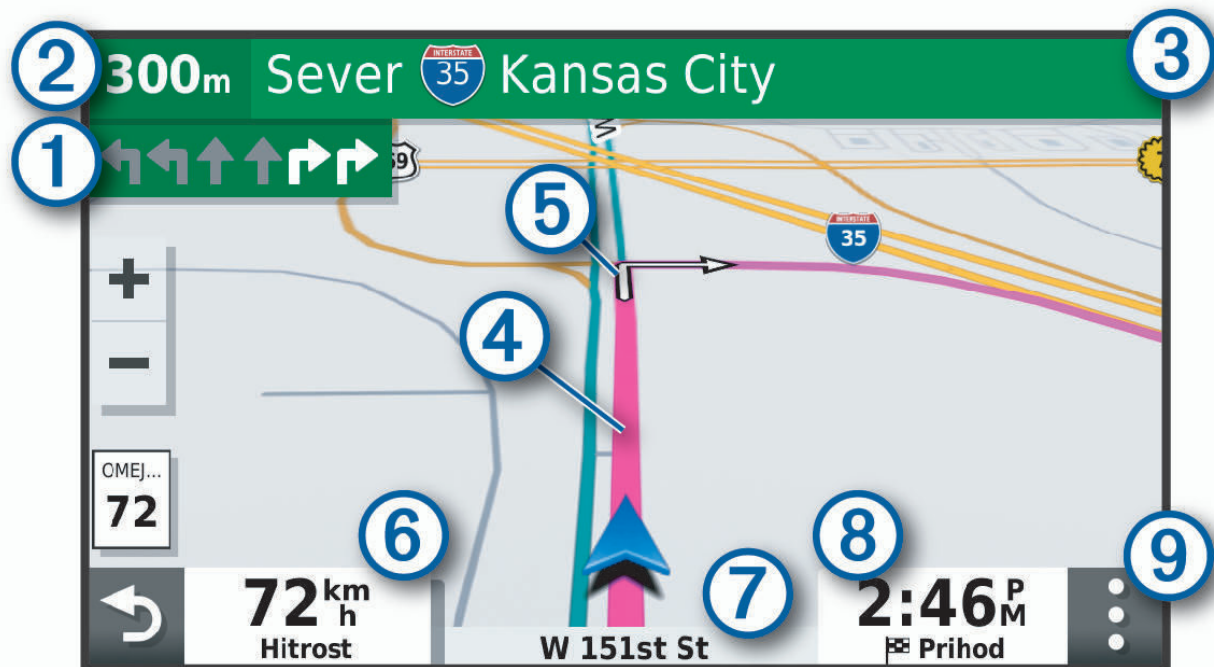

- | | |
|---|--|
| 1 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| 2 | Razdalja do naslednjega dejanja. |
| 3 | Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem. |
| 4 | Načrtovana pot, označena na zemljevidu. |
| 5 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj. |
| 6 | Hitrost vozila. |
| 7 | Ime ceste, po kateri vozite. |
| 8 | Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 28). |
| 9 | Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici. |

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.

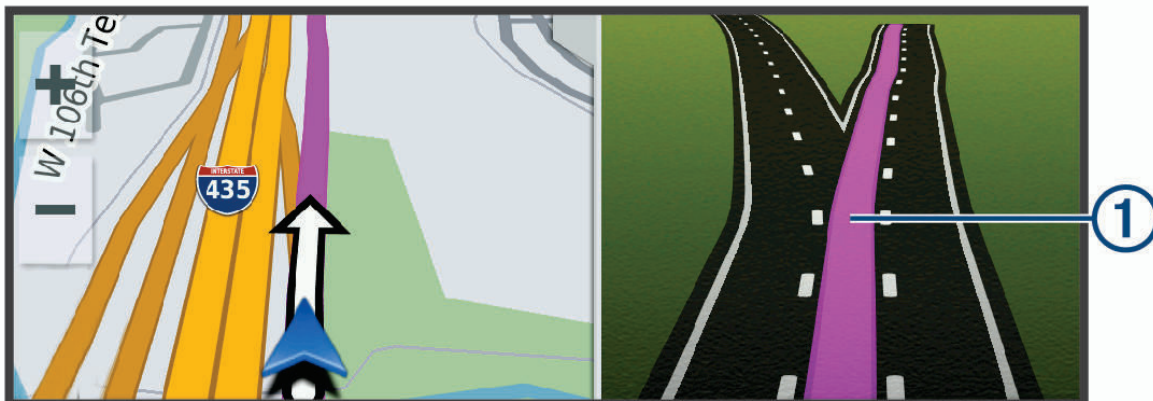

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **> Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko dodate lokacijo načrtovani poti, morate uporabljati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 9](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 60](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 16](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 9](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
- Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite  > .
- V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite  v obvestilu **Navigacija Garmin**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve načrtovanih poti, stran 63](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 57](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti ([Nastavitve prometnih informacij, stran 64](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Cestnine in drugi stroški > Vinjete.**

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja.**

2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila ([Profili vozil](#), stran 6).

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Ekološko območje.**

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja po meri.**

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju  lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 17*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 16*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 20*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 20*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 22*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 21*).

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje parkirišč za avtodome

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Parkirišča za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive ugodnosti.

- 1 Izberite  > **PlanRV Parks**.
- 2 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih**, izberite eno ali več ugodnosti in izberite **Shrani**.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje storitev RV

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite  > **PlanRV Services**.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite .
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.


Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite  > **Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

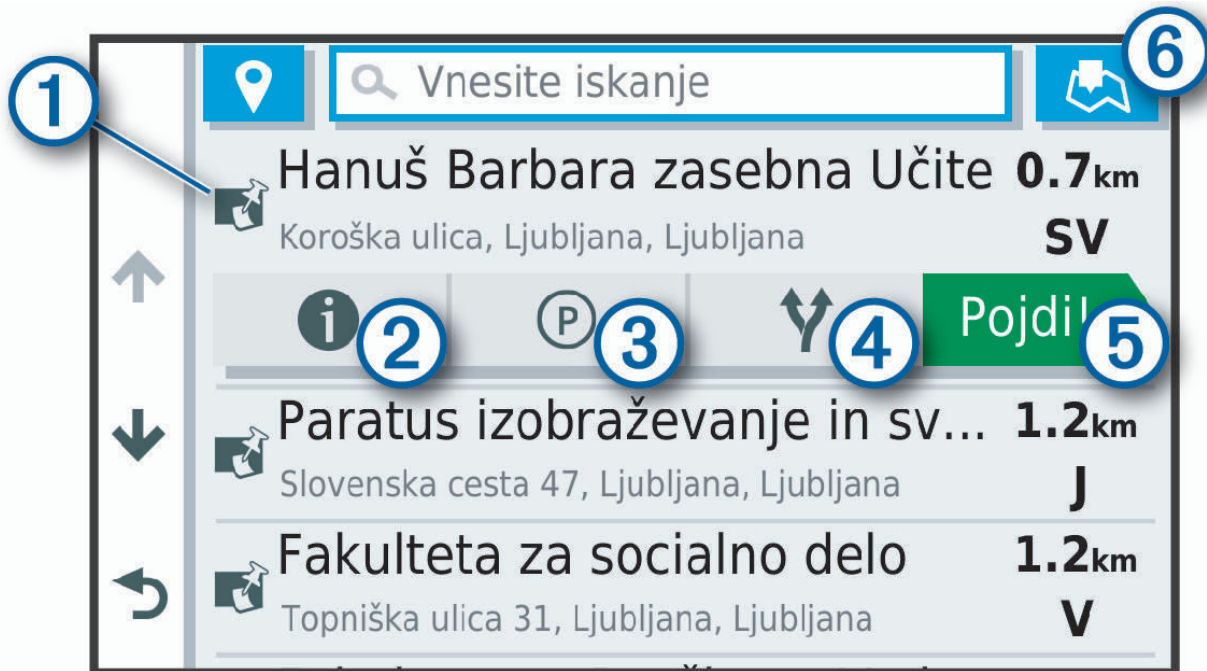


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

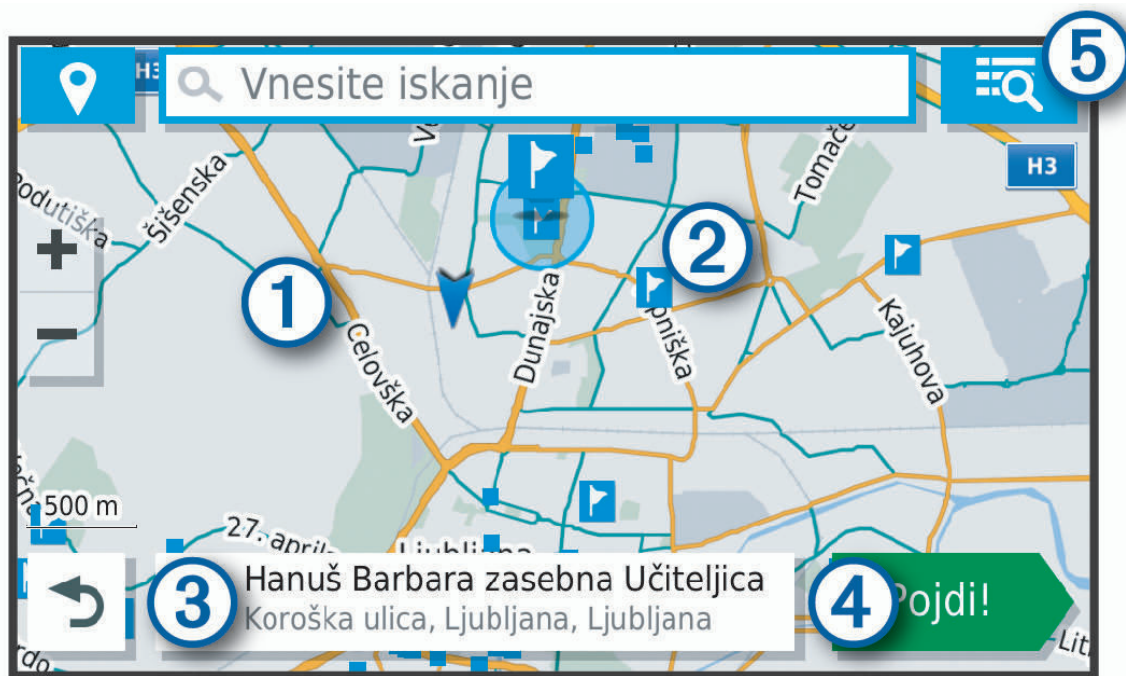


- | | |
|---|---|
| ① | Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja. |
| ② | Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo. |
| ③ | Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji. |
| ④ Pojdi! | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo. |
| ⑤  | Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu. |

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite  poleg trenutnega območja iskanja ①.

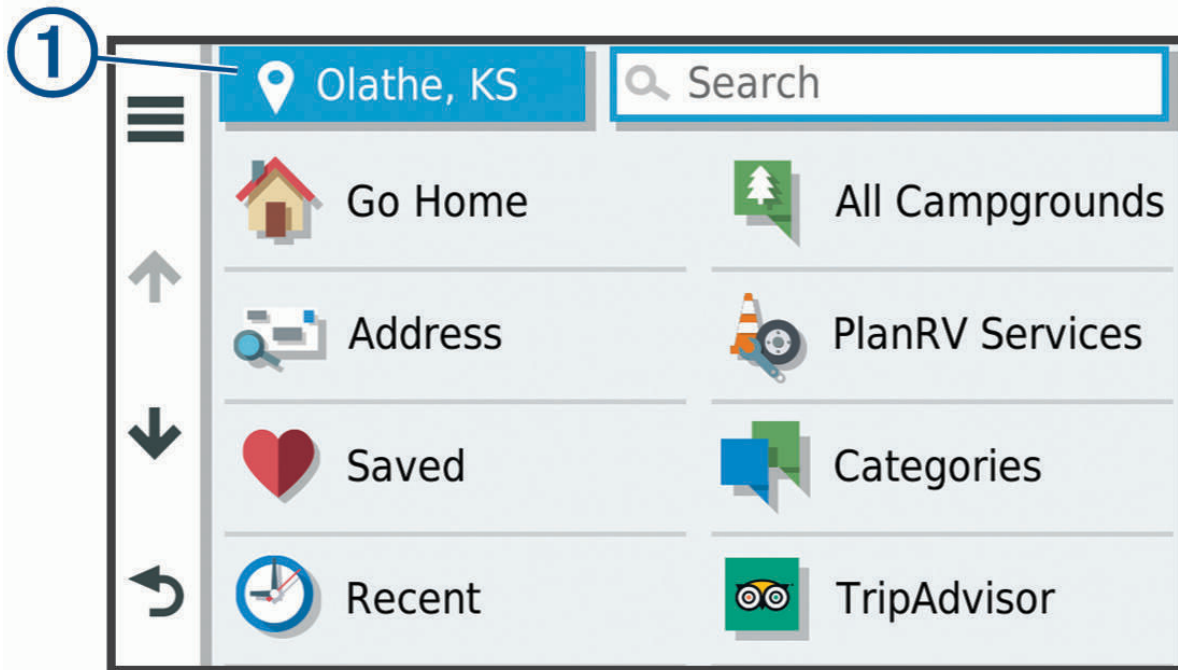

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Izbrano območje iskanja se prikaže poleg . Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju , naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 20](#)).

- 1 Izberite  > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite  > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite  > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati v bližini druge lokacije, izberite  ([Spreminjanje območja iskanja, stran 20](#)).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite .

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite  > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite  > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite  > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite  > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite  >  > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 17*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite  > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite  > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite  > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite  > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 11](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite  ali .
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 10](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Nemo: izklopi zvok navigacijskih pozivov.

Mesta pred vami: prikaže seznam mest, ki so pred vami na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 24*).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

photoLive: prikaže kamere photoLive na načrtovani poti, če so na voljo.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 27*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 27*).

Zavoji: prikaže zavoje na načrtovani poti.

Fusion Media: prikaže informacije o trenutni skladbi ali predstavnostni vsebini ter upravljalne elemente.

Telefon: prikaže informacije o telefonu za prostoročno klicanje.

Vreme: prikaže informacije o vremenu na načrtovani poti.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti v vsaki od treh kategorij. Ko ne potujete, orodje zemljevida prikazuje imena treh kategorij.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti in razmere na cesti.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Dolžina
	Širina
	Višina prikolice
	Masa prikolice
	Dolžina prikolice
	Širina prikolice
	Prikolice za prevoz plovil niso dovoljene
	Avtodomi niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Propan ni dovoljen
	Zavijanje levo ni dovoljeno
	Zavijanje desno ni dovoljeno
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite  > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije ([Promet, stran 57](#)).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.

2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 57*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 62*).

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Vieo RV 750 lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 28*).

OPOMBA: ta povezava omogoča funkcije storitev v živo, prometnih informacij in prostoročnega klicanja. Če želite telefon uporabljati kot vir predstavnostne vsebine Bluetooth, ga morate združiti ločeno v programu Glasba (*Povezovanje združljive naprave Bluetooth, stran 40*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo Vieo RV 750 in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Pametna obvestila

Ko je naprava Vieo RV 750 povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 28](#)).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 28](#)).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona .
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  >  > **Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive

S programom Garmin Drive lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo Vioo RV 750 za navigacijo.

- 1 V programu Garmin Drive izberite **Kam?**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

- 3 Izberite predlagani rezultat iskanja.

Program prikaže lokacijo na zemljevidu.

- 4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava Vioo RV 750 začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

- 1 Izberite .

- 2 Izberite možnost:

- Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko številko in nato izberite .
- Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite  in izberite številko.
- Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite  in izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatero možnost morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
- Za prenos klica v telefon izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastav. 1**, in izberite **V redu**.
- 3 Izberite stik.

Spreminjanje vira zvoka za prostoročno klicanje

- 1 Izberite .
- 2 Izberite  > **Vmesniki Bluetooth**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite zvok telefonskih klicev predvajati prek naprave z zaslonom, izberite **Osebna navigacijska naprava**.
 - Če želite zvok telefonskih klicev predvajati prek glasbenega sistema izberite **Stereo**.

Brezžične slušalke

Naprava lahko pošilja zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth

Za združeni pametni telefon lahko omogočite ali onemogočite prostoročno klicanje in funkcije programa Garmin Drive.

- 1 Izberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Izberite  poleg imena telefona.
- 3 V razdelku **Uporabi za** izberite možnost:
 - Če želite omogočiti povezavo s programom Garmin Drive, izberite **Garmin Drive**.
 - Če želite omogočiti funkcije prostoročnega klicanja, izberite **Prostoročno**.
- 4 Izberite **V redu**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Vieo RV 750.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam programov pametnega telefona.
- 3 Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila posameznega programa, izberite preklopno stikalo poleg njega.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Če je vzpostavljena povezava z napravo Apple, lahko obvestila, ki so prikazana v napravi Vieo RV 750, filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  >  > **Pametna obvestila** > .
- 2 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Vieo RV 750.

- 1 Izberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo Vieo RV 750. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi Vieo RV 750.

- 1 Izberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite  > **Pozabi**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena telefona izberite  > **Pozabi**.


Predvajanje glasbe in funkcije glasbenega sistema

Predvajanje predstavnostne vsebine

- 1 Izberite  >  > .
- 2 Na seznamu izberite vir.
- 3 Po potrebi izberite skladbo ali postajo.

Pregled glasbenega predvajalnika

Informacije, ki so prikazane na zaslonu glasbe, se razlikujejo glede na to, kateri vir je izbran. Elementi za upravljanje predvajanja na zaslonu se lahko spremenijo glede na to, kateri vir je izbran ([Elementi za upravljanje predvajanja, stran 35](#)). V tem primeru je prikazan glasbeni sistem, ki predvaja skladbo iz naprave USB, ki je priključena v vrata USB.

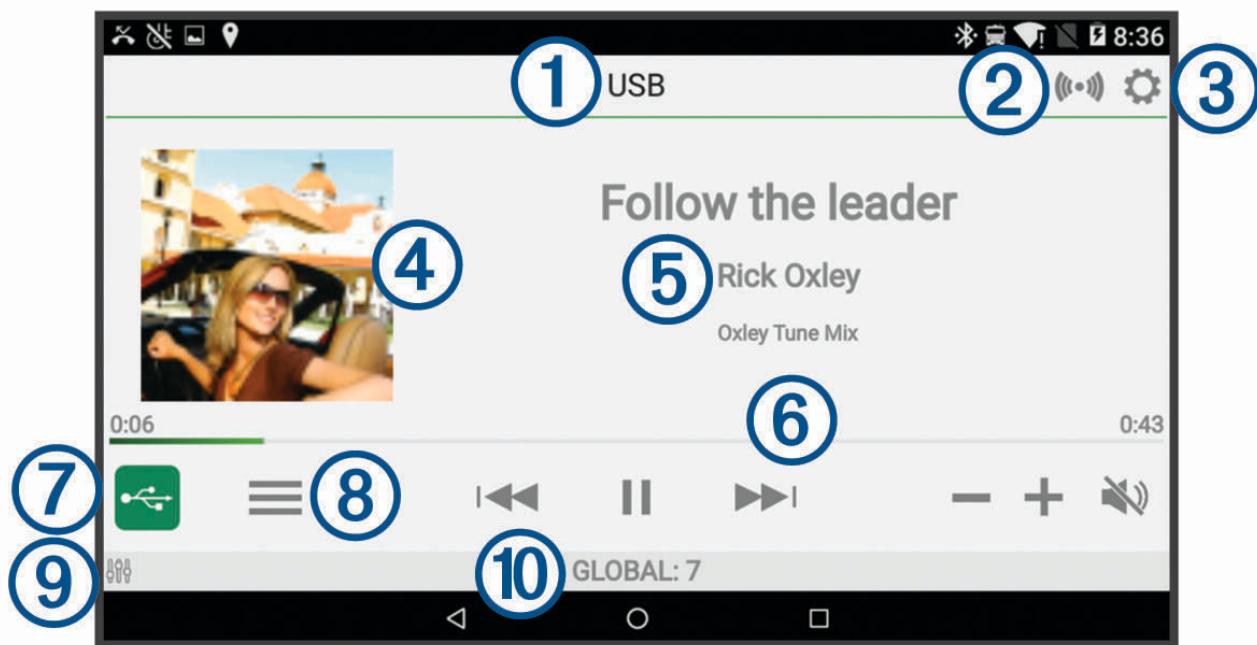

①	Vir
②	Stanje omrežja (Ikone stanja omrežja, stran 71)
③	Izberite, če želite odpreti meni z nastavitvami glasbenega sistema.
④	Naslovnica albuma (če je na voljo v združljivem viru)
⑤	Podrobnosti skladbe (če so na voljo)
⑥	Pretečeni čas, trajanje skladbe in številka trenutne skladbe glede na celotno število skladb v seznamu predvajanja (če je na voljo)
⑦ Ikona vira	Izberite, če želite spremeniti vir (Izbira vira, stran 35).
⑧	Izberite, če želite odpreti meni za trenutni vir. Ni na voljo pri vseh virih.
⑨	Izberite za nastavev glasnosti ali zamenjavo območja zvočnikov.
⑩	Območje zvočnikov in raven glasnosti.

Izbira vira

1 Izberite ikono vira.

Ikona vira je v spodnjem levem kotu zaslona glasbenega sistema in prikazuje vir, ki je trenutno izbran.

2 Izberite želeni vir.

Elementi za upravljanje predvajanja

Elementi za upravljanje predvajanja na zaslonu se lahko spremenijo glede na to, kateri vir je izbran.

	Izberite, če želite začasno ustaviti predvajanje predstavnostne vsebine.
Predvajaj	• Pritisnite, če želite predvajati ali nadaljevati predvajanje predstavnostne vsebine. • Vir DAB: pritisnite, če želite iskati postaje DAB.
	• Izberite, če želite preskočiti na prejšnjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti nazaj, ko uporabljate ustrezen vir. • VirAM, FM, ali SiriusXM (v načinu v živo): ◦ Izberite, če želite nastaviti prejšnjo postajo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način). • Vir SiriusXM (v načinu ponovnega predvajanja): ◦ Izberite, če želite preskočiti na prejšnjo skladbo. ◦ Držite za previjanje trenutne skladbe nazaj. • Vir DAB: izberite, če se želite vrniti na prejšnjo postajo DAB v skupini. Ko dosežete začetek trenutne skupine postaj, glasbeni sistem samodejno preklopi na zadnjo razpoložljivo postajo v prejšnji skupini.
	• Izberite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir. • Pridržite, če želite skladbo previti naprej, ko uporabljate ustrezen vir. • VirAM, FM, ali SiriusXM (v načinu v živo): ◦ Izberite, če želite nastaviti naslednjo postajo ali prednastavljeno postajo. ◦ Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način). • Vir SiriusXM (v načinu ponovnega predvajanja): ◦ Izberite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, če je to mogoče. ◦ Pridržite, če želite trenutno skladbo previti naprej, če je to mogoče. • Vir DAB: izberite, če se želite premakniti na naslednjo postajo DAB v skupini. Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, glasbeni sistem samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji skupini.
	Izberite, če se želite pomakniti med načinoma nastavljanja (samodejno ali ročno) in prednastavljenimi postajami. Pridržite, če želite shraniti trenutno postajo kot prednastavljeno.
 (Vir SiriusXM)	Pridržite, če želite preklopiti med načinom ponovnega predvajanja in načinom v živo (Uporaba načina ponovnega predvajanja, stran 43). Način ponovnega predvajanja: pritisnite, če želite začasno ustaviti in predvajati kanal. Način v živo: izberite, če se želite pomakniti med načinoma nastavljanja (ročno ali kategorija) in prednastavljenimi postajami.
	Izberite za povečanje glasnosti trenutnega območja.
	Izberite za zmanjšanje glasnosti trenutnega območja.
Povečanje	V viru Aux premaknite drsnik levo ali desno za povečanje ali zmanjšanje ojačenja.

Povezava predvajalnika predstavnosti

POZOR

Predvajalnik predstavnosti vedno izključite iz glasbenega sistema, ko ni v uporabi, in ga ne puščajte v svojem vozilu. To prispeva k zmanjšanju tveganja, da bi vam ga ukradli ali da bi prišlo do poškodb zaradi ekstremnih temperatur.

Predvajalnika predstavnosti ali glasbenega sistema med upravljanjem vozila ne uporabljajte, da bi se zamotili. Seznajte se z vsemi zakoni v povezavi z njegovo uporabo in jih upoštevajte.

Glasbeni sistem sprejema številne predvajalnike predstavnosti, tudi pametne telefone in druge mobilne naprave. Združljivi predvajalnik predstavnostne vsebine lahko povežete prek brezžične povezave Bluetooth ali povezave USB z vhodom USB. Glasbeni sistem lahko predvaja predstavnosti iz naprav "Universal Plug and Play" (UPnP), kot denimo naprave "Network Attached Storage" (NAS), ki je povezana z istim omrežjem. Glasbeni sistem lahko predvaja predstavnostno vsebino iz združljive naprave Apple, ki je povezana z istim omrežjem prek funkcije AirPlay®.

Združljivost naprave USB

Za povezovanje predvajalnika predstavnostnih vsebin z vhodom USB lahko uporabite pogon USB ali kabel USB, ki je priložen predvajalniku predstavnostnih vsebin.

Glasbeni sistem je združljiv z napravami Android, ki podpirajo način MTP.

Glasbeni sistem je združljiv s predvajalnikom predstavnostnih vsebin in drugimi napravami USB za masovno shranjevanje, vključno s pogoni USB. Glasba na pogonih USB mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Glasbene datoteke morajo biti v formatu MP3, AAC (.m4a) ali FLAC.
- Če povežete prenosni trdi disk, ga morate povezati z zunanjim virom napajanja. Vhod USB na tem glasbenem sistemu ne more zagotavljati napajanja za prenosni trdi disk.
- Naprava USB za masovno shranjevanje mora biti formatirana z uporabo enega od naslednjih sistemov:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Predvajanje predstavnostne vsebine iz naprave USB

Predvajate lahko predstavnostno vsebino iz priključenega pogona USB, pametnega telefona ali združljive prenosne predstavnostne naprave.

1 Izberite možnost:

- V vozilu poiščite vrata USB za predstavnostno vsebino.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo vozila.
- Poiščite vrata USB za tok 2,1 A na hrbtni strani priklopne postaje Vieo RV 750.
Za več informacij si oglejte *navodila za namestitev naprave Vieo RV 750 Series*.

2 Napravo USB povežite z vhodom USB.

3 Izberite > > .

4 Izberite ikono vira (*Pregled glasbenega predvajalnika, stran 34*).

5 Izberite možnost:

- Če želite predvajati predstavnostno vsebino iz naprave Apple, izberite **iPod**.
- Če želite predvajati predstavnostno vsebino iz pametnega telefona ali naprave s sistemom Android, izberite **MTP**.
- Če želite predvajati predstavnostno vsebino iz drugega prenosnega predvajalnika predstavnostne vsebine ali pogona USB, izberite **USB**.

¹ Posodobitve programske opreme niso podprte na voljo v datotečnem sistemu NTFS.

² FAT vključuje večino vrst datotečnih sistemov FAT, razen sistema exFAT.

Povezovanje pomožne naprave

Z glasbenim sistemom lahko povežete številne pomožne naprave. Omenjene naprave so opremljene bodisi s priključkom RCA, izhodom linije ali priključkom za izhod slušalk.

- 1 Po potrebi povežite kabel za pretvorbo RCA-na-3,5 mm s pomožno napravo.
- 2 Pomožno napravo priključite na priključek Aux 1 na hrbtni strani glasbenega sistema.
- 3 Izberite vir **Aux1**.

Povezovanje naprave Apple s funkcijo AirPlay

- 1 V meniju z nastavitvami v napravi Apple vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem, s katerim je povezan združljiv glasbeni sistem FUSION®.

OPOMBA: če je ustrezno, lahko nekaj naprav Apple povežete z omrežjem prek žične ethernetne povezave. Za več informacij obiščite spletno mesto Apple.

- 2 V napravi Apple odprite program za glasbo, ki ga želite pretakati v glasbeni sistem.
- 3 V programu za glasbo ali programu izberite  ali , nato pa izberite ime glasbenega sistema.
- 4 Po potrebi začnite predvajanje glasbe v programu.

Glasbeni sistem samodejno preklopi na vir AirPlay in predvaja zvok iz naprave Apple.

OPOMBA: v nekaterih napravah AirPlay prilagajanje glasnosti v napravi vpliva na stopnjo glasnosti na glasbenem sistemu.

Nastavitev gesla za funkcijo AirPlay

Nastavite lahko geslo, ki ga mora vnesti uporabnik, ko vzpostavlja povezavo z glasbenim sistemom s funkcijo AirPlay.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Geslo za AirPlay**.
- 2 Vnesite geslo.

OPOMBA: geslo za funkcijo AirPlay razlikuje velike in male črke.

Pri vzpostavljanju povezave s tem glasbenim sistemom s funkcijo AirPlay mora uporabnik vnesti geslo v svoji napravi Apple.

Povezovanje naprave UPnP

Če želite predvajati predstavnostne vsebine z naprave UPnP, kot denimo naprave NAS, morate svoj glasbeni sistem povezati z omrežjem.

- 1 Napravo UPnP povežite z omrežjem, na katerega je povezan tudi glasbeni sistem, in sicer tako, da po potrebi upoštevate navodila naprave UPnP in usmerjevalnika.
- 2 V glasbenem sistemu izberite vir UPnP (*Izbira vira, stran 35*).

Po predstavnostni vsebini v napravi UPnP lahko brskate in jo predvajate na enak način kot pri pogonu USB (*Nadzorovanje predvajanja glasbe na povezani napravi Android, pogonu USB ali predvajalniku predstavnostnih vsebin, stran 41*).

Zvočni nadzor

Prilagajanje glasnosti območja

- 1 Izberite  >  >  > .
- 2 Izberite območje.

NAMIG: če želite upravljati vsa območja hkrati, izberite GLOBALNO.

- 3 Povlecite drsnik navzgor ali navzdol.

Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov

Zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema ali iz katerega koli glasbenega sistema, ki je povezan v omrežje, lahko hitro izklopite ([Omrežje FUSION PartyBus™, stran 49](#)).

Za kateri koli vir izberite .

Pojavi se simbol za izklop in zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema, se utiša.

Omogočenje samodejnega prilagajanja glasnosti na podlagi hitrosti

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje** > **Hitrost in glasnost** > **Omogočeno**.
- 2 Izberite **Najvišja/najnižja hitrost** ter za nastavev glasnosti vnesite najvišjo in najnižjo hitrost.
- 3 Izberite **Povečanje glasnosti** in za vsako območje vnesite povečanje glasnosti v odstotkih.
- 4 Izberite **Enote po meri** in izberite mersko enoto za hitrost.

Prilagajanje tonov

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite možnost **Ton**.
- 4 Uporabite drsnik in prilagodite stopnjo vsakega tona.

Onemogočanje glasne nastavitve za območje

Nastavev Glasno vzdržuje nizko stopnjo odgovora frekvence in poveča zaznano glasnost pri visoki glasnosti. Ta nastavev je v vseh območjih privzeto omogočena.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite možnost **Glasno** in tako počistite potrditveno polje.

Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo

Ojačenje za povezano pomožno napravo lahko prilagodite in tako dosežete raven glasnosti, ki je podobna ravni glasnosti drugih virov predstavnostne vsebine. Ojačenje lahko prilagajate v razdalji 1 dB.

- 1 Izberite pomožni vir.
- 2 Premaknite drsnik levo ali desno za povečanje ali zmanjšanje ojačenja.

OPOMBA: če želite doseči kar najboljšo kakovost zvoka pri uporabi prenosnega predvajalnika predstavnostnih vsebin z izhodom za slušalke, bo morda potrebno prilagoditi nadzor glasnosti v predvajalniku predstavnostnih vsebin in ne ojačenja.

Območja zvočnikov

Zvočnike v enem območju lahko združite v območje zvočnikov. To vam omogoča posamično upravljanje glasnosti zvoka območij. Nastavite lahko na primer tišji zvok v kabini in glasnejši zvok na krovu.

Nastavite lahko ravnovesje, omejitev glasnosti, ton, glasnost globokotonca, frekvenco globokotonca in ime posameznega območja ter konfigurirate druge nastavitve za območja ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 51](#)).

Prilagajanje nastavitev zvoka za območje

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Več**.
- 4 Izberite eno ali več možnosti:

OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vsa območja.

- Če želite omejiti največji zvočni izhod tega območja, izberite možnost **Omejitev glasnosti**, nato pa prilagodite stopnjo.
- Če želite nastaviti raven globokotonca za to območje, izberite možnost **Glasnost globokotonca** in prilagodite raven.
- Če želite nastaviti ravnovesje desnega in levega zvočnika tega območja, izberite možnost **Uravnoteženost**, nato pa prilagodite ravnovesje.

Prilagajanje filtra globokotonca

Nastavitve filtra globokotonca lahko uporabite za nadzorovanje frekvence izklopa globokotonca za vsako območje, kar lahko ojača mešanico zvokov, ki jo proizvajajo zvočniki in globokotonec. Zvočni signali, katerih frekvenca je nižja od izbrane, se ne bodo prenesli v globokotonec.

OPOMBA: če je za območje nastavljena nastavev DSP, te nastavitve ne morete spremeniti na glasbenem sistemu. Nastavev DSP za optimalno frekvenco izklopa, ki jo je izračunal upravljalnik DSP, si lahko ogledate, ne morete pa je spremeniti.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **SUB FREQ**.
- 4 Izberite frekvenco.

Nastavitve DSP

Ta glasbeni sistem omogoča možnost digitalne obdelave signalov (DSP). Za zvočnike FUSION in ojačevalce lahko izberete prednastavljene nastavitve DSP, s katerimi se zagotovi optimalna reprodukcija zvoka na mestu, kjer so nameščene.

Vse nastavitve DSP se konfigurirajo z uporabo programa za daljinsko upravljanje FUSION-Link™ ([Program za brezžično daljinsko upravljanje FUSION-Link, stran 55](#)).

Konfiguracija nastavitev DSP

V združljivi napravi FUSION-Link ali Apple morate prenesti in namestiti program za daljinsko upravljanje Android, preden lahko konfigurirate nastavitve DSP ([Program za brezžično daljinsko upravljanje FUSION-Link, stran 55](#)).

Nastavitve DSP lahko konfigurirate tako, da dosežete optimalni zvok za vsako območje z nameščenimi zvočniki, ojačevalci in okoljem.

- 1 Iz menija z nastavitvami v napravi Apple ali Android se povežite z glasbenim sistemom z uporabo tehnologije Bluetooth ali pa se povežite na brezžično omrežje, na katerega je povezan tudi glasbeni sistem.
- 2 Odprite program za daljinsko upravljanje FUSION-Link v združljivi napravi Apple ali Android.
- 3 Po potrebi izberite glasbeni sistem, ki ga želite konfigurirati.
- 4 Izberite  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Izberite območje.
- 6 Izberite možnost **DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigurirajte nastavitve DSP po potrebi, kar je odvisno od modelov zvočnikov FUSION in ojačevalcev, ki so povezani z območjem.
- 8 Ponovite omenjene korake za vsako območje.
- 9 Ko ste zaključili s konfiguracijo nastavitev DSP za vsa območja, izberite možnost:
 - V napravi Apple izberite  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - V napravi Android izberite  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Predvajanje naprave Bluetooth

Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Predvajanje lahko upravljate z upravljalnimi elementi glasbenega sistema na vseh napravah Bluetooth, na nekaterih napravah pa lahko tudi brskate po zbirki glasbe v meniju glasbenega sistema. Na napravah Bluetooth, ki ne podpirajo brskanja po predstavnostnih vsebinah, morate pesem ali seznam predvajanja izbrati v napravi za predvajanje predstavnostnih vsebin.

Dostopnost informacij o skladbah, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca, trajanje skladbe in naslovnica albuma, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnosti in glasbenega programa.

Povezovanje združljive naprave Bluetooth

Z uporabo brezžične povezave Bluetooth lahko predvajate predstavnostno vsebino v združljivi napravi Bluetooth.

Predvajanje glasbe lahko nadzorujete z aplikacijo za predstavnostno vsebino v napravi Bluetooth ali pa uporabite program za daljinsko upravljanje FUSION-Link ([Program za brezžično daljinsko upravljanje FUSION-Link, stran 55](#)).

- 1 Izberite vir **BT**.
 - 2 Izberite  > **Povezave** > **Vidno**, da bo lahko združljiva naprava Bluetooth zaznala glasbeni sistem.
 - 3 Omogočite Bluetooth v združljivi napravi Bluetooth.
 - 4 Namestite združljivo napravo Bluetooth največ 10 m (33 čevljev) od glasbenega sistema.
 - 5 V združljivi napravi Bluetooth poiščite naprave Bluetooth.
 - 6 Na vaši združljivi napravi Bluetooth izberite glasbeni sistem s seznama zaznanih naprav.
 - 7 Na vaši združljivi napravi Bluetooth upoštevajte navodila na zaslonu za združevanje in povezovanje z odkritim glasbenim sistemom.
Med združevanjem vas bo vaša združljiva naprava Bluetooth morda prosila za potrditev kode na glasbenem sistemu. Glasbeni sistem kode sicer ne prikaže, se pa pravilno poveže, ko potrdite sporočilo v napravi Bluetooth.
 - 8 Če se vaša združljiva naprava Bluetooth z glasbenim sistemom ne poveže takoj, ponovite korake od 1 do 7.
- Nastavitev Vidno se po dveh minutah samodejno izklopi.

OPOMBA: v nekaterih napravah Bluetooth prilagajanje glasnosti v napravi vpliva na stopnjo glasnosti na glasbenem sistemu.

Bluetooth Informacije o razponu

Razpon glasbenega sistema in brezžične naprave Bluetooth je 10 m (33 čevljev). Za optimalno zmogljivost naj bo brezžična naprava Bluetooth nameščena tudi tako, da ima neoviran pogled proti glasbenemu sistemu.

Izbira druge naprave Bluetooth

Če imate z glasbenim sistemom povezano več kot eno napravo Bluetooth, lahko po potrebi izberete drugo napravo. Glasbeni sistem lahko povežete z največ osmimi napravami Bluetooth.

- 1 Ko je izbran vir **BT**, izberite  > **Povezave** > **Združene naprave**.
- 2 Izberite napravo Bluetooth.

Nastavitve vira Bluetooth

Ko je izbran vir BT, izberite  > **Povezave**.

Vidno: omogoča, da lahko naprave Bluetooth zaznajo glasbeni sistem. Ta nastavitev se samodejno izklopi po dveh minutah, da se preprečijo morebitne motnje zvoka po združitvi naprave Bluetooth z glasbenim sistemom.

Odstrani napravo: odstrani napravo Bluetooth iz glasbenega sistema. Če želite ponovno poslušati zvok iz te naprave Bluetooth, morate napravo ponovno povezati.

Predvajanje naprave USB

Z glasbenim sistemom lahko povežete različne predvajalnike predstavnostnih vsebin USB, pogone USB in pametne telefone. Način, na katerega dostopate do vira USB, je odvisen od vrste povezanega predvajalnika predstavnostnih vsebin ali pametnega telefona.

Predvajalnik	Izbire vira
Androidnaprava	MTP
pogon USB	USB
Predvajalnik predstavnostnih vsebin MP3 (kot naprava za masovno shranjevanje)	USB OPOMBA: če vaš predvajalnik predstavnostnih vsebin MP3 ne podpira masovnega shranjevanja, ko je povezan s pomočjo USB-ja, ga morate z glasbenim sistemom povezati kot pomožno napravo (Povezovanje pomožne naprave, stran 37).

OPOMBA: dostopnost informacij o skladbah, kot so npr. naslov skladbe, ime izvajalca in trajanje skladbe, je odvisna od zmogljivosti predvajalnika predstavnostnih vsebin in glasbenega programa.

Nadzorovanje predvajanja glasbe na povezani napravi Android, pogonu USB ali predvajalniku predstavnostnih vsebin

- 1 Povežite združljivo napravo Android, pogon USB ali predvajalnik predstavnostnih vsebin z glasbenim sistemom.
- 2 Na glasbenem sistemu izberite ustrezen vir.
- 3 Izberite .
- 4 Po potrebi izberite ime naprave ali pogona USB in si oglejte strukturo datoteke.
- 5 Izberite pesem za začetek predvajanja glasbe.

Z upravljalnimi elementi glasbenega sistema lahko izbirate, predvajate, začasno zaustavite ali preskakujete skladbe.

Upravljanje predvajanja glasbe v povezani napravi Apple

- 1 Povežite združljiv pametni telefon ali predvajalnik predstavnostne vsebine Apple z glasbenim sistemom prek vrat USB ali tehnologije Bluetooth (če je na voljo).
- 2 V glasbenem sistemu izberite ustrezen vir.
- 3 Zaženite program za glasbo v povezani napravi in začnite predvajanje.

Z upravljalnimi elementi programa za glasbo ali glasbenega sistema lahko izbirate, predvajate, začasno zaustavite ali preskakujete skladbe.

Radio

Za poslušanje radia AM ali FM potrebujete primerno anteno AM/FM, ki je ustrezno priključena na glasbeni sistem in v doseg oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.

Za poslušanje radia SiriusXM® potrebujete ustrezno opremo in naročnine ([satelitski radio SiriusXM, stran 42](#)). Navodila za priklop povezanega radijskega sprejemnika SiriusXM za vozila so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.

Za poslušanje postaj DAB potrebujete ustrezno opremo. Navodila za priklop vmesnika in antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so priložena vmesniku in anteni.

Nastavitev regije radijskega sprejemnika

Za pravičen sprejem postaj AM in FM morate izbrati regijo, v kateri ste.

Če ste povezani z združljivim sprejemnikom in anteno SiriusXM ter imate naročnino (samo v Združenih državah Amerike), morate izbrati regijo, v kateri ste, da boste lahko ustrezno sprejemali postaje SiriusXM.

OPOMBA: SiriusXM niso na voljo v vseh regijah.

Če ste povezani z združljivim modulom DAB in anteno (ni priloženo), morate izbrati regijo, v kateri ste, da bi lahko ustrezno sprejemali postaje DAB.

OPOMBA: postaje DAB niso na voljo v vseh regijah.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Regija sprejemnika**.
- 2 Izberite regijo, v kateri se nahajate.

Spreminjanje radijskih postaj

- 1 Izberite ustrezeni vir, kot denimo **FM**.
- 2 Večkrat zapored izberite   , da se premaknete med načini nastavljanja, in izberite možnost:
 - Izberite **Samodejno**, če želite iskati postaje in ustaviti iskanje pri naslednji postaji, ki je na voljo.
 - Izberite **Ročno**, če želite postajo izbrati ročno.
 - Izberite **Prednastavitev**, če želite izbrati shranjeno prednastavljeno postajo.
- 3 Če želite preklopiti na postajo, izberite možnost  ali .

V načinu nastavljanja Ročno lahko pridržite  ali , če se želite hitro pomakniti med postajami.

satelitski radio SiriusXM

Le SiriusXM vam prinese več melodij, ki jih radi poslušate, vse na enem mestu. Pridobite več kot 140 kanalov, vključno z brezplačno glasbo ter najboljšimi športi, novicami ter pogovornimi, humorističnimi in zabavnimi oddajami. Dobrodošli v svetu satelitskega radia. Potrebujete radijski sprejemnik SiriusXM in naročnino. Za več informacij obiščite www.siriusxm.com.

Omogočanje vira SiriusXM

Preden lahko poslušate satelitski radio SiriusXM, morate omogočiti vir SiriusXM.

Izberite  >  >  >  > **Regija sprejemnika** > **ZDA**.

Lociranje ID radia SiriusXM

Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia svojega povezanega sprejemnika SiriusXM. ID radia SiriusXM lahko najdete na zadnji strani povezanega sprejemnika SiriusXM ali na embalaži povezanega sprejemnika, lahko pa jo najdete tudi tako, da svoj glasbeni sistem nastavite na kanal 0.

Ko boste izbrali vir SiriusXM, izberite možnost  > **Kanali** > **Vsi kanali** > **000 RADIO ID**.

ID radia SiriusXM ne vsebuje črk I, O, S in F.

Aktiviranje naročnine za SiriusXM

- 1 Ko izberete vir SiriusXM, nastavitev kanal 1.
Zaslišati se mora kanal za predogled. V nasprotnem primeru preverite namestitev in povezave povezanega sprejemnika SiriusXM in antene ter poskusite znova.
- 2 Za ugotovitev ID radia nastavite na kanal 0.
- 3 Za naročnino v Združenih državah se obrnite na podporo poslušalcem SiriusXM po telefonu (866) 635-2349 ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.com/activatenow. Za naročnino v Kanadi se obrnite na SiriusXM po telefonu (877) 438-9677 ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Posredujte ID radia.
Postopek aktivacije običajno traja 10 do 15 minut, vendar lahko traja tudi do eno uro. Za sprejem aktivacijskega sporočila mora biti povezani sprejemnik SiriusXM vključen in sprejemati signal SiriusXM.
- 5 Če se storitev ne aktivira v eni uri, obiščite <http://care.siriusxm.com/refresh> ali pokličite podporo poslušalcem SiriusXM na telefonsko številko 1-866-635-2349.

Izbira kategorije

Z uporabo postopka preklapljanja Kategorija lahko izberete kategorije kanalov, ki so na voljo.

- 1 Ko boste izbrali vir SiriusXM, izberite možnost  > **Kategorija**.
- 2 Izberite kategorijo.

Uporaba načina ponovnega predvajanja

Način ponovnega predvajanja lahko uporabite za nadzor predvajanja SiriusXM prenosa.

OPOMBA: naprava samodejno omogoči način ponovnega predvajanja, ko se predvajajo shranjeni prednastavljeni kanali.

- 1 Po potrebi izberite , da omogočite način ponovnega predvajanja.
Ikona  se spremeni v ikono  in prikaže se vrstica, v kateri lahko spremljate napredek.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati ali začasno ustaviti predvajanje, izberite  ali .
 - Če želite zapreti način ponovnega predvajanja, izberite .
 - Če želite preskočiti nazaj ali naprej v razmakih, izberite  ali .

OPOMBA: če previjete naprej ali preskočite naprej do konca vrstice, v kateri lahko spremljate napredek, glasbeni sistem samodejno zapre način ponovnega predvajanja in predvaja vsebino, ki se oddaja v živo.

Opozorila

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali izbirajte opozorilnih obvestil. Neupoštevanje razmer na cesti lahko privede do nesreče z materialno škodo, telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Opozorila, kot so opozorila o skladbah ali opozorila o tekmah, so prikazana na vrhu zaslona, ko uporabljate program Glasba. Opozorila so prikazana tudi, ko je prikazano orodje zemljevida Fusion Media. Nekatera opozorila, kot so opozorila SiriusXM, lahko med ogledom v orodju zemljevida vsebujejo samo kratek opis opozorila. Vse podrobnosti opozorila si lahko ogledate v programu Glasba.

Dodajanje opozorila za izvajalca ali pesem

Nastavite lahko opozorila za izvajalce ali pesmi, s pomočjo česar boste lahko hitro preklopili na določeni kanal, če se bo na njem pričela predvajati določena pesem ali pesem določenega izvajalca.

- 1 Ko se predvaja določena pesem ali pesem določenega izvajalca, izberite možnost  > **Dodaj opozorilo > Shrani izvajalca/skladbo**.
- 2 Izberite pesem ali izvajalca.

Dodajanje ekip za Opozorila o tekmi

Nastavite lahko opozorila za športne ekipe, da lahko hitro preklopite na določeni program, ko se na katerem koli športnem programu začne tekma, v kateri igra shranjena ekipa.

OPOMBA: opozorilo o tekmi se razlikuje od opozorila SportsFlash™. Opozorilo o tekmi vas opozori, ko se začne tekma, opozorilo SportsFlash pa vam sporoči, kdaj v tekmi pride do razburljive igre.

- 1 Izberite možnost  > **Dodaj opozorilo > Ekipa opozoril o tekmi.**
- 2 Izberite športno ligo.
- 3 Izberite ekipo za potrditveno polje in dodajte Opozorilo o tekmi.
- 4 Za vsako ekipo, ki jo želite dodati na seznam Opozoril o tekmi, ponovite koraka 2 in 3.

Dodajanje ekip iz tekme v živo

Ko poslušate tekmo, lahko ekipo, ki trenutno igra, hitro dodate na vaš seznam ekip, v povezavi s katerimi boste prejeli Opozorila o tekmi.

- 1 Ko poslušate tekmo na kanalu, izberite možnost  > **Dodaj opozorilo > Shrani ekipo.**
Pojavi se seznam ekip, ki igrajo v trenutni tekmi.
- 2 Izberite ekipo ali ekipe, ki jih želite dodati na vaš seznam ekip, v povezavi s katerimi boste prejeli Opozorila o tekmi.

Ogled dejavnih opozoril

Pregledate lahko dejavna opozorila o pesmih, izvajalcih ali igrah.

- 1 Izberite možnost  > **Aktivna opozorila.**
- 2 Izberite kategorijo.

Upravljanje opozoril

S svojimi shranjenimi opozorili lahko upravljate in izberete tista, ki jih želite prejemati. Shranjena opozorila, ki jih ne želite prejemati, lahko tudi izbrišete.

- 1 Izberite možnost  > **Nastavitve SiriusXM > Upravljanje opozoril.**
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za pesmi, le za izvajalce ali za izvajalce in pesmi, izberite možnost **Omogoči po vrstah** in izberite vrsto.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za določene izvajalce, izberite možnost **Omogoči izvajalce**, nato pa izberite izvajalce.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila le za določene pesmi, izberite možnost **Omogoči skladbe**, nato pa izberite pesmi.
 - Če želite omogočiti shranjena opozorila o tekmah le za določene ekipe, izberite možnost **Omogoči ekipe**, nato pa izberite ekipe.
 - Če želite izbrisati vsa shranjena opozorila za pesmi, izvajalce ali ekipe, izberite možnost **Izbriši po vrstah**, nato pa izberite vrsto.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila za določene izvajalce, izberite možnost **Izbriši izvajalce**, nato pa izberite izvajalce.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila za določene pesmi, izberite možnost **Izbriši skladbe**, nato pa izberite pesmi.
 - Če želite izbrisati shranjena opozorila o tekmah za določene ekipe, izberite možnost **Izbriši ekipe**, nato pa izberite ekipe.

Funkcija TuneMix™

OPOMBA: funkcija TuneMix je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je naprodaj ločeno). Drugi sprejemniki so sicer združljivi, vendar pa lahko funkcije omejijo. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Začetek in konec predvajanja zbirke TuneMix

Preden lahko začnete predvajati zbirko TuneMix, jo morate ustvariti ([Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix, stran 45](#)).

Funkcija TuneMix vam omogoča, da lahko kombinirate svoje najljubše glasbene kanale in tako ustvarite po meri prilagojeno izkušnjo poslušanja.

1 Izberite možnost  > **TUNEMIX**.

2 Izberite zbirko TuneMix.

Glasbeni sistem bo začel predvajati zbirko TuneMix.

3 Če želite prenehati s predvajanjem zbirke TuneMix, izberite možnost  > **Kanali**, nato pa izberite kanal.

Glasbeni sistem bo prenehal predvajati zbirko TuneMix in bo začel s predvajanjem izbranega kanala.

Ustvarjanje in prilagajanje zbirke TuneMix

V glasbenem sistemu lahko ustvarite do 10 unikatnih zbirk TuneMix.

OPOMBA: zbirka TuneMix mora vključevati vsaj dva od vaših najljubših glasbenih kanalov SiriusXM.

1 Izberite možnost  > **Nastavitve SiriusXM** > **Nastavitev TuneMix**.

2 Izberite zbirko TuneMix.

3 Izberite kanal, s katerim boste izpolnili potrditveno polje, in ga dodajte v zbirko TuneMix.

4 Ko boste zaključili s prilagajanjem zbirke TuneMix, izberite možnost .

5 Za vsako zbirko TuneMix, ki jo želite prilagoditi, ponovite korake od 2 do 4.

Funkcija SportsFlash

Funkcija SportsFlash vas opozori o ključnih igrah vaših najljubših ekip medtem, ko se odvija tekma v živo. Ko igra postane razburljiva, se pojavi opozorilo SportsFlash, ki vas opozori, da lahko pričnete spremljati prenos in slišite igro. Ko se opozorilo SportsFlash zaključi, lahko izberete, ali se želite vrniti v predhodni kanal ali pa še naprej spremljati igro.

Za prejemanje opozoril SportsFlash mora vaš naročniški paket vsebovati športne kanale, ki predvajajo komentirane športne dogodke lig, za katere želite prejemati opozorila.

Opozorila SportsFlash, ki ste jih dodali, lahko omogočite, onemogočite ali izbrišete ([Upravljanje opozoril, stran 44](#)).

OPOMBA: SportsFlash se razlikuje od Opozorila o tekmi. Opozorilo SportsFlash vas obvesti, ko v tekmi pride do razburljive igre, Opozorilo o tekmi pa vam pove, ko se tekma začne.

OPOMBA: funkcija SportsFlash je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je napredaj ločeno). Združljivi so tudi drugi sprejemniki, ki pa bodo morda omejili funkcije. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Dodajanje ekip, v zvezi s katerimi želite prejemati obvestila SportsFlash

1 Izberite možnost  > **SPORTSFLASH** > **Izbira ekipe**.

2 Izberite športno ligo.

3 Izberite ekipo za potrditveno polje in dodajte opozorilo SportsFlash.

4 Za vsako ekipo, ki jo želite dodati na seznam opozoril SportsFlash, ponovite koraka 2 in 3.

Spreminjanje prednostne razvrstitve ekip SportsFlash

Če ob istem času igra več kot ena ekipa, za katere ste nastavili opozorila SportsFlash, lahko prilagodite prednostno razvrstitev ekip in tako najprej prejmete opozorila SportsFlash za vašo najljubšo ekipo.

1 Izberite možnost  > **SPORTSFLASH** > **Prednostna razvrstitev ekip**.

Pojavil se bo po prednostnem vrstnem redu urejen seznam vaših izbranih ekip SportsFlash.

2 Izberite ekipo, ki jo želite premakniti za eno mesto navzgor po prednostnem vrstnem redu.

3 Predhodni korak ponovite z vsako ekipo, katere vrstni red želite spremeniti, dokler ni prednostni seznam urejen tako, kot ste si zamislili.

Omogočanje funkcije TuneStart™

Ko omogočite funkcijo TuneStart in preklopite na prednastavljeni program, bo glasbeni sistem začel trenutno pesem predvajati od začetka pesmi, namesto da bi jo začel predvajati od mesta v pesmi, ki se trenutno predvaja v prenosu v živo.

OPOMBA: funkcija TuneStart je na voljo le, ko preklapljate na prednastavljene kanale. Funkcija TuneStart je združljiva s sprejemnikom SXV300 (ki je naprodaj ločeno). Združljivi so tudi drugi sprejemniki, ki pa bodo morda omejili funkcije. Če želite izvedeti več o funkcijah, ki so na voljo z modulom sprejemnika, ki ga imate, si oglejte priročnik za uporabo vašega sprejemnika SiriusXM.

Po potrebi izberite možnost  > **Nastavitve SiriusXM** > **TUNESTART**.

Ko funkcija TuneStart začne predvajati skladbo od začetka, se pojavi vrstica, v kateri lahko spremljate napredek, skladbo pa lahko upravljate z istimi upravljalnimi elementi, kot jih uporabljate v načinu ponovnega predvajanja ([Uporaba načina ponovnega predvajanja, stran 43](#)).

Starševski nadzor

S starševskim nadzorom je mogoče omejiti dostop do kateregakoli kanala SiriusXM, vključno s kanali, ki nudijo vsebino za odrasle. Ko je funkcija starševskega nadzora vključena, morate za prekop na zaklenjene kanale vnesti geslo. 4-mestno geslo lahko tudi spremenite.

Odklepanje starševskega nadzora

Starševski nadzor lahko odklenete in tako dostopate do zaklenjenih kanalov.

- 1 Ko boste izbrali vir **SiriusXM**, izberite možnost  > **Starševski**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Odkleni**.
- 3 Vnesite geslo.

NAMIG: privzeta šifra je 0000.

Starševski nadzor ostaja odklenjen, dokler ne izklopite vozila ali dokler starševskega nadzora ponovno ne zaklenete.

Zaklepanje kanalov

- 1 Ko boste izbrali vir **SiriusXM**, izberite možnost  > **Starševski**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Odkleni**.
- 3 Vnesite geslo.
NAMIG: privzeta šifra je 0000.
- 4 Izberite možnost **Zakleni/odkleni**.
Prikaže se seznam razpoložljivih kanalov.
- 5 Izberite enega ali več kanalov, ki jih želite zakleniti, nato pa izberite .
- 6 Počistite potrditveno polje **Odkleni** in tako zaklenite starševski nadzor.

Ko je starševski nadzor zaklenjen, ne morete dostopati do zaklenjenih kanalov. Če želite preklopiti na zaklenjene kanale, morate odkleniti starševski nadzor.

Izbris vseh zaklenjenih kanalov

- 1 Ko bo izbran vir **SiriusXM**, izberite možnost  > **Starševski** > **Odkleni**.
- 2 Vnesite geslo.
- 3 Izberite možnost  > **Starševski** > **Odkleni vse zaklenjene**.

Spreminjanje gesla za starševski nadzor

- 1 Ko je izbran vir **SiriusXM**, izberite možnost  > **Starševski** > **Odkleni**.
- 2 Vnesite geslo.
- 3 Izberite možnost  > **Starševski** > **Spremeni PIN**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Odpravljanje težav SiriusXM

Nasvet	Opis	Rešitve
Preverite anteno	Radio je zaznal napako z anteno SiriusXM. Kabel antene je morda izklopljen ali poškodovan.	- Preverite, ali je kabel antene povezan z SiriusXM Connect Vehicle Tuner. - Preverite, ali je kabel antene poškodovan ali zvit. Če je kabel poškodovan, zamenjajte anteno. Izdelki SiriusXM so na voljo pri lokalnem prodajalcu avtomobilskih radijev ali pa na spletni strani www.shop.siriusxm.com.
Preverite sprejemnik	Glasbeni sistem ima težave pri komuniciranju s SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Sprejemnik je morda izklopljen ali poškodovan.	Preverite, ali je kabel SiriusXM Connect Vehicle Tuner varno povezan z glasbenim sistemom.
Ni signala	SiriusXM Connect Vehicle Tuner ima težave pri sprejemanju satelitskega signala SiriusXM.	- Preverite, ali je antena SiriusXM nameščena zunaj in ima jasen pogled na nebo. - Preverite, ali je antena SiriusXM nameščena varno. - Odstranite ovire nad anteno SiriusXM ali tik ob njej. - Preverite, ali je kabel antene poškodovan ali zvit. Če je kabel poškodovan, zamenjajte anteno. Izdelki SiriusXM so na voljo pri lokalnem prodajalcu avtomobilskih radijev ali pa na spletni strani www.shop.siriusxm.com - Za več informacij o namestitvi antene si oglejte navodila za namestitev SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Naročnina	Radio je zaznal spremembo v stanju vaše naročnine SiriusXM.	- Izberite kateri koli gumb in tako zaprite sporočilo. - Če imate vprašanja o svoji naročnini, pojdite na spletno stran www.siriusxm.com ali pokličite 886-635-2349.
Kanal ni na voljo	Kanal, ki ste ga zahtevali, ni veljaven kanal SiriusXM, ali pa kanal, ki ste ga poslušali, ni več na voljo. To sporočilo se vam bo morda za krajši čas prikazalo prvič, ko boste povezali nov SiriusXM Connect Vehicle Tuner.	Za več informacij o ponudbi kanalov www.siriusxm.com .
Ni naročnine za kanal	Kanal, ki ste ga zahtevali, ni vključen v vaš naročniški paket SiriusXM, ali pa kanal, ki ste ga poslušali, ni več vključen v vaš naročniški paket SiriusXM.	Če želite več informacij o svojem naročniškem paketu ali če se želite naročiti na kanal, pojdite na spletno stran www.siriusxm.com ali pokličite 866-635-2349.
Zaklenjen kanal	Kanal, ki ste ga zahtevali, je zaklenjen s funkcijo starševskega nadzora.	Za odklep kanalov si oglejte razdelek o starševskem nadzoru v priročniku za uporabo.

Čiščenje podatkov SiriusXM

Izbrišete lahko vse vnesene uporabniške podatke SiriusXM, kot so priljubljene ekipe in opozorila.

Če želite ponastaviti glasbeni sistem, uporabite možnost **Ponastavitev na tovarniške vrednosti** v meniju nastavitvev.

OPOMBA: nastavev ponastavljanja na tovarniške vrednosti ponastavi vse podatke v glasbenem sistemu, vključno s prednastavljenimi programi AM in FM, nastavitvami območij itd., počisti pa tudi vse uporabniške informacije SiriusXM.

Predvajanje DAB

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.

Oddajanja postaj DAB niso na voljo v vseh regijah. Če glasbeni sistem ni nastavljen na združljivo regijo, vir DAB ni na voljo.

Nastavitev regije radijskega sprejemnika

Za pravičen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri ste.

- 1 Izberite možnost  >  >  >  > **Regija sprejemnika**.
- 2 Izberite regijo, v kateri se nahajate.

Iskanje postaj DAB

OPOMBA: signali DAB se oddajajo le v nekaterih državah, zato morate regijo sprejemnika nastaviti na lokacijo, kjer se signali DAB oddajajo.

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Za iskanje razpoložljivih postaj DAB izberite ►||.

Ko se iskanje zaključi, se začne predvajati prva razpoložljiva postaja iz prve najdene skupine postaj.

OPOMBA: ko se prvo iskanje zaključi, lahko znova izberete ►|| in ponovite iskanje postaj DAB. Ko se ponovno iskanje postaj zaključi, sistem začne predvajati prvo postajo v skupini, ki ste jo poslušali pred začetkom ponovnega iskanja postaj.

Preklapljanje postaj DAB

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite ►||.
- 3 Za spremembo postaje izberite ◀◀ ali ▶▶.

Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, zvočni sistem samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji skupini.

Izbira postaje DAB s seznama

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite ►||.
- 3 Izberite možnost  > **Prebrskaj** > **Postaje**.
- 4 Na seznamu izberite postajo.

Izbira postaje DAB iz kategorije

- 1 Izberite vir **DAB**.
- 2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite ►||.
- 3 Izberite možnost  > **Prebrskaj** > **Kategorije**.
- 4 Na seznamu izberite kategorijo.
- 5 Na seznamu izberite postajo.

Prednastavitve

Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop shranite kot prednastavitve.

Svoje priljubljene kanale SiriusXM si lahko shranite, če imate priključen dodatni sprejemnik in anteno SiriusXM.

Priljubljene postaje DAB lahko shranite, če je priključena izbirna antena DAB.

Shranjevanje postaj v prednastavitve

- 1 Ko boste izbrali ustrezni vir, preklopite glasbeni sistem na postajo ali kanal.
- 2 Izberite zavihek **Prednastavitve**.
- 3 Izberite .

NAMIG: če zadržite , boste lahko hitro shranili izbrano postajo AM/FM ali kanal DAB kot prednastavljene.

Izbira prednastavitev s seznamom

- 1 Ko boste izbrali ustrezni vir, izberite zavihek **Prednastavitve**.
- 2 Na seznamu izberite prednastavitev.

Odstranjevanje prednastavitev


- 1 Ko boste izbrali ustrezni vir, izberite zavihek **Prednastavitve**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite vsako prednastavitev, ki jo želite odstraniti.
- 4 Ko boste zaključili z odstranjevanjem prednastavitev, izberite .

Omrežje FUSION PartyBus™

Funkcija omrežja FUSION PartyBus omogoča povezavo več združljivih glasbenih sistemov in območnih glasbenih sistemov v omrežje ob uporabi kombinacije žičnih ali brezžičnih povezav.

Glasbeni sistem FUSION PartyBus, kot je Vizio RV 750, lahko pretaka vire v druge naprave FUSION PartyBus, ki so povezane z omrežjem. Povezane naprave FUSION PartyBus lahko tudi upravljajo predvajanje predstavnostne vsebine v glasbenem sistemu FUSION PartyBus. Območni glasbeni sistem FUSION PartyBus, kot je Apollo™ SRX400, lahko pretaka iz glasbenega sistema FUSION PartyBus, ne more pa pretakati virov v druge naprave FUSION PartyBus v omrežju.

V omrežje lahko brezžično povežete do osem naprav FUSION PartyBus.

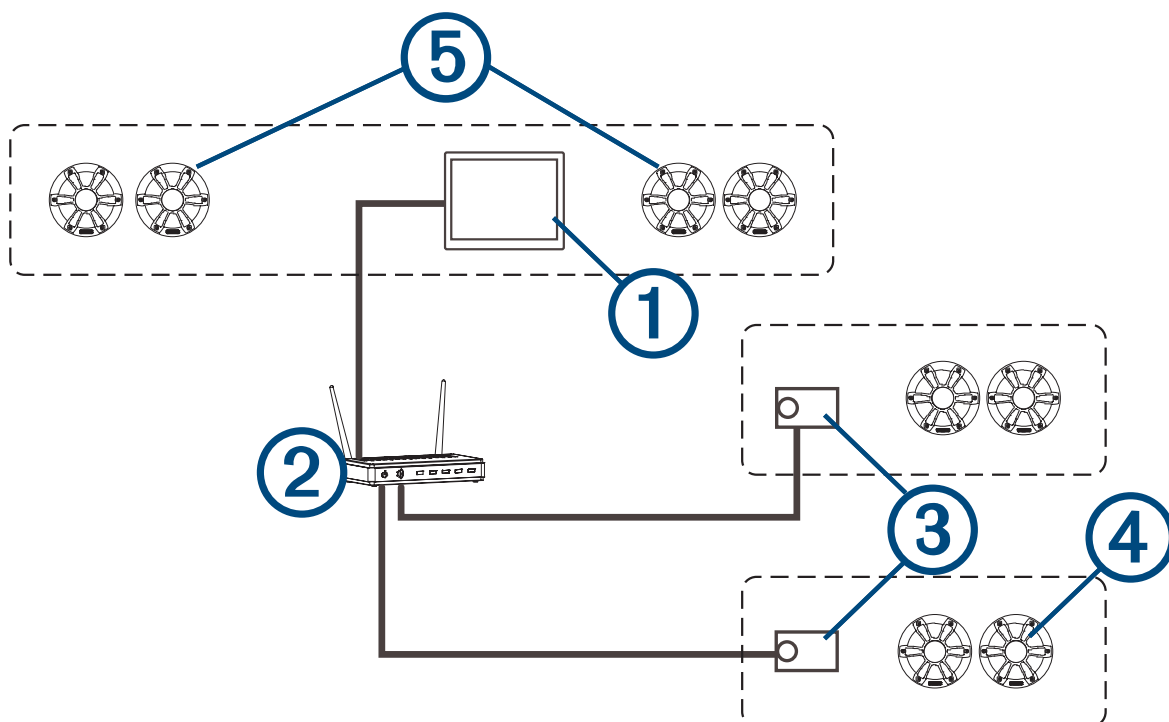

Na zgornji sliki je en glasbeni sistem Vizio RV 750 ① povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ② in dvema območnima glasbenima sistemoma Apollo SRX400 ③. Območna glasbena sistema FUSION PartyBus lahko pretakata vire iz glasbenega sistema FUSION PartyBus.

Območni glasbeni sistem FUSION PartyBus ni območje zvočnikov. To je neodvisen glasbeni sistem, ki lahko predvaja predstavnostno vsebino iz povezanih virov ali pretaka iz glasbenega sistema FUSION PartyBus v omrežju. Območni glasbeni sistem FUSION PartyBus, kot je Apollo SRX400, lahko povežete z enim območjem zvočnikov ④. Glasbeni sistem FUSION PartyBus, kot je Vizio RV 750, lahko povežete z več območji zvočnikov ⑤ in tako z njim pokrijete večji prostor. Naprave FUSION PartyBus ne morejo upravljati glasnosti zvočnikov drugega glasbenega sistema. Nastavljate lahko samo glasnost zvočnikov ali območij zvočnikov, povezanih neposredno z glasbenim sistemom.

Pretakanja iz naprave FUSION PartyBus v omrežju

Preden lahko pretakate iz naprave v omrežju, morate nastaviti in konfigurirati naprave FUSION PartyBus v skladu z navodili za namestitvev.

OPOMBA: vira Apple AirPlay ne morete pretakati v druge glasbene sisteme v omrežju s funkcijo FUSION PartyBus.

1 Izberite ikono vira.

Ikona vira je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona glasbenega sistema, prikazuje pa vir, ki se trenutno predvaja.

2 Izberite možnost **PARTYBUS**

NAMIG: če želite videti naprave FUSION PartyBus, ki so na voljo, pritisnite in zadržite ikono vira.

Naprava prikaže seznam naprav FUSION PartyBus, ki so na voljo v omrežju.

3 Izberite napravo, iz katere želite pretakati.

Glasbeni sistem začne pretakati iz istega vira kot povezana naprava FUSION PartyBus, na zaslonu naprave pa se prikaže zelen rob. Vse funkcije predvajanja predstavnostnih vsebin vplivajo na obe napravi.

Zaustavitev pretakanja iz naprave FUSION PartyBus v omrežju

Če pretakate iz naprave FUSION PartyBus v omrežju, morate prekinite povezavo z napravo, preden lahko v glasbenem sistemu predvajate lokalne vire.

1 Izberite ikono vira.

Ikona vira je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona glasbenega sistema, prikazuje pa vir, ki se trenutno predvaja.

2 Izberite možnost **PARTYBUS > Zapusti PartyBus**.

NAMIG: če želite hitro zapustiti omrežje FUSION PartyBus, lahko pritisnete in zadržite ikono vira.

Predvajanje v omrežju UPnP

Glasbeni sistem lahko predvaja vsebino naprav "Universal Plug and Play" (UPnP), ki so povezane z omrežjem, kot denimo računalnikov in strežnikov za predstavnostno vsebino. Svojo napravo UPnP morate povezati z omrežjem, s katerim je povezan tudi glasbeni sistem, in sicer z uporabo žične ali brezžične povezave, prav tako pa morate napravo konfigurirati tako, da bo delila predstavnostno vsebino preko omrežja. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo naprave UPnP.

Ko boste napravo UPnP povezali z omrežjem in jo konfigurirali tako, da bo delila predstavnostno vsebino, se bo vir UPnP prikazal na zaslonu za izbor vira vsakega glasbenega sistema v omrežju ([Izbira vira, stran 35](#)).

Nastavitve za zvok

Izberite  >  >  > .

OPOMBA: če je gumb za izbiro potrjen, je možnost vklopljena. Če je gumb za izbiro prazen, je možnost izklopljena.

Območje: omogoča konfiguriranje območja zvočnikov ([Nastavitve območij zvočnikov, stran 51](#)).

Regija sprejemnika: nastavi regijo, ki jo uporabljajo različni radijski viri.

Ime naprave: nastavi ime za ta glasbeni sistem.

Iskanje: omogoči tehnologijo FUSION Alpha Search Technology (FAST), ki omogoča hitro iskanje skladb po črki ali številki. Nastavite lahko najmanjše število skladb, ki so potrebne, da se omogoči meni FAST. Iskanje FAST je na voljo, ko je število skladb v napravi večje od tega najmanjšega števila.

Geslo za AirPlay: nastavi geslo, ki ga mora vnesti uporabnik, ko želi povezati glasbeni sistem s funkcijo AirPlay.

Vir: omogoča nastavitve možnosti za vire zvoka v priklopni postaji glasbenega sistema. Vire lahko omogočite ali onemogočite, jih preimenujete ali nastavite, katere lahko naprava pretaka prek omrežja FUSION PartyBus ([Nastavitve vira, stran 52](#)).

Omrežje: omogoča, da konfigurirate nastavitve omrežja ([Konfiguracija omrežja, stran 52](#)).

Zaslon: nastavi program Glasba tako, da prikazuje dnevne ali nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

Vizitka: prikaže informacije o različici programske opreme za glasbeni sistem.

Nastavitve območij zvočnikov

Nastavljanje imena območja

Območje zvočnika lahko poimenujete, da ga boste lažje našli.

1 Izberite > > > > **Območje**.

2 Izberite območje.

3 Izberite možnost **Ime območja**.

4 S tipkovnico na zaslonu vnesite ime, nato pa izberite .

Povezovanje območij

Če želite, da so stopnje glasnosti sinhronizirane, lahko povežete območji 1 in 2. Prilagajanje glasnosti katerega koli od povezanih območij vpliva na obe območji.

Izberite  >  >  >  > **Območje** > **Območje 2** > **Poveži z območjem 1**.

Ko bosta območji 1 in 2 povezani, se bo na zaslonu za glasnost območij 1 in 2 pojavil simbol .

OPOMBA: ko bosta območji 1 in 2 povezani, glasnosti vsakega posameznega območja ne boste mogli več prilagajati.

Omogočanje upravljanja glasnosti območja 3 ali 4 v povezanem ojačevalniku

Po privzeti nastavitvi glasnost območij 3 in 4 upravlja glasbeni sistem. Glasnost teh območij lahko sicer upravljate tudi s povezanim ojačevalnikom.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje 3 ali območje 4.
- 3 Izberite **Upravljanje glasnosti**, da počistite potrditveno polje.

Zvočni signal iz območja se nato prenese v ojačevalnik kot fiksni izhod na ravni linije.

Onemogočanje območja

Neuporabljeno območje lahko onemogočite in ga odstranite s strani zvočne stopnje. Če je območje onemogočeno, nastavev tega območja ne morete spreminjati. Onemogočite lahko samo območja 2, 3 in 4.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite možnost **Območje je onemogočeno** in tako počistite potrditveno polje.

Onemogočanje notranjih ojačevalnikov

Če zvočnikov ne povežete neposredno z območjema 1 in 2, lahko onemogočite notranje ojačevalnike in tako zmanjšate porabo električne energije.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Območje**.
- 2 Izberite **Notranji ojačevalnik je vklopljen**, da počistite potrditveno polje.

Nastavitve vira

Izberite  >  >  >  > **Vir** in izberite ime vira, ki ga želite konfigurirati.

OPOMBA: v tem meniju so nastavitve virov za celoten sistem. Večina virov ima tudi nastavitve za posamezni vir. Za več informacij o nastavitvah za posamezni vir si oglejte ustrezne razdelke v tem priročniku.

Za vsak vir v glasbenem sistemu niso na voljo vse možnosti.

Vir je omogočen: omogoči in onemogoči vir v tem glasbenem sistemu. Priporočljivo je, da onemogočite vire, ki jih nikoli ne nameravate uporabljati v glasbenem sistemu, saj tako ne bodo več prikazani na zaslonu za izbor virov.

Omrežje PartyBus je omogočeno: omogoči in onemogoči skupno rabo vira ob vzpostavljeni povezavi z drugimi glasbenimi sistemi v omrežju (*Omrežje FUSION PartyBus™*, stran 49). Priporočljivo je, da onemogočite skupno rabo določenih virov, kot je AM, saj pretakanje prek omrežja FUSION PartyBus lahko povzroči rahel zamik zvoka, ki v določenih primerih ni zaželen.

Ime vira: spremeni ime vira, ki je prikazano v tem glasbenem sistemu. Ta nastavev vpliva tudi na to, kako je vir prikazan v drugih glasbenih sistemih v omrežju.

Konfiguracija omrežja

NAMIG: če želite odpreti meni za konfiguracijo omrežja, lahko na katerem koli zaslonu izberete ikono stanja omrežja.

Nastavitev naprave FUSION PartyBus kot strežnika DHCP

Če ste med seboj neposredno povezali dve napravi FUSION PartyBus ali če ste med seboj povezali več kot dve napravi ob uporabi omrežnega stikala ali brezžične vstopne točke in niste namestili usmerjevalnika, morate konfigurirati samo en glasbeni sistem FUSION PartyBus tako, da deluje kot strežnik DHCP.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Dodatno** > **Ethernetni naslov IP** > **Statični naslov IP** > **Shrani**.
- 2 Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Dodatno** > **Strežnik DHCP** > **DHCP je omogočen** > **Shrani**.

Konfigurirate lahko razpon naslovov IP strežnika DHCP ([Nastavitve DHCP, stran 54](#)).

Nastavitev naprave FUSION PartyBus kot brezžične vstopne točke

Preden lahko brezžično povežete dodatne naprave ali pametne telefone FUSION PartyBus z napravo FUSION PartyBus, morate konfigurirati najmanj eno napravo kot brezžično vstopno točko. To ni potrebno, če ste v omrežje namestili brezžični usmerjevalnik ali drugo brezžično vstopno točko.

- 1 Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.
- 2 Izberite **SSID** in spremenite privzeti SSID ali ime brezžične vstopne točke (izbirno).
- 3 Izberite **Varnost vstopne točke: %1** in spremenite vrsto varnosti vstopne točke (izbirno).

OPOMBA: toplo priporočamo, da uporabite privzeto nastavitev WPA2-Osebnost za Varnost vstopne točke: %1. To je najpogostejše uporabljeni in najvarnejši brezžični varnostni protokol.

- 4 Izberite **Geslo** in spremenite privzeto geslo za vstopno točko (izbirno).
- 5 Po potrebi izberite **Država: %1**, nato pa izberite regijo.
- 6 Izberite **Kanal: %1** in izberite območje kanala za vstopno točko (izbirno).
- 7 Izberite možnost **Shrani**.

Konfiguracijo brezžične vstopne točke lahko kadar koli spremenite ([Nastavitve brezžične vstopne točke, stran 54](#)).

Povezovanje naprave FUSION PartyBus z brezžično vstopno točko

- 1 Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI** > **SSID**.
Prikaže se seznam brezžičnih vstopnih točk, ki so v dosegu.
- 2 Izberite brezžično vstopno točko FUSION PartyBus.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite vnesti geslo, izberite **Geslo**, vnesite geslo in izberite .
 - Če želite vzpostaviti povezavo z brezžično vstopno točko prek WPS, se prepričajte, da je WPS omogočen v vstopni točki, nato pa izberite **WPS**.

OPOMBA: ko izberete **WPS**, lahko mineta do dve minuti, preden se vzpostavi povezava z vstopno točko.

- 4 Izberite **Shrani**.

Dodatna konfiguracija omrežja

V napravi FUSION PartyBus lahko izvajate napredna opravila povezovanja omrežja, kot sta določitev razponov DHCP in nastavitev statičnih naslovov IP.

Nastavitve brezžične vstopne točke

Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Dodatno** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.

OPOMBA: preden lahko spremenite nastavitve, morate napravo konfigurirati kot brezžično vstopno točko (*Nastavitev naprave FUSION PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 53*).

SSID: nastavi SSID ali ime omrežja.

Varnost vstopne točke: %1: nastavi vrsto brezžičnega varnostnega protokola, ki ga uporablja vstopna točka.

OPOMBA: toplo priporočamo, da uporabite nastavev WPA2-Osebnost za Varnost vstopne točke: %1. To je najpogostejše uporabljeni in najvarnejši brezžični varnostni protokol.

Geslo: nastavi geslo za vstopno točko. Ta možnost ni na voljo, ko je nastavev Varnost vstopne točke: %1 nastavljen na Brez.

Država: %1: nastavi državo, v kateri je glasbeni sistem. V različnih državah se lahko uporabljajo različni kanali v brezžičnem spektru, zato določite to nastavev za najboljše delovanje lokalnih brezžičnih naprav.

Kanal: %1: nastavi vstopno točko tako, da uporablja skupino kanalov v visokem, nizkem in srednjem območju razpoložljivega spektra v regiji. Delovanje je lahko boljše, če nastavite kanal v območju, v katerem oddaja manj vstopnih točk.

Strežnik DHCP: nastavi napravo tako, da deluje kot brezžična vstopna točka in strežnik DHCP v omrežju (*Nastavitve DHCP, stran 54*).

WPS: vzpostavi povezavo Wi-Fi Protected Setup (WPS). Naprave, ki imajo gumb ali nastavev WPS, lahko vzpostavijo povezavo z vstopno točko v tem glasbenem sistemu, ko je povezava WPS aktivna.

OPOMBA: ko izberete WPS, lahko mineta do dve minuti, preden se vzpostavi povezava z vstopno točko.

Nastavitve DHCP

Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Dodatno** > **Strežnik DHCP**.

DHCP je omogočen: nastavi napravo kot strežnik DHCP v omrežju.

Začetni naslov IP: nastavi prvi naslov IP v razponu naslovov IP strežnika DHCP.

Končni naslov IP: %1: nastavi zadnji naslov IP v razponu naslovov IP strežnika DHCP.

Nastavljanje statičnega naslova IP

Če je glasbeni sistem konfiguriran kot strežnik DHCP, se mu samodejno dodeli naslov IP 192.168.0.1. Ta naslov IP lahko spremenite.

Če je glasbeni sistem odjemalec v omrežju in ne želite, da bi strežnik DHCP glasbenemu sistemu samodejno dodelil naslov IP, lahko nastavite statični naslov IP.

OPOMBA: vsaka naprava v omrežju mora imeti edinstveni naslov IP. Če izberete statični naslov IP, ki je enak naslovu IP v omrežju, naprave ne bodo delovale pravilno.

1 Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Dodatno** > **Naslov IP omrežja Wi-Fi** > **Statični naslov IP**.

2 Izberite možnost:

- Za nastavev naslova IP izberite možnost **Naslov IP: %1**, nato pa vnesite naslov IP.
- Če želite nastaviti masko podomrežja, izberite možnost **Maska: %1**, nato pa vnesite masko podomrežja.
OPOMBA: maska podomrežja se mora ujemati z vsemi ostalimi napravami v omrežju, da bi delovala pravilno. Tipična maska podomrežja je 255.255.255.0.
- Če želite nastaviti privzeti naslov IP prehoda, izberite možnost **Prehod**, nato pa vnesite naslov IP prehoda.
OPOMBA: privzeti prehod je običajno nastavljen kot naslov IP na strežniku DHCP v omrežju.

3 Izberite **Shrani**.

Ponastavljanje omrežnih nastavitev

Vse omrežne nastavitve tega glasbenega sistema lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve.

Izberite  >  >  >  > **Omrežje** > **Ponastavi** > **Da**.

Dodatne možnosti upravljanja glasbenega sistema

Povezovanje z uro Garmin

Za več informacij o uri si oglejte priročnik za uporabo ure na spletnem naslovu www.garmin.com/manuals.

- 1 Upoštevajte navodila v priročniku za uporabo ure in iz trgovine FUSION-Link Lite™ v uro namestite program Connect IQ™.
- 2 Na glasbenem sistemu izberite vir **BT**.
- 3 Izberite  > **Povezave** > **Vidno**.
Glasbeni sistem je na voljo za odkrivanje dve minuti.
- 4 Uro postavite največ 3 m (10 ft) stran od glasbenega sistema.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih naprav ANT® oddaljeni vsaj 10 m (33 ft).
- 5 Odprite program FUSION-Link Lite v uri.
Ko v uri prvič odprete program, se ura samodejno združi in poveže z glasbenim sistemom. Če želite opraviti združitev z drugim glasbenim sistemom, v programu FUSION-Link Lite izberite možnost **Nastavitve** > **Združi novega**.
- 6 Predvajanje zvoka upravljajte s programom FUSION-Link Lite v uri.
Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu, v uri pa je odprt program.

Program za brezžično daljinsko upravljanje FUSION-Link

Program za daljinsko upravljanje FUSION-Link v vaši združljivi napravi Apple ali Android lahko uporabite za prilagajanje glasnosti glasbenega sistema, spreminjanje vira, nadzor predvajanja, izbor in upravljanje prednastavljenih radijskih funkcij ter prilagajanje nekaterih nastavitev glasbenega sistema.

Program komunicira z glasbenim sistemom s pomočjo brezžične povezave z mobilno napravo. Za uporabo programa morate svojo združljivo napravo povezati z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth ali Wi-Fi.

Za informacije o programu za daljinsko upravljanje FUSION-Link za združljive naprave Apple ali Android pojdite na Apple, App StoreSM ali v trgovino Google Play™.

Ponastavljanje nastavitev glasbenega sistema

Vse funkcije in nastavitve glasbenega sistema lahko ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

Izberite  >  >  >  > **Posodobi** > **Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.

Kamere vozila

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Informacije, prikazane v napravi, si oglejte le na hitro. Vedno bodite pozorni na okolico, ne glejte predolgo v zaslon in ne dovolite, da bi zaslon odvrnil vašo pozornost. Pri posvečanju pozornosti zaslonu lahko spregledate ovire ali nevarnosti, kar lahko privede do nesreče s telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Glasbeni sistem lahko v živo predvaja video in zvok iz povezanih kamer vozila, kot so vzratne kamere ali kamere na stranskih ogledalih.

Če so bile kamere in glasbeni sistem priložene novemu vozilu, je kamere povezal in konfiguriral že proizvajalec.

Če ste namestili svoj komplet vzratne kamere, morate video kamere priklopiti na video vhod na hrbtni strani glasbenega sistema, mikrofona kamere pa na vhod Aux2 (če je to ustrezno). Če želite, da se kamera samodejno prikaže, jo morate priklopiti na žico sprožilca kamere. Za več informacij o povezavah glasbenega sistema si oglejte navodila za namestitev naprav iz družine Vieo RV 750.

Ogled kamere vozila

Preden si lahko ogledate kamero vozila, morate z glasbenim sistemom povezati združljivo kamero.

Preden lahko uporabljate samodejno prikazovanje kamer, morate omogočiti možnosti samodejnega prikazovanja kamer ([Omogočenje samodejnega prikazovanja kamer, stran 56](#)).

1 Izberite možnost za ogled kamere vozila:

- Če želite, da se samodejno prikaže vzvratna kamera, prestavite vozilo v vzvratno prestavo.
- Če želite, da se samodejno prikaže kamera na stranskem ogledalu, vklopite smernik vozila.

OPOMBA: ta možnost je običajno na voljo le kot proizvajalčeva možnost v izbranih vozilih in v vašem vozilu morda ni na voljo.

- Če želite ročno prikazati vzvratno kamero, izberite  > **Fotoaparat**.

Na zaslonu se prikaže pogled kamere vozila.

2 Če je na voljo, izberite , da izklopite ali vklopite zvok iz mikrofona kamere.

NAMIG: če je mikrofona kamere vozila priključen, ta možnost pa ni na voljo, preverite, ali je mikrofona omogočen ([Omogočenje mikrofona kamere vozila, stran 56](#)).

3 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja:

- Vozilo prestavite iz vzvratne prestave.
- Izklopite smernik vozila.
- Izberite .

Omogočenje samodejnega prikazovanja kamer

Omogočite ali onemogočite lahko funkcije samodejnega prikazovanja združljivih kamer vozila.

1 Izberite  > **Fotoaparat** >  > **Samodejno prikazovanje**.

2 Izberite kamero.

Obračanje slike kamere

V nekaterih primerih namestitve ali pri vzvratni vožnji lahko prikažete zrcalno sliko kamere, ki je podobna pogledu v vzvratnem ogledalu.

1 Izberite  > **Fotoaparat** >  > **Zrcali video**.

2 Izberite kamero.

Omogočenje mikrofona kamere vozila

Preden lahko omogočite mikrofona kamere vozila, morate mikrofona priključiti na vhod Aux2 glasbenega sistema.

Če ima povezana kamera vozila mikrofona, ga lahko omogočite ali onemogočite v pregledovalniku kamere.

Izberite  > **Fotoaparat** >  > **Mikrofona je nameščen**.

Ko je mikrofona omogočen, se na zaslonu kamere prikaže .

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 64*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 57*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 28*).
- 2 V napravi Vioo RV 750 izberite  >  >  > **Navigacija** > **Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo trafficTrends™, če je omogočena.

- 1 Izberite  >  >  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje


Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni ukaz.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite  >  > **Glasovni ukaz** >  > **Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

- 1 Izgovorite **Glasovni ukaz**.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

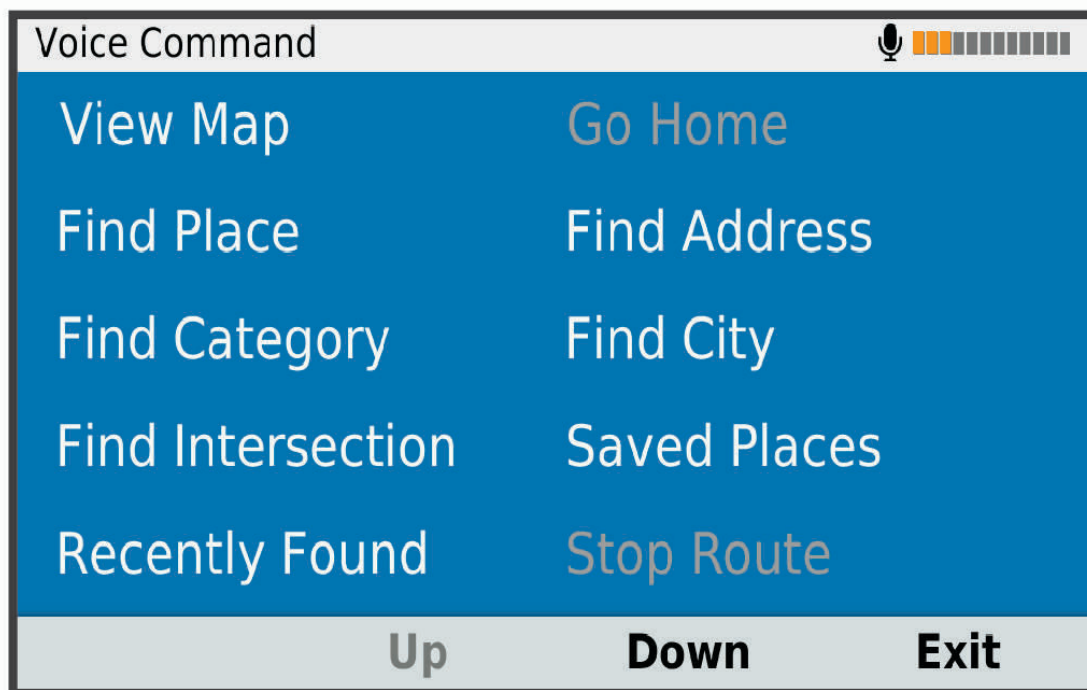

- 2 Izgovorite ukaz v meniju.
- 3 Za dokončanje iskanja ali dejanja odgovorite na glasovne pozive.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklap naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite **V redu, Garmin.**
- 2 Izgovorite **Poišči kraj.**
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
V napravi se prikaže seznam rezultatov iskanja.

Voice Command		
1.	Starbucks Price Chopper	1.5 ^m SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
4.	Starbucks 15225 W 135th St Olathe, KS	2.7 ^m NE
Back		Up
Down		Exit

- 4 Izgovorite številko vrstice zelene lokacije.
Naprava prikaže lokacijo na zemljevidu.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo.**

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite  >  > **Glasovni ukaz** > .
- 2 Izberite **Utišaj navodila** > **Omogočeno.**

Onemogočanje glasovnih ukazov

Glasovni ukaz lahko onemogočite in tako preprečite, da bi med govorjenjem nehote aktivirali glasovni ukaz.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Glasovni ukaz**.
- 2 Izberite  > **Onemogoči.**

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitev jezika besedila*, stran 65).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
- 4 Izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 13*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 14*).

Navigacija po shranjenem potovanju

Preden lahko začnete uporabljati navigacijo po shranjenem potovanju, se mora aktivni profil vozila v napravi ujemati z izbranim profilom vozila za potovanje (*Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja, stran 61*). Če se ne ujema, vas naprava opozori, da morate spremeniti profil vozila, preden lahko začnete potovanje (*Preklapljanje med profili vozil, stran 7*).

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve načrtovanih poti, stran 63*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Zgodovina potovanj**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 28](#)).

1 Izberite > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Upravljanje in nadzor sistemov v vozilu

Naprava Vieo RV 750 omogoča nadzor in upravljanje tokokrogov s sistemom digitalnega preklapljanja EmpirBus™ ali drugim združljivim sistemom digitalnega preklapljanja.

Upravljaite lahko na primer notranje luči v avtodomu.

Odpiranje elementov za upravljanje digitalnega preklapljanja

Pri večini namestitvev so moduli za digitalno preklapljanje priključeni na priključno postajo Vieo RV 750 z vodilom Controller Area Network (CAN). Sistem Vieo RV 750 podpira tudi sisteme digitalnega preklapljanja EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, ki so priključeni na priključno postajo Vieo RV 750 brez povezave CAN.

OPOMBA: namestitev lahko vključuje pripomoček za odpiranje elementov za upravljanje sistema na začetnem zaslonu.

- Če je naprava priključena na module z vodilom Controller Area Network (CAN), izberite  >  > **Upravljalni elementi za avtodom**.
- Če uporabljate sistem digitalnega preklapljanja EmpirBus Connect 50 Wi-Fi, izberite  >  > **EmpirBus**.

Nastavitve

Nastavitve navigacije

Izberite  >  >  > **Navigacija**.

Profil vozila: nastavi profil vozila za vsako vozilo, za katero boste uporabljali napravo.

Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.

Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev ([Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 14](#)).

Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  >  >  > **Navigacija > Zemljevid in vozilo.**

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida*, stran 28).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite  >  >  > **Navigacija > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.**

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve načrtovanih poti

Izberite  >  >  > **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.**

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Plačljive ceste: omogoča, da se naprava izogne načrtovanju poti po severnoameriških cestah s cestnino.

OPOMBA: ta nastavev je na voljo samo v Severni Ameriki.

Cestnine in drugi stroški: omogoča, da se naprava izogne načrtovanju poti po evropskih cestah s cestnino ali cestah, za katere je potrebna vinjeta.

OPOMBA: ta nastavev je na voljo samo v Evropi.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Zgodovina potovanja: omogoči, da naprava zabeleži informacije za funkcije myTrends, Zgodovina potovanj in Dnevnik potovanja.

Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Zgodovina potovanj in Dnevnik potovanja.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  >  >  > **Navigacija > Pomoč za voznika.**

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  >  >  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*[Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti](#), stran 14*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite  >  >  > **Bluetooth**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

Zaslon Vieo RV 750 je privzeto brezžično povezan s priklopno postajo. Če želite uporabljati funkcije zunanjega brezžičnega omrežja ali prenesti posodobitve zemljevidov in programske opreme, lahko vzpostavite povezavo z zunanjim brezžičnim omrežjem (*[Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi](#), stran 68*).

- 1 Izberite  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.
- 3 Izberite brezžično omrežje.
- 4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Ko napravo namestitev v priklopno postajo, samodejno prekine povezavo z zunanjim omrežjem in znova vzpostavi povezavo s priklopno postajo Vieo RV 750.

Nastavitve zaslona

Izberite  >  >  > **Zaslon**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Ozadje: nastavi ozadje v napravi.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

Ko se naprava zasuka: omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

OPOMBA: zemljevid za navigacijo podpira samo ležeči način.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  >  >  > **Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Privzeta melodija zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Drugi zvoki: omogoča, da vklopite ali izklopite zvoke drugih interakcij z napravo, kot so dotiki zaslona, zaklepanje zaslona ali polnjenje.

Ko je naprava zaklenjena: nastavi, ali se na zaslonu prikažejo obvestila, ko je naprava zaklenjena.

Obvestila programov: omogoča, da vklopite ali izklopite obvestila za vsak nameščen program in spremenite nastavitve načina Ne moti za vsak program.

Dostop do obvestil: omogoča, da izberete, kateri programi imajo dostop za branje obvestil sistema in programov.

Dostop do načina Ne moti: omogoča, da izberete, kateri programi lahko preglasijo ali spremenijo nastavitve načina Ne moti.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite  >  >  > **Zvok in obvestila**.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev

Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in omogoča navigacijsko pomoč. Če želite načrtovati pot, ko signal GPS ni na voljo, lahko lokacijske storitve onemogočite. Ko so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.

NAMIG: če onemogočite lokacijske storitve, lahko prihranite energijo baterije.

1 Izberite  >  >  > **Položaj**.

2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve, izberite preklopno stikalo.

OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o lokaciji med navigacijo.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

1 Izberite  >  >  > **Jezik in vnos** > **Jezik**.

2 Izberite jezik.

Dodajanje računov

Račune lahko dodate v napravo, če želite sinhronizirate e-pošto, sestanke in druge podatke.

1 Izberite  >  >  > **Računi** > **DODAJ RAČUN**.

2 Izberite vrsto računa.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitve datuma in časa

Izberite  >  >  > **Datum in čas**.

Samodejni časovni pas: samodejno nastavi časovni pas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi, ko je onemogočena možnost Samodejni časovni pas.

Uporabljaljaj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite  >  >  > **Vizitka naprave**.

Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

Stanje: prikaže stanje sistema in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Zakonsko predpisane informacije: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite  >  > .

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgodovino potovanja**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi, programi in nameščeni zemljevidi.

- Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na tovarniške privzete vrednosti, izberite možnost **Navigacija >  > Obnovi**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.

- Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in združene naprave, izberite **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev nastavitev omrežja**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški podatki.

- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja, programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi Garmin se morda ne bodo izbrisale.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Vizitka naprave > Zakonsko predpisane informacije**.

Specifikacije

Specifikacije zaslona	
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Specifikacije priklopne postaje	
Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vhodna napetost	Od 10,8 do 16 Vdc
Tok (največji)	15 A
Tok (način pripravljenosti)	Manj kot 5 mA
Varovalka	15 A mini, ploščata
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 7,9 dBm

Vgrajen ojačevalnik razreda D	
Izhodna moč glasbe na kanal	4 x 70 W, največ 2 ohm
Skupna najvišja izhodna moč	Največ 280 W
Izhodna moč na kanal	4 x 43 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 Vdc, 2 ohm, 10 % THD ¹ 4 x 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 Vdc, 4 ohm, 10 % THD ¹
Raven izhoda linije (največ)	5,5 V (od najvišje do najvišje)
Raven pomožnega vhoda (običajna)	1 V RMS

Radijski sprejemnik	Evropa in Avstralazija	USA	Japonska
Območje radijskih frekvenc FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Frekvenčni korak FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Območje radijskih frekvenc AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Frekvenčni korak AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Glasbeni sistem lahko omeji izhodno moč, da prepreči pregrevanje ojačevalnika in vzdržuje dinamiko zvoka.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik. Prepričajte se, da je vozilo parkirano na varnem mestu in da napajanje naprave med postopkom posodabljanja ne bo prekinjeno.

- 1 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 64*).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

- 2 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite  >  >  > **Vizitka naprave > Sistemske posodobitve.**

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev.**

- 3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi.**
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid.**
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema.**

- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrni**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

- 5 Prepričajte se, da je vozilo parkirano na varnem mestu in da napajanje naprave med postopkom posodabljanja ne bo prekinjeno, nato pa izberite **Nadaljuj.**


- 6 Naprava mora biti priklopljena na napajanje in v doseg omrežja Wi-Fi, dokler postopek posodabljanja ni končan.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.


- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express, stran 69*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB ① v napravi Vieo RV 750, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

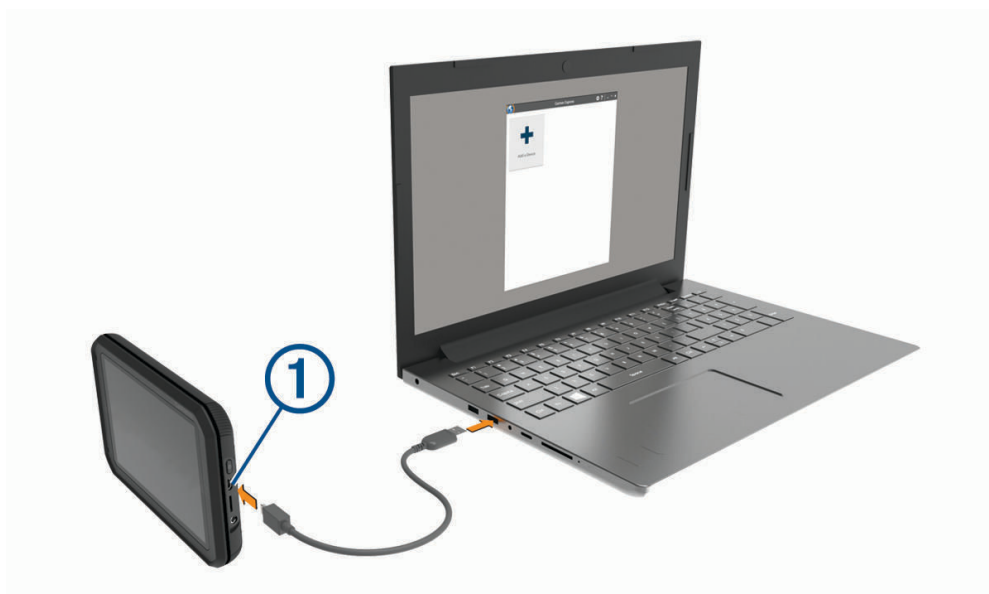

- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

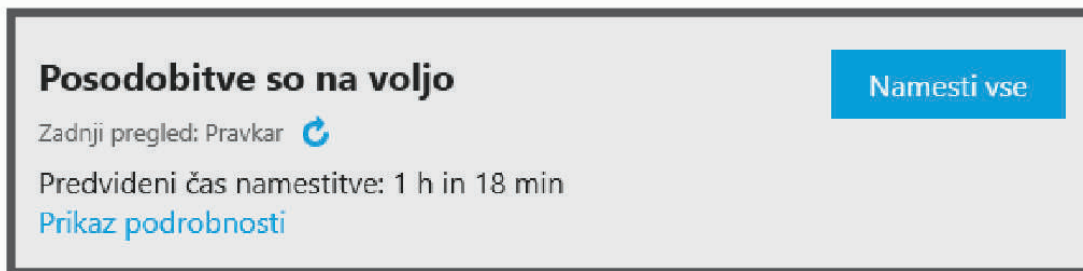

- 6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 72](#)).

- 7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Odpravljanje težav

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev ([Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev, stran 65](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  >  >  > **Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združene naprave Bluetooth, stran 32*) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 28*).

Moj telefon ni naveden kot vir zvoka Bluetooth

Za vir zvoka Bluetooth je potrebna ločena povezava Bluetooth s pametnim telefonom. Če želite telefon uporabljati kot vir predstavnostne vsebine Bluetooth, ga morate združiti ločeno v programu Glasba (*Povezovanje združljive naprave Bluetooth, stran 40*).

Odpravljanje težav z omrežjem

Če v omrežju ne vidite naprav FUSION PartyBus ali ne morete vzpostaviti povezave z njimi, preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je kot strežnik DHCP konfigurirana samo ena naprava, bodisi glasbeni sistem ali usmerjevalnik.
- Prepričajte se, da so vse naprave FUSION PartyBus, mrežna stikala, usmerjevalniki in brezžične dostopne točke povezani z omrežjem in vklopljeni.
- Prepričajte se, da so brezžične naprave FUSION PartyBus povezane z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko v omrežju.
- Če ste konfigurirali statične naslove IP, se prepričajte, da ima vsaka naprava edinstven naslov IP, da se ujemajo prvi trije nizi števil v naslovih IP in da so maske podomrežja na posamezni napravi identične.
- Če ste spremenili konfiguracijo, ki lahko povzroča težave z omrežjem, ponastavite vse nastavitve omrežja na tovarniško privzete nastavitve.

Ikone stanja omrežja

Na nekaterih zaslonih glasbenega sistema se prikaže ikona statusa omrežja. Oglejte si to tabelo, če želite razumeti pomene ikon in odpraviti težave v omrežju FUSION PartyBus (*Odpravljanje težav z omrežjem, stran 71*).

	Glasbeni sistem je konfiguriran za priklop na žično omrežje in je pravilno priklopljen na žično omrežje z ethernetnim kablom.
	Glasbeni sistem je konfiguriran za priklop na žično omrežje, vendar žičnega omrežja ne zazna. Ethernetni kabel morda ni priklopljen ali pa je prišlo do drugih težav v omrežju.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžična vstopna točka.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžični odjemalec in povezan z brezžično vstopno točko. Število črtic označuje moč signala.
	Glasbeni sistem je konfiguriran kot brezžični odjemalec, vendar ni povezan z brezžično vstopno točko. Morda je prišlo do težav z nastavitvami povezave ali brezžično vstopno točko.

Dodatek

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 32 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo ([Formatiranje pomnilniške kartice, stran 72](#)).

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi ([Pregled zaslona, stran 1](#)).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Formatiranje pomnilniške kartice

Za napravo je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Formatirati morate povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

- 1 Izberite  >  >  > **Shramba in USB**.
- 2 Izberite pomnilniško kartico.
- 3 Izberite  > **Nastavitve** > **Formatiraj** > **IZBRIS IN FORMATIRANJE**.
- 4 Izberite **Končano**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

