

VIEO™ RV 750 SERIES

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, FUSION® och Fusion logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™, FUSION PartyBus™, myTrends™ och Vieo™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ och Google Play™ är varumärken som tillhör Google Inc. Apple®, Apple-logotypen, iPod® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Översikt över displayen.....	1
Översikt över docka.....	3
Docka skärmen.....	4
Koppla bort skärmen.....	4
Hemskärm.....	4
Öppna en app.....	5
Lägga till genvägar på hemskärmen.....	5
Visa aviseringar.....	5
Ikoner i statusfältet.....	5
Söka efter GPS-signaler.....	6
Använda pekskärmen.....	6
Justera skärmens ljusstyrka.....	6

Videokurser..... 6

Fordonsprofiler..... 6

Lägga till en fordonsprofil.....	7
Bilprofil.....	7
Slå på fordonsprofil.....	7
Redigera en fordonsprofil.....	7

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 8

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	8
Rödljus- och fartkameror.....	9

Navigera till din destination..... 9

Rutter.....	9
Påbörja en rutt.....	9
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	9
Köra hem.....	10
Redigera din hemposition.....	10
Din rutt på kartan.....	11
Aktiv körfältsguidning.....	12
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	12
Visa hela rutten på kartan.....	12
Anländer till destinationen.....	12
Ändra den aktiva rutten.....	13
Lägga till en plats i din rutt.....	13
Utforma din rutt.....	13

Göra en avstickare.....	13
Ändra ruttberäkningsläget.....	13
Stoppa rutten.....	14
Använda föreslagna rutter.....	14
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	14
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	14
Undvika avgiftsvägar.....	14
Undvika vinjetter.....	15
Undvika vägfunktioner.....	15
Undvika miljözoner.....	15
Egna undvikanden.....	15
Undvika en väg.....	15
Undvika ett område.....	15
Avaktivera ett eget undvikande....	16
Ta bort egna undvikanden.....	16

Söka efter och spara platser..... 16

Intressanta platser.....	16
Söka efter husbilsplatser.....	16
Söka efter husbilstjänster.....	16
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	17
Söka en adress.....	17
Söka efter en plats efter kategori.....	17
Söka inom en kategori.....	17
Platssökningsresultat.....	18
Platssökningsresultat på kartan.....	19
Byta sökområde.....	20
Egna intressanta platser.....	20
Installera POI Loader.....	20
Söka efter egna intressanta platser.....	20
Sökverktyg.....	20
Söka efter en korsning.....	21
Söka efter en stad.....	21
Söka efter en plats med koordinater.....	21
Visa senast hittade platser.....	21
Rensa listan med senast hittade platser.....	21
Visa aktuell platsinformation.....	21
Söka efter nödtjänster och bränsle..	21
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	22
Lägga till en genväg.....	22

Ta bort en genväg	22
Spara platser	22
Spara en plats	22
Spara den aktuella platsen	22
Ändra en sparad plats	22
Tilldela kategorier till en sparad plats	23
Ta bort en sparad plats	23

Använda kartan..... 23

Kartverktyg	23
Visa ett kartverktyg	24
Längre fram	24
Visa kommande platser	24
Anpassa kategorierna Längre fram	24
Visa kommande städer och avfartstjänster	24
Varnings- och meddelandesymboler	25
Begränsningsvarningar	25
Varningar om vägförhållanden	26
Varningar	26
Trippinformation	26
Visa trippdata från kartan	26
Anpassa trippdatafälten	26
Visa trippinformationssidan	26
Visa tripploggen	26
Återställa trippinformationen	27
Visa kommande trafik	27
Visa trafik på kartan	27
Söka efter trafikincidenter	27
Anpassa kartan	27
Anpassa kartlager	27
Ändra kartdatafältet	27
Ändra kartperspektiv	27

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner..... 28

Para ihop med din smartphone	28
Smartaviseringar	28
Ta emot aviseringar	28
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan	29
Visa listan med aviseringar	29
Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen	29
Ringa med handsfree	30

Ringa ett samtal	30
Ta emot ett samtal	30
Använda samtalshistoriken	30
Använda alternativ för samtal pågår	30
Spara ett telefonnummer som förinställt	30
Ändra ljudkällan för handsfree-samtal	31
Trådlösa headset	31
Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner	31
Visa eller dölja appaviseringar (Android™)	31
Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®	31
Koppla bort en Bluetooth enhet	31
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet	31
Ta bort en ihopparad telefon	32

Musikuppspelning och stereofunktioner..... 32

Spela upp media	32
Översikt över musikspelaren	33
Välja en källa	34
Uppspelningskontroller	34
Anslutning av mediaspelare	35
USB-enhetskompatibilitet	35
Spela upp media från en USB-enhet	35
Ansluta en extern enhet	36
Anslut till en Apple enhet med hjälp av AirPlay	36
Ange ett AirPlay lösenord	36
Ansluta en UPnP-enhet	36
Ljudkontroll	36
Justera volymen för en zon	36
Stäng av ljudet på alla anslutna stereor	36
Aktivera automatisk volymjustering baserat på hastighet	37
Justera tonerna	37
Avaktivera inställningen Hög för en zon	37
Justera förstärkningen för en extern enhet	37
Högtalarzoner	37

Justera ljudinställningarna för en zon.....	37	Ändra lösenordskod för föräldrakontroll.....	45
Justera subwooferfiltret.....	38	Felsökning för SiriusXM.....	46
DSP-inställningar.....	38	Rensa SiriusXM data.....	47
Konfigurera DSP-inställningarna..	38	DAB-uppspelning.....	47
Bluetooth enhetsuppspelning.....	38	Ställa in mottagarregion.....	47
Ansluta en trådlös Bluetooth enhet.....	39	Söka efter DAB-stationer.....	47
Bluetooth räckviddsinformation...	39	Ändra DAB-stationer.....	47
Välja en annan Bluetooth enhet.....	39	Välja DAB-kanal från en lista.....	47
Bluetooth källinställningar.....	39	Välja en DAB-kanal från en kategori.....	47
Uppspelning av USB-enhet.....	40	Förinställningar.....	47
Styra musikuppspelning på en ansluten Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare.....	40	Spara en kanal som förinställd.....	48
Styr musikuppspelning på en ansluten Apple enhet.....	40	Välja förinställning från en lista.....	48
Radio.....	40	Ta bort förinställningar.....	48
Ställa in mottagarregion.....	41	FUSION PartyBus™ nätverk.....	48
Byta radiostation.....	41	Strömma från en FUSION PartyBus enhet i nätverket.....	49
SiriusXM satellitradio.....	41	Sluta strömma från en FUSION PartyBus stereo i nätverket.....	49
Aktivera SiriusXM källan.....	41	UPnP-uppspelning på nätverk.....	49
Hitta SiriusXM radio-ID.....	41	Ljudinställningar.....	50
Aktivera ett SiriusXM abonnemang.....	42	Inställningar för högtalarzon.....	50
Välja en kategori.....	42	Ställa in zonnamn.....	50
Använda uppspelningsläget.....	42	Länka zoner.....	50
Varningar.....	42	Aktivera volymkontroll för zon 3 eller 4 från en ansluten förstärkare.....	50
Lägga till artist- eller låtavisering.....	42	Avaktivera en zon.....	50
Lägga till lag för matchaviseringar.....	43	Avaktivera de interna förstärkarna.....	51
Visa aktiva aviseringar.....	43	Källinställningar.....	51
Hantera aviseringar.....	43	Nätverkskonfiguration.....	51
TuneMix™ funktion.....	43	Ställa in FUSION PartyBus enheten som DHCP-server.....	51
Starta och stoppa en TuneMix samling.....	44	Ställa in FUSION PartyBus enheten som en trådlös åtkomstpunkt.....	51
Skapa och anpassa en TuneMix samling.....	44	Ansluta FUSION PartyBus enheten till en trådlös åtkomstpunkt.....	52
SportsFlash funktion.....	44	Avancerad nätverkskonfiguration.....	52
Lägga till grupper för att få SportsFlash aviseringar.....	44	Återställa nätverksinställningar....	53
Ändra SportsFlash lagprioritet.....	44	Fler alternativ för stereokontroll.....	53
Aktiverar TuneStart™ funktionen.....	45	Ansluta till en Garmin klocka.....	53
Föräldrakontroller.....	45	FUSION-Link trådlös fjärrkontroll-app.....	53
Låsa upp föräldrakontrollerna.....	45	Återställa stereoinställningarna.....	54
Låsa kanaler.....	45		
Rensa alla låsta kanaler.....	45		

Fordonskameror.....	54	Navigeringsinställningar.....	60
Visa en fordonskamera.....	54	Kart- och fordonsinställningar.....	60
Aktivera automatisk visning av		Aktivera kartor.....	61
kamera.....	54	Ruttpreferensinställningar.....	61
Vända kamerabilden.....	55	Inställningar för förarassistans.....	61
Aktivera fordonskamerans mikrofon...	55	Trafikinställningar.....	61
Trafik.....	55	Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	61
Ta emot trafikdata med din		Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	62
smartphone.....	55	Skärminställningar.....	62
Aktivera trafik.....	55	Ljud- och aviseringsinställningar.....	62
Visa trafik på kartan.....	55	Justera ljud och volym för	
Söka efter trafikincidenter.....	56	meddelanden.....	62
Röstkommando.....	56	Aktivera eller aktivera platstjänster.....	63
Ange uppvakningsfrasen.....	56	Ställa in textspråk.....	63
Aktivera röstkommando.....	56	Lägga till konton.....	63
Tips för röstkommandon.....	57	Datum- och tidinställningar.....	63
Starta en rutt med röstkommando.....	57	Enhetsinställningar.....	63
Stänga av ljudet till instruktionerna.....	57	Återställa data och inställningar.....	64
Avaktivera Röstkommando.....	58	Enhetsinformation.....	64
Använda appar.....	58	Se information om regler och efterlevnad	
Visa användarhandboken på		för E-label.....	64
enheten.....	58	Specifikationer.....	65
Reseplanerare.....	58	Enhetsunderhåll.....	66
Planera en resa.....	58	Garmin Supportcenter.....	66
Redigera och ändra ordning på platser		Kart- och programvaruuppdateringar..	66
för en resa.....	58	Uppdatera kartor och programvara via	
Optimera destinationsordningen på		ett Wi-Fi nätverk.....	66
en resa.....	58	Uppdatera kartor och programvara	
Upptäcka sevärdheter längs resan..	59	med Garmin Express.....	67
Ändra ruttalternativ för en resa.....	59	Skötsel av enheten.....	68
Navigera till en sparad resa.....	59	Rengöra pekskärmen.....	68
Redigera och spara den aktiva		Felsökning.....	68
rutten.....	59	Min enhet hämtar inte	
Visa tidigare rutter och destinationer..	59	satellitsignaler.....	68
Visa väderprognosen.....	59	Min enhet ansluter inte till telefonen...	68
Visa vädret i närheten av en annan		Min telefon visas inte som Bluetooth	
ort.....	60	ljudkälla.....	69
Systemstyrning och -övervakning		Felsökning i nätverk.....	69
ombord.....	60	Ikoner för nätverksstatus.....	69
Öppna kontrollerna för digital		Bilagor.....	69
switching.....	60	Datahantering.....	69
Inställningar.....	60	Om minneskort.....	69

Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	70
Formatera minneskortet.....	70
Köpa fler kartor.....	70
Köpa tillbehör.....	70

Komma igång

VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över displayen





①	Mikrofon för röstigenkänning
②	Volymkontroll
③	Strömknapp
④	micro-USB-port för ström och data
⑤	microSD® minneskortsplats
⑥	3,5 mm ljuduttag
⑦	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑧	Högtalare

Översikt över docka



1 Magnetisk docka för skärmen Vioo RV 750. Laddar skärmen och ställer in skärmens användargränssnitt till dockat läge.

 Ström. Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av systemet.

 Höj volym

 Sänk volym

 Tyst

  • Välj för att hoppa till föregående eller nästa spår när du använder en lämplig källa.
• Tryck och håll in för att spola tillbaka eller snabbspola spåret framåt när du använder en lämplig källa.
• AM- eller FM-källa:
 ◦ Välj för att ställa in föregående station eller nästa station.
 ◦ Tryck och håll in för snabbare inställning (endast manuellt läge).
• Aux1 or Aux2-källa: Välj för att minska eller öka känsligheten för den anslutna källan.
• SiriusXM-källa: Välj för att byta till föregående eller nästa kanal.
• DAB-källa: Välj för att byta till föregående eller nästa DAB-station i ensemblen.

 • Välj för att pausa eller återuppta.
• AM- eller FM-källa:
 ◦ Välj för att gå igenom kanalväljarlägena: automatisk, manuell och förinställning (när två eller flera förinställningar sparas).
 ◦ Håll ned för att spara den här kanalen som en förinställning.
• SiriusXM-källa: Välj för att gå igenom kanalväljarlägena (automatisk och förinställningar) när du har minst en förinställd kanal.
• DAB-källa: Välj för att söka efter DAB-stationer.

 Välj om du vill ändra mediekälla.

Docka skärmen

Skärmen har ett pekskärmsgränssnitt för infotainmentsystemet. Den kan styra systemet när det är dockat eller inte dockat.

- 1 Placera skärmens nederkant i dockan.
- 2 Luta skärmens övre del mot dockan tills magneterna drar skärmen till rätt läge.

Dockan laddar bildskärmen.  i statusfältet visar batteriets laddningsnivå.

Koppla bort skärmen


- 1 Luta skärmen mot dig genom att trycka skärmens nedre kant inåt samtidigt som du drar skärmens övre kant mot dig.

Med den här metoden hålls skärmens undersida på plats i dockan och skärmen kan inte tappas.

- 2 När skärmen har frigjorts från magneten tar du försiktigt bort skärmen från fästet.

Hemskärm

Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har anpassats.

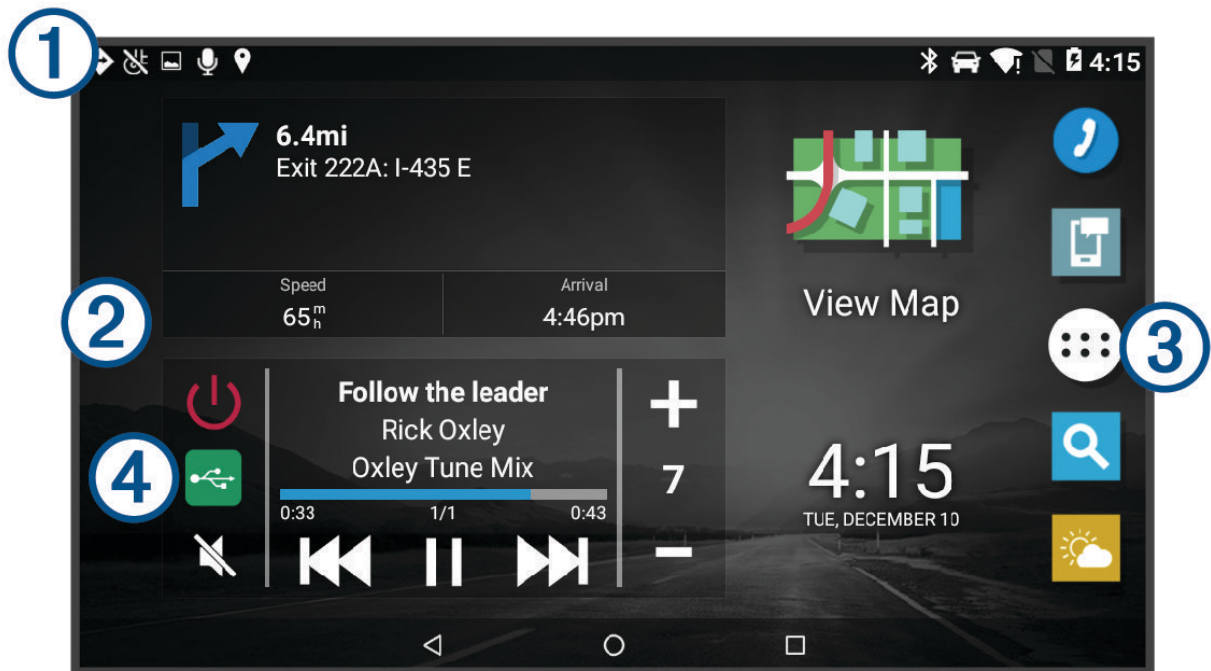

- | | |
|---|--|
| ① | Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka. |
| ② | Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen. |
| ③ | Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla appar som är installerade på enheten. |
| ④ | Välj mediekontroller för att slå på eller stänga av stereon, ändra kanaler, ändra volym och stänga av stereoljudet (Uppspelningskontroller, sidan 34). |

Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller Garmin® appar som är användbara för navigering. Fliken Verktyg innehåller appar som är användbara för kommunikation, dokumentvisning och andra uppgifter.

Välj ett alternativ för att starta en app:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj , klicka på en flik och välj en app.

Lägga till genvägar på hemskärmen

- 1 Välj .
- 2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
- 3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

Visa aviseringar

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du inte håller blicken på vägen medan du kör kan det leda till olyckor som orsakar skador på privat egendom, personskador eller dödsfall.

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
 - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

	Platstjänster är aktiverade (Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 63).
	Bluetooth® tekniken är aktiverad.
	Ansluten till en Bluetooth enhet.
	Ansluten till ett Wi-Fi® nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 62).
	Ansluten till ett Wi-Fi nätverk utan internetanslutning.
	Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 6).
	Batteriladdningsnivå.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta att  visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte visas ([Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 63](#)).
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd. Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
 - Välj  >  >  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Videokurser

Du kan se videokurser för att komma igång med att använda enheten.

Välj  >  > **Instruktionsvideor**.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Lägga till en fordonsprofil

Du bör lägga till en fordonsprofil för varje husbil du vill använda med enheten.

1 Välj  >  > **Fordonsprofil** > .

2 Välj fordonstyp:

- Om du vill lägga till ett fordon med permanent ansluten husbil väljer du **Husbil**.
- Om du vill lägga till en husbil som drar en släpvagn väljer du **Husbil med släpvagn**.
- Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett passagerarfordon väljer du **Fordon med släpvagn**.

3 Om det behövs väljer du släpvagnstyp:

- Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Husvagn**.
- Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett fordon med vändskiva väljer du **Husvagn till Pickup**.

Obs! Den här släpvagnstypen är inte tillgänglig i alla områden.

- Om du vill lägga till en båtsläpvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Båtsläp**.
- Om du vill lägga till en släpvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Husvagn**.

4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information ([Redigera en fordonsprofil, sidan 7](#)).

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Slå på fordonsprofil

Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.

1 Välj ett alternativ:

- Sveg nedåt från den övre delen av skärmen och välj ikonen för den aktiva fordonsprofilen, som  eller .
- Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.

2 Välj en fordonsprofil.

Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.

3 Välj **Välj**.

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.

2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
- Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
- Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att kunna använda den här funktionen ([Trafik, sidan 55](#)).

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig ett område där propan ska stängas av.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Förarassistans > Hörbara förarvarningar.**
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller.

Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive™ appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 13](#)) och undvikanden ([Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 14](#)).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt ([Påbörja en rutt, sidan 9](#)).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten.
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 13](#)).

Påbörja en rutt

1 Välj **Q** och sök efter en plats ([Söka efter och spara platser, sidan 16](#)).

2 Välj en plats.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
- Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.

Alternativa rutter visas till höger om kartan.

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan ([Din rutt på kartan, sidan 11](#)). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten ([Lägga till en plats i din rutt, sidan 13](#)).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.

3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.

Platsmarkörer (**U**) eller en blå punkt) visas på kartan.

4 Välj ett alternativ:

- Välj en platsmarkör.
- Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.

5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj  > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj  >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

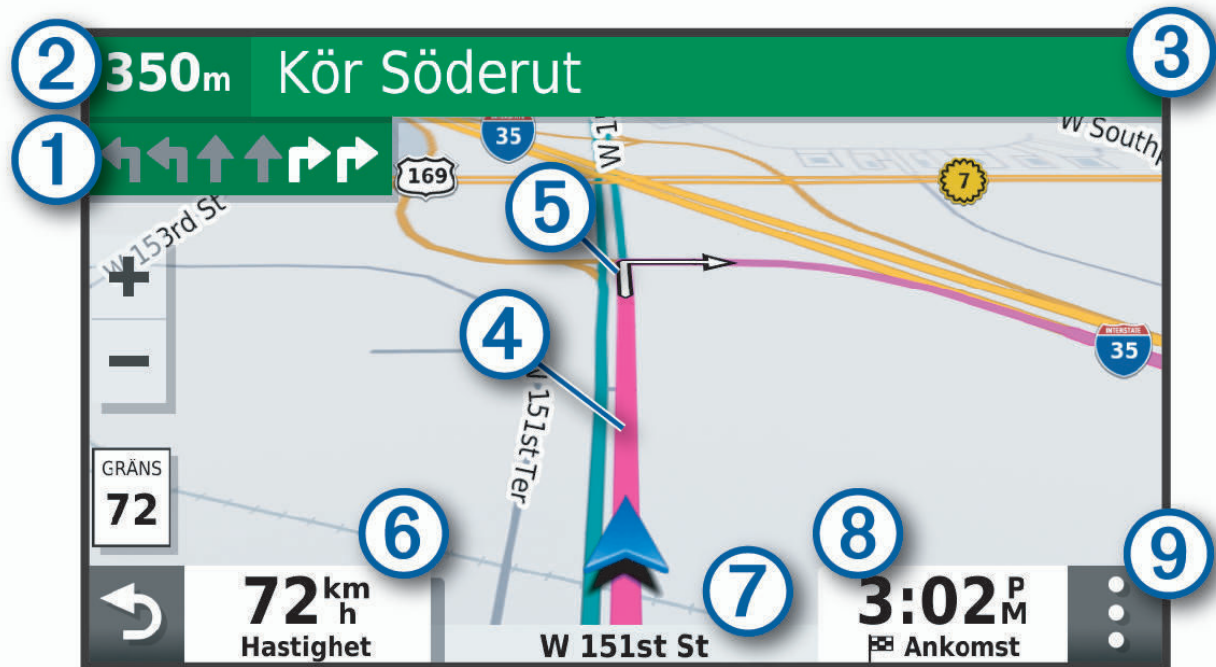

- | | |
|---|--|
| 1 | Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| 2 | Avstånd till nästa åtgärd. |
| 3 | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |
| 4 | Markerad rutt på kartan. |
| 5 | Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder. |
| 6 | Fordonets hastighet. |
| 7 | Namnet på vägen som du färdas på. |
| 8 | Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (Ändra kartdatafältet , sidan 27). |
| 9 | Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden. |

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

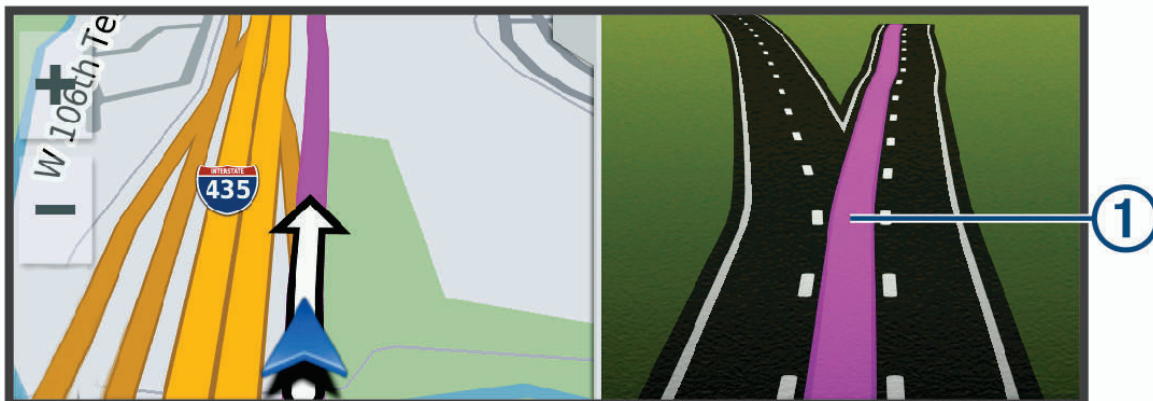

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**. Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats i en rutt måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 9*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 58*).

- 1 På kartan väljer du  > .
- 2 Söka efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 16*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 9*).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
- Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > .
- Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer  i **Garmin-navigering**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Ruttpreferensinställningar, sidan 61](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 55](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 61](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter** > **Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och avgifter > Vinjetter.**
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden.**
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen ([Fordonsprofiler, sidan 6](#)).

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner.**
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden.**
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  >  >  > **Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden.**
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  >  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyen  får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 17](#)).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori ([Intressanta platser, sidan 16](#)).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater ([Sökverktyg, sidan 20](#)).
- Sök nära en annan ort eller ett område ([Byta sökområde, sidan 20](#)).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle ([Spara platser, sidan 22](#)).
- Återgå till senast hittade platser ([Visa senast hittade platser, sidan 21](#)).

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter husbilsplatser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter husbilsplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj  > **PlanRV Parks**.
- 2 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter husbilstjänster

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation, bogsering och andra tjänster för husbilar.

Välj  > **PlanRV Services**.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj .
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj .
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.


Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj  > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senaste hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

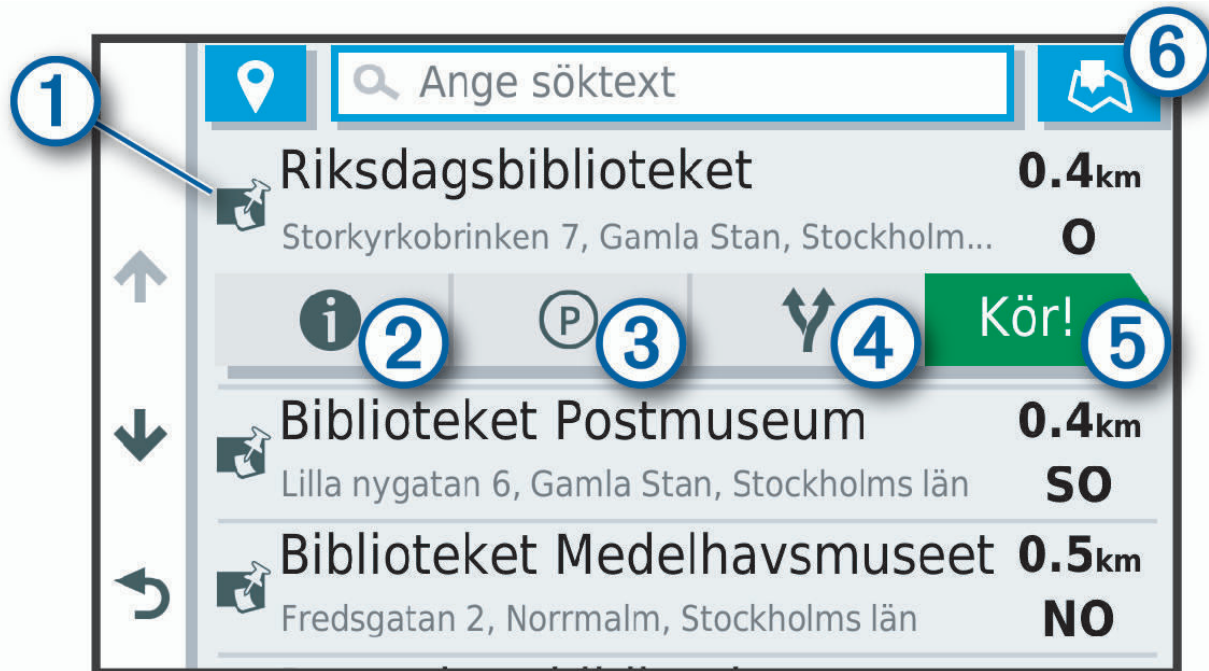

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥ 	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj  i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.




①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj .
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

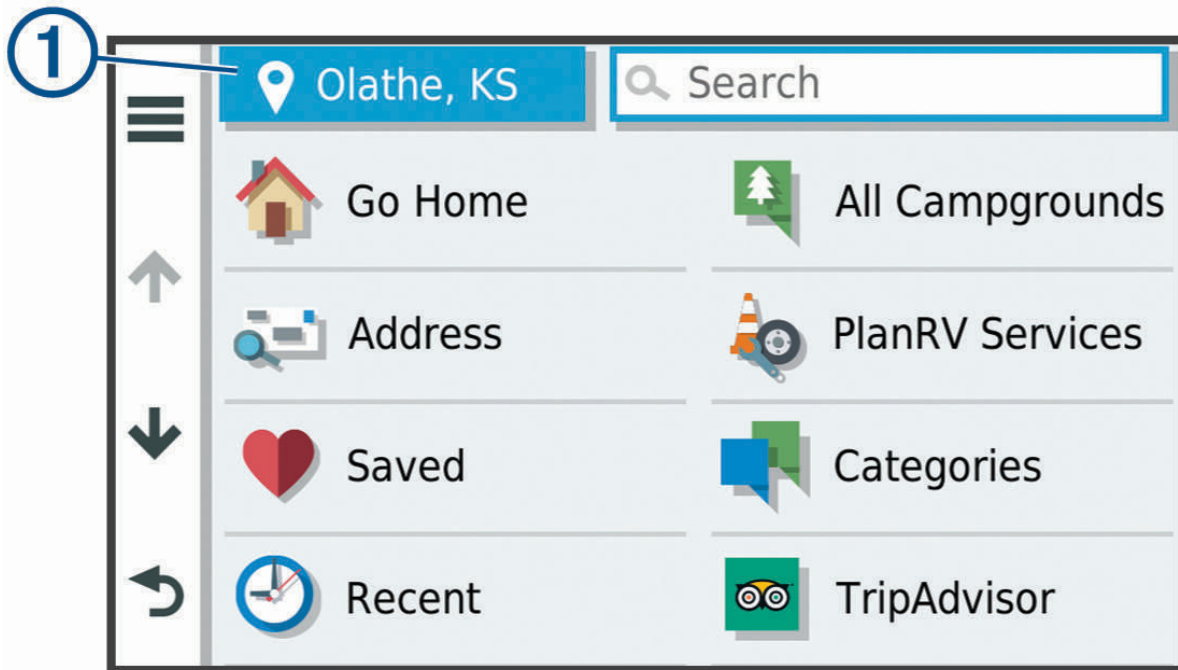

- 3 Välj ett sökområde.
- 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn , föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader ([Installera POI Loader, sidan 20](#)).

- 1 Välj  > **Kategorier**.
- 2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj  > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj  > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du  ([Byta sökområde, sidan 20](#)).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer .

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj  > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj  > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj  > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj.**

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj  > **Lägg till genväg.**
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj  >  > **Ta bort genväg(ar).**
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar.**

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 17*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara.**
- 4 Ange ett namn och välj **Klar.**

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara.**
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar.**
- 4 Välj **OK.**

Ändra en sparad plats

- 1 Välj  > **Sparat.**
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra.**
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn.**
 - Välj **Telefonnummer.**
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar.**

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*[Din rutt på kartan, sidan 11](#)*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*[Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 9](#)*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Tyst: Stänger av ljudet på navigeringsmeddelanden

Städer längre fram: Visar en lista över kommande städer längs rutten.

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*[Längre fram, sidan 24](#)*).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

photoLive: Visar photoLive-kameror längs rutten, där sådana finns.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*[Visa kommande trafik, sidan 27](#)*).

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*[Visa trippdata från kartan, sidan 26](#)*).

Svängar: Visar svängar på rutten

Fusion Media: Visar aktuell låt eller medieinformation och kontroller.

Telefon: Visar telefoninformation för handsfreesamtal.

Väder: Visar väderinformation längs rutten.

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser visar kartverktyget de tre kategorinamnen.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och vägförhållanden.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Längd
	Bred
	Släpvagnshöjd
	Släpvagnsvikt
	Släpvagnslängd
	Släpvagnsbredd
	Båtsläp är inte tillåtna
	Husbilar är inte tillåtna
	Släpvagnar är inte tillåtna
	Propan är inte tillåtet
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen U-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj **Fart** på kartan.**Hastighet**

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 55](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs uppom** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägväringningar ([Trafik, sidan 55](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 59](#)).

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Vieo RV 750 enheten med din smartphone eller Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 28](#)).

Obs! Med den här anslutningen får du realtidstjänster, trafik och handsfree-samtalsfunktioner. Om du vill använda telefonen som Bluetooth mediekälla måste du para ihop den separat i appen Musik ([Ansluta en trådlös Bluetooth enhet, sidan 39](#)).

- 1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Vieo RV 750 enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Vieo RV 750, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 28](#)).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Para ihop med din smartphone, sidan 28*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs. Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**. Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.
Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj > > **Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du .

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen

Du kan använda Garmin Drive appen för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till Vieo RV 750 enheten för navigering.

1 Från Garmin Drive appen väljer du **Vart?**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

3 Välj ett föreslaget sökresultat.

Appen visar platsen på en karta.

4 Välj **Kör!** för att påbörja en rutt.

Enheten Vieo RV 750 påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Vart?.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du , anger ett telefonnummer och väljer .
 - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj  > .
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Välj ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställn. 1** och välj **OK**.
- 3 Välj en kontakt.

Ändra ljudkällan för handsfree-samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj  > **Bluetooth-gränssnitt**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du bara vill höra ljud för telefonsamtal från skärmenheten väljer du **PND**.
 - Om du vill lyssna på telefonsamtalsljud via stereosystemet väljer du **Stereo**.

Trådlösa headset

Enheten kan skicka ljudnavigeringsmeddelanden till ett headset med Bluetooth.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner

Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och Garmin Drive funktioner för din ihopparade smartphone.

- 1 Välj  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Välj  bredvid din telefons namn.
- 3 I avsnittet **Använd för** väljer du alternativet:
 - Aktivera anslutning till appen Garmin Drive genom att välja **Garmin Drive**.
 - Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja **Handsfree**.
- 4 Välj **OK**.

Visa eller dölja appaviseringar (Android™)

Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Vieo RV 750.

- 1 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.
En lista med dina smartphoneappar visas.
- 3 Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller inaktivera aviseringar för appen.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®

Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera aviseringarna som visas på din Vieo RV 750 enhet genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj  >  > **Smartaviseringar** > .
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Vieo RV 750 enhet i framtiden.

- 1 Välj  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.

Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att den ansluter automatiskt till Vieo RV 750 enheten i framtiden. Om du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din Vieo RV 750 enhet.

- 1 Välj  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du  > **Ta bort**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid telefonens namn trycker du på  > **Ta bort**.

Musikuppspelning och stereofunktioner


Spela upp media

- 1 Välj  >  > .
- 2 Välj en källa i listan.
- 3 Välj en låt eller station om det behövs.

Översikt över musikspelaren

Informationen som visas på musikskärmen varierar beroende på vilken källa som är vald.

Uppspelningskontrollerna på skärmen kan variera beroende på vilken källa som är vald ([Uppspelningskontroller, sidan 34](#)). I det här exemplet visas en stereo som spelar upp ett spår från en USB-enhet som är ansluten till USB-porten.

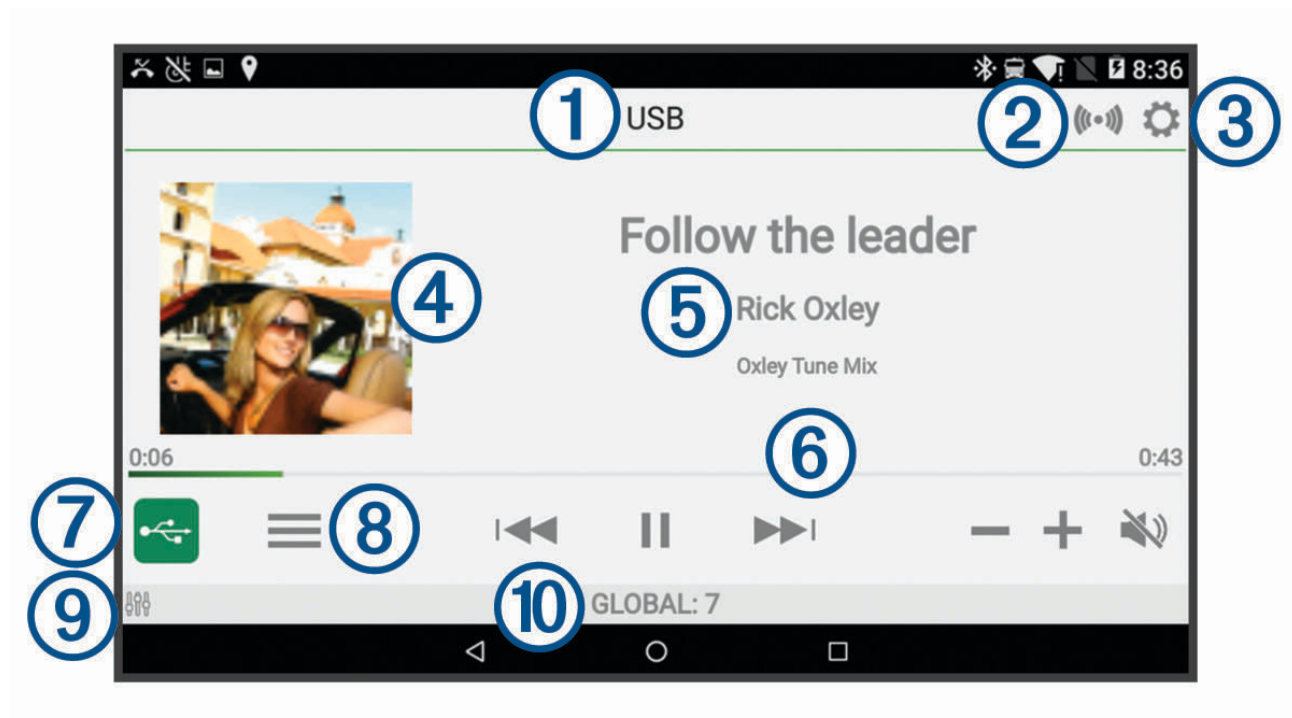

①	Källa
②	Nätverksstatus (Ikoner för nätverksstatus, sidan 69)
③	Välj om du vill öppna menyn för stereoeinställningar.
④	Albumomslag (om tillgängligt från en kompatibel källa)
⑤	Information om spår (om tillgänglig)
⑥	Förfluten tid, spårlängd och aktuellt spårnummer av det totala antalet spår i spellistan (om tillgängligt)
⑦	Välj för att ändra källa (Välja en källa, sidan 34).
⑧	Välj om du vill öppna en meny för den aktuella källan. Finns inte för alla källor.
⑨	Välj för att justera volymen eller ändra högtalarzoner.
⑩	Högtalarzon och volymnivå.

Välja en källa

1 Välj källikonen.

Källikonen visas i det nedre vänstra hörnet av stereoskärmen och visar den källa som är vald för tillfället.

2 Välj en källa.

Uppspelningskontroller

Uppspelningskontrollerna på skärmen kan variera beroende på vilken källa som är vald.

	Välj för att pausa medieuppspelningen.
Spela	• Välj för att spela upp media eller återuppta medieuppspelning. • DAB-källa: Tryck för att söka efter DAB-stationer.
	• Välj för att hoppa till föregående spår när du använder en lämplig källa. • Tryck och håll in för att spola tillbaka spåret när du använder en lämplig källa. • AM, FM eller SiriusXM-källa (i realtidsläge): ◦ Välj för att ställa in föregående station eller förinställning. ◦ Tryck och håll in för snabbare inställning (endast manuellt läge). • SiriusXM-källa (i uppspelningsläge): ◦ Välj för att hoppa till föregående spår. ◦ Håll knappen intryckt om du vill spola tillbaka aktuellt spår. • DAB-källa: Välj för att återgå till föregående DAB-station i ensemblen. När du når början av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den senast tillgängliga stationen i föregående ensemble.
	• Välj för att hoppa till nästa spår när du använder en lämplig källa. • Tryck och håll in för att snabbspola spåret framåt när du använder en lämplig källa. • AM, FM eller SiriusXM-källa (i realtidsläge): ◦ Välj för att ställa in nästa station eller förinställning. ◦ Tryck och håll in för snabbare inställning (endast manuellt läge). • SiriusXM-källa (i uppspelningsläge): ◦ Välj för att hoppa till nästa spår, om tillämpligt. ◦ Tryck och håll in för att snabbspola det aktuella spåret framåt, om tillämpligt. • DAB-källa: Välj för att gå till nästa DAB-station i ensemblen. När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa ensemble.
	Välj för att växla mellan justeringslägena (automatisk eller manuell) och förinställningarna. Tryck och håll in för att spara den valda stationen som en förinställning.
 (SiriusXM-källa)	Håll ned för att växla mellan uppspelningsläge och realtidsläge (Använda uppspelningsläget, sidan 42). Uppspelningsläge: tryck för att pausa och spela upp kanalen. Realtidsläge: tryck för att växla mellan justeringslägena (manuellt eller kategori) och förinställningarna.
	Välj för att höja volymen för den aktuella zonen.
	Välj för att sänka volymen för den aktuella zonen.
Känslighet	Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger på Aux-källan för att öka eller minska känsligheten.

Anslutning av mediaspelare

⚠ OBSERVERA

Koppla alltid bort mediaspelaren från stereon när den inte används och lämna den inte i fordonet. Det minskar risken för stöld och skador vid extrema temperaturer.

Ta inte bort mediaspelaren och använd inte stereon på ett distraherande sätt när du kör fordonet. Kontrollera och följ alla lagar i samband med användning.

Stereon kan användas med en mängd olika mediaspelare, inklusive smartphone och andra mobila enheter. Du kan ansluta en kompatibel mediaspelare via en Bluetooth trådlös anslutning eller en USB-anslutning till USB-porten. Stereon kan spela upp media från UPnP-enheter (Universal Plug and Play), till exempel en NAS-enhet (Network Attached Storage) som är ansluten till samma nätverk. Det går att spela upp medier från kompatibla Apple enheter som är anslutna till samma nätverk med hjälp av AirPlay® funktionen.

USB-enhetskompatibilitet

Du kan använda en USB-flashenhet eller USB-kabeln som medföljde mediaspelaren för att ansluta en mediaspelare eller mobil enhet till USB-porten.

Stereon är kompatibel med Android enheter som har funktioner för MTP-läge.

Stereon är kompatibel med mediaspelare och andra USB-masslagringsenheter, inklusive USB-flashenheter.

Musik på USB-enheter måste uppfylla följande villkor:

- Musikfilerna måste vara formaterade som MP3-, AAC- (.m4a) eller FLAC-filer.
- Om du ansluter en bärbar hårddisk måste du ansluta den till en extern strömkälla. USB-porten på stereon kan inte ge ström till en bärbar hårddisk.
- USB-masslagringsenheten måste formateras med något av följande system:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Spela upp media från en USB-enhet

Du kan spela upp media från ett anslutet USB-flashminne, en ansluten smartphone eller en kompatibel portabel medieenhet.

1 Välj ett alternativ:

- Hitta USB-porten för medieenheter i ditt fordon.
Se fordonets användarhandbok för mer information.
- Hitta USB-porten med 2,1 A på baksidan av Vieo RV 750-dockan.
Mer information finns i *Installationsinstruktionerna för Vieo RV 750 Series*.

2 Anslut USB-enheten till USB-porten.

3 Välj > > .

4 Välj källikonen ([Översikt över musikspelaren, sidan 33](#)).

5 Välj ett alternativ:

- Välj **iPod** för att spela upp media från en Apple enhet.
- Välj **MTP** för att spela upp media från en smartphone eller en enhet med Android.
- Välj **USB** för att spela upp media från en annan portabel medieenhet eller från ett USB-flashminne.

¹ Det går inte att utföra programvaruuppdateringar med filsystemet NTFS.

² I FAT ingår de flesta typer av FAT-filsystem förutom exFAT.

Ansluta en extern enhet

Du kan ansluta olika externa enheter till stereon. Dessa enheter har antingen RCA-kontakter, en linjeutgång eller ett hörlursuttag.

- 1 Om det behövs ansluter du en RCA till 3,5 mm-adapterkabel till den externa enheten.
- 2 Anslut den externa enheten till Aux 1-kontakten på stereoens baksida.
- 3 Välj **Aux1**-källa.

Anslut till en Apple enhet med hjälp av AirPlay

- 1 Från menyn Inställningar på Apple enheten ansluter du till samma trådlösa nätverk som din kompatibla FUSION® stereo.

Obs! Du kan ansluta vissa Apple enheter till nätverket med en trådbunden Ethernet-anslutning, om tillämpligt. Gå till Apple-webbsidan för mer information.

- 2 Öppna den musikapp som du vill strömma till stereon på Apple enheten.
- 3 Välj ikonen  eller  och välj namnet på stereon.
- 4 Om det behövs kan du börja spela upp musik i appen.

Stereon ändras till AirPlay-källan automatiskt och spelar upp ljud från Apple enheten.

Obs! På vissa AirPlay enheter påverkar justering av volymen på enheten volymnivån på stereon.

Ange ett AirPlay lösenord

Med AirPlay funktionen kan du ställa in ett lösenord som användare måste ange när de ska ansluta till stereon.

- 1 Välj  >  >  >  > **AirPlay-lösenord**.
- 2 Ange ett lösenord.

Obs! AirPlay lösenordet är skiftlägeskänsligt.

När du ansluter till stereon med AirPlay funktionen måste användaren ange lösenordet på sin Apple enhet.

Ansluta en UPnP-enhet

Du måste ansluta stereon till ett nätverk för att kunna spela upp media från en UPnP-enhet, till exempel en NAS-enhet.

- 1 Anslut UPnP-enheten till samma nätverk som stereon, enligt instruktionerna som medföljer UPnP-enheten och routern om det behövs.
- 2 Välj UPnP-källan på stereon ([Välja en källa, sidan 34](#)).

Du kan bläddra bland och spela upp media från UPnP-enheten på samma sätt som du skulle göra från en USB-flashenhet ([Styra musikuppspelning på en ansluten Android enhet, USB-flashenhet eller mediespelare, sidan 40](#)).

Ljudkontroll

Justera volymen för en zon

- 1 Välj  >  >  > .
- 2 Välj en zon.

TIPS: Om du vill styra alla zoner samtidigt väljer du GLOBAL.

- 3 Dra skjutreglaget uppåt eller nedåt.

Stäng av ljudet på alla anslutna stereor

Du kan snabbt stänga av ljudet från den här stereon eller från alla stereor som är anslutna till nätverket ([FUSION PartyBus™ nätverk, sidan 48](#)).

Välj  från valfri källa.

Symbolen för avstängt ljud visas och ljudet från den här stereon stängs av.

Aktivera automatisk volymjustering baserat på hastighet

- 1 Välj  >  >  >  > Zon > Hastighet jämfört med volym > Aktiverad.
- 2 Välj **Max/min hastighet** och ange högsta och lägsta hastighet för volymjustering.
- 3 Välj **Volymökning** och ange en procentuell volymökning för varje zon.
- 4 Välj **Egna enheter** och välj måttenhet för hastighet.

Justera tonerna

- 1 Välj  >  >  >  > Zon.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Ljudsignal**.
- 4 Använd skjutreglaget för att justera nivån på varje ton.

Avaktivera inställningen Hög för en zon

Inställningen Högt bibehåller frekvensåtergivningen vid låga volymer och ökar den upplevda ljudstyrkan vid höga volymer. Den här inställningen är aktiverad som standard i alla zoner.

- 1 Välj  >  >  >  > Zon.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Högt** för att avmarkera kryssrutan.

Justera förstärkningen för en extern enhet

Du kan justera förstärkningen för en ansluten extern enhet för att uppnå en volymnivå som liknar den för andra mediekällor. Du kan justera känsligheten i steg om 1 dB.

- 1 Välj en extern källa.
- 2 Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att öka eller minska känsligheten.
Obs! För att få bästa möjliga ljudkvalitet när du använder en bärbar mediaspelare med hörlursutgång kan det vara nödvändigt att justera volymkontrollen på mediaspelaren i stället för att justera förstärkningen.

Högtalarzoner

Du kan gruppera högtalare i ett område till en högtalarzon. Det gör att du kan kontrollera ljudnivån för zonerna individuellt. Du kan till exempel göra ljudet tystare i hytten och högre på däck.

Du kan ställa in balans, volymgräns, ton, subwoofer-nivå, subwooferfrekvens och namn för varje zon och konfigurera andra zonspecifika inställningar (*Inställningar för högtalarzon, sidan 50*).

Justera ljudinställningarna för en zon

- 1 Välj  >  >  >  > Zon.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Mer**.
- 4 Välj ett eller flera alternativ:

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla zoner.

- Om du vill begränsa den maximala volymen för zonen väljer du **Volymgräns** och justerar nivån.
- Om du vill ställa in subwoofernivån för den här zonen väljer du **Subwoofer-nivå** och justerar nivån.
- Om du vill justera den högra och vänstra högtalarens balans för den här zonen väljer du **Balans** och justerar balansen.

Justera subwooferfiltret

Du kan använda subwooferfilterinställningen för att styra subwoofers gränshfrekvens för varje zon, vilket kan förbättra blandningen av det ljud som högtalarna och subwoofern skapar. Ljudsignaler över den valda frekvensen överförs inte till subwoofern.

Obs! Om en DSP-inställning har tillämpats på zonen kan denna inställning inte ändras på stereon. Du kan se DSP-inställningen för den optimala gränshfrekvensen som beräknats av DSP-styrenheten, men den kan inte justeras.

- 1 Välj  >  >  >  > **Zon**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **SUB FREQ**.
- 4 Välj frekvens.

DSP-inställningar

Den här stereon har digital signalbehandling (DSP). Du kan välja förkonfigurerade DSP-inställningar för FUSION högtalare och förstärkare för att optimera ljudåtergivningen på de installerade platserna.

Alla DSP-inställningar konfigureras med FUSION-Link™ fjärrkontrollappen ([FUSION-Link trådlös fjärrkontroll-app, sidan 53](#)).

Konfigurera DSP-inställningarna

Du måste hämta och installera FUSION-Link fjärrkontrollappen på den kompatibla Apple enheten eller Android enhet innan du kan konfigurera DSP-inställningarna ([FUSION-Link trådlös fjärrkontroll-app, sidan 53](#)).

Du kan konfigurera DSP-inställningarna för att optimera ljudet i varje zon med de installerade högtalarna, förstärkarna och miljön.

- 1 Från inställningsmenyn på Apple eller Android enheten ansluter du till stereon med Bluetooth teknik eller till samma trådlösa nätverk som stereon.
- 2 Öppna FUSION-Link fjärrkontrollappen på den kompatibla Apple eller Android enheten.
- 3 Om det behövs väljer du den stereo du vill konfigurera.
- 4 Välj  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Välj en zon.
- 6 Välj **DSP SETTINGS**.
- 7 Konfigurera DSP-inställningarna efter behov, beroende på vilka FUSION högtalare och förstärkare som är anslutna till zonen.
- 8 Upprepa dessa steg för varje zon.
- 9 När du är klar med konfigureringen av DSP-inställningarna för alla zoner väljer du ett alternativ:
 - På en Apple enhet väljer du  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - På en Android enhet väljer du  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Bluetooth enhetsuppspelning

Du kan para ihop stereon med upp till åtta Bluetooth medieenheter.

Du kan styra uppspelningen med hjälp av stereokontrollerna på alla Bluetooth enheter och på vissa enheter kan du bläddra i musiksamlingen från menyn på stereon. På Bluetooth enheter som inte har funktioner för mediesökning bör du välja låten eller spellistan på medieenhetsen.

Vilken låtinformation, som låttitel, artistnamn, låtlängd och albumomslag, som är tillgänglig beror på mediespelarens och musikprogrammets funktioner.

Ansluta en trådlös Bluetooth enhet

Du kan spela upp media från en kompatibel Bluetooth enhet via den trådlösa Bluetooth anslutningen.

Du kan styra musikuppspelning med medieappen på en Bluetooth enhet eller med FUSION-Link fjärrkontrollappen (*FUSION-Link trådlös fjärrkontroll-app, sidan 53*).

- 1 Välj **BT**-källa.
 - 2 Välj  > **Anslutningar** > **Möjliga att upptäcka** så att den kompatibla Bluetooth enheten kan se stereon.
 - 3 Aktivera Bluetooth på den kompatibla Bluetooth enheten.
 - 4 Placera den kompatibla Bluetooth enheten på ett avstånd av 10 m (33 fot) från stereon.
 - 5 Sök efter Bluetooth enheter på den kompatibla Bluetooth enheten.
 - 6 På den kompatibla Bluetooth enheten väljer du stereo i listan över upptäckta enheter.
 - 7 På den kompatibla Bluetooth enheten följer du instruktionerna på skärmen för att para ihop och ansluta till den upptäckta stereon.
När du parar ihop kan den kompatibla Bluetooth enheten be dig bekräfta en kod på stereon. Stereoenheten visar ingen kod, men den ansluts korrekt när du bekräftar meddelandet på Bluetooth enheten.
 - 8 Om den kompatibla Bluetooth enheten inte ansluts direkt till stereon upprepar du steg 1 till 7.
- Inställningen Möjliga att upptäcka inaktiveras automatiskt efter två minuter.

Obs! På vissa Bluetooth enheter påverkar justering av volymen på enheten volymnivån på stereon.

Bluetooth räckviddsinformation

Stereo- och trådlösa Bluetooth enheter har en räckvidd på 10 m (33 fot). För optimala prestanda ska den trådlösa Bluetooth enheten också ha fri sikt mot stereon.

Välja en annan Bluetooth enhet

När du har parat ihop fler än en Bluetooth enhet med stereon kan du välja en annan enhet när det behövs. Du kan para ihop stereon med upp till åtta Bluetooth enheter.

- 1 När **BT**-källan är vald väljer du  > **Anslutningar** > **Ihopp parade enheter**.
- 2 Välj en Bluetooth enhet.

Bluetooth källinställningar

När **BT**-källan är vald väljer du  > **Anslutningar**.

Möjliga att upptäcka: Gör att stereon kan visas för Bluetooth enheter. Den här inställningen stängs automatiskt av efter två minuter för att förhindra eventuella avbrott i ljudet efter att du har parat ihop en Bluetooth enhet med stereon.

Ta bort enhet: Tar bort Bluetooth enheten från stereon. Om du vill lyssna på ljud från den här Bluetooth enheten igen måste du para ihop enheten igen.

Uppspelning av USB-enhet

Du kan ansluta olika USB-mediespelare, USB-flashenheter och smartphones till stereon. Vilket sätt du får åtkomst till USB-källan på beror på vilken typ av ansluten mediaspelare eller smartphone du har.

Mediespelare	Val av källa
Android enhet	MTP
USB-flashenhet	USB
MP3-mediespelare (som masslagringsenhet)	USB Obs! Om MP3-spelaren inte har funktioner för masslagring när den ansluts via USB måste du ansluta den till stereon som en extern enhet (Ansluta en extern enhet, sidan 36).

Obs! Vilken låtinformation, som låttitel, artistnamn och låtlängd, som är tillgänglig beror på mediaspelarens och musikprogrammets funktioner.

Styra musikuppspelning på en ansluten Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare

- 1 Anslut en kompatibel Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare till stereon.
- 2 Välj lämplig källa på stereon.
- 3 Välj .
- 4 Om det behövs väljer du namnet på enheten eller USB-enheten för att visa filstrukturen.
- 5 Välj en låt för att börja spela upp musik.

Du kan använda stereokontrollerna för att välja, spela upp, pausa och hoppa över spår.

Styr musikuppspelning på en ansluten Apple enhet

- 1 Anslut en kompatibel Apple smartphone eller mediaspelare till stereon via USB eller Bluetooth (om tillgängligt).
- 2 Välj lämplig källa på stereon.
- 3 Starta ett musikprogram på den anslutna enheten och börja uppspelningen.

Du kan använda musikprogrammet eller stereokontrollerna till att välja, spela upp, pausa och hoppa över spår.

Radio

För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons installationsinstruktioner.

Om du vill lyssna på SiriusXM® radio måste du ha lämplig utrustning och abonnemang ([SiriusXM satellitradio, sidan 41](#)). Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM Connect fordonsmottagare finns i stereons installationsinstruktioner.

Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig utrustning. Instruktioner om hur du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och antennen.

Ställa in mottagarregion

Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot AM- och FM-stationer på rätt sätt.

Om du är ansluten till en kompatibel SiriusXM mottagare och antenn och har ett abonnemang (endast USA) måste du välja den region du befinner dig i för att kunna ta emot SiriusXM stationer på rätt sätt.

Obs! SiriusXM är inte tillgänglig i alla områden.

Om du är ansluten till en kompatibel DAB-modul och antenn (medföljer inte) måste du välja den region du befinner dig i för att kunna ta emot DAB-stationer på rätt sätt.

Obs! DAB-stationer är inte tillgängliga i alla regioner.

- 1 Välj  >  >  >  > **Mottagarregion.**
- 2 Välj den region du befinner dig i.

Byta radiostation

- 1 Välj en lämplig källa, t.ex. **FM**.
- 2 Välj  flera gånger för att bläddra genom justeringslägena och välj ett alternativ:
 - Välj **Automatiskt** för att söka efter och stanna på nästa tillgängliga station.
 - Välj **Manuell** om du vill välja en station manuellt.
 - Välj **Förinställning** för att välja en förinställd station.
- 3 Välj  eller  för att ställa in stationen.
I justeringsläget Manuell kan du hålla ned  eller  för att snabbt bläddra bland stationerna.

SiriusXM satellitradio

Bara SiriusXM ger dig mer av det du gillar att lyssna på, allt på ett och samma ställe. Få över 140 kanaler, inklusive reklamfri musik plus sport, nyheter, snack, komedi och underhållning. Välkommen till satellitradions värld. En SiriusXM fordonsmottagare och ett abonnemang krävs. Gå till www.siriusxm.com om du vill veta mer.

Aktivera SiriusXM källan

Du måste aktivera SiriusXM källan innan du kan lyssna på SiriusXM satellitradio.

Välj  >  >  >  > **Mottagarregion > USA.**

Hitta SiriusXM radio-ID

Du måste ha radio-ID:t för SiriusXM anslutningsmottagaren innan du kan aktivera SiriusXM abonnemanget. Du hittar SiriusXM radio-ID:t på baksidan av SiriusXM anslutningsmottagaren eller på förpackningen eller genom att ställa in kanal 0 för stereon.

När SiriusXM källan är vald väljer du  > **Kanaler > Alla kanaler > 000 RADIO ID.**

SiriusXM radio-ID innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.

Aktivera ett SiriusXM abonnemang

- 1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och antennens installation och anslutningar och försöker igen.
- 2 Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
- 3 Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer (866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett abonnemang i Kanada.
- 4 Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM anslutningsmottagare ska kunna ta emot aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta emot signalen för SiriusXM.
- 5 Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till <http://care.siriusxm.com/refresh> eller kontaktar SiriusXM Listener Care via telefon på nummer 1-866-635-2349.

Välja en kategori

Du kan styra vilka kanalkategorier som är tillgängliga när du använder justeringsmetoden Kategori.

- 1 Med SiriusXM källan vald väljer du  > Kategori.
- 2 Välj en kategori.

Använda uppspelningsläget

Du kan använda uppspelningsläget för att styra uppspelningen av en SiriusXM sändning.

Obs! Enheten aktiverar uppspelningsläget automatiskt när sparade förinställda kanaler spelas upp.

- 1 Om det behövs väljer du  för att aktivera uppspelningsläget.

 ändras till  och en förloppsindikator visas.

- 2 Välj ett alternativ:

- Välj  eller  för att starta eller pausa uppspelning.
- Välj  för att avsluta uppspelningsläget.
- Välj  eller  för att hoppa bakåt eller framåt i steg.

Obs! Om du snabbspolar framåt eller hoppar framåt till slutet av förloppsindikatorn avslutar stereon uppspelningsläget automatiskt och spelar upp livesändningen.

Varningar

VARNING

Läs inte och välj inte aviseringar medan du kör. Om du inte håller blicken på vägen medan du kör kan det leda till olyckor som orsakar skador på egendom, personskador eller dödsfall.

Aviseringar som låtvarningar eller spelvarningar visas högst upp på skärmen när du använder Musik-appen. Varningar visas också när du visar Fusion Media-kartverktyget. Vissa varningar, t.ex. SiriusXM varningar som visas från kartverktyget kan bara innehålla korta beskrivningar av en varning. Du kan visa fullständig varningsinformation från appen Musik.

Lägga till artist- eller låtavisering

Du kan ställa in aviseringar för artister och låtar så att du snabbt kan ställa in den kanalen när en viss låt eller en låt från en viss artist börjar spelas på en viss musikkanal.

- 1 När en viss låt eller en låt från en viss artist spelas upp väljer du  > **Lägg till varning** > **Spara artist/låt**.
- 2 Välj låt eller artist.

Lägga till lag för matchaviseringar

Du kan ställa in varningar för sportlag så att du snabbt kan ställa in den kanalen när en match med ett sparat lag börjar spelas på vilken sportkanal som helst.

Obs! En matchavisering skiljer sig från en SportsFlash™ avisering. En matchavisering meddelar dig när en match börjar, medan en SportsFlash avisering meddelar dig när något spännande inträffar under en match.

- 1 Välj  > **Lägg till varning** > **Spelvarningslag**.
- 2 Välj en sportliga.
- 3 Välj ett lag för att markera kryssrutan och lägga till en matchavisering.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för varje lag du vill lägga till i listan med matchaviseringar.

Lägga till lag från en livematch

När du lyssnar på en match kan du snabbt lägga till ett lag som spelar i listan med lag för matchavisering.

- 1 Medan du lyssnar på en match på en kanal väljer du  > **Lägg till varning** > **Spara lag**.
En lista över lag som spelar i den aktuella matchen visas.
- 2 Välj det eller de lag du vill lägga till i listan med matchaviseringslag.

Visa aktiva aviseringar

Du kan granska aktiva artist-, låt- och spelaviseringar.

- 1 Välj  > **Aktiva varningar**.
- 2 Välj en kategori.

Hantera aviseringar

Du kan hantera dina sparade aviseringar och välja vilka du vill ta emot. Du kan ta bort sparade aviseringar som du inte vill ha.

- 1 Välj  > **SiriusXM-inställningar** > **Hantera varningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera sparade aviseringar för endast låtar, endast artister eller både artister och låtar väljer du **Aktivera efter typ** och väljer en typ.
 - Om du endast vill aktivera sparade aviseringar för vissa artister väljer du **Aktivera artister** och väljer artisterna.
 - Om du endast vill aktivera sparade aviseringar för specifika låtar väljer du **Aktivera låtar** och väljer låtarna.
 - Om du vill aktivera sparade matchaviseringar för vissa lag väljer du **Aktivera lag** och väljer lag.
 - Om du vill ta bort alla sparade aviseringar för låtar, artister eller lag väljer du **Ta bort efter typ** och väljer en typ.
 - Om du vill ta bort sparade aviseringar för specifika artister väljer du **Ta bort artister** och väljer artisterna.
 - Om du vill ta bort sparade aviseringar för specifika låtar väljer du **Ta bort låtar** och väljer låtarna.
 - Om du vill ta bort sparade matchaviseringar för specifika lag väljer du **Ta bort lag** och väljer lagen.

TuneMix™ funktion

Obs! TuneMix funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Starta och stoppa en TuneMix samling

Innan du kan börja spela en TuneMix samling måste du skapa en ([Skapa och anpassa en TuneMix samling, sidan 44](#)).

Med TuneMix funktionen kan du blanda dina favoritmusikkanaler och skapa en anpassad lyssnarupplevelse.

- 1 Välj  > **TUNEMIX**.
- 2 Välj en TuneMix samling.
Stereon börjar spela upp TuneMix samlingen.
- 3 Om du vill sluta spela upp en TuneMix samling väljer du  > **Kanaler** och väljer en kanal.
Stereon slutar spela upp TuneMix samlingen och börjar spela upp den valda kanalen.

Skapa och anpassa en TuneMix samling

Du kan skapa upp till 10 unika TuneMix samlingar på stereon.

Obs! En TuneMix samling måste innehålla minst två av dina favoritmusikkanaler från SiriusXM.

- 1 Välj  > **SiriusXM-inställningar** > **Ställ in TuneMix**.
- 2 Välj en TuneMix samling.
- 3 Välj en kanal för att markera kryssrutan och lägga till den i TuneMix samlingen.
- 4 När du är klar med anpassningen av TuneMix samlingen väljer du .
- 5 Upprepa steg 2 till 4 för varje TuneMix samling du vill anpassa.

SportsFlash funktion

Med SportsFlash funktionen får du aviseringar om viktiga matcher från dina favoritlag under en livematch. När en spännande match spelas visas en SportsFlash avisering och du kan ställa in sändningen och lyssna på matchen. När SportsFlash signalen är slut kan du välja att återgå till föregående kanal eller behålla matchinställningen.

Om du vill få SportsFlash aviseringar måste ditt abonnemangspaket innehålla match för match-sportkanaler för de ligor som du vill ha med i aviseringarna.

Du kan aktivera, inaktivera eller ta bort SportsFlash aviseringar som du har lagt till ([Hantera aviseringar, sidan 43](#)).

Obs! En SportsFlash skiljer sig från en matchavisering. En SportsFlash avisering meddelar dig när något spännande inträffar under en match, medan en matchavisering talar om när en match börjar.

Obs! SportsFlash funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Lägga till grupper för att få SportsFlash aviseringar

- 1 Välj  > **SPORTSFLASH** > **Välj lag**.
- 2 Välj en sportliga.
- 3 Välj ett lag för att markera kryssrutan och lägga till en SportsFlash avisering.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för varje lag som du vill lägga till i listan med SportsFlash aviseringar.

Ändra SportsFlash lagprioritet

Om fler än ett lag som du har ställt in SportsFlash aviseringar för spelar samtidigt kan du justera gruppens prioritet så att SportsFlash aviseringar från det lag du föredrar hörs först.

- 1 Välj  > **SPORTSFLASH** > **Lagprioriteter**.
En lista över valda SportsFlash lag visas, i prioritetsordning.
- 2 Välj ett lag för att flytta upp det en prioritetsnivå i listan.
- 3 Upprepa föregående steg för varje lag som du vill ordna om tills prioriteringslistan är ordnad som du vill.

Aktiverar TuneStart™ funktionen

När du aktiverar TuneStart funktionen och ställer in en förinställd kanal startar stereon den aktuella låten från början av låten i stället för att starta den från den punkt där den sänds.

Obs! TuneStart funktionen är endast tillgänglig när du ställer in förinställda kanaler. TuneStart funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Om det behövs väljer du  > **SiriusXM-inställningar** > **TUNESTART**.

När TuneStart funktionen startar en låt från början visas en förloppsindikator där du kan styra spåret med samma kontroller som uppspelningsläget ([Använda uppspelningsläget, sidan 42](#)).

Föräldrakontroller

Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt material. När funktionen för föräldrakontroll är aktiverad måste du ange en lösenordskod för att ställa in de låsta kanalerna. Du kan också ändra den fyrsiffriga lösenordskoden.

Låsa upp föräldrakontrollerna

Du kan låsa upp föräldrakontrollerna för att komma åt låsta kanaler.

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **Föräldrakontroll**.

2 Markera kryssrutan **Lås upp**.

3 Ange lösenordskoden.

TIPS: Standardkoden är 0000.

Föräldrakontrollerna förblir olåsta tills du stänger av fordonet eller tills du låser dem igen.

Låsa kanaler

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **Föräldrakontroll**.

2 Markera kryssrutan **Lås upp**.

3 Ange lösenordskoden.

TIPS: Standardkoden är 0000.

4 Välj **Lås/lås upp**.

En lista med tillgängliga kanaler visas.

5 Välj en eller flera kanaler som ska låsas och välj .

6 Avmarkera kryssrutan **Lås upp** för att låsa föräldrakontrollerna.

Låsta kanaler går inte att komma åt så länge föräldrakontrollerna är låsta. Du måste låsa upp föräldrakontrollerna för att ställa in låsta kanaler.

Rensa alla låsta kanaler

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **Föräldrakontroll** > **Lås upp**.

2 Ange lösenordskoden.

3 Välj  > **Föräldrakontroll** > **Ta bort alla låsta**.

Ändra lösenordskod för föräldrakontroll

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **Föräldrakontroll** > **Lås upp**.

2 Ange lösenordskoden.

3 Välj  > **Föräldrakontroll** > **Byt PIN-kod**.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

Felsökning för SiriusXM

Meddelande	Beskrivning	Lösningar
Kontrollera antenn	Radion har upptäckt ett fel på SiriusXM antennen. Antennkabeln kan vara fränkopplad eller skadad.	- Kontrollera att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect fordonsmottagaren. - Kontrollera att antennkabeln inte är skadad eller böjd. Byt ut antennen om kabeln är skadad. SiriusXM produkter finns hos din lokala billjudåterförsäljare eller på www.shop.siriusxm.com.
Kontrollera mottagare	Stereon har problem med att kommunicera med SiriusXM Connect fordonsmottagaren. Mottagaren kan vara fränkopplad eller skadad.	Kontrollera att SiriusXM Connect-fordonsmottagarens kabel är ordentligt ansluten till stereon.
Ingen signal	SiriusXM Connect-fordonsmottagaren har problem med att ta emot SiriusXM satellitsignalen.	- Kontrollera att SiriusXM antennen är utomhus och har fri sikt mot himlen. - Kontrollera att SiriusXM antennen är ordentligt monterad. - Ta bort hinder ovanför eller bredvid SiriusXM antennen. - Kontrollera att antennkabeln inte är skadad eller böjd. Byt ut antennen om kabeln är skadad. SiriusXM produkter finns hos din lokala billjudåterförsäljare eller på www.shop.siriusxm.com. - Mer information om antenninstallation finns i installationsinstruktionerna för SiriusXM Connect-fordonsmottagaren.
Abonnemanget har uppdaterats	Radion har upptäckt en ändring i SiriusXM abonnemangsstatusen.	- Välj valfri knapp för att ta bort meddelandet. - Gå till www.siriusxm.com eller ring 866-635-2349 om du har frågor om ditt abonnemang.
Kanalen är inte tillgänglig	Den efterfrågade kanalen är inte en giltig SiriusXM kanal eller så är kanalen som du lyssnade på inte längre tillgänglig. Det här meddelandet kan visas ett kort ögonblick första gången du ansluter en ny SiriusXM Connect fordonsmottagare.	Gå till www.siriusxm.com om du vill ha mer information om SiriusXM kanalutbudet.
Kanalen ingår inte i abonnemanget	Den efterfrågade kanalen ingår inte i ditt SiriusXM abonnemangspaket, eller så ingår inte kanalen du lyssnade på längre i ditt SiriusXM abonnemangspaket.	Gå till www.siriusxm.com eller ring 866635-2349 om du vill ha mer information om ditt abonnemangspaket eller om du vill abonnera på kanalen.
Kanal låst	Den efterfrågade kanalen är låst av föräldrakontrollfunktionen.	Information om hur du låser upp kanaler finns i avsnittet med föräldrakontroll i användarhandboken.

Rensa SiriusXM data

Du kan rensa all angiven SiriusXM användarinformation, t.ex. favoritlag och aviseringar.

Använd alternativet **Fabriksåterställning** på inställningsmenyn för att återställa stereon.

Obs! Med inställningen för fabriksåterställning återställs alla data i stereon, bland annat AM- och FM-förinställningar, zoninställningar osv. Dessutom rensas all SiriusXM användarinformation.

DAB-uppspelning

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla produktmodeller.

DAB-sändningar är inte tillgängliga i alla regioner. När stereon inte är inställd på en kompatibel region är DAB-källan inte tillgänglig.

Ställa in mottagarregion

Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DAB-stationer på rätt sätt.

- 1 Välj  >  >  >  > **Mottagarregion.**
- 2 Välj den region du befinner dig i.

Söka efter DAB-stationer

Obs! Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste du ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler sänds.

- 1 Välj **DAB-källa.**
- 2 Välj  för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.

När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i den första gruppen att spelas upp.

Obs! När den första sökningen är klar kan du välja  igen för att göra en ny sökning efter DAB-stationer. När omsökningen är klar börjar systemet spela den första stationen i gruppen du lyssnade på när du startade omsökningen.

Ändra DAB-stationer

- 1 Välj **DAB-källa.**
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  eller  för att ändra stationen.

När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa ensemble.

Välja DAB-kanal från en lista

- 1 Välj **DAB-källa.**
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  > **Bläddra > Stationer.**
- 4 Välj en kanal i listan.

Välja en DAB-kanal från en kategori

- 1 Välj **DAB-källa.**
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  > **Bläddra > Kategorier.**
- 4 Välj en kategori i listan.
- 5 Välj en kanal i listan.

Förinställningar

Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar för enkel åtkomst.

Du kan spara dina favoritkanaler SiriusXM om du är ansluten till en SiriusXM tillvalsmottagare och antenn.

Du kan spara dina favorit-DAB-stationer om du är ansluten till en valfri DAB-antenn.

Spara en kanal som förinställd

- 1 Välj en lämplig källa och ställ in stereon på en station eller kanal.
- 2 Välj fliken **Förinställningar**.
- 3 Välj .

TIPS: Du kan snabbt spara den valda AM/FM-stationen eller DAB-kanalen som en förinställning genom att hålla ned   .

Välja förinställning från en lista

- 1 Välj en lämplig källa och välj sedan fliken **Förinställningar**.
- 2 Välj en förinställning i listan.

Ta bort förinställningar


- 1 Välj en lämplig källa och välj sedan fliken **Förinställningar**.
- 2 Välj .
- 3 Markera varje förinställning som du vill ta bort.
- 4 När du är klar med att ta bort förinställningar väljer du .

FUSION PartyBus™ nätverk

FUSION PartyBus nätverksfunktionen gör att du kan ansluta flera kompatibla stereor och zonstereor till ett nätverk med en kombination av trådbundna eller trådlösa anslutningar.

En FUSION PartyBus stereo, t.ex. stereon Vioo RV 750 kan inte strömma källor till andra FUSION PartyBus enheter i nätverket. Anslutna FUSION PartyBus enheter kan också styra medieuppspelningen på FUSION PartyBus stereon. En FUSION PartyBus zonstereo, till exempel en Apollo™ SRX400 zonstereo, kan strömma från en FUSION PartyBus stereo, men kan inte strömma källor till andra FUSION PartyBus enheter i nätverket.

Du kan ansluta upp till åtta FUSION PartyBus enheter i ett nätverk trådlöst.

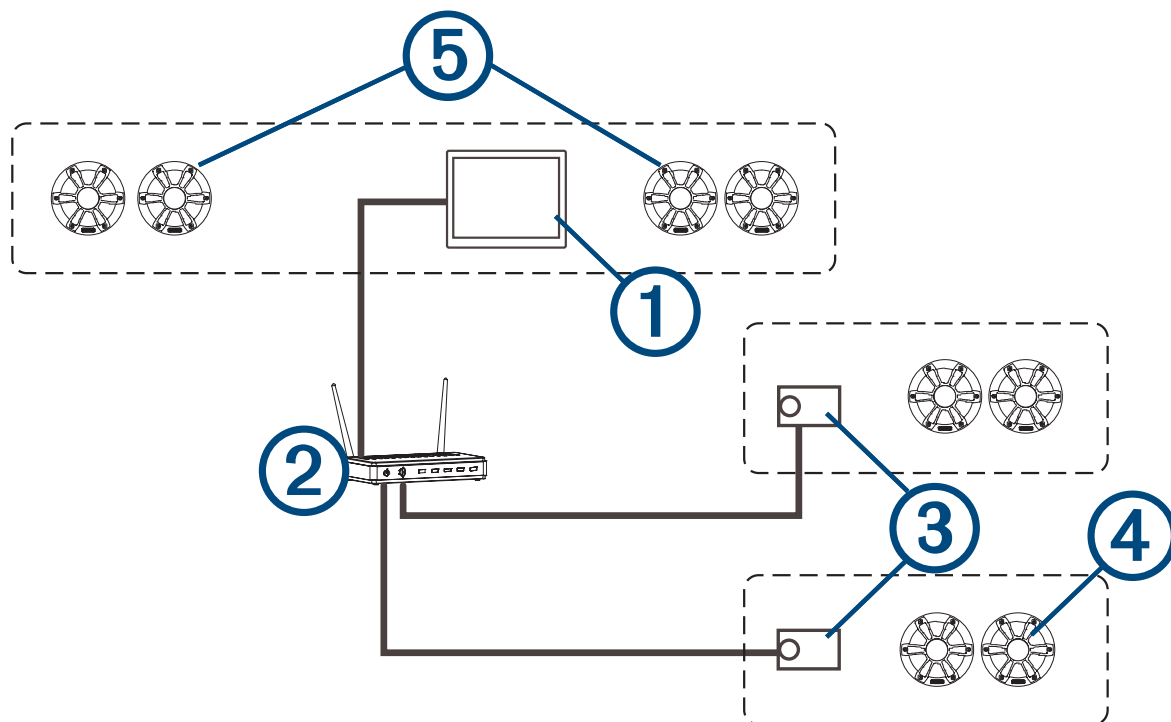

I bilden ovan ansluter en Vioo RV 750 stereo ① till en trådlös router ② och till två Apollo SRX400 zonstereor ③. De två FUSION PartyBus stereozonernas stereor kan strömma källor från FUSION PartyBus stereon.

En FUSION PartyBus zonstereo är inte samma sak som en högtalarzon. Det är en oberoende stereo som antingen kan spela upp media från anslutna källor eller strömma från en FUSION PartyBus stereo i nätverket. Du kan ansluta en FUSION PartyBus zonstereo, t.ex. en Apollo SRX400-zonstereo till en enda högtalarzon ④. Du kan ansluta en FUSION PartyBus stereo, t.ex. Vieo RV 750 stereo, till flera högtalarzoner ⑤ för att täcka ett större område med stereon. FUSION PartyBus enheter kan inte styra högtalarvolymen för en annan stereo. Du kan bara justera volymen på högtalare eller högtalarzoner som är anslutna direkt till stereon.

Strömma från en FUSION PartyBus enhet i nätverket

Innan du kan strömma från en enhet i nätverket måste du installera och konfigurera FUSION PartyBus enheterna enligt installationsinstruktionerna.

Obs! Du kan inte strömma Apple AirPlay källan till andra stereor på nätverket med FUSION PartyBus funktionen.

1 Välj källikonen.

Källikonen visas i det nedre vänstra hörnet av stereoskärmen och visar den källa som spelas upp för tillfället.

2 Välj **PARTYBUS**

TIPS: Du kan trycka och hålla in källan för att visa tillgängliga FUSION PartyBus enheter.

Enheten visar en lista över tillgängliga FUSION PartyBus enheter i nätverket.

3 Välj den enhet som du vill strömma från.

Stereon börjar strömma samma källa som den anslutna FUSION PartyBus enheten och en grön ram visas runt enhetens skärm. Alla medieuppspelningsfunktioner påverkar båda enheterna.

Sluta strömma från en FUSION PartyBus stereo i nätverket

Om du strömmar från en FUSION PartyBus enhet i nätverket måste du koppla bort enheten innan du kan spela upp lokala källor via stereon.

1 Välj källikonen.

Källikonen visas i det nedre vänstra hörnet av stereoskärmen och visar den källa som spelas upp för tillfället.

2 Välj **PARTYBUS > Lämna PartyBus**.

TIPS: Du kan trycka på och hålla in källikonen för att snabbt lämna FUSION PartyBus nätverket.

UPnP-uppspelning på nätverk

Den här stereon kan spela upp innehåll från UPnP-enheter (Universal Plug and Play) som är anslutna till nätverket, t.ex. datorer och mediaservrar. Du måste ansluta UPnP-enheten till samma nätverk som stereon med en trådbunden eller trådlös anslutning. Du måste dessutom konfigurera enheten för att dela media via nätverket. Mer information finns i användarhandboken till UPnP-enheten.

När du har anslutit UPnP-enheten till nätverket och konfigurerat den för att dela media visas UPnP-källan på källvalsskärmen på varje stereo i nätverket ([Välja en källa, sidan 34](#)).

Ljudinställningar

Välj  >  >  > .

Obs! När en alternativknapp är ifylld är alternativet aktiverat. När alternativknappen är tom är alternativet avaktiverat.

Zon: Gör att du kan konfigurera högtalarzonerna ([Inställningar för högtalarzon, sidan 50](#)).

Mottagarregion: Ställer in regionen som används av diverse radiokällor.

Enhetsnamn: Anger ett namn för den här stereon.

Söker: Aktiverar FUSION Alpha Search Technology (FAST), som gör att du snabbt kan söka efter spår efter bokstav eller nummer. Du kan ställa in minst antal spår som krävs för att aktivera menyn FAST. Sökning med FAST blir tillgänglig när fler än detta minsta antal spår finns på enheten.

AirPlay-lösenord: Ställer in ett lösenord som en användare måste ange vid anslutning till stereon med AirPlay funktionen.

Källa: Ställer in alternativ för tillgängliga ljudkällor på stereodockan. Du kan aktivera eller avaktivera källor, byta namn på källor eller ställa in vilka källor enheten kan strömma via FUSION PartyBus nätverket ([Källinställningar, sidan 51](#)).

Nätverk: Gör att du kan konfigurera nätverksinställningarna ([Nätverkskonfiguration, sidan 51](#)).

Skärm: Ställer in Musik-appen så att den visar dagsljus- eller nattljusfärger. Du kan välja Automatiskt om du vill att enheten ställer in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på tidpunkt.

Om: Visar information om programvaruversionen för stereon.

Inställningar för högtalarzon

Ställa in zonnamn

Du kan ange ett namn för en högtalarzon för att göra det lättare att identifiera den.

- 1 Välj  >  >  >  > **Zon**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Zonnamn**.
- 4 Använd skärmens knappsats till att ange ett namn och välj .

Länka zoner

Du kan länka zon 1 och 2 för att hålla volymnivåerna synkroniserade. Om du justerar volymen för någon av de länkade zonerna påverkas båda zonerna.

Välj  >  >  >  > **Zon** > **Zon 2** > **Länk till zon 1**.

När zon 1 och 2 är länkade visas  på zon 1 och på volymskärmen.

Obs! När zon 1 och 2 har länkats kan du inte justera volymen för varje zon individuellt.

Aktivera volymkontroll för zon 3 eller 4 från en ansluten förstärkare

Volymen för zon 3 och 4 styrs som standard av stereon. Du kan styra volymen för de här zonerna med den anslutna förstärkaren i stället.

- 1 Välj  >  >  >  > **Zon**.
- 2 Välj zon 3 eller zon 4.
- 3 Välj **Volymkontroll** för att avmarkera kryssrutan.

Ljudsignalen från zonen skickas till förstärkaren som en utgång med fast linjenivå.

Avaktivera en zon

Du kan avaktivera en zon som inte används och ta bort den från ljudnivåsidorna. När en zon är avaktiverad kan du inte ändra några av inställningarna för den zonen. Du kan endast avaktivera zon 2, 3 och 4.

- 1 Välj  >  >  >  > **Zon**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Zonen är aktiverad** för att avmarkera kryssrutan.

Avaktivera de interna förstärkarna

Om du inte ansluter högtalare direkt till zon 1 och 2 kan du avaktivera de interna förstärkarna för att minska strömförbrukningen.

- 1 Välj  >  >  >  > Zon.
- 2 Välj **Den interna förstärkaren är aktiverad** för att avmarkera kryssrutan.

Källinställningar

Välj  >  >  >  > **Källa** och välj namnet på den källa som du vill konfigurera.

Obs! Den här menyn innehåller källinställningar för hela systemet. De flesta källor har också källspecifika inställningar. Se avsnitten i den här handboken för varje källa för mer information om källspecifika inställningar. Alla alternativ är inte tillgängliga för alla källor på stereon.

Källa aktiverad: Aktiverar och avaktiverar källan på den här stereon. Du kanske vill avaktivera källor som aldrig används på stereon så att de inte längre visas på skärmen för val av källa.

PartyBus är aktiverat: Aktiverar och avaktiverar delning av källan när den är ansluten till andra stereor på nätverket (*FUSION PartyBus™ nätverk, sidan 48*). Du kan behöva avaktivera delning för vissa källor, t.ex. AM, eftersom strömning via FUSION PartyBus nätverket ger en liten ljudfördröjning som inte är önskvärd i vissa situationer.

Källnamn: Ändrar namnet på källan som det visas på den här stereon. Detta påverkar också hur källan visas för andra stereor på nätverket.

Nätverkskonfiguration

TIPS: Du kan välja nätverksstatusikonen från vilken skärm som helst om du vill öppna konfigurationsmenyn.

Ställa in FUSION PartyBus enheten som DHCP-server

Om du har anslutit två FUSION PartyBus enheter direkt, eller anslutit fler än två med en nätverksswitch eller trådlös åtkomstpunkt och inte har installerat en router, ska du endast konfigurera en FUSION PartyBus stereo som DHCP-server.

- 1 Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Avancerat** > **Ethernet-IP-adress** > **Statisk IP** > **Spara**.
- 2 Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Avancerat** > **DHCP-server** > **DHCP är aktiverat** > **Spara**.

Du kan konfigurera DHCP-serverns IP-adressintervall (*DHCP-inställningar, sidan 52*).

Ställa in FUSION PartyBus enheten som en trådlös åtkomstpunkt

Innan du kan ansluta ytterligare FUSION PartyBus enheter eller smartphones till en FUSION PartyBus enhet trådlöst måste du konfigurera minst en enhet som en trådlös åtkomstpunkt. Detta behövs inte om du har installerat en trådlös router eller någon annan trådlös åtkomstpunkt i nätverket.

- 1 Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **WI-FI-ÅTKOMSTPUNKT**.
- 2 Välj **SSID** och ändra standard-SSID för eller namnet på den trådlösa åtkomstpunkten (valfritt).
- 3 Välj **Åtkomstpunktssäkerhet: %1** och ändra säkerhetstypen för åtkomstpunkten (valfritt).
Obs! Vi rekommenderar starkt att du använder standardinställningen WPA2 Personal Åtkomstpunktssäkerhet: %1. Det är det mest använda och säkra protokollet för trådlös säkerhet.
- 4 Välj **Lösenord** och ändra standardlösenordet för åtkomstpunkten (valfritt).
- 5 Om det behövs väljer du **Land: %1** och väljer din region.
- 6 Välj **Kanal: %1** och välj ett kanalintervall för åtkomstpunkten (valfritt).
- 7 Välj **Spara**.

Du kan när som helst justera den trådlösa åtkomstpunktens konfiguration (*Inställningar för trådlös åtkomstpunkt, sidan 52*).

Ansluta FUSION PartyBus enheten till en trådlös åtkomstpunkt

1 Välj > > > > **Nätverk** > **WI-FI-KLIENT** > **SSID**.

En lista över trådlösa åtkomstpunkter som finns inom räckhåll visas.

2 Välj den trådlösa åtkomstpunkten FUSION PartyBus.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill ange lösenordet väljer du **Lösenord**, sedan anger du lösenordet och väljer .
- Om du ansluter till den trådlösa åtkomstpunkten med WPS kontrollerar du att WPS har aktiverats på åtkomstpunkten, sedan väljer du **WPS**.

Obs! När du väljer **WPS** kan det ta upp till två minuter innan anslutningen till åtkomstpunkten har upprättats.

4 Välj **Spara**.

Avancerad nätverkskonfiguration

Du kan utföra avancerade nätverksuppgifter på FUSION PartyBus enheter, exempelvis definiera DHCP-intervall och statiska IP-adresser.

Inställningar för trådlös åtkomstpunkt

Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Avancerat** > **WI-FI-ÅTKOMSTPUNKT**.

Obs! Du måste konfigurera enheten som en trådlös åtkomstpunkt innan du kan ändra inställningarna ([Ställa in FUSION PartyBus enheten som en trådlös åtkomstpunkt, sidan 51](#)).

SSID: Ställer in SSID, eller namn, för nätverket.

Åtkomstpunktssäkerhet: %1: Ställer in den typ av trådlöst säkerhetsprotokoll som ska användas av åtkomstpunkten.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du ställer in Åtkomstpunktssäkerhet: %1 med hjälp av WPA2 Personal. Det är det mest använda och säkra protokollet för trådlös säkerhet.

Lösenord: Anger lösenord för åtkomstpunkten. Alternativet är inte tillgängligt om Åtkomstpunktssäkerhet: %1 är inställt på Ingen.

Land: %1: Ställer in den region där stereon finns. Det kan vara så att olika regioner använder olika kanaler på det trådlösa spektrumet. Därför bör du ställa in detta så att det passar lokala trådlösa enheter på bästa sätt.

Kanal: %1: Ställer in åtkomstpunkten så att den använder en grupp kanaler i det övre, nedre eller mellersta området i det spektrum som är tillgängligt i din region. Du kan få bättre prestanda om du ställer in kanalen i ett intervall som har färre sändningsåtkomstpunkter.

DHCP-server: Ställer in enheten till att fungera som en trådlös åtkomstpunkt och DHCP-servern i nätverket ([DHCP-inställningar, sidan 52](#)).

WPS: Initierar en Wi-Fi anslutning med Protected Setup (WPS). Enheter med en WPS-knapp eller -inställning kan ansluta till åtkomstpunkten på stereon när WPS-anslutningen är aktiv.

Obs! När du väljer WPS kan det ta upp till två minuter innan anslutningen till åtkomstpunkten har upprättats.

DHCP-inställningar

Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Avancerat** > **DHCP-server**.

DHCP är aktiverat: Ställer in enheten som DHCP-server i nätverket.

Starta IP: Ställer in den första IP-adressen i DHCP-serverns IP-adressintervall.

Slut-IP-adress: %1: Ställer in den sista IP-adressen i DHCP-serverns IP-adressintervall.

Ställa in en statisk IP-adress

Om stereon är konfigurerad som en DHCP-server tilldelas den automatiskt IP-adressen 192.168.0.1. Du kan ändra den här IP-adressen.

Om stereon är en klient i nätverket och du inte vill att DHCP-servern automatiskt ska tilldela en IP-adress till stereon kan du ställa in en statisk IP-adress.

Obs! Varje enhet i nätverket måste ha en unik IP-adress. Om du väljer en statisk IP-adress som är samma som IP-adressen i nätverket kommer enheterna inte att fungera korrekt.

1 Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Avancerat** > **Wi-Fi-IP-adress** > **Statisk IP**.

2 Välj ett alternativ:

- Ställ in IP-adressen genom att välja **IP-adress: %1** och ange IP-adressen.
- Ställ in subnätmasken genom att välja **Mask: %1** och ange subnätmasken.
Obs! Subnätmasken måste matcha alla andra enheter i nätverket för att fungera korrekt. En typisk subnätmask är 255.255.255.0.
- Ställ in IP-adressen för standardgateway genom att välja **Gateway** och ange gateway-IP-adressen.
Obs! Standardgateway ställs vanligtvis in som IP-adressen för DHCP-servern i nätverket.

3 Välj **Spara**.

Återställa nätverksinställningar

Du kan återställa alla nätverksinställningar för den här stereon till fabriksinställningarna.

Välj  >  >  >  > **Nätverk** > **Nollställ** > **Ja**.

Fler alternativ för stereokontroll

Ansluta till en Garmin klocka

Mer information om klockan finns i klockhandboken på www.garmin.com/manuals.

1 Följ instruktionerna i klockhandboken och installera FUSION-Link Lite™ appen från Connect IQ™ butiken på klockan.

2 Välj **BT**-källan på stereon.

3 Välj  > **Anslutningar** > **Möjliga att upptäcka**.

Stereon förblir identifierbar i två minuter.

4 Flytta klockan inom 3 m (10 fot) från stereon.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT® mobila enheter under hoppningen.

5 Öppna FUSION-Link Lite appen på klockan.

Första gången du öppnar appen på klockan paras klockan automatiskt ihop med och ansluts till stereon. Om du behöver para ihop med en annan stereo i FUSION-Link Lite appen väljer du **Inställningar** > **Para ihop ny**.

6 Styr ljuduppspelningen med FUSION-Link Lite appen på klockan.

När enheterna är ihopparade kan de anslutas automatiskt när de slås på, är inom räckhåll och appen är öppen på klockan.

FUSION-Link trådlös fjärrkontroll-app

Du kan använda FUSION-Link fjärrkontrollappen på din kompatibla Apple eller Android enhet för att justera stereovolymen, ändra källa, styra uppspelningen, välja och hantera radioförinställningar och justera vissa stereoinställningar.

Appen kommunicerar med stereon via en trådlös anslutning till den mobila enheten. Du måste ansluta din kompatibla enhet till stereon med hjälp av Bluetooth eller Wi-Fi teknik för att kunna använda appen.

Mer information om FUSION-Link fjärrkontrollappen för kompatibla Apple eller Android finns i Apple App StoreSM eller Google Play™ butiken.

Återställa stereoinställningarna

Du kan återställa alla stereofunktioner och stereoinställningar till fabriksinställningarna.

Välj  >  >  >  > **Uppdatera** > **Fabriksåterställning**.

Fordonskameror

VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Kasta bara en snabb blick på informationen på enheten. Håll alltid ögonen på omgivningen. Titta inte för länge på skärmen och låt dig inte distraheras av den. Om du fokuserar på skärmen kan du missa hinder eller faror, vilket kan resultera i en olycka som kan leda till personskador eller dödsfall.

Stereon kan visa videoklipp och ljud från anslutna fordonskameror, som backkameror och kameror i backspeglarna live.

Kamerorna är redan anslutna och konfigurerade av tillverkaren om fordonskameror och stereo medföljde det nya fordonet.

Om du installerar en egen backkamasats måste du ansluta kameravideon till en videoingång på stereons baksida och kamerans mikrofon till ingången Aux2 (om tillämpligt). För att automatiskt visa kameran måste du ansluta kameran till en RCA-videosändare. Se *Installationsinstruktioner för Vieo RV 750-serien* för mer information.

Visa en fordonskamera

Innan du kan visa en fordonskamera måste en kompatibel kamera anslutas till stereon.

Innan du automatiskt kan visa kameror måste du aktivera alternativen för automatisk visning av kamera ([Aktivera automatisk visning av kamera, sidan 54](#)).

1 Välj ett alternativ för att visa en fordonskamera:

- Lägg i fordonets backväxel för att automatiskt visa backkameran.
- Aktivera en körriktningsvisare för att automatiskt visa en kamera i en backspegel.
Obs! Det här alternativet finns vanligen bara tillgängligt som ett alternativ från tillverkaren för utvalda fordon och kanske inte är tillgängligt i ditt fordon.
- Välj  > **Kamera** för att manuellt visa backkameran.

Vyn från fordonskameran visas på skärmen.

2 Välj  för att stänga av eller sätta på ljudet från kamerans mikrofon.

TIPS: Om kamerans mikrofon är ansluten men det här alternativet inte finns tillgängligt ska du säkerställa att mikrofonen är aktiverad ([Aktivera fordonskamerans mikrofon, sidan 55](#)).

3 Välj ett alternativ för att återuppta normal drift:

- Lägg i en annan växel än backväxeln.
- Stäng av körriktningsvisaren.
- Välj .

Aktivera automatisk visning av kamera

Du kan aktivera eller avaktivera automatiska visningsfunktioner för kompatibla fordonskameror.

1 Välj  > **Kamera** >  > **Automatisk visning**.

2 Välj en kamera.

Vända kamerabilden

I vissa installeringssituationer, eller vid backning, kan kamerabilden reflekteras, ungefär på samma sätt som bilden i en backspegel.

- 1 Välj  > **Kamera** >  > **Spegla videon**.
- 2 Välj en kamera.

Aktivera fordonskamerans mikrofon

Innan du kan aktivera fordonskamerans mikrofon måste den vara ansluten till ingången Aux2 på stereon.

Om den anslutna fordonskameran har en mikrofon kan den aktiveras och avaktiveras via kamerans vy.

Välj  > **Kamera** >  > **Mikrofon installerad**.

 visas på kameraskärmen när mikrofonen är aktiverad.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar, sidan 61*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Garmin Drive (*Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 55*).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.

- 1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (*Para ihop med din smartphone, sidan 28*).
- 2 På Vioo RV 750 enheten väljer du  >  >  > **Navigation** > **Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter med hjälp av funktionen trafficTrends™, om den har aktiverats.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen


Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj  >  > **Röstkommando** >  > **Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheter visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

- 1 Säg **Röstkommando**.
Menyn Röstkommando visas.

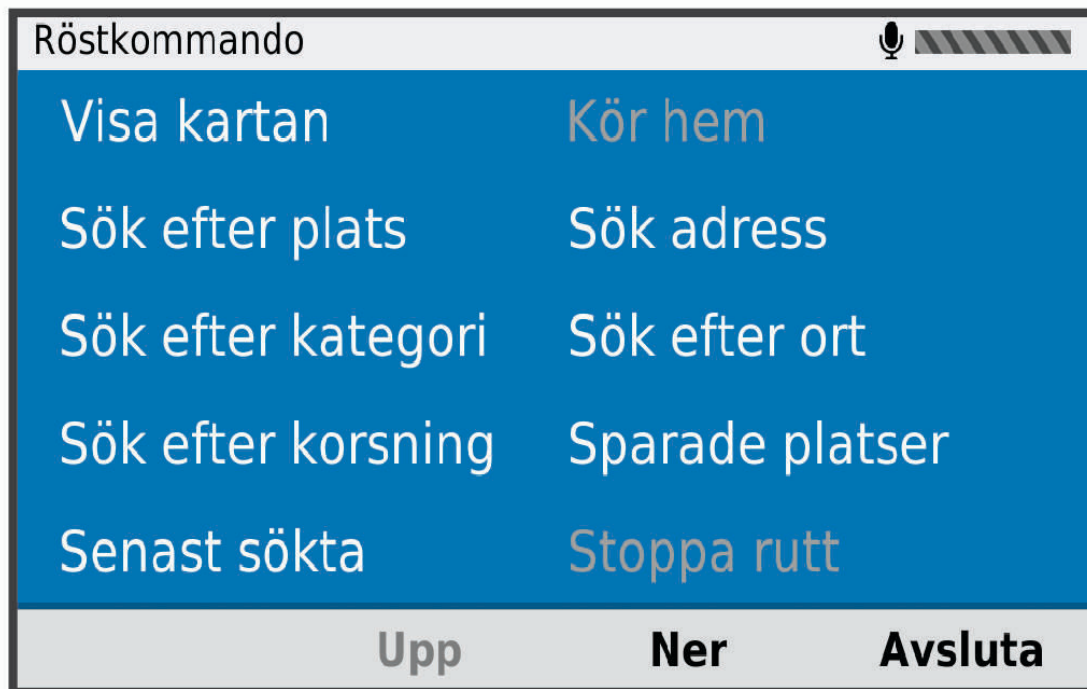

- 2 Säg ett röstkommando från menyn.
- 3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen eller åtgärden.


Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkänningens exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg **OK, Garmin**.
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna efter den talade instruktionen och säg namnet på en plats.
Enheten visar en lista med sökresultat.

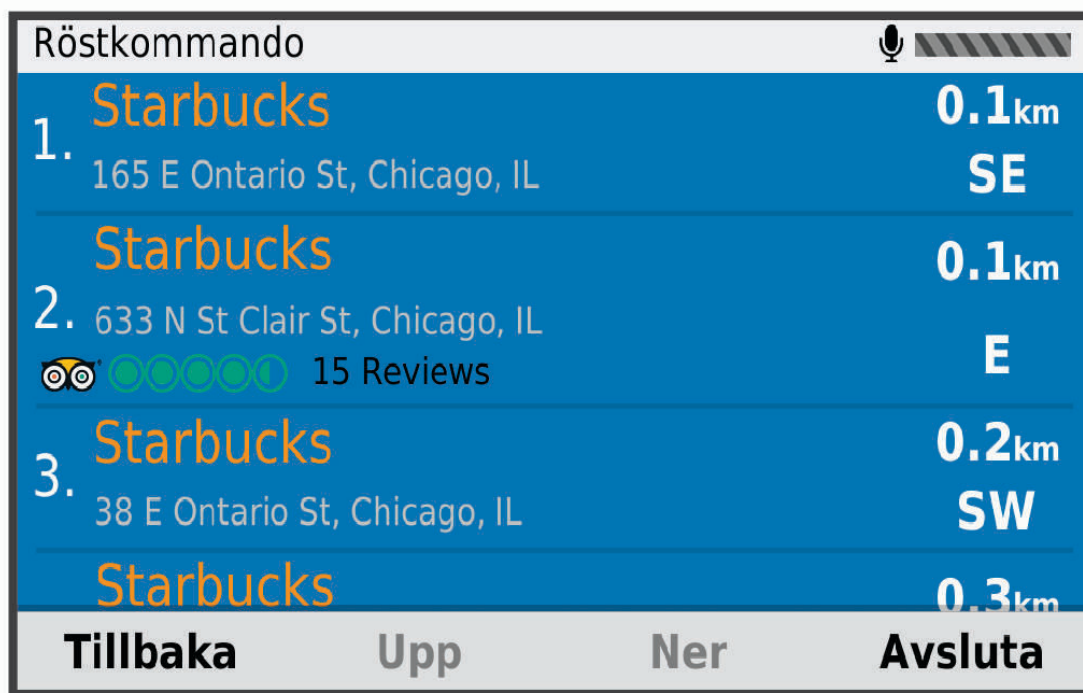

- 4 Säg radnumret för platsen du vill välja.
Enheten visar platsen på kartan.
- 5 Säg **Navigera**

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj > > **Röstkommando** > .
- 2 Välj **Stäng av röstinstruktioner** > **Aktiverad**.

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando. Det förhindrar att du aktiverar röstkommandot av misstag när du talar.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Röstkommando**.
- 2 Välj  > **Avaktivera**.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Ställa in textspråk, sidan 63*).
- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (tillval).

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen ([Utforma din rutt, sidan 13](#)).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** ([Ändra ruttberäkningsläget, sidan 13](#)).

Navigera till en sparad resa

Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den valda fordonsprofilen för resan ([Ändra ruttalternativ för en resa, sidan 59](#)). Om den inte stämmer överens uppmanas du att ändra fordonsprofil innan du kan starta resan ([Slå på fordonsprofil, sidan 7](#)).

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.

Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Ruttpreferensinställningar, sidan 61](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Tripphistorik**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Garmin Drive för att ta emot väderdata ([Para ihop med din smartphone, sidan 28](#)).

- 1 Välj  > **Väder**.

Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Systemstyrning och -övervakning ombord

Vieo RV 750-enheten kan övervaka och styra kretsar med hjälp av ett digital switching-system eller ett annat kompatibelt EmpirBus™ digital switching-system.

Du kan till exempel kontrollera innerbelysningen i husbilen.

Öppna kontrollerna för digital switching

För de flesta installationer ansluts digital switching-moduler till dockan Vieo RV 750 med en CAN-buss (Controller Area Network). Systemet Vieo RV 750 har även stöd för digital switching-systemet EmpirBus Connect 50 Wi-Fi som ansluts till dockan Vieo RV 750 utan CAN-anslutning.

Obs! Installationen kan innehålla en widget som öppnar systemkontrollerna från startskärmen.

- Om enheten är ansluten till moduler med hjälp av en CAN-buss (Controller Area Network) väljer du  >  > **Husbilskontroller**.
- Om du använder digital switching-systemet EmpirBus Connect 50 Wi-Fi väljer du  >  > **EmpirBus**.

Inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  >  >  > **Navigation**.

Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje fordon där du kommer använda enheten.

Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken fordonsikon som visas i enheten.

Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.

Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar

Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en trafikförsening inträffar på den aktiva rutten ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 14](#)).

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Kart- och fordonsinställningar

Välj  >  >  > **Navigation** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager, sidan 27](#)).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj  >  >  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Ruttpreferensinställningar

Välj  >  >  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Avgiftsvägar: Gör att enheten kan undvika ruttdragning via betalvägar i Nordamerika.

Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig i Nordamerika.

Tullar och avgifter: Gör att enheten kan undvika ruttdragning via europeiska betalvägar eller vägar som kräver vinjetter.

Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig i Europa.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Tripphistorik och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna myTrends, Tripphistorik och Tripplogg.

Inställningar för förarassistans

Välj  >  >  > **Navigation** > **Förarassistans**.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  >  >  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Automatiskt väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 14*).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj  >  >  > **Bluetooth**.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Vieo RV 750-skärmen är som standard ansluten trådlöst till dockan. Du kan ansluta till ett externt trådlöst nätverk för att använda externa nätverksfunktioner, eller för att hämta kart- och programvaruuppdateringar ([Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk, sidan 66](#)).

- 1 Välj  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.
- 3 Välj ett trådlöst nätverk.
- 4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. När du placerar enheten i dockan kopplas den bort från det externa nätverket och ansluts automatiskt till Vieo RV 750-dockan.

Skärminställningar

Välj  >  >  > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Adaptiv ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte sitter i fästet.

Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Bakgrund: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmsläckare: Aktiverar eller inaktiverar skärmsläckaren.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

När enheten roteras: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Obs! Navigeringskartan har endast stöd för liggande läge.

Ljud- och aviseringsinställningar

Välj  >  >  > **Ljud och avisering**.

Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

Standardringsignal för aviseringar: Ställer in standardringsignalen på din enhet.

Andra ljud: Du kan aktivera eller avaktivera ljud för andra enhetsinteraktioner, t.ex. skärmtryckningar, skärmlåsning eller laddning.

När enheten är låst: Anger om aviseringar ska visas på skärmen när enheten är låst.

App-aviseringar: Gör att du kan aktivera eller avaktivera aviseringar för varje installerad app och ändra inställningarna för Stör ej för varje app.

Aviseringsåtkomst: Här kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till att läsa system- och appaviseringar.

Stör ej-åtkomst: Här kan du välja vilka appar som ska åsidosätta eller ändra inställningarna för Stör ej.

Justera ljud och volym för meddelanden

- 1 Välj  >  >  > **Ljud och avisering**.
- 2 Justera ljud- och meddelandevolymer med hjälp av skjutreglagen.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

TIPS: Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

- 1 Välj  >  >  > **Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ändra inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet. Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som ger de mest precisa platsdata under navigering.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

- 1 Välj  >  >  > **Språk och inmatning** > **Språk**.
- 2 Välj ett språk.

Lägga till konton

Du kan lägga till konton till enheten för att synkronisera e-post, möten och andra data.

- 1 Välj  >  >  > **Konton** > **LÄGG TILL KONTO**.
- 2 Välj en kontotyp.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Datum- och tidinställningar

Välj  >  >  > **Datum och tid**.

Automatisk tidszon: Ställer automatiskt in tidszon baserat på information från det anslutna nätverket.

Välj tidszon: Ställer in tidszonen på enheten när Automatisk tidszon är avaktiverad.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj  >  >  > **Om enheten**.

Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan och enhetens programvara.

Status: Visar systemstatus och nätverksinformation.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Information om regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj  >  > .

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.

Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser, konton, appar eller installerade kartor.

- Välj **Navigation** >  > **Återställ** för att återställa alla navigeringsinställningar till fabriksinställningarna. Det här alternativet tar inte bort några användardata.

- Välj **Säkerhetskopiering och återställning** > **Återställa nätverksinställningar**.

Det här alternativet tar inte bort några andra användardata.

- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Säkerhetskopiering och återställning** > **Återställ fabriksinställningarna**.

Det här alternativet tar bort resehistorik, appar, konton, inställningar, sparade nätverk, sparade enheter och alla andra användardata. Installerade kartor tas inte bort. Användarfilerna i Garmin-mappen får inte tas bort.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Om enheten** > **Information om regler**.

Specifikationer

Specifikationer för display	
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55°C (från -4 till 131°F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 15 dBm nominell
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Specifikationer för docka	
Drifttemperaturområde	Från -10 till 55°C (från 14 till 131°F)
Temperaturområde för förvaring	Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Inspänning	Från 10,8 till 16 V DC
Ström (max.)	15 A
Ström (viloläge)	Mindre än 5 mA
Säkring	15 A, knivsäkring i miniformat
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 7,9 dBm nominell

På kortet, klass D-förstärkare	
Musikeffekt per kanal	4 x 70 W max. 2 ohm
Total uteffekt	280 W max.
Uteffekt per kanal	4 x 43 W RMS vid 14,4 V DC ingång, 2 ohm, 10 % THD ¹ 4 x 26 W RMS vid 14,4 V DC ingång, 4 ohm, 10 % THD ¹
Linjeutgångsnivå (max.)	5,5 V (topp till topp)
AUX-ingångsnivå (typisk)	1 V RMS

Mottagare	Europa och Australasien	USA	Japan
FM-radiofrekvensområde	87,5 till 108 MHz	87,5 till 107,9 MHz	76 till 95 MHz
FM-frekvenssteg	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radiofrekvensområde	522 till 1620 kHz	530 till 1 710 kHz	522 till 1620 kHz
AM-frekvenssteg	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ Stereon kan begränsa uteffekten för att förhindra att förstärkaren överhettas och för att bibehålla ljudkvaliteten.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator. Säkerställ att fordonet är parkerat på en säker plats och att enheten får tillräckligt med ström under uppdateringsprocessen.

1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Anslut till ett trådlöst nätverk, sidan 62](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

2 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du  >  >  > **Om enheten** > **Systemuppdateringar**.

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

5 Säkerställ att fordonet är parkerat på en säker plats och att enheten får tillräckligt med ström och välj **Fortsätt**.


6 Håll enheten ansluten till en strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express, sidan 67*).
- 2 Öppna 📱 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten ① på Vieo RV 750-enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

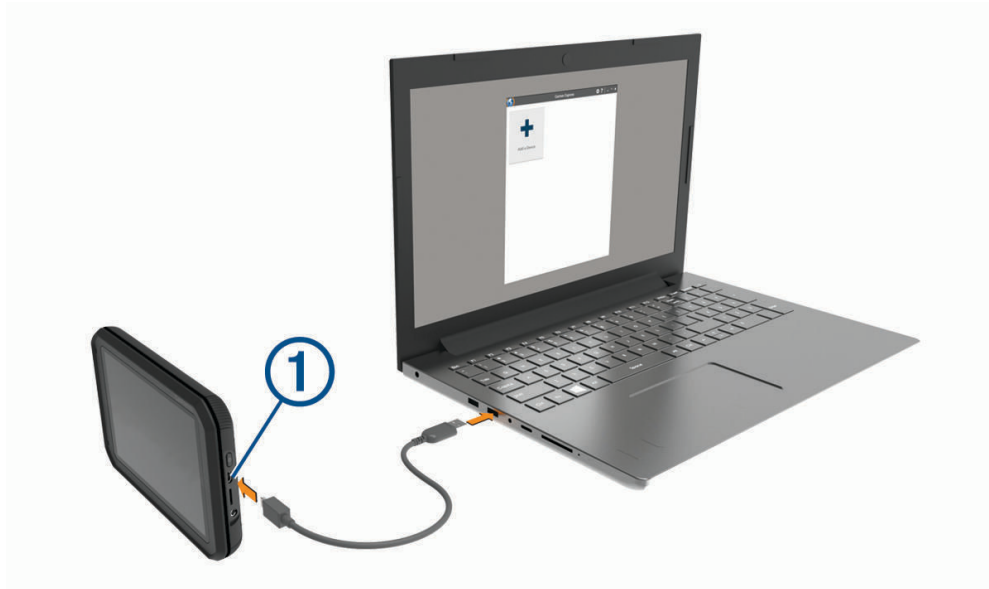

- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

Installera alla

6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 70*).

7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Felsökning

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade (*Aktivera eller aktivera platstjänster, sidan 63*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  >  >  > **Bluetooth**.

Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.

Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet, sidan 31*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Para ihop med din smartphone, sidan 28*).

Min telefon visas inte som Bluetooth ljudkälla

För Bluetooth ljudkällan krävs en separat Bluetooth anslutning till din smartphone. Om du vill använda telefonen som Bluetooth mediekälla måste du para ihop den separat i appen Musik ([Ansluta en trådlös Bluetooth enhet, sidan 39](#)).

Felsökning i nätverk

Om du inte kan se eller ansluta till FUSION PartyBus enheter i nätverket kontrollerar du följande:

- Kontrollera att endast en enhet, antingen en stereo eller en router, är konfigurerad som DHCP-server.
- Kontrollera att alla FUSION PartyBus enheter, nätverksswitchar, routrar och trådlösa accesspunkter är anslutna till nätverket och påslagna.
- Kontrollera att trådlösa FUSION PartyBus enheter är anslutna till en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt i nätverket.
- Om du har konfigurerat statiska IP-adresser kontrollerar du att alla enheter har en unik IP-adress, att de första tre sifferuppsättningarna i IP-adresserna matchar och att subnätmaskerna på varje enhet är identiska.
- Om du har gjort konfigurationsändringar som kan orsaka nätverksproblem måste du återställa alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

Ikoner för nätverksstatus

En nätverksstatusikon visas på vissa skärmar på stereon. Du kan läsa i den här tabellen för att förstå ikonens utseende och få hjälp med att diagnostisera problem med FUSION PartyBus nätverket ([Felsökning i nätverk, sidan 69](#)).

	Stereon är konfigurerad för en trådbunden nätverksanslutning och ansluten på rätt sätt till ett trådbundet nätverk med en Ethernet-kabel.
	Stereon är konfigurerad för en trådbunden nätverksanslutning men hittar inte det trådbundna nätverket. Det kan vara så att en Ethernet-kabel inte är ansluten eller så kan det finnas andra problem med nätverket.
	Stereon är konfigurerad som en trådlös åtkomstpunkt.
	Stereon är konfigurerad som en trådlös klient och ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. Antalet staplar anger signalstyrka.
	Stereon är konfigurerad som en trådlös klient men är inte ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. Det kan finnas problem med anslutningsinställningarna eller med den trådlösa åtkomstpunkten.

Bilagor

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten (*Formatera minneskortet, sidan 70*).

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Översikt över displayen, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs! När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

- 1 Välj  >  >  > **Lagring och USB.**
- 2 Välj minneskortet.
- 3 Välj  > **Inställningar** > **Format** > **RADERA OCH FORMATERA.**
- 4 Välj **Klar.**

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

