


GARMIN®

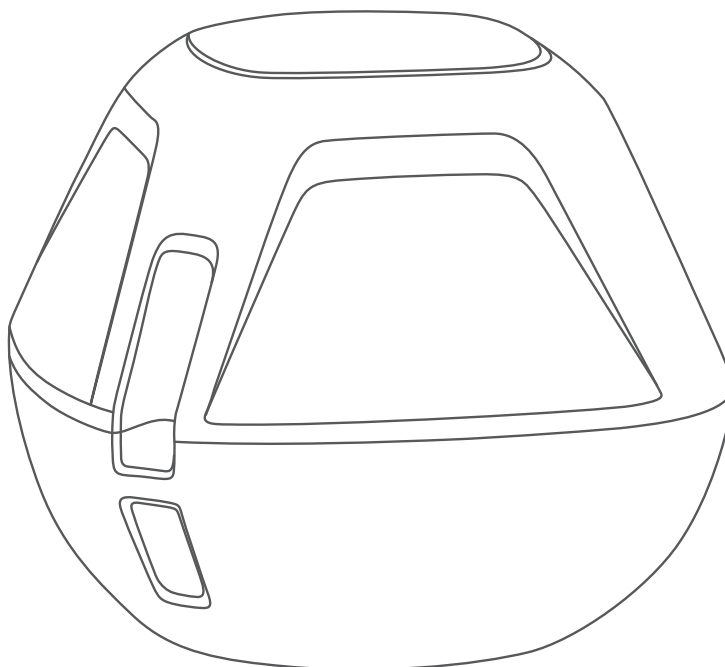

STRIKER™ CAST

Naudotojo vadovas

© 2020 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. STRIKER™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklas. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

M/N: 03754 FCC: IPH-03754 IC: 1792A-03754 „Garmin Corporation“

Atitinka IMDA standartus DB106680

Turinys

Pradžia	1
Įrenginio įkrovimas	1
Automatinis įjungimas ir išjungimas	1
Mobiliojo įrenginio prijungimas	2
Valo arba saito tvirtinimas	3
Žvejyba naudojant „STRIKER Cast“ įrenginį	3
Sonaro ekranas	4
Detalumo lygio reguliavimas	4
Gylio skalės diapazono reguliavimas	5
Sonaro nustatymai	5
Šviesos signalizatoriaus rodinys	6
Būsenos piktogramos	6
Žemėlapis	7
STRIKER Cast“ įrenginio radimas naudojantis žemėlapiu	7
Kelio taško žymėjimas žemėlapyje	7
Kelio taškų redagavimas ir šalinimas	7
„Garmin Quickdraw™ Contours“ žemėlapių kūrimas	7
Vandens telkinio žemėlapių kūrimas naudojant funkciją „Garmin Quickdraw Contours“	8
Garmin Quickdraw bendruomenė	8
Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapių atsisiuntimas į programą STRIKER Cast“	8
„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su Garmin Quickdraw bendruomene	8
Įrenginio informacija	9
Specifikacijos	9
Būsenos LED	9
Įrenginio valymas	10
Ilgalaikis laikymas	10
STRIKER Cast“ įrenginio programinės įrangos naujinimas	10

Pradžia

Įrenginio įkrovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei šalia esančią sritį. Skaitykite valymo instrukcijas (*Įrenginio valymas, 10 psl.*).

- 1 Mažesnįjį USB kabelio galą įkiškite į įrenginio įkrovimo prievadą.



- 2 Didesnį USB laido galą prijunkite prie USB įkrovimo prievado.
Kai atliekamas įrenginio įkrovimas, būsenos lemputė mirksi raudonai.
 - 3 Iki galo įkraukite įrenginį.
Kai įrenginys visiškai įkraunamas, būsenos lemputė užgesta, o įrenginys išsijungia.
- Galite įsigyti naują įkrovimo kabelį adresu garmin.com

Automatinis įjungimas ir išjungimas

Įrenginys automatiškai įsijungia, kai įdedate jį į vandenį arba prijungiate prie USB maitinimo šaltinio.

Įrenginys lieka įjungtas tol, kol yra vandenyje; tai gali būti naudinga ieškant pamestų įrenginių (tik GPS modeliai) (*„STRIKER Cast“ įrenginio radimas naudojantis žemėlapiu, 7 psl.*). Be to, įrenginys lieka įjungtas, kol prijungta programa.

Įrenginys automatiškai išsijungia praėjus 2 minutėms nuo atjungimo nuo programos „STRIKER Cast“ ir ištraukimo iš vandens.

Mobiliojo įrenginio prijungimas

Norint matyti sonaro duomenis, reikia STRIKER Cast™ įrenginį prijungti prie programos STRIKER Cast™ jūsų mobiliajame įrenginyje. Vienu metu programa STRIKER Cast™ gali būti prijungta tik prie vieno STRIKER Cast™ įrenginio.

PATARIMAS: kai įrenginys yra paruoštas prijungti prie programos STRIKER Cast™, būsenos lemputė mirksi raudonai arba žaliai ir raudonai.

- 1 Iš mobiliajame įrenginyje esančios programų parduotuvės įdiekite programą STRIKER Cast™ ir atidarykite ją.
- 2 Prisijunkite prie Garmin® paskyros.

PATARIMAS: jei neturite paskyros, pasirinkite Sukurti.

- 3 Įdėkite įrenginį į vandenį taip, kad du kontaktai ① būtų vandenyje, – taip įjungsite STRIKER Cast™ įrenginį ir paruošite jį prijungti.



PATARIMAS: taip pat galite prijungti įrenginį prie USB maitinimo ir iš karto atjungti – taip įjungsite įrenginį ir paruošite jį prijungti. Kai įrenginys yra paruoštas prijungti prie programos STRIKER Cast™, būsenos lemputė mirksi žaliai ir raudonai.

PATARIMAS: yra ir trečias susiejimo būdas – galite prijungti įrenginį prie USB maitinimo. Kai prie maitinimo prijungtas įrenginys yra paruoštas sujungti su programa, būsenos lemputė mirksi raudonai.

- 4 Pasirinkite **Prijunkite „STRIKER Cast™“ > Pradėti**.

- 5 Sąrašė pasirinkite įrenginį.

Serijos numeris išspausdintas įrenginio apačioje.

Sėkmingai prijungus, pateikiamas pranešimas, o kai įrenginys bus vandenyje, galėsite matyti sonaro duomenis.

Valo arba saito tvirtinimas

Galite naudoti pateiktą nailoninį saitą arba tvirtinti įrenginį prie meškerės valo.

- Pritvirtinkite pateiktą nailoninį saitą prie įrenginio.



- Pritvirtinkite 20 svarų ar didesniai svoriui tinkamą bandomąjį valą prie įrenginio naudodami cilindro formos lankstinę jungtį Nr. 3 su fiksatoriumi ant vidutiniam ar didesniai svoriui skirtos meškerės.

Žvejyba naudojant „STRIKER Cast“ įrenginį

⚠ PERSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte sužeidimų, užmesdami įrenginį būtinai tikrinkite aplinką.

Tempiant įrenginį už laivo, kuris plaukia greičiau nei 8 km/h (5 mph) arba banguotu vandenyje, gali pablogėti sonaro veikimas ir kilti sužeidimo pavojus.

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už pamestus įrenginius.

Siekdami išvengti korozijos, nelaikykite įrenginio vandenyje, o baigę naudoti, kruopščiai nusauskite.

Žvejoti naudodamiesi įrenginiu galite įvairiais būdais.


- Užmeskite ir palikite įrenginį ant atskiros meškerės, kad bet kada galėtumėte pakeisti įrenginio vietą.

PASTABA: žvejojami užmeskite įrenginį pakartotinai – taip aiškiau matysite, kas slypi po vandens paviršiumi. Tai rekomenduojamas naudojimo būdas.

- Užmeskite ir tempkite įrenginį naudodami pateiktą saitą.
- Prižiškite įrenginį prie mažo laivelio, pvz., kajako.

PATARIMAS: rekomenduojama tempti įrenginį už baidarės ar kajako, bet nerekomenduojama to daryti plaukiant motorine valtimi.

Sonaro ekranas

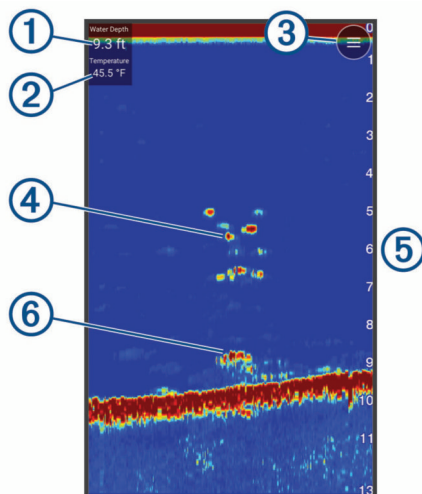

①	Gylis
②	Vandens temperatūra
③	Vandens paviršius
④	Žuvis
⑤	Gylio indikatorius, sonaro duomenų ekraną slenkant iš dešinės į kairę
⑥	Struktūra

PATARIMAS: jei sonaro rodinyje nerodomi duomenys, ant kontaktų prie maitinimo jungties galėjo įstrigti oro burbuliukas. Užmeskite įrenginį iš naujo arba timptelėkite valą, kad burbuliukas būtų pašalintas.

PATARIMAS: jei sonaro rodinyje matosi pasikartojančios juostos, „STRIKER Cast“ įrenginys veikiausiai yra labai sekliame vandenyje. Šios juostos – sonaro duomenų aidas. Šalinkite šią problemą keisdami diapazoną.

Detalumo lygio reguliavimas

Galite keisti detalumo ir triukšmo lygį sonaro ekrane reguliuodami stiprinimą.

Jei ekrane norite rodyti didžiausio intensyvumo signalus, galite sumažinti stiprumą ir ryškumą, kad pašalintumėte mažesnio intensyvumo duomenis ir triukšmą. Jei norite matyti visą stebėjimo informaciją, galite padidinti stiprumą ar ryškumą. Dėl to padidėja triukšmas ir gali tapti sudėtingiau atpažinti tikrus duomenis.

1 Pasirinkite **Sonaras** >

2 Prie **Padidėjimas** pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad kartploteris reguliuotų stiprinimą automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- Jei norite didinti ar mažinti stiprinimą rankiniu būdu, naudokite slankiklį.

Gylio skalės diapazono reguliavimas

Jei įrenginį nustatote automatiškai reguliuoti diapazoną, dugnas rodomas žemesniame ar išoriniame sonaro ekrano trečdalyje; tai gali būti naudinga norint stebėti dugną, kurio reljefas keičiasi minimaliai ar vidutiniškai.

Rankiniu būdu reguliuodami diapazoną galite peržiūrėti nustatytą diapazoną; tai gali būti naudinga stebint dugną, kurio reljefas labai keičiasi, pvz., yra nuolydžių ar uolų. Dugnas gali būti rodomas ekrane tol, kol jis patenka į nustatytą diapazoną.

1 Pasirinkite **Sonaras** > .

2 Prie **Diapazonas** pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad įrenginys diapazoną reguliuotų automatiškai, pasirinkite **Automatinis**.
- Jei norite didinti ar mažinti diapazoną rankiniu būdu, naudokite slankiklį.

Sonaro nustatymai

Pasirinkite **Sonaras** >  > **Daugiau nustatymų**.

Rodyti: rodomas įprastinis sonaro rodinys arba Šviesos signalizatorius rodinys (*Šviesos signalizatoriaus rodinys*, 6 psl.).

Dažnis: koreguojamas dažnis, kad būtų galima pritaikyti sonarą konkrečiam tikslui ir esamam vandens gyliui.

Nustačius 455 kHz, naudojamas siauresnis spindulys, labiau tinkamas atšiaurioms sąlygoms jūroje. Stebėti dugną ir termokliną geriau naudojant aukštesnį dažnį.

Nustačius 260 kHz, naudojamas platesnis spindulys, kuris apima didesnį plotą ir suteikia galimybę matyti daugiau objektų, bet gali būti generuojamas didesnis paviršiaus triukšmas. Naudojant didesnio pločio spindulį generuojami didesni lankai, skirti žuvų duomenimis, todėl šis spindulys puikiai tinka žuvims aptikti. Didesnio pločio spinduliai taip pat tinkamesni giliame vandenyje, nes žemesnis dažnis geriau skverbiasi per vandenį. Šį nustatymą galima naudoti ieškant konstrukcijų, pvz., šakų.

Slinkimo greitis: nustatomas greitis, kuriuo sonaras slenka iš dešinės į kairę. Esant didesniam slinkimo greičiui rodoma daugiau detalių, ypač plaukiant ar blizgiaujant. Esant mažesniam greičiui sonaro informacija ekrane rodoma ilgiau.

A-Scope: ekrano dešinėje pusėje rodomas vertikalus signalas, kuris skalėje iš karto parodo atstumą iki objektų.


Žuvų simboliai: nustatoma, kaip sonaras rodo po vandeniu esančius objektus.

Atkurti sonaro numatytąsias nuostatas: atkuriami sonaro rodinio gamykliniai numatytieji nustatymai.

Šviesos signalizatoriaus rodinys

Šviesos signalizatorius rodo sonaro informaciją skritulinėje gylio skalėje, nurodydamas po „STRIKER Cast“ keitikliu esančius objektus. Šviesos signalizatorius rodomas kaip žiedas, kuris prasideda viršuje ir tęsiasi pagal laikrodžio rodyklę. Gylį nurodo skalė žiedo viduje. Gauta sonaro informacija sublyksi žiede, nurodytame gylyje.

Šviesos signalizatoriaus spalvos reiškia skirtingą sonaro duomenų stiprumą. Numatytoji spalvų schema atitinka tradicinę sonaro spalvų paletę, kurioje geltona reiškia stipriausią grįžtamąjį signalą, oranžinė – stiprų signalą, raudona – silpnesnį signalą, mėlyna – silpniausią signalą, balta – jokio signalo.

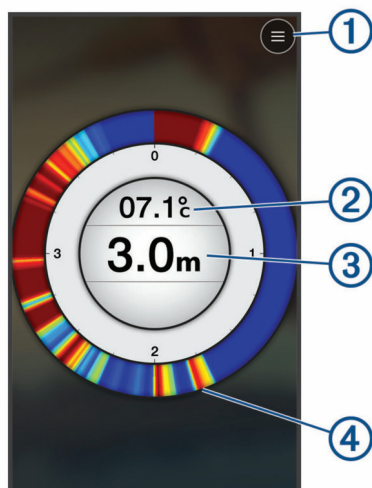

①	Meniu
②	Vandens temperatūra
③	Gylis „STRIKER Cast“ keitiklio vietoje
④	Sonaro duomenys

Šviesos signalizatoriaus įjungimas

Pasirinkite **Sonaras** > > **Daugiau nustatymų** > **Rodyti** > **Šviesos signalizatorius** > **Atgal**.

Būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos puslapyje Sonaras suteikia informacijos apie „STRIKER Cast“ įrenginį.

	Bluetooth® signalo stiprumas
	„STRIKER Cast“ keitiklio baterijos įkrovos lygis
	GPS signalo stiprumas (tik modeliuose su GPS)

Žemėlapis

STRIKER Cast“ įrenginio radimas naudojantis žemėlapiu

Galite nustatyti STRIKER Cast“ įrenginio vietą naudodamiesi žemėlapiu programoje „STRIKER Cast“. Tai gali būti naudinga ieškant pamesto įrenginio.

1 Programoje STRIKER Cast“ pasirinkite **Žemėlapis**.

2 Raskite piktogramą 📍.

PASTABA: piktograma 📍 rodo įrenginio buvimo vietą. Piktograma 📍 rodo jūsų buvimo vietą.

Kelio taško žymėjimas žemėlapyje

1 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

2 Skrituliniame meniu pasirinkdami 📍 išsaugokite vietą kaip kelio tašką.

3 Jei reikia, skrituliniame meniu pasirinkite kelio taško pavadinimą ir pakeiskite jį.

Kelio taškų redagavimas ir šalinimas

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pašalinti išsaugotus kelio taškus.

1 Programoje „STRIKER Cast“ pasirinkite **Žemėlapis**.

2 Pasirinkite ☰ > **Kelio taškai**.

3 Pasirinkite kelio tašką.

4 Pasirinkdami reikiamą parinktį peržiūrėkite, redaguokite arba pašalinkite kelio tašką.


„Garmin Quickdraw™ Contours“ žemėlapių kūrimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimo funkcija naudotojams leidžia generuoti žemėlapius. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sugeneruotų žemėlapių tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokį trečiųjų šalių žemėlapių naudojimą ar rėmimąsi jais atsakomybę prisiimate jūs.

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių funkcija suteikia galimybę greitai kurti bet kokių vandens telkinių žemėlapius su kontūrais ir gylio etiketėmis (tik modeliuose su GPS).

Kai „Garmin Quickdraw Contours“ funkcija įrašo duomenis, 📍 piktograma rodoma spalvotame apskritime. Šis apskritimas reiškia apytikrę vietą žemėlapyje, kuri yra nuskaitoma kiekvienu judesiu.

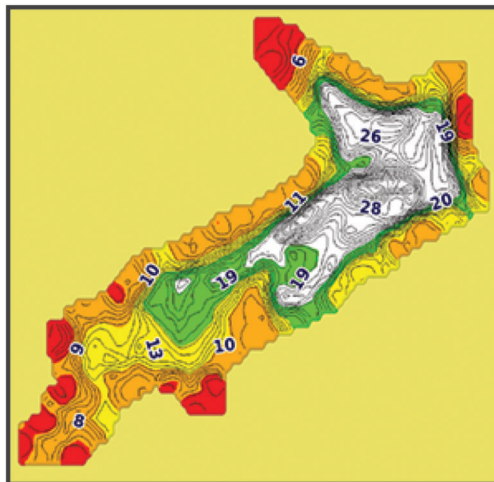

Žalias apskritimas reiškia tinkamą gylį, GPS padėtį ir tinkamą greitį. Geltonas apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį, bet šiek tiek per didelį greitį. Raudonas apskritimas reiškia prastą gylio informaciją, prastą GPS padėtį arba per didelį greitį.

Vandens telkinio žemėlapių kūrimas naudojant funkciją „Garmin Quickdraw Contours“

Kad galėtumėte kurti žemėlapių naudodamiesi funkcija „Garmin Quickdraw Contours“, reikia sonaro gylio ir GPS padėties duomenų.

Jrašyti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius galima tik modeliuose su GPS. Jei jūsų įrenginyje GPS nėra, negalite įrašyti kontūrų, bet galite atsisiųsti kontūrus iš bendruomenės.

1 Programoje „STRIKER Cast“ pasirinkite **Žemėlapis**.

2 Pasirinkite  > **Jrašyti**.

Jums žvejojant su „STRIKER Cast“ įrenginiu, bus sukurtas žemėlapis.

Žalias apskritimas reiškia tinkamą gylį, GPS padėtį ir tinkamą greitį. Geltonas apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį, bet šiek tiek per didelį greitį. Raudonas apskritimas reiškia prastą gylio informaciją, prastą GPS padėtį arba per didelį greitį.

Kai įrašymas baigiamas, pasirinkdami  > **Jrašyti** sustabdykite įrašymą.

Garmin Quickdraw bendruomenė

Garmin Quickdraw bendruomenė – tai nemokama ir vieša internetinė bendruomenė, iš kurios galite atsisiųsti kitų naudotojų sukurtų žemėlapių. Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius su kitais.

Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapių atsisiuntimas į programą STRIKER Cast

Galite atsisiųsti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių, kuriuos kiti naudotojai sukūrė ir bendrino su Garmin Quickdraw bendruomene, į programą STRIKER Cast.

PASTABA: šie veiksmai taikomi tik STRIKER Cast“ įrenginiui ir programai. Jei reikia informacijos apie kitą įrenginį, pavyzdžiui, STRIKER žuvų iešiklį, apsilankykite svetainėje support.garmin.com.

1 Programoje STRIKER Cast“ savo mobiliajame įrenginyje pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Quickdraw** > **Atsisiųsti iš bendruomenės**.

2 Naudodami žemėlapių ir paieškos funkcijas raskite teritoriją, kurią norite atsisiųsti.

Raudoni taškai reiškia atitinkamos teritorijos bendrintus „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius.

3 Paliesdami žemėlapių pasirinkite teritoriją.

4 Tempdami langelį perkeltite atsisiuntimo teritoriją, jei reikia.

5 Tempdami kampus keiskite atsisiuntimo teritoriją, jei reikia.

6 Pasirinkite **Atsisiųsti sritį**.

Dabar puslapyje Žemėlapis galite peržiūrėti informaciją apie gylį atsisiųstoje teritorijoje.

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su Garmin Quickdraw bendruomene

Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kuriuos sukūrėte ir pasidalijote su kitais Garmin Quickdraw bendruomenėje.

Kai bendrinate kontūrinį žemėlapių, bendrinamas tik kontūrinis žemėlapis. Kelio taškai nebendrinami.

1 Jūsų mobiliajame įrenginyje esančioje programoje „STRIKER Cast“ pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Quickdraw** > **Prisidėti prie bendruomenės**.

2 Perskaitykite sąlygas ir sutikite su jomis.

Jums sukūrus kontūrinių žemėlapių, jie automatiškai perkeliama į bendruomenę.

Įrenginio informacija

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Baterijos veikimo laikas	10 val. tipinio naudojimo atveju
Baterijos įkrovimo laikas	Maždaug 1,5 val.
Maitinimo adapteris (nepateikiamas pakuotėje, rekomenduojamas)	5,5 V, 1,0 A. Standartinis USB sieninis maitinimo lizdas, kompiuterio prievadas arba automobilinis įkroviklis.
Pridėto saito ilgis	5 m (16 pėdų)
Atsparumo vandeniui klasė	Plūduriuojantis, IEC 60529 IPX7 ¹
Svoris	75 g (2,64 unc.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 5 iki 40 °C (nuo 41 iki 104 °F)
Saugus atstumas iki kompas	2,54 cm (1 col.)
Belaidžio ryšio dažnis ir perdavimo galia	2,4 GHz esant 7,78 dBm maks.
Belaidžio ryšio diapazonas	60 m (200 pėdų) ²
Sonaro dažnis	260/455 kHz
Sonaro gylio diapazonas	Nuo mažiau nei 0,6 m iki 45 m (nuo mažiau nei 2 pėdų iki 150 pėdų)
Sonaro spindulio plotis (ovalus)	260 kHz: 22 laipsniai x 63 laipsniai 455 kHz: 9 laipsniai x 14 laipsnių

Būsenos LED

Lemputės būseną	Ryšio būseną	Būseną
Mirksi raudonai	Prijungta prie USB maitinimo	Įkraunama
Nešvyti	Prijungta prie USB maitinimo	Įkrauta iki galo
Mirksi žaliai ir raudonai	Atjungta nuo USB maitinimo	Paruošta prijungti prie programos
Nešvyti	Atjungta nuo USB maitinimo ir prijungta prie programos	Prijungta prie programos
Trys raudoni mirksėjimai	Atjungta nuo USB maitinimo, atjungta nuo programos ir ištraukta iš vandens daugiau nei prieš dvi minutes	Išjungimas
Mirksi geltonai	Netaikoma	Įvyko klaida. Jei norite pašalinti klaidą, įkraukite įrenginį. Jei tai nepašalina problemos, kreipkitės į Garmin produktų palaikymo skyrių.

¹ Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/waterrating.

² Belaidžio ryšio diapazonui gali turėti įtakos vandens sąlygos.

Įrenginio valymas

PRANEŠIMAS

Net nedidelis drėgmės kiekis gali sukelti prie įkroviklio prijungtų elektros kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti ir perduoti duomenis.

Nevalykite įrenginio agresyviais arba tirpiklių pagrindo valikliais. Tokių valiklių naudojimas gali pakenkti produktui ir anuliuoti garantiją.

- 1 Nuvalykite vandenį ir visus likučius nuo įrenginio švaria gėlame vandenyje sudrėkinta šluoste.
- 2 Dideles druskos sankaupas ar dėmes nuvalykite nestipriu valikliu.
- 3 Nusausinkite įrenginį.

Palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius, ypač prieš prijungdami įkroviklį.

Ilgalaikis laikymas

Jei neplanuojate naudoti STRIKER Cast įrenginio keletą mėnesių, prieš padėdami jį į laikymo vietą įkraukite bateriją bent iki 50 %. Laikykite įrenginį vėsioje ir sausoje vietoje, tipinėje gyvenamosios aplinkos temperatūroje. Prieš vėl naudodami įrenginį būtinai iki galo įkraukite jo bateriją.

STRIKER Cast“ įrenginio programinės įrangos naujinimas

Norint atnaujinti STRIKER Cast“ programinę įrangą, įrenginio baterija turi būti įkrauta bent 50 %. Be to, prieš pradėdant naujinti jūsų mobiliajame įrenginyje turi būti stabilus interneto ryšys.

- 1 Atidarykite programą STRIKER Cast“.

Jei yra įrenginiui skirtas programinės įrangos naujinys, ant mygtuko Nustatymai rodomas raudonas skaičius.

- 2 Pasirinkite **Nustatymai > STRIKER Cast > Programinės įrangos naujiniai > Įdiegti**.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

