


GARMIN®

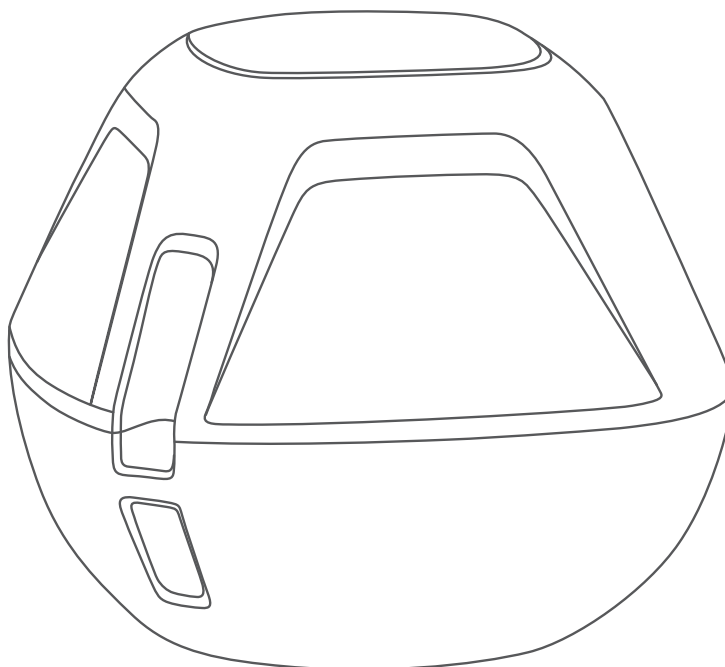

STRIKER™ CAST

Manual de utilizare

© 2020 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. STRIKER™ este marcă comercială a Garmin Ltd. sau a filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

M/N: 03754 FCC: IPH-03754 IC: 1792A-03754 Garmin Corporation

Conform cu standardele IMDA DB106680

Cuprins

Inițiere.....	1
Încărcarea dispozitivului	1
Pornirea și oprirea automată	1
Conectarea unui dispozitiv mobil	2
Atașarea unui fir de pescuit sau unui șnur	3
Pescuitul cu un dispozitiv STRIKER	
Cast.....	3
Ecranul Sonar	4
Ajustarea nivelului de detalii	4
Reglarea intervalului pentru scara de adâncime	5
Setări sonar	5
Vizualizarea semnalului luminos intermitent	6
Pictograme stare	6
Hartă.....	7
Localizarea dispozitivului STRIKER Cast cu ajutorul hărții	7
Marcarea unui punct de trecere pe hartă	7
Editarea și ștergerea punctelor de trecere	7
Cartografierea Garmin Quickdraw™	
Contours.....	7
Cartografierea unui corp de apă utilizând funcția Garmin Quickdraw Contours	8
Garmin Quickdraw Community	8
Descărcarea hărților din comunitatea Garmin Quickdraw în aplicația STRIKER Cast	8
Partajarea hărților Garmin Quickdraw Contours în Garmin Quickdraw Community	8
Informații dispozitiv	9
Specificații	9
LED de stare	10
Curățarea dispozitivului	10
Depozitarea pe termen lung	10
Actualizarea software-ului STRIKER Cast al dispozitivului	10

Inițiere

Încărcarea dispozitivului

⚠ AVERTISMENT

Acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion. Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine contactele și zona învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la un computer. Consultați instrucțiunile de curățare (*Curățarea dispozitivului*, pagina 10).

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul de încărcare al dispozitivului.



- 2 Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port de încărcare USB.
LED-ul de stare luminează intermitent în roșu atunci când dispozitivul se încarcă.
 - 3 Încărcați complet dispozitivul.
LED-ul de stare și dispozitivul se opresc când acesta din urmă este încărcat complet.
- Puteți achiziționa un cablu de încărcare de rezervă pe garmin.com

Pornirea și oprirea automată

Dispozitivul pornește automat când îl puneți în apă sau când îl conectați la o sursă prin USB.

Dispozitivul rămâne pornit atât timp cât se află în apă, ceea ce poate fi util pentru găsirea dispozitivelor pierdute (numai modelele cu GPS) (*Localizarea dispozitivului STRIKER Cast cu ajutorul hărții*, pagina 7). Dispozitivul rămâne pornit și cât timp aplicația este conectată.

Dispozitivul se oprește automat după 2 minute de la deconectarea de aplicația STRIKER Cast și când este scos din apă.

Conectarea unui dispozitiv mobil

Trebuie să conectați dispozitivul STRIKER Cast la aplicația STRIKER Cast de pe dispozitivul mobil pentru a vedea datele de la sonar. Puteți conecta aplicația STRIKER Cast la a un singur dispozitiv STRIKER Cast la un moment dat.

SUGESTIE: LED-ul de stare se aprinde intermitent în roșu sau verde când dispozitivul este gata să se conecteze la aplicația STRIKER Cast.

1 Din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil, instalați și deschideți aplicația STRIKER Cast.

2 Conectare la contul dvs. Garmin®.

SUGESTIE: dacă nu aveți cont, selectați Create One.

3 Puneți dispozitivul în apă, cu cei doi pini ① în contact cu apa, pentru a porni dispozitivul STRIKER Cast și a-l pregăti pentru conectare.



SUGESTIE: de asemenea, puteți să conectați dispozitivul la o sursă prin USB și apoi să-l deconectați imediat pentru a porni dispozitivul și a-l pregăti pentru conectare. LED-ul de stare se aprinde intermitent în verde și roșu când dispozitivul este gata să se conecteze la aplicația STRIKER Cast.

SUGESTIE: a treia opțiune de asociere este să conectați dispozitivul la o sursă prin USB. LED-ul de stare se aprinde intermitent în roșu când dispozitivul este gata de conectare la aplicație când este conectat la alimentare.

4 Selectați **Conectați-vă dispozitivul STRIKER Cast > Start**.

5 Selectați-vă dispozitivul din listă.

Numărul de serie este imprimat pe partea de jos a dispozitivului.

După conectare, apare un mesaj și puteți vedea datele de la sonar când dispozitivul este în apă.

Atașarea unui fir de pescuit sau unui șnur

Puteți să folosiți șnurul din nailon inclus sau să legați dispozitivul de un fir de pescuit al unei undițe.

- Legați șnurul din nailon inclus de dispozitiv.



- Legați un fir de pescuit de 20 lb. de test sau mai lung la dispozitiv folosind un #3 mulinete cu opritor, pe o undiță de nivel mediu sau mai grea.

Pescuitul cu un dispozitiv STRIKER Cast

⚠ ATENȚIE

Pentru a evita accidentările, fiți întotdeauna atenți la mediul înconjurător când aruncați dispozitivul.

Dacă tractați dispozitivul cu un vas care se deplasează cu peste 8km/h (5 mph) sau când apă este agitată poate duce la performanțe reduse ale sonarului și la accidentări.

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru pierderea dispozitivelor.

Pentru a preveni coroziunea, nu depozitați dispozitivul în apă și uscați-l bine după utilizare.


Puteți pescui folosind dispozitivul în moduri diferite.

- Aruncați și lăsați dispozitivul pe o undiță specială pentru a putea schimba continuu poziția acestuia.
NOTĂ: aruncarea repetată a dispozitivului când pescuiți oferă o imagine mai clară a obiectelor din apă. Acesta este modul recomandat de utilizare.

- Aruncați și legați dispozitivul folosind șnurul inclus.
- Legați dispozitivul în spatele unui vas mic, precum un caiac.

SUGESTIE: se recomandă tractarea dispozitivului în spatele canoelor și caiacelor, dar nu de bărci cu motor când acesta este pornit.

Ecranul Sonar

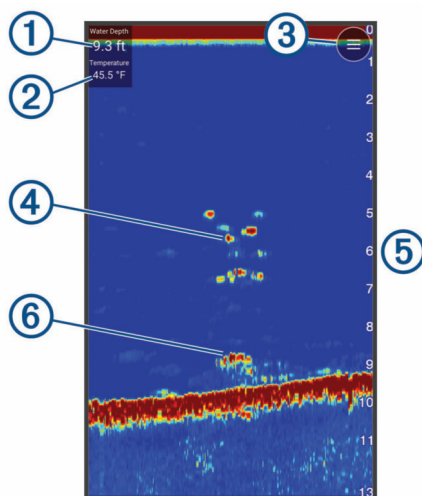

①	Adâncime
②	Temperatură apă
③	Suprafața apei
④	Pești
⑤	Indicatorul de adâncime când ecranul se derulează de la dreapta la stânga
⑥	Structură

SUGESTIE: dacă vizualizarea sonarului nu returnează semnale, poate fi blocată o mică bulă de aer pe pinii de lângă conectorul de alimentare. Aruncați din nou dispozitivul sau trageți de firul undiței pentru a elimina bula.

SUGESTIE: dacă vizualizarea sonarului afișează benzi repetitive, probabil că dispozitivul STRIKER Cast se află în apă foarte puțin adâncă. Benzile sunt ecouri ale semnalelor returnate de sonar. Puteți să reglați raza pentru a rezolva această problemă.

Ajustarea nivelului de detalii

Puteți să controlați nivelul de detalii și de zgomot afișate pe ecranul Sonar prin reglarea avansului.

Dacă doriți să vedeți valorile returnate de semnalul de cea mai mare intensitate pe ecran, puteți reduce avansul sau luminozitatea pentru a elimina semnalele returnate la intensitate redusă și zgomotul. Dacă doriți să vedeți toate informațiile returnate, puteți mări avansul sau luminozitatea pentru a vedea mai multe informații pe ecran. Astfel va crește și nivelul de zgomot și poate face mai dificilă recunoașterea datelor returnate efective.

1 Selectați **Sonar** >

2 Sub **Amplificare**, selectați o opțiune:

- Pentru a permite dispozitivului să regleze avansul automat, selectați **Automat**.
- Pentru a mări sau reduce manual avansul, utilizați glisorul.

Reglarea intervalului pentru scara de adâncime

Dacă permiteți dispozitivului să regleze automat intervalul, fundul apei va fi menținut în porțiunea inferioară a ecranului sonarului sau pe o treime exterioară a acestuia, ceea ce poate fi util pentru urmărirea unui fund de apă care are modificări de teren minime sau moderate.

Reglarea manuală a intervalului vă permite să vizualizați un anumit interval, ceea ce poate fi util pentru urmărirea unui fund de apă cu modificări mari de teren cu pante sau stânci. Fundul apei poate apărea pe ecran atât timp cât apare în intervalul pe care l-ați setat.

1 Selectați **Sonar** > .

2 Sub **Interval**, selectați o opțiune:

- Pentru a permite dispozitivului să regleze intervalul automat, selectați **Automat**.
- Pentru a mări sau reduce manual intervalul, utilizați glisorul.

Setări sonar

Selectați **Sonar** >  > **Mai multe setări**.

Vizualizare: afișează o vizualizare Clasic a sonarului sau una de tip Flasher ([Vizualizarea semnalului luminos intermitent](#), pagina 6).

Frecvență: reglează frecvența pentru a adapta sonarul la obiective specifice și la adâncimea curentă a apei.

Setarea de 455 kHz utilizează cel mai îngust fascicul și este mai potrivită pentru condiții de navigare dificile. Definiția fundului apei și definiția curbei de temperatură sunt mai bune la frecvență mai înaltă.

Setarea de 260 kHz utilizează un fascicul mai lat, care acoperă o zonă mai amplă și care vă permite să vedeți mai multe ținte, dar poate genera și mai mult zgomot de suprafață. Fasciculele mai late generează arcuri mai mari pentru datele returnate de țintele pești, de aceea sunt ideale pentru localizarea peștilor. Fasciculele mai late au performanțe mai bune în apă adâncă, deoarece frecvența mai joasă pătrunde mai bine în apa adâncă. Pot fi utilizate pentru a căuta structuri, precum grămezi de crengi.

Viteză de derulare: setează viteza la care sonarul derulează de la dreapta la stânga. O viteză de derulare mai mare oferă mai multe detalii, în special în timpul mișcării sau la trolling. O viteză mai mică de derulare afișează informațiile de la sonar mai mult timp pe ecran.

Indicator de radiolocație tip A: afișează un semnal luminos intermitent vertical pe partea dreaptă a ecranului care indică instantaneu distanța până la ținte pe o scară.


Simboluri pentru pești: setează modul în care sonarul afișează țintele suspendate.

Restabilire setări implicite sonar: restabilește setările la valorile implicite din fabrică pentru vizualizarea sonarului.

Vizualizarea semnalului luminos intermitent

Semnalul luminos intermitent afișează informații despre sonar pe o scară circulară de adâncime, indicând ce se află sub traductorul STRIKER Cast. Semnalul luminos intermitent este organizat ca un cerc care începe în partea de sus și avansează spre dreapta. Adâncimea este indicată de scara din interiorul cercului. Informațiile de la sonar apar intermitent pe cerc când sunt primite la adâncimea indicată.

Culorile semnalului luminos intermitent indică diferite puteri ale semnalelor returnate la sonar. Schema cromatică implicită respectă paleta tradițională de culori pentru sonar, în care galbenul indică cel mai puternic semnal, portocaliu indică un semnal puternic, roșu indică un semnal mai slab, albastru indică cel mai slab semnal și albul indică lipsa semnalului.

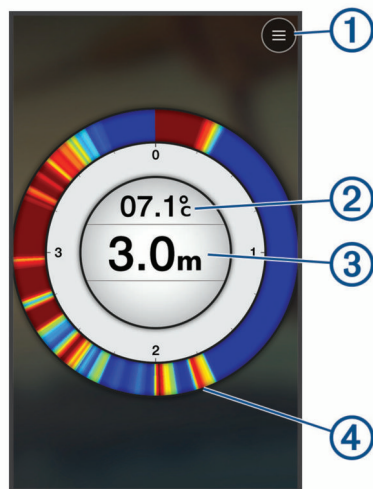

①	Meniu
②	Temperatură apă
③	Adâncimea locației traductorului STRIKER Cast
④	Semnalele sonarului

Aprinderea semnalului luminos intermitent

Selectați **Sonar** >  > **Mai multe setări** > **Vizualizare** > **Flasher** > **Înapoi**.

Pictograme stare

Pictogramele de stare de pe pagina Sonar oferă informații despre dispozitivul STRIKER Cast.

	Putere semnal Bluetooth®
	Nivelul bateriei traductorului STRIKER Cast
	Putere semnal GPS (numai modelele cu GPS)

Hartă

Localizarea dispozitivului STRIKER Cast cu ajutorul hărții

Puteți să găsiți locația dispozitivului STRIKER Cast cu ajutorul hărții în aplicația STRIKER Cast. Aceasta poate fi utilă când căutați un dispozitiv pierdut.

1 Din aplicația STRIKER Cast, selectați **Hartă**.

2 Identificați pictograma .

NOTĂ: pictograma  indică locația dispozitivului. Pictograma  indică locația dvs.

Marcarea unui punct de trecere pe hartă

1 Selectați o locație de pe hartă.

2 Din meniul Radial, selectați  pentru a salva locația ca punct de trecere.

3 Dacă este necesar, selectați numele punctului de trecere în meniul Radial pentru a-l edita.

Editarea și ștergerea punctelor de trecere

Puteți să vedeți, să editați și să ștergeți punctele de trecere salvate.

1 Din aplicația STRIKER Cast, selectați **Hartă**.

2 Selectați  > **Puncte de referință**.

3 Selectați un punct de trecere.

4 Selectați o opțiune pentru a vedea, edita sau șterge punctul de trecere.


Cartografierea Garmin Quickdraw™ Contours

AVERTISMENT

Funcția de cartografiere Garmin Quickdraw Contours permite utilizatorilor să genereze hărți. Garmin nu face declarații despre acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau oportunitatea hărților generate de terți. Utilizarea sau încrederea acordată hărților generate de terți se face pe propriul risc.

Funcția de cartografiere Garmin Quickdraw Contours vă permite să creați instantaneu hărți cu contururi și etichete de adâncime pentru orice corp de apă (numai modelele cu GPS).

Când Garmin Quickdraw Contours înregistrează datele, apare un cerc colorat în jurul pictogramei . Acest cerc reprezintă zona aproximativă a hărții care este scanată la fiecare trecere.

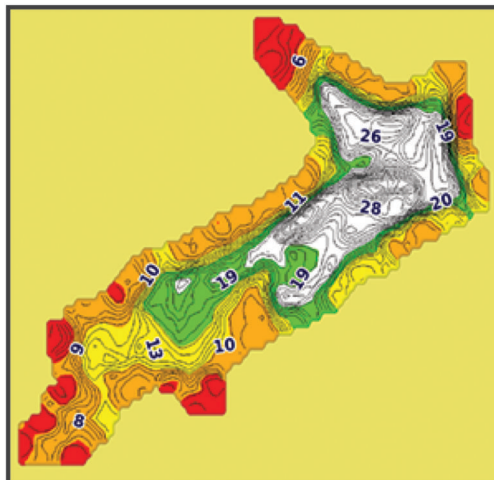

Cercul verde indică o adâncime, o poziție GPS adecvate și o viteză adecvată. Cercul galben indică o adâncime și o poziție GPS adecvate dar viteza este puțin prea mare. Cercul roșu indică informații insuficiente despre adâncime, o poziție GPS neadecvată sau o viteză prea mare.

Cartografierea unui corp de apă utilizând funcția Garmin Quickdraw Contours

Pentru a putea genera o hartă cu ajutorul funcției Garmin Quickdraw Contours, trebuie să primiți de la sonar date despre adâncime și poziția GPS.

Puteti să înregistrați cartografierea Garmin Quickdraw Contours doar folosind modele care au GPS. Dacă dispozitivul dvs. nu are GPS, nu puteți înregistra contururile, dar puteți să le descărcați din comunitate.

1 Din aplicația STRIKER Cast, selectați **Hartă**.

2 Selectați  > **Înregistrare**.

Când pescuiți cu dispozitivul STRIKER Cast, este generată o hartă.

Cercul verde indică o adâncime, o poziție GPS adecvate și o viteză adecvată. Cercul galben indică o adâncime și o poziție GPS adecvate dar viteza este puțin prea mare. Cercul roșu indică informații insuficiente despre adâncime, o poziție GPS neadecvată sau o viteză prea mare.

Când înregistrarea este finalizată, selectați  > **Înregistrare** pentru a opri înregistrarea.

Garmin Quickdraw Community

Garmin Quickdraw Community este o comunitate online, publică și gratuită care vă permite să descărcați hărțile create de alți utilizatori. Puteți să distribuiți hărțile Garmin Quickdraw Contours altor persoane.

Descărcarea hărților din comunitatea Garmin Quickdraw în aplicația STRIKER Cast

Puteti descărca hărțile Garmin Quickdraw Contours pe care alți utilizatori le-au creat și partajat în comunitatea Garmin Quickdraw în aplicația STRIKER Cast.

NOTĂ: acești pași se aplică doar pentru dispozitivul și aplicația STRIKER Cast. entru informații despre un alt dispozitiv, cum ar fi un sonar pentru detectarea peștilor STRIKER, accesați support.garmin.com.

1 Din aplicația STRIKER Cast de pe dispozitivul mobil, selectați **Hartă** >  > **Quickdraw** > **Descărcare din comunitate**.

2 Utilizați harta și funcțiile de căutare pentru a localiza o zonă de descărcat.

Punctele roșii reprezintă hărțile Garmin Quickdraw Contours care au fost partajate pentru zona respectivă.

3 Atingeți harta pentru a selecta o zonă.

4 Trageți caseta pentru a deplasa zona descărcată, dacă este necesar.

5 Trageți caseta pentru a schimba zona descărcată, dacă este necesar.

6 Selectare **Descărcare zonă**.

Acum puteți vedea informații detaliate în zona descărcată din pagina Hartă.

Partajarea hărților Garmin Quickdraw Contours în Garmin Quickdraw Community

Puteti partaja hărțile Garmin Quickdraw Contours pe care le-ați creat și distribuit celorlalți din Garmin Quickdraw Community.

Când partajați o hartă de contururi, aceasta este singura informație transmisă. Punctele de trecere nu sunt partajate.

1 Din aplicația STRIKER Cast de pe dispozitivul mobil, selectați **Hartă** >  > **Quickdraw** > **Contribuiți la comunitate**.

2 Citiți și acceptați termenii.

Când creați hărți cu contururi, acestea sunt transferate automat în comunitate.

Informații dispozitiv

Specificații

Tip baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Autonomia bateriei	10 de ore, utilizare tipică
Durata de încărcare a bateriei	Aproximativ 1,5 h.
Adaptor de alimentare (nu este inclus în cutie, recomandat)	5,5 V, 1,0 A. Priză standard de perete USB, port de computer sau încărcător auto.
Lungime șnur inclus	5 m (16 ft.)
Rezistență la apă	Flotabil, IEC 60529 IPX7 ¹
Greutate	75 g (2,64 oz.)
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Interval de temperatură de încărcare	Între 5° și 40 °C (între 41° și 104 °F)
Distanța de siguranță față de busolă	2,54 cm (1 in.)
Frecvență wireless și putere de transmisie	2,4 GHz la maxim 7,78 dBm
Interval wireless	60 m (200 ft.) ²
Frecvența sonarului	260/455 kHz
Interval de adâncimi ale sonarului	De la sub 0,6 m la 45 m (de la sub 2 ft. la 150 ft.)
Lățime fascicul sonar (oval)	260 kHz: 22 de grade x 63 de grade 455 kHz: 9 grade x 14 grade

¹ Pentru informații suplimentare, accesați garmin.com/waterrating.

² Raza de acoperire wireless poate fi afectată de condițiile din apă.

LED de stare

Activitate LED	Starea conexiunii	Stare
Roșu intermitent	Conectat la o sursă de alimentare prin USB	Încărcare
Dezactivat	Conectat la o sursă de alimentare prin USB	Încărcat complet
Verde și roșu intermitent	Deconectat de la sursa prin USB	Gata de conectare la aplicație
Dezactivat	Deconectat de la sursa prin USB și conectat la aplicație	Conectat la aplicație
Se aprinde de trei ori în roșu	Deconectat de la sursa prin USB, deconectat de la aplicație și afară din apă peste două minute	Dezactivare
Galben intermitent	Nu se aplică	A apărut o eroare. Pentru a remedia eroarea, încărcați dispozitivul. Dacă încărcarea nu rezolvă problema, contactați asistența pentru produs Garmin.

Curățarea dispozitivului

ATENȚIONARE

Chiar și cantități reduse de umiditate pot cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date.

Nu folosiți agenți de curățare duri sau pe bază de solvenți, pe dispozitiv. Utilizarea acestora poate deteriora produsul și anula garanția.

- 1 Curățați toată apa și resturile de pe dispozitiv folosind o lavetă curată și umedă îmbibată cu apă proaspătă.
- 2 Utilizați un detergent blând pentru a îndepărta acumulările de sare sau petele.
- 3 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Permiteți dispozitivului să se usuce complet, în special înainte de a conecta încărcătorul.

Depozitarea pe termen lung

Atunci când nu intenționați să utilizați dispozitivul STRIKER Cast timp de câteva luni, trebuie să încărcați bateria la cel puțin 50% înainte de depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitați dispozitivul într-o locație răcoroasă și uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să reîncărcați dispozitivul complet înainte de utilizare.

Actualizarea software-ului STRIKER Cast al dispozitivului

Pentru a putea actualiza software-ul STRIKER Cast, dispozitivul trebuie să aibă bateria încărcată până la cel puțin 50%. Aveți nevoie și de o conexiune stabilă la Internet pe dispozitivul mobil înainte de a începe actualizarea.

- 1 Deschideți aplicația STRIKER Cast.

Când este disponibilă o actualizare a software-ului pentru dispozitiv, pe butonul Setări este afișat un număr roșu.

- 2 Selectați **Setări > STRIKER Cast > Actualizări software > Instalare**.
- 3 Selectați **Finalizare**.

