


GARMIN®

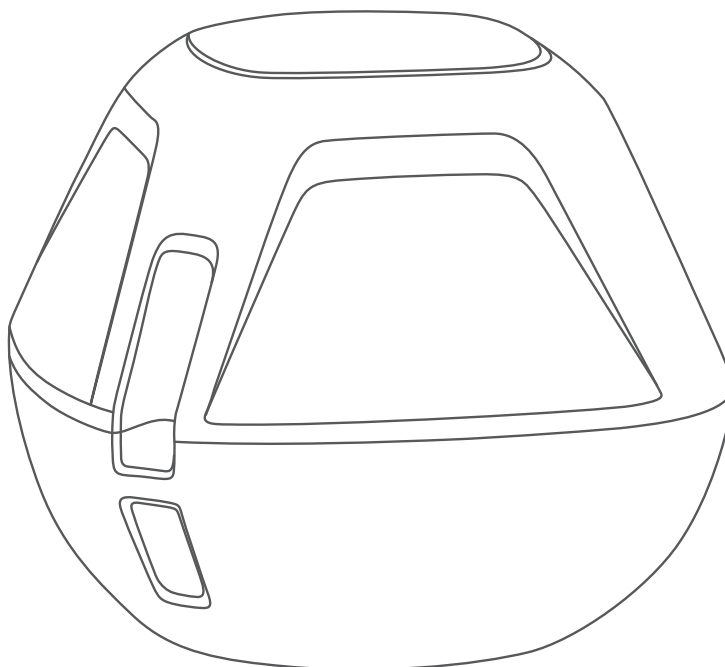

STRIKER™ CAST

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. STRIKER™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

M/N: 03754 FCC: IPH-03754 IC: 1792A-03754 Garmin Corporation

V skladu s standardi IMDA DB106680

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Polnjenje naprave.....	1
Samodejni vklop in izklop.....	1
Vzpostavitev povezave z mobilno napravo.....	2
Namestitvev ribiške vrvice ali priložene vrvice.....	3
Ribolov z napravo STRIKER Cast.....	3
Zaslon sonarja.....	4
Nastavitev ravni podrobnosti.....	4
Prilagoditev razpona merila globine.....	5
Nastavitve sonarja.....	5
Pogled sonarja flasher.....	6
Ikone stanja.....	6
Zemljevid.....	7
Določanje lokacije naprave STRIKER Cast z zemljevidom.....	7
Označevanje točke poti na zemljevidu.....	7
Urejanje in brisanje točk poti.....	7
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw™.....	8
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za plastnice Garmin Quickdraw.....	8
Skupnost Garmin Quickdraw.....	8
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw v program STRIKER Cast.....	9
Deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw s skupnostjo Garmin Quickdraw.....	9
Informacije o napravi.....	10
Specifikacije.....	10
Indikator LED stanja.....	11
Čiščenje naprave.....	11
Dolgoročno shranjevanje.....	11
Posodabljanje programske opreme naprave STRIKER Cast.....	11

Uvod

Polnjenje naprave

⚠ OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Preberite navodila za čiščenje (*Čiščenje naprave, stran 11*).

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v polnilna vrata na napravi.



- 2 Večji konec kabla USB priklopite v polnilna vrata USB.
Indikator LED stanja utripa rdeče, ko se naprava polni.
 - 3 Napravo popolnoma napolnite.
Indikator LED stanja in naprava se izklopita, ko je naprava povsem napolnjena.
- Nadomestni polnilni kabel lahko kupite na spletnem mestu garmin.com

Samodejni vklop in izklop

Naprava se samodejno vklopi, ko jo položite v vodo ali priklopite na vir napajanja USB.

Naprava ostane vklopljena, dokler je v vodi, kar je lahko koristno pri iskanju izgubljenih naprav (samo pri modelih GPS) (*Določanje lokacije naprave STRIKER Cast z zemljevidom, stran 7*). Naprava prav tako ostane vklopljena, dokler je vzpostavljena povezava s programom.

Naprava se samodejno izklopi po 2 minutah, ko nima več povezave s programom STRIKER Cast in ni v vodi.

Vzpostavitev povezave z mobilno napravo

Za ogled podatkov sonarja morate napravo STRIKER Cast povezati s programom STRIKER Cast v mobilni napravi. Program STRIKER Cast lahko hkrati povežete samo z eno napravo STRIKER Cast.

NAMIG: indikator LED stanja utripa rdeče ali zeleno in rdeče, ko je naprava pripravljena za vzpostavitev povezave s programom STRIKER Cast.

1 V mobilni napravi namestite program STRIKER Cast iz trgovine s programi in ga odprite.

2 Prijavite se v svoj račun Garmin®.

NAMIG: če računa nimate, izberite Ustvarite ga.

3 Napravo položite v vodo, pri čemer morata biti nožici ① v stiku z vodo, da se naprava STRIKER Cast vklopi in pripravi na vzpostavitev povezave.



NAMIG: če želite napravo vklopiti in pripraviti na vzpostavitev povezave, jo lahko tudi priklopite na napajalna vrata USB in takoj nato odklopite. Indikator LED stanja utripa zeleno in rdeče, ko je naprava pripravljena za vzpostavitev povezave s programom STRIKER Cast.

NAMIG: tretja možnost za združitev je, da napravo priklopite na vir napajanja USB. Indikator LED stanja utripa rdeče, ko je naprava pripravljena za vzpostavitev povezave s programom in priklopljena na vir napajanja.

4 Izberite **Vzpostavite povezavo s svojo napravo STRIKER Cast > Začni**.

5 S seznama izberite svojo napravo.

Serijska številka je navedena na spodnji strani naprave.

Po uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže sporočilo in ko je naprava v vodi, si lahko ogledate podatke sonarja.

Namestitev ribiške vrvice ali priložene vrvice

Uporabite lahko priloženo najlonsko vrvico ali pa na napravo privežete ribiško vrvico, ki je na ribiški palici.

- Na napravo privežite priloženo najlonsko vrvico.



- Z vrtljivko št. 3 z zaponko na napravo namestite ribiško vrvico s preskušeno nosilnostjo 9 kg (20 lb) ali močnejšo vrvico, ki je nameščena na ribiški palici za srednje ali večje obremenitve.

Ribolov z napravo STRIKER Cast

⚠ POZOR

Pri metanju naprave bodite pozorni na okolico, da ne povzročite telesnih poškodb.

Vleka naprave za plovilom, ki pluje s hitrostjo več kot 8 km/h (5 mi/h), ali v razburkanih vodah lahko privede do slabega delovanja sonarja in telesnih poškodb.

OBVESTILO

Garmin ni odgovoren za izgubljene naprave.

Naprave ne hranite v vodi in jo po vsaki uporabi temeljito posušite, da preprečite rjavenje.

Naprava omogoča različne načine ribolova.


- Napravo lahko vržete in pustite na ločeni ribiški palici, da lahko ves čas spreminjate njen položaj.

OPOMBA: z zaporednim metanjem naprave med ribolovom dobite jasnejšo predstavbo o tem, kaj je pod gladino. To je priporočeni način uporabe.

- Napravo lahko vržete in privežete s priloženo vrvico.
- Napravo lahko z vrvico privežete na majhno plovilo, kot je kajak, in vlečete za seboj.

NAMIG: napravo lahko med plovbo vlečete za kanujem ali kajakom, ni pa priporočljivo, da bi jo med plovbo vlekli za motornim plovilom.

Zaslon sonarja

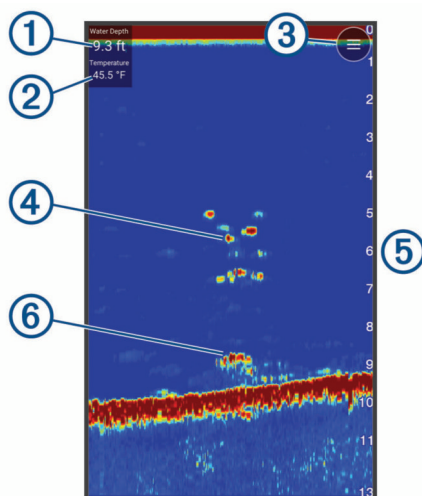

①	Globina
②	Temperatura vode
③	Gladina
④	Ribe
⑤	Indikator globine, ko se zaslon s podatki sonarja pomika od desne proti levi
⑥	Struktura

NAMIG: če v pogledu sonarja niso prikazani povratni signali, se je pri nožicah blizu napajalnega priključka morda ujel zračni mehurček. Mehurček odstranite tako, da znova vržete napravo ali povlečete za vrvico.

NAMIG: če so v pogledu sonarja prikazani ponavljajoči se trakovi, je naprava STRIKER Cast verjetno v zelo plitvi vodi. Trakovi so odboji v povratnih signalih sonarja. To težavo lahko odpravite tako, da prilagodite razpon.

Nastavitev ravni podrobnosti

Ravni podrobnosti in šuma, ki so prikazani na zaslonu sonarja, lahko upravljate s prilagajanjem ojačitve.

Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale, lahko zmanjšate raven ojačanja ali svetlosti in s tem odstranite manj intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja ali svetlosti in na zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne signale.

1 Izberite **Sonar** >

2 Pri nastavitvi **Ojačitev** izberite eno od možnosti:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno prilagaja ojačitev, izberite **Samodejno**.
- Če želite ročno povečati ali zmanjšati ojačitev, premaknite drsnik.

Prilagoditev razpona merila globine

Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na spodnji ali zunanji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno za spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah terena.

Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je prikazano na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.

1 Izberite **Sonar** > .

2 Pri nastavitvi **Razpon** izberite eno od možnosti:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno prilagaja razpon, izberite **Samodejno**.
- Če želite ročno povečati ali zmanjšati razpon, premaknite drsnik.

Nastavitve sonarja

Izberite **Sonar** >  > **Več nastavitev**.

Ogled: prikazuje pogled za Tradicionalni sonar ali sonar Utripanje (*Pogled sonarja flasher, stran 6*).

Frekvenca: omogoča nastavitve frekvence, s čimer prilagodite sonar določenim ciljem in trenutni globini vode.

Pri nastavitvi 455 kHz se uporablja ožji žarek, kar je primernejše za razburkano morje. Jasnost dna in termokline je boljša ob uporabi višje frekvence.

Pri nastavitvi 260 kHz se uporablja širši žarek, ki pokriva večje območje in vam omogoča, da vidite več ciljev, hkrati pa lahko ustvari več suma na površju. Širši žarki ustvarijo večje loke za povratne signale o ribah, zato so idealni za iskanje rib. Širši žarki se bolje odrežejo tudi v globlji vodi, saj nižja frekvenca lažje prodira skozi globine. Uporablja se jih lahko za iskanje struktur, kot je kup dračja.

Hitrost pomikanja: nastavitve hitrosti, pri kateri se sonar pomika od desne proti levi. Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, zlasti med premikanjem ali ribarjenjem. Pri manjši hitrosti pomikanja ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na zaslonu.

A-Scope: prikaz navpičnega flasherja na desni strani zaslona, ki prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.


Simboli za ribe: nastavitve načina, na katerega sonar prikazuje plavajoče cilje.

Ponastavi privzete vrednosti sonarja: ponastavitve privzetih tovarniških nastavitev za prikaz sonarja.

Pogled sonarja flasher

Flasher prikazuje informacije o sonarju na krožnem merilu globine, ki prikazuje, kaj je pod pretvornikom STRIKER Cast. Prikaz sonarja flasher se začne na vrhu obroča in se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Globina je označena na notranji strani obroča. Informacije sonarja utripajo na obroču, ko jih sonar prejme pri določeni globini.

Različne barve sonarja flasher označujejo različne moči povratnih signalov sonarja. Privzeta barvna shema je v skladu z običajno barvno paleto sonarjev, pri kateri rumena barva označuje najmočnejši povratni signal, oranžna barva močan povratni signal, rdeča barva šibkejši povratni signal, modra barva najšibkejši povratni signal, bela barva pa označuje, da ni povratnega signala.

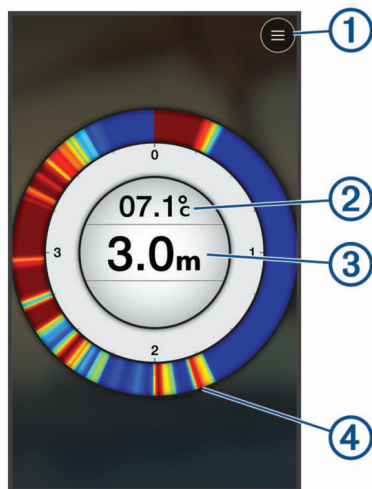

①	Meni
②	Temperatura vode
③	Globina na lokaciji pretvornika STRIKER Cast
④	Povratni signali sonarja

Vklop sonarja flasher

Izberite **Sonar** >  > **Več nastavitev** > **Ogled** > **Utripanje** > **Zadnji del**.

Ikone stanja

Ikone stanja na strani Sonar prikazujejo informacije o napravi STRIKER Cast.

	Moč signala Bluetooth®
	Napolnjenost baterije pretvornika STRIKER Cast
	Moč signala GPS (samo pri modelih GPS)

Zemljevid

Določanje lokacije naprave STRIKER Cast z zemljevidom

Lokacijo naprave STRIKER Cast lahko določite z zemljevidom v programu STRIKER Cast. Ta možnost je lahko koristna pri iskanju izgubljene naprave.

1 V programu STRIKER Cast izberite **Zemljevid**.

2 Poiščite ikono .

OPOMBA: ikona  označuje lokacijo naprave. Ikona  označuje vašo lokacijo.

Označevanje točke poti na zemljevidu

1 Izberite lokacijo na zemljevidu.

2 Na krožnem meniju izberite , da lokacijo shranite kot točko poti.

3 Po potrebi za urejanje točke poti v krožnem meniju izberite ime točke poti.

Urejanje in brisanje točk poti

Shranjene točke poti si lahko ogledate ter jih uredite in izbrišete.

1 V programu STRIKER Cast izberite **Zemljevid**.

2 Izberite  > **Točke poti**.

3 Izberite točko poti.

4 Izberite možnost za ogled, urejanje ali brisanje točke poti.


Kartografiranje s programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw™

⚠ OPOZORILO

S funkcijo za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw lahko uporabniki izdelujejo zemljevide. Garmin ne odgovarja za natančnost, zanesljivost, popolnost ali pravočasnost zemljevidov, ki jih izdelajo tretje osebe. Zemljevide, ki so jih izdelale tretje osebe, uporabljate na lastno odgovornost.

Funkcija za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw omogoča hitro izdelavo zemljevidov s plastnicami in oznakami globine za vsako vodno telo (samo pri modelih GPS).

Ko funkcija za plastnice Garmin Quickdraw beleži podatke, je okoli ikone  prikazan obarvan krog. Ta krog predstavlja približno območje zemljevida, ki je pregledano pri vsakem pregledu.

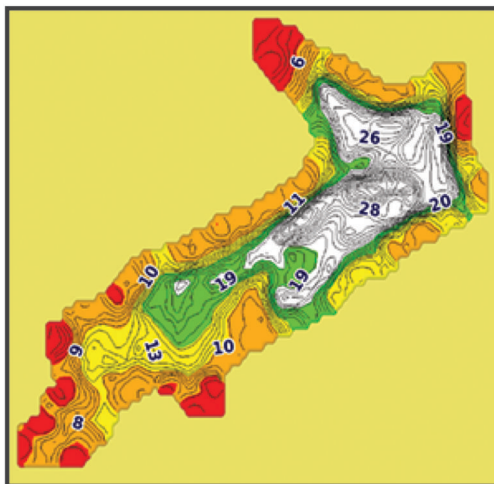

Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter primerno hitrost. Rumena krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS, vendar je hitrost nekoliko previsoka. Rdeč krog označuje slabo določanje globine in položaja GPS ali hitrost, ki je previsoka.

Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za plastnice Garmin Quickdraw

Preden lahko ustvarite zemljevid s funkcijo plastnic Garmin Quickdraw, potrebujete globino, izmerjeno s sonarjem, in podatke o položaju GPS.

Zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw lahko beležite samo z modeli, ki so opremljeni s sprejemnikom GPS. Če naprava ni opremljena s sprejemnikom GPS, ne morete beležiti plastnic, lahko pa prenesete plastnice skupnosti.

1 V programu STRIKER Cast izberite **Zemljevid**.

2 Izberite  > **Beleži**.

Medtem ko lovite ribe z napravo STRIKER Cast, se ustvarja zemljevid.

Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter primerno hitrost. Rumena krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS, vendar je hitrost nekoliko previsoka. Rdeč krog označuje slabo določanje globine in položaja GPS ali hitrost, ki je previsoka.

Po končanem beleženju izberite  > **Beleži**, da ustavite beleženje.

Skupnost Garmin Quickdraw

Skupnost Garmin Quickdraw je brezplačna javna spletna skupnost, v kateri lahko prenesete zemljevide, ki so jih ustvarili drugi uporabniki. Zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw lahko delite z drugimi uporabniki.

Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw v program STRIKER Cast

Zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki jih ustvarijo drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin Quickdraw, lahko prenesete v program STRIKER Cast.

OPOMBA: ti koraki veljajo samo za napravo in program STRIKER Cast. Za informacije o drugi napravi, kot je iskalnik rib STRIKER, obiščite spletni naslov support.garmin.com.

- 1 V programu STRIKER Cast v mobilni napravi izberite **Zemljevid** >  > **Quickdraw** > **Prenos iz skupnosti**.
- 2 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
- 3 Tapnite zemljevid, da izberete območje.
- 4 Po potrebi povlecite okvir, da premaknete območje za prenos.
- 5 Po potrebi povlecite kote okvira, da spremenite območje za prenos.
- 6 Izberite **Prenesi območje**.

Zdaj si lahko na strani Zemljevid ogledate informacije o globini na prenesenem območju.

Deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw s skupnostjo Garmin Quickdraw

Zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki ste jih ustvarili in delili z drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw, lahko delite.

Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid. Točke vaše poti se ne posredujejo.

- 1 V programu STRIKER Cast v mobilni napravi izberite **Zemljevid** >  > **Quickdraw** > **Prispevajte k skupnosti**.
- 2 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.

Ko ustvarite zemljevide s plastnicami, se zemljevidi samodejno prenesejo v skupnost.

Informacije o napravi

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje napajanja z baterijo	10 ur pri običajni uporabi
Čas polnjenja baterije	Približno 1,5 ure
Napajalnik (ni priložen v embalaži, priporočen)	5,5 V, 1,0 A. Standardna stenska vtičnica USB, vrata računalnika ali polnilnik za polnjenje v vozilu.
Dolžina priložene vrvice	5 m (16 ft)
Nazivna vodotesnost	Plovna naprava, IEC 60529 IPX7 ¹
Teža	75 g (2,64 oz)
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 5 do 40 °C (od 41 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	2,54 cm (1 palec)
Frekvenca in oddajna moč brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji nazivni moči 7,78 dBm
Doseg brezžične povezave	60 m (200 ft) ²
Frekvenca sonarja	260/455 kHz
Razpon globine sonarja	Od manj kot 0,6 m do 45 m (od manj kot 2 ft do 150 ft)
Širina žarka sonarja (ovalen)	260 kHz: 22 × 63 stopinj 455 kHz: 9 × 14 stopinj

¹ Za več informacij obiščite garmin.com/waterrating.

² Na doseg brezžične povezave lahko vplivajo razmere v vodi.

Indikator LED stanja

Delovanje indikatorja LED	Stanje povezave	Stanje
Utripa rdeče	Naprava je priključena na vir napajanja USB	Polnjenje
Ne sveti	Naprava je priključena na vir napajanja USB	Popolnoma napolnjena
Utripa zeleno in rdeče	Naprava je odklopljena z vira napajanja USB	Naprava je pripravljena za vzpostavitev povezave s programom
Ne sveti	Naprava je odklopljena z vira napajanja USB in povezana s programom	Naprava je povezana s programom
Trije rdeči utripi	Naprava je odklopljena z vira napajanja USB, ni povezana s programom in ni v vodi že več kot dve minuti	Izklapljanje
Utripa oranžno	Se ne uporablja	Prišlo je do napake. Če želite odpraviti napako, napolnite napravo. Če s tem ne odpravite napake težave, se obrnite na podpora za izdelke Garmin.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Tudi majhna količina vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

Naprave ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi ali čistilnimi sredstvi na osnovi topil. S takimi čistilnimi sredstvi lahko poškodujete izdelek in izničite jamstvo.

- 1 S čisto krpo, navlaženo s sladko vodo, z naprave odstranite vso vodo in umazanijo.
- 2 Debelejše obloge soli ali madeže odstranite z blagim čistilnim sredstvom.
- 3 Napravo obrišite do suhega.

Počakajte, da se naprava povsem posuši, zlasti pred priključkom na polnilnik.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave STRIKER Cast ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Posodabljanje programske opreme naprave STRIKER Cast

Preden lahko posodobite programsko opremo STRIKER Cast, mora raven napolnjenosti baterije v napravi znašati najmanj 50 %. Pred začetkom posodabljanja potrebujete tudi stabilno internetno povezavo v mobilni napravi.

- 1 Odprite program STRIKER Cast.

Če je za napravo na voljo posodobitev programske opreme, je pri gumbu Nastavitve prikazana rdeča številka.

- 2 Izberite **Nastavitve > STRIKER Cast > Posodobitve programske opreme > Namesti**.
- 3 Izberite **Končano**.

