


GARMIN®

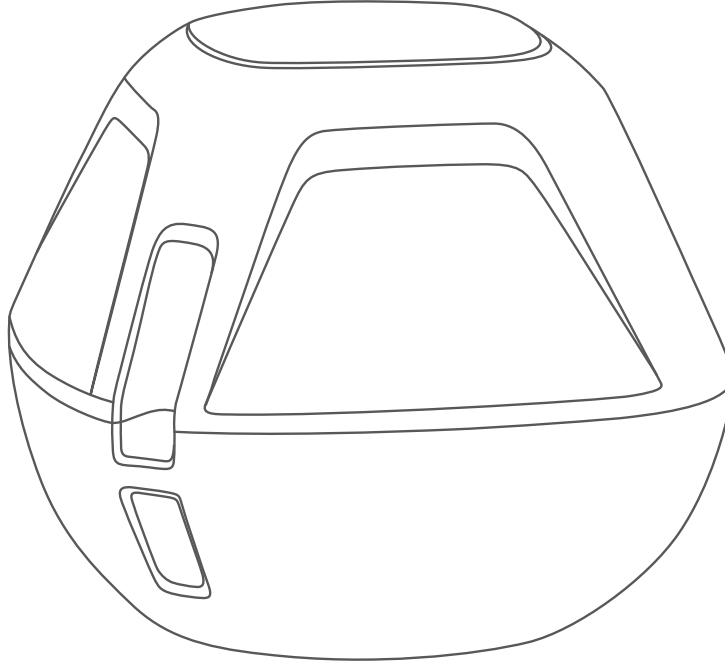

STRIKER™ CAST

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. STRIKER™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

M/N: 03754 FCC: IPH-03754 IC: 1792A-03754 Garmin Corporation

IMDA standartları DB106680 ile uyumludur

İçindekiler

Başlarken.....	1
Cihazı Şarj Etme.....	1
Otomatik Açma ve Kapatma.....	1
Mobil Cihaza Bağlama.....	2
Misinayı veya Bağlantıyı Takma.....	3
STRIKER Cast Cihazı ile Balıkçılık.....	3
Sonar Ekranı.....	4
Detay Seviyesini Ayarlama.....	4
Derinlik Ölçeğinin Aralığını	
Ayarlama.....	5
Sonar Ayarları.....	5
Flaşör Görünümü.....	6
Durum Simgeleri.....	6
Harita.....	7
Haritayı Kullanarak STRIKER Cast	
Cihazını Bulma.....	7
Haritada Bir Rota Noktası İşaretleme....	7
Rota Noktalarını Düzenleme ve	
Silme.....	7
Garmin Quickdraw™	
Contours Haritalama.....	7
Bir Su Kütlesini Garmin Quickdraw	
Konturlar Özelliğini Kullanarak Haritada	
Gösterme.....	8
Garmin Quickdraw Topluluğu.....	8
Garmin Quickdraw Topluluk	
Haritalarını STRIKER Cast	
Uygulamasına İndirme.....	8
Garmin Quickdraw Contours	
Haritalarınızı Garmin Quickdraw	
Topluluğuyla Paylaşma.....	8
Cihaz Bilgileri.....	9
Teknik Özellikler.....	9
Durum LED'i.....	9
Cihazı temizleme.....	10
Uzun Süreli Depolama.....	10
STRIKER Cast Cihaz Yazılımını	
Güncelleme.....	10

Başlarken

Cihazı Şarj Etme

⚠ UYARI

Bu cihaz lityum-iyon pil içerir. Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

DUYURU

Aşınmayı önlemek için, şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce temas noktalarını ve çevresini iyice temizleyin ve kurulayın. Temizleme talimatlarına başvurun (*Cihazı temizleme, sayfa 10*).

- 1 USB kablusunun küçük ucunu cihazınızın şarj bağlantı noktasına takın.



- 2 USB kablusunun büyük ucunu bir USB şarj girişine takın.
Cihaz şarj olurken durum LED'i kırmızı renkte yanıp söner.
- 3 Cihazı tamamen şarj edin.
Cihaz tamamen şarj olduğunda durum LED'i ve cihaz kapanır.

garmin.com adresinden yedek bir şarj kablosu satın alabilirsiniz

Otomatik Açma ve Kapatma

Cihaz suya koyduğunuzda veya USB gücüne bağladığınızda otomatik olarak açılır.

Cihaz suda olduğu sürece açık kalır. Bu özellik, kaybolan cihazları bulmak için yardımcı olabilir (Yalnızca GPS modelleri) (*Haritayı Kullanarak STRIKER Cast Cihazını Bulma, sayfa 7*). Uygulama bağlı olduğu sürece cihaz açık kalır.


Cihaz, STRIKER Cast uygulamasıyla bağlantısı kesildikten ve sudan çıktıktan 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Mobil Cihaza Bağlama

Sonar verilerini görmek için STRIKER Cast cihazını mobil cihazınızdaki STRIKER Cast uygulamasına bağlamanız gerekir. STRIKER Cast uygulamasını tek seferde yalnızca bir STRIKER Cast cihazına bağlayabilirsiniz.

İPUCU: Cihaz, STRIKER Cast uygulamasına bağlanmaya hazır olduğunda durum LED'i yeşil veya kırmızı renkte yanıp söner.

- 1 Mobil cihazınızda bulunan uygulama mağazasından STRIKER Cast uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın.
- 2 Garmin® hesabınızda oturum açın.
İPUCU: Hesabınız yoksa Abonelik Oluşturun ögesini seçin.
- 3 İki pimle birlikte cihazı suya koyun ① suyla temas halindeyken STRIKER Cast cihazını çalıştırın ve bağlanmaya hazır hale getirin.

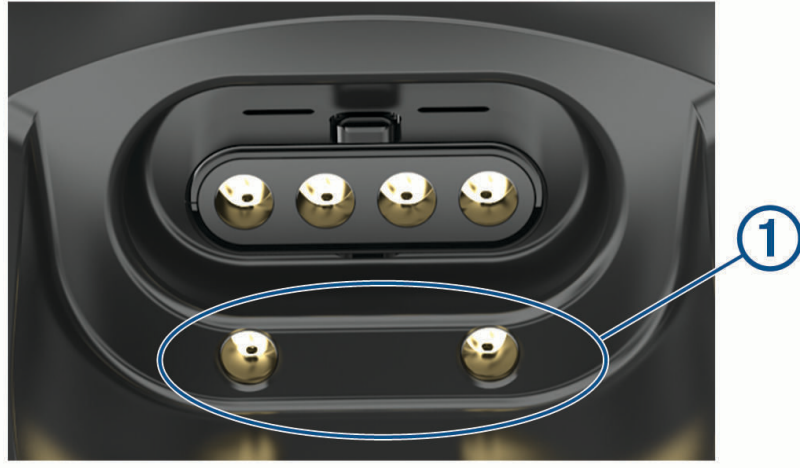

İPUCU: Ayrıca cihazı USB gücüne bağlayıp ardından hemen bağlantısını keserek cihazı açabilir ve bağlanmaya hazır hale getirebilirsiniz. Cihaz STRIKER Cast uygulamasına bağlanmaya hazır olduğunda durum LED'i yeşil ve kırmızı renkte yanıp söner.

İPUCU: Eşleştirmek için üçüncü bir seçenek olarak cihazı USB gücüne bağlayabilirsiniz. Cihaz, güce bağlıyken uygulamaya bağlanmaya hazır olduğunda durum LED'i kırmızı renkte yanıp söner.

- 4 **STRIKER Cast'inizi bağlayın > Başlat** öğelerini seçin.
- 5 Listedeki cihazınızı seçin.

Seri numarası, cihazın alt kısmında yazılıdır.

Başarıyla bağlandıktan sonra bir mesaj görüntülenir ve cihaz suda olduğunda sonar verilerini görebilirsiniz.

Misinayı veya Bağlantıyı Takma

Birlikte verilen naylon bağlantıyı kullanabilir veya cihazı olta üzerindeki bir misinaya bağlayabilirsiniz.

- Ürünle birlikte verilen naylon bağlantıyı cihaza takın.



- Orta seviyede veya daha ağır bir olta kamışı ile 3 numaralı klipsli firdöndüyü kullanarak cihaza 9 kg veya daha yüksek bir çeker değerine sahip misinayı takın.

STRIKER Cast Cihazı ile Balıkçılık

⚠ DİKKAT

Yaralanmaları önlemek için cihazla olta atarken daima çevrenize dikkat edin.

Cihazı 8 km/sa (5 mph) üzerindeki hızlarda hareket eden bir teknenin arkasında çekmek ya da dalgalı su koşulları, sonar performansının düşük olmasına ve yaralanmalara neden olabilir.

DUYURU

Garmin, kaybolan cihazlardan sorumlu değildir.

Paslanmayı önlemek için cihazı suda bırakmayın ve kullandıktan sonra iyice kurulayın.

Cihazla çeşitli şekillerde balık tutabilirsiniz.


- Cihazın konumunu sürekli olarak değiştirebilmeniz için olta atın ve cihazı belirli bir oltanın üzerine bırakın.

NOT: Balık tutarken cihazı sürekli yenileyerek su yüzeyinin altında ne olduğunu daha net görebilirsiniz. Bu, önerilen kullanım modudur.

- Cihazla birlikte verilen bağlantıyı kullanarak olta atın ve cihazı bağlayın.
- Cihazı kayak gibi küçük bir teknenin arkasına bağlayın.

İPUCU: Cihazı kanoların ve kayaların arkasına çekmeniz önerilir ancak sürüş sırasında cihazı sürat teknelerinin arkasına çekmeniz önerilmez.

Sonar Ekranı

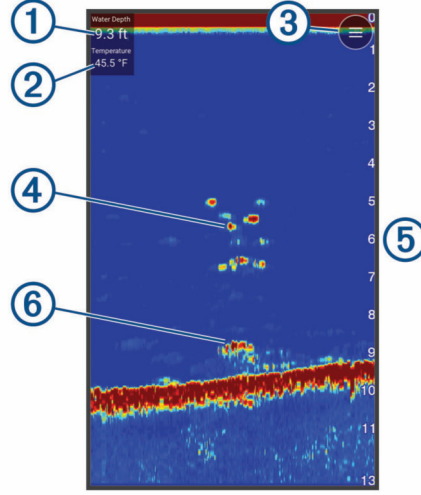

①	Derinlik
②	Su sıcaklığı
③	Su yüzeyi
④	Balık
⑤	Ekran sağdan sola kayarken sonar veri olarak derinlik göstergesi
⑥	Yapı

İPUCU: Sonar görünümü geri dönüşleri göstermezse güç konektörünün yanındaki pimlerde küçük bir hava kabarcığı kalmış olabilir. Baloncuğu temizlemek için cihazı yeniden atın veya düz bir şekilde çekin.

İPUCU: Sonar görünümünde tekrar eden bantlar görünüyorsa STRIKER Cast cihazı yüksek ihtimalle çok sıkı sudadır. Bantlar, sonar geri dönüşlerdeki ekoları temsil eder. Bu sorunu gidermek için menzili ayarlayabilirsiniz.

Detay Seviyesini Ayarlama

Kazanımı ayarlayarak sonar ekranında gösterilen ayrıntı ve gürültü düzeyini kontrol edebilirsiniz.

Ekranı en yüksek yoğunlukta sinyal dönüşleri görmek istiyorsanız daha düşük yoğunluklu dönüşleri ve gürültüyü gidermek için kazanım veya parlaklık değerini düşürebilirsiniz. Tüm dönüş bilgilerini görmek istiyorsanız ekranda daha fazla bilgi görmek için kazanım veya parlaklık değerini artırabilirsiniz. Bu, gürültüyü de artırır ve gerçek dönüşlerin tanınmasını zorlaştırabilir.

1 **Sonar** >  ögesini seçin.

2 **Kazanım** ögesinin altında bir seçenek belirleyin:

- Cihazın kazanımı otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik** ögesini seçin.
- Kazanımı manuel olarak artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama

Cihazın menzili otomatik olarak ayarlaması, dibin sonar ekranının alt veya dış üçte birlik kısmında kalmasını sağlar ve çok az veya orta düzey arazi değişiklikleri olan bir dibin izlenmesi için yararlı olabilir.

Menzilin manuel olarak ayarlanması belirtilen bir menzili görüntüleyebilmenizi sağlar. Bu, yamaçlar veya uçurumlar gibi büyük arazi değişiklikleri olan bir dibin izlenmesi için yararlı olabilir. Dip, ayarladığınız menzil içinde görüldüğü sürece ekranda gösterilir.

1 **Sonar** >  öğesini seçin.

2 **Menzil** öğesinin altında bir seçenek belirleyin:

- Cihazın aralığı otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik** öğesini seçin.
- Aralığı manuel olarak artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

Sonar Ayarları

Sonar >  > **Daha Fazla Ayar** öğesini seçin.

Görüntü: Geleneksel sonar görünümü veya Flaşör görünümünü gösterir ([Flaşör Görünümü, sayfa 6](#)).

Frekans: Sonarı amacınıza ve mevcut su derinliğine göre uyarlamaya yardım etmek için frekansı ayarlar.

455 kHz ayarı, daha dar bir huzme genişliği sunar. Bu da zorlu deniz koşulları için daha elverişlidir. Daha yüksek bir frekans kullanılırken dip tanımı ve termoklin tanımı daha iyi olabilir.

260 kHz ayarı, daha geniş bir huzme genişliği sunar. Bu genişlik, daha büyük bir alanı kapsar ve daha çok hedef görmenize imkan tanır. Ancak daha fazla yüzey gürültüsüne sebep olabilir. Daha geniş huzmeler daha geniş bir çeperde balık hedeflerinin döndürülmesini sağladığı için balıkların bulunmasında idealdir. Daha geniş huzmeler aynı zamanda derin sularda da daha çok işe yarar, çünkü düşük frekans sayesinde derin su daha iyi taranır. Fırça şeklinde yapıları aramak için kullanılabilirler.

Kaydırma Hızı: Sonarın sağdan sola kaydırılacağı hızı ayarlar. Bilhassa hareket ya da balık avı sırasında, daha yüksek bir kaydırma hızı kullanılırsa daha fazla ayrıntı görülebilir. Daha düşük bir kaydırma hızında, sonar bilgileri ekranda daha uzun süre görüntülenir.

A Kapsamı: Ekranın sağ kenarı boyunca, hedeflerin menzilini eşzamanlı ve ölçekli olarak gösteren dikey bir flaşör görüntüler.


Balık Simgeleri: Sonarın, askıdaki hedefleri nasıl görüntüleyeceğini belirler.

Sonar Varsayılanlarını Geri Yükle: Sonar görünümü için varsayılan fabrika ayarlarını geri yükler.

Flaşör Görünümü

Flaşör, STRIKER Cast dönüştürücünün altında bulunanları göstererek dairesel bir derinlik ölçeğinde sonar bilgilerini görüntüler. Flaşör, en üstten başlayan bir halka halinde düzene konur ve saat yönünde ilerler. Derinlik, halkanın içindeki ölçekle gösterilir. Sonar bilgileri belirtilen derinlikte alındığında halka üzerinde yanıp söner.

Farklı güçlerdeki sonar dönüşleri farklı flaşör renkleriyle belirtilir. Varsayılan renk düzeni geleneksel bir sonar renk paletinden oluşur. Bu palette sarı en güçlü dönüşü, turuncu güçlü dönüşü, kırmızı daha zayıf dönüşü, mavi en zayıf dönüşü, beyaz ise hiç dönüş olmadığını gösterir.

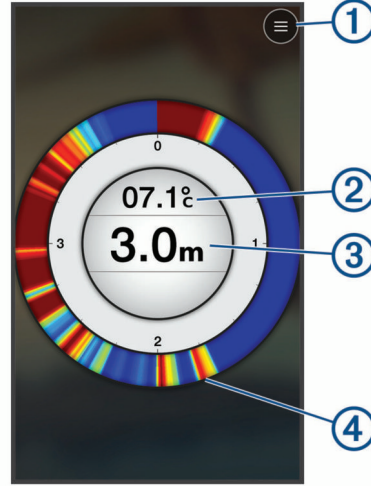

①	Menü
②	Su sıcaklığı
③	STRIKER Cast dönüştürücünün konumundaki derinlik
④	Sonar dönüşleri

Flaşörü Açma

Sonar > > Daha Fazla Ayar > Görüntüle > Flaşör > Geri ögesini seçin.

Durum Simgeleri

Sonar sayfasındaki durum simgeleri, STRIKER Cast cihazı hakkında bilgi sağlar.

	Bluetooth® sinyal gücü
	STRIKER Cast dönüştürücü pil seviyesi
	GPS sinyal gücü (yalnızca GPS modelleri)

Harita

Haritayı Kullanarak STRIKER Cast Cihazını Bulma

STRIKER Cast uygulamasındaki haritayı kullanarak STRIKER Cast cihazını bulabilirsiniz. Kayıp cihazları bulmaya çalışırken bu özellik faydalı olabilir.

1 STRIKER Cast uygulamasında **Harita** ögesini seçin.

2 📍 simgesini bulun.

NOT: 📍 simgesi, cihazın konumunu belirtir. 📍 simgesi, sizin konumunuzu belirtir.

Haritada Bir Rota Noktası İşaretleme

1 Haritadan bir konum seçin.

2 Konumu rota noktası olarak kaydetmek için Radyal menüden 📍 ögesini seçin.

3 Gerekirse rota noktasını düzenlemek için Radyal menüden rota noktasının adını seçin.

Rota Noktalarını Düzenleme ve Silme

Kayıtlı rota noktalarını görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

1 STRIKER Cast uygulamasında **Harita** ögesini seçin.

2 ≡ > **Rota Noktaları** ögesini seçin.

3 Bir rota noktası seçin.

4 Rota noktasını görüntülemek, düzenlemek veya silmek için bir seçenek belirleyin.


Garmin Quickdraw™ Contours Haritalama

⚠ UYARI

Garmin Quickdraw Contours haritalama özelliği, kullanıcıların harita üretmesini sağlar. Garmin, üçüncü taraflarca üretilen haritaların tutarlılığı, güvenilirliği, bütünlüğü veya dakikliği hakkında hiçbir taahhütte bulunmaz. Üçüncü taraflarca üretilen haritaları kullanmanın veya bu haritalara güvenmenin riski size aittir.

Garmin Quickdraw Contours haritalama özelliği, her türlü su kütlesi için konturlar ve derinlik etiketleri ile anında haritalar oluşturmanıza olanak tanır (yalnızca GPS modelleriyle).

Garmin Quickdraw Contours özelliği veri kaydederken 📍 simgesinin etrafında renkli bir daire görünür. Bu daire, haritanın her geçişte taranan yaklaşık alanını temsil eder.

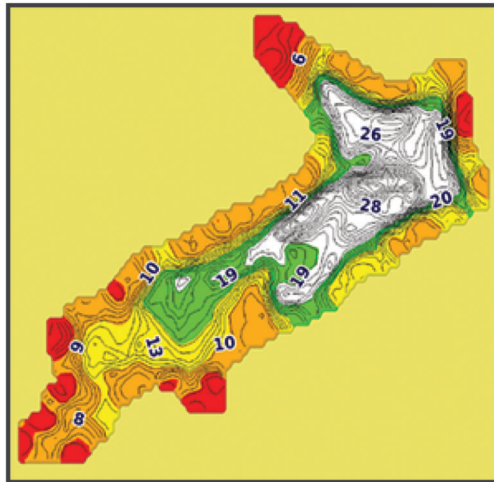

Yeşil daire; derinlik, GPS konumu ve hızın iyi olduğunu gösterir. Sarı daire; derinlik ve GPS konumunun iyi ancak hızın çok az olduğunu gösterir. Kırmızı daire; derinlik bilgilerinin veya GPS konumunun zayıf veya hızın aşırı olduğunu gösterir.

Bir Su Kütlesini Garmin Quickdraw Konturlar Özelliğini Kullanarak Haritada Gösterme

Garmin Quickdraw Contours özelliğini kullanmaya başlamadan önce sonar derinliği ve GPS konum verinizin olması gerekir.

Yalnızca GPS özellikli modelleri kullanarak Garmin Quickdraw Contours haritalamayı kaydedebilirsiniz. Cihazınızda GPS yoksa konturları kaydedemezsiniz ancak topluluk konturlarını indirebilirsiniz.

1 STRIKER Cast uygulamasında **Harita** ögesini seçin.

2  > **Kaydet** ögesini seçin.

Siz STRIKER Cast cihazıyla balık tutarken bir harita oluşturulur.

Yeşil daire; derinlik, GPS konumu ve hızın iyi olduğunu gösterir. Sarı daire; derinlik ve GPS konumunun iyi ancak hızın çok az olduğunu gösterir. Kırmızı daire; derinlik bilgilerinin veya GPS konumunun zayıf veya hızın aşırı olduğunu gösterir.

Kayıt tamamlandığında kaydı durdurmak için  > **Kaydet** ögesini seçin.

Garmin Quickdraw Topluluğu

Garmin Quickdraw Topluluğu, diğer kullanıcıların oluşturduğu haritaları indirmenize olanak tanıyan ücretsiz, herkese açık çevrimiçi bir topluluktur. Diğerleriyle Garmin Quickdraw Contours haritalarınızı paylaşabilirsiniz.

Garmin Quickdraw Topluluk Haritalarını STRIKER Cast Uygulamasına İndirme

Diğer kullanıcıların oluşturduğu ve Garmin Quickdraw Topluluğu ile paylaştığı Garmin Quickdraw Contours haritalarını STRIKER Cast uygulamasına indirebilirsiniz.

NOT: Bu adımlar yalnızca STRIKER Cast cihazı ve uygulaması için geçerlidir. STRIKER balık bulucu gibi başka bir cihazla ilgili bilgi için support.garmin.com adresine gidin.

1 Mobil cihazınızdaki STRIKER Cast uygulamasından **Harita** >  > **Quickdraw** > **Topluluktan İndir** ögesini seçin.

2 İndireceğiniz alanı bulmak için harita ve arama özelliklerini kullanın.

Kırmızı noktalar o alan için paylaşılmış Garmin Quickdraw Contours haritalarını temsil eder.

3 Alan seçmek için haritaya dokununuz.

4 Gerekliğinde indirme alanını hareket ettirmek için kutuyu sürükleyin.

5 Gerekliğinde indirme alanını değiştirmek için köşeleri sürükleyin.

6 **İndirme Bölgesi** ögesini seçin.

Artık Harita sayfasındaki indirme alanında derinlik bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

Garmin Quickdraw Contours Haritalarınızı Garmin Quickdraw Topluluğuyla Paylaşma

Oluşturduğunuz ve Garmin Quickdraw Topluluğuyla paylaştığınız Garmin Quickdraw Contours haritalarını başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bir kontur haritasını paylaştığınızda yalnızca kontur haritası paylaşılır. Rota noktalarınız paylaşılmaz.

1 Mobil cihazınızdaki STRIKER Cast uygulamasından **Harita** >  > **Quickdraw** > **Topluluğa Katkıda Bulun** ögesini seçin.

2 Şartları okuyun ve kabul edin.

Kontur haritaları oluşturduğunuzda bunlar otomatik olarak topluluğa aktarılır.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Pil ömrü	10 saat. Normal kullanım koşulları altında
Pil şarj süresi	Yaklaşık 1,5 saat.
Güç adaptörü (kutuya dahil değildir, önerilir)	5,5 V, 1,0 A. Standart USB duvar çıkışı, bilgisayar bağlantı noktası veya araç şarj cihazı.
Cihazla birlikte verilen bağlantı uzunluğu	5 m (16 ft.)
Suya karşı dayanıklılık derecesi	Yüzebilir, IEC 60529 IPX7 ¹
Ağırlık	75 g (2,64 oz.)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	5° ila 40°C (41° ila 104°F)
Pusula güvenli mesafesi	2,54 cm (1 inç)
Kablosuz frekans ve aktarım gücü	7,78 dBm maksimumda 2,4 GHz
Kablosuz kapsama alanı	60 m (200 ft.) ²
Sonar frekansı	260/455 kHz
Sonar derinlik aralığı	0,6 m'den 45 m'ye (2 ft'ten 150 ft'e) kadar
Sonar ışın genişliği (oval)	260 kHz: 22 derece x 63 derece 455 kHz: 9 derece x 14 derece

Durum LED'i

LED Etkinliği	Bağlantı Durumu	Durum
Yanıp sönen kırmızı	USB gücüne bağlı	Şarj oluyor
Kapalı	USB gücüne bağlı	Tamamen dolu
Yanıp sönen yeşil ve kırmızı	USB güç bağlantısı kesildi	Uygulamaya bağlanmaya hazır
Kapalı	USB güç bağlantısı kesildi ve uygulamaya bağlandı	Uygulamaya bağlandı
Üç defa yanıp sönen kırmızı	USB güç bağlantısı kesildi, uygulama bağlantısı kesildi ve iki dakikadan uzun süredir suyun dışında	Kapatılıyor
Yanıp sönen sarı	Uygun değil	Bir hata oluştu. Hatayı gidermek için cihazı şarj edin. Bu işlem sorunu çözmezse Garmin'ürün desteğiyle iletişime geçin.

¹ Daha fazla bilgi için garmin.com/waterrating adresine gidin.

² Kablosuz kapsama alanı su koşullarından etkilenebilir.

Cihazı temizleme

DUYURU

Şarj cihazına bağlıken az miktarda nem bile elektrik bağlantılarında paslanmaya yol açabilir. Paslanma şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.

Cihazı temizlerken sert veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Bu tür temizleyicilerin kullanılması ürüne zarar verebilir ve cihazın garantisini ihlal edebilir.

- 1 Temiz suya batırılmış temiz ve nemli bir bezle cihazdaki suyu ve artıkları temizleyin.
 - 2 Ağır tuz veya leke birikimini temizlemek için yumuşak bir deterjan kullanın.
 - 3 Cihazı kurulayın.
- Özellikle şarj cihazını bağlamadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

Uzun Süreli Depolama

STRIKER Cast cihazını birkaç ay boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız cihazı saklamadan önce pili en az %50 seviyesine kadar şarj etmeniz gerekir. Cihazı, tipik ev sıcaklığı olan serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekir.

STRIKER Cast Cihaz Yazılımını Güncelleme

STRIKER Cast yazılımını güncellemek için cihazın pil şarj seviyesinin %50 veya üzeri olması gerekir. Güncellemeyi başlatmadan önce mobil cihazınızda sabit bir internet bağlantısı olması gerekir.

- 1 STRIKER Cast uygulamasını açın.
Cihaz için kullanılabilir bir yazılım güncellemesi varsa Ayarlar düğmesinde kırmızı bir sayı görüntülenir.
- 2 **Ayarlar > STRIKER Cast > Yazılım Güncellemeleri > Yükle** ögesini seçin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

