

GARMIN®

APPROACH® G82

Førsteklasses håndholdt golf-GPS



Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Indroduktion..... 4

Oversigt over enheden.....	4
Oversigt over skærmen Hjem.....	4
Sådan kommer du i gang.....	4
Tænd og sluk for enheden.....	5
Låsning og oplåsning af touchscreen.....	5

Golfspil..... 6

Visning af hul.....	6
Tilstand med store tal.....	6
Ændring af huller.....	7
Golfmenu.....	7
Visning af greenen.....	8
Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting.....	8
Visning af PlaysLike distance.....	9
Visning af retningen til flaget.....	9
Visning af vindhastighed og -retning....	9
Afstandsmåling af et slag.....	9
Lagring af brugerdefinerede mål.....	10
Ryd brugerdefinerede mål.....	10
Virtual Caddie.....	10
Aktivering af turneringsfunktion.....	10
Scoring.....	11
Om scorecard'et.....	11
Sådan ændrer du scoremetoden....	11
Angivelse af spillerhandicap.....	12
Aktiver registrering af statistik.....	12
Historik.....	12
Afslutning af en runde.....	13

Radartræningsfunktioner..... 14

Træning med driving range- funktionen.....	14
Tempotræning.....	15
Slagtræning.....	16
Brug af funktionen Putting-træning....	17
Oversigt over putting.....	19
Kortlægning af din taske.....	19
Indstillinger for radartræning.....	21
Indstilling af rullefaktor.....	21

Forbundne funktioner..... 22

Sådan parrer du din telefon.....	22
----------------------------------	----

Garmin Golf™ app.....	22
Automatiske baneopdateringer.....	22
Tilpas din liste over golfkøller.....	22
Tilslutning til en parret telefon.....	22
Deaktivering af telefonens Bluetooth® forbindelse.....	23
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk.....	23
Køllesensorer.....	23
Parring af dine sensorer med enheden.....	23
Parring af afstandsmåler.....	23

Indstillinger..... 24

Scoreindstillinger.....	24
PlaysLike indstillinger.....	24
Systemindstillinger.....	24
Indstillinger for telefontilslutning....	25
Indstillinger for baggrundsbelysning.....	25
Ændring af måleenhed.....	25
Indstilling af din enhedsadgangskode.....	25

Enhedsoplysninger..... 27

Brug af den magnetiske clips.....	27
Opladning af enheden.....	28
Vedligeholdelse af enheden.....	29
Rengøring af enheden.....	29
Rengøring af USB-porten.....	29
Langtidsopbevaring.....	29
Brug af baggrundsllys.....	29
Specifikationer.....	30
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	30
Produktopdateringer.....	30
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Golf™ appen.....	30
Tilslutning af enheden til din computer.....	30
Opsætning af Garmin Express™.....	31
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express™.....	31
Sådan får du flere oplysninger.....	31

Fejlfinding..... 32

Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden.....	32
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.....	32
Min enhed viser det forkerte sprog.....	32
Min enhed viser de forkerte måleenheder.....	32
Genstart af din enhed.....	32
Gendannelse af alle standardindstillinger.....	32
Modtagelse af satellitsignaler.....	33
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen.....	33
Afslutter demo-tilstand.....	33

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden



① Tænd/sluk-knap	Tryk for at tænde enheden. Tryk for at låse eller låse op for skærmen under en runde. Hold nede for at slukke for enheden.
② Radarknap	Tryk for at tænde og slukke radaren (<i>Radatræningsfunktioner</i> , side 14).
③ Touchscreen	Swipe for at rulle gennem menuer, valgmuligheder og indstillinger (<i>Oversigt over skærmen Hjem</i> , side 4). Tryk for at vælge.
④ USB-port (under vejr-hætten)	Løft vejrhætten for at tilslutte et kompatibelt USB-kabel for at oplade enheden eller overføre data ved hjælp af din computer (<i>Opladning af enheden</i> , side 28). Udskift beskyttelseshætten for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget (<i>Rengøring af USB-porten</i> , side 29).
⑤ Magnet	Anbring bagsiden af enheden på den magnetiske clips eller en metaloverflade på en golfvogn (<i>Brug af den magnetiske clips</i> , side 27).

Oversigt over skærmen Hjem

Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i den håndholdte Approach® golfenhed.

	Vælg at bruge radaren til driving range og putting-træning, og vurder tilgængelige køller i din golf taske for afstand (<i>Radatræningsfunktioner</i> , side 14).
	Vælg for at finde en nærliggende golfbane og starte en golfrunde (<i>Golfspil</i> , side 6).
	Vælg for at indstille golf- og systemindstillinger, oprette forbindelse til en afstandsmåler eller et Wi-Fi® netværk og meget mere (<i>Indstillinger</i> , side 24).

Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere den og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- 1 Tryk på nede for at tænde for enheden (*Oversigt over enheden*, side 4).
- 2 Tryk på berøringsskærmen for at vælge dit foretrukne sprog og besvare enhedens meddelelser.
- 3 Par din telefon (*Sådan parrer du din telefon*, side 22).
Parring af din telefon giver dig adgang til synkronisering af scorecard, baneopdateringer, livescoring i Garmin Golf™ appen, softwareopdateringer med mere.

- 4 Opret om nødvendigt en adgangskode for at sikre din enhed (*Indstilling af din enhedsadgangskode, side 25*).
- 5 Søg efter software- og kortopdateringer (*Garmin Golf™ app, side 22*).
Du bør holde softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og funktioner.
- 6 Oplad enheden helt, så du har nok opladning til en runde golf (*Opladning af enheden, side 28*).

Tænd og sluk for enheden

Første gang du anvender enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed og indstille din driverdistance.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

BEMÆRKNING: Sluk for enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede og vælge **JA**.

Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan forebygge utilsigtede skærmetryk ved at låse din touchscreen, mens du spiller en runde.

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at oplåse din touchscreen.

Golfspil

Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.

1 Vælg .

Enheden finder satellitter, beregner din position og vælger en bane, hvis der kun er én bane i nærheden.

2 Hvis banelisten vises, skal du vælge en bane fra listen.

3 Vælg et tee-sted.


4 Vælg din scoremetode, og tilføj spillere (*Sådan ændrer du scoremetoden*, side 11).

5 Vælg **Start**.

TIP: Åbn din Garmin Golf™ app med abonnement for at få vist GreenZoom green-konturer for hvert hul (*Garmin Golf™ app*, side 22).

Visning af hul

Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille.

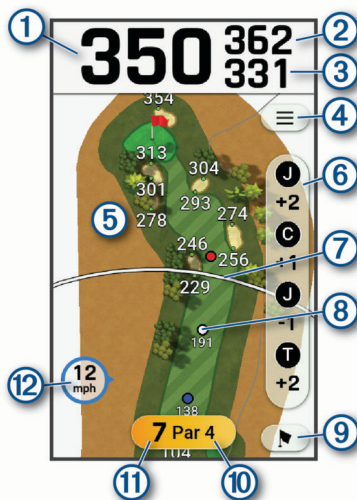


1	Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering. Tryk på en afstand til greenen for at få vist PlaysLike afstanden (<i>Visning af PlaysLike distance</i> , side 9).
2	Viser afstanden til den bagerste del af greenen.
3	Viser afstanden til den forreste del af greenen.
4	Vælg for at få vist og opdatere golfindstillinger (<i>Golfmenu</i> , side 7).
5	Viser et kort over hullet. Tryk på kortet for at måle afstand med Touch Targeting (<i>Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting</i> , side 8).
6	Vælg for at få vist og opdatere scorecardet (<i>Scoring</i> , side 11).
7	Viser din driverafstand fra teestedet (<i>Indstillinger</i> , side 24).
8	Viser layup-afstande til flaget. Farverne indikerer distance i meter eller yards: rød er 100, hvid er 150, blå er 200, og gul er 250.
9	Vælg for at vise en god visning af greenen for at justere flagplaceringen (<i>Visning af greenen</i> , side 8).
10	Viser par for det aktuelle hul.
11	Viser nummeret for det aktuelle hul. Vælg for at ændre det aktuelle hulnummer (<i>Ændring af huller</i> , side 7).
12	Viser vindhastighed og -retning (<i>Visning af vindhastighed og -retning</i> , side 9).

Tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

Under en runde skal du vælge ☰ > Indstillinger > Store tal.

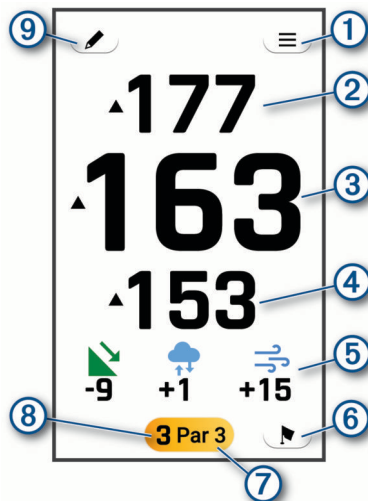

①	Vælg for at få vist og opdatere golfindstillinger (<i>Golfmenu, side 7</i>).
②	Viser afstanden til den bagerste del af greenen.
③	Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
④	Viser afstanden til den forreste del af greenen.
⑤	Viser afstand og ikoner for PlaysLike, når du trykker på en distance for greenen (<i>Visning af PlaysLike distance, side 9</i>).
⑥	Vælg for at vise en god visning af greenen for at justere flagplaceringen (<i>Visning af greenen, side 8</i>).
⑦	Viser par for det aktuelle hul.
⑧	Viser nummeret for det aktuelle hul. Vælg for at ændre det aktuelle hulnummer (<i>Ændring af huller, side 7</i>).
⑨	Vælg for at få vist og opdatere scorecardet (<i>Scoring, side 11</i>).

Ændring af huller

Du kan ændre huller manuelt fra skærbilledet til visning af hullet.

- 1 Mens du får vist oplysninger om hullet, skal du trykke på det aktuelle hulnummer.
- 2 Vælg et hul.

Golfmenu

Under en runde kan du vælge ☰ for at få adgang til yderligere funktioner i golfmenuen.

Virtuel caddie: Anmoder om en kølleanbefaling fra den virtuelle caddie (*Virtual Caddie, side 10*).

Scorekort: Åbner scorecard for runden (*Scoring, side 11*).

PinPointer: Funktionen PinPointer er et kompas, der viser retningen mod flagets placering, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav (*Visning af retningen til flaget, side 9*).

BEMÆRKNING: Brug ikke funktionen PinPointer, mens enheden er monteret på en taske eller golfvogn. Magnetisk interferens fra golftasken eller -bilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

Vind: Åbner en markør, der viser vindretningen og -hastigheden i forhold til flaget (*Visning af vindhastighed og -retning, side 9*).

Mål slag: Giver dig mulighed for at måle afstanden til din bold (*Afstandsmåling af et slag, side 9*).

Brugerdefinerede mål: Giver dig mulighed for at gemme en position, f.eks. en genstand eller en forhindring, for det aktuelle hul (*Lagring af brugerdefinerede mål, side 10*).

Tilføj bag-nier: Giver dig mulighed for at tilføje de ni huller, der skal spilles, i den anden halvdel af en golfrunde.

BEMÆRKNING: Denne indstilling vises kun, når du spiller en 9-hullers bane.



Skift green: Giver dig mulighed for at skifte green, når der er mere end én green til et hul.


Indstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse enhedsindstillinger og -funktioner (*Indstillinger, side 24*).


Afslut runde: Afslutter den nuværende runde (*Afslutning af en runde, side 13*).

Visning af greenen

Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

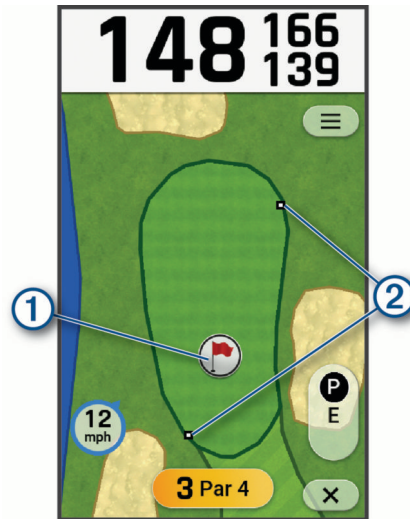

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 6*).
- 2 Vælg .
- 3 Tryk på skærmen eller træk flaget  for at ændre flagplaceringen.




Når du flytter flaget, justeres de forreste og bageste afstandsmarkører  til de nye afstandsmålinger. Afstandene på skærbilledet for visning af hul opdateres baseret på den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Måling af distance ved hjælp af Touch Targeting

Mens du spiller en runde, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle distancen til et hvilket som helst punkt på kortet.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 6*).
- 2 Tryk på et vilkårligt sted på kortet.
Målcirklen  vises på kortet.
- 3 Tryk på skærmen, eller træk målcirklen  for at placere målet.
Du kan få vist distancen fra din aktuelle position til målcirklen og fra målcirklen til flagplaceringen.

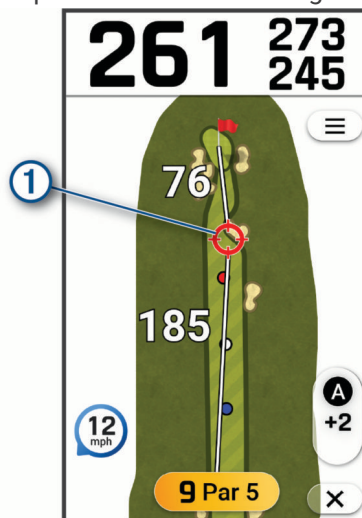

- 4 Vælg  for at vende tilbage til kortet over hullet.

Visning af PlaysLike distance

PlaysLike afstandsfunktionen indregner højdeændringer på banen, vindhastighed, vindretning og lufttæthed ved at vise den justerede afstand til greenen.

TIP: Du kan konfigurere, hvilke data der skal indgå i PlaysLike justeringerne i enhedsindstillingerne (*PlaysLike indstillinger, side 24*).

Under en runde skal du trykke på en afstand til greenen.

Der vises et ikon ved siden af hver afstand, der angiver PlaysLike afstanden.

▲	Afstanden er længere end forventet.
■	Afstanden er som forventet.
▼	Afstanden er kortere end forventet.
↗	Forskellen mellem afstanden som følge af højdeændringer.
☁	Forskellen mellem afstanden på grund af lufttæthed.
↻	Forskellen mellem afstanden på grund af vindhastighed og -retning.

Visning af retningen til flaget

Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRKNING: Brug ikke funktionen PinPointer, mens enheden er monteret på en taske eller golfvogn. Magnetisk interferens fra golftasken eller -bilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

- 1 Mens du spiller en runde, skal du vælge ☰.
- 2 Vælg **PinPointer**.
Pilen peger på flagplaceringen.

Visning af vindhastighed og -retning

Vindfunktionen er en markør, der viser vindhastigheden og -retningen i forhold til flaget. Vindfunktionen kræver en forbindelse til Garmin Golf™ appen.

- 1 Mens du spiller en runde, skal du vælge ☰.
- 2 Vælg **Vind**.



Pilen peger i vindretningen i forhold til pinden.

TIP: Du kan også få vist vindhastighed og -retning fra vindikonet på skærbilledet til visning af hullet (*Visning af hul, side 6*).

Afstandsmåling af et slag

- 1 Udfør et slag, og se, hvor din bold lander.
- 2 Vælg ☰ > **Mål slag** > **Start**.

3 Gå eller køør hen til bolden.

4 Vælg **Gem**.

BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **Nulstil** for at nulstille afstanden.

5 Vælg din kølle.

Dine målte slag gemmes i scorecardet for runden. Synkroniser din håndholdte golfenhed med Garmin Golf™ appen for at se dine slag og dit scorekort i appen (*Garmin Golf™ app, side 22*).

Lagring af brugerdefinerede mål

Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem brugerdefinerede mål for hvert hul. Det er praktisk at gemme mål for at registrere genstande eller forhindringer, der ikke vises på kortet.

1 Stå i nærheden af det mål, du vil gemme.

BEMÆRKNING: Du kan ikke gemme et mål, som er langt fra det hul, der er valgt i øjeblikket.

2 Fra skærbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge **☰** > **Brugerdefinerede mål**.

3 Vælg en måltype.

4 Vælg, hvis det er nødvendigt, **Tilføj ny** for at tilføje yderligere mål.

Ryd brugerdefinerede mål

Du kan rydde alle gemte slag for det aktuelle hul.

Vælg **☰** > **Brugerdefinerede mål** > **Ryd mål** > **OK**.

Virtual Caddie

Funktionen Virtuel caddie giver kølleanbefalinger baseret på hullet, vinddata og din tidligere præstation med hver kølle. Du kan bruge bag mapping-radarfunktionen til at evaluere dine køller og bruge kølledataene, når du spiller med funktionen Virtuel caddie (*Kortlægning af din taske, side 19*). Før du kan bruge funktionen Virtuel caddie, skal du spille fem runder, spore dine køller og uploade dine scorekort til Garmin Golf™ appen ved hjælp af din parrede telefon.

TIP: Du kan også bruge Approach® køllespringingssensorer med funktionen Virtuel caddie.



① Viser køllen eller den anbefalede køllekombination for hullet.
Vælg for at få vist andre kølleindstillinger.

② Viser slagfordelingsområdet for dit næste slag med køllekombinationen, baseret på din skudhistorik med køllen.

Aktivering af turneringsfunktion

Turneringsfunktionen deaktiverer funktionerne PinPointer, PlaysLike, Virtuel caddie og GreenZoom. Disse funktioner er ikke tilladte under godkendte turneringer eller baner til beregning af handicap.

Green-konturfunktionen GreenZoom kræver et Garmin Golf™ app-abonnement (*Garmin Golf™ app, side 22*).

Under en runde skal du vælge **☰** > **Indstillinger** > **Turneringstilstand** > **Status** > **Til**.

Scoring

Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.

- 1 Gå i gang med at spille en runde (*Golfspil, side 6*).
- 2 Vælg scorecardet.
- 3 Vælg et hul for at indtaste antallet af slag.
- 4 Vælg — eller + for at indstille scoren.
- 5 Vælg ✓ for at gemme scoren.


BEMÆRKNING: Du kan vælge ✗ for at annullere.

TIP: Vælg ≡ > **Scorekort**, hvis du vil justere scoren manuelt på et hvilket som helst tidspunkt under en runde.

- 6 Vælg eventuelt ✎ for at redigere scoreindstillingerne, herunder hver spillers navn, eller for at tilføje eller slette spillere.

Om scorecard'et

Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn og score under en runde ved hjælp af scorecard'et.

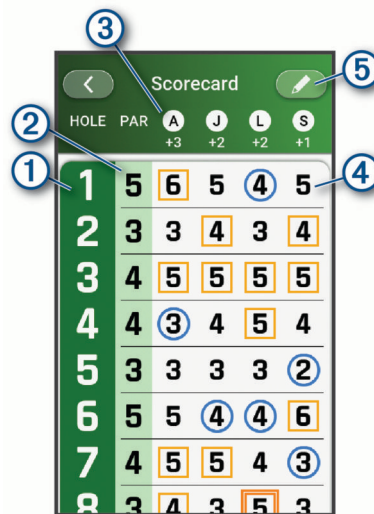

①	Viser hulnummeret.
②	Viser par for hullet.
③	Viser det første initial for spillerens navn.
④	Viser slag for hullet. Vælg for at indtaste eller opdatere antallet af slag for hullet, eller se oplysninger om hullet for hver spiller. BEMÆRKNING: Din score kan være fremhævet for at angive, hvor tæt du er på par for hullet. En lyseblå cirkel: En under par To mørkeblå cirkler: To eller flere under par Lys orange firkant: En over par Anden farvet firkant: To eller flere over par, med forskellige farver, der markerer hvor mange over Ingen fremhævning: Par
⑤	Vælg for at få vist og opdatere scoreindstillinger.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at gemme score.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge ≡ > **Scorekort** > ✎ > **Scoremetode**.
 - Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge ⚙ > **Scoreindstillinger** > **Scoremetode**.
- 2 Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 11*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Punkter	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Om Match-score

Når du vælger Match-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 11*), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.

BEMÆRKNING: Match-score kan kun bruges til to spillere.


Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.

Om Skins-score

Når du vælger scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 11*), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul.

Når du indstiller enheden til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.

Angivelse af spillerhandicap




- 1 Mens du spiller en runde, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Scoreindstillinger** > **Handicapscore**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil bruge Garmin Golf™ appen til en spillers handicap i stedet for at indstille et på enheden, skal du vælge **Brug Garmin Golf**.
 - Vælg **Lokalt handicap** for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score.
 - Vælg **Indeks/hældning** for at indtaste spillerens handicapindeks og banens Slope Rating for at beregne et banehandicap for spilleren.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge **Fra** for at deaktivere handicapscore.

Aktiver registrering af statistik

Mens du spiller en runde, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Scoreindstillinger** > **Stat Tracking** > **Til**.

Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistikregistrering (*Aktiver registrering af statistik, side 12*).

- 1 Vælg om nødvendigt hullet fra scorekortet.
- 2 Vælg  og  for at indstille det samlede antal slag.
- 3 Angiv antallet af put.
BEMÆRKNING: Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Vælg pilen for at angive, hvor din bold landede på fairwayen.
- 5 Angiv antallet af straffe.
- 6 Vælg .


Historik

Du kan bruge din parrede telefon til at uploade scorecards til Garmin Golf™ appen. Du kan bruge appen til at se gemte runder og spillerstatistik (*Garmin Golf™ app, side 22*).

Afslutning af en runde

1 Vælg  > **Afslut runde**.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil have vist dine statistikker og oplysninger om runden på scorecardet, skal du vælge .
- For at gemme runden skal du vælge **Gem**.
- For at slette runden skal du vælge **Slet**.

Radartræningsfunktioner

Enheden tilbyder træningstilstande og træning til at teste dine driving- og puttingfærdigheder, forbedre dit golfspil og evaluere dine køller med henblik på bag mapping. Disse funktioner bruger enhedens interne radar til at foretage målinger, der hjælper dig med at analysere din golftræning. Du kan tilpasse træningsindstillingerne, f.eks. målafstand, rullefaktor og enheder, før eller under dine træningssessioner ([Indstillinger for radartræning, side 21](#)).


BEMÆRKNING: Du kan også trykke på radarknappen for at øve dit sving under en golfrunde ([Oversigt over enheden, side 4](#)). Hvis du ikke rammer en bold med dit sving i denne tilstand, vises kun målingerne for køllehovedhastighed og svingtempo.


Driving Range: Giver radarmålinger for bold og sving, herunder estimeret bold- og rulledistance, køllehovedhastighed, boldhastighed, smash factor og svingtempo ([Træning med driving range-funktionen, side 14](#)).

Puttetræning: Giver putting-målinger, herunder slaglængde, boldhastighed og køllehastighed og tempo ([Brug af funktionen Putting-træning, side 17](#)).


Køllekortlægning: Lader dig måle den gennemsnitlige bolddistance eller den samlede distance for hver kølle i din taske ([Kortlægning af din taske, side 19](#)).

Træning med driving range-funktionen

- 1 Vælg  > **Driving Range** > **Start**.
Radaren tændes.
- 2 Fastgør den magnetiske clips på bagsiden af enheden ([Brug af den magnetiske clips, side 27](#)).
- 3 Læg enheden på jorden inden for 0,3 m (1 fod) fra driving-bolden på linje med og på samme niveau som dig og bolden.
- 4 Fastgør enheden på en golfbold ved hjælp af fordybningen på bagsiden af den magnetiske clips.

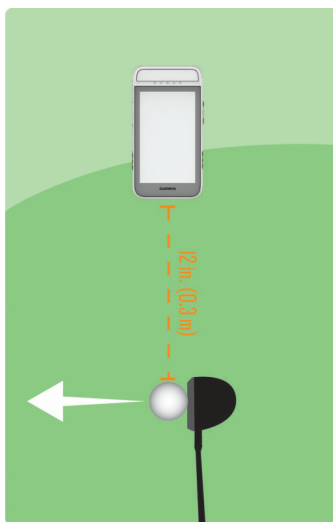

- 5 Slå et slag.

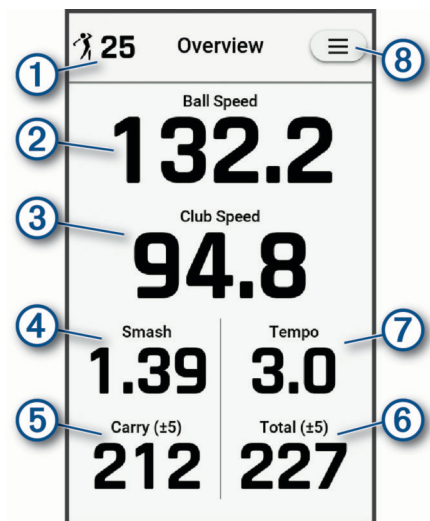

①	Viser antallet af udførte slag.
②	Viser boldhastighed.
③	Viser køllehovedhastighed.
④	Viser smash factor. BEMÆRKNING: smash factor er boldhastigheden delt med køllehovedhastigheden og anvendes til at angive, hvor effektivt køllen rammer bolden. Et højere tal er mere effektivt.
⑤	Viser den anslåede bolddistance.
⑥	Viser den anslåede samlede distance.
⑦	Viser svingtempo (<i>Tempotræning</i> , side 15). BEMÆRKNING: Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold.
⑧	Vælg for at opdatere indstillinger for driving range, få vist vejledende tips eller afslutte en driving range-træningssession (<i>Indstillinger for radartræning</i> , side 21).

6 Stryg om nødvendigt mod venstre eller højre for at få vist dataskærmene for tempotræning (*Tempotræning*, side 15) og slagtræning (*Slagtræning*, side 16).

7 Når træningen er afsluttet, skal du vælge > **Afslut session**.

8 Vælg **JA** for at gemme træningssessionen.

Du kan få vist gemte træningssessioner på din Garmin Golf™ konto (*Garmin Golf™ app*, side 22).

Tempotræning

Enheden måler og viser din tid for backswing og downswing. Enheden viser også tempoet i dit sving. Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold. Forholdet 3 til 1, eller 3.0, er det ideelle svingtempo baseret på studier af professionelle golfspillere (*Det ideelle svingtempo*, side 16).

På startskærmen skal du vælge til, starte en driving range- eller putting-træningssession og derefter stryge til venstre eller højre for at få vist data for **Tempotræning**.




①	Viser antallet af drives eller putt.
②	Viser tempotiming (forholdet mellem backswing og downswing for driving-sessioner) eller tempomålet (for putting-sessioner). Vælg for at opdatere tempotiderne.
③	Viser dit svingtempo. BEMÆRKNING: Dit svingtempo og dine svingtider markeres i forskellige farver for at angive, hvor tæt du er på din måltiming. Grøn: Inden for 25 % fra måltiden Rød: Hurtigere end måltiden Blå: Langsommere end måltiden
④	Viser tiden for dit backswing.
⑤	Viser tiden for dit downswing.
⑥	Vælg for at opdatere træningsindstillinger, få vist vejledende tips eller afslutte en træningssession (<i>Indstillinger for radartræning, side 21</i>).

Det ideelle svingtempo


Du kan opnå det ideelle 3.0-svingtempo ved at bruge forskellig timing af sving. Eksempelvis 0,7 sekunder/0,23 sekunder eller 1,2 sekunder/0,4 sekunder. Hver golfspiller har et unikt svingtempo baseret på deres evner og erfaring.

For at finde dit ideelle svingtempo skal du starte med den mest langsomme timing og prøve den på et par sving. Når dit svingtempo stemmer med tempomålet, kan du gå videre til næste timing. Når du finder en timing, som passer dig godt, kan du bruge den til at opnå mere ensartede sving og præstationer.

Slagtræning

På startskærmen skal du vælge , starte en driving range-session og derefter stryge til venstre eller højre for at få vist data for **Slagtræning**.


BEMÆRKNING: Før du kan få vist slagtræningsdata, skal du indstille **Målafstand** (*Indstillinger for radartræning, side 21*). Du kan opdatere denne indstilling når som helst under en træningssession.

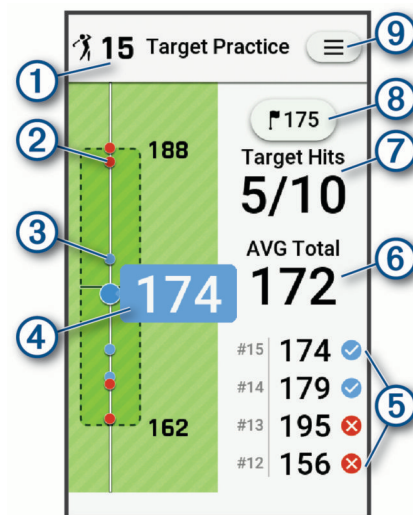


- ① Viser antallet af udførte slag.
- ② Tidligere slag rammer uden for målområdet, hvilket angives med en rød prik.
- ③ Tidligere slag rammer inden for målområdet, hvilket angives med en blå prik.
- ④ Viser det aktuelle distancemål.
- ⑤ Afstanden for de forrige slag.
- ⑥ Den gennemsnitlige måldistance for alle slag under træningssessionen.
- ⑦ Viser antallet af måltræffere i forhold til antallet af forsøg.
- ⑧ Viser måldistancen.
Vælg for at opdatere måldistancen for driving range-træningssessionen.
- ⑨ Vælg for at opdatere indstillinger for driving range, få vist vejledende tips eller afslutte en driving range-træningssession (*Indstillinger for radartræning, side 21*).

Brug af funktionen Putting-træning

- 1 Vælg > **Puttetræning** > **Start**.
Radaren tændes.
- 2 Fastgør den magnetiske clips på bagsiden af enheden (*Brug af den magnetiske clips, side 27*).
- 3 Placer enheden på jorden inden for 0,85 til 1,15 m (35 til 45 tommer) af puttingbolden.
- 4 Flyt puttingbolden frem eller tilbage 0,15 til 0,25 m (6 til 10 tommer) fra enhedslinjen.
- 5 Fastgør enheden på en golfbold ved hjælp af fordybningen på bagsiden af den magnetiske clips.

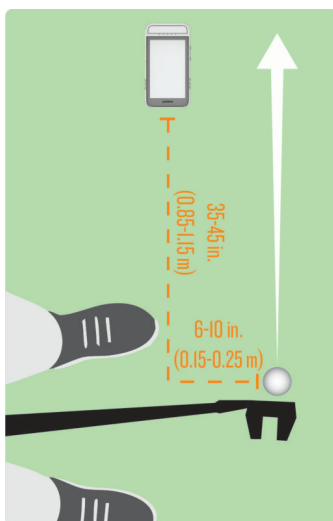

6 Slå et putt.

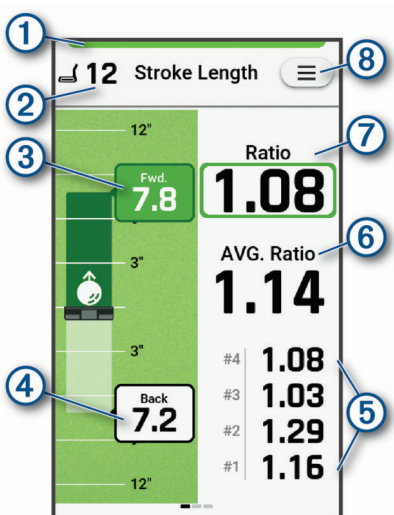

①	Angiver radarstatus. Grøn angiver, at radaren er klar. Rød angiver, at enheden ikke kan måle.
②	Viser antallet af putt.
③	Viser din længde på hele dit slag. Grøn angiver, at slaglængden er 0,95-1,5 gange backstroke-længden. Rød angiver, at slaglængden ikke er inden for det ideelle område.
④	Viser din backstroke-længde.
⑤	Viser forholdet for de foregående fire putt.
⑥	Viser det gennemsnitlige forhold.
⑦	Viser forholdet mellem dit putteslag og længden. BEMÆRKNING: Slaglængdeforholdet er længden for follow through-slaget divideret med backstroke-længden.
⑧	Vælg at opdatere dine putting-hastighedsenheder, se instruktionstips eller afslutte en putting-træningssession (<i>Indstillinger for radartræning, side 21</i>).

7 Stryk om nødvendigt mod venstre eller højre for at få vist dataskærmene for tempotræning (*Tempotræning, side 15*) og putting-oversigt (*Oversigt over putting, side 19*).

8 Når træningen er afsluttet, skal du vælge **☰** > **Afslut session**.


9 Vælg **JA** for at gemme træningssessionen.

Du kan få vist gemte træningssessioner på din Garmin Golf™ konto (*Garmin Golf™ app, side 22*).

Oversigt over putting

Enheden måler og viser dit slaglængdeforhold for putting, som er forholdet mellem længden på follow through-slaget og backstroke, når du rammer et putt. Det ideelle slaglængdeforhold for putting er 1 til 1,5 baseret på studier af professionelle golfspillere. Dette hjælper med naturlig acceleration gennem stød.

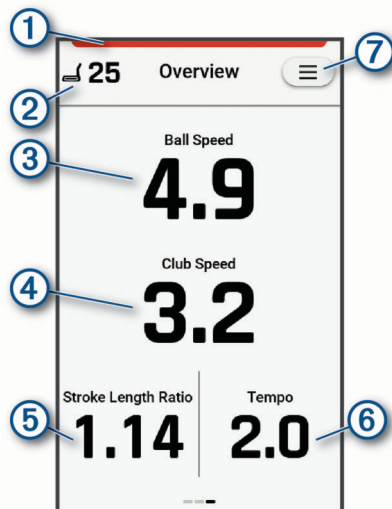

På startskærmen skal du vælge , starte en putting-træningssession og derefter stryge til venstre eller højre for at få vist dataskærbilledet **Oversigt**.




①	Angiver radarstatus. Grøn angiver, at radaren er klar. Rød angiver, at enheden ikke kan måle.
②	Viser antallet af putt i træningssessionen.
③	Viser boldhastighed.
④	Viser køllehovedhastighed.
⑤	Viser forholdet mellem putteslag og længden. BEMÆRKNING: Slaglængdeforholdet er længden for follow through-slaget divideret med backstroke-længden.
⑥	Viser svingtempo (<i>Tempotræning, side 15</i>). BEMÆRKNING: Svingtempoet er tiden for backswing divideret med tiden for downswing, udtrykt som et forhold.
⑦	Vælg at opdatere dine putting-hastighedsenheder, se instruktionstips eller afslutte putting-træningssessionen (<i>Indstillinger for radartræning, side 21</i>).


Kortlægning af din taske

Du kan bruge taskekortlægningsfunktionen til at måle den gennemsnitlige bæreaafstand eller den samlede afstand for hver kølle i tasken (*Indstillinger for radartræning, side 21*).

- 1 Vælg  > **Køllekortlægning > Start**.
Radaren tændes.
- 2 Vælg den eller de køller, du vil måle, i rækkefølgen fra høj til lav eller lav til høj.
- 3 Vælg  > **Start**.
BEMÆRKNING: Du har mulighed for at varme op med svingmålinger, før du starter din session.
- 4 Fastgør den magnetiske clips bag på enheden (*Brug af den magnetiske clips, side 27*).
- 5 Læg enheden på jorden inden for 0,3 m (1 fod) fra drivingbolden på linje med og på samme niveau som dig og bolden.
- 6 Sæt enheden på en golfbold ved hjælp af tappen på bagsiden af den magnetiske clips.

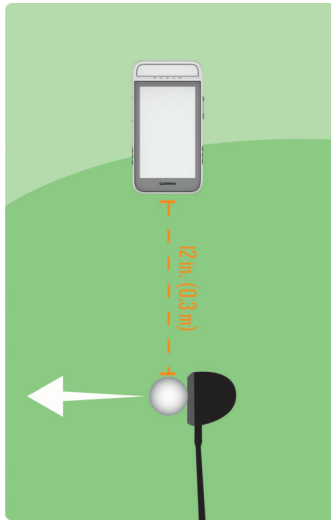

7 Slå et slag.

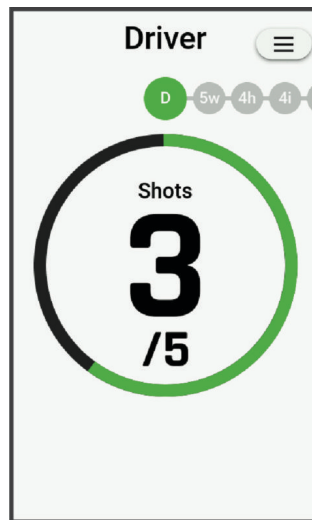

8 Fortsæt med at slå slag, indtil du har fuldført fem slag med den valgte kølle. Efter fem slag vises en oversigt med afstanden for hvert slag.




BEMÆRKNING: Du kan slette et slag, hvis det er nødvendigt. Vælg ✎, vælg et eller flere slag, vælg **Slet > AFSLUT KØLLE**, og tryk igen, indtil der er fem slag for den pågældende kølle.

9 Vælg **Fortsæt**.

BEMÆRKNING: Enheden går automatisk videre til den næste kølle efter 10 sekunders inaktivitet.

- 10 Gentag trin 7-9 for hver valgt kølle.
Når du er færdig med alle slag til taskekortlægnings-sessionen, vises en oversigt med den gennemsnitlige afstand for hver kølle.

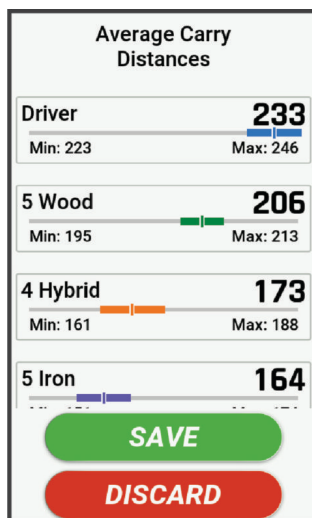

- 11 Vælg **Gem**.
- 12 Vælg en mulighed:
- Vælg **Brug kølledata** > **Bekræft** for at aktivere funktionen **Virtuel caddie** og bruge taskekortlægningsdata (*Virtual Caddie, side 10*).
 - Vælg **Spring over** for at fortsætte med at bruge rundedata til funktionen **Virtuel caddie**.
- 13 Synkroniser med Garmin Golf™ appen for at få vist de opdaterede kølledata på din Garmin Golf konto (*Garmin Golf™ app, side 22*).

Indstillinger for radartræning

Vælg , vælg træningsmuligheden, og vælg **Indstillinger** for at tilpasse indstillinger og funktioner for radartræning.

BEMÆRKNING: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle radartræningsfunktioner.

Meterafstand: Indstiller afstandsindstillingen til at måle den afstand, golfbolden tilbagelægger i forbindelse med en taskekortlægnings-session.

Afslut session: Afslutter den aktuelle træningssession.

Hjælp til placering: Åbner en vejledning om, hvor enheden skal placeres i forhold til bolden for optimal radarydeevne.

Vælg kølle: Indstiller køllen til det aktuelle slag.

Indstil rullefaktor: Indstiller rullefaktoren (*Indstilling af rullefaktor, side 21*).

Enheder for hastighed: Indstiller måleenheder for golfboldens hastighed.

Svinghastighed: Indstiller hastigheden på køllens hoved, når den rammer bolden. Dette kan påvirke dit svingtempo. Vælg **Brugerdefineret** for at tilpasse svingtempoforholdet (*Det ideelle svingtempo, side 16*).


Målafstand: Indstiller den målafstand, som golfbolden har tilbagelagt.

Tip: Giver tip til best practice til golfsving.

Enheder: Indstiller måleenheder, f.eks. golfafstand, -hastighed og -højde.

Indstilling af rullefaktor

Enheden estimerer din samlede distance ved hjælp af bold- og rulleestimatet. Rullefaktoren varierer på grund af forskelle på bolde, køller og overfladeforhold samt boldspin og launchvinkel. Disse faktorer kan ikke registreres af enheden. Hvis du ikke får det distanceresultat, du forventer, kan du justere rullefaktoren.

- 1 Vælg  > **Driving Range** > **Indstillinger** > **Indstil rullefaktor**.
- 2 Brug bjælken til at øge eller reducere rullet.

Forbundne funktioner

Forbundne funktioner er tilgængelige til din Approach® golfenhed, når du slutter den til en kompatibel telefon med Bluetooth® teknologi og installerer Garmin Golf™ appen på den tilsluttede telefon. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også tilgængelige, når du forbinder din enhed med et Wi-Fi® netværk.

Scorecard uploades til Garmin Golf: Sender automatisk scorecard til Garmin Golf appen, når du synkroniserer din enhed. Dette giver dig mulighed for at se detaljerede statistikker og deltage i onlineranglister.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin Golf appen.


Baneopdateringer: Giver dig mulighed for at modtage de seneste baneopdateringer ved hjælp af appen Garmin Golf.

Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at tilslutte Bluetooth kompatible sensorer, f.eks. Approach køllesporingsensorer og afstandsmålere.

Sådan parrer du din telefon

Hvis du vil bruge de forbundne funktioner i Approach® golfenheden, skal den parres direkte via Garmin Golf™ appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din telefon.

1 Under den indledende opsætning på din enhed skal du vælge **OK**, når du bliver bedt om at parre med din telefon.

BEMÆRKNING: Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, kan du vælge  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Par telefon**.

2 Scan QR-koden med telefonen.

BEMÆRKNING: Hvis du ikke har installeret Garmin Golf appen på din telefon, bliver du bedt om at installere den fra appbutikken.

3 Åbn Garmin Golf appen.

4 Vælg **Tilføj enhed**.

5 Følg vejledningen i appen for at fuldføre parringsprocessen.

Garmin Golf™ app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din Approach® G82 enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 43.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere. Med et Garmin Golf medlemskab kan du få adgang til yderligere funktioner, såsom data om green-konturer med mere.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din telefon (garmin.com/golfapp).

Automatiske baneopdateringer

Din Approach® golfenhed har automatiske baneopdateringer med Garmin Golf™ appen. Når du opretter forbindelse mellem golfenheden og din smartphone, opdateres de golfbaner, du bruger oftest, automatisk.

Tilpas din liste over golfkøller

Når du har parret din håndholdte golfenhed med din telefon ved hjælp af Garmin Golf™ appen, kan du bruge appen til at tilpasse standardlisten for golfkøller.

1 Åbn Garmin Golf appen på din telefon.

2 Vælg **Profil** > **Min taske**.

3 Vælg en indstilling for at tilføje, redigere, slette eller markere en kølle som inaktiv.

4 Synkroniser din kompatible Garmin® golfenhed med Garmin Golf appen.

Den opdaterede liste over golfkøller vises på din golfenhed.

Tilslutning til en parret telefon


Før du kan tilslutte din telefon, skal du parre din telefon med din enhed().

Når du tilslutter din telefon ved hjælp af|teknologi, kan du dele scorer og andre data med|appnen.

1 På din telefon skal du aktivere|teknologi.

2 På din enhed skal du vælge  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon** > **Status** for at aktivere Bluetooth® teknologi.


Deaktivering af telefonens Bluetooth® forbindelse

- 1 Vælg  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon**.
- 2 Vælg til/fra-tasten **Status** for at deaktivere Bluetooth telefonforbindelsen på din Approach® golfenhed.
- 3 Åbn Bluetooth indstillingerne på din telefon for at afbryde Approach golfenheden.
Se i brugervejledningen til din telefon for at deaktivere Bluetooth teknologi på din telefon.

Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

Du kan konfigurere Wi-Fi® netværksforbindelsen ved hjælp af den håndholdte Approach® golfenhed.

BEMÆRKNING: Du kan også konfigurere Wi-Fi netværksforbindelsen ved hjælp af Garmin Express™ programmet (*Opsætning af Garmin Express™, side 31*). Nogle trådløse funktioner er kun tilgængelige via Garmin Express.

- 1 På enheden skal du vælge  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Wi-Fi**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Status** for at aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Vælg **Mine netværk** > **Tilføj netværk**.
- 4 Vælg et trådløst netværk på listen.
- 5 Indtast om nødvendigt adgangskoden.

Den håndholdte golfenhed husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du tænder enheden.

TIP: Du kan også vælge **Wi-Fi synkronisering** for at synkronisere din Wi-Fi forbindelse manuelt.

Køllesensorer

Din enhed er kompatibel med Approach® golfkøllesensorer. Når de parres med et komplet sæt køllesensorer, der er installeret på alle dine golfkøller, kan du automatisk spore dine golfslag, herunder position, afstand og kølletype. Se brugervejledningen til dine køllesensorer for at få yderligere oplysninger (garmin.com/manuals/ApproachCT10).



Parring af dine sensorer med enheden

Inden du kan registrere slag, skal du parre dine Approach® sensorer med din Approach G82 enhed og knytte sensorer til dine køller.


- 1 Fastgør alle sensorer til dine køller.
- 2 Tag en kølle ud af din golftaske.
Du skal beholde alle andre køller i din golftaske under parring.
TIP: Udfør parringsprocessen i et godt oplyst rum. Sensorerne vågner automatisk baseret på det omgivende lys.
- 3 Anbring køllen inden for 1 m (3 fod) fra din enhed.
BEMÆRKNING: Grebet skal pege opad.
- 4 Vælg **Køllesensorer** > **Tilføj ny** i enhedsindstillinger.
Enheden begynder at lede efter sensoren. Der vises en besked, når sensoren er registreret.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at parre din enhed med den kølle, du tog ud af tasken.
Der vises en besked, når sensoren er tilknyttet.
- 6 Læg køllen tilbage i din golftaske.
- 7 Tag den næste kølle ud af din golftaske.
- 8 Gentag trin 5 til 7, indtil alle sensorer er blevet tilknyttet dine køller.

Parring af afstandsmåler

Du kan parre din håndholdte Approach® golfenhed med en kompatibel Garmin® afstandsmåler. Når den er parret, vises den målte afstand fra afstandsmåleren på den håndholdte golfenhed.

- 1 Placer den kompatible afstandsmåler inden for 10 m (33 fod) fra din håndholdte golfenhed.
- 2 Vælg  > **Par afstandsmåler**.
- 3 Tryk på  på din afstandsmåler for at vække enheden og starte parringen.
Se brugervejledningen til den kompatible afstandsmåler for at få flere oplysninger.

Indstillinger

Vælg  for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner.

Scoreindstillinger: Indstiller scoringsmetoden, aktiverer handicapscore og statistiksporing og meget mere ([Scoreindstillinger, side 24](#)).

Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance, bolden tilbagelægger på din drive. Denne distance fremstår som en bue på skærbilledet til visning af hullet, når du er på teestedet ([Visning af hul, side 6](#)).

PlaysLike: Konfigurerer afstandsfunktionen "plays like", som viser justerede afstande til greenen, mens du spiller golf ([PlaysLike indstillinger, side 24](#)).

Virtuel caddie: Indstiller præferencer for kølleanfalingstilstand og datakilde. Du kan bruge bag mapping-radarfunktionen til at evaluere dine køller og bruge kølledataene, når du spiller med funktionen Virtuel caddie feature ([Kortlægning af din taske, side 19](#)). Funktionen Virtuel caddie giver dig mulighed for at vælge anbefalinger til virtuelle caddiekøller, og den vises, når du har spillet fem runder golf, sporet dine køller og uploadet dine scorekort til Garmin Golf™ appen ([Virtual Caddie, side 10](#)).

TIP: Du kan også bruge Approach® køllesporingssensorer med funktionen Virtuel caddie.

Store tal: Slå til eller fra for at ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet ([Tilstand med store tal, side 6](#)).

Turneringstilstand: Slå til eller fra for at deaktivere PinPointer og PlaysLike distancefunktionerne, Virtuel caddie og GreenZoom green-konturfunktionen. Disse funktioner er ikke tilladte under godkendte turneringer eller baner til beregning af handicap.

Funktionen GreenZoom kræver et Garmin Golf app-abonnement ([Garmin Golf™ app, side 22](#)).

Baneadministrator: Vælg for at se oplysninger om enhedens interne lager, se downloadede baner og opdatere banekort.

TIP: Du kan også administrere downloadede baner via Garmin Express™ (garmin.com/express).

Køllesensorer: Konfigurer dine kompatible Approach køllesensorer ([Parring af dine sensorer med enheden, side 23](#)).

Par afstandsmålere: Parrer enheden med din kompatible afstandsmåler ([Parring af afstandsmålere, side 23](#)).

System: Indstiller systemindstillingerne såsom timeout for baggrundslys, måleenheder og meget mere ([Systemindstillinger, side 24](#)).

Scoreindstillinger

Vælg  > **Scoreindstillinger**.

Scoremetode: Ændrer den metode, som enheden bruger til at registrere scoren ([Sådan ændrer du scoremetoden, side 11](#)).

Handicapscore: Aktiverer handicapscore. ([Angivelse af spillerhandicap, side 12](#)).

Vis score: Viser din samlede score for runden øverst i dit scorecard ([Scoring, side 11](#)).

Stat Tracking: Aktiverer statistikregistrering for antal put, greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf ([Aktiver registrering af statistik, side 12](#)).

Strafslag: Aktiverer sporing af strafslag, mens du spiller golf ([Registrering af statistik, side 12](#)).

Prompt: Aktiverer prompten i starten af en runde, der spørger, om du vil gemme scoren.

PlaysLike indstillinger

Vælg  > **PlaysLike**.

Vind: Gør det muligt at medtage vindhastighed og -retning i PlaysLike afstandsjusteringerne.

Vejr: Gør det muligt at medtage lufttæthed i PlaysLike afstandsjusteringerne.

Hjemmeforhold: Giver dig mulighed for manuelt at ændre indstillinger for højde, temperatur og luftfugtighed, der bruges til sammenligning af lufttæthed.

BEMÆRKNING: Det kan være nyttigt at indstille vejrforhold, der passer til det sted, hvor du normalt spiller. Hvis de ikke passer til forholdene på dine normale baneplasseringer, kan lufttæthedsjusteringerne være unøjagtige.

Systemindstillinger

Vælg  > **System** for at tilpasse systemindstillingerne.

Tilslutningsmuligheder: Parrer din håndholdte golfenhed med en telefon eller et trådløst netværk og tænder eller slukker for Wi-Fi® teknologien ([Forbundne funktioner, side 22](#)). Du kan også kontrollere status for telefonforbindelsen ([Indstillinger for telefontilslutning, side 25](#)).

Sprog: Indstiller det sprog, der vises på enheden.

BEMÆRKNING: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Baggrundslys: Indstiller timeout for baggrundslys og skærmens lysstyrke (*Indstillinger for baggrundsbelysning, side 25*).

Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden (*Ændring af måleenhed, side 25*).

Adgangskode: Indstiller eller ændrer en firecifret adgangskode til at sikre dine personlige oplysninger (*Indstilling af din enhedsadgangskode, side 25*).

USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge tilstanden MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin®, når den er forbundet med en computer (*Tilslutning af enheden til din computer, side 30*). Garmin tilstanden giver dig mulighed for at fortsætte med at bruge enheden, mens den er sluttet til en strømkilde.

Skærmpoint: Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at holde radarknappen nede for at tage et skærmbillede af enhedens skærm (*Oversigt over enheden, side 4*). Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager (*Tilslutning af enheden til din computer, side 30*).

Nulstil: Nulstiller brugerdata og indstillinger (*Gendannelse af alle standardindstillinger, side 32*).

Om: Viser oplysninger om enheden, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale (*Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label, side 30*).

Indstillinger for telefontilslutning

Der er telefontilslutningsfunktioner tilgængelige for din enhed, når du parrer den via Garmin Golf™ appen (*Sådan parrer du din telefon, side 22*).

Vælg  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Telefon**.

Status: Tænder og slukker for Bluetooth® teknologien og viser den aktuelle forbindelsesstatus (*Tilslutning til en parret telefon, side 22*).

Par telefon: Parrer enheden med en kompatibel Bluetooth aktiveret telefon. Denne indstilling giver dig mulighed for at bruge Bluetooth forbundne funktioner, når du bruger Garmin Golf appen, herunder meddelelser og scorecard-overførsler.

Indstillinger for baggrundsbelysning

Vælg  > **System** > **Baggrundslys**.

BEMÆRKNING: Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer batteritid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for baggrundsbelysningen for at maksimere batteritid.

Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen slukker.

Lysstyrke: Indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke.

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenheder til enheden.

1 Vælg  > **System** > **Enheder**.

2 Vælg måleenhed.

Indstilling af din enhedsadgangskode

BEMÆRK

Hvis du indtaster din adgangskode forkert fem gange, låses den håndholdte golfenhed. Hvis du vil låse enheden op, skal du udføre en fabriksnulstilling eller nulstille enheden i Garmin Golf™ appen.

Du kan konfigurere en adgangskode til enheden for at forhindre uautoriserede brugere i at logge på enheden.

1 Vælg en mulighed:

- Under den indledende opsætning skal du vælge **JA**, når du bliver bedt om at oprette en adgangskode.
- Vælg  > **System** > **Adgangskode** > **Indstil adgangskode**.

2 Hvis du ikke har parret med Garmin Golf appen, skal du vælge **Aktivér**, når du bliver bedt om at bekræfte opsætningen af adgangskoden.

3 Indtast en firecifret adgangskode.


4 Indtast adgangskoden igen.

5 Vælg **Fuldført**.

Næste gang du tænder for den håndholdte golfenhed, skal du indtaste adgangskoden, før du kan logge på.

Ændring af din enhedsadgangskode

Du skal kende din aktuelle enhedsadgangskode for at ændre den. Hvis du glemmer din adgangskode eller foretager for mange forkerte adgangskodeforsøg, skal du nulstille den i Garmin Golf™ appen.

- 1 Vælg  > **System** > **Adgangskode** > **Skift adgangskode**.
- 2 Indtast din nuværende firecifrede adgangskode.
- 3 Indtast en ny firecifret adgangskode.
- 4 Indtast den nye adgangskode igen.
- 5 Vælg **Fuldført**.

Næste gang du tænder for enheden, skal du indtaste adgangskoden, før du kan logge på.

Enhedsoplysninger

Brug af den magnetiske clips

⚠ ADVARSEL

Både enheden og dens clips indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Enheder og tilbehør, der indeholder magneter, bør holdes væk fra sådanne medicinske enheder.


BEMÆRK

Både enheden og dens clips indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig, når enheder og tilbehør, der indeholder magneter, er i nærheden af elektroniske enheder.

Du kan bruge karabinhagen på den magnetiske clips til at fastgøre enheden til dit bælte, din lomme eller taske. Du kan også bruge den magnetiske clips som holder til radartræning.

BEMÆRKNING: Gå til www.garmin.com/golf for at købe tilbehør til din enhed.

- 1 Før stofenden ① af remmen igennem rillerne på bagsiden af den magnetiske clips.

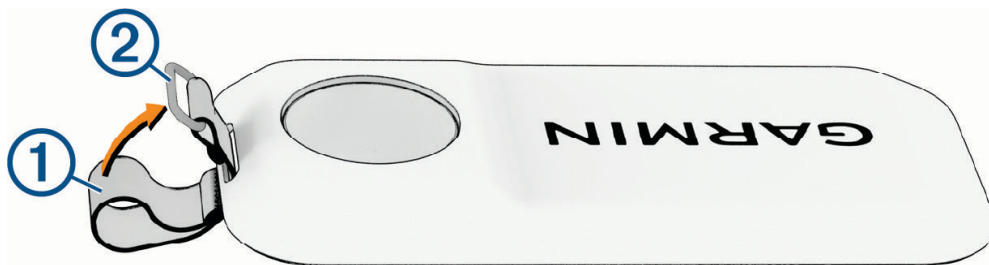

- 2 Før stofenden af stroppen igennem metalløkken ② i stropens anden ende.
- 3 Før karabinhagen ③ igennem stofløggen i enden af stroppen.



- 4 Sæt enhedens magnetiske bagside i clipsen, indtil den låses på plads.



- 5 Under radartræning skal enheden hvile med den magnetiske clips fastgjort til en golfbold, og fordybningen bag på clipsen skal bruges som stativ.



- 6 For at fjerne den magnetiske clips skal du forsigtigt trække clipsen af enheden.

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Opbevar enheden væk fra sådanne medicinske apparater.


BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig, når enheden er i nærheden af elektroniske enheder.

Enheden får strøm fra et lithiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. For tilvalgt tilbehør og reservedele skal du gå til buy.garmin.com eller kontakte din Garmin® forhandler.

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Slut USB-kablet til USB-porten på din enhed.

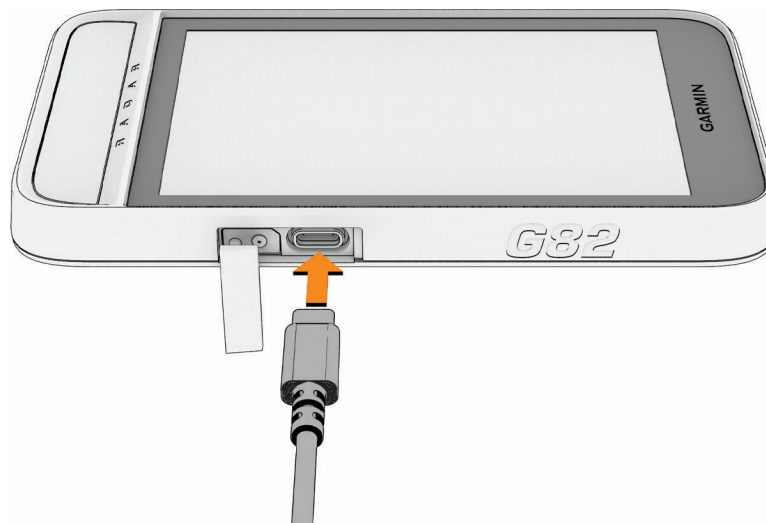

- 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet til en AC-adapter (5V minimum output power) eller en USB-port på computeren.
- 4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
- 5 Oplad batteriet helt.
Luk vejrhætten, når du har opladet enheden.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler og solcreme, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Rengøring af USB-porten

- 1 Sluk for enheden, og afbryd strømmen til enheden.
- 2 Rengør USB-porten med en blød, ren, fnugfri klud eller vatpind.
BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden eller vatpinden med isopropylalkohol.
- 3 Lad enheden tørre helt, før du tilslutter den til strømmen.

Langtidsopbevaring

Hvis du planlægger ikke at bruge Approach® G82 enheden i flere måneder, bør du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.

Brug af baggrundslys


- Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringskærmen.
BEMÆRKNING: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen.
- Juster tiden til baggrundsbelysningen slukker samt dens lysstyrke (*Indstillinger for baggrundsbelysning, side 25*).

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batteritid, GPS-tilstand	Op til 25 timer BEMÆRKNING: Den faktiske batteritid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteritiden.
Batteritid, radartilstand	Op til 8 t.
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturområde for drift og opbevaring	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde for USB-opladning	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
EU Trådløse frekvenser og sendeeffekt	2400-2483,5 MHz: < 20 dBm 24,15-24,25 GHz: < 20 dBm
EU SAR værdier	0,33 W/kg lemmer, 0,33 W/kg torso

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg **System**.
- 3 Vælg **Om**.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Golf™ appen på din telefon.


Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Golf
- Produktregistrering

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Golf™ appen

Når du har parret din enhed med din telefon, kan du bruge Garmin Golf appen til at opdatere softwaren til din enhed (*Sådan parrer du din telefon, side 22*).

Synkroniser din enhed med Garmin Golf appen (*Tilslutning til en parret telefon, side 22*).

TIP: Du kan også vælge  > **System** > **Tilslutningsmuligheder** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi synkronisering** for at synkronisere din Wi-Fi® forbindelse manuelt.

Når der er ny tilgængelig software, sender appen automatisk opdateringen til din enhed.

Tilslutning af enheden til din computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
- 2 Sæt den ene ende af kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Sæt den anden ende af kablet ind i en USB-port på en computer.
Din enhed vises som et flytbart drev på Denne pc på Windows® computere. Da Mac® operativsystemer har begrænset understøttelse af MTP filoverførselstilstand (Media Transfer Protocol), bør du bruge Garmin Express™ programmet til at få vist enheden på en Mac computer.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Opsætning af Garmin Express™

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express™

Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og installere Garmin Express appen og tilføje enheden (*Opsætning af Garmin Express™*, side 31).

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden.
- 2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin® webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Fejlfinding


Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden

Hvis en baneopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, mangler enheden muligvis banedata. Hvis du vil hente manglende banedata, skal du opdatere banerne igen.

- 1 Download og installer baneopdateringer fra Garmin Express™ applikationen (*Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express™, side 31*).
- 2 Frakobl enheden på en sikker måde.
- 3 Gå udenfor og start en testrunde golf for at kontrollere, at enheden finder baner i nærheden.


Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

Hvis du tidligere har parret din enhed med din telefon, og din telefon ikke vil oprette forbindelse til enheden, kan du prøve disse tip.

- Sluk for din telefon og din enhed, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth® teknologi på din telefon.
- Opdater Garmin Golf™ appen til den nyeste version.
- Fjern din enhed fra Garmin Golf appen og Bluetooth indstillingerne på din telefon for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.
- Hvis du har købt en ny telefon, skal du fjerne din enhed fra Garmin Golf appen på den telefon, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
- På din telefon skal du åbne Garmin Golf appen, og vælge **Profil > Mine enheder > Tilføj enhed** for at gå i parringstilstand.
- Vælg  > **System > Tilslutningsmuligheder > Telefon > Par telefon.**

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog.

- 1 På startskærmen skal du vælge .
- 2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Vælg det andet element på listen.
- 4 Vælg dit sprog.

Min enhed viser de forkerte måleenheder

- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på enheden (*Ændring af måleenhed, side 25*).
- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på din Garmin Golf™ konto.
Hvis måleenhederne på enheden ikke stemmer overens med din Garmin Golf konto, dine indstillinger for enheden overskrides muligvis, når du synkroniserer enheden.


Genstart af din enhed

- 1 Tryk og hold på , indtil enheden slukkes.
- 2 Hold  nede for at tænde for enheden.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Før du nulstiller golfenheden, skal du synkronisere den med Garmin Golf™ appen for at downloade dine scorecards.

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens standardværdier.

- 1 Vælg  > **System > Nulstil.**
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og scorecard, skal du vælge **Nulstil alle indstillinger.**
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og scorecard, skal du vælge **Slet alle.**
- 3 Vælg **JA.**

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

1 Gå udendørs i et åbent område.

Forsiden af enheden skal pege mod himlen.

2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin® konto:

- Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express™ programmet.
- Synkroniser enheden til Garmin Golf™ appen med din Bluetooth® aktiverede telefon.
- Tilslut enheden til din Garmin konto via et Wi-Fi® trådløst netværk.

Mens du er tilsluttet din Garmin konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.

- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i et par minutter.

Afslutter demo-tilstand

Demo-tilstand viser et eksempel på funktioner på din Approach® golfenhed.

Tryk på  for at genstarte enheden.

© 2026 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A04873