

# GARMIN®

## APPROACH® G82

Ensiluokkainen GPS-golfkäsilaite



Käyttöopas

# Sisällysluettelo

<b>Johdanto</b> .....	<b>4</b>	Puttauksen yleisnäkymä.....	18
Laitteen esittely.....	4	Maila-arviointi.....	18
Aloitusnäytön esittely.....	4	Tutkaharjoitteluasetukset.....	20
Aloittaminen.....	4	Kierretekijän määrittäminen.....	20
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.....	5	<b>Yhteysominaisuudet</b> .....	<b>21</b>
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen.....	5	Puhelimen pariliitos.....	21
<b>Golfin pelaaminen</b> .....	<b>6</b>	Garmin Golf™ sovellus.....	21
Reikänäkymä.....	6	Automaattiset kenttien päivitykset..	21
Suuret numerot -tila.....	7	Golfmailaluettelon mukauttaminen.....	21
Reiän vaihtaminen.....	7	Yhteyden muodostaminen pariliitettyy puhelimeen.....	21
Golfvalikko.....	7	Bluetooth® puhelinyhteyden poistaminen käytöstä.....	21
Viheriön tarkasteleminen.....	8	Yhdistäminen langattomaan verkkoon.....	22
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä.....	8	Maila-anturit.....	22
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen.....	9	Anturien pariliittäminen laitteeseen.....	22
Lipun suunnan tarkasteleminen.....	9	Etäisyysmittarin pariliittäminen.....	22
Tuulen nopeuden ja suunnan tarkasteleminen.....	9	<b>Asetukset</b> .....	<b>23</b>
Lyönnin mittaaminen.....	9	Pisteytysasetukset.....	23
Mukautettujen kohteiden tallentaminen.....	10	PlaysLike asetukset.....	23
Mukautettujen kohteiden poistaminen.....	10	Järjestelmäasetukset.....	23
Virtuaalinen mailapoika.....	10	Puhelinyhteysasetukset.....	24
Turnaustilan ottaminen käyttöön.....	10	Taustavaloasetukset.....	24
Pisteiden seuraaminen.....	11	Mittayksikön vaihtaminen.....	24
Tietoja tuloskortista.....	11	Laitteen pääsykoodin asettaminen.....	24
Pisteytystavan määrittäminen.....	11	<b>Laitteen tiedot</b> .....	<b>26</b>
Pelaajan tasoituksen määrittäminen.....	12	Magneettisen pidikkeen käyttäminen.....	26
Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön.....	12	Laitteen lataaminen.....	27
Historia.....	12	Laitteen huoltaminen.....	28
Pelin lopettaminen.....	13	Laitteen puhdistaminen.....	28
<b>Tutkaharjoitteluominaisuudet</b> .....	<b>14</b>	USB-portin puhdistaminen.....	28
Harjoittelu Harjoitusalue-toiminnolla..	14	Pitkäaikaissäilytys.....	28
Tempoharjoittelu.....	15	Taustavalon käyttäminen.....	28
Tähtäysharjoittelu.....	16	Tekniset tiedot.....	29
Puttausharjoitteluominaisuuden käyttäminen.....	16	Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen.....	29
		Tuotepäivitykset.....	29

Ohjelmiston päivittäminen Garmin Golf™ sovelluksella.....	29
Laitteen liittäminen tietokoneeseen.....	29
Määrittäminen: Garmin Express™ ....	30
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express™ .....	30
Lisätietojen saaminen.....	30

## **Vianmääritys..... 31**

Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä.....	31
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen.....	31
Laitteen kieli on väärä.....	31
Laite näyttää väärät mittayksiköt.....	31
Laitteen käynnistäminen uudelleen....	31
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen.....	31
Satelliittisignaalien etsiminen.....	32
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen.....	32
Esittelytilan sulkeminen.....	32

# Johdanto

## VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

## Laitteen esittely



① Virtapainike	Käynnistä laite painamalla tätä. Lukitse tai avaa näyttö pelin aikana painamalla tätä. Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
② Tutkapainike	Ota tutka käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä ( <i>Tutkaharjoitteluominaisuudet, sivu 14</i> ).
③ Kosketusnäyttö	Selaa valikkoja ja asetuksia pyyhkäisemällä ( <i>Aloituskäytön esittely, sivu 4</i> ). Valitse napauttamalla tätä.
④ USB-portti (suojuksen alla)	Avaamalla suojuksen ja liittämällä yhteensopivan USB-kaapelin voit ladata laitteen tai siirtää tietoja tietokoneen avulla ( <i>Laitteen lataaminen, sivu 27</i> ). Kiinnittämällä suojuksen voit estää USB-porttia vahingoittumasta ( <i>USB-portin puhdistaminen, sivu 28</i> ).
⑤ Magneetti	Aseta laitteen taustapuoli kiinni magneettiseen pidikkeeseen tai golfkärryn metallipintaan ( <i>Magneettisen pidikkeen käyttäminen, sivu 26</i> ).

## Aloituskäytön esittely

Aloituskäytöstä voit käyttää kaikkia Approach® golfkäsilaitteen ominaisuuksia nopeasti.

	Valitsemalla tämän voit käyttää tutkaa harjoitusalueella tai puttausharjoittelussa ja arvioida bågissäsi olevat mailat etäisyyden mukaan ( <i>Tutkaharjoitteluominaisuudet, sivu 14</i> ).
	Valitsemalla tämän voit etsiä lähellä olevan golfkentän ja aloittaa pelin ( <i>Golfin pelaaminen, sivu 6</i> ).
	Valitsemalla tämän voit mm. määrittää golf- ja järjestelmäasetukset sekä yhdistää etäisyydsmittariin tai Wi-Fi® verkkoon ( <i>Asetukset, sivu 23</i> ).

## Aloittaminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä se tekemällä nämä toimet ja tutustu sen perusominaisuuksiin.

- 1 Käynnistä laite painamalla pitkään (*Laitteen esittely, sivu 4*).
- 2 Napauta kosketusnäyttöä, valitse haluamasi kieli ja vastaa laitteen kehotteisiin.
- 3 Pariliitä puhelin (*Puhelimen pariliitos, sivu 21*).  
Pariliittämällä puhelimen saat käyttöösi esimerkiksi tulokorttien synkronoinnin, kenttäpäivitykset, reaaliaikaisen pisteytyksen Garmin Golf™ sovelluksessa ja ohjelmistopäivitykset.
- 4 Luo tarvittaessa pääsykoodi laitteen suojaamiseen (*Laitteen pääsykoodin asettaminen, sivu 24*).

- 5 Tarkista ohjelmisto- ja karttapäivitykset (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).  
Varmista paras mahdollinen käyttökokemus pitämällä laitteen ohjelmisto ajan tasalla. Ohjelmistopäivitykset sisältävät muutoksia ja parannuksia tietosuojaan ja -turvaan sekä ominaisuuksiin.
- 6 Lataa laite täyteen, jotta sen virta riittää golfpeliin (*Laitteen lataaminen, sivu 27*).

## Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita kieli, mittayksikkö ja draiverin matka.

Paina virtapainiketta.

**HUOMAUTUS:** sammuta laite painamalla virtapainiketta pitkään ja valitsemalla **KYLLÄ**.

## Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen

Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön kierroksen ajaksi.

- 1 Paina virtapainiketta.
- 2 Avaa kosketusnäyttö painamalla virtapainiketta uudelleen.

## Golfin pelaaminen

Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.

### 1 Valitse 📍.

Laite etsi satelliitteja, laskee sijaintisi ja valitsee kentän, jos lähellä on ainoastaan yksi kenttä.

### 2 Jos kenttäluettelo avautuu, valitse kenttä luettelosta.

### 3 Valitse tiiuspaikka.

### 4 Valitse pisteytystapa ja lisää pelaajia (*Pisteytystavan määrittäminen*, sivu 11).

### 5 Valitse Aloita.

**VIHJE:** avaamalla Garmin Golf™ sovelluksen käyttämällä tilausta voit tarkastella kunkin reiän viheriön muotoja GreenZoom-toiminnolla (*Garmin Golf™ sovellus*, sivu 21).

## Reikänäkymä

Laite näyttää nykyisen reiän.




1	Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin. Napauttamalla etäisyyttä viheriöön voit näyttää PlaysLike etäisyyden ( <i>PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen</i> , sivu 9).
2	Näyttää etäisyyden viheriön takareunaan.
3	Näyttää etäisyyden viheriön etureunaan.
4	Valitsemalla tämän voit tarkastella ja päivittää golfasetuksia ( <i>Golfvalikko</i> , sivu 7).
5	Näyttää reiän kartan. Napauttamalla karttaa voit mitata etäisyyttä kosketustähtäyksellä ( <i>Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä</i> , sivu 8).
6	Valitsemalla tämän voit tarkastella ja päivittää tuloskorttia ( <i>Pisteiden seuraaminen</i> , sivu 11).
7	Näyttää draiverin etäisyyden tiiuspaikkaan ( <i>Asetukset</i> , sivu 23).
8	Näyttää layup-etäisyydet lippuun. Värit osoittavat etäisyyttä metreinä tai jaardeina: punainen on 100, valkoinen on 150, sininen on 200 ja keltainen on 250.
9	Valitsemalla tämän voit näyttää lähikuvan viheriöstä, jotta voit säätää lipun sijaintia ( <i>Viheriön tarkasteleminen</i> , sivu 8).
10	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
11	Osoittaa nykyisen reiän numeron. Valitsemalla tämän voit vaihtaa reiän numeron ( <i>Reiän vaihtaminen</i> , sivu 7).
12	Näyttää tuulen nopeuden ja suunnan ( <i>Tuulen nopeuden ja suunnan tarkasteleminen</i> , sivu 9).

## Suuret numerot -tila

Voit muuttaa numeroiden kokoa reikänäytössä.

Valitse kierroksen aikana ☰ > Asetukset > Isot numerot.

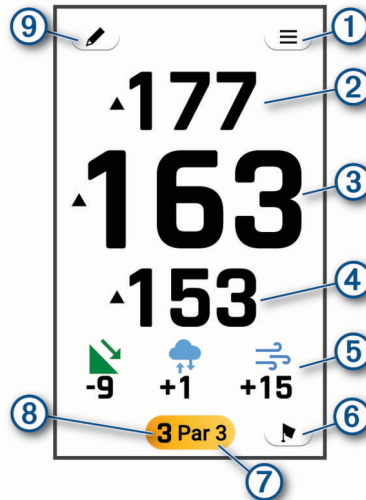

①	Valitsemalla tämän voit tarkastella ja päivittää golffasetuksia ( <a href="#">Golfvalikko</a> , sivu 7).
②	Näyttää etäisyyden viheriön takareunaan.
③	Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin.
④	Näyttää etäisyyden viheriön etureunaan.
⑤	Näyttää PlaysLike etäisyyden ja kuvakkeet, kun napautat etäisyyttä viheriöön ( <a href="#">PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen</a> , sivu 9).
⑥	Valitsemalla tämän voit näyttää lähikuvan viheriöstä, jotta voit säätää lipun sijaintia ( <a href="#">Viheriön tarkasteleminen</a> , sivu 8).
⑦	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
⑧	Osoittaa nykyisen reiän numeron. Valitsemalla tämän voit vaihtaa reiän numeron ( <a href="#">Reiän vaihtaminen</a> , sivu 7).
⑨	Valitsemalla tämän voit tarkastella ja päivittää tulokorttia ( <a href="#">Pisteiden seuraaminen</a> , sivu 11).

## Reiän vaihtaminen

Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.

- 1 Kun tarkastelet reiän tietoja, napauta nykyisen reiän numeroa.
- 2 Valitse reikä.

## Golfvalikko

Pelin aikana voit käyttää golfvalikon lisäominaisuuksia painamalla ☰.

**Virtuaal. mailapoika:** pyytää mailasuositusta virtuaaliselta mailapojalta ([Virtuaalinen mailapoika](#), sivu 10).

**Tulokortti:** avaa pelin tulokortin ([Pisteiden seuraaminen](#), sivu 11).

**PinPointer:** pinPointer on kompassi, joka osoittaa lipun sijainnin, kun et näe viheriötä. Ominaisuuden avulla voit suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä hiekkaesteessä ([Lipun suunnan tarkasteleminen](#), sivu 9).

**HUOMAUTUS:** älä käytä PinPointer toimintoa, kun laite on kiinni bägissä tai golfkärryssä. Bägin tai golfkärryn aiheuttamat magneettiset häiriöt voivat vaikuttaa kompassin tarkkuuteen.

**Tuuli:** avaa osoittimen, joka näyttää tuulen suunnan ja nopeuden suhteessa lipputankoon ([Tuulen nopeuden ja suunnan tarkasteleminen](#), sivu 9).

**Mittaa lyönti:** voit mitata etäisyyden palloon ([Lyönnin mittaaminen](#), sivu 9).

**Mukautetut tavoitteet:** voit tallentaa nykyisellä reiällä sijainnin, kuten kohteen tai esteen ([Mukautettujen kohteiden tallentaminen](#), sivu 10).

**Lisää takayhdeksikkö:** voit lisätä golfpelin toiselle puoliskolle takayhdeksikön.

**HUOMAUTUS:** tämä asetus näkyy vain yhdeksän reiän kentillä.


**Vaihda viheriö:** voit vaihtaa viheriötä, kun reiällä on käytettävissä useita viheriöitä.


**Asetukset:** voit mukauttaa laitteen asetuksia ja ominaisuuksia (*Asetukset, sivu 23*).

**Lopeta kierros:** lopettaa nykyisen pelin (*Pelin lopettaminen, sivu 13*).

## Viheriön tarkasteleminen

Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.


- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen, sivu 6*).
- 2 Valitse .
- 3 Siirrä lippua napauttamalla näyttöä tai vetämällä lippua ①.

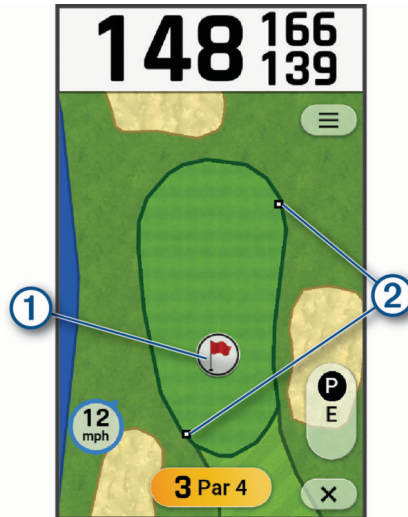


kun siirät lippua, etäisyysmerkit sen edessä ja takana ② muuttuvat uusien etäisyysmittojen mukaan. Reikänäytössä näkyvät etäisyydet päivittyvät lipun uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu vain nykyiseen peliin.

## Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä

Kierroksen aikana voit mitata etäisyyden mihin tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.

- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen, sivu 6*).
- 2 Napauta jotain kohtaa kartassa.  
Kohderengas  ilmestyy karttaan.
- 3 Aseta kohde napauttamalla näyttöä tai vetämällä kohderengasta ①.  
Voit näyttää etäisyytesi nykyisestä sijainnistasi tähtäysrenkaaseen ja tähtäysrenkaasta lipun sijaintiin.

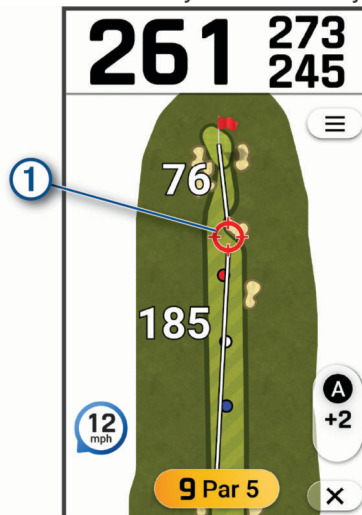

4 Palaa reiän karttaan valitsemalla X.

## PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen

PlaysLike etäisyys kompensoi korkeuden muutoksia kentällä, tuulen nopeutta, tuulen suuntaa ja ilman tiheyttä näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.

**VIHJE:** laiteasetuksista voit määrittää, mitkä tiedot huomioidaan PlaysLike säädöissä (*PlaysLike asetukset*, sivu 23).

Napauta pelin aikana etäisyyttä viheriöön.

Kunkin etäisyyden viereen ilmestyy kuvake, joka osoittaa PlaysLike etäisyyden.

▲	Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin.
■	Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
▼	Matkan pelaaminen sujuu oletettua nopeammin.
↗	Korkeuden muutoksista johtuva etäisyyden ero.
☁	Ilman tiheydestä johtuva etäisyyden ero.
↻	Tuulen nopeudesta ja suunnasta johtuva etäisyyden ero.

## Lipun suunnan tarkasteleminen

PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita, kun et näe viheriötä. Ominaisuuden avulla voit suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä hiekkasteessä.

**HUOMAUTUS:** älä käytä PinPointer toimintoa, kun laite on kiinni bägissä tai golfkärryssä. Bäg'in tai golfkärryn aiheuttamat magneettiset häiriöt voivat vaikuttaa kompassin tarkkuuteen.

1 Valitse pelin aikana ☰.

2 Valitse **PinPointer**.


Nuoli osoittaa lipun sijainnin.

## Tuulen nopeuden ja suunnan tarkasteleminen

Tuuliominaisuus on osoitin, joka näyttää tuulen nopeuden ja suunnan suhteessa lipputankoon. Tuuliominaisuus edellyttää yhteyttä Garmin Golf™ sovellukseen.

1 Valitse pelin aikana ☰.

2 Valitse **Tuuli**.

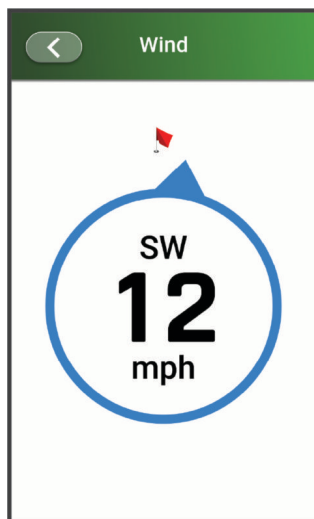

Nuoli osoittaa tuulen suunnan suhteessa lipputankoon.

**VIHJE:** voit myös tarkastella tuulen nopeutta ja suuntaa reikänäkömänäytön tuulikuvakkeesta (*Reikänäkömä*, sivu 6).

## Lyönnin mittaaminen

1 Lyö palloa ja katso, mihin se päättyy.

2 Valitse  > **Mittaa lyönti** > **Aloita**.

3 Kävele tai aja pallon luo.

4 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** tarvittaessa voit nollata matkan valitsemalla **Nollaa**.

5 Valitse maila.

Mittaamasi lyönnit tallennetaan kierroksen tuloskorttiin. Synkronoimalla golfkäsilaitteen Garmin Golf™ sovelluksen kanssa voit tarkastella lyöntejäsi ja tuloskorttia sovelluksessa (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

## Mukautettujen kohteiden tallentaminen

Voit tallentaa enintään viisi mukautettua kohdetta kutakin reikää kohti pelin aikana. Tallentamalla kohteen voit tallentaa kätevästi kohteita tai esteitä, jotka eivät näy kartassa.

1 Seiso tallennettavan kohteen lähellä.

**HUOMAUTUS:** et voi tallentaa kohdetta, joka on kaukana nykyisestä reiästä.

2 Valitse tietonäytössä  > **Mukautetut tavoitteet**.

3 Valitse kohteen tyyppi.

4 Tarvittaessa voit lisätä uusia kohteita valitsemalla **Lisää uusi**.

## Mukautettujen kohteiden poistaminen


Voit poistaa kaikki nykyisen reiän tallennetut kohteet.

Valitse  > **Mukautetut tavoitteet** > **Tyhjennä tavoitteet** > **OK**.

## Virtuaalinen mailapoika

Virtuaal. mailapoika antaa mailasuosituksia reiän, tuulitietojen ja kunkin mailan lyöntihistorian mukaan. Voit arvioida mailasi maila-arvioinnilla ja käyttää mailatietoja, kun käytät pelatessasi Virtuaal. mailapoika (*Maila-arviointi, sivu 18*). Ennen kuin voit käyttää Virtuaal. mailapoika, sinun on pelattava viisi kierrosta, seurattava mailojasi ja ladattava tuloskortit Garmin Golf™ sovellukseen pariliitettyllä puhelimella.

**VIHJE:** Virtuaal. mailapoika voi käyttää myös Approach® mailanseuranta-anturien kanssa.

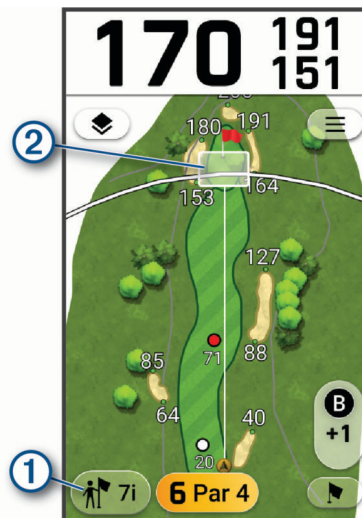

① Näyttää maila- tai mailayhdistelmäsuosituksen reikää varten. Valitsemalla tämän voit katsoa muut mailavaihtoehdot.

② Näyttää odotettavissa olevan lyöntien hajonnan seuraavalla lyönnillä mailasuosituksella. Tämä perustuu lyöntihistoriaasi kyseisellä mailalla.

## Turnaustilan ottaminen käyttöön

Turnaustila poistaa käytöstä toiminnot PinPointer, PlaysLike, Virtuaal. mailapoika ja GreenZoom. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa turnauksissa eikä tasoituksenlaskupeleissä.

viheriön muotojen GreenZoom toiminto edellyttää Garmin Golf™ sovelluksen tilausta (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

Valitse pelin aikana  > **Asetukset** > **Turnaustila** > **Tila** > **Käytössä**.

## Pisteiden seuraaminen

Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.

- 1 Aloita peli (*Golfin pelaaminen, sivu 6*).
- 2 Valitse tulokortti.
- 3 Valitse reikä ja anna lyöntien määrä.
- 4 Aseta pisteet valitsemalla — tai +.
- 5 Tallenna pisteet valitsemalla ✓.

**HUOMAUTUS:** voit peruuttaa valitsemalla ✕.

**VIHJE:** voit säätää pisteitä kesken pelin valitsemalla ≡ > Tulokortti.

- 6 Valitsemalla ✎ voit tarvittaessa muokata pisteytysasetuksia, kuten pelaajien nimiä, tai lisätä tai poistaa pelaajia.

## Tietoja tulokortista

Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä ja pisteitä pelin aikana tulokortissa.

HOLE	PAR	A	J	L	S
1	5	6	5	4	5
2	3	3	4	3	4
3	4	5	5	5	5
4	4	3	4	5	4
5	3	3	3	3	2
6	5	5	4	4	6
7	4	5	5	4	3
8	3	4	3	5	3

1	Osoittaa reiän numeron.
2	Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
3	Näyttää pelaajan nimen ensimmäisen kirjaimen.
4	Näyttää reiän lyönnit. Valitsemalla tämän voit määrittää tai päivittää reiän lyönnit tai tarkastella kunkin pelaajan reiän tietoja. <b>HUOMAUTUS:</b> pisteesi voivat näkyä korostettuna, jotta näet, kuinka lähellä reiän par-arvoa olet. Yksi vaaleansininen rengas: yksi alle parin Kaksi tummansinistä rengasta: vähintään kaksi alle parin Vaaleanoranssi neliö: yksi yli parin Muun värinen neliö: vähintään kaksi yli parin, eri värit osoittavat ylityksen määrän Ei korostusta: par
5	Valitsemalla tämän voit tarkastella ja päivittää pisteytysasetuksia.

## Pisteytystavan määrittäminen

Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.

- 1 Valitse vaihtoehto:
  - Jos pelaat parhaillaan, valitse ≡ > Tulokortti > ✎ > Pisteytystapa.
  - Jos et pelaa parhaillaan, valitse ⚙ > Pisteytys > Pisteytystapa.
- 2 Valitse pisteytystapa.

## Tietoja pistebogey-pisteytyksestä

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 11*) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan, miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon. Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.

Käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään lyöntien sijasta pisteitä.

Pisteet	Lyönnit suhteessa par-arvoon
0	Vähintään 2 yli
1	1 yli
2	Par
3	1 alle
4	2 alle
5	3 alle

## Tietoja reikäpelipisteytyksestä

Kun valitset reikäpelipisteytyksen (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 11*), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on voittanut eniten reikiä.

**HUOMAUTUS:** reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan kahden henkilön pelissä.


Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos pelaajat käyttivät yhtä monta lyöntiä, valitse Tasattu.

## Tietoja skini-pisteytyksestä

Käytettäessä skini-pisteytystapaa (*Pisteytystavan määrittäminen, sivu 11*) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin reiällä.

Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Tasapelitilanteessa voit valita useita pelaajia.

## Pelaajan tasoituksen määrittäminen


- 1 Valitse pelin aikana  > **Asetukset** > **Pisteytys** > **Tasoituspisteytys**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Valitsemalla **Käytä Garmin Golfia** voit määrittää pelaajan tasoituksen Garmin Golf™ sovelluksella laitteen sijasta.
  - Valitsemalla **Paikallinen tasoitus** voit määrittää lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan kokonaispisteistä.
  - Valitsemalla **Indeksi/Slope-tapa** voit laskea pelaajan kenttäkohtaisen tasoituksen määrittämällä pelaajan tasoitusindeksin ja kentän kaltevuusarvon.
- 3 Tarvittaessa voit poistaa tasoituspisteytyksen käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**.

## Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön

Valitse pelin aikana  > **Asetukset** > **Pisteytys** > **Tilastojen seuranta** > **Käytössä**.

## Tilastojen tallentaminen

Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön (*Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön, sivu 12*).

- 1 Valitse reikä tarvittaessa tuloskortissa.
- 2 Aseta lyöntien kokonaismäärä valitsemalla **+** ja **-**.
- 3 Määritä lyötyjen puttausten määrä.  
**HUOMAUTUS:** puttausten määrää käytetään vain tilastojen seurantaan. Se ei lisää pisteitäsi.
- 4 Määritä nuolella kohta, johon pallo laskeutui väylällä.
- 5 Aseta rangaistusmäärä.
- 6 Valitse .

## Historia

Voit ladata tuloskortteja Garmin Golf™ sovellukseen pariliitetyn puhelimen avulla. Sovelluksessa voit tarkastella tallennettuja pelejä ja pelaajatilastoja (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

## Pelin lopettaminen

1 Valitse ☰ > **Lopeta kierros**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit tarkastella tilastojasi ja pelitietoja tuloskortissa valitsemalla ✎.
- Voit tallentaa pelin valitsemalla **Tallenna**.
- Voit hylätä pelin valitsemalla **Hylkää**.

# Tutkaharjoitteluominaisuudet

Laitteessa on harjoittelutiloja ja harjoituksia, joilla voit kokeilla lyönti- ja puttaustaitojasi, kehittää pelitaitojasi ja arvioida mailasi maila-arviointia varten. Ominaisuudet tekevät mittauksia laitteen sisäisen tutkan avulla, jotta voit analysoida golfharjoitteluasi. Voit mukauttaa harjoitteluasetuksiasi, kuten tavoitematkaa, kierretekiijää ja yksiköitä, ennen harjoitteluistuntoja tai niiden aikana (*Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20*).


**HUOMAUTUS:** lisäksi voit harjoitella lyöntiäsi golfpelin aikana painamalla tutkapainiketta (*Laitteen esittely, sivu 4*). Jos et osu palloon lyödessäsi tässä tilassa, vain mailanpään nopeus ja lyöntitempo näkyvät.


**Harjoitusalue:** sisältää tutkan pallo- ja lyöntitilastot, esimerkiksi arvion lyöntimatkastasta ja kierreestä, mailanpään nopeudesta, pallon nopeudesta, smash factorista ja lyöntitemposta (*Harjoittelu Harjoitusalue-toiminnolla, sivu 14*).

**Puttausharjoittelu:** sisältää puttausmittauksia, kuten lyönnin pituuden, pallon ja mailan nopeuden sekä tempon (*Puttausharjoittelutoiminnon käyttäminen, sivu 16*).


**Maila-arviointi:** voit mitata bägin jokaisen mailan keskilento- tai kokonaismatkan (*Maila-arviointi, sivu 18*).

## Harjoittelu Harjoitusalue-toiminnolla

- 1 Valitse  > **Harjoitusalue** > **Aloita**.  
Tutka käynnistyy.
- 2 Kiinnitä magneettinen pidike laitteen taakse (*Magneettisen pidikkeen käyttäminen, sivu 26*).
- 3 Aseta laite maahan enintään 0,3 metrin (1 jalan) päähän lyöntipallosta itsesi ja pallon väliin samalla tasolle itsesi ja pallon kanssa.
- 4 Aseta laite golfpallon päälle magneettisen pidikkeen taustapuolen korokkeen avulla.

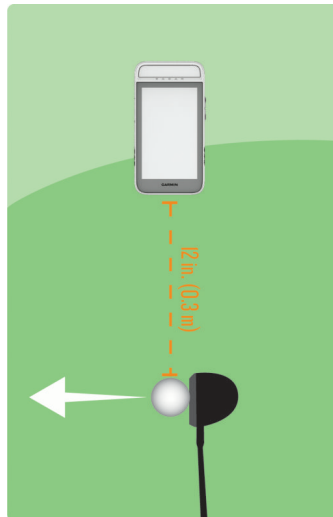

- 5 Lyö palloa.

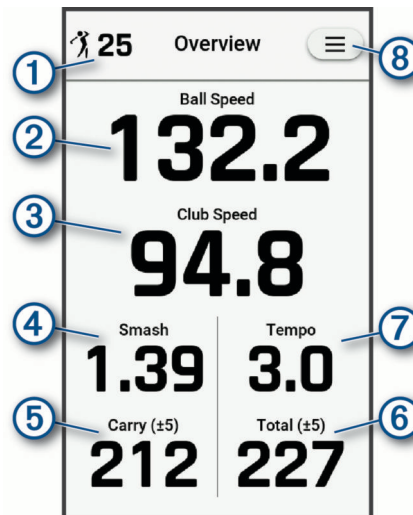

①	Näyttää lyöntien kokonaismäärän.
②	Näyttää pallon nopeuden.
③	Näyttää mailanpään nopeuden.
④	Näyttää smash factor arvon. <b>HUOMAUTUS:</b> smash factor lasketaan jakamalla pallon nopeus mailanpään nopeudella. Se osoittaa tehon, jolla maila osuu palloon. Suuri numero tarkoittaa suurta tehoa.
⑤	Näyttää arvioidun lentomatkan.
⑥	Näyttää arvioidun kokonaismatkan.
⑦	Näyttää lyöntitempon ( <i>Tempoharjoittelu, sivu 15</i> ). <b>HUOMAUTUS:</b> Lyöntitempo on backswingin aika jaettuna downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena.
⑧	Valitsemalla tämän voit päivittää harjoitusalueen asetukset, katsoa pelivinkkejä tai lopettaa harjoitusalueistunnon ( <i>Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20</i> ).

6 Tarvittaessa voit näyttää tempoharjoittelun (*Tempoharjoittelu, sivu 15*) ja tähtäysharjoittelun (*Tähtäysharjoittelu, sivu 16*) tietonäytöt pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.


7 Valitse harjoittelun jälkeen  > **Lopeta toiminto**.

8 Tallenna harjoitteluistunto valitsemalla **KYLLÄ**.

Voit tarkastella tallennettuja harjoitteluistuntoja Garmin Golf™ tililläsi (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

## Tempoharjoittelu

Laite mittaa ja näyttää backswingin ja downswingin ajan. Se näyttää myös lyöntitempon. Lyöntitempo on backswingin aika jaettuna downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena. Ihanteellinen, ammattilaisgolfaajien lyönteihin perustuva lyöntitempo on 3:1 eli 3.0 (*Ihanteellinen lyönnin tempo, sivu 16*).

Valitse aloitusnäytössä , aloita harjoitusalue- tai puttausharjoitteluistunto ja näytä **Tempoharj.** tietonäyttö pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



①	Näyttää lyöntien tai puttausten määrän.
②	Näyttää tempon ajoituksen (harjoitusalueistunnoissa backswingin ja downswingin ajan suhteen) tai tempotavoitteen (puttausistunnoissa). Päivitä tempoajat valitsemalla tämä.
③	Näyttää lyöntitempon. <b>HUOMAUTUS:</b> lyöntitemposi ja lyönnin ajoituksesi korostetaan eri väreillä, jotta näet, miten lähellä tavoiteajoitusta olet. Vihreä: enintään 25 prosentin päässä tavoiteajasta Punainen: tavoiteaikaa nopeampi Sininen: tavoiteaikaa hitaampi


- ④ Näyttää backswing-aikasi.
- ⑤ Näyttää downswing-aikasi.
- ⑥ Valitsemalla tämän voit päivittää harjoitusasetukset, katsoa pelivinkejä tai lopettaa harjoitusistunnon (*Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20*).

### Ihanteellinen lyönnin tempo


Voit saavuttaa ihanteellisen tempon 3.0 käyttämällä eri lyöntiajoituksia, kuten 0,7 s / 0,23 s tai 1,2 s / 0,4 s. Kullakin golfaajalla voi olla erilainen lyönnin tempo kykyjen ja kokemuksen mukaan.

Etsi ihanteellinen lyönnin temposi aloittamalla hitaimmasta ajoituksesta ja kokeilemalla sitä muutamassa lyönnissä. Kun lyöntitemposi vastaa tempotavoitettasi, voit siirtyä seuraavaan ajoitukseen. Kun löydät mukavan ajoituksen, voit parantaa sen avulla lyöntiesi ja tulostesi yhdenmukaisuutta.

### Tähtäysharjoittelu


Valitse aloitusnäytössä  aloita harjoitusalueistunto ja avaa **Tähtäysharjoitt.** tietonäyttö pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

**HUOMAUTUS:** ennen kuin voit tarkastella tähtäysharjoittelun tietoja, sinun on määritettävä **Kohteen etäisyys** asetus (*Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20*). Voit päivittää tämän asetuksen milloin tahansa harjoitteluistunnon aikana.

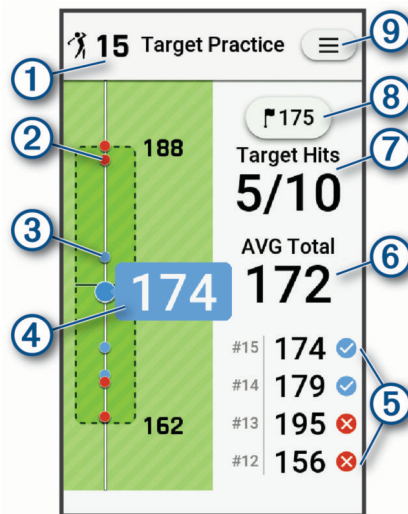


- ① Näyttää lyöntien kokonaismäärän.
- ② Tavoitealueen ulkopuolelle osuneet aiemmat lyönnit näkyvät punaisena pisteenä.
- ③ Tavoitealueelle osuneet aiemmat lyönnit näkyvät sinisenä pisteenä.
- ④ Näyttää nykyisen tavoitematkan.
- ⑤ Aiempien lyöntien matkat.
- ⑥ Kaikkien harjoitusistunnon aikana lyötyjen pallojen keskitavoitematka.
- ⑦ Näyttää tavoitteen mukaiset lyönnit ja lyöntien kokonaismäärän.
- ⑧ Näyttää tavoitematkan.  
Valitsemalla tämän voit päivittää harjoitusalueen harjoitusistunnon tavoitematkan.
- ⑨ Valitsemalla tämän voit päivittää harjoitusalueen asetukset, katsoa pelivinkejä tai lopettaa harjoitusalueistunnon (*Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20*).


### Puttausharjoittelutoiminnon käyttäminen

- 1 Valitse  > **Puttausharjoittelu** > **Aloita**.  
Tutka käynnistyy.
- 2 Kiinnitä magneettinen pidike laitteen taakse (*Magneettisen pidikkeen käyttäminen, sivu 26*).

- 3 Aseta laite maahan 0,85–1,15 metrin (35–45 tuuman) päähän puttauspallosta.
- 4 Siirrä puttauspallo 0,15–0,25 m (6–10 tuumaa) eteen- tai taaksepäin laitteen linjasta.
- 5 Aseta laite golfpallon päälle magneettisen pidikkeen taustapuolen korokkeen avulla.

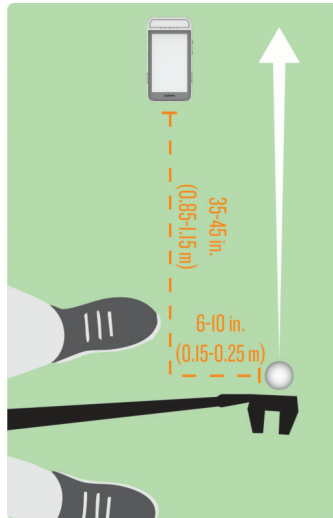

6 Puttaa.

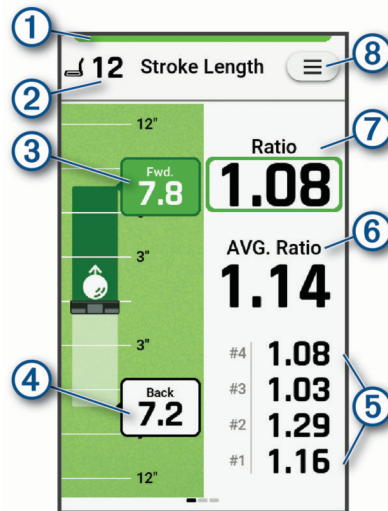


- |   |  |
|---|--|
| ① | Ilmaisee tutkan tilan.<br>Vihreä tarkoittaa, että tutka on valmis. Punainen tarkoittaa, että mittaus ei onnistu.   |
| ② | Näyttää puttausten määrän.   |
| ③ | Näyttää läpilyönnin pituuden.<br>Vihreä tarkoittaa, että lyönnin pituus on 0,95–1,5 kertaa taakseviennin pituus. Punainen tarkoittaa, että lyönnin pituus ei ole ihanteellisella alueella. |
| ④ | Näyttää taakseviennin pituuden.  |
| ⑤ | Näyttää edellisen neljän puttauksen suhteen.   |
| ⑥ | Näyttää keskimääräisen suhteen.  |
| ⑦ | Näyttää puttauslyönnin pituussuhteen.<br><b>HUOMAUTUS:</b> lyönnin pituussuhde on läpiviennin pituus jaettuna taakseviennin pituudella.  |
| ⑧ | Valitsemalla tämän voit päivittää puttauksen nopeusyksiköt, katsoa pelivinkkejä tai lopettaa puttausharjoittelustunnon ( <i>Tutkaharjoitteluasetus</i> , sivu 20).                         |

- 7 Tarvittaessa voit näyttää tempoharjoittelun (*Tempoharjoittelu, sivu 15*) ja puttauksen yleisnäkymän (*Puttauksen yleisnäkymä, sivu 18*) tietonäytöt pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 8 Valitse harjoittelun jälkeen **☰** > **Lopeta toiminto**.
- 9 Tallenna harjoitteluistunto valitsemalla **KYLLÄ**.  
Voit tarkastella tallennettuja harjoitteluistuntoja Garmin Golf™ tililläsi (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

## Puttauksen yleisnäkymä

Laite mittaa ja näyttää puttauslyönnin pituussuhteen, joka on läpilyönnin ja taakseviennin välinen suhde. Ihanteellinen, ammattilaisgolfareiden lyönteihin perustuva lyönnin pituussuhde on 1–1,5. Se edistää iskusta johtuvaa luontaista kiihtyvyyttä.

Valitse aloitusnäytössä **📊** aloita puttausharjoitteluistunto ja näytä **Yleiskatsaus** tietonäyttö pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

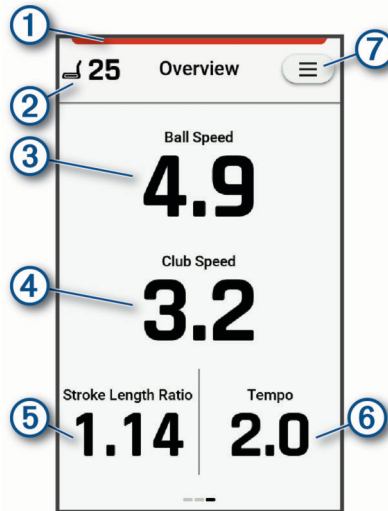


①	Ilmaisee tutkan tilan. Vihreä tarkoittaa, että tutka on valmis. Punainen tarkoittaa, että mittaus ei onnistu.
②	Näyttää harjoitteluistunnon puttausmäärän.
③	Näyttää pallon nopeuden.
④	Näyttää mailanpään nopeuden.
⑤	Näyttää puttauslyönnin pituussuhteen. <b>HUOMAUTUS:</b> lyönnin pituussuhde on läpiviennin pituus jaettuna taakseviennin pituudella.
⑥	Näyttää lyöntitempon ( <i>Tempoharjoittelu, sivu 15</i> ). <b>HUOMAUTUS:</b> lyöntitempo on backswingin aika jaettuna downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena.
⑦	Valitsemalla tämän voit päivittää puttauksen nopeusyksiköt, katsoa pelivinkejä tai lopettaa puttausharjoitteluis- tunnon ( <i>Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20</i> ).


## Maila-arviointi

Maila-arvioinnilla voit mitata bägisi kaikkien mailojen keskilento- tai kokonaismatkan (*Tutkaharjoitteluasetukset, sivu 20*).

- 1 Valitse **📊** > **Maila-arviointi** > **Aloita**.  
Tutka käynnistyy.
- 2 Valitse mitattava maila tai mailat järjestyksessä suuresta pieneen tai päinvastoin.
- 3 Valitse **✓** > **Aloita**.  
**HUOMAUTUS:** halutessasi voit lämmitellä lyöntimittauksilla ennen istunnon aloittamista.
- 4 Kiinnitä magneettinen pidike laitteen taakse (*Magneettisen pidikkeen käyttäminen, sivu 26*).
- 5 Aseta laite maahan itsesi ja pallon väliin enintään 0,3 metrin (1 jalan) päähän lyöntipallosta samalla tasolla itsesi ja pallon kanssa.
- 6 Aseta laite golfpallon päälle magneettisen pidikkeen taustapuolen korokkeen avulla.

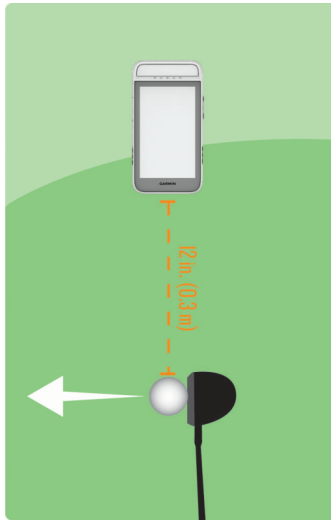

7 Lyö palloa.

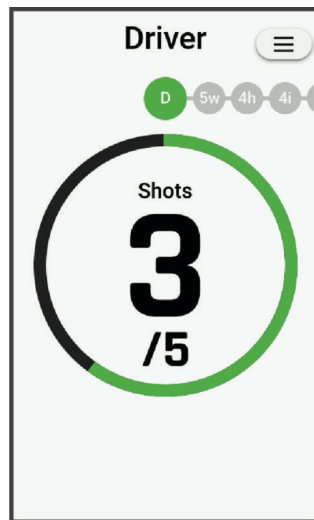

8 Jatka, kunnes olet lyönyt valitulla mailalla viisi lyöntiä. Viiden lyönnin jälkeen lyöntien yhteenveto ilmestyy näyttöön.




**HUOMAUTUS:** halutessasi voit poistaa lyönnin. Valitse ✎, valitse lyönti tai lyönnit, valitse **Poista** > **LOPETUSMAILA** ja lyö, kunnes mailalla on viisi lyöntiä.

9 Valitse **Jatka**.


**HUOMAUTUS:** laite jatkaa automaattisesti seuraavaan mailaan, jos et tee mitään 10 sekuntiin.

- 10 Toista vaiheet 7–9 jokaisella valitulla mailalla.  
Kun olet lyönyt kaikki maila-arvioinnin lyönnit, näyttöön ilmestyy yhteenveto kunkin mailan keskimatkasta.

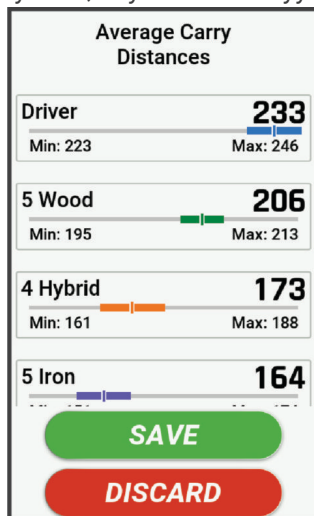

- 11 Valitse **Tallenna**.
- 12 Valitse vaihtoehto:
- Valitsemalla **Käytä mailatiet.** > **Vahvista** voit käyttää maila-arvioinnin tietoja **Virtuaal. mailapoika** toiminnossa (*Virtuaalinen mailapoika, sivu 10*).
  - Valitse **Ohita**, jos haluat käyttää pelin tietoja **Virtuaal. mailapoika** toiminnossa.
- 13 Synkronoi tiedot Garmin Golf™ sovelluksen kanssa, jotta näet päivitettyt mailatiedot Garmin Golf tililläsi (*Garmin Golf™ sovellus, sivu 21*).

## Tutkaharjoitteluasetukset

Voit mukauttaa tutkaharjoitteluasetuksia ja -ominaisuuksia valitsemalla , harjoitteluvaihtoehto ja **Asetukset**.

**HUOMAUTUS:** kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tutkaharjoittelu- ja harjoitustiloissa.

**Matkamittaus:** määrittää golfpallon matka-asetuksen maila-arviointi-istuntoa varten.

**Lopeta toiminto:** lopettaa nykyisen harjoitteluiistunnon.

**Asetusohje:** avaa opastuksen laitteen asettamisessa suhteessa palloon, jotta tutka toimii optimaalisesti.

**Valitse maila:** määrittää nykyisen lyönnin mailan.

**Aseta kierretekiä:** säättää kierretekiä (*Kierretekiän määrittäminen, sivu 20*).

**Nopeusyksiköt:** määrittää golfpallon nopeuden mittayksikön.

**Lyöntinopeus:** määrittää mailanpään nopeuden, kun se osuu palloon. Tämä voi vaikuttaa lyöntitempoon. Voit mukauttaa lyöntitempon suhdetta valitsemalla **Mukautettu** (*Ihanteellinen lyönnin tempo, sivu 16*).

**Kohteen etäisyys:** määrittää golfpallon tavoitematkan.

**Vihjeet:** antaa käteviä vinkkejä golflyöntiä varten.

**Yksikkö:** asettaa mittayksiköt, kuten golfmatkan, nopeuden ja korkeuden.

## Kierretekiän määrittäminen

Laite määrittää kokonaismatkan arvioimalla lentomatkan ja pallon kierteen. Kierretekiä vaihtelee pallojen, mailojen ja pinnan olosuhteiden sekä pallon kierteen ja lähtökulman mukaan. Laite ei havaitse näitä tekijöitä. Jos et saa haluamiasi matkatuloksia, voit muuttaa kierretekiä.

- 1 Valitse  > **Harjoitusalue** > **Asetukset** > **Aseta kierretekiä**.
- 2 Lisää tai vähennä kierrettä liukusäätimellä.

## Yhteysominaisuudet

Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Approach® golflaitteessa, kun yhdistät sen yhteensopivaan puhelimeen Bluetooth® tekniikalla ja asennat yhdistettyyn puhelimeen Garmin Golf™ sovelluksen. Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps). Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä myös, kun yhdistät laitteen Wi-Fi® verkkoon.

**Tuloskortin lataus palveluun Garmin Golf:** lähettää tuloskortit automaattisesti Garmin Golf sovellukseen, kun synkronoit laitteen. Siten voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja osallistua sijoitustaulukoihin verkossa.

**Ohjelmistopäivitykset:** voit vastaanottaa päivityksiä laitteesi ohjelmistolle Garmin Golf sovelluksella.


**Kenttien päivitykset:** voit vastaanottaa uusimmat kenttäpäivitykset Garmin Golf sovelluksella.

**Bluetooth anturit:** voit yhdistää Bluetooth yhteensopivia antureita, kuten Approach mailanseuranta-antureita ja etäisyysmittareita.

## Puhelimen pariliitos

Jos haluat käyttää Approach® golflaitteen yhteysominaisuuksia, se on pariliitettävä suoraan Garmin Golf™ sovelluksessa eikä puhelimen Bluetooth® asetuksista.

1 Valitse laitteen alkumäärittämisessä **OK**, kun saat kehoitteen pariliittää puhelimeen.

**HUOMAUTUS:** jos olet ohittanut pariliitoksen aiemmin, voit valita  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Pariliitä puhelin**.

2 Skanna QR-koodi puhelimella.

**HUOMAUTUS:** jos et ole asentanut puhelimeen Garmin Golf sovellusta, saat kehoitteen asentaa se sovelluskaupasta.

3 Avaa Garmin Golf sovellus.

4 Valitse **Lisää laite**.

5 Viimeistele pariliitos sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

## Garmin Golf™ sovellus

Garmin Golf sovelluksella voit ladata tuloskortteja Approach® G82 laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyseja. Golfajat voivat kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf sovelluksessa. Yli 43 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi osallistua. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan. Garmin Golf jäsenyydellä saat käyttöösi lisäominaisuuksia, kuten viheriön muototiedot.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Automaattiset kenttien päivitykset

Approach® golflaitteessa on käytössä automaattiset kenttien päivitykset Garmin Golf™ sovelluksella. Kun yhdistät golflaitteen puhelimeen, useimmin käyttämäsi golfkentät päivittyvät automaattisesti.

## Golfmailaluettelon mukauttaminen

Kun olet pariliittänyt golfkäsilaitteen puhelimeen Garmin Golf™ sovelluksella, voit mukauttaa oletusarvoista golfmailaluetteloa sovelluksessa.

1 Avaa puhelimen Garmin Golf sovellus.

2 Valitse **Profiili** > **Oma bägi**.

3 Valitse mailan lisäys, muokkaus, poisto tai poistaminen käytöstä.

4 Synkronoi yhteensopiva Garmin® golf-laite Garmin Golf sovelluksen kanssa.  
Päivitetty golfmailaluettelo ilmestyy golflaitteeseen.

## Yhteyden muodostaminen pariliitettävään puhelimeen

Pariliitä puhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden puhelimeen (*Puhelimen pariliitos, sivu 21*).

Kun muodostat yhteyden puhelimeen Bluetooth® tekniikalla, voit jakaa pisteitä ja muita tietoja Garmin Golf™ sovelluksen kanssa.

1 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa.

2 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa valitsemalla  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Puhelin** > **Tila**.

## Bluetooth® puhelinyhteyden poistaminen käytöstä


1 Valitse  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Puhelin**.

- 2 Poista Bluetooth puhelinyhteys käytöstä Approach® golflaitteessa valitsemalla **Tila**-kytkin.
- 3 Avaa puhelimen Bluetooth asetukset ja katkaise Approach golflaitteen yhteys.  
Poista Bluetooth tekniikka käytöstä puhelimesta puhelimen käyttöoppaan mukaisesti.

## Yhdistäminen langattomaan verkkoon

Voit määrittää Wi-Fi® verkkoyhteyden Approach® golfkäsilaitteella.

**HUOMAUTUS:** Wi-Fi verkkoyhteyden voi määrittää myös Garmin Express™ sovelluksella (*Määrittäminen: Garmin Express™, sivu 30*). Jotkin langattomat toiminnot ovat käytettävissä vain Garmin Express sovelluksen kautta.

- 1 Valitse laitteessa  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Wi-Fi**.
- 2 Ota tarvittaessa Wi-Fi tekniikka käyttöön valitsemalla **Tila**.
- 3 Valitse **Omat verkot** > **Lisää verkko**.
- 4 Valitse langaton verkko luettelosta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana.

Golfkäsilaitte tallentaa verkon tiedot ja yhdistää automaattisesti, kun käynnistät laitteen.

**VIHJE:** Wi-Fi yhteyden voi synkronoida myös manuaalisesti valitsemalla **Wi-Fi-synkronointi**.

## Maila-anturit

Laitte tukee Approach® golfmaila-antureita. Kun laite on pariliitetty kaikkiin golfmailoihisi asennettuihin maila-antureihin, voit seurata automaattisesti golflyöntejäsi, mukaan lukien sijaintia, matkaa ja mailan tyyppiä. Lisätietoja on maila-anturien käyttöoppaassa ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

### Anturien pariliittäminen laitteeseen

Ennen kuin voit tallentaa lyöntejä, sinun on pariliitettävä Approach® anturit Approach G82 laitteeseen ja liitettävä anturit mailoihin.

- 1 Kiinnitä kaikki anturit mailoihisi.
- 2 Ota maila golfbägistä.

Jätä muut mailat golfbägiin pariliitoksen muodostamisen ajaksi.

**VIHJE:** tee pariliitos hyvin valaistussa huoneessa. Anturit heräävät automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.

- 3 Tuo maila enintään 1 metrin (3 jalan) päähän laitteesta.

**HUOMAUTUS:** pidä grippi ylöspäin.

- 4 Valitse laitteen asetuksista **Maila-anturit** > **Lisää uusi**.

Laitte alkaa etsiä anturia. Näyttöön tulee ilmoitus, kun laite havaitsee anturin.

- 5 Pariliitä laite bägistä ottamaasi mailaan näytön ohjeiden mukaisesti.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun anturi on liitetty.

- 6 Palauta maila golfbägiin.

- 7 Ota seuraava maila golfbägistä.


- 8 Toista vaiheita 5–7, kunnes olet liittänyt kaikki anturit mailoihisi.

## Etäisyysmittarin pariliittäminen

Approach® golfkäsilaitteen voi pariliittää yhteensopivaan Garmin® etäisyysmittariin. Pariliitettynä etäisyysmittarin mittaama etäisyys näkyy golfkäsilaitteessa.


- 1 Tuo yhteensopiva etäisyysmittari alle 10 metrin (33 jalan) päähän golfkäsilaitteesta.

- 2 Valitse  > **Pariliitä etäisyysmittari**.

- 3 Herätä laite ja aloita pariliitos painamalla etäisyysmittarin .

Lisätietoja on yhteensopivan etäisyysmittarin käyttöoppaassa.

## Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla .

**Pisteytys:** mm. määrittää pisteytystavan sekä ottaa käyttöön tasoituspisteytyksen ja tilastojen seurannan ([Pisteytysasetukset, sivu 23](#)).

**Draiverin matka:** asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää draiverilla. Matka näkyy kaarena reikänäkömännäytössä, kun olet tiiauspaikassa ([Reikänäkömännä, sivu 6](#)).

**PlaysLike:** määrittää PlaysLike-etäisyystoiminnon, joka näyttää korjatun etäisyyden viheriöön golfpelin aikana ([PlaysLike asetukset, sivu 23](#)).

**Virtuaal. mailapoika:** määrittää mailasuositusten tilan ja tietolähteen asetukset. Tutkan maila-arvioinnin avulla voit arvioida mailat ja käyttää niiden tietoja, kun käytät pelatessasi Virtuaal. mailapoika toimintoa ([Maila-arviointi, sivu 18](#)). Virtuaal. mailapoika toiminnossa voit valita sen mailasuosituksia, jotka näkyvät, kun olet pelannut viisi golfkierrosta, seurata mailojasi ja ladata tulokortteja Garmin Golf™ -sovellukseen ([Virtuaalinen mailapoika, sivu 10](#)).

**VIHJE:** Virtuaal. mailapoika voi käyttää myös Approach® mailanseuranta-anturien kanssa.

**Isot numerot:** tästä voit muuttaa numeroiden kokoa reikänäytössä ([Suuret numerot -tila, sivu 7](#)).

**Turnaustila:** tästä voit poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike etäisyysominaisuudet, Virtuaal. mailapoika ja viheriön muotojen GreenZoom toiminnon. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa turnauksissa eikä tasoituksenlaskupeleissä.

GreenZoom toiminto edellyttää Garmin Golf sovellustilasta ([Garmin Golf™ sovellus, sivu 21](#)).

**Kentänhallinta:** valitsemalla tämän voit tarkastella laitteen sisäisen tallennustilan tietoja ja ladattuja kenttiä sekä päivittää kenttäkarttoja.


**VIHJE:** ladattuja kenttiä voi hallita myös Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

**Maila-anturit:** voit määrittää yhteensopivat Approach mailanseuranta-anturit ([Anturien pariliittäminen laitteeseen, sivu 22](#)).

**Pariliitä etäisyysmittari:** pariliittää laitteen yhteensopivaan etäisyysmittariin ([Etäisyysmittarin pariliittäminen, sivu 22](#)).

**Järjestelmä:** määrittää järjestelmäasetukset, kuten taustavalon aikakatkaisun ja mittayksiköt ([Järjestelmäasetukset, sivu 23](#)).

## Pisteytysasetukset

Valitse  > **Pisteytys**.

**Pisteytystapa:** muuttaa laitteen pisteytystapaa ([Pisteytystavan määrittäminen, sivu 11](#)).

**Tasoituspisteytys:** ottaa käyttöön tasoituspisteytyksen ([Pelaajan tasoituksen määrittäminen, sivu 12](#)).

**Näytä pisteet:** näyttää pelin kokonaispisteet tuloskortin yläreunassa ([Pisteiden seuraaminen, sivu 11](#)).

**Tilastojen seuranta:** ottaa käyttöön puttausmäärän, GIR-arvojen ja väyläosumien tilastojen seurannan golfpelin aikana ([Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön, sivu 12](#)).

**Rang.I.:** ottaa käyttöön rangaistuslyöntien seurannan golfpelin aikana ([Tilastojen tallentaminen, sivu 12](#)).

**Kehote:** ottaa käyttöön pelin alussa kehoitteen, jossa kysytään, haluatko seurata pisteitä.

## PlaysLike asetukset

Valitse  > **PlaysLike**.

**Tuuli:** sisällyttää tuulen nopeuden ja suunnan PlaysLike etäisyyden säätöihin.

**Sää:** sisällyttää ilman tiheyden PlaysLike etäisyyden säätöihin.

**Kotiolosuhteet:** voit muuttaa ilman tiheyden vertailuun käytettäviä korkeus-, lämpötila- ja kosteusasetuksia manuaalisesti.

**HUOMAUTUS:** sääolosuhteet kannattaa määrittää vastaamaan tyypillistä pelipaikkaasi. Jos ne eivät vastaa pelikenttäsi olosuhteita, ilman tiheyden säädöt saattavat näyttää vääriä.

## Järjestelmäasetukset

Voit mukauttaa järjestelmäasetuksia valitsemalla  > **Järjestelmä**.

**Yhteydet:** pariliittää golfkäsilaitteen puhelimeen tai langattomaan verkkoon ja ottaa Wi-Fi® tekniikan käyttöön tai poistaa sen käytöstä ([Yhteysominaisuudet, sivu 21](#)). Lisäksi voit tarkistaa puhelinyhteyden tilan ([Puhelinyhteyksasetukset, sivu 24](#)).

**Kieli:** määrittää laitteen näyttökielen.

**HUOMAUTUS:** tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.

**Ajan esitys:** määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

**Taustavalo:** voit määrittää taustavalon aikakatkaisun ja näytön kirkkauden (*Taustavaloasetukset, sivu 24*).

**Yksikkö:** määrittää laitteen mittayksiköt (*Mittayksikön vaihtaminen, sivu 24*).

**Salasana:** asettaa tai vaihtaa nelinumeroisen pääsykoodin, joka suojaa henkilötietosi (*Laitteen pääsykoodin asettaminen, sivu 24*).

**USB-tila:** määrittää laitteen käyttämään MTP (Media Transfer Protocol) -tilaa tai Garmin® tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 29*). Garmin tilassa voit käyttää laitteen käyttöä, kun laite on liitettyä virtalähteeseen.

**Kuvankaappaus:** ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toiminnon, jossa tutkapainikkeen pitkä painallus ottaa laitteella näyttökuvan (*Laitteen esittely, sivu 4*). Näyttökuvat tallennetaan laitteen sisäisen muistin näyttökuvakansioon (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 29*).

**Nollaa:** nollaa käyttäjän tiedot ja asetukset (*Kaikkien oletusasetusten palauttaminen, sivu 31*).

**Tietoja:** näyttää laitteen tiedot, kuten laitetunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen (*Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 29*).

## Puhelinyhteysasetukset

Puhelinyhteysominaisuudet ovat käytettävissä laitteessa, kun pariliität sen Garmin Golf™ sovelluksella (*Puhelimen pariliitos, sivu 21*).

Valitse  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Puhelin**.

**Tila:** ottaa Bluetooth® tekniikan käyttöön ja poistaa sen käytöstä sekä näyttää yhteyden nykyisen tilan (*Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen, sivu 21*).

**Pariliitä puhelin:** pariliittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth puhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Garmin Golf sovelluksella Bluetooth yhteysominaisuuksia, kuten ilmoituksia ja tulokorttien latausta.

## Taustavaloasetukset

Valitse  > **Järjestelmä** > **Taustavalo**.

**HUOMAUTUS:** näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa merkittävästi. Voit maksimoida akunkeston säätämällä taustavalon kirkkautta.

**Aikakatkaus:** määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

**Kirkkaus:** määrittää taustavalon kirkkauden.

## Mittayksikön vaihtaminen

Voit mukauttaa laitteen mittayksiköitä.

1 Valitse  > **Järjestelmä** > **Yksikkö**.

2 Valitse mittayksikkö.


## Laitteen pääsykoodin asettaminen

### HUOMAUTUS

Jos annat pääsykoodin väärin viisi kertaa, golfkäsilaitte lukittuu. Laitteen avaaminen edellyttää tehdasasetusten palautusta tai laitteen palautusta Garmin Golf™ sovelluksessa.

Asettamalla laitteen pääsykoodin voit estää luvottomien käyttäjien kirjautumisen laitteeseen.

1 Valitse vaihtoehto:

- Luo pääsykoodi valitsemalla alkumäärittelyksen kehotteessa **KYLLÄ**.
- Valitse  > **Järjestelmä** > **Salasana** > **Aseta salasana**.

2 Jos et ole pariliittänyt Garmin Golf sovellukseen, valitse **Ota käyttöön**, kun sinua pyydetään vahvistamaan pääsykoodin määrittäminen.

3 Anna nelinumeroinen pääsykoodi.


4 Anna pääsykoodi uudelleen.

5 Valitse **Valmis**.

Kun käynnistät golfkäsilaitteen seuraavan kerran, sinun on annettava pääsykoodi, ennen kuin voit tarkastella tietoja.

### Laitteen pääsykoodin vaihtaminen

Sinun on tiedettävä laitteen nykyinen pääsykoodi, jotta voit vaihtaa sen. Jos unohdat pääsykoodin tai annat sen väärin liian monta kertaa, se on nollattava Garmin Golf™ sovelluksessa.

- 1 Valitse  > **Järjestelmä** > **Salasana** > **Vaihda salasana**.
- 2 Anna nykyinen nelinumeroinen pääsykoodi.
- 3 Anna uusi nelinumeroinen pääsykoodi.
- 4 Anna uusi pääsykoodi uudelleen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, sinun on annettava pääsykoodi, ennen kuin voit tarkastella tietoja.

# Laitteen tiedot

## Magneettisen pidikkeen käyttäminen

### ⚠ VAROITUS

Sekä laite että sen pidike sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin lääkinnällisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Magneetteja sisältävät laitteet ja lisävarusteet on pidettävä poissa kyseisten lääkinnällisten laitteiden lähetyviltä.


### HUOMAUTUS

Sekä laite että sen pidike sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun magneetteja sisältäviä laitteita ja lisävarusteita käytetään elektronisten laitteiden lähellä.

Voit kiinnittää laitteen sen magneettisen kiinnikehinnan karbiinihaalla vyöhön, taskuun tai bägiin. Magneettista pidikettä voi myös käyttää jalustana tutkaharjoittelussa.

**HUOMAUTUS:** voit ostaa laitteen lisävarusteita osoitteesta [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf).

1 Pujota hihnan kankainen pää ① magneettisen pidikkeen takana olevasta aukosta.

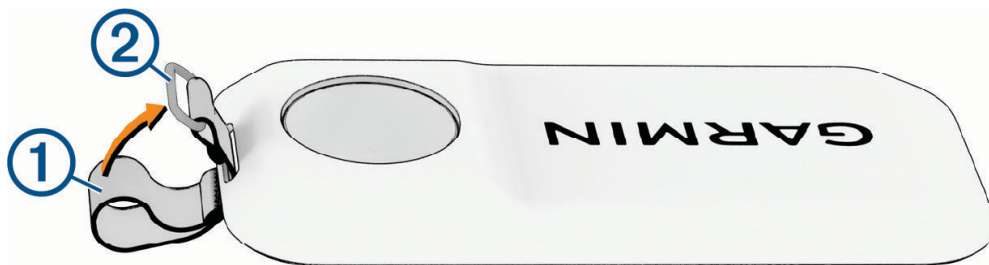

2 Pujota hihnan kankainen pää hihnan toisessa päässä olevasta metallilenkistä ②.

3 Työnnä kaulahihna ③ hihnan toisen pään kangaslenkistä.



4 Napauta laitteen magneettisella taustapuolella pidikettä, kunnes laite lukittuu paikalleen.



- 5 Aseta laite tutkaharjoittelun ajaksi nojaamaan golfpallon päälle magneettinen pidike kiinnitettynä ja käytä pidikkeen taustapuolen koroketta jalustana.



- 6 Magneettinen pidike irrotetaan vetämällä se varovasti irti laitteesta.

## Laitteen lataaminen

### ⚠ VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laite sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin lääkinnällisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite poissa kyseisten lääkinnällisten laitteiden lähetyviltä.


### HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

Laite sisältää magneetin. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun laite on elektronisten laitteiden lähetyvillä.

Laitteessa on litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista. Voit ostaa valinnaisia lisävarusteita ja vaihto-osia osoitteesta [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) tai Garmin® jälleenmyyjältä.

- 1 Avaa USB-liitännän suojus.
- 2 Liitä USB-kaapeli laitteen USB-porttiin.

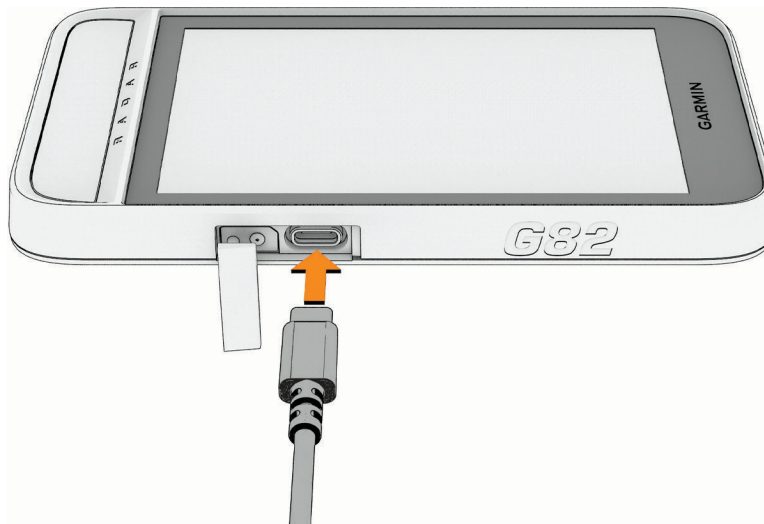

- 3 Liitä USB-kaapelin toinen pää verkkolaitteeseen (5V minimum output power) tai tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Liitä verkkolaite pistorasiaan tarvittaessa.  
Laitte käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
- 5 Lataa akku täyteen.  
Sulje suojus, kun olet ladannut laitteen.

## Laitteen huoltaminen

### HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia, aurinkovoiteita ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

## Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

## USB-portin puhdistaminen

- 1 Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 2 Puhdista USB-portti pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla tai vanupuikolla.  
**HUOMAUTUS:** tarvittaessa voit kostuttaa liinan tai vanupuikon kevyesti isopropyylialkoholilla.
- 3 Anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.

## Pitkäaikaissäilytys

Jos et aio käyttää Approach® G82 laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

## Taustavalon käyttäminen

- Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla kosketusnäyttöä.  
**HUOMAUTUS:** myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat taustavalon.
- Muuta taustavalon aikakatkaisua ja kirkkautta ([Taustavaloasetukset](#), sivu 24).

## Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto, GPS-tila	Enintään 25 h <b>HUOMAUTUS:</b> täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon käytön mukaan. Myös käyttö erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkesto.
Akunkesto, tutkatila	Enintään 8 h
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Käyttö- ja varastointilämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
USB-latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langattomat taajuudet ja lähetysteho (EU)	2400–2483,5 MHz < 20 dBm 24,15–24,25 GHz < 20 dBm
EU:n SAR-arvot	0,33 W/kg raaja, 0,33 W/kg ylävartalo

## Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **Järjestelmä**.
- 3 Valitse **Tietoja**.

## Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Asenna puhelimeen Garmin Golf™ sovellus.


Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Kenttien päivitykset
- Tietojen lataaminen palveluun Garmin Golf
- Tuotteen rekisteröiminen

## Ohjelmiston päivittäminen Garmin Golf™ sovelluksella

Kun olet pariliittänyt laitteen puhelimeen, voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Golf sovelluksella (*Puhelimen pariliitos, sivu 21*).

Synkronoi laite Garmin Golf sovelluksen kanssa (*Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen, sivu 21*).

**VIHJE:** voit synkronoida Wi-Fi® yhteyden myös manuaalisesti valitsemalla  > **Järjestelmä** > **Yhteydet** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-synkronointi**.

Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, sovellus lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.

## Laitteen liittäminen tietokoneeseen

### HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Avaa USB-liitännän suojus.
- 2 Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-porttiin.
- 3 Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Laite näkyy Windows® tietokoneissa siirrettävänä levynä Tämä tietokone -kohdassa. Koska Mac® käyttäjärjestelmien MTP (media transfer protocol) -tiedonsiirtotilan tuki on rajallinen, käytä Garmin Express™ sovellusta laitteen tarkastelemiseen Mac tietokoneessa.

<sup>1</sup> Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Määrittäminen: Garmin Express™

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

## Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express™

Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinun on ladattava ja asennettava Garmin Express sovellus ja lisättävä laite (*Määrittäminen: Garmin Express™*, sivu 30).

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.  
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus lähettää sen laitteeseen.
- 2 Kun Garmin Express sovellus on lähettänyt päivityksen, irrota laite tietokoneesta.  
Laite asentaa päivityksen.

## Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.

- Osoitteesta [support.garmin.com](http://support.garmin.com) saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) tai Garmin jälleenmyyjältä.

# Vianmääritys


## Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä

Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua kenttätietoja. Voit korjata puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.

- 1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express™ sovelluksella (*Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express™*, sivu 30).
- 2 Irrota laite turvallisesti.
- 3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät, aloittamalla testipeli.


## Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

Jos olet pariliittänyt laitteen puhelimeesi aiemmin eikä puhelimesi yhdistä laitteeseen, voit kokeilla seuraavia vinkkejä.

- Sammuta puhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
- Ota Bluetooth® tekniikka käyttöön puhelimessa.
- Päivitä Garmin Golf™ sovellus uusimpaan versioon.
- Poista laite puhelimen Garmin Golf sovelluksesta ja Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
- Jos olet ostanut uuden puhelimen, poista laite Garmin Golf sovelluksesta puhelimessa, jonka käytön aiot lopettaa.
- Tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa pariliitostila puhelimesiasi avaamalla Garmin Golf sovellus ja valitsemalla **Profiili > Omat laitteet > Lisää laite**.
- Valitse  > **Järjestelmä > Yhteydet > Puhelin > Pariliitä puhelin**.

## Laitteen kieli on väärä

Voit vaihtaa laitteen kielivalinnan, jos olet valinnut väärän kielen vahingossa.



- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
- 3 Valitse luettelon toinen kohta.
- 4 Valitse kieli.

## Laite näyttää väärät mittayksiköt

- Varmista, että olet valinnut laitteessa oikean mittayksikköasetuksen (*Mittayksikön vaihtaminen*, sivu 24).
- Varmista, että olet valinnut oikean mittayksikköasetuksen Garmin Golf™ tilillä.


Jos laitteen mittayksikkö ei vastaa Garmin Golf tilin mittayksikköä, laitteen asetukset saatetaan korvata, kun synkronoit laitteen.

## Laitteen käynnistäminen uudelleen

- 1 Paina , kunnes laite sammuu.
- 2 Käynnistä laite painamalla  pitkään.

## Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Ennen kuin nollaat golflaitteen, synkronoi se Garmin Golf™ sovelluksen kanssa, jotta voit ladata tulokortteja. Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.

- 1 Valitse  > **Järjestelmä > Nollaa**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja tallentaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja tulokortit valitsemalla **Nollaa kaikki asetukset**.
  - Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja poistaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja tulokortit valitsemalla **Poista kaikki**.
- 3 Valitse **KYLLÄ**.

## Satelliittisignaalien etsiminen

Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

**VIHJE:** lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Mene ulos aukealle paikalle.  
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.  
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

## GPS-satelliittivastaanoton parantaminen

- Synkronoi laite usein Garmin® tilillesi:
    - Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
    - Yhdistä laite Garmin Golf™ sovellukseen Bluetooth® puhelimella.
    - Yhdistä laite Garmin tiliisi langattoman Wi-Fi® verkon kautta.
- Kun laite on yhteydessä Garmin tiliisi, se lataa monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää satelliittisignaalit nopeasti.
- Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja puiden läheltä.
  - Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

## Esittelytilan sulkeminen

Esittelytilassa näet Approach® golflaitteen ominaisuuksien esikatselun.

Käynnistä laite uudelleen painamalla .



# support.garmin.com

---

© 2026 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Mac® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

M/N: A04873