


GARMIN®

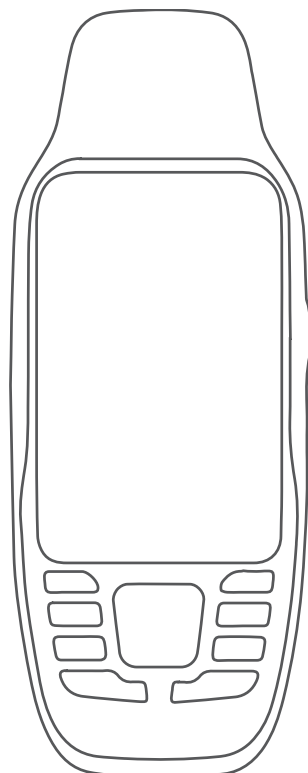

GPSMAP® 79S/SC

Návod k obsluze

© 2021 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Obsah

Úvod..... 1

Začínáme.....	1
Přehled zařízení.....	2
Instalace baterií.....	3
Připojení zařízení k externímu napájení.....	4
Tlačítka.....	5
Zapnutí zařízení.....	5
Uzamčení tlačítek.....	5
Zapnutí podsvícení.....	5
Úprava podsvícení.....	6
Vyhledání satelitních signálů.....	6

Používání hlavních stránek.....6

Otevření hlavního menu.....	6
Mapa.....	6
Navigace s mapou.....	6
Měření vzdálenosti na mapě.....	7
Nastavení stránky mapy.....	7
Nastavení mapy.....	7
Rozšířené nastavení mapy.....	8
Kompas.....	8
Kalibrace kompasu.....	8
Navigace s kompasem.....	8
Používání ukazatele kurzu.....	9
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi.....	9
Projekce trasového bodu z aktuální polohy.....	10
Nastavení kompasu.....	10
Nastavení směru pohybu.....	10
Trasový počítač.....	11
Nastavení trasového počítače.....	11

Navigace..... 11

Stránka FIND.....	11
Navigace k cíli.....	11
Ukončení navigace.....	12
Hledání polohy v blízkosti jiné polohy.....	12
Trasové body.....	12
Uložení aktuální polohy jako trasového bodu.....	12
Uložení polohy na mapě jako trasového bodu.....	12

Navigace k trasovému bodu.....	12
Vyhledání uloženého trasového bodu.....	12
Úprava trasového bodu.....	13
Odstranění trasového bodu.....	13
Změna fotografie trasového bodu... ..	13
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu.....	13
Projekce trasového bodu z uloženého trasového bodu.....	14
Posunutí trasového bodu na mapě.....	14
Hledání polohy v blízkosti trasového bodu.....	14
Nastavení varovného alarmu pro trasový bod.....	14
Přidání trasového bodu k trase.....	15
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy.....	15
Trasy.....	15
Vytvoření trasy pomocí plánovače tras.....	15
Vytvoření trasy pomocí mapy.....	15
Navigace podle uložené trasy.....	15
Prohlížení aktivní trasy.....	16
Úprava trasy.....	16
Zobrazení trasy na mapě.....	16
Úprava názvu trasy.....	16
Obrácení trasy.....	16
Odstranění trasy.....	16
Záznamy.....	17
Nastavení záznamu.....	17
Pokročilá nastavení záznamu.....	17
Nastavení automatického ukládání.....	17
Zobrazení aktuální aktivity.....	18
Přizpůsobení záznamu aktivity....	18
Navigace pomocí funkce TracBack®.....	18
Zastavení aktuální aktivity.....	19
Uložení aktuální aktivity.....	19
Zobrazení informací o uložené aktivitě.....	19
Uložení polohy z aktivity jako trasového bodu.....	19
Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity.....	19
Změna směru aktivity.....	20

Navigace uloženou aktivitou	20	Vytvoření vlastního profilu	30
Odstranění uložené aktivity	20	Úprava názvu profilu	30
Nástroje hlavního menu	21	Odstranění profilu	31
Poklady	21	Vynulování dat a nastavení	31
Stahování pokladů pomocí počítače	21	Obnovení výchozích nastavení stránky	31
Hledání pokladu	22	Informace o zařízení	31
Filtrování seznamu pokladů	22	Aktualizace produktů	31
Uložení vlastního filtru pokladů	22	Nastavení Garmin Express	31
Úprava vlastního filtru pokladů	22	Další informace	32
Zobrazení podrobností pokladů	23	Upevnění poutka	32
Navigace ke schránce s pokladem	23	Péče o zařízení	32
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu	23	Čištění zařízení	33
Zaznamenání pokusu	23	Správa dat	33
Nastavení varovného alarmu	23	Typy souborů	33
Úprava a odstranění varovného alarmu	24	Instalace paměťové karty do zařízení GPSMAP 79s/sc	33
Výběr profilu	24	Připojení zařízení k počítači	34
Výpočet velikosti plochy	24	Přenos souborů do zařízení	34
Přizpůsobení zařízení	24	Odstranění souborů	34
Přizpůsobení datových polí	24	Použití funkce Garmin Connect	34
Menu nastavení	25	Odpojení kabelu USB	35
Nastavení systému	25	Technické údaje	35
Nastavení satelitů	25	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě	35
Nastavení sériového rozhraní	26	Dodatek	36
Nastavení displeje	26	Datová pole	36
Zapnutí režimu úspory baterie	26	Volitelné příslušenství	38
Změna barevného režimu	26	Odstranění problémů	38
Nastavení trasování	27	Maximalizace výdrže baterie	38
Zapnutí režimu Expedice	27	Restartování zařízení	38
Nastavení tónů zařízení	27	Zařízení používá nesprávný jazyk	38
Nastavení pro geocaching	27	Rejstřík	39
Námořní nastavení	28		
Nastavení námořních výstrah	28		
Nastavení menu	28		
Vlastní přizpůsobení hlavního menu	28		
Změna pořadí stránek	29		
Nastavení zobrazení pruhu stránek	29		
Nastavení formátu souřadnic	29		
Změna měrných jednotek	30		
Nastavení času	30		
Profily	30		

Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Začínáme

Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste hodinky připravili k použití a seznámili se s jejich základními funkcemi.

- 1 Vložte baterie (*Instalace baterií, strana 3*).
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka  zapněte zařízení.
- 3 Vyhledejte satelity (*Vyhledání satelitních signálů, strana 6*).
- 4 Zkalibrujte kompas (*Kalibrace kompasu, strana 8*).
- 5 Označte trasový bod (*Uložení aktuální polohy jako trasového bodu, strana 12*).
- 6 Navigujte k cíli (*Navigace k cíli, strana 11*).

Přehled zařízení



①	Anténa GNSS
②	Zapínací tlačítko ❶
③	Tlačítka
④	Port micro-USB (pod ochranným krytem)
⑤	Sériový port (pod ochranným krytem)
⑥	Slot paměťové karty microSD® (pod bateriemi)
⑦	Příhrádka na baterie
⑧	Upevňovací spona
⑨	Kroužek krytu příhrádky na baterie

Instalace baterií

OZNÁMENÍ

Aby nedošlo k poškození, před instalací baterií nebo zapnutím zařízení přihrádku na baterie i celé zařízení důkladně osušte a nechte jej vyschnout.

Přenosné zařízení funguje pomocí dvou baterií AA (nejsou součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete při použití lithiových baterií se jmenovitým napětím 1,5 V. Nepoužívejte lithiové baterie s vyšším napětím.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.



- 3 Nasadte kryt zpátky a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Připojení zařízení k externímu napájení

OZNÁMENÍ

Před připojením k počítači nebo externímu kabelu důkladně vysušte port USB, sériový port, ochranný kryt a jejich okolí, abyste zabránili korozi.

Pokud chcete připojit zařízení k externímu napájení pomocí kabelu USB, musíte nejprve změnit nastavení sériového rozhraní na Garmin Spanner (*Nastavení sériového rozhraní, strana 26*).

1 Zvedněte ochranný kryt ①.



2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zařízení připojit ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru 5 V AC (prodává se samostatně), připojte malý konektor dodaného kabelu USB do portu USB ② na zařízení.
- Chcete-li toto zařízení připojit k zařízení NMEA® 0183, připojte sériový/datový a napájecí kabel 12 V (prodává se samostatně) k sériovému portu ③ na zařízení.

Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách buy.garmin.com nebo u prodejce produktů značky Garmin®.

Tlačítka



FIND	Stisknutím otevřete menu vyhledávání. Podržením označíte svoji aktuální polohu jako místo, kde došlo k pádu člověka přes palubu (MOB), a aktivujete navigaci.
MARK	Stisknutím uložíte aktuální polohu jako trasový bod.
QUIT	Stisknutím provedte zrušení nebo se vraťte do předchozího menu či na stránku. Stisknutím procházejte hlavní stránky.
ENTER	Stisknutím vybíráte možnosti a potvrzujete zprávy. Stisknutím můžete ovládat záznam aktuální aktivity (z hlavních stránek).
MENU	Stisknutím otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou stránku. Dvojitým stisknutím otevřete hlavní menu (z libovolné stránky).
PAGE	Stisknutím procházejte hlavní stránky.
▲▼◀▶	Stisknutím vyberte možnosti menu a přesuňte kurzor mapy.
+	Stisknutím přiblížíte na mapě.
—	Stisknutím oddálíte na mapě.

Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko ①.

Uzamčení tlačítek

Tlačítka můžete uzamknout, abyste zabránili jejich neúmyslnému stisknutí.

- 1 Stisknutím tlačítka ① otevřete stavovou stránku.
- 2 Vyberte možnost **Uzamknout tlačítka**.

Zapnutí podsvícení

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.

Úprava podsvícení

1 Stisknutím tlačítka **ⓘ** otevřete stavovou stránku.

2 Pomocí tlačítek **+** a **-** upravte jas.

TIP: Chcete-li snížit intenzitu podsvícení, aby bylo možné používat brýle pro noční vidění, vyberte možnost NV.

Vyhledání satelitních signálů

Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.

1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.

2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.

3 Počkejte, až zařízení vyhledá družice.

Když zařízení určuje vaši polohu GNSS, bliká na něm **?**.

 ve stavové liště udává sílu satelitního signálu.

Když zařízení získá satelitní signál, automaticky začne zaznamenávat vaši cestu jako aktivitu.

Používání hlavních stránek

Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu a trasového počítače.

Hlavní stránky můžete procházet stisknutím tlačítka **PAGE** nebo **QUIT**.

Stránka zobrazená uprostřed se automaticky otevře.

Otevření hlavního menu

Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. ([Nástroje hlavního menu, strana 21](#), [Menu nastavení, strana 25](#)).

Bez ohledu na stránku stiskněte dvakrát tlačítko **MENU**.

Mapa

▲ představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se **▲** pohybuje a zobrazuje vaši trasu. V závislosti na úrovni přiblížení se na mapě mohou zobrazovat názvy trasových bodů a symboly. Přiblížením mapy si zobrazíte více podrobností. Při navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.

Navigace s mapou

1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([Navigace k cíli, strana 11](#)).

2 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy.

Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Během cesty se modrý trojúhelník přesouvá a zobrazuje vaši trasu.

3 Dokončete jednu nebo více akcí:

- Chcete-li zobrazit jiné oblasti mapy, stiskněte tlačítko **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶**.
- Zobrazení mapy zvětšíte nebo zmenšíte stisknutím tlačítek **+** a **-**.
- Chcete-li zobrazit další informace o trasovém bodu na mapě (znázorněném ikonou) nebo jiné poloze, přesuňte kurzor mapy na příslušnou polohu a stiskněte tlačítko **ENTER**.

Měření vzdálenosti na mapě

Můžete měřit vzdálenost mezi více polohami.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Měření vzdálenosti**.
- 4 Stisknutím tlačítek **▲**, **▼**, **◀** a **▶** přesuňte kurzor mapy na požadovanou polohu.
Zobrazí se naměřená vzdálenost.
- 5 Stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte další polohy na mapě.

Nastavení stránky mapy

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy a poté stiskněte tlačítko **MENU**.

Zobrazit ovládací panel: Umožňuje zobrazit nebo skrýt ovládací panel poté, co bylo nastaveno jeho zobrazení na mapě ([Nastavení mapy, strana 7](#)).

Ukončit navigaci: Zastaví navigaci aktuální trasy.

Nastavení mapy: Umožňuje přizpůsobit další nastavení mapy ([Nastavení mapy, strana 7](#)).

Měření vzdálenosti: Umožňuje měřit vzdálenost mezi více polohami ([Měření vzdálenosti na mapě, strana 7](#)).

Změnit datová pole: Umožňuje přizpůsobit datová pole na ovládacím panelu.

Obn. vých. hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení mapy.

Nastavení mapy

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy a poté stiskněte tlačítko **MENU**. Vyberte možnost **Nastavení mapy**.

Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou aktuálně v zařízení načteny ([Aktivace map, strana 7](#)).

Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na stránce ([Změna orientace mapy, strana 8](#)).

Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné informace o trase nebo vaší poloze.

POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou ztracena ([Profily, strana 30](#)).

Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí navigační text.

Rozšířené nastavení: Umožňuje přizpůsobit rozšířené nastavení mapy ([Rozšířené nastavení mapy, strana 8](#)).

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení mapy > Konfigurovat mapy**.
- 4 Aktivujte jednotlivé instalované mapy pomocí přepínače.

Volitelné mapy

Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například satelitní snímky BirdsEye, BlueChart® g3 a podrobné mapy City Navigator®. Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu, jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace naleznete na webové stránce buy.garmin.com nebo u svého prodejce Garmin.

Změna orientace mapy

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení mapy > Orientace**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Sever nahoře** zobrazíte u horního okraje stránky sever.
 - Výběrem možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte u horního okraje stránky aktuální směr trasy.
 - Výběrem možnosti **Režim Automobil** zobrazíte pohled z automobilu a v horní části směr jízdy.

Rozšířené nastavení mapy

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy a poté stiskněte tlačítko **MENU**. Vyberte možnost **Nastavení mapy > Rozšířené nastavení**.

Automatické měřítko: Automaticky vybírá odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

Detail: Určuje množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Stínovaný obrys: Umožňuje zobrazit detailní reliéf na mapě, pokud je dostupný, nebo vypnout stínování.

Vozidlo: Slouží k nastavení ikony pozice, která představuje vaši pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého modrého trojúhelníku.

Úroveň přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.

Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na mapě.

Kompas

Přenosné zařízení je vybaveno tříosým kompasem s kompenzací naklonění. Pro navigaci do cílového bodu lze zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.

Kalibrace kompasu

Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení GPSMAP 79s/sc je vybaveno tříosým elektronickým kompasem. Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Kalibrace kompasu > Spustit**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Navigace s kompasem


Při navigaci do cílového bodu ukazuje symbol ▲ na cíl, bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([Navigace k cíli, strana 11](#)).
- 2 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 3 Otáčejte zařízením, dokud nebude ▲ ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

Používání ukazatele kurzu

Ukazatel kurzu je užitečný zejména v případě, pokud směřujete přímou cestou k cíli, například při plavbě. Pokud se kvůli překážkám nebo rizikovým místům vychýlíte z kurzu, tento ukazatel vám pomůže vrátit se na správnou trasu.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Výběrem možnosti **Nastavení směru poh. > Navigační cara/Ukazatel > Kurz (CDI)** aktivujte ukazatel kurzu.

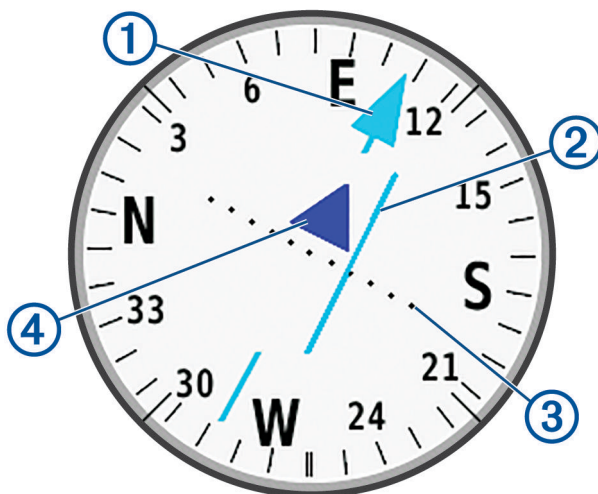

- | | |
|---|---|
| ① | Ukazatel linie kurzu. Ukazuje směr požadované linie kurzu od počátečního bodu k dalšímu trasovému bodu. |
| ② | Indikátor odchyly od kurzu (CDI). Ukazuje pozici požadované linie kurzu ve vztahu k vaší pozici. Pokud se indikátor CDI překrývá s ukazatelem linie kurzu, jste na správné trase. |
| ③ | Vzdálenost odchyly od trasy. Tečky ukazují vaši vzdálenost od požadované trasy. Vzdálenost mezi jednotlivými body je určena měřítkem v pravém horním rohu. |
| ④ | Indikátor směru. Ukazuje, zda směřujete k dalšímu trasovému bodu nebo od něj. |

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zařízení namířit na vzdálený objekt, uzamknout směr kompasu, nastavit tento objekt jako trasový bod a navigovat s využitím daného objektu jako referenčního bodu.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Zadej směr a jdi**.
- 4 Zaměřte zařízení na objekt.
- 5 Vyberte možnost **Uzamknout směr > Nastavit kurz**.
- 6 Navigujte pomocí kompasu.

Projekce trasového bodu z aktuální polohy

Můžete vytvořit nový trasový bod vytyčením vzdálenosti z vaší aktuální polohy.

Když například chcete navigovat na místo, které vidíte na druhé straně řeky nebo potoka, můžete projektovat trasový bod ze své aktuální polohy do tohoto vytyčeného místa a po překročení řeky nebo potoka navigovat na toto nové místo.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Zadej směr a jdi**.
- 4 Zaměřte přístroj na dané místo.
- 5 Vyberte možnost **Uzamknout směr > Projekt. tras. bodu**.
- 6 Vyberte měrnou jednotku.
- 7 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení kompasu

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu a poté stiskněte tlačítko **MENU**.

Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod ([Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 9](#)).

Ukončit navigaci: Ukončí navigaci aktuální trasy.

Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace zobrazené na palubní desce.

POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou ztracena ([Profily, strana 30](#)).

Nastavit měřítko: Slouží k nastavení měřítka pro vzdálenost mezi body na indikátoru odchylky od kurzu při navigaci s funkcí Zadej směr a jdi.

Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu, jestliže kompas nereaguje správně. Například po přesunu na velkou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty ([Kalibrace kompasu, strana 8](#)).

Nastavení směru poh.: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu kompasu ([Nastavení směru pohybu, strana 10](#)).

Změnit datová pole: Umožňuje přizpůsobit si datová pole kompasu.

Obn. vých. hodnoty: Obnovení kompasu do továrního nastavení.

Nastavení směru pohybu

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu a poté stiskněte tlačítko **MENU**. Vyberte možnost **Nastavení směru poh.**.

Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro směr pohybu na kompasu.

Směr k severu: Slouží k nastavení směru k severu používaného kompasem ([Nastavení směru k severu, strana 11](#)).

Navigační cara/Ukazatel: Slouží k nastavení chování ukazatele, který se zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli. Kurz (CDI) ukazuje, v jaké jste poloze vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.

Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.

Kalibrace kompasu: Umožňuje provést kalibraci kompasu, jestliže kompas nereaguje správně. Například po přesunu na velkou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty ([Kalibrace kompasu, strana 8](#)).

Nastavení směru k severu

Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu informací o směru pohybu.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku kompasu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení směru poh. > Směr k severu**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný sever, vyberte možnost **Skutečný**.
 - Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro vaši polohu, vyberte možnost **Magnetický**.
 - Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever souřadnicové sítě (000 stupňů), vyberte možnost **Souřadnicová síť**.
 - Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně, vyberte možnost **Uživatel**, zadejte magnetickou deklinaci a vyberte možnost **Hotovo**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní desku a datová pole.

Nastavení trasového počítače

Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku trasového počítače a poté stiskněte tlačítko **MENU**.

Vynulovat: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače. K získání přesných informací je potřebné před zahájením cesty vynulovat informace o cestě.

Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového počítače.

Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace zobrazené na palubní desce.

POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou ztracena ([Profily, strana 30](#)).

Vložit stránku: Vloží se dodatečná stránka nastavitelných datových polí.

TIP: Stránky můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami.

Odebrat stránku: Dodatečná stránka nastavitelných datových polí bude odebrána.

Více dat: Do trasového počítače budou přidána dodatečná datová pole.

Méně dat: Z trasového počítače budou odebrána datová pole.

Obn. vých. hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení trasového počítače.

Navigace

Stránka FIND

Stránku FIND lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu Kam vést? nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici. FIND

Navigace k cíli

- 1 Stiskněte tlačítko **FIND**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko **MENU** a upřesněte hledání.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Hledání podle názvu** a zadejte název nebo část názvu cílového místa.
- 5 Vyberte cíl.
- 6 Vyberte možnost **Jet**.

Trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.
- 7 Navigujte pomocí mapy ([Navigace s mapou, strana 6](#)) nebo kompasu ([Navigace s kompasem, strana 8](#)).

Ukončení navigace

- 1 Stiskněte tlačítko **FIND**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit navigaci**.

Hledání polohy v blízkosti jiné polohy

- 1 Stiskněte tlačítko **FIND**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat v blízkosti** a poté vyberte požadovanou možnost.
- 4 Vyberte polohu.

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli.

Uložení aktuální polohy jako trasového bodu

- 1 Stiskněte tlačítko **MARK**.
- 2 V případě potřeby vyberte příslušné pole pro úpravu informací o trasovém bodu, jako je název nebo poloha.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Uložení polohy na mapě jako trasového bodu

Jako trasový bod můžete uložit libovolnou polohu na mapě.

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** přejděte na stránku mapy.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na požadovanou polohu.
Informační panel se zobrazuje v horní části obrazovky.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Uložit jako trasový bod**.

Navigace k trasovému bodu

- 1 Stiskněte tlačítko **FIND**.
- 2 Vyberte možnost **Trasové body**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.
Trasa k trasovému bodu se ve výchozím nastavení zobrazí na mapě jako rovná barevná čára.

Vyhledání uloženého trasového bodu

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko **MENU** a upřesněte hledání.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Hledání podle názvu** budete vyhledávat pomocí názvu trasového bodu.
 - Výběrem možnosti **Vybrat symbol** budete vyhledávat pomocí symbolu trasového bodu.
 - Výběrem možnosti **Vyhledat v blízkosti** budete vyhledávat v blízkosti naposledy nalezené polohy, jiného trasového bodu, aktuální polohy nebo bodu na mapě.
 - Výběrem možnosti **Seřadit** zobrazíte seznam trasových bodů podle nejbližší vzdálenosti nebo abecedního pořadí.
- 5 Vyberte trasový bod ze seznamu.

Úprava trasového bodu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte uložený trasový bod.
- 4 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název nebo polohu.
- 5 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění trasového bodu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Změna fotografie trasového bodu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Změnit fotografii**.
- 6 Vyberte fotografii.
- 7 Vyberte možnost **Použít**.

Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu

Zprůměrováním údajů o poloze můžete zvýšit přesnost zaměření polohy trasového bodu. Při průměrování používá zařízení ke zpřesnění průměrnou hodnotu z několika údajů GPS.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Průměrov. polohy**.
- 6 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 7 Vyberte možnost **Spustit**.
- 8 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 9 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

Projekce trasového bodu z uloženého trasového bodu

Můžete vytvořit nový trasový bod pomocí vytyčení vzdálenosti a směru z již uloženého trasového bodu do nové polohy.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Projekt. tras. bodu**.
- 6 Zadejte směr a vyberte možnost **Hotovo**.
- 7 Vyberte měrnou jednotku.
- 8 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.
- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

Posunutí trasového bodu na mapě

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Přes. tras. bod**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na novou polohu mapě.
- 7 Vyberte možnost **Přesunout**.

Hledání polohy v blízkosti trasového bodu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Vyhledat poblíž**.
- 6 Vyberte kategorii.

Seznam zobrazuje polohy poblíž zvoleného trasového bodu.

Nastavení varovného alarmu pro trasový bod

Můžete přidat varovný alarm pro trasový bod. Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Zvolte **Nastavit přiblížení**.
- 6 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

Přidání trasového bodu k trase

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do trasy**.
- 6 Vyberte trasu.

Přemístění trasového bodu do aktuální polohy

Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální pozici.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 3 Vyberte trasový bod.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Zvolte možnost **Přemístit sem**.

Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.

Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

Vytvoření trasy pomocí plánovače tras

Trasa může zahrnovat mnoho trasových bodů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vyberte první bod**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Vyberte první bod trasy.
- 5 Vyberte možnost **Použít**.
- 6 Chcete-li do trasy přidat další body, zvolte možnost **Vyberte příští bod**.
- 7 Stisknutím tlačítka **QUIT** trasu uložíte.

Vytvoření trasy pomocí mapy

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vyberte první bod > Použít mapu**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲, ▼, ◀** nebo **▶** vyberte bod na mapě.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
- 5 Zopakováním kroků 3 a 4 vyberte na mapě další body, které chcete do trasy přidat (volitelné).
- 6 Stiskněte tlačítko **QUIT**.

Navigace podle uložené trasy

- 1 Stiskněte tlačítko **FIND**.
- 2 Vyberte možnost **Trasy**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.

Trasa se ve výchozím nastavení zobrazí na mapě jako rovná barevná čára.

Prohlížení aktivní trasy

- 1 Zahajte navigaci po trase ([Navigace podle uložené trasy, strana 15](#)).
- 2 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 3 Vyberte možnost **Aktivní trasa**.
- 4 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

Úprava trasy

Body na trase můžete přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
 - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
 - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
 - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.
- 7 Stisknutím tlačítka **QUIT** trasu uložíte.

Zobrazení trasy na mapě

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Mapa**.

Úprava názvu trasy

Název trasy si můžete nastavit podle svého, abyste ji lépe odlišili.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 5 Zadejte nový název.

Obrácení trasy

Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po trase v obráceném směru.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

Odstranění trasy

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit trasu**.

Záznamy

Vaše zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Aktivita obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času a polohy každého bodu.

Nastavení záznamu

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Zvolte **Nastavení > Nahrávání**.

Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu. Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání bodů proměnnou rychlostí a umožňuje tak vytvořit optimální znázornění trasy. Body můžete také zaznamenávat v konkrétních časových či vzdálenostních intervalech.

Interval: Slouží k nastavení frekvence záznamů. Častější záznam bodů vytváří podrobnější trasu, ale rychleji zaplní záznamový protokol.

Auto Pause: Slouží k nastavení zařízení tak, aby přestalo zaznamenávat trasu, když se nepohybujete.

Automatické spuštění: Nastaví zařízení tak, aby automaticky zahájilo nové nahrávání, jakmile předchozí skončí.

Typ aktivity: Nastaví pro zařízení výchozí typ aktivity.

Rozšířené nastavení: Umožňuje přizpůsobení dalších nastavení záznamu ([Pokročilá nastavení záznamu, strana 17](#)).

Pokročilá nastavení záznamu

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Nahrávání > Rozšířené nastavení**.

Formát výstupu: Slouží k nastavení zařízení tak, aby uložilo záznam jako soubor FIT nebo GPX a FIT ([Typy souborů, strana 33](#)). Možnost FIT zaznamenává vaši aktivitu s informacemi typu fitness, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci Garmin Connect™ a lze je použít při navigaci. Možnost FIT a GPX zaznamenává vaši aktivitu jako tradiční prošlou trasu, kterou je možné prohlížet na mapě a použít pro navigaci, a jako aktivitu včetně informací typu fitness.

Automaticky ukládat: Nastaví automatický plán k ukládání záznamů. Pomůže vám tak při organizaci cest a ušetří dostupnou paměť ([Nastavení automatického ukládání, strana 17](#)).

Záznam cesty: Nastaví možnost záznamu trasy.

Vynulování zazn. dat: Nastaví možnost vynulování. Možnost Aktivita a cesta vynuluje údaje o záznamu a trase, jakmile dorazíte na konec aktivního záznamu. Možnost Na dotaz vás vyzve, abyste vybrali data, která chcete vynulovat.

Nastavení automatického ukládání

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Nahrávání > Rozšířené nastavení > Automaticky ukládat**.

Při plné paměti: Automaticky ukládá aktuální záznam a v případě, že se blíží 20 000 bodů prošlé trasy, začne nový.

Denně: Automaticky uloží záznam z předchozího dne a následující den začne při zapnutí zařízení nový záznam.

Týdně: Automaticky uloží záznam z předchozího týdne a následující týden začne při zapnutí zařízení nový záznam.

Automaticky: Ukládá aktuální záznam automaticky na základě jeho délky a počtu bodů prošlé trasy.

Nikdy: Aktuální záznam se nikdy automaticky neukládá. Pokud se aktuální záznam blíží počtu 20 000 bodů prošlé trasy, zařízení aktivní trasu vyfiltruje, odebere nadbytečné body a přitom zachová tvar a historii záznamu. Nefiltrované body se uloží v dočasném souboru GPX a FIT, který se při zastavení záznamu uloží nebo zahodí.

POZNÁMKA: Importujete-li aktivity FIT nebo trasy GPX s více než 20 000 body prošlé trasy, zařízení vyfiltruje linii, aby došlo k přizpůsobení paměti zařízení a zlepšení výkonu vykreslení mapy a přitom zároveň zachování tvaru a historie záznamu. V souborech FIT a GPX jsou zachovány všechny původní body prošlé trasy.

Zobrazení aktuální aktivity

Když je zařízení zapnuté a vyhledá satelitní signál, automaticky začne zaznamenávat vaši trasu jako aktivitu. Pořizování záznamu můžete ručně pozastavit a znovu spustit.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Ovládací prvky záznamu**.
- 3 Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ zobrazte požadovanou možnost:
 - Chcete-li ovládat záznam aktuální aktivity, vyberte možnost ▶.
 - Chcete-li zobrazit datová pole aktivity, vyberte možnost **i**.
 - Chcete-li zobrazit aktuální aktivitu na mapě, vyberte možnost .

Přizpůsobení záznamu aktivity

Můžete upravit zobrazení a záznam aktivit v zařízení.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity > Aktuální aktivita > i**.
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete změnit barvu čáry aktivity na mapě, vyberte možnost **Nastavit barvu**.
 - Pokud chcete zobrazit čáru označující vaši aktivitu, vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
- 5 Vyberte možnost **Nastavení aktivit > Způsob záznamu**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Chcete-li aktivity zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění, vyberte možnost **Automaticky**.
 - Chcete-li zaznamenat body aktivity ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost **Vzdálenost**.
 - Chcete-li zaznamenat body aktivity ve stanoveném čase, vyberte možnost **Čas**.
- 7 Vyberte možnost **Interval**.
- 8 Dokončete následující krok:
 - Pokud jste v nabídce **Způsob záznamu** vybrali možnost **Automaticky**, zvolte, zda potřebujete aktivity zaznamenávat častěji nebo méně často.
POZNÁMKA: Při použití intervalu **Nejčastější** se aktivita zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení.
 - Pokud jste vybrali možnost **Vzdálenost** nebo **Čas** pro **Způsob záznamu**, zadejte hodnotu a vyberte možnost **Hotovo**.

Navigace pomocí funkce TracBack

Při nahrávání se můžete nechat navigovat zpět na začátek aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Ovládací prvky záznamu**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▶ se přepněte na kartu mapy.
- 4 Vyberte možnost **TracBack**.
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od výchozího do koncového bodu.
- 5 Navigujte pomocí mapy (*Navigace s mapou, strana 6*) nebo kompasu (*Navigace s kompasem, strana 8*).

Zastavení aktuální aktivity

- 1 Na hlavní stránce stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li pokračovat v záznamu, vyberte možnost **Pokračovat**.
 - Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost .

TIP: Uloženou aktivitu můžete zobrazit dvojím stisknutím tlačítka **MENU**, čímž zobrazíte hlavní menu, a výběrem možnosti **Zaznamenané aktivity**.

 - Chcete-li odstranit aktivitu a trasový počítač resetovat, zvolte možnost .

Uložení aktuální aktivity

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Ovládací prvky záznamu > **.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit celou aktivitu, vyberte možnost **Uložit**.
 - Stiskněte tlačítko **MENU**, vyberte možnost **Uložit část** a vyberte část.

Zobrazení informací o uložené aktivitě

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Výběrem možnosti  zobrazíte informace o aktivitě, například čas a vzdálenost.
- 5 Výběrem možnosti  zobrazíte aktivitu na mapě.
Začátek a konec trasy je označen vlajkou.

Uložení polohy z aktivity jako trasového bodu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Stisknutím tlačítka , ,  nebo  přesuňte kurzor na požadovanou polohu.
Informační panel se zobrazuje v horní části obrazovky.
- 6 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 7 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit jako trasový bod**.

Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity

Z uložené aktivity můžete vytvořit prošlou trasu. Prošlé trasy se ukládají s použitím jiných typů souborů než aktivity (*Typy souborů, strana 33*).

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Ulož. jako tr..**

Změna směru aktivity

Můžete zaměnit počáteční a koncový bod aktivity a navigovat aktivitou v obráceném směru.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Kopírovat obrácené**.

Navigace uloženou aktivitou

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost **Jet**.

Odstranění uložené aktivity

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Nástroje hlavního menu

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.

Ovládací prvky záznamu: Umožňuje zobrazit si podrobnosti o stávající aktivitě a ovládat její záznam (*Zobrazení aktuální aktivity, strana 18*).

Waypoint Manager: Zobrazuje všechny trasové body uložené na zařízení (*Trasové body, strana 12*).

Geocaching: Zobrazuje seznam stažených pokladů (*Poklady, strana 21*).

Zaznamenané aktivity: Zobrazuje vaši stávající aktivitu a seznam zaznamenávaných aktivit (*Záznamy, strana 17*).

Aktivní trasa: Zobrazuje vaši aktivní trasu a nadcházející trasové body (*Trasy, strana 15*).

Plánovač tras: Zobrazuje seznam uložených tras a umožňuje vytvářet nové trasy (*Vytvoření trasy pomocí plánovače tras, strana 15*).

Uložené prošlé trasy: Zobrazuje seznam uložených prošlých tras (*Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity, strana 19*).

Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod (*Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 9*).

Varovné alarmy: Umožňuje nastavit alarmy, které zazní, když dosáhnete stanovené vzdálenosti od určitých poloh (*Nastavení varovného alarmu, strana 23*).

Změna profilu: Umožňuje změnit profil zařízení, abyste přizpůsobili svá nastavení a datová pole konkrétní aktivitě nebo cestě (*Výběr profilu, strana 24*).

Výpočet plochy: Umožňuje vypočítat velikost oblasti (*Výpočet velikosti plochy, strana 24*).

Kalendář: Zobrazí kalendář.

Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro lov a rybolov na vaší aktuální polohu.

Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi měsíce v závislosti na vaší pozici GPS.

Prohlížeč fotografií: Zobrazuje uložené fotografie.

Prům. tras. bodu: Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti (*Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu, strana 13*).

Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.

Budík: Nastavení zvukového alarmu. Pokud zařízení v současné době nepoužíváte, můžete je nastavit, aby se zapnulo ve stanovém čase.

Stopky: Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy na okruh.

Poklady

Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomoci souřadnic GPS.

Stahování pokladů pomocí počítače

Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím počítače (*Přenos souborů do zařízení, strana 34*).

Soubory pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
- 3 V případě potřeby vytvořte účet.
- 4 Přihlaste se.
- 5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte a stáhněte informace o pokladech do zařízení.

Hledání pokladu

Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení.

POZNÁMKA: Můžete si stáhnout podrobné informace pro omezený počet pokladů za den. Zakoupíte-li si předplatné, můžete jich stáhnout více. Další informace naleznete na stránkách www.geocaching.com.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Geocaching** > .
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vyhledávat poklady uložené v zařízení podle názvu, vyberte možnost **Hledání podle názvu** a zadejte vyhledávaný výraz.
 - Chcete-li vyhledávat poklady ve vaší blízkosti nebo v blízkosti jiného bodu, vyberte možnost **Vyhledat v blízkosti** a zadejte požadovanou polohu.
- 5 Vyberte poklad.
Zobrazí se podrobnosti pokladu.

Filtrování seznamu pokladů

Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů, například podle úrovně obtížnosti.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Geocaching** > .
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 4 Vyberte možnost **Filtr** a poté vyberte jednu nebo více možností:
 - Chcete-li filtrovat podle kategorie pokladů, jako je například hádanka nebo událost, vyberte možnost **Typ**.
 - Chcete-li filtrovat podle velikosti pokladu, vyberte možnost **Velikost keše**.
 - Chcete-li filtrovat podle stavu (**Žádný pokus**, **Nenalezeno** nebo **Nalezeno**), vyberte možnost **Stav**.
 - Chcete-li filtrovat podle obtížnosti vyhledání pokladu nebo terénu, vyberte úroveň mezi 1 a 5.
- 5 Chcete-li zobrazit filtrovaný seznam pokladů, vyberte možnost **QUIT**.

Uložení vlastního filtru pokladů

Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit a uložit vlastní filtry.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Geocaching** > **Nastavení filtru** > **Vytvořit filtr**.
- 3 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
- 4 Stiskněte tlačítko **QUIT**.
Nový filtr se automaticky uloží pod názvem Filtr s číslem (například Filtr 2). Filtr můžete upravit a název změnit ([Úprava vlastního filtru pokladů, strana 22](#)).

Úprava vlastního filtru pokladů

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Geocaching** > **Nastavení filtru**.
- 3 Vyberte filtr.
- 4 Vyberte položku, kterou chcete upravit.

Zobrazení podrobností pokladů

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 3 Vyberte poklad.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 5 Vyberte možnost **Zobrazit bod**.
Objeví se popis pokladu a záznamy.

Navigace ke schránce s pokladem

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 3 Vyberte poklad.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.

Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu

Při hledání umístění pokladu můžete využít nápovědu a tipy, například popis nebo souřadnice.

- 1 Během navigování k pokladu vyberte možnost **MENU > Poklad**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o pokladu, vyberte možnost **Popis**.
 - Chcete-li zobrazit nápovědu k pozici pokladu, vyberte možnost **Rada**.
 - Chcete-li zobrazit zeměpisné souřadnice pokladu, vyberte možnost **Souřadnice**.
 - Chcete-li zobrazit postřehy ostatních uživatelů o daném pokladu, vyberte možnost **Záznam**.

Zaznamenání pokusu

Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce www.geocaching.com.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Geocaching > Záznam**.
- 3 Vyberte možnost **Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu** nebo **Žádný pokus**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Přihlašování zastavíte výběrem možnost **Hotovo**.
 - Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je vám nejbližší, vyberte možnost **Najít další nejbližší**.
 - Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo o pokladu samotném, vyberte možnost **Upravit komentář**, zadejte komentář a vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
 - 2 Vyberte možnost **Varovné alarmy > Vytvořit alarm**.
 - 3 Vyberte kategorii.
 - 4 Vyberte polohu.
 - 5 Vyberte možnost **Použít**.
 - 6 Zadejte poloměr.
- Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

Úprava a odstranění varovného alarmu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Varovné alarmy**.
- 3 Vyberte alarm.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit poloměr, vyberte možnost **Změnit okruh**.
 - Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost **Mapa**.
 - Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost **Odstranit**.

Výběr profilu

Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou profilu.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Změna profilu**.
- 3 Vyberte profil.

Výpočet velikosti plochy

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Výpočet plochy** > **Spustit**.
- 3 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 4 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

Přizpůsobení zařízení

Přizpůsobení datových polí

Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých hlavních stránkách.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vybrat **Změnit datová pole**.
- 4 Vyberte datové pole.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Menu nastavení

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení**.

Systém: Umožňuje přizpůsobit nastavení systému (*Nastavení systému, strana 25*).

Displej: Upravuje nastavení podsvícení a displeje (*Nastavení displeje, strana 26*).

Mapa: Nastavuje vzhled map (*Nastavení mapy, strana 7*).

Nahrávání: Umožňuje přizpůsobit nastavení záznamu aktivit (*Nastavení záznamu, strana 17*).

Trasování: Umožňuje vám přizpůsobit si, jak zařízení počítá pro každou aktivitu prošlé trasy (*Nastavení trasování, strana 27*).

Režim Expedice: Umožňuje přizpůsobit nastavení pro zapnutí režimu Expedice (*Zapnutí režimu Expedice, strana 27*).

Trasové body: Umožňuje vám zadat vlastní předponu u automaticky pojmenovaných trasových bodů.

Tóny: Umožňuje nastavit zvuky zařízení, jako jsou tóny tlačítek a alarmy (*Nastavení tónů zařízení, strana 27*).

Směr jízdy: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu kompasu (*Nastavení směru pohybu, strana 10*).

Geocaching: Umožňuje přizpůsobit si nastavení pokladů (*Nastavení pro geocaching, strana 27*).

Námořní: Nastaví vzhled námořních dat na mapě (*Námořní nastavení, strana 28*).

Menu: Umožňuje přizpůsobit si sled stránek a hlavní nabídku (*Nastavení menu, strana 28*).

Formát souřadnic: Nastaví formát geografických souřadnic a možnosti data (*Nastavení formátu souřadnic, strana 29*).

Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných v zařízení (*Změna měrných jednotek, strana 30*).

Čas: Upraví nastavení času (*Nastavení času, strana 30*).

Profily: Umožňuje vám přizpůsobit si a vytvářet nové profily aktivit (*Profily, strana 30*).

Vynulovat: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení (*Vynulování dat a nastavení, strana 31*).

Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení, verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu (*Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě, strana 35*).

Nastavení systému

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Satelit: Nastaví možnosti satelitního systému (*Nastavení satelitů, strana 25*).

Jazyk textu: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní (*Nastavení sériového rozhraní, strana 26*).

Záznam RINEX: Umožňuje zařízení zapisovat data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) do systémového souboru. RINEX je formát výměny dat pro nezpracovaná data satelitního navigačního systému.

Typ baterií AA: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalována volitelná baterie NiMH, je toto nastavení zakázáno.

Nastavení satelitů

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Satelit**.

Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému na režim GPS, více satelitních systémů nebo Ukázkový režim (GPS vypnuto).

SBAS: Umožňuje zařízení používat satelitní rozšiřující systém (SBAS).

GPS a jiné satelitní systémy

Použití GPS v kombinaci s dalším satelitním systémem nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Zařízení může používat následující globální satelitní navigační systémy (GNSS):

GPS: Satelitní systém provozovaný USA.

GLONASS: Satelitní systém provozovaný Ruskem.

GALILEO: Satelitní systém provozovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Nastavení sériového rozhraní

Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozhraní**.

Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve většině mapovacích programů podporujících normu NMEA 0183 vytvořením virtuálního sériového portu.

Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras a prošlých tras s počítačem.

Vstup/výstup NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.

Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.

Nastavení displeje

Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost ([Zapnutí režimu úspory baterie, strana 26](#)).

Vzhled: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění výběru ([Změna barevného režimu, strana 26](#)).

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit snímek na obrazovce zařízení.

Zobrazit velikost textu: Změní velikost textu na obrazovce.

Zapnutí režimu úspory baterie

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky. Obrazovku zapnete stisknutím tlačítka **ⓘ**.

Změna barevného režimu

1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Vzhled**.

3 Vyberte možnost:

- Chcete-li, aby zařízení zobrazovalo denní nebo noční barvy automaticky podle času, vyberte možnost **Režim > Automaticky**.
- K použití světlého pozadí vyberte možnost **Režim > Den**.
- K použití tmavého pozadí vyberte možnost **Režim > Noční**.
- Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro denní dobu, vyberte možnost **Denní barvy**.
- Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro noční dobu, vyberte možnost **Noční barvy**.

Nastavení trasování

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

POZNÁMKA: Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané aktivity.

Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.

Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po silnici.

Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

Nastavení objížděk: Určuje typy silnic, terénu a způsobů pohybu, které chcete při navigování vyloučit.

Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnuté možnosti **Přímé trasování**. Možnost **Vzdálenost zajišťuje** nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

Zapnutí režimu Expedice

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim Expedice. V režimu Expedice se obrazovka vypne, zařízení přejde do úsporného režimu a bude shromažďovat méně bodů GPS prošlé trasy.

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Režim Expedice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li, aby vás zařízení vyzvalo k zapnutí režimu Expedice, když je vypnete, zvolte možnost **Na dotaz**.
 - Chcete-li, aby se režim Expedice zapnul automaticky po dvou minutách nečinnosti, zvolte možnost **Automaticky**.
 - Chcete-li, aby se režim Expedice nezapínal nikdy, zvolte možnost **Nikdy**.

Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před odbočkou a alarmy.

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Tóny > Tóny > Zapnuto**.
- 3 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

Nastavení pro geocaching

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching**.

Styl pokladu: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů nebo kódů.

Nastavení filtru: Můžete si vytvořit a uložit vlastní filtry pro poklady ([Uložení vlastního filtru pokladů, strana 22](#)).

Nalezené poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů. Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem zaznamenaných nalezených pokladů ([Zaznamenání pokusu, strana 23](#)).

Varovný alarm: Umožňuje nastavit zvukové upozornění, které zazní, budete-li se nacházet ve stanovené vzdálenosti od pokladu.

Námořní nastavení

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Námořní**.

Režim námořní mapy: Slouží k nastavení typu mapy, kterou zařízení používá při zobrazování námořních dat.

Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při rybolovu.

Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace na mapě.

Námořní alarmy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou (*Nastavení námořních výstrah, strana 28*).

Nastavení námořních výstrah

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Námořní > Námořní alarmy**.
- 3 Vyberte typ výstrahy.
- 4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení menu

Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Menu**.

Styl menu: Změny vzhledu hlavního menu.

Hlavní menu: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat položky v hlavním menu (*Vlastní přizpůsobení hlavního menu, strana 28*).

Pořadí stránek: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat položky v pořadí stránek (*Změna pořadí stránek, strana 29*).

Nastavení: Mění pořadí položek v menu nastavení.

Kam vést?: Mění pořadí položek v menu Hledat.

Vlastní přizpůsobení hlavního menu


Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo odstraňovat.

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Změnit pořadí položek**.
- 4 Vyberte položku menu.
- 5 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Přesunout** změníte polohu položky v seznamu.
 - Výběrem možnosti **Vložit** přidáte novou položku na seznam.
 - Výběrem možnosti **Odebrat** odstraníte položku ze seznamu.

Změna pořadí stránek

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Menu > Pořadí stránek > Upravit pořadí stránek**.
- 3 Vyberte stránku.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li přesunout stránku v seznamu nahoru nebo dolů, vyberte možnost **Přesunout**.
 - Chcete-li do pořadí stránek přidat novou stránku, vyberte možnost **Vložit** a zvolte kategorii.
 - Chcete-li odstranit stránku z pořadí stránek, vyberte možnost **Odebrat**.

TIP: Pořadí stránek můžete zobrazit stisknutím tlačítka **PAGE**.

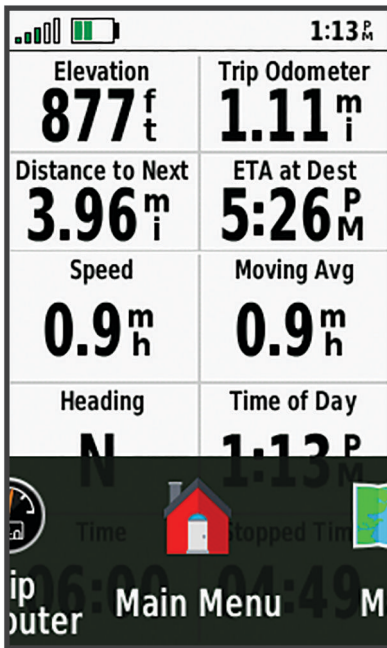

Nastavení zobrazení pruhu stránek

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Menu > Pořadí stránek > Pružové zobrazení stránky**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazení pruhu stránek deaktivovat, vyberte možnost **Vypnuto**.
 - Chcete-li nastavit rychlost otevření stránky vybrané v zobrazení pruhu stránek, vyberte možnost **Pomalu** nebo **Rychlé**.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Změna měrných jednotek

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit jednotky měření rychlosti a vzdálenosti, vyberte možnost **Rychlost/vzdálenost**.
 - Chcete-li změnit jednotky měření vertikální rychlosti, vyberte možnost **VERTIKÁLNÍ RYCHLOST**.
 - Chcete-li změnit měrné jednotky nadmořské výšky, vyberte možnost **Nadmořská výška > Nadmořská výška**.
 - Chcete-li změnit jednotky měření hloubky, vyberte možnost **Nadmořská výška > Hloubka**.
 - Chcete-li změnit jednotky měření teploty, vyberte možnost **Teplota**.
- 4 Vyberte měrnou jednotku.

Nastavení času

Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu. Vyberte možnost **Nastavení > Čas**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost Automatický zajistí automatické nastavení časové zóny podle vaší pozice GPS.

Denně: Nastavení přepnutí na letní čas.

Profily

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než když je používáte pro geocaching.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako součást profilu.

Vytvoření vlastního profilu

Pokud vašim potřebám v souvislosti s aktivitou nebo cestou nevyhovuje žádný z předinstalovaných profilů, můžete si vytvořit vlastní profil s jedinečnými nastaveními a datovými poli.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Profily > Vytvořit profil > OK**.
Vytvoří se nový profil s výchozím názvem a číslem. Například Profil 10. Nový profil se stane aktivním profilem.
- 3 Vyberte nový profil.
- 4 Vyberte možnost:
 - Upravte výchozí název profilu (*Úprava názvu profilu, strana 30*).
 - Podle potřeby přizpůsobte nastavení (*Menu nastavení, strana 25*).
 - Podle potřeby přizpůsobte datová pole (*Přizpůsobení datových polí, strana 24*).

Veškeré vámi provedené změny nastavení a datových polí se automaticky uloží do aktivního profilu.

Úprava názvu profilu

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 3 Vyberte profil.
- 4 Vyberte možnost **Upravit název**.
- 5 Zadejte nový název.

Odstranění profilu

POZNÁMKA: Profil nelze odstranit, pokud je právě používán.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 3 Vyberte profil.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Vynulování dat a nastavení

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Vynulovat**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vynulovat data z konkrétní cesty, například vzdálenost nebo průměrné hodnoty, vyberte možnost **Vynulovat data trasy**.
 - Chcete-li vymazat všechny trasové body, vyberte možnost **Odstr. všechny tras. body**.
 - Chcete-li vymazat data od zahájení současné aktivity, vyberte možnost **Vymazat aktuální aktivitu**.
POZNÁMKA: Zařízení bude data pro danou aktivitu i nadále nahrávat.
 - Chcete-li pouze obnovit nastavení aktuálního profilu aktivity na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Smazat nast. profilu**.
 - Chcete-li obnovit veškerá nastavení a profily zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Smazat všech. nast.**.
POZNÁMKA: Smazáním všech nastavení dojde k odstranění všech aktivit hledání pokladů ze zařízení. Neodstraní se tím uložená uživatelská data, jako jsou prošlé trasy a trasové body.
 - Chcete-li odstranit veškerá uložená uživatelská data a obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit vše**.
POZNÁMKA: Odstraněním všech nastavení dojde ke smazání vašich osobních údajů, historie a uložených uživatelských dat včetně prošlých tras a trasových bodů.

Obnovení výchozích nastavení stránky

- 1 Stisknutím tlačítka **PAGE** nebo **QUIT** přejděte na stránku, pro kterou chcete obnovit nastavení.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Obn. vých. hodnoty**.

Informace o zařízení

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

OZNÁMENÍ

Před připojením k počítači nebo externímu kabelu důkladně vysušte port USB, sériový port, ochranný kryt a jejich okolí, abyste zabránili korozi.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Upevnění poutka

- 1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.



- 2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.
- 3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na batoh nebo oblečení.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Před připojením k počítači nebo externímu kabelu důkladně vysušte port USB, sériový port, ochranný kryt a jejich okolí, abyste zabránili korozi.

Řádně zajistěte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB nebo sériového portu.

Zařízení je odolné proti vodě a poskytuje krytí IPX6 (pouze na úrovni jednotky) a IPX7 podle normy IEC 60529. Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut a je chráněno proti silným proudům stříkající vody. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud je zařízení ponořeno do vody, nezapomeňte jej před použitím nebo připojením k počítači či externímu kabelu otřít do sucha a nechat vyschnout.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
 - 2 Otřete zařízení do sucha.
- Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

Správa dat

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:

- Soubory tras, prošlých tras a trasových bodů ve formátu GPX.
- Soubory s poklady ve formátu GPX (*Stahování pokladů pomocí počítače, strana 21*).
- Soubory fotografií ve formátu JPEG.
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products/poiloader.
- Soubory ve formátu FIT pro export do Garmin Connect.

Instalace paměťové karty do zařízení GPSMAP 79s/sc

⚠ VAROVÁNÍ

K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.

Můžete instalovat paměťovou kartu microSD o velikosti až 32 GB jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vyjměte baterie.
- 3 Držák karty ① posuňte do pozice **OPEN** a zvedněte jej.
- 4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.



- 5 Zavřete držák karet.
- 6 Posuňte držák karty do pozice **LOCK** a tím ho zajistěte.
- 7 Umístěte zpět baterie a kryt přihrádky na baterie.

Připojení zařízení k počítači

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné příslušenství pro montáž.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB v zařízení.
- 3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB v počítači.

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači.

U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené svazky.

POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro zařízení nebo paměťovou kartu.
- 6 Procházením vyhledejte složku.
- 7 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

Odstranění souborů

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

POZNÁMKA: Jestliže používáte počítač Apple®, je nutné k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.

Použití funkce Garmin Connect

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na connect.garmin.com.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.

2 Odpojte kabel od svého počítače.

Technické údaje

Typ baterie	Dvě baterie AA (1,5 V nebo nižší alkalické, NiMH nebo lithiové) nebo volitelné baterie NiMH
Výdrž baterií	Až 19 hodin
Stupeň vodotěsnosti	IPX6 (pouze na úrovni jednotky) a IPX7 podle normy IEC 60529 ¹
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Bezpečná vzdálenost od kompasu	17,5 cm (7 palců)

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Dvojím stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut a má ochranu proti silně stříkající vodě. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Datová pole

Některá datová pole vyžadují aktivní navigaci, aby mohla zobrazovat data.

Aktuální okruh: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Čas do cíle: Odhadovaný zbývajících čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.

Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Celkový okruh: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené okruhy.

Datum: Aktuální den, měsíc a rok.

Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posl okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.

Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné polohy do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Max. nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

Mimo trasu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Min. nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Nadm. výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad úroveň terénu.

Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

Odbočení vozidla: Směr další odbočky na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Poč. km cesty: Průběžná vzdálenost uražená od posledního vynulování.

Počítadlo kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Poloha (šířka/délka): Aktuální pozice dle zeměpisné délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Poloha (vybraná): Aktuální poloha používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností $\pm 3,65$ m (12 stop).

Prům. rych. pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

Průměrný okruh: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech. Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost PO: Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.

Směr jízdy: Směr, kterým se pohybujete.

Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

Směr pohybu GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Například, vystoupáte-li 3 m (10 stop) na každých uražených 60 m (200 stop), bude sklon 5 %.

Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.

Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Umístění cíle: Poloha cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Uplynulý čas aktivity: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky a poběžíte 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.

Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.

Vert. rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vert. vzd. do cíle: Převýšení mezi aktuální polohou a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vert. vzd. k př. b.: Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Východ/Západ slunce: Čas příštího východu či západu slunce určený podle vaší pozice GPS.

Východ slunce: Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Vzdál. k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzdálenost v aktivitě: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Žádná: Toto je prázdné datové pole.

Západ slunce: Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy, příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na webu na adrese <http://buy.garmin.com> nebo od prodejce společnosti Garmin.

Odstranění problémů

Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze prodloužit různými způsoby.

- Snižte jas podsvícení (*Úprava podsvícení, strana 6*).
- Omezte prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 26*).
- Používejte režim úspory baterie (*Zapnutí režimu úspory baterie, strana 26*).
- Použijte režim Expedice (*Zapnutí režimu Expedice, strana 27*).
- Vypněte další satelitní systémy (*Nastavení satelitů, strana 25*).

Restartování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

- 1 Vyjměte baterie.
- 2 Nainstalujte baterie zpět.
- 3 Přidržte tlačítko .

Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Dvojitým stisknutím tlačítka **MENU** otevřete hlavní menu.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zvolte možnost .
- 4 Vyberte druhou položku ze seznamu.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

Rejstřík

A

aktivity 17–20
alarmy
 hodiny 21
 námořní 28
 tóny 27
 varovné body 14, 23, 24

B

baterie 32
 instalace 3
 maximalizace 26, 27, 38

Č

čas, zóny a formáty 30
časy pro lov a rybolov 21
časy východu a západu slunce 21
čištění zařízení 32, 33

D

data
 přenos 34
 sdílení 19
 ukládání 34
datová pole 24, 36

F

formát souřadnic 29

G

Garmin Connect, ukládání dat 34
Garmin Express 31
 aktualizace softwaru 31
GLONASS 26
GPS 21, 26
 nastavení 25

H

historie, odeslání do počítače 34
hlavní menu 6
 přizpůsobení 28

CH

chirp 27

I

informace o trase, zobrazení 11

J

jas 6
jazyk 38

K

kalendář 21
kalkulačka 21
kompas 6, 8, 9, 11
 kalibrace 8
 nastavení 10
 navigace 8

M

mapa 6
mapy 7, 18
 aktualizace 31
 měření vzdálenosti 7
 nastavení 7, 8
 navigace 6, 18
 orientace 8
 volitelné 7
 zoom 8
měrné jednotky 30
měření vzdálenosti 7
měřidla, cesta 6
měřidla cesty 6

N

nabíjení 1
nahrávání 19
námořní
 nastavení 28
 nastavení alarmů 28
nastavení 7, 8, 10, 25–30
 nahrávání 17
 zařízení 27
nastavení času 30
nastavení displeje 26
nastavení systému 26
navigace 9, 11
 kompas 8
 ukazatel kurzu 9
 ukončení 12

O

obrazovka
 jas 6
 nastavení 26
odstranění, všechna uživatelská data 34
odstranění problémů 31, 32, 38
ovládací panely 11

P

paměťová karta 33
paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 34
podsvícení 5, 26
poklady 21–23, 33
 nastavení 27
 navigace k 23
 stahování 21
polohy
 uložení 12
 úprava 12
profily 21, 24, 30, 31
prošlé trasy 18, 19
 navigace 20
přenos, soubory 21, 33
příslušenství 32, 38
přizpůsobení zařízení 24, 28, 29

R

resetování zařízení 31

S

satelitní signály 21
 příjem 6
sdílení dat 19
směr k severu 11
software, aktualizace 31
soubory, přenos 21, 33, 34
stahování, poklady 21
stopky 21

Š

šňůrka na zápěstí 32

T

technické údaje 35
tlačítka 1, 2, 5
 uzamčení 5
tóny 27
TracBack 18
trasové body 12, 14, 15
 navigace 12
 odstranění 13
 projekce 10, 14
 uložení 12
 úprava 12–15
trasový počítač 11
trasy 15, 16
 nastavení 27

navigace 15
odstranění 16
úprava 16
vytvoření 15
zobrazení na mapě 16

U

ukládání dat 34
USB 4, 26
 konektor 2
 odpojení 35
 přenos souborů 33
 režim velkokapacitního paměťového zařízení 33
uzamčení, tlačítka 5
uživatelská data, odstranění 34

V

varovné alarmy 14, 21, 23, 24
výpočet plochy 21, 24

Z

Zadej směr a jdi 9
zapínací tlačítko 5

