


GARMIN®

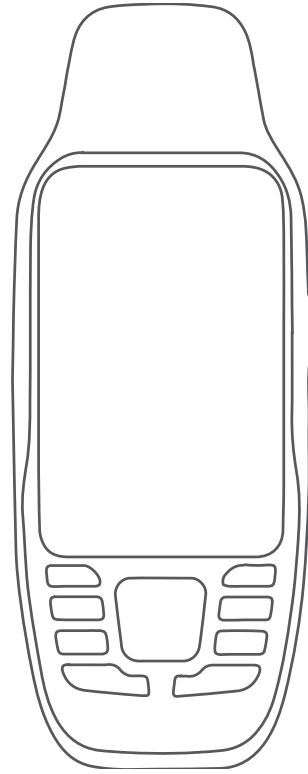

GPSMAP® 79S/SC

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Inhoudsopgave

Inleiding..... 1

Aan de slag.....	1
Overzicht van het toestel.....	2
Batterijen plaatsen.....	3
Het toestel aansluiten op een externe voedingsbron.....	4
Knoppen.....	5
Het toestel inschakelen.....	5
De knoppen vergrendelen.....	5
De schermverlichting inschakelen.....	5
De schermverlichting aanpassen.....	6
Satellietsignalen ontvangen.....	6

De hoofdpagina's gebruiken..... 6

Het hoofdmenu openen.....	6
Kaart.....	6
Navigeren met de kaart.....	6
De afstand op de kaart meten.....	7
Instellingen kaartpagina.....	7
Kaartinstellingen.....	7
Geavanceerde kaartinstellingen.....	8
Kompas.....	8
Het kompas kalibreren.....	8
Navigeren met het kompas.....	8
De koerswijzer gebruiken.....	9
Navigeren met Peil en ga.....	9
Een waypoint projecteren vanaf uw huidige locatie.....	10
Kompasinstellingen.....	10
Koersinstellingen.....	10
Tripcomputer.....	11
Tripcomputerinstellingen.....	11

Navigatie.....11

Pagina FIND.....	11
Navigeren naar een bestemming.....	11
Stoppen met navigeren.....	12
Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken.....	12
Waypoints.....	12
Uw huidige locatie opslaan als een waypoint.....	12
Een locatie op de kaart opslaan als waypoint.....	12
Naar een waypoint navigeren.....	12

Een opgeslagen waypoint zoeken...	12
Een waypoint bewerken.....	13
Een waypoint verwijderen.....	13
De foto van een waypoint wijzigen..	13
De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren.....	13
Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint.....	14
Een waypoint op de kaart verplaatsen.....	14
Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken.....	14
Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen.....	14
Een waypoint toevoegen aan uw route.....	15
Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie.....	15
Routes.....	15
Een route maken met de routeplanner.....	15
Een route maken met de kaart.....	15
Een opgeslagen route navigeren.....	15
De actieve route weergeven.....	16
Een route bewerken.....	16
Een route weergeven op de kaart....	16
De naam van een route wijzigen.....	16
Een route omkeren.....	16
Een route verwijderen.....	16
Opnamen.....	17
Opname-instellingen.....	17
Geavanceerde opname-instellingen.....	17
Instellingen voor automatisch opslaan.....	17
De huidige activiteit weergeven.....	18
Uw activiteitlog aanpassen.....	18
Navigeren met behulp van TracBack®.....	18
De huidige activiteit stoppen.....	19
De huidige activiteit opslaan.....	19
Opgeslagen activiteitinformatie weergeven.....	19
Een locatie van een activiteit als waypoint opslaan.....	19
Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit.....	19
Een activiteit omkeren.....	20

Een opgeslagen activiteit navigeren.....	20	De weergave van het Paginalint configureren.....	29
Een opgeslagen activiteit verwijderen.....	20	Instellingen voor positieformaat.....	29
Hulpmiddelen in het hoofdmenu.....	21	De maateenheden wijzigen.....	30
Geocaches.....	21	Tijdsinstellingen.....	30
Geocaches downloaden via een computer.....	21	Profielen.....	30
Een geocache zoeken.....	22	Een aangepast profiel maken.....	30
De lijst met geocaches filteren.....	22	De naam van een profiel wijzigen.....	30
Een aangepast geocachefilter opslaan.....	22	Een profiel verwijderen.....	31
Uw eigen geocachefilters bewerken.....	22	Gegevens en instellingen herstellen.....	31
Geocache-details weergeven.....	23	Standaardpagina-instellingen herstellen.....	31
Naar een geocache navigeren.....	23	Toestelinformatie.....	31
Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden.....	23	Productupdates.....	31
De poging loggen.....	23	Garmin Express instellen.....	32
Een nabijheidswaarschuwing instellen.....	23	Meer informatie.....	32
Een gevarenczone bewerken of verwijderen.....	24	Een draagkoord bevestigen.....	32
Een profiel selecteren.....	24	Toestelonderhoud.....	33
De oppervlakte van een gebied berekenen.....	24	Het toestel schoonmaken.....	33
Het toestel aanpassen.....	24	Gegevensbeheer.....	33
De gegevensvelden aanpassen.....	24	Bestandstypen.....	33
Het menu Instellen.....	25	Een geheugenkaart in het GPSPMAP 79s/sc toestel plaatsen.....	34
Systeeminstellingen.....	25	Het toestel aansluiten op uw computer.....	34
Satellietinstellingen.....	25	Bestanden overbrengen naar uw computer.....	35
Seriële interface-instellingen.....	26	Bestanden verwijderen.....	35
Scherminstellingen.....	26	Garmin Connect gebruiken.....	35
De modus Batterijbesparing inschakelen.....	26	De USB-kabel loskoppelen.....	35
De kleurmodus wijzigen.....	26	Specificaties.....	36
Route-instellingen.....	27	Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	36
Expeditiemodus inschakelen.....	27	Appendix.....	37
De toestelgeluiden instellen.....	27	Gegevensvelden.....	37
Geocaching-instellingen.....	27	Optionele accessoires.....	39
Maritieme instellingen wijzigen.....	28	Problemen oplossen.....	39
Maritieme alarmsignalen instellen.....	28	Levensduur van de batterij maximaliseren.....	39
Menu-instellingen.....	28	Het toestel opnieuw opstarten.....	39
Het hoofdmenu aanpassen.....	28	Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt.....	39
De paginavolgorde wijzigen.....	29	Index.....	40

Inleiding

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan de slag

Als u uw toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan onderstaande taken uit om deze in te stellen en vertrouwd te raken met de basisfuncties.

- 1 Plaats de batterijen (*Batterijen plaatsen, pagina 3*).
- 2 Houd de  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
- 3 Zoek naar satellieten (*Satellietsignalen ontvangen, pagina 6*).
- 4 Kalibreer het kompas (*Het kompas kalibreren, pagina 8*).
- 5 Markeer een waypoint (*Uw huidige locatie opslaan als een waypoint, pagina 12*).
- 6 Navigeer naar een bestemming (*Navigeren naar een bestemming, pagina 11*).

Overzicht van het toestel



①	GNSS-antenne
②	Aan-uitknop ⓘ
③	Knoppen
④	Micro-USB-poort (onder beschermkapje)
⑤	Seriële poort (onder beschermkap)
⑥	microSD® kaartuitsparing (onder de batterijen)
⑦	Batterijvak
⑧	Bevestigingsclip
⑨	D-ring van de batterijklep

Batterijen plaatsen

LET OP

Veeg het toestel en de batterijhouder goed droog en laat deze aan de lucht drogen voordat u de batterijen plaatst of het toestel inschakelt, om schade te voorkomen.

Het handheldtoestel werkt met twee AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik lithiumbatterijen met een nominale spanning van 1,5 V voor de beste resultaten. Gebruik geen lithiumbatterijen met een hoger voltage.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Plaats twee AA-batterijen met de contacten in de juiste richting.



- 3 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het toestel aansluiten op een externe voedingsbron

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de USB-poort, de seriële poort, de beschermkap en de omgeving ervan grondig af te drogen voordat u deze aansluit op een computer of externe kabel.

Voordat u het toestel met een USB-kabel op een externe voeding kunt aansluiten, moet u de seriële interface-instelling wijzigen in Garmin Spanner (*Seriële interface-instellingen, pagina 26*).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Selecteer een optie:

- Als u een compatibele 5V-netadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) wilt aansluiten, sluit u het smalle uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort ② van het toestel.
- Als u een NMEA® 0183 toestel wilt aansluiten, sluit u een seriële/gegevensvoedingskabel van 12 V (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de seriële poort ③ van het toestel.

Optionele accessoires zijn beschikbaar op buy.garmin.com of bij uw Garmin® dealer.

Knoppen



FIND	Druk hierop om het zoekmenu te openen. Houd vast om uw huidige locatie te markeren als man-over-boord-waypoint (MOB) en de navigatie te activeren.
MARK	Druk hierop om uw huidige locatie als waypoint op te slaan.
QUIT	Druk hierop om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina. Druk hierop om door de hoofdpagina's te bladeren.
ENTER	Druk hierop om opties te selecteren en berichten te bevestigen. Druk hierop om de registratie van de huidige activiteit te regelen (vanaf de hoofdpagina's).
MENU	Druk hierop om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Druk tweemaal hierop om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Druk hierop om door de hoofdpagina's te bladeren.
▲▼◀▶	Druk hierop om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
+	Druk hierop om in te zoomen op de kaart.
—	Druk hierop om uit te zoomen op de kaart.

Het toestel inschakelen

Houd **I** ingedrukt.

De knoppen vergrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.

- 1 Druk op **I** om de statuspagina te openen.
- 2 Selecteer **Vergrendel knoppen**.

De schermverlichting inschakelen

Druk op een knop om de schermverlichting in te schakelen.

De schermverlichting aanpassen

- 1 Druk op **ⓘ** om de statuspagina te openen.
- 2 Gebruik **+** en **-** om de helderheid aan te passen.

TIP: U kunt NV selecteren om de intensiteit van de schermverlichting te verminderen voor compatibiliteit met een nachtzichtbril.

Satellietsignalen ontvangen

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.
- 3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Er knippert een **?** terwijl uw GNSS-locatie wordt bepaald.
 in de statusbalk geeft de satellietsignaalsterkte weer.

Wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt, begint het automatisch met het opnemen van uw pad als een activiteit.

De hoofdpagina's gebruiken

De informatie die u nodig hebt om dit toestel te bedienen, vindt u op de pagina's met het hoofdmenu, de kaart, het kompas en de reiscomputer.

Druk op **PAGE** of **QUIT** om door de hoofdpagina's te bladeren.

De pagina die in het midden wordt weergegeven, wordt automatisch geopend.

Het hoofdmenu openen

Het hoofdmenu geeft u toegang tot functies en instellingsschermen voor waypoints, activiteiten, routes en meer ([Hulpmiddelen in het hoofdmenu, pagina 21](#), [Het menu Instellen, pagina 25](#)).

Druk vanuit een willekeurige pagina tweemaal op **MENU**.

Kaart

▲ geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, beweegt **▲** om uw route aan te geven. Afhankelijk van uw zoomniveau kunnen waypointnamen en -symbolen op de kaart worden weergegeven. U kunt inzoomen op de kaart voor meer details. Als u naar een bestemming navigeert, wordt de route met een gekleurde lijn op de kaart gemarkeerd.

Navigeren met de kaart

- 1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 11](#)).
- 2 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
Uw locatie wordt op de kaart aangegeven met een blauwe driehoek. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst de blauwe driehoek zich ook en geeft uw route aan.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u verschillende gebieden op de kaart wilt weergeven, drukt u op **▲**, **▼**, **◀** of **▶**.
 - Als u wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op **+** en **-**.
 - Als u meer informatie wilt weergeven over een waypoint op de kaart (aangegeven door een pictogram) of een andere locatie, verplaatst u de kaartcursor naar de locatie en drukt u op **ENTER**.

De afstand op de kaart meten

U kunt de afstand tussen meerdere locaties meten.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Afstand meten**.
- 4 Druk op ▲, ▼, ◀ en ▶ om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.
De gemeten afstand wordt weergegeven.
- 5 Druk op **ENTER** om extra locaties op de kaart te selecteren.

Instellingen kaartpagina

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**.

Toon dashboard: Hiermee kunt u het dashboard weergeven of verbergen nadat u een dashboard hebt ingesteld voor weergave op de kaart ([Kaartinstellingen, pagina 7](#)).

Navigatie stoppen: Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

Kaartinstellingen: Hiermee kunt u extra kaartinstellingen aanpassen ([Kaartinstellingen, pagina 7](#)).

Afstand meten: Hiermee kunt u de afstand tussen meerdere locaties meten ([De afstand op de kaart meten, pagina 7](#)).

Wijzig gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensvelden aanpassen die op de kaart worden weergegeven.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de kaart.

Kaartinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **Kaartinstellingen**.

Config. kaarten: Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen ([Kaarten inschakelen, pagina 7](#)).

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina ([De oriëntatie van de kaart wijzigen, pagina 8](#)).

Dashboard: Selecteert een dashboard voor weergave op de kaart. Elk dashboard bevat andere informatie over de route of de locatie.

OPMERKING: Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 30](#)).

Navigatieaanwijzingen: Hiermee stelt u in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

Geavanceerde instellingen: Hiermee kunt u geavanceerde kaartfuncties instellen ([Geavanceerde kaartinstellingen, pagina 8](#)).

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Kaartinstellingen > Config. kaarten**.
- 4 Selecteer de schakelaar om elke geïnstalleerde kaart in te schakelen.

Optionele kaarten

U kunt deze extra kaarten in het toestel laden, zoals BirdsEye satellietbeelden, BlueChart® g3-kaarten en gedetailleerde City Navigator® kaarten. Gedetailleerde kaarten bevatten mogelijk meer nuttige punten, zoals restaurants of watersportdiensten. Ga voor meer informatie naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Kaartinstellingen > Oriëntatie**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
 - Selecteer **Automodus** voor een automotieve perspectief met de reisrichting bovenaan.

Geavanceerde kaartinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **Kaartinstellingen > Geavanc. instellingen**.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Voertuig: Hiermee kunt u het positiepictogram wijzigen, waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Het standaardpictogram is een klein blauw driehoekje.

Zoomniveaus: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart. Kaartitems worden niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

Tekstgrootte: Hiermee wordt de tekstgrootte voor kaartitems ingesteld.

Kompas

Het handheld-toestel is voorzien van een kompas met kantelcompensatie en 3 assen. Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van een peiling- of koerswijzer.

Het kompas kalibreren

Voordat u het elektronisch kompas kunt kalibreren, moet u buiten zijn en uit de buurt van objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of elektriciteitskabels.

Het GPSMAP 79s/sc toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Navigeren met het kompas


Tijdens het navigeren naar een bestemming, wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 11](#)).
- 2 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 3 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

De koerswijzer gebruiken

De koerswijzer komt het beste van pas als u in een rechte lijn naar uw bestemming navigeert, bijvoorbeeld op het water. Hiermee kunt u terug navigeren naar de koerslijn als u van de koers afwijkt om obstakels of hindernissen te vermijden.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **De koers instellen** > **Ga naar lijn/wijzer** > **Koers (krs.afw.indic.)** om de koerswijzer in te schakelen.

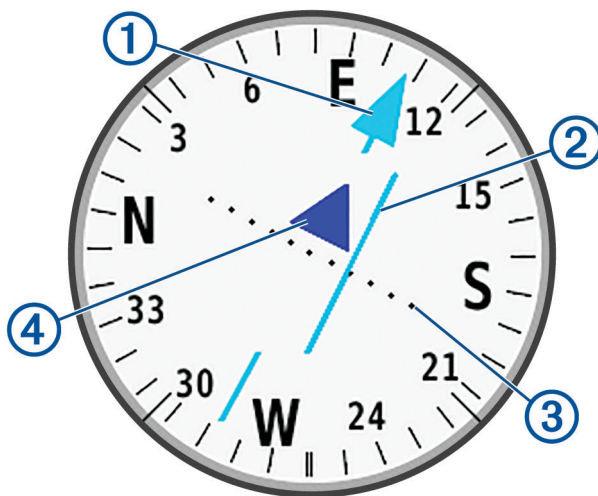

- | | |
|---|--|
| ① | Koerslijnaanwijzer. Geeft de richting van de gewenste koerslijn aan van uw vertrekpunt tot uw volgende waypoint. |
| ② | Koersafwijkingsindicator (CDI). Geeft de locatie van gewenste koerslijn aan met betrekking tot uw locatie. U bent op koers als de CDI is uitgelijnd met de koerslijnaanwijzer. |
| ③ | Afstand koersafwijking. De stippen geven aan hoe ver u van uw koers afwijkt. De schaal in de rechterbovenhoek geeft aan welke afstand elke stip symboliseert. |
| ④ | Naar-en-van-indicator. Geeft aan of u naar het volgende waypoint toe navigeert, of er vandaan. |

Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten met de vergrendelde kompasrichting, het object als via-punt projecteren en navigeren met het object als referentiepunt.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Peil en ga**.
- 4 Richt het toestel op een object.
- 5 Selecteer **Zet richting vast** > **Stel koers in**.
- 6 Navigeer met behulp van het kompas.

Een waypoint projecteren vanaf uw huidige locatie

U kunt een nieuw waypoint opslaan door de afstand vanaf uw huidige locatie te projecteren.

Als u bijvoorbeeld naar een locatie wilt navigeren die u aan de andere kant van een rivier of beek ziet, kunt u een waypoint projecteren vanaf uw huidige locatie naar de geobserveerde locatie. Navigeer vervolgens naar de nieuwe locatie nadat u de rivier of beek hebt overgestoken.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Peil en ga**.
- 4 Richt het toestel op de nieuwe locatie.
- 5 Selecteer **Zet richting vast > Projecteer wayp..**
- 6 Selecteer een maateenheid.
- 7 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Kompasinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren en druk op **MENU**.

Peil en ga: Hiermee kunt u het toestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt ([Navigeren met Peil en ga, pagina 9](#)).

Navigatie stoppen: Hiermee stopt u de navigatie van de huidige route.

Wijzig dashboard: Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

OPMERKING: Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 30](#)).

Stel schaal in: Hiermee stelt u de schaal in voor de afstand tussen de punten op de koersafwijdingsindicator tijdens het navigeren met Peil en ga.

Kalibreer kompas: Hiermee kunt u het kompas kalibreren als dit onregelmatig werkt. Bijvoorbeeld na het afleggen van lange afstanden of na extreme temperatuurveranderingen ([Het kompas kalibreren, pagina 8](#)).

De koers instellen: Hiermee kunt u de instellingen voor de kompaskoers aanpassen ([Koersinstellingen, pagina 10](#)).

Wijzig gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensvelden van het kompas aanpassen.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het kompas.

Koersinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren en druk op **MENU**. Selecteer **De koers instellen**.

Scherf: Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in letters, graden of milliradialen in.

Noordreferentie: Hiermee stelt u de op het kompas gebruikte noordreferentie in ([De noordreferentie instellen, pagina 11](#)).

Ga naar lijn/wijzer: Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer op de kaart in. Peiling wijst in de richting van uw bestemming. Koers (krs.afw.indic.) toont uw relatie tot de koerslijn die naar de bestemming leidt.

Kompas: Schakelt automatisch over van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

Kalibreer kompas: Hiermee kunt u het kompas kalibreren als dit onregelmatig werkt. Bijvoorbeeld na het afleggen van lange afstanden of na extreme temperatuurveranderingen ([Het kompas kalibreren, pagina 8](#)).

De noordreferentie instellen

U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende koers.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kompaspagina te bladeren.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **De koers instellen > Noordreferentie**.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt het geografische noorden instellen als koersreferentie door **Waar** te selecteren.
 - U kunt automatisch de magnetische afwijking instellen voor uw locatie door **Magnetisch** te selecteren.
 - U kunt het noorden van het grid (000°) instellen als koersreferentie door **Grid** te selecteren.
 - U kunt de magnetische afwijking handmatig instellen door **Gebruiker** te selecteren, de magnetische afwijking in te voeren en **OK** te selecteren.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de tripteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

Tripcomputerinstellingen

Druk op **PAGE** om naar de tripcomputerpagina te bladeren en druk op **MENU**.

Herstel: Hiermee stelt u alle tripcomputerwaarden op nul in. Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van de tripcomputer aan.

Wijzig dashboard: Hiermee wijzigt u het thema en de informatie die op het dashboard wordt weergegeven.

OPMERKING: Uw aangepaste instellingen worden door het dashboard onthouden. Uw instellingen gaan niet verloren als u van profiel verandert ([Profielen, pagina 30](#)).

Voeg pagina toe: Hiermee voegt u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden in.

TIP: U kunt de pijlknoppen gebruiken om door de pagina's te bladeren.

Wis pagina: Hiermee verwijdert u een extra pagina met aanpasbare gegevensvelden.

Meer gegevens: Voegt extra gegevensvelden toe aan de tripcomputer.

Minder gegevens: Verwijdert gegevensvelden uit de tripcomputer.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de tripcomputer.

Navigatie

Pagina FIND

U kunt de pagina FIND gebruiken om een bestemming te zoeken waar u naartoe wilt navigeren. Niet alle FIND-categorieën zijn beschikbaar in alle gebieden en op alle kaarten.

Navigeren naar een bestemming

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU** om de zoekbewerking te verfijnen.
- 4 Selecteer indien nodig **Spelzoeken** en voer de naam van de bestemming of een deel van de naam in.
- 5 Selecteer een bestemming.
- 6 Selecteer **Ga**.

De route wordt als een magenta lijn op de kaart weergegeven.
- 7 Navigeer met de kaart ([Navigeren met de kaart, pagina 6](#)) of met het kompas ([Navigeren met het kompas, pagina 8](#)).

Stoppen met navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Navigatie stoppen**.

Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Zoek nabij** en selecteer een optie.
- 4 Selecteer een locatie.

Waypoints

Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met waypoints kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest.

Uw huidige locatie opslaan als een waypoint

- 1 Druk op **MARK**.
- 2 Selecteer indien nodig een veld om informatie over het waypoint te bewerken, zoals de naam of locatie.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een locatie op de kaart opslaan als waypoint

U kunt de locatie op de kaart opslaan als een waypoint.

- 1 Druk op **PAGE** om naar de kaartpagina te bladeren.
- 2 Druk op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.
Er verschijnt een informatiebalk boven in het scherm.
- 3 Druk op **ENTER**.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Sla op als waypoint**.

Naar een waypoint navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Waypoints**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Selecteer **Ga**.

Uw route naar het waypoint wordt standaard weergegeven als een rechte, gekleurde lijn op de kaart.

Een opgeslagen waypoint zoeken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer indien nodig **MENU** om de zoekbewerking te verfijnen.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Selecteer **Spelzoeken** om te zoeken met de naam van het waypoint.
 - Selecteer **Selecteer symbool** om te zoeken met het waypointsymbool.
 - Selecteer **Zoek nabij** om te zoeken in de buurt van recent gevonden locaties, een ander waypoint, uw huidige waypoint of een plaats op de kaart.
 - Selecteer **Sorteer** om de lijst met waypoints te bekijken gesorteerd op dichtstbijzijnde afstand of op alfabetische volgorde.
- 5 Selecteer een waypoint in de lijst.

Een waypoint bewerken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een opgeslagen waypoint.
- 4 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam of locatie.
- 5 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Een waypoint verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verwijder**.

De foto van een waypoint wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Wijzig foto**.
- 6 Selecteer een foto.
- 7 Selecteer **Gebruik**.

De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren

U kunt de nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren door de locatiegegevens te middelen. Bij het middelen voert het toestel verschillende GPS-metingen van dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Gem. locatie**.
- 6 Ga naar de locatie van het waypoint.
- 7 Selecteer **Start**.
- 8 Volg de instructies op het scherm.
- 9 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor een waypoint opslaan. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Een waypoint projecteren vanuit een opgeslagen waypoint

U kunt een nieuw waypoint opslaan door de afstand en peiling te projecteren vanaf een opgeslagen waypoint naar een nieuwe locatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Projecteer wayp..**
- 6 Geef de peiling op en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer een maateenheid.
- 8 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 9 Selecteer **Sla op**.

Een waypoint op de kaart verplaatsen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verplaats via-punt**.
- 6 Druk op ▲, ▼, ◀, or ▶ to move the cursor to a new location on the map.
- 7 Selecteer **Verplaats**.

Een locatie in de buurt van een waypoint zoeken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
 - 3 Selecteer een waypoint.
 - 4 Druk op **MENU**.
 - 5 Selecteer **Zoek nabij hier**.
 - 6 Selecteer een categorie.
- Op de lijst staan locaties in de buurt van het oorspronkelijke waypoint.

Een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint instellen

U kunt een nabijheidswaarschuwing voor een waypoint toevoegen. Gevarenczones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
 - 3 Selecteer een waypoint.
 - 4 Druk op **MENU**.
 - 5 Selecteer **Stel gev.zone in**.
 - 6 Voer de radius in.
- Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

Een waypoint toevoegen aan uw route

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Voeg aan route toe**.
- 6 Selecteer een route.

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie

U kunt de locatie van een waypoint wijzigen. Als u bijvoorbeeld uw voertuig verplaatst, kunt u de locatie wijzigen in uw huidige locatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Waypoint-beheer**.
- 3 Selecteer een waypoint.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verplaats naar hier**.

De locatie van het waypoint wordt gewijzigd in uw huidige locatie.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken met de routeplanner

Een route kan veel waypoints bevatten en moet ten minste een beginpunt en één bestemming bevatten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner > Route maken > Selecteer eerste punt**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer het eerste punt in de route.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Selecteer **Kies volgend punt** om meer punten aan de route toe te voegen.
- 7 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Een route maken met de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner > Route maken > Selecteer eerste punt > Kaart gebruiken**.
- 3 Druk op **▲**, **▼**, **◀**, of **▶** om een punt op de kaart te selecteren.
- 4 Selecteer **Gebruik**.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 om meer punten op de kaart te selecteren en deze toe te voegen aan de route (optioneel).
- 6 Selecteer **QUIT**.

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Druk op **FIND**.
- 2 Selecteer **Routes**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Ga**.

Daarop wordt de route standaard als een rechte, gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

De actieve route weergeven

- 1 Begin met het navigeren van een route ([Een opgeslagen route navigeren, pagina 15](#)).
- 2 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 3 Selecteer **Actieve route**.
- 4 Selecteer een punt in de route om meer details weer te geven.

Een route bewerken

U kunt punten aan een route toevoegen, punten verwijderen of punten in een route verplaatsen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Wijzig route**.
- 5 Selecteer een punt.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Overzicht** om het punt op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Omhoog** of **Omlaag** als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde punt.
 - Selecteer **Verwijder** als u het punt uit de route wilt verwijderen.
- 7 Selecteer **QUIT** om de route op te slaan.

Een route weergeven op de kaart

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Bekijk kaart**.

De naam van een route wijzigen

U kunt de naam van een route wijzigen om die duidelijker te maken.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Wijzig naam**.
- 5 Typ de nieuwe naam.

Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Keer route om**.

Een route verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Routeplanner**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **Wis route**.

Opnamen

Uw toestel registreert uw pad als een activiteit. Activiteiten bevatten informatie over de punten langs de geregistreerde route, inclusief de tijd en locatie voor ieder punt.

Opname-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen**.

Opnamemethode: Hiermee stelt u de opnamemethode in. De optie Automatisch legt punten met variabele intervallen vast voor een optimale weergave van uw route. U kunt ook punten op specifieke tijd- of afstandintervallen opnemen.

Interval: Hiermee stelt u de opnamefrequentie in. Bij frequenter vastleggen van punten ontstaat er een gedetailleerdere route, maar raakt het opnamelog ook sneller vol.

Auto Pause: Hiermee stopt u het vastleggen van uw route wanneer u zich niet verplaatst.

Automatisch starten: Hiermee stelt u in dat het toestel automatisch een nieuwe opname start wanneer de vorige opname eindigt.

Activiteittype: Hiermee stelt u het standaard activiteitentype voor het toestel in.

Geavanc. instellingen: Hiermee kunt u extra registratie-instellingen aanpassen ([Geavanceerde opname-instellingen, pagina 17](#)).

Geavanceerde opname-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen > Geavanc. instellingen**.

Uitvoerindeling: Hiermee stelt u in dat de opname wordt opgeslagen als FIT- of GPX/FIT-bestand op het toestel ([Bestandstypen, pagina 33](#)). Met de optie FIT wordt uw activiteit vastgelegd met fitnessinformatie die is toegesneden op de Garmin Connect™ app en voor navigatie kan worden gebruikt. Met de optie FIT en GPX wordt uw activiteit vastgelegd als een traditioneel spoor dat op de kaart kan worden bekeken en kan worden gebruikt voor navigatie, en als een activiteit met fitnessinformatie.

Auto opslaan: Hiermee stelt u een automatisch schema in voor het opslaan van uw opnamen. Zo kunt u uw reizen organiseren en geheugenruimte besparen ([Instellingen voor automatisch opslaan, pagina 17](#)).

Reis vastleggen: Hiermee kunt u de optie voor het vastleggen van reisgegevens instellen.

Herstel vastgelegde geg.: Hiermee kunt u een optie voor het herstellen van gegevens instellen. Met de optie Activiteit en reis worden de opname- en reisgegevens aan het eind van het actieve opname teruggezet op nul. De optie Op verzoek vraagt u om de gegevens te selecteren die u wilt herstellen.

Instellingen voor automatisch opslaan

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Vastleggen > Geavanc. instellingen > Auto opslaan**.

Indien vol: Slaat de huidige opname automatisch op en start een nieuwe wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten is.

Dagelijks: Slaat de opname van de vorige dag automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel op een nieuwe dag inschakelt.

Wekelijks: Slaat de opname van de vorige week automatisch op en start een nieuwe wanneer u het toestel in een nieuwe week inschakelt.

Automatisch: Slaat de huidige opname automatisch op op basis van de lengte en het aantal genomen spoorpunten.

Nooit: Slaat de huidige opname nooit automatisch op. Wanneer de huidige opname bijna 20.000 spoorpunten nadert, filtert het toestel het actieve spoor om overbodige punten te verwijderen terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. Ongefilterde punten worden opgeslagen in een tijdelijk GPX- en FIT-bestand dat wordt opgeslagen of verwijderd wanneer de opname stopt.

OPMERKING: Bij het importeren van FIT-activiteiten of GPX-tracks met meer dan 20.000 spoorpunten, filtert het toestel de lijn zodat deze in het toestelgeheugen past en de prestaties van de kaarttekening verbetert, terwijl de vorm en geschiedenis van de opname behouden blijven. De FIT- en GPX-bestanden behouden al hun oorspronkelijke spoorpunten.

De huidige activiteit weergeven

Standaard begint het toestel automatisch met het registreren van uw pad als activiteit wanneer het wordt ingeschakeld en satellietsignalen ontvangt. U kunt de registratie handmatig pauzeren en starten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen**.
- 3 Druk op ◀ en ▶ om een optie weer te geven:
 - Selecteer ▶ om de opname van de huidige activiteit te regelen.
 - Als u gegevensvelden voor de activiteit wilt weergeven, selecteert u **i**.
 - Als u de huidige activiteit op de kaart wilt weergeven, selecteert u .

Uw activiteitlog aanpassen

U kunt de manier waarop uw toestel activiteiten weergeeft en vastlegt aanpassen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgeen. activiteiten > Huidige activiteit > i**.
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de kleur van de activiteitslijn op de kaart wilt wijzigen, selecteert u **Kies kleur**.
 - Als u een lijn wilt weergeven op de kaart die uw activiteit aangeeft, selecteert u **Toon op kaart**.
- 5 Selecteer **Activiteiten instellen > Opnamemethode**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automatisch** als u uw activiteiten automatisch en optimaal wilt laten vastleggen, met variabele intervallen.
 - Als u activiteiten op basis van een opgegeven afstand wilt vastleggen, selecteert u **Afstand**.
 - Als u activiteiten op basis van een opgegeven tijd wilt vastleggen, selecteert u **Tijd**.
- 7 Selecteer **Interval**.
- 8 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Als u **Automatisch** hebt geselecteerd als **Opnamemethode**, selecteert u een optie om activiteiten vaker of minder vaak vast te leggen.
OPMERKING: De optie **Vaakst** geeft de meeste activiteitgegevens weer, maar neemt de meeste geheugenruimte in het toestel in beslag.
 - Als u **Afstand** of **Tijd** hebt geselecteerd als **Opnamemethode**, voert u een waarde in en selecteert u **OK**.

Navigeren met behulp van TracBack

Tijdens het navigeren kunt u terug navigeren naar het begin van uw activiteit. Dit kan handig zijn als u de weg naar een kamp of het begin van een wandelroute wilt terugvinden.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen**.
- 3 Druk op ▶ om naar het kaarttabblad te gaan.
- 4 Selecteer **TracBack**.
Op de kaart wordt uw route van begin- tot eindpunt aangegeven met een magenta lijn.
- 5 Navigeer met de kaart (*Navigeren met de kaart, pagina 6*) of met het kompas (*Navigeren met het kompas, pagina 8*).

De huidige activiteit stoppen

- 1 Druk op de hoofdpagina's op **ENTER**.
- 2 Selecteer **Stop**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Hervat**.
 - Selecteer  om de activiteit op te slaan.
TIP: U kunt de opgeslagen activiteit bekijken door tweemaal op **MENU** te drukken om het hoofdmenu weer te geven en **Opgen. activiteiten** te selecteren.
 - Als u de activiteit wilt verwijderen en de tripcomputer opnieuw wilt instellen, selecteert u .

De huidige activiteit opslaan

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opnameknoppen** > .
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla op** om de gehele activiteit op te slaan.
 - Druk op **MENU**, selecteer **Sla deel op** en selecteer een gedeelte.

Opgeslagen activiteitinformatie weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer  om informatie over de activiteit weer te geven, zoals tijd en afstand.
- 5 Selecteer  om de activiteit op een kaart weer te geven.
Het begin en einde van de track worden met vlaggen aangegeven.

Een locatie van een activiteit als waypoint opslaan

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer .
- 5 Druk op , ,  of  om de cursor naar een nieuwe locatie op de kaart te verplaatsen.
Er verschijnt een informatiebalk boven in het scherm.
- 6 Druk op **ENTER**.
- 7 Druk op **MENU**.
- 8 Selecteer **Sla op als waypoint**.

Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit

U kunt een track maken op basis van een opgeslagen activiteit. Tracks worden opgeslagen met andere bestandstypen dan activiteiten ([Bestandstypen, pagina 33](#)).

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Opslaan als spoor**.

Een activiteit omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw activiteit omwisselen om de activiteit in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Omgekeerde kopie**.

Een opgeslagen activiteit navigeren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **Ga**.

Een opgeslagen activiteit verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Opgen. activiteiten**.
- 3 Selecteer een activiteit.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Verwijder**.

Hulpmiddelen in het hoofdmenu

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

Opnameknoppen: Hiermee kunt u de details van de huidige activiteit bekijken en het vastleggen van de huidige activiteit controleren ([De huidige activiteit weergeven, pagina 18](#)).

Waypoint-beheer: Geeft alle waypoints weer die zijn opgeslagen op het toestel ([Waypoints, pagina 12](#))

Geocaching: Toont een lijst met gedownloade geocaches ([Geocaches, pagina 21](#)).

Opgen. activiteiten: Geeft uw huidige activiteit en een lijst met opgenomen activiteiten weer ([Opnamen, pagina 17](#)).

Actieve route: Toont uw actieve route en aankomende waypoints ([Routes, pagina 15](#)).

Routeplanner: Geeft een lijst met opgeslagen routes weer en u kunt hiermee nieuwe routes maken ([Een route maken met de routeplanner, pagina 15](#)).

Opgeslagen sporen: Geeft een lijst met opgeslagen tracks weer ([Een track maken op basis van een opgeslagen activiteit, pagina 19](#)).

Peil en ga: Hiermee kunt u het toestel op een object in de verte richten en navigeren met het object als referentiepunt ([Navigeren met Peil en ga, pagina 9](#)).

Gevarenczones: Hiermee kunt u waarschuwingen instellen die afgaan als u binnen het bereik van bepaalde locaties bent ([Een nabijheidswaarschuwing instellen, pagina 23](#)).

Profiel wijzigen: Hiermee kunt u het toestelprofiel wijzigen om uw instellingen en gegevensvelden aan te passen voor een bepaalde activiteit of reis ([Een profiel selecteren, pagina 24](#)).

Oppervlakteberekening: Hiermee kunt u de oppervlakte van een gebied berekenen ([De oppervlakte van een gebied berekenen, pagina 24](#)).

Agenda: Geeft een agenda weer.

Jagen en vissen: Geeft voorspellingen voor de beste datums en tijdstippen om te jagen en te vissen op uw huidige locatie weer.

Zon en maan: Geeft de tijd van zonsopkomst en zonsondergang en de maanfase weer, gebaseerd op uw GPS-positie.

Fotoviewer: Hier worden opgeslagen foto's weergegeven.

Waypoint middelen: Hiermee kunt u de locatie van een waypoint verfijnen voor een nauwkeurigere weergave ([De nauwkeurigheid van een waypointlocatie verbeteren, pagina 13](#)).

Calculator: Geeft een rekenmachine weer.

Wekker: Hiermee stelt u een weksignaal in. Als u het toestel niet gebruikt, kunt u instellen dat het toestel op een bepaald ogenblik wordt ingeschakeld.

Stopwatch: Hiermee kunt u ronden en rondetijden meten.

Geocaches

Geocaching is een schatzoekactiviteit waarbij spelers caches verbergen of zoeken aan de hand van aanwijzingen en GPS-coördinaten.

Geocaches downloaden via een computer

U kunt geocaches handmatig op uw toestel laden via een computer ([Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 35](#)). U kunt de geocachebestanden in een GPX-bestand plaatsen en importeren naar de GPX-map op het toestel. Met een premium abonnement op geocaching.com kunt u de "pocket query" functie gebruiken om een grote groep geocaches op uw toestel te laden als een enkel GPX-bestand.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.geocaching.com.
- 3 Maak, indien nodig, een account.
- 4 Meld u aan.
- 5 Volg de instructies op geocaching.com om geocaches te zoeken en naar uw toestel te downloaden.

Een geocache zoeken

U kunt zoeken naar de geocaches die zijn geladen op uw toestel.

OPMERKING: U kunt gedetailleerde informatie voor een beperkt aantal geocaches per dag downloaden. U kunt een premium abonnement aanschaffen om meer te kunnen downloaden. Ga naar www.geocaching.com voor meer informatie.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching** > .
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u op naam wilt zoeken naar geocaches op uw toestel, selecteert u **Spelzoeken** en voert u een zoekterm in.
 - Als u wilt zoeken naar geocaches bij u in de buurt of nabij een andere locatie, selecteert u **Zoek nabij** en selecteert u een locatie.
- 5 Selecteer een geocache.
De geocachegegevens worden weergegeven.

De lijst met geocaches filteren

U kunt de lijst met geocaches filteren op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching** > .
- 3 Druk op **MENU**.
- 4 Selecteer **Filter** en selecteer een of meer opties:
 - Als u wilt filteren op een geocachecategorie, zoals puzzel of evenement, selecteert u **Type**.
 - Als u wilt filteren op de fysieke grootte van de geocache-container, selecteert u **Cachegrootte**.
 - Als u wilt filteren op de status **Niet geprobeerd**, **Niet gevonden** of **Gevonden**, selecteert u **Status**.
 - Als u wilt filteren op de moeilijkheidsgraad voor het vinden van de geocache, of de moeilijkheidsgraad van het terrein, selecteert u een niveau van 1 tot 5.
- 5 Selecteer **QUIT** om de gefilterde geocache-lijst weer te geven.

Een aangepast geocachefilter opslaan

U kunt uw eigen filters voor geocaches maken op basis van specifieke factoren.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Geocaching** > **Filter instellen** > **Filter maken**.
- 3 Selecteer de items die u wilt filteren.
- 4 Selecteer **QUIT**.
Standaard wordt het nieuwe filter automatisch opgeslagen met de naam Filter gevolgd door een nummer. Bijvoorbeeld: Filter 2. U kunt het geocachefilter bewerken door de naam te wijzigen ([Uw eigen geocachefilters bewerken, pagina 22](#)).

Uw eigen geocachefilters bewerken

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Geocaching** > **Filter instellen**.
- 3 Selecteer een filter.
- 4 Selecteer een item dat u wilt bewerken.

Geocache-details weergeven

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching**.
- 3 Selecteer een geocache.
- 4 Druk op **MENU**.
- 5 Selecteer **Herziepunt**.
De beschrijving en logboeken van de geocache worden weergegeven.

Naar een geocache navigeren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching**.
- 3 Selecteer een geocache.
- 4 Selecteer **Ga**.

Hints en aanwijzingen gebruiken om een geocache te vinden

U kunt hints of aanwijzingen gebruiken, zoals een beschrijving of coördinaten, om een geocache te vinden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren naar een geocache **MENU > Geocache**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u gegevens van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Beschrijving**.
 - Als u een hint over de geocachelocatie wilt weergeven, selecteert u **Tip**.
 - Als u de lengte- en breedtecoördinaten van de geocache wilt weergeven, selecteert u **Coördinaten**.
 - Als u feedback over de geocache van vorige zoekers wilt weergeven, selecteert u **Leg vast**.

De poging loggen

Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de resultaten loggen. U kunt sommige geocaches verifiëren op www.geocaching.com.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Geocaching > Leg vast**.
- 3 Selecteer **Gevonden, Niet gevonden, Reparatie vereist** of **Niet geprobeerd**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u wilt stoppen met loggen, selecteert u **OK**.
 - Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst bij u in de buurt bevindt, selecteert u **Zoek vlg. dichtstbij**.
 - Als u een opmerking wilt invoeren over het zoeken naar de geocache of over de geocache zelf, selecteer dan **Wijzig opmerking**, voer een opmerking in en selecteer **OK**.

Een nabijheidswaarschuwing instellen

Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven bereik van een bepaalde locatie bevindt.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Gevarenzones > Alarm maken**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer **Gebruik**.
- 6 Voer een radius in.

Wanneer u een gebied met een nabijheidswaarschuwing binnengaat, klinkt er een signaal.

Een gevarenczone bewerken of verwijderen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Gevarenczones**.
- 3 Selecteer een alarm.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de radius wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig radius**.
 - Selecteer **Bekijk kaart** om het alarm op een kaart weer te geven.
 - Selecteer **Verwijder** om het alarm te verwijderen.

Een profiel selecteren

Als u van activiteit verandert, kunt u de instellingen van het toestel aanpassen door een ander profiel te selecteren.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Profiel wijzigen**
- 3 Selecteer een profiel.

De oppervlakte van een gebied berekenen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Oppervlakteberekening > Start**.
- 3 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
- 4 Selecteer **Bereken** wanneer u daarmee klaar bent.

Het toestel aanpassen

De gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Open de pagina waarvan u de gegevensvelden wilt wijzigen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
- 4 Selecteer een gegevensveld.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Het menu Instellen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in**.

Systeem: Hiermee kunt u de systeeminstellingen aanpassen ([Systeeminstellingen, pagina 25](#)).

Schermin: Hiermee past u de schermverlichting en scherminstellingen aan ([Schermininstellingen, pagina 26](#)).

Kaart: Hiermee stelt u de kaartweergave in ([Kaartinstellingen, pagina 7](#)).

Vastleggen: Hiermee kunt u de instellingen voor activiteiten registreren aanpassen ([Opname-instellingen, pagina 17](#)).

Routebepaling: Hiermee kunt u aanpassen hoe het toestel routes voor elke activiteit berekent ([Route-instellingen, pagina 27](#)).

Expeditiemodus: Hiermee kunt u de instellingen aanpassen voor het inschakelen van de expeditiemodus ([Expeditiemodus inschakelen, pagina 27](#)).

Waypoints: Hiermee kunt u een aangepast voorvoegsel invoeren voor de automatische naam voor waypoints.

Geluid: Hiermee kunt u de toestelgeluiden instellen, zoals knoptonen en waarschuwingen ([De toestelgeluiden instellen, pagina 27](#)).

Koers: Hiermee kunt u de instellingen voor de kompas koers aanpassen ([Koersinstellingen, pagina 10](#)).

Geocaching: Hiermee kunt u uw geocache-instellingen aanpassen ([Geocaching-instellingen, pagina 27](#)).

Maritiem: Hiermee stelt u de weergave van maritieme gegevens op de kaart in ([Maritieme instellingen wijzigen, pagina 28](#)).

Menu's: Hiermee kunt u de paginavolgorde en het hoofdmenu aanpassen ([Menu-instellingen, pagina 28](#)).

Positiweergave: Hiermee stelt u de opties voor geografisch positieformaat en kaartdatum in ([Instellingen voor positieformaat, pagina 29](#)).

Eenheden: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte meeteenheden instellen ([De maateenheden wijzigen, pagina 30](#)).

Tijd: Hiermee kunt u de tijdsinstellingen aanpassen ([Tijdsinstellingen, pagina 30](#)).

Profielen: Hiermee kunt u activiteitenprofielen aanpassen en nieuwe maken ([Profielen, pagina 30](#)).

Herstel: Hiermee kunt u gebruikersgegevens en -instellingen opnieuw instellen ([Gegevens en instellingen herstellen, pagina 31](#)).

Over: Hiermee wordt toestelinformatie, zoals de toestel-id, softwareversie, informatie over regelgeving en licentieovereenkomst weergegeven ([Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven, pagina 36](#)).

Systeeminstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Systeem**.

Satelliet: Hiermee stelt u de opties voor het satellietstelsel in ([Satellietinstellingen, pagina 25](#)).

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Interface: Hiermee stelt u de indeling van de seriële interface in ([Seriële interface-instellingen, pagina 26](#)).

RINEX logboekregistratie: Hiermee kan het toestel Receiver Independent Exchange Format-gegevens (RINEX) naar een systeembestand schrijven. RINEX is een gegevensuitwisselingsformaat voor ruwe gegevens van het satellietnavigatiesysteem.

AA-batterijtype: Hiermee kunt u selecteren welk type AA-batterijen u gebruikt.

OPMERKING: Deze instelling is niet beschikbaar als het optionele NiMH-batterijpak is geplaatst.

Satellietinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Systeem > Satelliet**.

Satellietstelsel: Hiermee wordt het satellietstelsel alleen ingesteld op GPS, meerdere satellietstelsels of Demonstratiemodus (GPS uit).

SBAS: Hiermee kan het toestel gebruikmaken van een SBAS (Satellite Based Augmentation System).

GPS en andere satellietsystemen

Als u tegelijkertijd GPS en een ander satellietsysteem gebruikt, krijgt u betere prestaties in moeilijke omgevingen en kunt u sneller uw positie bepalen dan met alleen GPS. Als u meerdere systemen gebruikt, kan de levensduur van de batterij sneller afnemen dan alleen met GPS.

Uw toestel kan deze Global Navigation Satellite Systems (GNSS) gebruiken.

GPS: Een satellietsysteem geproduceerd door de Verenigde Staten.

GLONASS: Een satellietsysteem geproduceerd door Rusland.

GALILEO: Een satellietsysteem geproduceerd door de European Space Agency.

Seriële interface-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Systeem > Interface**.

Garmin Spanner: Hiermee kunt u de USB-poort van het toestel gebruiken voor de meeste NMEA 0183-conforme kaartprogramma's door een virtuele seriële poort te maken.

Garmin serieel: Hiermee wordt het toestel ingesteld om een eigen standaard van Garmin te gebruiken voor uitwisseling van gegevens over waypoints, routes en sporen met een computer.

NMEA in/uit: Stelt het toestel in voor standaard NMEA 0183-invoer en -uitvoer.

Tekst uit: Verschaft eenvoudige ASCII-tekstuitvoer van locatie- en snelheidsgegevens.

Scherminstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Scherm**.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Batterijbesparing: De gebruiksduur van de batterij wordt verlengd door het scherm uit te schakelen wanneer de time-out van de schermverlichting is verstreken ([De modus Batterijbesparing inschakelen, pagina 26](#)).

Uiterlijk: Hiermee wijzigt u het uiterlijk van de schermachtergrond en selectiemarkering ([De kleurmodus wijzigen, pagina 26](#)).

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Tekstgrootte herzien: Hiermee wijzigt u de grootte van de tekst op het scherm.

De modus Batterijbesparing inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken. U kunt op **i** drukken om het scherm weer in te schakelen.

De kleurmodus wijzigen

1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

2 Selecteer **Stel in > Scherm > Uiterlijk**.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt inschakelen dat het toestel automatisch kiest voor dag- of nachtkleuren gebaseerd op het tijdstip, selecteert u **Modus > Automatisch**.
- Als u een lichte achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Dag**.
- Als u een donkere achtergrond wilt gebruiken, selecteert u **Modus > Nacht**.
- Als u het kleurenschema voor overdag wilt aanpassen, selecteert u **Dagkleur**.
- Als u het kleurenschema voor de nacht wilt aanpassen, selecteert u **Nachtkleur**.

Route-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Routebepaling**.

OPMERKING: De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Activiteit: Stelt een activiteit voor routebepaling in. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden instellen: Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende. Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie Directe route is ingeschakeld. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Expeditiemodus inschakelen

U kunt de expeditiemodus gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen. In de expeditiemodus wordt het scherm uitgeschakeld, schakelt het toestel de modus voor laag energieverbruik in en verzamelt het toestel minder GPS-spoorpunten.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Expeditiemodus**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat het toestel u vraagt of u de expeditiemodus wilt inschakelen wanneer u het toestel uitschakelt, selecteert u **Op verzoek**.
 - Als u de expeditiemodus na twee minuten inactiviteit automatisch wilt inschakelen, selecteert u **Automatisch**.
 - Als u de expeditiemodus nooit wilt inschakelen, selecteert u **Nooit**.

De toestelgeluiden instellen

U kunt het geluid voor berichten, knoppen, afslagwaarschuwingen en alarmen instellen.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Geluid > Geluid > Aan**.
- 3 Selecteer een toon voor ieder geluidsitem.

Geocaching-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Geocaching**.

Geocache-stijl: Hiermee kunt u het toestel de lijst met geocaches laten weergeven op naam of code.

Filter instellen: Hiermee kunt u aangepaste filters maken en opslaan voor geocaches ([Een aangepast geocachefilter opslaan, pagina 22](#)).

Gevonden geocaches: Hier kunt u het aantal gevonden geocaches wijzigen. Dit aantal wordt automatisch verhoogd als u een gevonden geocache logt ([De poging loggen, pagina 23](#)).

Gevarenzone: Hiermee kunt u een geluidssignaal instellen dat u waarschuwt wanneer u zich binnen een opgegeven afstand van een geocache bevindt.

Maritieme instellingen wijzigen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Maritiem**.

Waterkaartmodus: Hiermee stelt u het type kaart in waarmee het toestel maritieme gegevens weergeeft.

Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer zodat nautische nuttige punten beter leesbaar en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. Vissen (waterkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is voor vissen.

Uiterlijk: Hiermee stelt u de weergave in voor de maritieme navigatiehulpmiddelen op de kaart.

Maritieme alarmen instellen: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u van een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt en wanneer u water nadert met een bepaalde diepte ([Maritieme alarmsignalen instellen, pagina 28](#)).

Maritieme alarmsignalen instellen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Maritiem > Maritieme alarmen instellen**.
- 3 Selecteer het gewenste type alarm.
- 4 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Menu-instellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Menu's**.

Menustijl: Hiermee stelt u de weergave van het hoofdmenu in.

Hoofdmenu: Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in het hoofdmenu ([Het hoofdmenu aanpassen, pagina 28](#)).

Paginavolgorde: Hiermee kunt u items verplaatsen, toevoegen en verwijderen in de paginavolgorde ([De paginavolgorde wijzigen, pagina 29](#)).

Stel in: Hiermee verandert u de itemvolgorde in het instellingenmenu.

Zoek: Hiermee verandert u de itemvolgorde in het zoekmenu.


Het hoofdmenu aanpassen

U kunt items verplaatsen in, toevoegen aan en verwijderen uit het hoofdmenu.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Wijzig itemvolgorde**.
- 4 Selecteer een menu-item.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Verplaats** om de plaatsing van het item in de lijst te wijzigen.
 - Selecteer **Voeg in** als u een nieuw item wilt toevoegen aan de lijst.
 - Selecteer **Verwijder** als u een item wilt verwijderen uit de lijst.

De paginavolgorde wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
 - 2 Selecteer **Stel in** > **Menu's** > **Paginavolgorde** > **Bewerk paginavolg.**.
 - 3 Selecteer een pagina.
 - 4 Selecteer een optie:
 - Als u een pagina omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert u **Verplaats**.
 - Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen aan de paginavolgorde, selecteert u **Voeg in**, en selecteert u een categorie.
 - Als u een pagina wilt verwijderen uit de paginavolgorde, selecteert u **Verwijder**.
- TIP:** U kunt op **PAGE** drukken om de paginavolgorde weer te geven.

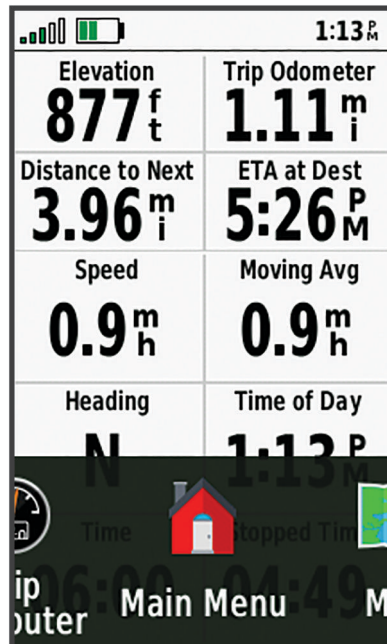

De weergave van het Paginalint configureren

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in** > **Menu's** > **Paginavolgorde** > **Paginalintweergave**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Uit** om de weergave van het paginalint uit te schakelen.
 - Selecteer **Langzaam** of **Snel** om de snelheid in te stellen waarmee een pagina wordt geopend nadat deze is geselecteerd in het paginalintvenster.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in** > **Positieweergave**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

De maateenheden wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Eenheden**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Om de eenheid van de snelheid en afstand te wijzigen, selecteer **Snelheid/afstand**.
 - Om de eenheid van de verticale snelheid te wijzigen, selecteer **VERTICALE SNELHEID**.
 - Om de eenheid van de hoogte te wijzigen, selecteer **Hoogte > Hoogte**.
 - Om de eenheid van de diepte te wijzigen, selecteer **Hoogte > Diepte**.
 - Om de eenheid van de temperatuur te wijzigen, selecteer **Temperatuur**.
- 4 Selecteer een maateenheid.

Tijdinstellingen

Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Stel in > Tijd**.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. De optie Automatisch stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

Dagelijks: Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel.

Profielen

Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. Voor bijvoorbeeld jagen zijn de instellingen en weergaven anders dan wanneer u het toestel gebruikt voor geocaching.

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.

Een aangepast profiel maken

Als geen van de vooraf geladen profielen overeenkomt met uw activiteit of reis, kunt u zelf een aangepast profiel met eigen unieke instellingen en gegevensvelden maken.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Profielen > Maak profiel > OK**.

Het nieuwe profiel wordt gemaakt met een standaardnaam en -nummer. Bijvoorbeeld: Profiel 10. Het nieuwe profiel wordt uw actieve profiel.
- 3 Selecteer het nieuwe profiel.
- 4 Selecteer een optie:
 - Pas de standaardprofielnaam aan ([De naam van een profiel wijzigen, pagina 30](#)).
 - Pas de instellingen naar wens aan ([Het menu Instellen, pagina 25](#)).
 - Pas de gegevensvelden naar wens aan ([De gegevensvelden aanpassen, pagina 24](#)).

Als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen en gegevensvelden, worden deze automatisch opgeslagen in het actieve profiel.

De naam van een profiel wijzigen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 3 Selecteer een profiel.
- 4 Selecteer **Wijzig naam**.
- 5 Typ de nieuwe naam.

Een profiel verwijderen

OPMERKING: U kunt een profiel niet verwijderen als dit in gebruik is.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Profielen**.
- 3 Selecteer een profiel.
- 4 Selecteer **Verwijder**.

Gegevens en instellingen herstellen

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in > Herstel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u bepaalde gegevens van een reis wilt herstellen, zoals afstand en gemiddelden, selecteert u **Herstel reisgegevens**.
 - Als u alle opgeslagen waypoints wilt verwijderen, selecteert u **Wis alle waypoints**.
 - Als u alle gegevens wilt wissen die sinds de start van de huidige activiteit zijn vastgelegd, selecteert u **Wis huidige activiteit**.

OPMERKING: Het toestel blijft nieuwe gegevens vastleggen voor de huidige activiteit.
 - Als u de instellingen voor het huidige type profiel wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel inst..**
 - Als u alle toestelinstellingen en profielen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Herstel alle instelling..**

OPMERKING: Als u alle instellingen herstelt, worden alle geocachingactiviteiten op uw toestel gewist. Hiermee worden uw gebruikersgegevens, zoals tracks en waypoints niet verwijderd.
 - Als u alle opgeslagen gebruikersgegevens wilt verwijderen en alle instellingen op het toestel opnieuw wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Wis alles**.

OPMERKING: Hiermee verwijdert u alle instellingen van uw persoonlijke gegevens, geschiedenis en opgeslagen gebruikersgegevens, inclusief tracks en waypoints.

Standaardpagina-instellingen herstellen

- 1 Druk op **PAGE** of **QUIT** om naar de pagina te bladeren waarvoor u de instellingen wilt herstellen.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **Standaardinstellingen**.

Toestelinformatie

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de USB-poort, de seriële poort, de beschermkap en de omgeving ervan grondig af te drogen voordat u deze aansluit op een computer of externe kabel.

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Een draagkoord bevestigen

- 1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.



- 2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en trek deze strak.
- 3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan uw kleding of rugzak.

Toestelonderhoud

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de USB-poort, de seriële poort, de beschermkap en de omgeving ervan grondig af te drogen voordat u deze aansluit op een computer of externe kabel.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de USB- of seriële poort te voorkomen.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-norm 60529 IPX6 (alleen op toestelniveau) en IPX7. Het toestel is bestand tegen onbedoelde onderdompeling in 1 meter water gedurende 30 minuten en is beschermd tegen krachtige waterstralen. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel afvegen en aan de lucht laten drogen voordat u het gebruikt of aansluit op een computer of externe kabel.

Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Gegevensbeheer

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het handheld-toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen:

- GPX-route-, spoor- en via-puntbestanden.
- GPX-geocachebestanden ([Geocaches downloaden via een computer, pagina 21](#)).
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de Garmin POI Loader. Ga naar www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-bestanden voor export naar Garmin Connect.

Een geheugenkaart in het GPSMAP 79s/sc toestel plaatsen

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

U kunt een microSD geheugenkaart tot 32 GB installeren voor extra opslagruimte of voorgeladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterijen.
- 3 Schuif de kaarthouder ① naar **OPEN** en til de houder omhoog.
- 4 Plaats de geheugenkaart met de gouden contactpunten naar beneden.



- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar **LOCK** om de houder te vergrendelen.
- 7 Plaats de batterijen en de klep terug.

Het toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Voordat u de rechte connector van de USB-kabel op uw toestel kunt aansluiten, moet u mogelijk optionele bevestigingsaccessoires verwijderen.

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van de computer.

Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd volume op Mac computers.

Bestanden overbrengen naar uw computer

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

OPMERKING: Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel of geheugenkaart.
- 6 Blader naar een map.
- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

OPMERKING: Als u een Apple® computer gebruikt, moet u de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te verwijderen.

Garmin Connect gebruiken

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar connect.garmin.com.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Specificaties

Batterijtype	Twee AA-batterijen (1,5 V of alkaline, NiMH of lithium) of optionele NiMH-batterijen
Levensduur van batterij	Maximaal 19 uur.
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX6 (alleen op toestelniveau) en IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Kompasveilige afstand	17,5 cm (7 in.)

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer **Stel in**.
- 3 Selecteer **Over**.

¹ Het toestel weerstaat incidentele blootstelling aan water tot maximaal 1 m diepte gedurende maximaal 30 minuten en is beschermd tegen krachtige waterstralen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Appendix

Gegevensvelden

Sommige gegevensvelden geven alleen gegevens weer als u navigeert.

Aanwijzer: Een pijl wijst in de richting van het volgende via-punt of de volgende bocht. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volg.: De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand van activiteit: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of de huidige track.

Alarmtimer: De huidige tijd van de afteltimer.

Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.

Behouden snelheid: De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Bocht: De richting van de volgende afslag op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Datum: Huidige dag, maand en jaar.

Diepte: De diepte van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de waterdiepte kan bepalen.

ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Geen: Dit is een leeg gegevensveld.

Gemiddelde rondetijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Glijhoek: De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestem.: De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS-hoogte: De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

GPS-koers: De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter (12 ft.).

GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 3 m (10 ft) stijgt na elke 60 m (200 ft) die u aflegt, is het stijgingspercentage 5%.

Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogte boven grond: De hoogte van uw huidige locatie boven grondniveau.

Hoogte - Maximum: Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Hoogte - Minimum: Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Huidige ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

Koers: De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Koers: De richting waarin u zich verplaatst.

Kompaskoers: De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Locatie bestemming: De positie van uw eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Max.snelheid: De gerapporteerde maximumsnelheid voor de weg. Niet beschikbaar op alle kaarten en in alle gebieden. Let altijd op de borden langs de weg voor de juiste maximumsnelheid.

Naar koers: De richting die u moet volgen om terug te keren naar de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Peiling: De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Positie (ingesteld): De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Positie (lengte/breedte): De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Snelh: bewogen gem.: De gemiddelde snelheid waarmee u zich verplaatst sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelh: totaal gem.: De gemiddelde snelheid tijdens het verplaatsen en stoppen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Stopwatchtimer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Temperatuur - Water: De temperatuur van het water. Uw toestel moet zijn aangesloten op een NMEA 0183 toestel dat de watertemperatuur kan bepalen.

Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdsinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale ronde: De stopwatchtijd voor alle voltooide ronden.

Tripteller: Een lopende meting van de afstand die is afgelegd sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd: Een lopende meting van de tijd die is besteed terwijl u in beweging was en terwijl u gestopt was sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Bewogen: Een lopende meting van de tijd die is verstreken sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Triptijd - Gestopt: Een lopende meting van de tijd die is verstreken zonder te bewegen sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Van koers: De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verstr tijd act.: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Vert. afst. tot bestem.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. afst. tot volg.: De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en het volgende via-punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Vert. snelh. tot bestem.: De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Wayp. bij best.: Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Waypoint bij volgende: Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Wending: Het hoekverschil (in graden) tussen de richting van uw bestemming en uw huidige koers. L betekent naar links afbuigen. R betekent naar rechts afbuigen. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op/onder: Het tijdstip van de volgende zonsopkomst of zonsondergang, gebaseerd op uw GPS-positie.

Optionele accessoires

Optionele accessoires, zoals houders, kaarten, fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com> of bij uw Garmin dealer.

Problemen oplossen

Levensduur van de batterij maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Beperk de helderheid van de schermverlichting (*De schermverlichting aanpassen, pagina 6*).
- Beperk de time-out van de schermverlichting (*Scherminstellingen, pagina 26*).
- Gebruik de batterijbesparingsmodus (*De modus Batterijbesparing inschakelen, pagina 26*).
- Gebruik de expeditiemodus (*Expeditiemodus inschakelen, pagina 27*).
- Schakel extra satellietssystemen uit (*Satellietinstellingen, pagina 25*).

Het toestel opnieuw opstarten

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk opnieuw opstarten. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

- 1 Verwijder de batterijen.
- 2 Plaats de batterijen opnieuw.
- 3 Houd  ingedrukt.

Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt

U kunt de taal wijzigen als u per ongeluk niet de juiste taal hebt geselecteerd op het toestel.

- 1 Druk tweemaal op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer het tweede item in de lijst.
- 5 Selecteer uw taal.

Index

A

aan-uitknop **5**
accessoires **32, 39**
activiteiten **17–20**
afstanden meten **7**
agenda **21**
alarmen
 gevaarenzone **14, 23, 24**
 klok **21**
 nautisch **28**
 tonen **27**

B

batterij **33**
 installeren **3**
 maximaliseren **26, 27, 39**
bestanden, overbrengen **21, 33, 35**

C

calculator **21**
chirp **27**
computer, verbinden **34**

D

dashboards **11**
downloaden, geocaches **21**

G

Garmin Connect, gegevens opslaan **35**
Garmin Express **32**
 software bijwerken **31**
gebruikersgegevens, verwijderen **35**
gegevens
 delen **19**
 opslaan **35**
 overbrengen **34, 35**
gegevens delen **19**
gegevens opslaan **34**
gegevensvelden **24, 37**
geheugenkaart **34**
geocaches **21–23, 33**
 downloaden **21**
 instellingen **27**
 navigeren naar **23**
geschiedenis, naar de computer verzenden **35**
GLONASS **26**
GPS **21, 26**
 instellingen **25**

H

helderheid **6**
het toestel resetten **31**
hoofdmenu **6**
 aanpassen **28**

I

instellingen **7, 8, 10, 25–30**
 toestel **27**
 vastleggen **17**

K

kaart **6**
kaarten **7, 18**
 afstanden meten **7**
 bijwerken **31**
 instellingen **7, 8**
 navigeren **6, 18**
 optioneel **7**
 oriëntatie **8**
 zoomen **8**
knoppen **1, 2, 5**
 vergrendelen **5**
kompas **6, 8, 9, 11**
 instellingen **10**

kalibreren **8**
navigeren **8**

L

locaties
 bewerken **12**
 opslaan **12**

M

maateenheden **30**
meters, reis **6**
microSD kaart. Zie geheugenkaart

N

nabijheidswaarschuwingen **14, 21, 23, 24**
nautisch
 alarmen instellen **28**
 instellingen **28**
navigatie **9, 11**
 koerswijzer **9**
 kompas **8**
 stoppen **12**
noordreferentie **11**

O

opladen **1**
oppervlakteberekening **21, 24**
overbrengen, bestanden **21, 33**

P

Peil en ga **9**
polsband **32**
positieformaat **29**
problemen oplossen **31, 32, 39**
profielen **21, 24, 30, 31**

R

reisinformatie, weergeven **11**
reisplanner. Zie routes
routes **15, 16**
 bewerken **16**
 instellingen **27**
 maken **15**
 navigeren **15**
 verwijderen **16**
 weergeven op de kaart **16**

S

satellietsignalen **21**
 ontvangen **6**
scherm
 helderheid **6**
 instellingen **26**
scherminstellingen **26**
schermverlichting **5, 26**
software, bijwerken **31**
specificaties **36**
sporen **18, 19**
 navigeren **20**
stopwatch **21**
systeeminstellingen **26**

T

taal **39**
tijd, zones en notaties **30**
tijden voor jagen en vissen **21**
tijden voor zonsopkomst en
 zonsondergang **21**
tijdinstellingen **30**
toestel aanpassen **24, 28, 29**
toestel schoonmaken **33**
tonen **27**
TracBack **18**
tripcomputer **11**
tripmeters **6**

U

USB **4, 26**
 bestanden overbrengen **33**
 connector **2**
 loskoppelen **35**
 massaopslagmodus **33**

V

vastleggen **19**
vergrendelen, knoppen **5**
verwijderen, alle gebruikersgegevens **35**

W

waypoints **12, 14, 15**
 bewerken **12–15**
 navigeren **12**
 opslaan **12**
 projecteren **10, 14**
 verwijderen **13**

