


GARMIN®

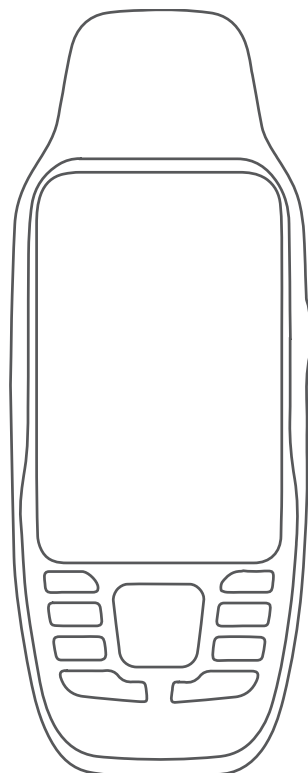

GPSMAP® 79S/SC

Príručka používateľa

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Obsah

Úvod..... 1

Začíname.....	1
O zariadení.....	2
Vloženie batérií.....	3
Pripojenie zariadenia k externému napájaniu.....	4
Tlačidlá.....	5
Zapnutie zariadenia.....	5
Uzamknutie tlačidiel.....	5
Zapnutie podsvietenia.....	5
Nastavenie podsvietenia.....	6
Vyhľadanie satelitných signálov.....	6

Používanie hlavných stránok..... 6

Otvorenie hlavnej ponuky.....	6
Mapa.....	6
Navigácia podľa mapy.....	6
Meranie vzdialeností na mape.....	7
Nastavenia strany mapy.....	7
Nastavenia mapy.....	7
Rozšírené nastavenia mapy.....	8
Kompas.....	8
Kalibrácia kompasu.....	8
Navigácia pomocou kompasu.....	8
Používanie ukazovateľa kurzu.....	9
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť.....	9
Premietnutie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu.....	10
Nastavenia kompasu.....	10
Nastavenia kurzu.....	10
Trasový počítač.....	11
Nastavenia trasového počítača.....	11

Navigácia..... 11

Stránka FIND.....	11
Navigovanie do cieľa.....	11
Zastavenie navigácie.....	12
Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy.....	12
Zemepisné body.....	12
Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod.....	12
Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod.....	12
Navigácia k zemepisnému bodu.....	12

Vyhľadanie uloženého zemepisného bodu.....	12
Úprava zemepisného bodu.....	13
Odstránenie zemepisného bodu.....	13
Zmena fotografie zemepisného bodu.....	13
Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu.....	13
Premietnutie zemepisného bodu z uloženého zemepisného bodu.....	14
Presunutie zemepisného bodu na mapu.....	14
Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu.....	14
Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému bodu.....	14
Pridanie zemepisného bodu k ceste.....	15
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu.....	15
Cesty.....	15
Vytvorenie cesty pomocou plánovača ciest.....	15
Vytvorenie cesty pomocou mapy....	15
Navigácia po uloženej ceste.....	15
Zobrazenie aktívnej cesty.....	16
Úprava cesty.....	16
Zobrazenie cesty na mape.....	16
Úprava názvu cesty.....	16
Obrátenie cesty.....	16
Odstránenie cesty.....	16
Záznamy.....	17
Nastavenia záznamu.....	17
Rozšírené nastavenia zaznamenávania.....	17
Nastavenia automatického ukladania.....	17
Zobrazenie aktuálnej aktivity.....	18
Prispôbenie záznamu aktivít....	18
Navigácia pomocou funkcie TracBack®.....	18
Zastavenie aktuálnej aktivity.....	19
Uloženie aktuálnej aktivity.....	19
Informácie o prezeraní uloženej aktivity.....	19
Uloženie polohy z aktivity ako zemepisný bod.....	19

Vytvorenie trasy z uloženej aktivity	19	Zmena postupnosti strán	29
Obrátenie aktivity	20	Konfigurácia displeja s pásmi strán	29
Navigácia podľa uloženej aktivity	20	Nastavenia formátu pozície	29
Odstránenie uloženej aktivity	20	Zmena merných jednotiek	30
Nástroje na hlavnej stránke	21	Nastavenia času	30
Skrýš geocache	21	Profily	30
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača	21	Vytvorenie vlastného profilu	30
Vyhľadávanie geoskrýš	22	Úprava názvu profilu	30
Filtrovanie zoznamu geoskrýš	22	Odstránenie profilu	31
Uloženie vlastného filtra geoskrýš	22	Vynulovanie dát a nastavení	31
Úprava vlastného filtra geoskrýš	22	Obnova predvolených nastavení stránky	31
Zobrazenie podrobností o geoskrýši	23	Informácie o zariadení	31
Navigácia ku geoskrýši	23	Aktualizácie produktov	31
Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše	23	Nastavenie Garmin Express	32
Zaznamenanie pokusu	23	Ako získať ďalšie informácie	32
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa	23	Pripevnenie pútka	32
Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie sa	24	Starostlivosť o zariadenie	33
Výber profilu	24	Čistenie zariadenia	33
Výpočet rozlohy oblasti	24	Správa údajov	33
Prispôsobenie zariadenia	24	Typy súborov	33
Prispôsobenie dátových polí	24	Inštalácia pamäťovej karty do zariadenia GPSMAP 79s/sc	34
Ponuka Nastavenie	25	Pripojenie zariadenia k počítaču	34
Nastavenia systému	25	Prenos súborov do zariadenia	34
Nastavenia satelitu	25	Vymazávanie súborov	35
Nastavenia sériového rozhrania ..	26	Používanie funkcie Garmin Connect	35
Nastavenia displeja	26	Odpojenie kábla USB	35
Zapnutie úsporného režimu batérie	26	Technické údaje	35
Zmena farebného režimu	26	Zobrazenie elektronického štítu s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	35
Nastavenia vypočítavania trasy	27	Príloha	36
Zapnutie expedičného režimu	27	Dátové polia	36
Nastavenie tónov zariadenia	27	Voliteľné príslušenstvo	38
Nastavenia geoskrýš	27	Riešenie problémov	38
Námorné nastavenia	28	Maximalizácia výdrže batérie	38
Nastavenie námorných budíkov ..	28	Reštartovanie zariadenia	38
Nastavenia ponuky	28	Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku	38
Prispôsobenie hlavnej ponuky	28	Register	39

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začíname

Pri prvom použití zariadenia by ste mali vykonať nasledujúce kroky na jeho nastavenie a oboznámenie sa s jeho základnými funkciami.

- 1 Vložte batérie ([Vloženie batérií, strana 3](#)).
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla  zapnite zariadenie.
- 3 Vyhľadajte satelity ([Vyhľadanie satelitných signálov, strana 6](#)).
- 4 Kalibrujte kompas ([Kalibrácia kompasu, strana 8](#)).
- 5 Označte zemepisný bod ([Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod, strana 12](#)).
- 6 Používajte zariadenie na navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 11](#)).

O zariadení



①	Anténa GNSS
②	Tlačidlo napájania ①
③	Tlačidlá
④	Port Micro-USB (pod ochranným krytom)
⑤	Sériový port (pod ochranným krytom)
⑥	Priečinok na kartu microSD® (pod batériami)
⑦	Priečinok batérie
⑧	Upevňovacia plocha
⑨	D-krúžok krytu batérie

Vloženie batérií

OZNÁMENIE

Aby ste zabránili poškodeniu, pred vloženíím batérií alebo zapnutím zariadenia dôkladne utrite zariadenie a priečinok batérie a nechajte ich voľne vyschnúť.

Toto ručné zariadenie napájajú dve batérie AA (nie sú súčasťou balenia). Najlepšie výsledky dosiahnete použitím lítiových batérií s menovitým napätím 1,5 V. Nepoužívajte lítiové batérie s vyšším napätím.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmi.



- 3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Pripojenie zariadenia k externému napájaniu

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred pripojením k počítaču alebo externému káblu dôkladne vysušíte port USB, sériový port, ochranný kryt a okolie.

Pred pripojením zariadenia k externému napájaniu musíte zmeniť nastavenie sériového rozhrania na Garmin Spanner (*Nastavenia sériového rozhrania, strana 26*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.



- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému 5 V sieťovému napájacímu adaptéru (predáva sa samostatne), pripojte malú koncovku dodaného USB kábla do portu USB ② na zariadení.
- Ak chcete zariadenie pripojiť k zariadeniu NMEA® 0183, pripojte 12 V sériový/dátový napájací kábel (predáva sa samostatne) k sériovému portu ③ na zariadení.

Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na stránke buy.garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin®.

Tlačidlá



FIND	Stlačením otvoríte ponuku vyhľadávania. Podržaním označíte svoju aktuálnu polohu ako muž cez palubu (MOB) a aktivujete navigáciu.
MARK	Stlačením uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
QUIT	Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku či stránku. Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
ENTER	Stlačením vyberiete možnosť a potvrdíte hlásenia. Stlačením ovládate zaznamenávanie aktuálnej aktivity (na hlavných stránkach).
MENU	Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú stránku. Dvoma stlačeniami otvoríte hlavnú ponuku (z ľubovoľnej stránky).
PAGE	Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
▲▼◀▶	Stláčaním vyberáte možnosti ponuky a posúvate kurzor mapy.
+	Stlačením priblížite mapu.
—	Stlačením oddialite mapu.

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo ❶.

Uzamknutie tlačidiel

Klávesnicu môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

- 1 Stlačením ❶ otvoríte stránku stavu.
- 2 Vyberte položku **Tlačidlá uzamknutia**.

Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Nastavenie podsvietenia

- 1 Stlačením **①** otvoríte stránku stavu.
- 2 Na nastavenie jasu použijete tlačidlá **+** a **-**.

TIP: výberom položky NV znížite intenzitu podsvietenia v záujme zlepšenia kompatibility s okuliarmi na nočné videnie.

Vyhľadanie satelitných signálov

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
- 3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu GNSS, zobrazuje sa blikajúci **?**.

 v stavovom riadku zobrazuje silu satelitného signálu.

Keď zariadenie získa satelitný signál, automaticky začne zaznamenávať vašu trasu ako aktivitu.

Používanie hlavných stránok

Informácie potrebné na ovládanie tohto zariadenia nájdete na stránkach hlavnej ponuky, mapy, kompasu a trasového počítača.

Hlavnými stránkami môžete prechádzať stláčaním tlačidiel **PAGE** a **QUIT**.

Stránka zobrazená v strede sa automaticky otvorí.

Otvorenie hlavnej ponuky

Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám nastavenia zemepisných bodov, aktivít, ciest a ďalších položiek ([Nástroje na hlavnej stránke, strana 21](#), [Ponuka Nastavenie, strana 25](#)).

Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo **MENU**.

Mapa

 predstavuje vašu polohu na mape. Keď cestujete,  sa posúva a zobrazuje vašu trasu. V závislosti od úrovne priblíženia sa na mape môžu zobrazovať názvy zemepisných bodov a symboly. Mapu môžete priblížiť, aby ste videli viac detailov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.

Navigácia podľa mapy

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 11](#)).
- 2 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku mapy.
Modrý trojuholník znázorňuje vašu polohu na mape. Keď sa pohybujete, posúva sa aj modrý trojuholník a znázorňuje vašu trasu.
- 3 Dokončíte jeden alebo viacero úkonov:
 - Stláčaním tlačidiel , ,  a  zobrazíte rôzne časti mapy.
 - Zobrazenie mapy môžete priblížiť a oddialiť pomocou tlačidiel **+** a **-**.
 - Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o zemepisnom bode na mape (vyjadrenom ikonou) alebo inej polohe, presuňte kurzor mapy na danú polohu a stlačte tlačidlo **ENTER**.

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi viacerými miestami.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku mapy.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Merat' vzdialenosť**.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲, ▼, ◀ a ▶ presuňte kurzor mapy na nejakú polohu.
Zobrazí sa meraná vzdialenosť.
- 5 Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte ďalšie polohy na mape.

Nastavenia strany mapy

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku mapy a stlačte tlačidlo **MENU**.

Zobraziť tabuľu: umožňuje vám zobraziť alebo skryť infopanel po nastavení jedného na zobrazenie na mape ([Nastavenia mapy, strana 7](#)).

Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.

Konfigurácia mapy: umožňuje prispôbiť doplňujúce nastavenia mapy ([Nastavenia mapy, strana 7](#)).

Merat' vzdialenosť: umožňuje odmerať vzdialenosť medzi viacerými miestami ([Meranie vzdialeností na mape, strana 7](#)).

Zmeniť dátové polia: umožní prispôbiť dátové polia na infopaneli.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení mapy.

Nastavenia mapy

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku mapy a stlačte tlačidlo **MENU**. Vyberte položku **Konfigurácia mapy**.

Nakonfigurovať mapy: zapnutie alebo vypnutie máp, ktoré sú v zariadení aktuálne načítané ([Zapnutie máp, strana 7](#)).

Orientácia: nastavenie spôsobu zobrazenia mapy na stránke ([Zmena orientácie mapy, strana 8](#)).

Ovládací panel: slúži na nastavenie zobrazenia infopanelu na mape. Každý infopanel zobrazuje iné informácie o trase alebo celi.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené nastavenia. Pri zmene profilu ([Profily, strana 30](#)) sa vaše nastavenia nevymažú.

Text navádzania: nastavenie toho, kedy sa na mape má zobraziť textové navádzanie.

Rozšírené nastavenie: umožňuje prispôbiť rozšírené nastavenia mapy ([Rozšírené nastavenia mapy, strana 8](#)).

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku mapy.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položky **Konfigurácia mapy > Nakonfigurovať mapy**.
- 4 Prepínačom zapnite každú inštalovanú mapu.

Voliteľné mapy

Za pomoci zariadenia je možné využívať ďalšie mapy, ako sú satelitné zábery BirdsEye, BlueChart® g3 a podrobné mapy City Navigator®. Podrobné mapy môžu obsahovať ďalšie body záujmu, ako napríklad reštaurácie či námorné služby. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu produktov značky Garmin.

Zmena orientácie mapy

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku mapy.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položky **Konfigurácia mapy > Orientácia**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Na sever** sa zobrazí sever v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Trasa hore** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Automobilový režim** zobrazíte pohľad na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Rozšírené nastavenia mapy

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku mapy a stlačte tlačidlo **MENU**. Vyberte položky **Konfigurácia mapy > Rozšírené nastavenie**.

Automatické zväčšovanie: automaticky vybrať vhodnú úroveň zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá možnosť Vypnúť(é), musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy, ak je k dispozícii, alebo tieňovanie vypne.

Vozidlo: nastavenie ikony polohy, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Prednastavená je ikona malého modrého trojuholníka.

Úrovně priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na ktorej sa zobrazujú položky mapy. Položky mapy sa nezobrazujú, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia, než je nastavená úroveň.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Kompas

Ovládač má 3-osový kompas s kompenzáciou naklonenia. Ukazovateľ smeru k cieľu alebo ukazovateľ kurzu môžete používať na navigáciu do cieľa.

Kalibrácia kompasu

Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplývajú na magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického vedenia.

Zariadenie GPSMAP 79s/sc disponuje 3-osovým elektronickým kompasom. Kompas by ste mali kalibrovať po prejdení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Kalibrovať kompas > Štart**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia pomocou kompasu


Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 11](#)).
- 2 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 3 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Používanie ukazovateľa kurzu

Ukazovateľ kurzu je najpraktickejší, keď sa nechávate navigovať do cieľa priamou trasou, napríklad pri navigácii na vode. Môže vám pomôcť dostať sa späť na líniu kurzu, ak sa vychýlite od kurzu pri vyhýbaní sa prekážkam alebo nebezpečenstvám.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, vyberte položky **Nastavenie kurzu > Prejsť na líniu/kurzor > Kurz (CDI)**.

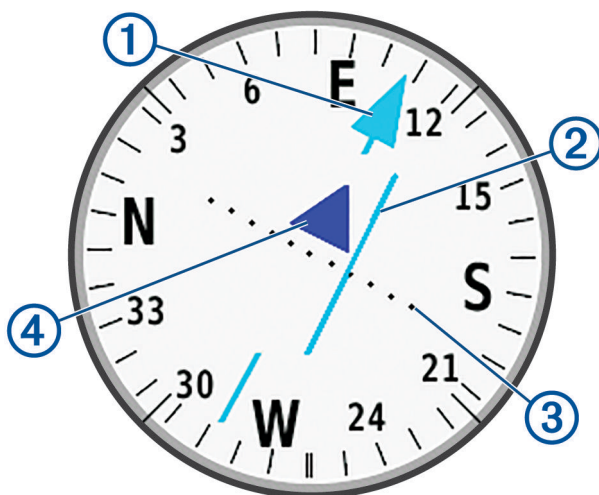

- | | |
|---|--|
| ① | Ukazovateľ línie kurzu. Označuje smer požadovanej línie kurzu od počiatočného bodu k vášmu ďalšiemu zemepisnému bodu. |
| ② | Indikátor odchylenia sa od kurzu (CDI). Označuje umiestnenie požadovanej línie kurzu vo vzťahu k vašej polohe. Keď je indikátor CDI zarovnaný s ukazovateľom línie kurzu, máte správny kurz. |
| ③ | Vzdialenosť odchylenia sa od kurzu. Bodky indikujú vašu vzdialenosť od kurzu. Vzdialenosť znázorňovaná každou bodkou je označená mierkou v pravom hornom rohu. |
| ④ | Indikátor k a od. Indikuje, či sa blížite k ďalšiemu zemepisnému bodu alebo sa od neho vzdiaľujete. |

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadenie môžete nasmerovať na objekt v diaľke s uzamknutým smerom kompasu, premietnuť objekt ako zemepisný bod a navigovať pomocou objektu ako referenčného bodu.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť a ísť**.
- 4 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 5 Vyberte položky **Smer uzamknutia > Nastaviť kurz**.
- 6 Navigujte za pomoci kompasu.

Premietnutie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Nový zemepisný bod môžete uložiť premietnutím vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy.

Ak by ste chceli napríklad navigovať na miesto, ktoré vidíte na druhej strane rieky alebo potoka, môžete premietnuť zemepisný bod z vašej aktuálnej polohy do sledovaného miesta a potom navigovať do novej polohy po prechode cez rieku alebo potok.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť a ísť**.
- 4 Namierte zariadenie na nové miesto.
- 5 Vyberte položku **Smer uzamknutia > Premiet. zem.bod**.
- 6 Vyberte mernú jednotku.
- 7 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenia kompasu

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku kompasu a stlačte tlačidlo **MENU**.

Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke a použiť tento objekt ako referenčný bod pri navigácii ([Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 9](#)).

Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené nastavenia. Pri zmene profilu ([Profily, strana 30](#)) sa vaše nastavenia nevymažú.

Nastaviť mierku: nastavuje mierku pre vzdialenosť medzi bodkami na indikátore odchýlenia sa od kurzu pri navigácii s funkciou Zobraziť a ísť.

Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak nereaguje správne. Napr. po presune na veľké vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty ([Kalibrácia kompasu, strana 8](#)).

Nastavenie kurzu: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu ([Nastavenia kurzu, strana 10](#)).

Zmeniť dátové polia: umožňuje prispôbiť dátové polia kompasu.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení kompasu.

Nastavenia kurzu

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku kompasu a stlačte tlačidlo **MENU**. Vyberte položku **Nastavenie kurzu**.

Zobraziť: nastaví smer kurzu na kompase na písmená, stupne alebo miliradiány.

Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase ([Nastavenie referenčného severu, strana 11](#)).

Prejsť na líniu/kurzor: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje na mape. Smer k cieľu ukazuje smer vášho cieľa. Kurz (CDI) zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.

Kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete vyššou rýchlosťou.

Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak nereaguje správne. Napr. po presune na veľké vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty ([Kalibrácia kompasu, strana 8](#)).

Nastavenie referenčného severu

Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte informácií kurzu.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku kompasu.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položky **Nastavenie kurzu > Referenčný sever**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu, vyberte položku **Skutočný**.
 - Ak chcete automaticky nastaviť magnetickú odchýlku pre vašu polohu, vyberte položku **Magnetický**.
 - Ak chcete nastaviť súradnice severu (000 stupňov) ako referenciu kurzu, vyberte položku **Súradnicová sieť**.
 - Ak chcete nastaviť magnetickú odchýlku manuálne, vyberte položku **Používateľ**, zadajte magnetickú odchýlku a vyberte **Hotovo**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôbiť.

Nastavenia trasového počítača

Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuňte na stránku trasového počítača a stlačte tlačidlo **MENU**.

Vynulovať: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači. V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy informácie o trase.

Zmeniť dátové polia: prispôbenie dátových polí trasového počítača.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôbené nastavenia. Pri zmene profilu (*Profily, strana 30*) sa vaše nastavenia nevymažú.

Vložiť stranu: vloženie ďalšej stránky s prispôsobiteľnými dátovými poľami.

TIP: stránkami môžete prechádzať pomocou tlačidiel so šípkami.

Odstrániť stranu: odstránenie ďalšej stránky s prispôsobiteľnými dátovými poľami.

Ďalšie údaje: pridanie ďalších dátových polí do trasového počítača.

Menej údajov: odstránenie dátových polí z trasového počítača.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení trasového počítača.

Navigácia

Stránka FIND

Stránku FIND môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie FIND sú dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.

Navigovanie do cieľa

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo **MENU** na zúženie vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby vyberte položku **Hľadať názov** a zadajte celý názov cieľa alebo jeho časť.
- 5 Vyberte cieľ.
- 6 Vyberte položku **Chod'**.

Cesta sa na mape zobrazí ako purpurová čiara.
- 7 Použite navigáciu podľa mapy (*Navigácia podľa mapy, strana 6*) alebo kompasu (*Navigácia pomocou kompasu, strana 8*).

Zastavenie navigácie

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Vyhľadanie polohy v blízkosti inej polohy

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Hľadať v blízkosti** a potom požadovanú možnosť.
- 4 Vyberte polohu.

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.

Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod

- 1 Stlačte tlačidlo **MARK**.
- 2 V prípade potreby vyberte pole na úpravu informácie o zemepisnom bode, ako je napríklad názov alebo poloha.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod

Polohu na mape môžete uložiť ako zemepisný bod.

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** sa presuniete na stránku mapy.
- 2 Stláčaním tlačidiel **▲**, **▼**, **◀** a **▶** presuňte kurzor na polohu.
Na hornej časti obrazovky sa zobrazí informačný panel.
- 3 Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť ako zem. bod**.

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Vyberte položku **Zemepisné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.
V predvolenom nastavení sa vaša trasa k zemepisnému bodu zobrazí na mape ako priama farebná čiara.

Vyhľadanie uloženého zemepisného bodu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo **MENU** na zúženie vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Na vyhľadávanie pomocou názvu zemepisného bodu vyberte položku **Hľadať názov**.
 - Na vyhľadávanie pomocou symbolu zemepisného bodu vyberte položku **Vybrať symbol**.
 - Na vyhľadávanie blízko nedávno nájdeného miesta, iného zemepisného bodu, vašej aktuálnej polohy alebo bodu na mape vyberte položku **Hľadať v blízkosti**.
 - Na zobrazenie zoznamu zemepisných bodov na základe najbližšej vzdialenosti alebo abecedného poradia vyberte položku **Zoradiť**.
- 5 Zo zoznamu vyberte zemepisný bod.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte uložený zemepisný bod.
- 4 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov alebo polohu.
- 5 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Odstrániť**.

Zmena fotografie zemepisného bodu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Zmeniť fotografiu**.
- 6 Vyberte fotografiu.
- 7 Vyberte položku **Použiť**.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Presnosť polohy zemepisných bodov môžete spresniť spriemerovaním údajov o polohe. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní GPS toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Priemerná poloha**.
- 6 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 7 Vyberte položku **Štart**.
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 9 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Premietnutie zemepisného bodu z uloženého zemepisného bodu

Nový zemepisný bod je možné uložiť premietnutím vzdialenosti a smeru z uloženého zemepisného bodu na novú polohu.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Premiet. zem.bod**.
- 6 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku **Hotovo**.
- 7 Vyberte mernú jednotku.
- 8 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.
- 9 Vyberte položku **Uložiť**.

Presunutie zemepisného bodu na mape

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Presunúť zem. bod**.
- 6 Stláčaním tlačidiel **▲**, **▼**, **◀** alebo **▶** presuňte kurzor na novú polohu na mape.
- 7 Vyberte položku **Presunúť**.

Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
 - 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
 - 3 Vyberte zemepisný bod.
 - 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - 5 Vyberte položku **Nájsť v blízkosti**.
 - 6 Vyberte kategóriu.
- Zobrazí sa zoznam miest v blízkosti vybraného zemepisného bodu.

Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému bodu

Pre zemepisný bod je možné nastaviť upozornenie na priblíženie sa. Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
 - 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
 - 3 Vyberte zemepisný bod.
 - 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
 - 5 Vyberte položku **Nastaviť blízkosť**.
 - 6 Zadajte okruh.
- Keď vstúpite do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Pridanie zemepisného bodu k ceste

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Pridať k ceste**.
- 6 Vyberte cestu.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Premiestniť sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie cesty pomocou plánovača ciest

Cesta môže zahŕňať viaceré zemepisné body a mala by obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Plánovač trás > Vytvoriť trasu > Vyberte prvý bod**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte prvý bod na ceste.
- 5 Vyberte položku **Použiť**.
- 6 Výberom položky **Vyberte ďalší bod** pridáte na cestu ďalšie body.
- 7 Cestu uložíte stlačením tlačidla **QUIT**.

Vytvorenie cesty pomocou mapy

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Plánovač trás > Vytvoriť trasu > Vyberte prvý bod > Použiť mapu**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲**, **▼**, **◀** alebo **▶** vyberte bod na mape.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete vybrať ďalšie body na mape na vytvorenie cesty, zopakujte kroky 3 a 4 (voliteľné).
- 6 Stlačte tlačidlo **QUIT**.

Navigácia po uloženej ceste

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Vyberte položku **Trasy**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

V predvolenom nastavení sa vaša cesta na mape zobrazí ako farebná čiara.

Zobrazenie aktívnej cesty

- 1 Spustíte navigáciu po ceste (*Navigácia po uloženej ceste, strana 15*).
- 2 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 3 Vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 4 Vyberte bod na ceste, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Úprava cesty

Môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť usporiadanie bodov na ceste.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Prehľad**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na ceste, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na cestu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z cesty, vyberte položku **Odstrániť**.
- 7 Cestu uložíte stlačením tlačidla **QUIT**.

Zobrazenie cesty na mape

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

Úprava názvu cesty

Názov cesty môžete upraviť tak, aby bola odlišná.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte položku **Zmeniť názov**.
- 5 Zadaťte nový názov.

Obrátenie cesty

Začiatkový a koncový bod cesty môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte položku **Spiatočná cesta**.

Odstránenie cesty

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte položku **Vymazať cestu**.

Záznamy

Zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Aktivity obsahujú informácie o bodoch pozdĺž zaznamenananej cesty vrátane času a polohy jednotlivých bodov.

Nastavenia záznamu

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Zaznamenávanie**.

Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu zaznamenania. Možnosť Automaticky zaznamenáva body variabilne tak, aby vytvorila optimálny záznam vašej trasy. Body je taktiež možné zaznamenávať v konkrétnych časových alebo vzdialenostných intervaloch.

Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania. Častejším zaznamenaním bodov vzniká podrobnejší záznam trasy, no denník sa taktiež zaplní rýchlejšie.

Auto Pause: nastavenie zariadenia tak, aby prestalo trasu zaznamenávať, keď sa prestanete pohybovať.

Auto štart: nastavenie zariadenia tak, aby začalo nový záznam automaticky, keď skončí predchádzajúci záznam.

Typ aktivity: pre zariadenie nastaví predvolený typ aktivity.

Rozšírené nastavenie: umožňuje prispôbiť dopĺňujúce nastavenia záznamu ([Rozšírené nastavenia zaznamenávania, strana 17](#)).

Rozšírené nastavenia zaznamenávania

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Zaznamenávanie > Rozšírené nastavenie**.

Formát výstupu: slúži na nastavenie zariadenia na zaznamenávanie vo formáte súboru FIT alebo GPX a FIT ([Typy súborov, strana 33](#)). Možnosť FIT zaznamenáva aktivitu s údajmi o kondícii, ktoré sú určené pre aplikáciu Garmin Connect™ a je ich možné využiť na navigáciu. Možnosť FIT a PX zaznamenáva aktivitu ako tradičnú trasu, ktorú je možné zobraziť na mape a využiť na navigáciu, a zároveň ako aktivitu s údajmi o kondícii.

Automaticky uložiť: nastavenie automatizovaného rozvrhu na ukladanie vašich záznamov. Pomáha to organizovať vaše trasy a šetriť miesto v pamäti ([Nastavenia automatického ukladania, strana 17](#)).

Záznam trasy: nastavenie možnosti zaznamenávania trasy.

Vynulovanie nahratých údajov: slúži na nastavenie možnosti vynulovania. Možnosť Aktivita a trasa slúži na vynulovanie údajov záznamu a trasy po dokončení aktívneho záznamu. Možnosť Na dotaz vás vyzve na výber údajov, ktoré sa majú vynulovať.

Nastavenia automatického ukladania

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Zaznamenávanie > Rozšírené nastavenie > Automaticky uložiť**.

Pri naplnení: automaticky ukladá aktuálny záznam a začne nový, keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži k 20 000.

Denne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho dňa a začne nový, keď ďalší deň zapnete zariadenie.

Týždeňne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho týždňa a začne nový, keď ďalší týždeň zapnete zariadenie.

Automaticky: automaticky uloží aktuálny záznam na základe jeho dĺžky a počtu zaznamenaných bodov trasy.

Nikdy: nikdy automaticky neukladá aktuálny záznam. Keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži 20 000, zariadenie filtruje aktívnu trasu, aby sa odstránili nadbytočné body a zachovali sa pričom si tvar a história záznamu. Nefiltrované body sa uložia do dočasného súboru GPX a FIT, ktorý sa po zastavení zaznamenávania uloží alebo zahodí.

POZNÁMKA: pri importe aktivít FIT alebo trás GPX s viac ako 20 000 bodmi trasy filtruje zariadenie líniu tak, aby sa zmestila do pamäte zariadenia a zlepšila výkonnosť vykresľovania máp, a zachovali sa pritom tvar a história záznamu. Súbory FIT a GPX si zachovávajú všetky svoje pôvodné body trasy.

Zobrazenie aktuálnej aktivity

Zariadenie začne predvolene automaticky zaznamenávať trasu ako aktivitu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Môžete to pozastaviť a začať zaznamenávať manuálne.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Ovlád. nahr..**
- 3 Stláčaním tlačidiel ◀ a ▶ zobrazíte možnosť:
 - Ak chcete ovládať aktuálne zaznamenávanie aktivity, vyberte ikonu ▶.
 - Ak chcete zobrazíť dátové polia aktivity, vyberte ikonu **i**.
 - Ak chcete zobrazíť aktuálnu aktivitu na mape, vyberte ikonu .

Prispôsobenie záznamu aktivít

Môžete upraviť spôsob, ako vaše zariadenie zobrazuje a zaznamenáva aktivitu.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Zaznamenané aktivity > Aktuálna aktivita > i**.
- 3 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť farbu línie aktivity na mape, vyberte položku **Nastaviť farbu**.
 - Ak chcete na mape zobrazíť líniu označujúcu vašu aktivitu, vyberte položku **Zobraziť na mape**.
- 5 Vyberte položky **Nastavenie aktivít > Metóda nahrávania**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete svoje aktivity zaznamenávať premenlivým tempom, ktoré ich optimálne zachytí, vyberte položku **Automaticky**.
 - Ak chcete aktivity zaznamenávať v rozsahu špecifikovanej vzdialenosti, vyberte položku **Vzdialenosť**.
 - Ak chcete zaznamenávať aktivity v konkrétnom čase, vyberte položku **Čas**.
- 7 Vyberte položku **Interval**.
- 8 Dokončíte úkon:
 - Ak ste ako **Metóda nahrávania** zvolili možnosť **Automaticky**, vyberte možnosť, na základe ktorej sa budú aktivity zaznamenávať častejšie alebo menej často.
POZNÁMKA: použitím intervalu **Najčastejšie** zaznamenáte najviac podrobností o aktivite, rýchlejšie však zaplníte pamäť zariadenia.
 - Ak ste ako **Metóda nahrávania** vybrali možnosť **Vzdialenosť** alebo **Čas**, zadajte hodnotu a vyberte položku **Hotovo**.

Navigácia pomocou funkcie TracBack

Počas záznamu môžete využiť navigáciu späť na začiatkové miesto aktivity. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Ovlád. nahr..**
- 3 Stlačením ▶ zobrazíte kartu mapy.
- 4 Vyberte položku **TracBack**.
Na mape sa vaša cesta zobrazuje pomocou purpurovej čiary so začiatčným bodom a koncovým bodom.
- 5 Použite navigáciu podľa mapy (*Navigácia podľa mapy, strana 6*) alebo kompasu (*Navigácia pomocou kompasu, strana 8*).

Zastavenie aktuálnej aktivity

- 1 Na hlavných stránkach stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Stop**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete obnoviť záznam, vyberte položku **Pokračovať**.
 - Na uloženie aktivity vyberte .

TIP: uložení aktivitu môžete zobrazíť dvojitém stlačením tlačidla **MENU** na zobrazenie hlavnej ponuky a následným výberom položky **Zaznamenané aktivity**.

 - Ak chcete odstrániť aktivitu a vynulovať trasový počítač, vyberte položku .

Uloženie aktuálnej aktivity

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Ovlád. nahr. >** .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Na uloženie celej aktivity vyberte položku **Uložiť**.
 - Stlačte tlačidlo **MENU**, vyberte položku **Uložiť časť** a potom vyberte časť trasy.

Informácie o prezeraní uloženej aktivity

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte  a zobrazia sa informácie o aktivite, ako sú čas a vzdialenosť.
- 5 Vyberte  a zobrazí sa aktivita na mape.
Začiatok a koniec trasy sú označené vlajkami.

Uloženie polohy z aktivity ako zemepisný bod

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Stláčaním tlačidiel , ,  alebo  presuňte kurzor na polohu.
Na hornej časti obrazovky sa zobrazí informačný panel.
- 6 Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 7 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 8 Vyberte položku **Uložiť ako zem. bod**.

Vytvorenie trasy z uloženej aktivity

Z uloženej aktivity je možné vytvoriť trasu. Prejdené trasy sa ukladajú pomocou iných typov súborov ako aktivity ([Typy súborov, strana 33](#)).

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť ako trasu**.

Obrátenie aktivity

Začiatkový a koncový bod aktivity môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Kopírovať obrátene**.

Navigácia podľa uloženej aktivity

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Odstránenie uloženej aktivity

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Odstrániť**.

Nástroje na hlavnej stránke

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.

Ovlád. nahr.: umožňuje zobraziť podrobnosti o aktuálnej aktivite a ovládať jej zaznamenávanie ([Zobrazenie aktuálnej aktivity, strana 18](#)).

Správca zem. bodu: zobrazí všetky zemepisné body uložené v zariadení ([Zemepisné body, strana 12](#)).

Geoskrýše: zobrazí zoznam stiahnutých geoskrýš ([Skrýše geocache, strana 21](#)).

Zaznamenané aktivity: zobrazí vašu aktuálnu aktivitu a zoznam zaznamenaných aktivít ([Záznamy, strana 17](#)).

Aktívna cesta: zobrazí vašu aktívnu cestu a nadchádzajúce zemepisné body ([Cesty, strana 15](#)).

Plánovač trás: zobrazí zoznam uložených ciest a umožňuje vytvárať nové cesty ([Vytvorenie cesty pomocou plánovača ciest, strana 15](#)).

Uložené trasy: zobrazí zoznam uložených trás ([Vytvorenie trasy z uloženej aktivity, strana 19](#)).

Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke a použiť tento objekt ako referenčný bod pri navigácii ([Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 9](#)).

Alarmy blízkosti: umožňuje nastaviť zvukové upozornenia, ktoré sa spustia, keď sa budete nachádzať v určenej vzdialenosti od konkrétnych miest ([Nastavenie upozornenia na priblíženie sa, strana 23](#)).

Zmena profilu: umožňuje zmeniť profil zariadenia a prispôbiť nastavenia a dátové polia podľa konkrétnej aktivity alebo trasy ([Výber profilu, strana 24](#)).

Výpočet oblasti: umožňuje vypočítať rozlohu určitej oblasti ([Výpočet rozlohy oblasti, strana 24](#)).

Kalendár: zobrazí kalendár.

Lov a rybárčenie: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.

Slnko a Mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Prehliadač fotografií: zobrazí uložené fotografie.

Priem. bod.: umožňuje presnejšie vymedzenie polohy zemepisného bodu ([Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu, strana 13](#)).

Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.

Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa v konkrétny čas zaplo.

Stopky: umožňujú používať časovač, sledovať okruhy a stopovať okruhy.

Skrýše geocache

Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch, v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou stôp a súradníc GPS.

Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača

Geoskrýše môžete manuálne nahráť do svojho zariadenia pomocou počítača ([Prenos súborov do zariadenia, strana 34](#)). Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu, ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného súboru GPX.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
- 3 V prípade potreby si vytvorte konto.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho zariadenia.

Vyhľadávanie geoskrýš

Môžete vyhľadávať geoskrýše načítané vo vašom zariadení.

POZNÁMKA: každý deň si môžete stiahnuť podrobné informácie o určitom obmedzenom počte geoskrýš. Ak si ich chcete stiahnuť viac, môžete si zakúpiť prémiové predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.geocaching.com.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Geoskrýše** > .
- 3 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať geoskrýše načítané v zariadení podľa názvu, vyberte položku **Hľadať názov** a zadajte hľadaný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať geoskrýše vo vašej blízkosti alebo v blízkosti iného miesta, vyberte položku **Hľadať v blízkosti** a vyberte miesto.
- 5 Vyberte geoskrýšu.
Zobrazia sa podrobnosti geoskrýše.

Filtrovanie zoznamu geoskrýš

Zoznam geoskrýš môžete filtrovať na základe určitých faktorov, napríklad podľa úrovne náročnosti.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Geoskrýše** > .
- 3 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 4 Vyberte položku **Filtrovať** a vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete filtrovať podľa kategórie geoskrýš (napr. hlavolam alebo udalosť), vyberte položku **Typ**.
 - Ak chcete filtrovať podľa veľkosti schránky geoskrýše, vyberte položku **Veľkosť skryš**.
 - Ak chcete filtrovať podľa stavu geoskrýš (**Nesprevádzkované**, **Nenašla sa** alebo **Nájdene**), vyberte položku **Stav**.
 - Ak chcete filtrovať podľa úrovne náročnosti vypátrania geoskrýše alebo podľa náročnosti terénu, vyberte úroveň 1 až 5.
- 5 Stlačením tlačidla **QUIT** zobrazíte filtrovaný zoznam geoskrýš.

Uloženie vlastného filtra geoskrýš

Na základe konkrétnych faktorov si môžete vytvoriť a uložiť vlastné filtre geoskrýš.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie** > **Geoskrýše** > **Nastavenie filtra** > **Vytvoriť filter**.
- 3 Vyberte, na základe čoho sa majú výsledky filtrovať.
- 4 Stlačte tlačidlo **QUIT**.
Nový filter sa predvolene automaticky uloží ako Filtrovať s číslom. Napríklad Filtrovať 2. Filter geoskrýš sa dá upraviť a premenovať ([Úprava vlastného filtra geoskrýš, strana 22](#)).

Úprava vlastného filtra geoskrýš

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie** > **Geoskrýše** > **Nastavenie filtra**.
- 3 Vyberte filter.
- 4 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

Zobrazenie podrobností o geoskrýši

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 3 Vyberte geoskrýšu.
- 4 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 5 Vyberte položku **Prehľad bodu**.
Zobrazí sa popis geoskrýše spolu s príslušnými záznamami.

Navigácia ku geoskrýši

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 3 Vyberte geoskrýšu.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše

Pri hľadaní geoskrýše môžete ako pomôcky využívať tipy alebo stopy, napríklad popis alebo súradnice.

- 1 Počas navigácie ku geoskrýši vyberte **MENU > Geoskrýša**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti o geoskrýši, vyberte položku **Popis**.
 - Ak chcete zobraziť pomôcku s informáciami o polohe geoskrýše, vyberte položku **Rada**.
 - Ak chcete zobraziť zemepisnú šírku a dĺžku geoskrýše, vyberte položku **Súradnice**.
 - Ak chcete zobraziť spätnú väzbu ku geoskrýši od predchádzajúcich pátračov, vyberte položku **Záznam**.

Zaznamenanie pokusu

Keď sa pokúsíte nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na stránke www.geocaching.com.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Geoskrýše > Záznam**.
- 3 Vyberte položku **Nájdené, Nenašla sa, Potrebuje opravu** alebo **Nesprevádzkované**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Hotovo**.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte položku **Nájsť ďalšie najbližšie**.
 - Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku **Upraviť komentár**, zadajte komentár a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Alarmy blízkosti > Vytvoriť alarm**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte položku **Použiť**.
- 6 Zadajte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie sa

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Alarmy blízkosti**.
- 3 Vyberte alarm.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť okruh, vyberte položku **Zmeniť rádius**.
 - Ak chcete upozornenie zobrazíť na mape, vyberte položku **Zobrazíť mapu**.
 - Ak chcete budík odstrániť, vyberte položku **Odstrániť**.

Výber profilu

Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie zariadenia.

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zmena profilu**.
- 3 Vyberte profil.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Štart**.
- 3 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 4 Keď skončíte, vyberte položku **Vypočítať**.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie dátových polí

Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa dajú prispôbiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vybrať **Zmeniť dátové polia**.
- 4 Vyberte dátové pole.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ponuka Nastavenie

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položku **Nastavenie**.

Systém: umožňuje prispôbiť systémové nastavenia (*Nastavenia systému, strana 25*).

Zobraziť: slúži na úpravu podsvietenia a nastavení displeja (*Nastavenia displeja, strana 26*).

Mapa: slúži na nastavenie vzhľadu mapy (*Nastavenia mapy, strana 7*).

Zaznamenávanie: umožňuje prispôbiť nastavenia zaznamenávania aktivít (*Nastavenia záznamu, strana 17*).

Smerovanie: umožňuje prispôbiť, ako zariadenie počíta trasy pri jednotlivých aktivitách (*Nastavenia vypočítavania trasy, strana 27*).

Režim expedície: umožňuje prispôbiť nastavenia pri zapnutí expedičného režimu (*Zapnutie expedičného režimu, strana 27*).

Zemepisné body: umožňuje zadať vlastnú predponu pred automaticky pomenované zemepisné body.

Tóny: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú napr. tóny klávesov a alarmy (*Nastavenie tónov zariadenia, strana 27*).

Kurz: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu (*Nastavenia kurzu, strana 10*).

Geoskrýše: umožňuje prispôbiť nastavenia geoskrýš (*Nastavenia geoskrýš, strana 27*).

Lodná doprava: umožňuje nastaviť, ako sa budú na mape zobrazovať námorné údaje (*Námorné nastavenia, strana 28*).

Ponuky: umožňuje prispôbiť poradie stránok a hlavnú ponuku (*Nastavenia ponuky, strana 28*).

Formát pozície: slúži na nastavenie formátu geografickej pozície a možností dátumu (*Nastavenia formátu pozície, strana 29*).

Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných na zariadení (*Zmena merných jednotiek, strana 30*).

Čas: slúži na nastavenie času (*Nastavenia času, strana 30*).

Profily: umožňuje prispôbiť a vytvoriť nové profily aktivít (*Profily, strana 30*).

Vynulovať: umožňuje obnoviť všetky údaje a nastavenia (*Vynulovanie dát a nastavení, strana 31*).

Info: zobrazí informácie o zariadení, napríklad ID jednotky, verziu softvéru, regulačné informácie a licenčnú zmluvu (*Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní, strana 35*).

Nastavenia systému

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Systém**.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému (*Nastavenia satelitu, strana 25*).

Jazyk textu: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Rozhranie: slúži na nastavenie formátu sériového rozhrania (*Nastavenia sériového rozhrania, strana 26*).

Zápis zázn. vo form. RINEX: umožňuje zariadeniu zapisovať do systémového súboru údaje vo formáte Receiver Independent Exchange Format (RINEX). RINEX je formát výmeny údajov určený pre nespracované údaje satelitných navigačných systémov.

Batérie typu AA: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA.

POZNÁMKA: keď je vložená voliteľná batéria typu NiMH, toto nastavenie je deaktivované.

Nastavenia satelitu

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Satelit**.

Satelitný systém: nastaví satelitný systém iba na GPS, viaceré satelitné systémy alebo Demonštračný režim (GPS vyp.).

SBAS: umožňuje zariadeniu využívať systém so satelitným rozšírením (SBAS).

GPS a iné satelitné systémy

Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS).

GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.

GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.

GALILEO: satelitná zostava vytvorená Európskou vesmírnou agentúrou.

Nastavenia sériového rozhrania

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Rozhranie**.

Garmin Spanner: umožňuje používať port USB zariadenia s väčšinou mapovacích programov spĺňajúcich normu NMEA 0183 vytvorením virtuálneho sériového portu.

Sériové číslo Garmin: nastaví zariadenie tak, aby na výmenu údajov zemepisných bodov, trás a prejdenných trás s počítačom používalo patentovaný formát Garmin.

NMEA In/Out: nastaví zariadenie tak, aby používalo štandardný výstup a vstup v súlade s normou NMEA 0183.

Textový výstup: poskytuje jednoduchý textový výstup vo formáte ASCII s informáciami o polohe a rýchlosti.

Nastavenia displeja

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazíť**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrenie energie batérie a predĺženie výdrže batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia sa vypne obrazovka ([Zapnutie úsporného režimu batérie, strana 26](#)).

Vzhľad: slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia pri výbere ([Zmena farebného režimu, strana 26](#)).

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Zobrazíť veľkosť textu: umožňuje zmeniť veľkosť textu na obrazovke.

Zapnutie úsporného režimu batérie

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.

2 Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazíť > Úspora batérie > Zapnúť(é)**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie čas podsvietenia. Obrazovku môžete zapnúť stlačením tlačidla **ⓘ**.

Zmena farebného režimu

1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.

2 Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazíť > Vzhľad**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie automaticky zobrazovalo denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa, vyberte položky **Režim > Automaticky**.
- Ak chcete použiť svetlé pozadie, vyberte položky **Režim > Deň**.
- Ak chcete použiť tmavé pozadie, vyberte položky **Režim > Noc**.
- Ak chcete prispôbiť dennú farebnú schému, vyberte možnosť **Denná farba**.
- Ak chcete prispôbiť nočnú farebnú schému, vyberte možnosť **Nočná farba**.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Smerovanie**.

POZNÁMKA: dostupné nastavenia ciest sa líšia podľa zvolenej aktivity.

Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet cesty. Zariadenie vypočíta cesty optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej cesty.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na ceste k ďalšiemu. Toto nastavenie je dostupné, iba keď je aktivovaná možnosť Priame smerovanie. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať do ďalšieho bodu cesty, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Zapnutie expedičného režimu

Pomocou expedičného režimu môžete predĺžiť životnosť batérie. V expedičnom režime sa obrazovka vypne, zariadenie sa prepne do režimu slabého napájania a zaznamenáva menej bodov GPS na trase.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Režim expedície**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby vás zariadenie upozornilo, že máte zapnúť expedičný režim, keď zariadenie vypínate, vyberte položku **Na dotaz**.
 - Ak chcete, aby sa expedičný režim automaticky zapol po dvoch minútach nečinnosti, vyberte položku **Automaticky**.
 - Ak nechcete, aby sa expedičný režim zapínal, vyberte položku **Nikdy**.

Nastavenie tónov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na odbočky a budíkov.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny > Tóny > Zapnúť(é)**.
- 3 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenia geoskrýš

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Geoskrýše**.

Štýl skryše geocache: nastaví zariadenie na zobrazovanie zoznamu geoskrýš pomocou názvov alebo kódov.

Nastavenie filtra: umožňuje vytvoriť a uložiť vlastné filtre pre geoskrýše ([Uloženie vlastného filtra geoskrýš, strana 22](#)).

Nájdene geoskrýše: umožňuje upraviť počet nájdenej geoskrýš. Tento počet sa automaticky zvýši po zaznamenaní nálezu ([Zaznamenanie pokusu, strana 23](#)).

Alarm blízkosti: umožňuje nastaviť zvukové upozornenie, ktoré sa spustí, keď sa budete nachádzať v určenom okruhu od geoskrýše.

Námorné nastavenia

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Lodná doprava**.

Režim Námorná mapa: nastaví typ grafu, ktorý používa zariadenie pri zobrazovaní námorných dát.

NámornéMožnosť Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy) zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne použitie pri rybárčení.

Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na mape.

Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpíte do vody s určitou hĺbkou (*Nastavenie námorných budíkov, strana 28*).

Nastavenie námorných budíkov

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Lodná doprava > Nastavenie námorného alarmu**.
- 3 Vyberte typ budíka.
- 4 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenia ponuky

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Ponuky**.

Štýl ponuky: zmení vzhľad hlavnej ponuky.

Hlavná ponuka: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť položky z hlavnej ponuky (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 28*).

Postupnosť strán: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť položky z postupnosti strán (*Zmena postupnosti strán, strana 29*).

Nastavenie: zmení poradie položiek v ponuke nastavenia.

Kam viesť?: zmení poradie položiek v ponuke vyhľadávania

Prispôsobenie hlavnej ponuky


Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej ponuke.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť por.polož..**
- 4 Vyberte položku ponuky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname, vyberte položku **Presunúť**.
 - Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte možnosť **Vložiť**.
 - Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte možnosť **Odstrániť**.

Zmena postupnosti strán

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Ponuky > Postupnosť strán > Upraviť postup. strán.**
- 3 Vyberte stránku.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete stránku posunúť nahor alebo nadol v zozname, vyberte položku **Presunúť**.
 - Ak chcete do poradia stránok pridať novú stránku, vyberte položku **Vložiť** a vyberte kategóriu.
 - Ak chcete z poradia stránok odstrániť stránku, vyberte položku **Odstrániť**.

TIP: ak chcete zobrazíť postupnosť strán, stlačte tlačidlo **PAGE**.

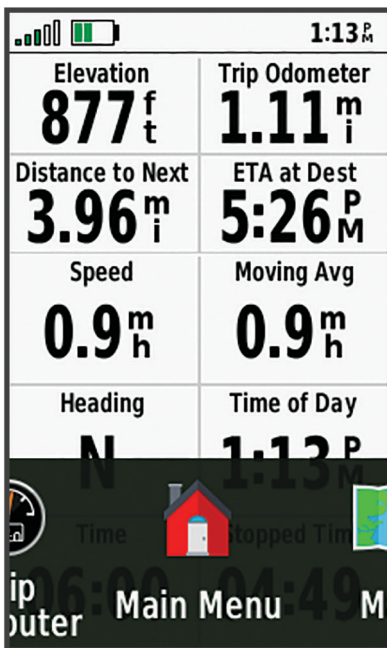

Konfigurácia displeja s pásmi strán

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Ponuky > Postupnosť strán > Zobr. stránky so zástavkami.**
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete deaktivovať displej s pásmi strán, vyberte možnosť **Vypnúť(é)**.
 - Ak chcete nastaviť rýchlosť, ktorou sa má strana otvárať po výbere na displeji s pásmi strán, vyberte možnosť **Pomaly** alebo **Rýchlo**.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Zmena merných jednotiek

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Jednotky**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre rýchlosť a vzdialenosť, vyberte položku **Rýchlosť/vzdialenosť**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre vertikálnu rýchlosť, vyberte položku **VERTIKÁLNA RÝCHLOSŤ**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre nadmorskú výšku, vyberte položky **Nadmorská výška > Nadmorská výška**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre hĺbku, vyberte položky **Nadmorská výška > Hĺbka**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre teplotu, vyberte položku **Teplota**.
- 4 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia času

Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenie > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Denne: nastavenie zariadenie na používanie letného času.

Profily

Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a na geoskrýše.

Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako súčasť profilu.

Vytvorenie vlastného profilu

Ak žiadny z predinštalovaných profilov nevyhovuje požiadavkám vašej aktivity alebo trasy, môžete si vytvoriť vlastný profil s vlastnými jedinečnými nastaveniami a dátovými poliami.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil > OK**.
Nový profil sa vytvorí s predvoleným názvom a číslom. Napríklad Profil 10. Nový profil sa stane aktívnym profilom.
- 3 Vyberte nový profil.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Prispôbte si predvolený názov profilu ([Úprava názvu profilu, strana 30](#)).
 - Prispôbte si nastavenia podľa svojich požiadaviek ([Ponuka Nastavenie, strana 25](#)).
 - Prispôbte si dátové polia podľa svojich požiadaviek ([Prispôbenie dátových polí, strana 24](#)).

Všetky zmeny, ktoré vykonáte v nastaveniach a dátových poliach, sa automaticky uložia do aktívneho profilu.

Úprava názvu profilu

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 3 Vyberte profil.
- 4 Vyberte položku **Upraviť názov**.
- 5 Zadaťte nový názov.

Odstránenie profilu

POZNÁMKA: nemôžete odstrániť profil, kým sa používa.

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 3 Vyberte profil.
- 4 Vyberte položku **Odstrániť**.

Vynulovanie dát a nastavení

- 1 Dvojitém stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Vynulovať**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vynulovať dáta pre konkrétnu trasu, napríklad vzdialenosť a priemerné údaje, vyberte položku **Vynulovať údaje o trase**.
 - Ak chcete odstrániť všetky geografické body, vyberte položku **Vymazať všetky zem. body**.
 - Ak chcete vymazať údaje zaznamenané od spustenia aktuálnej aktivity, vyberte položku **Vymazať aktuálnu aktivitu**.
POZNÁMKA: zariadenie naďalej zaznamenáva nové údaje pre aktuálnu aktivitu.
 - Ak chcete na predvolené výrobné hodnoty obnoviť iba nastavenia pre aktuálny profil aktivít, vyberte položku **Vynul. nast. pr..**
 - Ak chcete obnoviť všetky nastavenia a profily zariadenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vynulovať všetky nast..**
POZNÁMKA: obnovením všetkých nastavení sa z vášho zariadenia vymaže všetka aktivita geoskrýš. Neodstránia sa používateľské údaje, napríklad trasy a zemepisné body.
 - Ak chcete odstrániť všetky uložené používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia v zariadení na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vymazať všetko**.
POZNÁMKA: odstránením všetkých nastavení sa vymažú vaše osobné údaje, história a uložené používateľské údaje vrátane prejdenej trasy a zemepisných bodov.

Obnova predvolených nastavení stránky

- 1 Stlačením tlačidla **PAGE** alebo **QUIT** sa presuňte na stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Obnova predv. nast..**

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Nastavenie Garmin Express

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred pripojením k počítaču alebo externému káblu dôkladne vysušíte port USB, sériový port, ochranný kryt a okolie.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Pripevnenie pútka

- 1 Vložte slučku pútka do otvoru v zariadení.



- 2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu počas aktivity.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred pripojením k počítaču alebo externému káblu dôkladne vysušíte port USB, sériový port, ochranný kryt a okolie.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB alebo sériového portu.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX6 (len úroveň jednotky) a IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút a je chránené voči silným prúdom vody. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Ak bolo zariadenie ponorené, pred používaním alebo pripojením k počítaču alebo externému káblu ho utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlúrovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Nepoužívajte chemické čistiacie prostriedky, rozpúšťadlá, krém na opaľovanie ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Správa údajov

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- Súbory GPX ciest, prejdenných trás a zemepisných bodov.
- Súbory GPX geoskrýš (*[Stahovanie geoskrýš pomocou počítača, strana 21](#)*).
- Súbory JPEG fotografií.
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader. Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products/poiloader.
- Súbory FIT na exportovanie do aplikácie Garmin Connect.

Inštalácia pamäťovej karty do zariadenia GPSMAP 79s/sc

⚠ VAROVANIE

Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD s veľkosťou do 32 GB.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batérie.
- 3 Posuňte držiak kariet ① do polohy **OPEN** a zdvihnite.
- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.



- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posuňte držiak kariet do polohy **LOCK**, čím ho uzamknete.
- 7 Nasadzte batérie a kryt.

Pripojenie zariadenia k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Než k zariadeniu pripojíte priamy konektor kábla USB, je nutné odstrániť prípadné voliteľné montážne príslušenstvo.

- 1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
- 3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Zariadenie a pamäťová karta (voliteľné) sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows a ako pripojené oddiely pri počítačoch Mac.

Prenos súborov do zariadenia

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.

Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel zariadenia alebo pamäťovej karty.
- 6 Prejdite na priečinok.
- 7 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Používanie funkcie Garmin Connect

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Prejdite na stránku connect.garmin.com.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Technické údaje

Typ batérie	Dve AA batérie (alkalické, NiMH alebo lítiové, 1,5 V alebo menej) alebo voliteľná batéria NiMH
Výdrž batérie	Až 19 hodín
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX6 (len úroveň jednotky) a IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Bezpečná vzdialenosť kompasu	17,5 cm (7 palcov)

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Nastavenie**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 minút a je chránené voči silným prúdom vody. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Príloha

Dátové polia

V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas navigácie.

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na časovači s odpočítavaním.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o hĺbke vody.

Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastaveniach času (formát, časové pásmo, letný čas).

Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobrazovať ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Max. nadm. výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Mimo kurz: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Min. nadm. výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Nad. výška nad zemou: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasl. zemep. bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzd.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 3,65 m (12 stôp).

Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchl. – celk. priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchl. – jazda priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchl. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad vystúpate 3 m (10 stôp) na každých prejdenej 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Teplota - voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o teplote vody.

Uplynutý čas aktivity: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Ver.vzd.do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Ver.vzd.k nas.b.: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertik. rýchl. k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ/západ slnka: čas nasledujúceho východu alebo západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdial.posl.okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Vzdialenosť aktivity: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v cieľi: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Žiadne: toto je prázdne dátové pole.

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiaky, mapy, kondičné doplnky a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite <http://buy.garmin.com> alebo od vášho Garmin predajcu.

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenie podsvietenia, strana 6*).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia displeja, strana 26*).
- Používajte úsporný režim batérie (*Zapnutie úsporného režimu batérie, strana 26*).
- Používajte expedičný režim (*Zapnutie expedičného režimu, strana 27*).
- Vypnite ďalšie satelitné systémy (*Nastavenia satelitu, strana 25*).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

- 1 Vyberte batérie.
- 2 Opätovne vložte batérie.
- 3 Podržte tlačidlo .

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Dvojitým stlačením tlačidla **MENU** otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte druhú položku zo zoznamu.
- 5 Vyberte jazyk.

Register

A

aktivity 17–20
alarmy
 hodiny 21
 námorné 28
 priblíženie sa 14, 23, 24
 tóny 27

B

batéria 33
 inštalácia 3
 maximalizácia 26, 27, 38

C

cesty 15, 16
 nastavenia 27
 navigovanie 15
 odstránenie 16
 úprava 16
 vytvorenie 15
 zobrazenie na mape 16

Č

čas, pásma a formáty 30
časy lovu a rybolovu 21
časy východu a západu slnka 21
čistenie zariadenia 33

D

dátové polia 24, 36

F

formát pozície 29

G

Garmin Connect, ukladanie údajov 35
Garmin Express 32
 aktualizácia softvéru 31
geoskrýše 21–23, 33
 nastavenia 27
 navigovanie k 23
 preberanie 21
GLONASS 26
GPS 21, 26
 nastavenia 25

H

história, odosielanie do počítača 35
hlavná ponuka 6
 prispôsobenie 28

CH

chirp 27

I

infopanely 11
informácie o trase, zobrazíť 11

J

jas 6
jazyk 38

K

kalendár 21
kalkulačka 21
karta microSD. *Pozrite si pamäťová karta*
kompas 6, 8, 9, 11
 kalibrácia 8
 nastavenia 10
 navigovanie 8

M

mapa 6
mapy 7, 18
 aktualizácia 31
 lupa 8

meranie vzdialeností 7
 nastavenia 7, 8
 navigovanie 6, 18
 orientácia 8
 voliteľné 7
meranie vzdialeností 7
merné jednotky 30

N

nabíjanie 1
námorné
 nastavenia 28
 nastavenie budíkov 28
nastavenia 7, 8, 10, 25–30
 zariadenie 27
 zaznamenávanie 17
nastavenia času 30
nastavenia displeja 26
nastavenia systému 26
navigácia 9, 11
 kompas 8
 ukazovateľ kurzu 9
 zastavenie 12

O

obrazovka
 jas 6
 nastavenia 26
odstránenie, všetkých údajov používateľa 35

P

pamäťová karta 34
plánovač trasy. *Pozrite si cesty*
počítač, pripájanie 34
podsvietenie 5, 26
polohy
 ukladanie 12
 úprava 12
používateľské údaje, odstránenie 35
preberanie, geoskrýše 21
prejdené trasy 18, 19
 navigovanie 20
prenos, súbory 21, 33
príslušenstvo 32, 38
prispôsobenie zariadenia 24, 28, 29
profily 21, 24, 30, 31
pútko na zápästie 32

R

referenčný sever 11
resetovanie zariadenia 31
riešenie problémov 31, 32, 38

S

satelitné signály 21
 vyhľadávanie 6
softvér, aktualizácia 31
stopky 21
súbory, prenos 21, 33, 34

T

technické údaje 35
tlačidlá 1, 2, 5
 uzamknutie 5
tlačidlo napájania 5
tóny 27
TracBack 18
trasový počítač 11

U

Ukázať a ísť 9
ukazovatele, trasa 6
ukazovatele trasy 6
ukladanie údajov 34
upozornenia na priblíženie sa 14, 21, 23, 24
USB 4, 26
 konektor 2

odpojenie 35
prenos súborov 33
režim veľkokapacitného úložného zariadenia 33
uzamknutie, tlačidlá 5

V

výpočet oblasti 21, 24

Z

zaznamenávanie 19
zdieľanie údajov 19
zemepisné body 12, 14, 15
 navigovanie 12
 odstránenie 13
 premietnutie 10, 14
 ukladanie 12
 úprava 12–15

