


GARMIN®

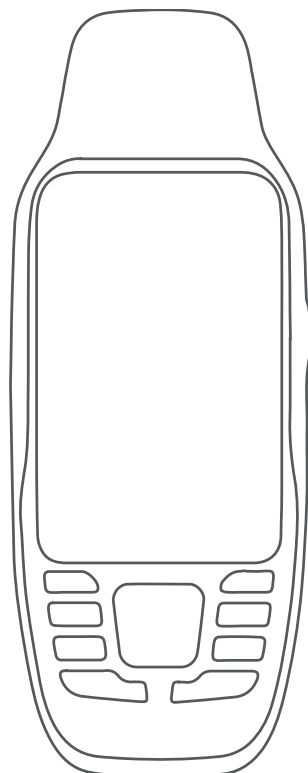

GPSMAP® 79S/SC

Priročnik za uporabo

© 2021 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Uvod	1
Pregled naprave	2
Nameščanje baterij	3
Priklop naprave na zunanje napajanje	4
Gumbi	5
Vklop naprave	5
Zaklepanje gumbov	5
Vklop osvetlitve zaslona	5
Prilagajanje osvetlitve zaslona	6
Pridobivanje satelitskih signalov	6

Uporaba glavnih strani..... 6

Odpiranje glavnega menija	6
Zemljevid	6
Navigacija z zemljevidom	6
Merjenje razdalje na zemljevidu	7
Nastavitve strani zemljevida	7
Nastavitve zemljevida	7
Dodatne nastavitve zemljevida	8
Kompas	8
Umerjanje kompasa	8
Navigacija s kompasom	8
Uporaba kazalca smeri	9
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi	9
Projiciranje točke poti s trenutne lokacije	10
Nastavitve kompasa	10
Nastavitve smeri	10
Potovalni računalnik	11
Nastavitve potovalnega računalnika	11

Navigacija..... 11

Stran FIND	11
Navigacija do cilja	11
Ustavev navigacije	12
Iskanje lokacije blizu druge lokacije	12
Točke poti	12
Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti	12

Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti	12
Navigacija do točke poti	12
Iskanje shranjene točke poti	12
Urejanje točke poti	13
Brisanje točke poti	13
Spreminjanje fotografije za točko poti	13
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti	13
Projiciranje točke poti s shranjene točke poti	14
Premikanje točke poti na zemljevidu	14
Iskanje lokacije v bližini točke poti ..	14
Nastavitev opozorila o bližini točke poti	14
Dodajanje točke poti načrtovani poti	15
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo	15
Načrtovane poti	15
Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti	15
Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom	15
Navigacija po shranjeni načrtovani poti	15
Ogled aktivne načrtovane poti	16
Urejanje načrtovane poti	16
Ogled načrtovane poti na zemljevidu	16
Urejanje imena načrtovane poti	16
Obračanje načrtovane poti	16
Brisanje načrtovane poti	17
Zapisi	17
Nastavitve beleženja	17
Dodatne nastavitve beleženja	17
Nastavitve samodejnega shranjevanja	17
Ogled trenutne dejavnosti	18
Prilagajanje dnevnika dejavnosti	18
Navigacija s funkcijo TracBack®	18
Ustavljanje trenutne dejavnosti	19
Shranjevanje trenutne dejavnosti	19
Ogled informacij o shranjeni dejavnosti	19

Shranjevanje lokacije v dejavnosti kot točke poti	19	Nastavljanje pomorskih alarmov	28
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti	19	Nastavitve menija	28
Obrnitev dejavnosti	20	Prilagajanje glavnega menija	28
Navigacija po shranjeni dejavnosti	20	Spreminjanje vrstnega reda strani	29
Brisanje shranjene dejavnosti	20	Konfiguracija prikaza traku strani	29
Orodja v glavnem meniju	21	Nastavitve zapisa položaja	29
Zbirke Geocache	21	Spreminjanje merskih enot	30
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	21	Nastavitve časa	30
Iskanje zbirke Geocache	22	Profili	30
Filtriranje seznama zbirk Geocache	22	Ustvarjanje profila po meri	30
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache	22	Urejanje imena profila	30
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache	22	Brisanje profila	31
Ogled podrobnosti zbirke Geocache	23	Ponastavitev podatkov in nastavitve	31
Navigacija do zbirke Geocache	23	Obnavljanje privzete nastavitve strani	31
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache	23	Informacije o napravi	31
Beleženje poskusa v dnevnik	23	Posodobitve izdelkov	31
Nastavitev opozorila o bližini	23	Nastavitev programa Garmin Express	32
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini	24	Pridobivanje dodatnih informacij	32
Izbiranje profila	24	Namestitev vrvice	32
Izračun velikosti območja	24	Nega naprave	33
Prilagajanje naprave	24	Čiščenje naprave	33
Prilagajanje podatkovnih polj	24	Upravljanje podatkov	33
Meni nastavitve	25	Vrste datotek	33
Nastavitve sistema	25	Namestitev pomnilniške kartice v napravo GPSMAP 79s/sc	34
Nastavitve satelitov	25	Priklop naprave na računalnik	34
Nastavitve zaporednega vmesnika	26	Prenos datotek v napravo	34
Nastavitve zaslona	26	Brisanje datotek	35
Vklop načina varčevanja z baterijo	26	Uporaba funkcije Garmin Connect	35
Spreminjanje barvnega načina	26	Odklop kabla USB	35
Nastavitve za usmerjanje	27	Specifikacije	35
Vklop načina odprave	27	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	35
Nastavitev zvokov naprave	27	Dodatek	36
Nastavitve iskanja zbirk Geocache	27	Podatkovna polja	36
Pomorske nastavitve	28	Dodatna oprema	38
		Odpravljanje težav	38
		Podaljševanje življenjske dobe baterije	38

Ponovni zagon naprave.....	38
Jezik naprave je napačen.....	38

Kazalo.....	39
--------------------	-----------

Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Uvod

Če napravo uporabljate prvič, opravite naslednje postopke, da nastavite napravo in se seznanite z osnovnimi funkcijami.

- 1 Vstavite bateriji ([Nameščanje baterij, stran 3](#)).
- 2 Pridržite , da vklopite napravo.
- 3 Pridobite satelitski signal ([Pridobivanje satelitskih signalov, stran 6](#)).
- 4 Umerite kompas ([Umerjanje kompasa, stran 8](#)).
- 5 Označite točko poti ([Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti, stran 12](#)).
- 6 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 11](#)).

Pregled naprave



①	Antena GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ⓘ
③	Gumbi
④	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑤	Serijska vrata (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑥	Reža za kartico microSD® (pod baterijami)
⑦	Prostor za baterije
⑧	Hrbtni del za namestitev
⑨	Obroček vratc za baterijo

Nameščanje baterij

OBVESTILO

Pred vstavljanjem baterij ali vklopom naprave temeljito obrišite napravo in prostor za bateriji ter ju posušite na zraku, sicer se lahko naprava poškoduje.

Ročno napravo napajate dve bateriji AA (nista priloženi). Za najboljše rezultate uporabljajte litijeve baterije z nazivno napetostjo 1,5 V. Ne uporabljajte litijevih baterij z višjo napetostjo.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.



- 3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Priklop naprave na zunanje napajanje

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na računalnik ali zunanji kabel temeljito posušite vrata USB, serijska vrata, zaščitni pokrovček in okolico.

Preden lahko napravo priklopite na zunanje napajanje s kablom USB, morate spremeniti nastavitev zaporednega vmesnika na Garmin Spanner (*Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 26*).

1 Dvignite zaščitni pokrovček **1**.



2 Izberite možnost:

- Če želite priklopiti združljiv napajalnik za izmenični tok in napetost 5 V (na prodaj ločeno), priklopite manjši konec priloženega kabla USB na vrata USB **2** v napravi.
- Če želite priklopiti napravo NMEA® 0183, priklopite serijski/podatkovni in napajalni kabel za napetost 12 V (na prodaj ločeno) na serijska vrata **3** v napravi.

Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu buy.garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin®.

Gumbi



FIND	Pritisnite za odpiranje menija iskanja. Držite za označitev trenutne lokacije kot lokacije človeka v vodi (MOB) in vklop navigacije.
MARK	Pritisnite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT	Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali na prejšnjo stran. Pritisnite za pomikanje med glavnimi stranmi.
ENTER	Pritisnite za izbiro možnosti in potrditev sporočil. Pritisnite za uporabljanje beleženja trenutne dejavnosti (na glavnih straneh).
MENU	Pritisnite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Dvakrat pritisnite za odpiranje glavnega menija (na kateri koli strani).
PAGE	Pritisnite za pomikanje med glavnimi stranmi.
▲▼◀▶	Pritisnite za izbiro možnosti menija in premikanje kazalca zemljevida.
+	Pritisnite za povečanje zemljevida.
—	Pritisnite za pomanjšanje zemljevida.

Vklop naprave

Pridržite **ⓘ**.

Zaklepanje gumbov

Tipkovnico lahko zaklenete, da se izognete nenamernemu pritiskanju gumbov.

- 1 Pritisnite **ⓘ**, da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Zakleni tipke**.

Vklop osvetlitve zaslona

Za vklop osvetlitve zaslona pritisnite kateri koli gumb.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

- 1 Pritisnite **①**, da odprete stran stanja.
- 2 Za prilagoditev svetlosti uporabite **+** in **-**.

NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
- 2 Po potrebi vklopite napravo.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava določa lokacijo GNSS, utripa **?**.

 v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.

Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.

Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa in potovalnega računalnika.

Za pomikanje med glavnimi stranmi pritisnite **PAGE** ali **QUIT**.

Stran, ki je prikazana na sredini, se odpre samodejno.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti (*[Orodja v glavnem meniju, stran 21](#)*, *[Meni nastavitev, stran 25](#)*).

Na kateri koli strani dvakrat pritisnite **MENU**.

Zemljevid

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi **▲** in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja (*[Navigacija do cilja, stran 11](#)*).
- 2 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.
- 3 Opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, pritisnite **▲**, **▼**, **◀** ali **▶**.
 - Če želite povečati in pomanjšati zemljevid, pritisnite **+** in **-**.
 - Če si želite ogledati več podatkov on točki poti na zemljevidu (ki je prikazana z ikono) ali drugi lokaciji, premaknite kazalec zemljevida na želeno lokacijo in pritisnite **ENTER**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Merjenje razdalj**.
- 4 Pritisnite **▲**, **▼**, **◀** in **▶**, da premaknete kazalec zemljevida na želeno lokacijo.
Prikaže se izmerjena razdalja.
- 5 Če želite izbrati dodatne lokacije na zemljevidu, pritisnite **ENTER**.

Nastavitve strani zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**.

Prikaži nadzorno ploščo: omogoča, da prikažete ali skrijete nadzorno ploščo, ko jo nastavite za prikazovanje na zemljevidu ([Nastavitve zemljevida, stran 7](#)).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 7](#)).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami ([Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 7](#)).

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja na nadzorni plošči.

Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastavitev zemljevida**.

Konf. zemlj.: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravi ([Omogočanje zemljevidov, stran 7](#)).

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani ([Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 8](#)).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 30](#)).

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dodatna nastavitev: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve zemljevida ([Dodatne nastavitve zemljevida, stran 8](#)).

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitev zemljevida > Konf. zemlj.**.
- 4 Preklopite stikalo za vklop nameščenega zemljevida.

Izbirni zemljevidi

Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so satelitski posnetki BirdsEye ter podrobni zemljevidi BlueChart® g3 in City Navigator®. Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za več informacij obiščite spletni naslov buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
 - Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Dodatne nastavitve zemljevida

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastavitev zemljevida > Dodatna nastavitve**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida, če je na voljo, ali izklopi senčenje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov zemljevida.

Kompas

Ročna naprava ima 3-osni kompas z izravnavanjem nagiba. Za navigacijo do cilja lahko uporabite kurzor smeri ali kurzor proge.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava GPSMAP 79s/sc ima 3-osni elektronski kompas. Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Umerjanje kompasa > Začni**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Navigacija s kompasom


Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 11](#)).
- 2 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Uporaba kazalca smeri

Kazalec smeri je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi. Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Če želite omogočiti kazalec smeri, izberite **Nastav. smeri gibanja** > **Pojdi na vrstico (kurzor)** > **Smer (CDI)**.

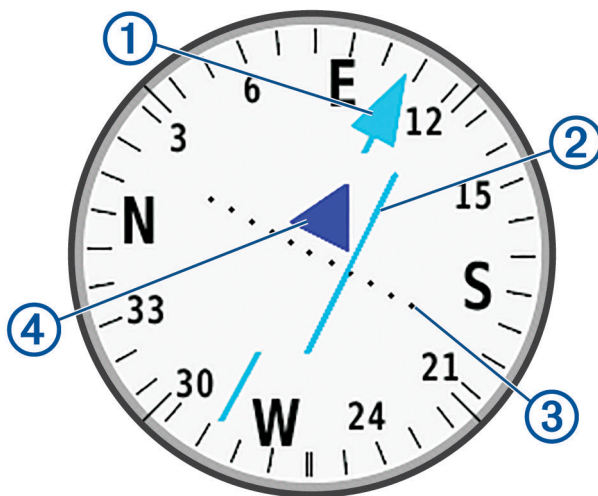

- 1 Kazalec črte smeri. Označuje smer zelene črte smeri od začetne točke do naslednje točke poti.
- 2 Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo zelene črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnán s kazalcem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
- 3 Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z merilom v zgornjem desnem kotu.
- 4 Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se premikate proti naslednji točki poti ali stran od nje.

Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Z zaklenjeno smerjo kompasa lahko napravo usmerite v objekt v daljavi, projicirate objekt kot točko poti ter ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Poglej in pojdi**.
- 4 Napravo usmerite v objekt.
- 5 Izberite **Zakleni smer > Nastavi progo**.
- 6 Začnite navigacijo s kompasom.

Projiciranje točke poti s trenutne lokacije

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo od trenutne lokacije.

Če želite na primer uporabiti navigacijo do lokacije, ki jo vidite na drugi strani reke ali potoka, lahko s svoje trenutne lokacije projicirate točko poti do te lokacije, nato pa po prečkanju reke ali potoka uporabite navigacijo do te nove lokacije.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Poglej in pojdi**.
- 4 Usmerite napravo proti novi lokaciji.
- 5 Izberite **Zakleni smer > Predvid. točka poti**.
- 6 Izberite mersko enoto.
- 7 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 8 Izberite **Shrani**.

Nastavitve kompasa

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa, in pritisnite **MENU**.

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 9](#)).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 30](#)).

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri med navigacijo z orodjem Poglej in pojdi.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno. Denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 8](#)).

Nastav. smeri gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 10](#)).

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja kompasa.

Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve smeri

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa, in pritisnite **MENU**. Izberite **Nastav. smeri gibanja**.

Zaslon: nastavi smer na kompasu v črkah, stopinjah ali miliradianih.

Referenčni sever: nastavi referenčni sever, ki se uporablja v kompasu ([Nastavitev referenčnega severa, stran 11](#)).

Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi delovanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer (CDI) prikazuje vaš položaj glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno. Denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 8](#)).

Nastavitev referenčnega severa

Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun informacij o smeri.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani kompasa.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Nastav. smeri gibanja > Referenčni sever**.
- 4 Izberite možnost:
 - Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer izberite **Dejanski**.
 - Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo lokacijo izberite **Magnetno**.
 - Za nastavitev mreže v severni smeri (000 stopinj) kot referenčne smeri gibanja izberite **Mreža**.
 - Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite **Uporabnik**, vnesite magnetno variacijo in izberite **Končano**.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani potovalnega računalnika, in pritisnite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili](#), stran 30).

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

NAMIG: med stranmi se lahko pomikate z gumbi s puščicami.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Navigacija

Stran FIND

S stranjo FIND lahko poiščete cilj, do katerega želite uporabiti navigacijo. Vse kategorije možnosti FIND niso na voljo na vseh območjih in zemljevidih.

Navigacija do cilja

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi s tipko **MENU** omejite iskanje.
- 4 Po potrebi izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite ime ali del imena cilja.
- 5 Izberite cilj.
- 6 Izberite **Pojdi**.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
- 7 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom](#), stran 6) ali kompas ([Navigacija s kompasom](#), stran 8).

Ustavitev navigacije

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

Iskanje lokacije blizu druge lokacije

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Išči blizu** in izberite možnost.
- 4 Izberite lokacijo.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti

- 1 Pritisnite **MARK**.
- 2 Po potrebi izberite polje za urejanje podatkov o točki poti, kot je ime ali lokacija.
- 3 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti

Lokacijo na zemljevidu lahko shranite kot točko poti.

- 1 Pritisnite **PAGE**, da se pomaknete do strani zemljevida.
- 2 Pritisnite **▲**, **▼**, **◀** ali **▶**, da premaknete kazalec na želeno lokacijo.
Na vrhu zaslona se prikaže vrstica z informacijami.
- 3 Pritisnite **ENTER**.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Shrani kot točko poti**.

Navigacija do točke poti

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Iskanje shranjene točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Po potrebi s tipko **MENU** omejite iskanje.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Izberite **Iskanje s črkovanje** za iskanje po imenu točke poti.
 - Izberite **Izberite simbol** za iskanje po simbolu točke poti.
 - Izberite **Išči blizu** za iskanje blizu nedavno najdene lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke na zemljevidu.
 - Izberite **Razvrsti** za prikaz seznama točk poti na podlagi najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
- 5 Na seznamu izberite točko poti.

Urejanje točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite shranjeno točko poti.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti, na primer ime ali lokacijo.
- 5 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Spreminjanje fotografije za točko poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Spremeni fotograf..**
- 6 Izberite fotografijo.
- 7 Izberite **Uporabi**.

Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti

Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem podatkov o lokaciji. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Povprečni položaj**.
- 6 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 7 Izberite **Začni**.
- 8 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 9 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projiciranje točke poti s shranjene točke poti

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo in smer od shranjene točke poti do nove lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Predvid. točka poti**.
- 6 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 7 Izberite mersko enoto.
- 8 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 9 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Premakni tč. poti**.
- 6 Pritisnite ▲, ▼, ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na novo lokacijo na zemljevidu.
- 7 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
 - 3 Izberite točko poti.
 - 4 Pritisnite **MENU**.
 - 5 Izberite **Najdi bližnje**.
 - 6 Izberite kategorijo.
- Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Nastavitev bližine**.
- 6 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Dodaj načrt. poti**.
- 6 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko točk poti, nujno pa mora vključevati vsaj začetno točko in en cilj.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite prvo točko**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 5 Izberite **Uporabi**.
- 6 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 7 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid**.
- 3 Pritisnite **▲, ▼, ◀** ali **▶**, da izberete točko na zemljevidu.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati dodatne točke (izbirno), jih izberite na zemljevidu tako, da ponovite 3. in 4. korak.
- 6 Izberite tipko **QUIT**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Pritisnite **FIND**.
- 2 Izberite **Načrtovane poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Začnite navigacijo po načrtovani poti ([Navigacija po shranjeni načrtovani poti, stran 15](#)).
- 2 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 3 Izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 4 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali prerazporedite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Urejanje načrt. poti**.
- 5 Izberite točko.
- 6 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 7 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Prikaži zemljevid**.

Urejanje imena načrtovane poti

Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Spremeni ime**.
- 5 Vnesite novo ime.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Izbriši načrtovano pot**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom in lokacijo posamezne točke.

Nastavitve beleženja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dodatna nastavitve: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve beleženja ([Dodatne nastavitve beleženja, stran 17](#)).

Dodatne nastavitve beleženja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve**.

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali datoteko GPX in FIT ([Vrste datotek, stran 33](#)). Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect™ in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samodejno shranjevanje: nastavi samodejni razpored za shranjevanje zapisov. Tako lažje uredite potovanja in prihranite prostor pomnilnika ([Nastavitve samodejnega shranjevanja, stran 17](#)).

Posnetek potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitve.

Nastavitve samodejnega shranjevanja

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve > Samodejno shranjevanje**.

Ob polnem pomnilniku: samodejno shrani trenutni zapis in začne novega, ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi.

Dnevno: samodejno shrani zapis prejšnjega dne in začne nov zapis, ko vklopite napravo na nov dan.

Tedenski: samodejno shrani zapis prejšnjega tedna in začne nov zapis, ko vklopite napravo v novem tednu.

Samodejno: samodejno shrani trenutni zapis na podlagi njegove dolžine in števila zajetih točk sledi.

Nikoli: nikoli ne shrani trenutnega zapisa samodejno. Ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi, naprava filtrira aktivno sled in odstrani odvečne točke, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Nefiltrirane točke se shranijo v začasno datoteko GPX in FIT, ki jo lahko ob ustavitvi beleženja shranite ali zavržete.

OPOMBA: ob uvozu dejavnosti FIT ali sledi GPX z več kot 20.000 točkami sledi, naprava filtrira črto, da jo prilagodi svojemu pomnilniku in izboljša izrisovanje zemljevida, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Datoteke FIT in GPX obdržijo vse izvirne točke sledi.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elem. za upr. belež..**
- 3 Pritisnite ◀ in ▶ za ogled možnosti:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite ▶.
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite **i**.
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite .

Prilagajanje dnevnika dejavnosti

Način, na katerega naprava prikazuje in beleži dejavnosti, lahko prilagodite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti > Trenutna dejavnost > i**.
- 3 Pritisnite **MENU**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti barvo črte dejavnosti na zemljevidu, izberite **Nastavi barvo**.
 - Če želite na zemljevidu prikazati črto dejavnosti, izberite **Na zemljevidu**.
- 5 Izberite **Nastavitev dejavnosti > Način beleženja**.
- 6 Izberite možnost:
 - Če želite dejavnosti beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja najboljšo predstavitev dejavnosti, izberite **Samodejno**.
 - Če želite dejavnosti beležiti na določeni razdalji, izberite **Razdalja**.
 - Če želite dejavnosti beležiti ob določenem času, izberite **Čas**.
- 7 Izberite **Interval**.
- 8 Storite naslednje:
 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Samodejno**, izberite možnost za bolj ali manj pogosto beleženje dejavnosti.
OPOMBA: pri možnosti **Najbolj pogosto** so dejavnosti najbolj podrobne, vendar se pomnilnik naprave hitreje napolni.
 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Razdalja** ali **Čas**, vnesite vrednost in izberite **Končano**.

Navigacija s funkcijo TracBack

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elem. za upr. belež..**
- 3 Pritisnite ▶, da se premaknete na zavihek zemljevida.
- 4 Izberite **TracBack**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto, začetno točko in končno točko.
- 5 Za navigacijo uporabite zemljevid (*Navigacija z zemljevidom, stran 6*) ali kompas (*Navigacija s kompasom, stran 8*).

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Na glavnih straneh pritisnite **ENTER**.
- 2 Izberite **Stop**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati beleženje, izberite **Nadaljuj**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite .

NAMIG: shranjeno dejavnost si lahko ogledate tako, da dvakrat pritisnete **MENU** za ogled glavnega menija, nato pa izberete **Zabeležene dejavnosti**.

 - Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni računalnik, izberite .

Shranjevanje trenutne dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Elem. za upr. belež.** > .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti celotno dejavnost, izberite **Shrani**.
 - Pritisnite **MENU**, izberite **Shrani del** in izberite del.

Ogled informacij o shranjeni dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
 - 3 Izberite dejavnost.
 - 4 Če si želite ogledati informacije o dejavnosti, kot sta čas in razdalja, izberite .
 - 5 Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite .
- Začetek in konec poti sta označena z zastavicama.

Shranjevanje lokacije v dejavnosti kot točke poti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite .
- 5 Pritisnite , ,  ali , da premaknete kazalec na zeleno lokacijo.
Na vrhu zaslona se prikaže vrstica z informacijami.
- 6 Pritisnite **ENTER**.
- 7 Pritisnite **MENU**.
- 8 Izberite **Shrani kot točko poti**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. Sledi se shranijo z drugačnimi vrstami datotek kot dejavnosti (*Vrste datotek, stran 33*).

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Shrani kot sled**.

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Kopiraj obrnjeno**.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Pojdi**.

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Zabeležene dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Orodja v glavnem meniju

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

Elem. za upr. belež.: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (*Ogled trenutne dejavnosti, stran 18*).

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi (*Točke poti, stran 12*).

Iskan. zbirke Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache (*Zbirke Geocache, stran 21*).

Zabeležene dejavnosti: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti (*Zapisi, stran 17*).

Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in naslednje točke poti (*Načrtovane poti, stran 15*).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih (*Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti, stran 15*).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (*Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti, stran 19*).

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 9*).

Opozorila o bližini: omogoča, da nastavite zvočna opozorila, ki se vklopijo, ko ste znotraj nastavljenega razdalje do določenih lokacij (*Nastavitev opozorila o bližini, stran 23*).

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila, stran 24*).

Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja, stran 24*).

Koledar: prikaže koledar.

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.

Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti, stran 13*).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času.

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 34*).

Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.geocaching.com.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirke Geocache** > .
- 3 Pritisnite **MENU**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite iskalni izraz.
 - Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.
- 5 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirke Geocache** > .
- 3 Pritisnite **MENU**.
- 4 Izberite **Filter** in izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
 - Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **Velikost predpomnilnika**.
 - Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano**, **Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
 - Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
- 5 Izberite tipko **QUIT** za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava** > **Iskan. zbirke Geocache** > **Nastavitev filtra** > **Ustvari filter**.
- 3 Izberite elemente za filtriranje.
- 4 Izberite tipko **QUIT**.
V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 22](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava** > **Iskan. zbirke Geocache** > **Nastavitev filtra**.
- 3 Izberite filter.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Pritisnite **MENU**.
- 5 Izberite **Pregled točke**.
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **MENU > Geocache**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig**.
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Zabeleži**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na spletnem mestu www.geocaching.com.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži**.
- 3 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo** ali **Ni bilo poskušano**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasled. najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo**.
 - 3 Izberite kategorijo.
 - 4 Izberite lokacijo.
 - 5 Izberite **Uporabi**.
 - 6 Vnesite polmer.
- Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Opozorila o bližini**.
- 3 Izberite alarm.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer**.
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sprememba profila**.
- 3 Izberite profil.

Izračun velikosti območja

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Izračun območja > Začni**.
- 3 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 4 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Prilagajanje naprave

Prilagajanje podatkovnih polj

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberi **Sprem. podat. polja**.
- 4 Izberite podatkovno polje.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Meni nastavitev

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava**.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 25](#)).

Zaslona: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 26](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 7](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 17](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 27](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 27](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in alarmi ([Nastavitve zvokov naprave, stran 27](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 10](#)).

Iskan. zbir. Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbir. Geocache ([Nastavitve iskanja zbir. Geocache, stran 27](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 28](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni ([Nastavitve menija, stran 28](#)).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema ([Nastavitve zapisa položaja, stran 29](#)).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Spreminjanje merskih enot, stran 30](#)).

Čas: prilagodi nastavitve časa ([Nastavitve časa, stran 30](#)).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti ([Profili, stran 30](#)).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev podatkov in nastavitve, stran 31](#)).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba ([Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 35](#)).

Nastavitve sistema

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 25](#)).

Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika ([Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 26](#)).

Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Vrsta baterij AA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih uporabljate.

OPOMBA: ta nastavek se onemogoči, ko vstavite izbirni baterijski sklop NiMH.

Nastavitve satelitov

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na uporabo samo sistema GPS, več satelitskih sistemov ali na Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

SBAS: omogoči, da naprava uporablja satelitski sistem za povečevanje (SBAS).

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS).

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

Nastavitve zaporednega vmesnika

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Sistem > Vmesnik**.

Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega izhoda in vhoda NMEA 0183.

Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

Nastavitve zaslona

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Zaslون**.

Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve ([Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 26](#)).

Videz: spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire ([Spreminjanje barvnega načina, stran 26](#)).

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na zaslonu.

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zaslون > Varčevanje baterije > Vklópljeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite **1**.

Spreminjanje barvnega načina

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zaslون > Videz**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite **Nacin > Samodejno**.
- Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite **Nacin > Dan**.
- Če želite uporabiti temno ozadje, izberite **Nacin > Noč**.
- Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite **Dnevna barva**.
- Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite **Nočna barva**.

Nastavitve za usmerjanje

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

OPOMBA: razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.

Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Ta nastavitev je na voljo samo, ko je omogočena možnost Nepos. usmerjanje. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Način odprave**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in alarmov.

1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.

2 Izberite **Priprava > Zvoki > Zvoki > Vključeno**.

3 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache ([Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 22](#)).

Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo ([Beleženje poskusa v dnevnik, stran 23](#)).

Opozorila o bližini: s to možnostjo lahko nastavite opozorilo tako, da se predvaja, ko ste znotraj določene razdalje od zbirke Geocache.

Pomorske nastavitve

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikazovanje pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ki se vklopijo, ko presežete določeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za določeno razdaljo ali ko zaplujete v vode z določeno globino (*Nastavljanje pomorskih alarmov, stran 28*).

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar.**
- 3 Izberite vrsto alarma.
- 4 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.

Nastavitve menija

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Meniji**.

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju (*Prilagajanje glavnega menija, stran 28*).

Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v zaporedju strani (*Spreminjanje vrstnega reda strani, stran 29*).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.


Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Spremeni vrst. red**.
- 4 Izberite element v meniju.
- 5 Izberite možnost:
 - če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
 - če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
 - če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

Spreminjanje vrstnega reda strani

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
 - 2 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje zapor. strani**.
 - 3 Izberite stran.
 - 4 Izberite možnost:
 - Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite **Premakni**.
 - Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite **Vstavi**, nato pa izberite kategorijo.
 - Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite **Odstrani**.
- NAMIG:** če si želite ogledati zaporedje strani, lahko pritisnete **PAGE**.

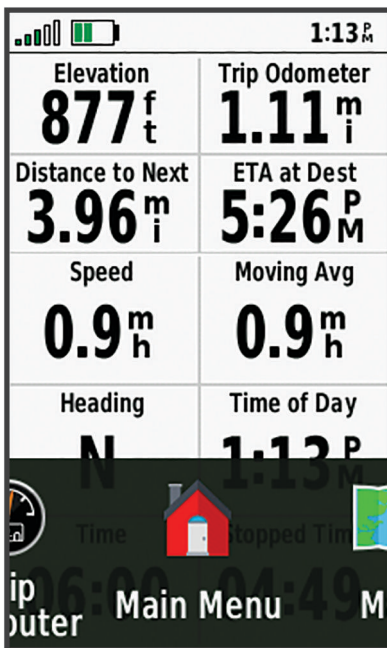

Konfiguracija prikaza traku strani

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Prikaz traku strani**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prikaz traku strani, izberite **Izklopljeno**.
 - Če želite nastaviti hitrost, s katero se odpre stran, ko jo izberete na prikazu traku strani, izberite **Počasi** ali **Hitro**.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Zapis položaja**.

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Enote**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti mersko enoto za hitrost in razdaljo, izberite **Hitrost/razdalja**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za navpično hitrost, izberite **NAVPIČNA HITROST**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za višino, izberite **Višina > Višina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za globino, izberite **Višina > Globina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za temperaturo, izberite **Temperatura**.
- 4 Izberite mersko enoto.

Nastavitve časa

Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni. Izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Možnost Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Dnevno: nastavi napravo na poletni čas.

Profili

Profili so zbirke nastavitvev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Če noben od predhodno naloženih profilov ne ustreza potrebam vaše dejavnosti ali potovanja, lahko ustvarite profil po meri, ki ima edinstvene nastavitve in podatkovna polja.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu**.
Ustvari se nov profil s privzetim imenom in številko. Na primer Profil 10. Novi profil postane aktivni profil.
- 3 Izberite novi profil.
- 4 Izberite možnost:
 - Prilagodite privzeto ime profila ([Urejanje imena profila, stran 30](#)).
 - Po potrebi prilagodite nastavitve ([Meni nastavitvev, stran 25](#)).
 - Po potrebi prilagodite podatkovna polja ([Prilagajanje podatkovnih polj, stran 24](#)).

Vse spremembe nastavitvev in podatkovnih polj se samodejno shranijo v aktivni profil.

Urejanje imena profila

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Urejanje imena**.
- 5 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: profila ne morete izbrisati, ko ga uporabljate.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Profili**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava > Ponastavi**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponastavi podatke o poti**.
 - Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti**.
 - Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti trenutno dejavnost**.

OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponas. nast. pr..**
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastav..**

OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitvev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.
 - Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.

OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Pritisnite **PAGE** ali **QUIT**, da se pomaknete do strani, katere nastavitve nameravate obnoviti.
- 2 Pritisnite **MENU**.
- 3 Izberite **Ponas. privz. vred..**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na računalnik ali zunanji kabel temeljito posušite vrata USB, serijska vrata, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite spletni naslov garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.



- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zataknete za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Nega naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na računalnik ali zunanji kabel temeljito posušite vrata USB, serijska vrata, zaščitni pokrovček in okolico.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB ali serijskih vrat.

Naprava je vodotesna v skladu z razredoma IPX6 (samo naprava) in IPX7 po standardu IEC 60529. Prenese 30-minutno nenamerno potopitev v 1 meter globoko vodo in je zaščitena pred močnimi curki vode. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo uporabite ali priklopite na računalnik ali zunanji kabel.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil, sončnih krem in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Čiščenje naprave

1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 21*).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.
- Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.

Namestitev pomnilniške kartice v napravo GPSMAP 79s/sc

⚠ OPOZORILO

Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne uporabljajte ostrih predmetov.

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov, lahko vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Odstranite baterije.
- 3 Nosilec kartice ① potisnite v položaj **OPEN** in ga dvignite.
- 4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.



- 5 Zaprite ležišče kartice.
- 6 Nosilec kartice potisnite v položaj **LOCK**, da ga zaklenete.
- 7 Ponovno namestite bateriji in pokrov.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo, boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Uporaba funkcije Garmin Connect

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite connect.garmin.com.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Vrsta baterije	Dve bateriji AA (alkalni, NiMH ali litijevi z napetostjo 1,5 V ali manj) ali izbirni baterijski sklop NiMH
Življenjska doba baterije	Do 19 ur
Nazivna vodotesnost	IPX6 (samo naprava) in IPX7 po standardu IEC 60529 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 in)

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra in je zaščitena pred močnimi curki vode. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno smerjo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni vzhod/zahod: čas naslednjega sončnega vzhoda ali zahoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravnjo tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Odpravljanje težav

Podaljševanje življenjske dobe baterije

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (*Prilagajanje osvetlitve zaslona, stran 6*).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 26*).
- Uporabite način varčevanja z baterijo (*Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 26*).
- Uporabite način odprave (*Vklop načina odprave, stran 27*).
- Izklopite dodatne satelitske sisteme (*Nastavitve satelitov, stran 25*).

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

- 1 Odstranite baterije.
- 2 Ponovno vstavite baterije.
- 3 Pridržite .

Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite .
- 4 Izberite drugi element na seznamu.
- 5 Izberite jezik.

Kazalo

A

alarmi
bližina **14, 23, 24**
pomorstvo **28**
ura **21**
zvoki **27**

B

baterija **33**
nameščanje **3**
podaljševanje **26, 27, 38**
beleženje **19**
brisanje, vsi uporabniški podatki **35**

C

chirp **27**

Č

čas, pasovi in oblike **30**
časi sončnega vzhoda in zahoda **21**
časi za lov in ribarjenje **21**
časovne nastavitve **30**
čiščenje naprave **33**

D

datoteke, prenašanje **21, 33, 34**
dejavnosti **17–20**
dodatna oprema **32, 38**

G

Garmin Connect, shranjevanje podatkov **35**
Garmin Express **32**
posodabljanje programske opreme **31**
glavni meni **6**
prilagajanje **28**
GLONASS **26**
GPS **21, 26**
nastavitve **25**
gumbi **1, 2, 5**
zaklepanje **5**

I

izmenjava podatkov **19**
izračun območja **21, 24**

J

jezik **38**

K

kalkulator **21**
kartica microSD. *Za več informacij si oglejte pomnilniška kartica*
koledar **21**
kompas **6, 8, 9, 11**
nastavitve **10**
navigacija **8**
umerjanje **8**

L

lokacije
shranjevanje **12**
urejanje **12**

M

merilniki, potovanje **6**
merilniki poti **6**
merjenje razdalj **7**
merske enote **30**

N

načrtovalnik potovanja. *Za več informacij si oglejte načrtovane poti*
načrtovane poti **15, 16**
brisanje **17**
nastavitve **27**
navigacija **15**

ogled na zemljevidu **16**
urejanje **16**
ustvarjanje **15**
nadzorne plošče **11**
nastavitve **7, 8, 10, 25–30**
beleženje **17**
naprava **27**
nastavitve sistema **26**
nastavitve zaslona **26**
navigacija **9, 11**
kazalec smeri **9**
kompas **8**
ustavljanje **12**

O

odpravljanje težav **31, 32, 38**
opozorila o bližini **14, 21, 23, 24**
osvetlitev zaslona **5, 26**

P

podatki
deljenje **19**
prenašanje **34, 35**
shranjevanje **35**
podatki o potovanju, ogled **11**
podatkovna polja **24, 36**
Poglej in pojdi **9**
polnjenje **1**
pomnilniška kartica **34**
pomorstvo
nastavitev alarmov **28**
nastavitve **28**
ponastavitev naprave **31**
potovalni računalnik **11**
prenašanje
datoteke **21, 33**
zbirke Geocache **21**
prilagajanje naprave **24, 28, 29**
profili **21, 24, 30, 31**
programska oprema, posodabljanje **31**

R

računalnik, vzpostavljanje povezave **34**
referenčni sever **11**

S

satelitski signali **21**
pridobivanje **6**
shranjevanje podatkov **34**
sledi **18, 19**
navigacija **20**
specifikacije **35**
svetlost **6**

Š

štoparica **21**

T

tipka za vklop/izklop **5**
točke poti **12, 14, 15**
brisanje **13**
navigacija **12**
projekcija **10, 14**
shranjevanje **12**
urejanje **12–15**
TracBack **18**

U

uporabniški podatki, brisanje **35**
USB **4, 26**
način množičnega shranjevanja **33**
prekinitev povezave **35**
prenašanje datotek **33**
prikluček **2**

Z

zaklepanje, gumbi **5**
zapestni pašček **32**

zapis položaja **29**
zaslon
nastavitve **26**
svetlost **6**
zbirke Geocache **21–23, 33**
nastavitve **27**
navigacija do **23**
prenašanje **21**
zemljevid **6**
zemljevidi **7, 18**
izbirno **7**
merjenje razdalj **7**
nastavitve **7, 8**
navigacija **6, 18**
posodabljanje **31**
povečava **8**
usmerjenost **8**
zgodovina, pošiljanje v računalnik **35**
zvoki **27**

