


GARMIN®

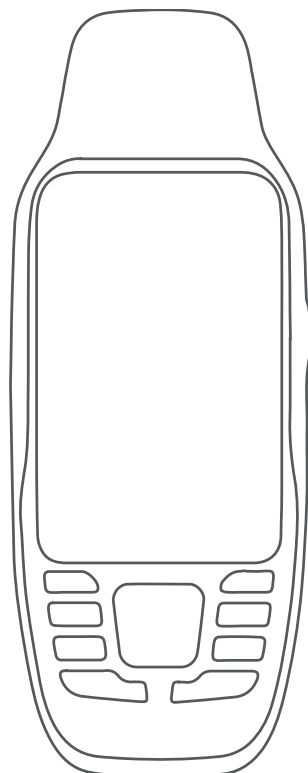

GPSMAP® 79S/SC

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Komma igång.....	1
Översikt över enheten.....	2
Installera batterier.....	3
Ansluta enheten till extern ström.....	4
Knappar.....	5
Slå på enheten.....	5
Låsa knapparna.....	5
Sätta på bakgrundsbelysningen.....	5
Justera belysningen.....	6
Söka satellitsignaler.....	6

Använda huvudsidorna..... 6

Öppna huvudmenyn.....	6
Karta.....	6
Navigera med kartan.....	6
Mäta avstånd på kartan.....	7
Inställningar för kartsidan.....	7
Kartinställningar.....	7
Avancerade kartinställningar.....	8
Kompass.....	8
Kalibrera kompassen.....	8
Navigera med kompassen.....	8
Använda kurspekaren.....	9
Navigera med Kurs mot mål.....	9
Projicera en waypoint från din aktuella plats.....	10
Kompassinställningar.....	10
Riktninginställningar.....	10
Färd dator.....	11
Färd datorinställningar.....	11

Navigering..... 11

Sidan FIND.....	11
Navigera till en destination.....	11
Avbryta navigering.....	12
Söka efter en position nära en annan position.....	12
Waypoints.....	12
Spara din aktuella plats som en waypoint.....	12
Spara en plats på kartan som en waypoint.....	12
Navigera till en waypoint.....	12
Hitta en sparad waypoint.....	12

Redigera en waypoint.....	13
Ta bort en waypoint.....	13
Ändra foto för en waypoint.....	13
Öka träffsäkerheten för en waypointposition.....	13
Projicera en waypoint från en sparad waypoint.....	14
Flytta en waypoint på kartan.....	14
Söka efter en plats nära en waypoint.....	14
Ställa in områdelarm för waypoint..	14
Lägga till en waypoint i en rutt.....	15
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella plats.....	15
Rutter.....	15
Skapa en rutt med Ruttplanerare....	15
Skapa en rutt med hjälp av kartan...	15
Navigera i en sparad rutt.....	15
Visa aktiv rutt.....	16
Redigera en rutt.....	16
Visa en rutt på kartan.....	16
Redigera namnet på en rutt.....	16
Vända en rutt.....	16
Ta bort en rutt.....	16
Inspelningar.....	17
Inspelningsinställningar.....	17
Avancerade inspelningsinställningar.....	17
Spara inställningar automatiskt...	17
Visa aktuell aktivitet.....	18
Anpassa aktivitetsloggen.....	18
Navigera med TracBack®.....	18
Stoppa aktuell aktivitet.....	19
Spara aktuell aktivitet.....	19
Visa sparad aktivitetsinformation.....	19
Spara en plats från en aktivitet som en waypoint.....	19
Skapa ett spår från en sparad aktivitet.....	19
Byta en aktivitet.....	20
Navigera i en sparad aktivitet.....	20
Ta bort en sparad aktivitet.....	20

Verktyg på huvudmenyn..... 21

Geocacher.....	21
Hämta geocacher med en dator.....	21
Söka efter en geocache.....	22

Filtrera geocachelistan	22
Spara ett skräddarsytt geocachefilter	22
Redigera ett skräddarsytt geocachefilter	22
Visa information om geocache	22
Navigera till en geocache	23
Använda Tips och ledtrådar för att hitta en geocache	23
Logga ett försök	23
Ställa in positionslarm	23
Redigera eller ta bort ett områdelarm	23
Välja en profil	24
Beräkna ett områdes storlek	24

Anpassa enheten..... 24

Anpassa datafälten	24
Inställningsmeny	24
Systeminställningar	25
Satellitinställningar	25
Inställningar för det seriella gränssnittet	25
Skärminställningar	25
Sätta på batterisparläget	25
Ändra färgläge	26
Ruttinställningar	26
Starta expeditionsläget	26
Ställa in enhetssignaler	26
Geocacheinställningar	27
Marina inställningar	27
Ställa in marina larm	27
Menyinställningar	27
Anpassa huvudmenyn	27
Ändra sidsekvens	28
Konfigurera sidbandsvisning	28
Inställningar för positionsformat	28
Ändra måttenheterna	29
Tidsinställningar	29
Profiler	29
Skapa en egen profil	29
Ändra ett profilnamn	29
Ta bort en profil	30
Återställa data och inställningar	30
Återställa standardsidinställningar	30

Enhetsinformation..... 30

Produktuppdateringar	30
Konfigurera Garmin Express	31
Mer information	31
Sätta fast en rem	31
Skötsel av enheten	32
Rengöra enheten	32
Datahantering	32
Filtyper	32
Installera ett minneskort i GPSMAP 79s/sc	33
Ansluta enheten till en dator	33
Överföra filer till enheten	33
Ta bort filer	34
Använda Garmin Connect	34
Koppla bort USB-kabeln	34
Specifikationer	34
Se information om regler och efterlevnad för E-label	34

Bilagor..... 35

Datafält	35
Tillbehör	36
Felsökning	37
Maximera batteritiden	37
Starta om enheten	37
Enheten är på fel språk	37

Index..... 38

Introduktion

VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Installera batterierna (*Installera batterier, sidan 3*).
- 2 Tryck och håll in  för att starta enheten.
- 3 Hämta satelliter (*Söka satellitsignaler, sidan 6*).
- 4 Kalibrera kompassen (*Kalibrera kompassen, sidan 8*).
- 5 Markera en waypoint (*Spara din aktuella plats som en waypoint, sidan 12*).
- 6 Navigera till en destination (*Navigera till en destination, sidan 11*).

Översikt över enheten



①	GNSS-antenn
②	Strömknapp ①
③	Knappar
④	Micro-USB-port (under väderskyddet)
⑤	Serieport (under väderskyddslocket)
⑥	microSD® kortplats (under batterierna)
⑦	Batterifack
⑧	Bältesklämma
⑨	Batterilock med D-ring

Installera batterier

OBS!

För att förhindra skador ska du torka enheten och batterifacket noggrant och låta dem lufttorka innan du sätter i batterierna eller slår på enheten.

Den handhållna enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd litiumbatterier med nominell spänning på 1,5 V för bästa resultat. Använd inte litiumbatterier med högre spänning.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

Ansluta enheten till extern ström

OBS!

Undvik rost genom att torka av USB-porten, serieporten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du ansluter till en dator eller en extern kabel.

Innan du kan ansluta enheten till en extern strömkälla med en USB-kabel måste du ändra inställningen för det seriella gränssnittet till Garmin Spanner (*Inställningar för det seriella gränssnittet, sidan 25*).

- 1 Lyft på väderskyddet ①.



- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ansluta till en kompatibel 5 V-nätagadapter (säljs separat) ansluter du den lilla änden av den medföljande USB-kabeln till USB-porten ② på enheten.
- Anslut en 12 V seriell kabel/dataströmkabel (säljs separat) till enhetens serieport ③ om du vill ansluta till en NMEA® 0183 enhet.

Tillvalstillbehör finns på garmin.com eller hos din Garmin® återförsäljare.

Knappar



FIND	Tryck här för att öppna sökmenyn. Håll nedtryckt för att markera din aktuella plats som en man överbord-plats (MOB) och aktivera navigering.
MARK	Tryck här för att spara din aktuella position som en waypoint.
QUIT	Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående meny eller sida. Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
ENTER	Tryck för att välja alternativ och bekräfta meddelanden. Tryck för att styra den aktuella aktivitetsregistreringen (från huvudsidorna).
MENU	Tryck på knappen för att öppna alternativmenyn för den sida som för närvarande är öppen. Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn (från valfri sida).
PAGE	Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
▲▼◀▶	Tryck på knappen för att välja menyalternativ och för att flytta kartmarkören.
+	Tryck här för att zooma in på kartan.
—	Tryck här för att zooma ut från kartan.

Slå på enheten

Håll ⓘ intryckt.

Låsa knapparna

Du kan låsa knappsatsen för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Tryck på ⓘ för att öppna statussidan.
- 2 Välj **Lås knappar**.

Sätta på bakgrundsbelysningen

Tryck på knappen för att slå på bakgrundsbelysningen.

Justera belysningen

- 1 Tryck på  för att öppna statussidan.
- 2 Använd  och  till att justera ljusstyrkan.

TIPS: Du kan välja NV för att minska bakgrundsbelysningens intensitet för kompatibilitet med mörkerseendeglasögon.

Söka satellitsignaler

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
- 2 Sätt på enheten om det behövs.
- 3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.
 blinkar när enheten fastställer din GNSS-plats.

 i statusfältet visar satellitsignalens styrka.

När enheten söker efter satellitsignaler börjar den automatiskt spela in din väg som en aktivitet.

Använda huvudsidorna

Informationen som behövs för att använda den här enheten finns på huvudmeny-, kart-, kompass- och färddatorsidan.

Tryck på **PAGE** eller **QUIT** för att bläddra bland huvudsidorna.

Sidan som visas i mitten öppnas automatiskt.

Öppna huvudmenyn

På huvudmenyn får du åtkomst till verktyg och inställningsskärmar för waypoints, aktiviteter, rutter med mera ([Verktyg på huvudmenyn, sidan 21](#), [Inställningsmeny, sidan 24](#)).

Från valfri sida trycker du två gånger på **MENU**.

Karta

 visar din plats på kartan. Medan du reser flyttar och visar  din väg. Beroende på zoomnivå kan waypointnamn och symboler visas på kartan. Du kan zooma in på kartan för att se fler detaljer. När du navigerar till en destination visas rutten med en färgad linje på kartan.

Navigera med kartan

- 1 Börja navigera mot en destination ([Navigera till en destination, sidan 11](#)).
- 2 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan.
En blå triangel visar din plats på kartan. När du färdas förflyttar sig den blå triangeln och visar din väg.
- 3 Slutför en eller flera av följande åtgärder:
 - Om du vill se olika områden på kartan trycker du på , ,  eller .
 - Om du vill zooma in eller ut på kartan trycker du på  och .
 - Om du vill se mer information om en waypoint på kartan (visas med en ikon) eller någon annan plats flyttar du kartmarkören till platsen och trycker på **ENTER**.

Mäta avstånd på kartan

Du kan mäta avståndet mellan flera platser.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Mät distans**.
- 4 Tryck på ▲, ▼, ◀ och ▶ för att flytta kartmarkören till en plats.
Det uppmätta avståndet visas.
- 5 Tryck på **ENTER** för att välja ytterligare platser på kartan.

Inställningar för kartsidan

Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan och tryck på **MENU**.

Visa Info fält: Gör att du kan visa eller dölja inforutan när du har angett att en ruta ska visas på kartan ([Kartinställningar, sidan 7](#)).

Stoppa navigering: Slutar navigera längs aktuell rutt.

Kartinställningar: Gör att du kan anpassa fler kartinställningar ([Kartinställningar, sidan 7](#)).

Mät distans: Gör att du kan mäta avståndet mellan flera platser ([Mäta avstånd på kartan, sidan 7](#)).

Byt datafält: Här kan du anpassa datafälten på inforutan.

Återställ: Återställer kartan till fabriksinställningarna.

Kartinställningar

Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan och tryck på **MENU**. Välj **Kartinställningar**.

Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för närvarande är inlästa i enheten ([Aktivera kartor, sidan 7](#)).

Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan ([Ändra kartans orientering, sidan 8](#)).

Info fält: Ställer in inforutor som visas på kartan. I varje inforuta visas olika uppgifter om din rutt eller plats.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil ([Profiler, sidan 29](#)).

Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.

Avancerade inställn.: Gör att du kan anpassa avancerade kartfunktioner ([Avancerade kartinställningar, sidan 8](#)).

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Kartinställningar > Konfigurera kartor**.
- 4 Välj omkopplaren för att aktivera varje installerad karta.

Kartor som tillval

Du kan använda ytterligare kartor med enheten, t.ex. BirdsEye Satellitbilder, BlueChart® g3 och City Navigator® detaljerade kartor. Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser, t.ex. restauranger eller marina tjänster. Om du vill ha mer information går du till buy.garmin.com eller kontaktar en återförsäljare av Garmin.

Ändra kartans orientering

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Kartinställningar > Orientering**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Norr upp** för att visa norr överst på sidan.
 - Välj **Spår uppåt** för att visa den nuvarande kursen överst på sidan.
 - Välj **Fordonsläge** om du vill visa färdriktningen ur ett bilperspektiv med färdriktningen överst.

Avancerade kartinställningar

Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan och tryck på **MENU**. Välj **Kartinställningar > Avancerade inställn..**

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning. Om du har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.

Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan, om den är tillgänglig, eller stänger av skuggning.

Fordon: Ställer in positionsikonen som indikerar din position på kartan. Standardikonen är en liten blå triangel.

Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas. Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den inställda nivån.

Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.

Kompass

Handenheten har en elektronisk lutningskompenserad kompass med tre axlar. Med hjälp av en bärings- eller kurspekare kan du navigera till din destination.

Kalibrera kompassen

Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar.

GPSMAP 79s/sc har en elektronisk kompass med tre axlar. Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Kalibrera kompass > Start**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Navigera med kompassen


När du navigerar till en destination pekar symbolen ▲ mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig.

- 1 Börja navigera mot en destination ([Navigera till en destination, sidan 11](#)).
- 2 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 3 Vänd dig tills symbolen ▲ pekar mot toppen av kompassen och fortsätt att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.

Använda kurspekaren

Kurspekaren är mest användbar när du navigerar till destinationen i en rak linje, till exempel när du navigerar på vatten. Den kan hjälpa dig att hitta tillbaka till kurslinjen när du avviker för att undvika hinder och andra faror.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Riktning inställningar > Gå till linje/pekare > Kurs (CDI)** för att aktivera kurspekaren.

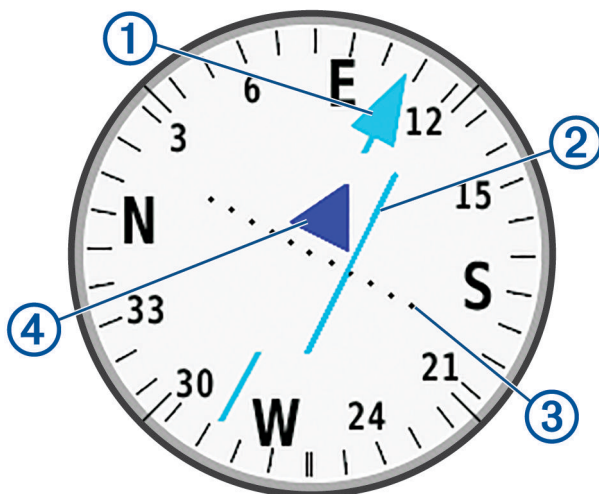

- | | |
|---|--|
| ① | Kurslinjepekare. Anger riktningen för den önskade kurslinjen från startpunkten till nästa waypoint. |
| ② | Kursavvikelseindikator (CDI). Anger platsen för önskad kurslinje i förhållande till din plats. Om CDI är inriktad med kurslinjepekaren är du på rätt kurs. |
| ③ | Kursavvikelsedistans. Prickarna anger distansen ur kurs. Distansen som representeras av varje punkt anges av skalan längst upp till höger. |
| ④ | Till-och-från-indikator. Anger om du är på väg till eller från nästa waypoint. |

Navigera med Kurs mot mål

Du kan peka med enheten mot ett avlägset objekt med kompassriktningen låst, projicera objektet som en waypoint och navigera med objektet som referenspunkt.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Kurs mot mål**.
- 4 Rikta enheten mot ett objekt.
- 5 Välj **Lås riktning > Ställ in kurs**.
- 6 Navigera med kompassen.

Projicera en waypoint från din aktuella plats

Du kan spara en ny waypoint genom att projicera avståndet din aktuella plats.

Om du till exempel vill navigera till en plats på andra sidan en flod eller bäck kan du projicera en waypoint från din aktuella plats till den observerade platsen och sedan navigera till den nya platsen när du har tagit dig över floden eller bäcken.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Kurs mot mål**.
- 4 Rikta enheten mot den nya platsen.
- 5 Välj **Lås riktning > Projektwaypoint**.
- 6 Välj en måttenhet.
- 7 Ange avståndet och tryck på **Klar**.
- 8 Välj **Spara**.

Kompassinställningar

Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan och tryck på **MENU**.

Kurs mot mål: Gör att du kan peka enheten mot ett objekt långt bort och navigera med objektet som referenspunkt ([Navigera med Kurs mot mål, sidan 9](#)).

Stoppa navigering: Avbryter navigering längs aktuell rutt.

Byt inforutor: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil ([Profiler, sidan 29](#)).

Ställ in skala: Ställer in skalan för avståndet mellan punkterna på kursavvikelseindikatorn vid navigering med Kurs mot mål.

Kalibrera kompass: Möjliggör kalibrering av kompassen vid onormalt kompassbeteende. Till exempel efter långa sträckor eller vid extrema temperaturförändringar ([Kalibrera kompassen, sidan 8](#)).

Riktningsinställningar: Gör att du kan anpassa kompassens riktningsinställningar ([Riktningsinställningar, sidan 10](#)).

Byt datafält: Anpassa kompassens datafält.

Återställ: Återställer kompassen till fabriksinställningarna.

Riktningsinställningar

Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan och tryck på **MENU**. Välj **Riktningsinställningar**.

Skärm: Ställer in kompassens riktningsvisning på bokstäver, grader eller milliradianer.

Nordlig referens: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen ([Ställa in den nordliga referensen, sidan 11](#)).

Gå till-linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan beter sig. Kurs pekar i destinationens riktning. Kurs (CDI) visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPS-kompass när du färdas med högre hastighet under en viss tid.

Kalibrera kompass: Möjliggör kalibrering av kompassen vid onormalt kompassbeteende. Till exempel efter långa sträckor eller vid extrema temperaturförändringar ([Kalibrera kompassen, sidan 8](#)).

Ställa in den nordliga referensen

Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kompassidan.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Riktningsinställningar > Nordlig referens**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens väljer du **Faktisk**.
 - Om du vill ställa in magnetisk variation för din position automatiskt väljer du **Magnetisk**.
 - Om du vill ställa in rutnät norr (000 grader) som riktningsreferens väljer du **Rutnät**.
 - Om du vill ställa in det magnetiska variationsvärdet manuellt väljer du **Användare**, anger den magnetiska variationen och väljer **Klar**.

Färddator

Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

Färddatorinställningar

Tryck på **PAGE** för att bläddra till färddatorsidan och tryck på **MENU**.

Nollställ: Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

Byt datafält: Anpassar färddatorns datafält.

Byt inforutor: Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil (*Profiler, sidan 29*).

Infoga sida: Infogar en extra sida med anpassningsbara datafält.

TIPS: Du kan använda pilknapparna för att bläddra igenom sidorna.

Ta bort sida: Tar bort en extra sida med anpassningsbara datafält.

Mer data: Läger till ytterligare datafält i färddatorn.

Mindre data: Tar bort datafält från färddatorn.

Återställ: Återställer färddatorn till fabriksinställningarna.

Navigering

Sidan FIND

Du kan använda FIND för att hitta en destination att navigera till. Alla FIND-kategorier är inte tillgängliga i alla områden och på alla kartor.

Navigera till en destination

- 1 Tryck på **FIND**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs trycker du på **MENU** för att begränsa sökningen.
- 4 Om det behövs väljer du **Sök stavning** och anger destinationsnamnet eller en del av namnet.
- 5 Välj en destination.
- 6 Välj **Kör**.

Rutten visas som en magentafärgad linje på kartan.
- 7 Navigera med hjälp av kartan (*Navigera med kartan, sidan 6*) eller kompassen (*Navigera med kompassen, sidan 8*).

Avbryta navigering

- 1 Tryck på **FIND**.
- 2 Välj **Stoppa navigering**.

Söka efter en position nära en annan position

- 1 Tryck på **FIND**.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Sök nära** och välj ett alternativ.
- 4 Välj en plats.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit.

Spara din aktuella plats som en waypoint

- 1 Tryck på **MARK**.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att redigera waypointens uppgifter, t.ex. namnet eller platsen.
- 3 Välj **Spara**.

Spara en plats på kartan som en waypoint

Du kan också spara en plats på kartan som en waypoint.

- 1 Tryck på **PAGE** för att bläddra till kartsidan.
- 2 Tryck på ▲, ▼, ◀ och ▶ för att flytta markören till en plats.
Ett informationsfält visas högst upp på skärmen.
- 3 Tryck på **ENTER**.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Spara som waypoint**.

Navigera till en waypoint

- 1 Tryck på **FIND**.
- 2 Välj **Waypoints**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Välj **Kör**.
Rutten till waypointen visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Hitta en sparad waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Om det behövs trycker du på **MENU** för att begränsa sökningen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Välj **Sök stavning** om du vill söka med hjälp av namnet på waypointen.
 - Välj **Välj symbol** om du vill söka med hjälp av waypointens symbol.
 - Välj **Sök nära** om du vill söka i närheten av en nyligen hittad plats, en annan waypoint, din aktuella plats eller en punkt på kartan.
 - Välj **Sortera** om du vill visa listan över waypoints utifrån närmast avstånd eller i alfabetisk ordning.
- 5 Välj en waypoint från listan.

Redigera en waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en sparad waypoint.
- 4 Välj ett objekt att redigera, t.ex. namnet eller plats.
- 5 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Ta bort en waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Ta bort**.

Ändra foto för en waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Byt foto**.
- 6 Välj ett foto.
- 7 Välj **Använd**.

Öka träffsäkerheten för en waypointposition

Du kan förfinas träffsäkerheten för en waypointposition genom att beräkna medelvärdet av platsinformationen. Vid medelvärdesberäkning gör enheten flera GPS-avläsningar på samma plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Ungefärlig position**.
- 6 Förflytta dig till waypointplatsen.
- 7 Välj **Start**.
- 8 Följ instruktionerna på skärmen.
- 9 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du **Spara**.

Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.

Projicera en waypoint från en sparad waypoint

Du kan spara waypointer genom att projicera avstånd och bäring från sparade waypointer till nya platser.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Projektwaypoint**.
- 6 Ange bäringen och tryck på **Klar**.
- 7 Välj en måttenhet.
- 8 Ange avståndet och tryck på **Klar**.
- 9 Välj **Spara**.

Flytta en waypoint på kartan

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Flytta waypoint**.
- 6 Tryck på ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att flytta markören till en ny plats på kartan.
- 7 Välj **Flytta**.

Söka efter en plats nära en waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Sök nära här**.
- 6 Välj en kategori.

I listan visas platser nära den valda waypointen.

Ställa in områdelarm för waypoint

Du kan lägga till ett områdelarm för en waypoint. Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Ange larmradie**.
- 6 Ange radien.

När du anger ett område med ett områdelarm ger enheten ifrån sig en ton.

Lägga till en waypoint i en rutt

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Lägg till i rutt**.
- 6 Välj en rutt.

Återställa positionen för en waypoint på din aktuella plats

Du kan ändra position för en waypoint. Om du t.ex. flyttar fordonet kan du ändra positionen till aktuell position.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Waypointhanterare**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Byt plats hit**.

Waypointens plats ändras till din aktuella plats.

Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.

Skapa en rutt med Ruttplanerare

En rutt kan bestå av många waypoints och ska innehålla minst en startpunkt och en destination.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första position**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj den första punkten på rutten.
- 5 Välj **Använd**.
- 6 Välj **Välj nästa punkt** för att lägga till fler punkter i rutten.
- 7 Välj **QUIT** för att spara rutten.

Skapa en rutt med hjälp av kartan

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första position > Använd karta**.
- 3 Tryck på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** för att välja en punkt på kartan.
- 4 Välj **Använd**.
- 5 Upprepa steg 3 och 4 för att välja ytterligare punkter på kartan som ska läggas till i rutten (valfritt).
- 6 Välj **QUIT**.

Navigera i en sparad rutt

- 1 Tryck på **FIND**.
- 2 Välj **Rutter**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Kör**.

Rutten visas som standard som en rak färgad linje på kartan.

Visa aktiv rutt

- 1 Börja navigera längs en rutt ([Navigera i en sparad rutt, sidan 15](#)).
- 2 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 3 Välj **Aktiv rutt**.
- 4 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.

Redigera en rutt

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på punkterna i en rutt.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Ändra i rutt**.
- 5 Välj en punkt.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Visa punkten på kartan med **Granska**.
 - Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
 - Om du vill infoga ytterligare en punkt på rutten väljer du **Infoga**.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
 - Ta bort punkter från rutten med **Ta bort**.
- 7 Välj **QUIT** för att spara rutten.

Visa en rutt på kartan

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Visa kartan**.

Redigera namnet på en rutt

Du kan anpassa namnet på en rutt för att göra det unikt.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Ändra namn**.
- 5 Ange det nya namnet.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter rutten i omvänd ordning.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Vänd på rutt**.

Ta bort en rutt

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Ruttplanerare**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Ta bort rutt?**.

Inspelningar

Enheten registrerar din väg som en aktivitet. Aktiviteter innehåller information om punkter längs den registrerade vägen, bl.a. tid och plats för varje punkt.

Inspelningsinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spela in**.

Inspelningsläge: Ställer in inspelningsläget. Med alternativet Automatiskt spelas punkter in i variabel takt och skapar en optimal återgivning av din väg. Du kan också spela in punkter vid särskilda tids- eller avståndsintervall.

Intervall: Ställer in inspelningshastigheten. Om du spelar in punkter oftare skapas en mer detaljerad väg, men inspelningsregistret fylls snabbare.

Auto Pause: Ställer in enheten på att stoppa inspelningen av din väg när du inte rör på dig.

Autostart: Ställer in enheten på att starta en ny inspelning automatiskt när föregående inspelning slutar.

Aktivitetstyp: Ställer in standardaktivitetstypen för enheten.

Avancerade inställn.: Gör att du kan anpassa fler inspelningsinställningar ([Avancerade inspelningsinställningar, sidan 17](#)).

Avancerade inspelningsinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spela in > Avancerade inställn.**

Utdataformat: Ställer in enheten på att spara inspelningen som en FIT-fil eller en GPX- och FIT-fil ([Filtyper, sidan 32](#)). Alternativet FIT spelar in din aktivitet med träningsinformation som är skräddarsydd för Garmin Connect™ appen och kan användas för navigering. Alternativet FIT och GPX spelar in din aktivitet både som ett vanligt spår som kan visas på kartan och användas vid navigering och som en aktivitet med träningsinformation.

Spara automatiskt: Ställer in ett automatiskt schema för att spara dina inspelningar. På så sätt kan du organisera dina resor och spara minnesutrymme ([Spara inställningar automatiskt, sidan 17](#)).

Spela in resa: Ställer in ett reseinspelningsalternativ.

Återställa inspelade data: Anger ett återställningsalternativ. Alternativet Aktivitet och resa återställer inspelnings- och trippdata när du slutför den aktiva inspelningen. Alternativet Uppmanad uppmanar dig att välja data att återställa.

Spara inställningar automatiskt

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spela in > Avancerade inställn. > Spara automatiskt**.

Vid fullt: Sparar automatiskt den aktuella inspelningen och startar en ny när den aktuella inspelningen är nära 20 000 spårpunkter.

Varje dag: Sparar automatiskt föregående dags inspelning och startar en ny när du slår på enheten en ny dag.

Varje vecka: Sparar automatiskt föregående veckas inspelning och startar en ny när du slår på enheten en ny vecka.

Automatiskt: Sparar automatiskt den aktuella inspelningen baserat på dess längd och antalet spårpunkter som tagits.

Aldrig: Sparar aldrig den aktuella inspelningen automatiskt. När den aktuella inspelningen närmar sig 20 000 spårpunkter filtrerar enheten det aktiva spåret för att ta bort överflödiga punkter samtidigt som inspelningens form och historik bibehålls. Ofiltrerade punkter sparas i en tillfällig GPX- och FIT-fil som sparas eller tas bort när inspelningen stoppas.

Obs! När du importerar FIT-aktiviteter eller GPX-spår med fler än 20 000 spårpunkter filtrerar enheten linjen så att den får plats i enhetsminnet och så att kartritningsprestanda förbättras, samtidigt som inspelningen form och historik bibehålls. Alla ursprungliga spårpunkter behålls i FIT- och GPX-filerna.

Visa aktuell aktivitet

Som standard börjar enheten automatiskt spela in din väg som en aktivitet när den är påslagen och har hämtat satellitsignaler. Du kan pausa och starta inspelning manuellt.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg.kontroller**.
- 3 Tryck på ◀ och ▶ för att visa ett alternativ:
 - Om du vill styra den aktuella aktivitetsinspelningen väljer du ▶.
 - Om du vill visa datafält för aktiviteten väljer du ⓘ.
 - Om du vill visa aktuell aktivitet på kartan väljer du 📍.

Anpassa aktivitetsloggen

Du kan anpassa hur du vill att enheten ska visa och spela in aktiviteter.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter > Aktuell aktivitet > ⓘ**.
- 3 Tryck på **MENU**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Ändra färg på aktiviteten på kartan genom att välja **Ställ in färg**.
 - Visa en linje på kartan som anger din aktivitet genom att välja **Visa på karta**.
- 5 Välj **Aktivitetsinställningar > Inspelningsläge**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Automatiskt** för att spela in aktiviteten i variabel takt och skapa en optimal återgivning.
 - Välj **Distans** för att spela in aktiviteter på ett visst avstånd.
 - Välj **Tid** för att spela in aktiviteter vid en viss tid.
- 7 Välj **Intervall**.
- 8 Slutför en åtgärd:
 - Om du valt **Automatiskt** som **Inspelningsläge** väljer du ett alternativ för att spela in aktiviteter mer eller mindre ofta.
Obs! Om du använder intervallet **Oftast** får du mest aktivitetsinformation, men enhetens minne fylls fortare.
 - Om du valt **Distans** eller **Tid** i **Inspelningsläge** anger du ett värde och väljer **Klar**.

Navigera med TracBack

Under inspelningen kan du navigera tillbaka till början av din aktivitet. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg.kontroller**.
- 3 Tryck på ▶ för att växla till kartfliken.
- 4 Välj **TracBack**.
Kartan visar rutten med en röd linje, startpunkt och slutpunkt.
- 5 Navigera med hjälp av kartan (*Navigera med kartan, sidan 6*) eller kompassen (*Navigera med kompassen, sidan 8*).

Stoppa aktuell aktivitet

- 1 Tryck på **ENTER** på huvudsidorna.
- 2 Välj **Stoppa**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill återuppta inspelningen väljer du **Fortsätt**.
 - Om du vill spara aktiviteten väljer du .

TIPS: Du kan visa den sparade aktiviteten genom att trycka på **MENU** två gånger för att visa huvudmenyn och sedan välja **Reg. aktiviteter**.

 - Om du vill ta bort aktiviteten och nollställa färdatorn väljer du .

Spara aktuell aktivitet

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg.kontroller** > .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Spara** om du vill spara hela aktiviteten.
 - Tryck på **MENU**, välj **Spara del** och välj en del.

Visa sparad aktivitetsinformation

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj  om du vill visa information om aktiviteten, t.ex. tid och distans.
- 5 Välj  om du vill visa aktiviteten på en karta.

I början och slutet av spåret finns en markeringsflagga.

Spara en plats från en aktivitet som en waypoint

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj .
- 5 Tryck på , ,  och  för att flytta markören till en plats.

Ett informationsfält visas högst upp på skärmen.
- 6 Tryck på **ENTER**.
- 7 Tryck på **MENU**.
- 8 Välj **Spara som waypoint**.

Skapa ett spår från en sparad aktivitet

Du kan skapa ett spår från en sparad aktivitet. Spår sparas med andra filtyper än aktiviteter (*Filtyper, sidan 32*).

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Spara som spår**.

Byta en aktivitet

Du kan växla start- och slutpunkt på aktiviteten för att navigera efter aktiviteten i omvänd ordning.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Kopiera reverserat**.

Navigera i en sparad aktivitet

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Kör**.

Ta bort en sparad aktivitet

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Reg. aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Ta bort**.

Verktyg på huvudmenyn

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.

Reg.kontroller: Visa detaljer om aktuell aktivitet och styr den aktuella aktivitetsinspelningen ([Visa aktuell aktivitet, sidan 18](#)).

Waypointhanterare: Visar alla waypoints som finns sparade på enheten ([Waypoints, sidan 12](#)).

Geocaching: Visar en lista med hämtade geocacher ([Geocacher, sidan 21](#)).

Reg. aktiviteter: Visar din aktuella aktivitet och en lista med inspelade aktiviteter ([Inspelningar, sidan 17](#)).

Aktiv rutt: Visar den aktiva rutten och kommande waypoints ([Rutter, sidan 15](#)).

Ruttplanerare: Visar en lista med sparade rutter och gör att du kan skapa nya rutter ([Skapa en rutt med Ruttplanerare, sidan 15](#)).

Sparade spår: Visar en lista med sparade spår ([Skapa ett spår från en sparad aktivitet, sidan 19](#)).

Kurs mot mål: Gör att du kan peka enheten mot ett objekt långt bort och navigera med objektet som referenspunkt ([Navigera med Kurs mot mål, sidan 9](#)).

Områdeslarm: Ställ in larm som låter när du är inom ett angivet avstånd från vissa platser ([Ställa in positionslarm, sidan 23](#)).

Profiländring: Ändra enhetsprofilen för att anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa ([Välja en profil, sidan 24](#)).

Areaberäkning: Beräkna storleken på ett område ([Beräkna ett områdes storlek, sidan 24](#)).

Kalender: Visar en kalender.

Jakt och fiske: Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats.

Sol och måne: Visar tider för soluppgång och solnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.

Fotovisare: Visar sparade bilder.

Noggrannare Waypoint: Förfina en waypointplats för större noggrannhet ([Öka träffsäkerheten för en waypointposition, sidan 13](#)).

Miniräknare: Visar en miniräknare.

Alarm: Ställer in ett ljudlarm. Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss tidpunkt.

Stoppur: Använd en timer, markera ett varv och ta tid på varv.

Geocacher

Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.

Hämta geocacher med en dator

Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator ([Överföra filer till enheten, sidan 33](#)). Du kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på geocaching.com kan du använda funktionen "pocket query" för att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.geocaching.com.
- 3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
- 4 Logga in.
- 5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och hämta geocacher till enheten.

Söka efter en geocache

Du kan söka efter de geocacher som har lästs in på enheten.

Obs! Du kan hämta detaljerad information för ett begränsat antal geocacher per dag. Du kan köpa ett premiumabonnemang för att hämta fler. Gå till www.geocaching.com om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Geocaching** > .
- 3 Tryck på **MENU**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter geocacher på enheten efter namn väljer du **Sök stavning** och anger en sökterm.
 - Om du vill söka efter geocacher nära dig eller nära en annan plats väljer du **Sök nära** och väljer en plats.
- 5 Välj en geocache.
Geocachedetaljer visas.

Filtrera geocachelistan

Du kan filtrera din geocachelista utifrån olika parametrar, till exempel svårighetsgrad.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Geocaching** > .
- 3 Tryck på **MENU**.
- 4 Välj **Filtrera** och välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill filtrera efter en geocachekategori, t.ex. pussel eller händelse, väljer du **Typ**.
 - Om du vill filtrera efter den fysiska storleken på geocachebehållaren väljer du **Cachestorlek**.
 - Om du vill filtrera efter geocacher med statusen **Ej prövad**, **Hittade ej** eller **Hittad** väljer du **Status**.
 - Om du vill filtrera efter svårighetsgraden för att hitta geocachen, eller svårigheter i terrängen, väljer du en nivå från 1 till 5.
- 5 Välj **QUIT** för att visa den filtrerade geocachelistan.

Spara ett skräddarsytt geocachefilter

Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher utifrån specifika faktorer.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar** > **Geocaching** > **Filter-inställningar** > **Skapa filter**.
- 3 Välj objekt att filtrera.
- 4 Välj **QUIT**.

Som standard sparas det nya filtret automatiskt som Filtrera följt av ett nummer. Exempelvis Filtrera 2. Du kan redigera geocachefilter för att ändra namnet (*Redigera ett skräddarsytt geocachefilter, sidan 22*).

Redigera ett skräddarsytt geocachefilter

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar** > **Geocaching** > **Filter-inställningar**.
- 3 Välj ett filter.
- 4 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Visa information om geocache

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Geocaching**.
- 3 Välj en geocache.
- 4 Tryck på **MENU**.
- 5 Välj **Granska punkt**.
En beskrivning av geocachen och loggar visas.

Navigera till en geocache

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Geocaching**.
- 3 Välj en geocache.
- 4 Välj **Kör**.

Använda Tips och ledtrådar för att hitta en geocache

Du kan använda tips eller ledtrådar, t.ex. en beskrivning eller koordinater, för att få hjälp att hitta en geocache.

- 1 Medan du navigerar till en geocache väljer du **MENU > Geocache**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa detaljer om geocachen väljer du **Beskrivning**.
 - Om du vill visa en ledtråd om en geocacheplats väljer du **Ledtråd**.
 - Om du vill visa koordinaterna för latitud och longitud för en geocache väljer du **Koordinater**.
 - Om du vill visa feedback om aktuell geocache från föregående sökare väljer du **Logg**.

Logga ett försök

När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på www.geocaching.com.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Geocaching > Logg**.
- 3 Välj **Hittad**, **Hittade ej**, **Reparation krävs** eller **Ej prövad**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avsluta loggningen väljer du **Klar**.
 - Börja navigera till den geocache som finns närmast genom att välja **Sök nästa närmaste**.
 - Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller om själva cachen genom att välja **Redigera kommentar**. Ange en kommentar och välj **Klar**.

Ställa in positionslarm

Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Områdeslarm > Skapa larm**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj **Använd**.
- 6 Ange en radie.

När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån sig en ton.

Redigera eller ta bort ett områdelarm

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Områdeslarm**.
- 3 Välj ett larm.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera radien väljer du **Ändra radie**.
 - Om du vill visa larmet på en karta väljer du **Visa kartan**.
 - Om du vill ta bort larmet väljer du **Ta bort**.

Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Profiländring**.
- 3 Välj en profil.

Beräkna ett områdes storlek

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Areaberäkning > Start**.
- 3 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
- 4 Välj **Beräknar** när du är klar.

Anpassa enheten

Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.

- 1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Byt datafält**.
- 4 Välj ett datafält.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Inställningsmeny

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar**.

System: Gör att du kan anpassa systeminställningarna ([Systeminställningar](#), sidan 25).

Skärm: Justerar inställningar för bakgrundsbelysning och skärm ([Skärminställningar](#), sidan 25).

Karta: Ställer in kartans utseende ([Kartinställningar](#), sidan 7).

Spela in: Anpassa inställningar för aktivitetsinspelning ([Inspelningsinställningar](#), sidan 17).

Rutt: Anpassa hur enheten beräknar rutter för varje aktivitet ([Ruttinställningar](#), sidan 26).

Lågenergiläge: Anpassa inställningar för att aktivera expeditionsläget ([Starta expeditionsläget](#), sidan 26).

Waypoints: Ange ett eget prefix för automatiskt namngivna waypoints.

Ljud: Ställer in enhetens ljud, t.ex. knappljud och larm ([Ställa in enhetssignaler](#), sidan 26).

Riktning: Gör att du kan anpassa kompassens riktningsinställningar ([Riktningsinställningar](#), sidan 10).

Geocaching: Anpassa geocacheinställningar ([Geocacheinställningar](#), sidan 27).

Marint: Ställer in utseendet på marina data på kartan ([Marina inställningar](#), sidan 27).

Menyer: Anpassa sidsekvensen och huvudmenyn ([Menyinställningar](#), sidan 27).

Positionsformat: Ställer in det geografiska positionsformatet och referensalternativ ([Inställningar för positionsformat](#), sidan 28).

Enheter: Ställer in måttenheterna som används på enheten ([Ändra måttenheterna](#), sidan 29).

Tid: Justerar tidsinställningarna ([Tidsinställningar](#), sidan 29).

Profiler: Anpassa och skapa nya aktivitetsprofiler ([Profiler](#), sidan 29).

Nollställ: Återställ användardata och inställningar ([Återställa data och inställningar](#), sidan 30).

Om: Visar information om enheten, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal ([Se information om regler och efterlevnad för E-label](#), sidan 34).

Systeminställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System**.

Satellit: Ställer in alternativ för satellitsystemet ([Satellitinställningar, sidan 25](#)).

Textspråk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Gränssnitt: Ställer in formatet för det seriella gränssnittet ([Inställningar för det seriella gränssnittet, sidan 25](#)).

RINEX-loggning: Gör att enheten kan skriva RINEX-data (Receiver Independent Exchange Format) till en systemfil. RINEX är ett format för datautbyte för obehandlade data från satellitnavigeringssystem.

AA-batterityp: Här anger du vilken typ av AA-batterier du använder.

Obs! Den här inställningen avaktiveras om NiMH-batteriet (tillval) installeras.

Satellitinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Satellit**.

Satellitsystem: Ställer in satellitsystemet på endast GPS, flera satellitsystem eller Demoläge (GPS av).

SBAS: Möjliggör att SBAS (Satellite-based augmentation system) kan användas på enheten.

GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

GPS: En satellitkonstellation byggd av USA.

GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

GALILEO: En satellitkonstellation byggd av Europeiska rymdorganisationen.

Inställningar för det seriella gränssnittet

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Gränssnitt**.

Garmin Spanner: Gör att du kan använda enhetens USB-port med de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

Garmin serienummer: Ställer in enheten på Garmin eget format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata med en dator.

NMEA In/Ut: Ställer in enheten på att använda NMEA 0183 standardutgångar och -ingångar.

Text ut: Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positions- och hastighetsinformation.

Skärminställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Skärm**.

Belysningstid: Anpassar tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteriets livslängd genom att stänga av skärmen när bakgrundsbelysningen släcks ([Sätta på batterisparläget, sidan 25](#)).

Utseende: Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val markeras ([Ändra färgläge, sidan 26](#)).

Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.

Textstorlek för granskning: Ändrar storleken på texten på skärmen.

Sätta på batterisparläget

Du kan använda batterisparläget till att förlänga batterilivslängden.

1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.

2 Välj **Inställningar > Skärm > Batterisparläge > På**.

I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås. Du kan trycka på **ⓘ** för att sätta på skärmen.

Ändra färgläge

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Skärm > Utseende**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Du kan välja alternativet **Läge > Automatiskt** om du vill att enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt beroende på vad klockan är.
 - Om du vill använda en ljus bakgrund väljer du **Läge > Dag**.
 - Om du vill använda en mörk bakgrund väljer du **Läge > Natt**.
 - Om du vill anpassa färgpaletten till dagtid väljer du **Dagsljusfärg**.
 - Om du vill anpassa färgpaletten till nattetid väljer du **Nattljusfärg**.

Ruttinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Rutt**.

Obs! Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på vilken aktivitet som är vald.

Aktivitet: Ställer in en aktivitet för ruten. Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.

Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att beräkna din rutt.

Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg. Detta är mest användbart när du kör eller navigerar på vägar.

Utanför rutt, räkna om: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in typ av vägar, terräng och transportmetoder att undvika när du navigerar.

Ruttövergångar: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt längs ruten till nästa. Den här inställningen är endast tillgänglig när alternativet Direkt ruttdragning är aktiverat. Alternativet Distans leder dig till nästa punkt på ruten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

Starta expeditiönsläget

Du kan använda expeditiönsläget till att förlänga batteritiden. I expeditiönsläge stängs skärmen av, enheten går in i standbyläge och samlar in färre GPS-spårpunkter.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Lågenergiläge**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill att enheten ska uppmana dig att aktivera expeditiönsläget när du stänger av enheten väljer du **Uppmanad**.
 - Om expeditiönsläget automatiskt ska aktiveras efter två minuters inaktivitet väljer du **Automatiskt**.
 - Om expeditiönsläget aldrig ska aktiveras väljer du **Aldrig**.

Ställa in enhetssignaler

Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, svängvarningar och larm.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Ljud > Ljud > På**.
- 3 Välj en signal för varje ljudtyp.

Geocacheinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Geocaching**.

Geocachestil: Ställ in enheten för att visa geocachelistan efter namn eller koder.

Filter-inställningar: Du kan skapa och spara anpassade filter för geocacher ([Spara ett skraddarsytt geocachefilter](#), sidan 22).

Hittade geocache: Gör att du kan ändra antalet hittade geocacher. Antalet ökar automatiskt när du loggar ett fynd ([Logga ett försök](#), sidan 23).

Områdeslarm: Här kan du ställa in en varning som låter när du befinner dig inom ett specificerat intervall från en geocache.

Marina inställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Marint**.

Sjökortsläge: Ställ in typen av sjökort som används för enheten när du visar marina data. Nautiskt visar olika kartfunktioner i olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.

Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel på kartan.

Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i vatten med ett visst djup ([Ställa in marina larm](#), sidan 27).

Ställa in marina larm

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Marint > Inställning för sjövarningar**.
- 3 Välj typ av larm.
- 4 Ange en sträcka och välj **Klar**.

Menyinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Menyer**.

Stil på meny: Ändrar utseendet på huvudmenyn.

Huvudmeny: Flytta, lägg till och ta bort objekt på huvudmenyn ([Anpassa huvudmenyn](#), sidan 27).

Sidsekvens: Flytta, lägg till och ta bort objekt i sidsekvensen ([Ändra sidsekvens](#), sidan 28).

Inställningar: Ändrar ordning på objekt på inställningsmenyn.

Sök: Ändrar ordning på objekt på sökmenyn.

Anpassa huvudmenyn


Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Byt objektordning**.
- 4 Välj ett menyobjekt.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Flytta** för att ändra placeringen i listan för objektet.
 - Välj **Infoga** för att lägga till ett nytt objekt i listan.
 - Välj **Ta bort** för att ta bort ett objekt från listan.

Ändra sidsekvens

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Meny** > **Sidsekvens > Redigera sidosekvens**.
- 3 Välj en sida.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta sidan uppåt eller nedåt i listan väljer du **Flytta**.
 - Om du vill lägga till en ny sida i sidsekvensen väljer du **Infoga** och väljer en kategori.
 - Om du vill ta bort en sida från sidsekvensen väljer du **Ta bort**.

TIPS: Du kan trycka på **PAGE** för att visa sidsekvensen.

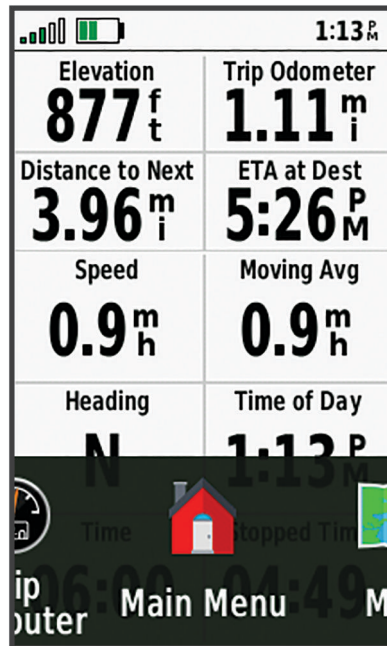

Konfigurera sidbandsvisning

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Meny** > **Sidsekvens > Visa sidband**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avaktivera sidbandsvisningen väljer du **Av**.
 - Om du vill ställa in den hastighet med vilken en sida öppnas efter att ha valts i sidbandsvisningen väljer du **Sakta** eller **Snabbt**.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Positionsformat**.

Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Ändra måttenheterna

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Enheter**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra måttenhet för fart och distans väljer du **Fart/distans**.
 - Om du vill ändra måttenhet för vertikal fart väljer du **VERTIKAL FART**.
 - Om du vill ändra måttenhet för höjd väljer du **Höjd > Höjd**.
 - Om du vill ändra måttenhet för djup väljer du **Höjd > Djup**.
 - Om du vill ändra måttenhet för temperatur väljer du **Temperatur**.
- 4 Välj en måttenhet.

Tidsinställningar

Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Alternativet Automatisk ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Varje dag: Anger att enheten ska använda sommartid.

Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

Skapa en egen profil

Om ingen av de förinstallerade profilerna passar behoven hos din aktivitet eller resa kan du skapa en anpassad profil med egna unika inställningar och datafält.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Profiler > Skapa ny profil > OK**.

Den nya profilen skapas och får ett standardnamn och -nummer. Exempelvis Profil 10. Den nya profilen blir den aktiva profilen.
- 3 Välj den nya profilen.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Anpassa standardprofilnamnet (*Ändra ett profilnamn, sidan 29*).
 - Anpassa inställningarna efter behov (*Inställningsmeny, sidan 24*).
 - Anpassa datafälten efter behov (*Anpassa datafälten, sidan 24*).

De ändringar du gör av inställningarna och datafälten sparas automatiskt i den aktiva profilen.

Ändra ett profilnamn

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Profiler**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **Ändra namn**.
- 5 Ange det nya namnet.

Ta bort en profil

Obs! Det går inte att ta bort en profil när den används.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Profiler**.
- 3 Välj en profil.
- 4 Välj **Ta bort**.

Återställa data och inställningar

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - För att återställa data som är specifika för en resa, såsom avstånd och medelvärden väljer du **Nollställ trippdata**.
 - Om du vill ta bort alla sparade waypoints väljer du **Ta bort alla waypoints**.
 - För att ta bort data som registrerats sedan du startade din aktuella aktivitet väljer du **Radera aktuell aktivitet**.
Obs! Enheten fortsätter att registrera nya data för den aktuella aktiviteten.
 - För att återställa endast inställningarna för din aktuella aktivitetsprofil till fabriksinställningarna väljer du **Återst prof.inst.**
 - Om du vill återställa alla enhetens inställningar och profiler till fabriksinställningarna väljer du **Återställ alla inställn.**
Obs! Återställning av alla inställningar rensar alla geocachingaktiviteter från enheten. Sparade användardata som spår och waypoints tas inte bort.
 - Om du vill ta bort alla sparade användardata och återställa alla inställningar på enheten till fabriksinställningarna väljer du **Ta bort alla**.
Obs! Om du tar bort alla inställningar tas dina personuppgifter, din historik och sparade användardata, inklusive spår och waypoints, bort.

Återställa standardsidinställningar

- 1 Tryck på **PAGE** eller **QUIT** för att bläddra till den sida för vilken du kommer att återställa inställningarna.
- 2 Tryck på **MENU**.
- 3 Välj **Återställ**.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

OBS!

Undvik rost genom att torka av USB-porten, serieporten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du ansluter till en dator eller en extern kabel.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Sätta fast en rem

- 1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.



- 2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.
- 3 Om det behövs fäster du remmen på dina kläder eller din ryggsäck för att binda fast den under en aktivitet.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik rost genom att torka av USB-porten, serieporten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du ansluter till en dator eller en extern kabel.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten och serieporten.

Enhetsen är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX6 (endast enhetsnivå) och IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter och är skyddad mot kraftiga vattenstrålar. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller ansluter till en dator eller extern kabel.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solskydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Rengöra enheten

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Datahantering

Obs! Enhetsen är inte kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3 och tidigare.

Filtyper

Den handhållna enheten stöder följande filtyper:

- GPX-rutt, spår och waypoint-filer.
- GPX-geocache-filer (*Hämta geocacher med en dator, sidan 21*).
- JPEG-bildfiler.
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-filer för export till Garmin Connect.

Installera ett minneskort i GPSPMAP 79s/sc

⚠ VARNING

Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas ut av användaren.

Du kan installera ett microSD minneskort, upp till 32 GB, om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa kartor.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Ta bort batterierna.
- 3 Skjut korthållaren ① till **OPEN** och lyft upp den.
- 4 Sätt i minneskortet med guldkontaktarna vända nedåt.



- 5 Stäng korthållaren.
- 6 Skjut korthållaren mot **LOCK** för att låsa den på plats.
- 7 Sätt tillbaka batterierna och luckan.

Ansluta enheten till en dator

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter under Den här datorn på Windows datorer eller som en volym på skrivbordet på Mac datorer.

Överföra filer till enheten

- 1 Anslut enheten till datorn.
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till enheten eller minneskortet.
- 6 Bläddra till en mapp.
- 7 Välj **Ändra > Klistra in**.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

Ta bort filer

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple® dator måste du tömma Papperskorgen för att ta bort filerna helt.

Använda Garmin Connect

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- 2 Gå till connect.garmin.com.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Specifikationer

Batterityp	Två AA-batterier (1,5 V eller lägre alkaliska, NiMH eller litium) eller valfritt NiMH-batteri
Batteriets livslängd	Upp till 19 tim.
Vattenklassning	IEC 60529 IPX6 (endast enhetsnivå) och IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Säkerhetsavstånd till kompass	17,5 cm (7 tum)

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Välj **Om**.

¹ Enheten klarar tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter och är skyddad mot kraftiga vattenstrålar. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Bilagor

Datafält

För vissa datafält krävs att du navigerar för att kunna visa data.

Aktivitetssträcka: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Aktuellt varv: Stoptiden för det aktuella varvet.

Batterinivå: Återstående batteriladdning.

Bilsväng: Riktningen för nästa sväng i rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Datum: Aktuell dag, månad och år.

Distans till destination: Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Distans till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Djup: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattendjupet.

ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

Faktisk fart mot dest.: Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Färdtid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.

Fartgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägs skyltar.

Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

Glidförhållande t. dest.: Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).

GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitssignalen.

Hastighet: Aktuell fart för resan.

Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

Höjd över marken: Höjden på aktuell plats över marken.

Ingen: Det här är ett tomt datafält.

Kompasskurs: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kurs: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

Kurs: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du stiger 3 m (10 fot) för varje 60 m (200 fot) du färdas är lutningen 5 %.

Maximal fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

Medelfart i rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.

Medel Varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.

Plats (latitud/longitud): Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

Plats (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

Plats för dest.: Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Riktning: Den riktning som du rör dig i.

Senaste varvdistans: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.

Senaste varv fart: Medelfarten för det senast slutförda varvet.

Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.

Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppg./solnedgång: Tiden för nästa soluppgång eller solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Stillestånd: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.

Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.

Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

Temperatur – vatten: Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.

Tidsåtgång för aktivitet: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.

Total varv: Stopptiden för alla slutförda varv.

Trippmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.

Tripptid: En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

Vägmätare: En fortgående uppräknings av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Varvdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

Varvfart: Medelfarten för det aktuella varvet.

Vert. avst. till dest.: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

Vert. avst. till nästa: Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Vertikal fart mot dest.: Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

Tillbehör

Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningsstillbehör och utbytesdelar hittar du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin återförsäljare.

Felsökning

Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (*Justera belysningen, sidan 6*).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Skärminställningar, sidan 25*).
- Använd batterisparläget (*Sätta på batterisparläget, sidan 25*).
- Använd expeditionsläget (*Starta expeditionsläget, sidan 26*).
- Stäng av ytterligare satellitsystem (*Satellitinställningar, sidan 25*).

Starta om enheten

Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

- 1 Ta bort batterierna.
- 2 Sätt tillbaka batterierna.
- 3 Håll ned .

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 Tryck på **MENU** två gånger för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj .
- 3 Välj .
- 4 Välj den andra posten i listan.
- 5 Välj språk.

Index

A

aktiviteter 17–20
anpassa enheten 24, 27, 28
användardata, ta bort 34

B

bakgrundsbelysning 5, 25
batteri 32
 maximera 25, 26, 37
 montera 3

C

chirp 27

D

data
 dela 19
 lagra 34
 överföra 33, 34
datafält 24, 35
dator, ansluta 33
dela data 19

F

felsökning 30, 31, 37
filer, överföra 21, 32, 33
färddator 11

G

Garmin Connect, lagra data 34
Garmin Express 31
 uppdatera programvaran 30
geocacher 21–23, 32
 hämta 21
 inställningar 27
 navigera till 23
GLONASS 25
GPS 21, 25
 inställningar 25

H

handrem 31
historik, skicka till datorn 34
huvudmeny 6
 anpassa 27
hämta, geocacher 21

I

inforutor 11
inställningar 7, 8, 10, 24–29
 enhet 26
 registrera 17

J

jakt- och fisketider 21

K

kalender 21
karta 6
kartor 7, 18
 inställningar 7, 8
 mäta avstånd 7
 navigera 6, 18
 orientering 8
 uppdatera 30
 valfritt 7
 zoom 8
knappar 1, 2, 5
 läsa 5
kompass 6, 8, 9, 11
 inställningar 10
 kalibrera 8
 navigera 8
Kurs mot mål 9

L

ladda 1
lagra data 33
larm
 klocka 21
 larmgräns 14, 23
 ljud 26
 marint 27

ljud 26
ljusstyrka 6
läsa, knappar 5

M

marint
 inställningar 27
 larminställning 27
microSD-kort. Se minneskort
miniräknare 21
minneskort 33
måttenheter 29
mäta avstånd 7
mätare, tripp 6

N

navigering 9, 11
 avbryta 12
 kompass 8
 kurspekare 9
nordlig referens 11

O

områdesberäkning 21, 24

P

positioner
 redigera 12
 spara 12
positionsformat 28
positionsalarm 14, 21, 23
profiler 21, 24, 29, 30
programvara, uppdatera 30

R

registrera 19
rengöra enheten 32
reseplanerare. Se rutter
rutter 15, 16
 inställningar 26
 navigera 15
 redigera 16
 skapa 15
 ta bort 16
 visa på kartan 16

S

satellitsignaler 21
 söka 6
skärm
 inställningar 25
 ljusstyrka 6
skärminställningar 26
soluppgång och solnedgång 21
specifikationer 34
språk 37
spår 18, 19
 navigera 20
stoppur 21
strömknapp 5
systeminställningar 25

T

ta bort, alla användardata 34
tid, zoner och format 29
tidsinställningar 29
tillbehör 31, 36
TracBack 18
trippinformation, visa 11

trippmätare 6

U

USB 4, 25
 kontakt 2
 koppla bort 34
 masslagringsläge 32
 överföra filer 32

W

waypoints 12, 14, 15
 beräkna 10, 14
 navigera 12
 redigera 12–15
 spara 12
 ta bort 13

Å

återställa enheten 30

Ö

överföra, filer 21, 32

