


GARMIN®

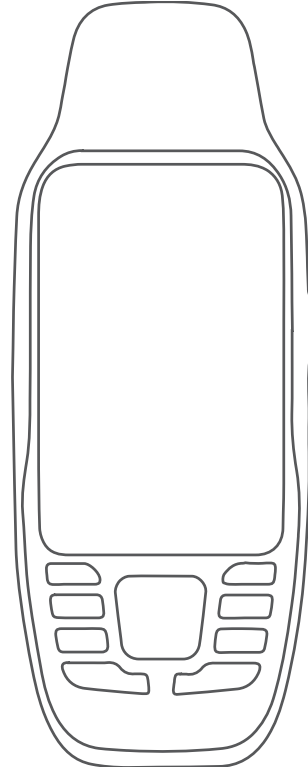

GPSMAP® 79S/SC

Kullanma Kılavuzu

© 2021 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, the Garmin logo, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04351

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

İçindekiler

Giriş..... 1

Başlarken.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	2
Pilleri Takma.....	3
Cihazı Harici Güce Bağlama.....	4
Düğmeler.....	5
Cihazı Açma.....	5
Düğmeleri Kilitleme.....	5
Ekran Parlaklığını Açma.....	5
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6
Uydu Sinyallerini Alma.....	6

Ana Sayfaları Kullanma..... 6

Ana Menüü Açma.....	6
Harita.....	6
Harita ile Navigasyon.....	6
Haritada Mesafeyi Ölçme.....	7
Harita Sayfası Ayarları.....	7
Harita Ayarları.....	7
Gelişmiş Harita Ayarları.....	8
Pusula.....	8
Pusulayı Kalibre Etme.....	8
Pusula ile Navigasyon.....	8
Yön İşaretçisini Kullanma.....	9
Gör ve Git ile Navigasyon.....	9
Mevcut Konumunuzdan Bir Rota Noktası Tasarlama.....	10
Pusula Ayarları.....	10
Yön Ayarları.....	10
Yol Bilgisayarı.....	11
Yol Bilgisayarı Ayarları.....	11

Navigasyon..... 11

FIND Sayfası.....	11
Varış Noktasına Gitme.....	11
Navigasyonu Durdurma.....	12
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma.....	12
Rota Noktaları.....	12
Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme.....	12
Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme.....	12
Bir Rota Noktasına Yolculuk.....	12
Kayıtlı Rota Noktası Bulma.....	12

Rota Noktasını Düzenleme.....	13
Rota Noktasını Silme.....	13
Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafi Değiştirme.....	13
Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma.....	13
Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota Noktası Tasarlama.....	14
Haritada Rota Noktasını Taşıma.....	14
Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma.....	14
Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama.....	14
Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme.....	15
Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme.....	15
Rotalar.....	15
Rota Planlayıcı Kullanarak Rota Oluşturma.....	15
Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma.....	15
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	15
Etkin Rotayı Görüntüleme.....	16
Rota Düzenleme.....	16
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme.....	16
Rota Adını Düzenleme.....	16
Rotayı Ters Çevirme.....	16
Rotayı Silme.....	16
Kayıtlar.....	17
Kayıt Ayarları.....	17
Gelişmiş Kayıt Ayarları.....	17
Otomatik Kayıt Ayarları.....	17
Mevcut Etkinliği Görüntüleme.....	18
Etkinlik Günlüğünüzü Özelleştirme.....	18
TracBack® Kullanarak Navigasyon.....	18
Mevcut Etkinliği Durdurma.....	19
Mevcut Etkinliği Kaydetme.....	19
Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme.....	19
Bir Etkinlikten Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme.....	19
Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma.....	19
Etkinliği Ters Çevirme.....	20
Kayıtlı Bir Etkinliğe Navigasyon....	20

Kayıtlı Bir Etkinliği Silme.....	20
Ana Menü Araçları.....	21
Geocache.....	21
Bilgisayar Kullanarak Geocache	
İndirme.....	21
Geocache Arama.....	22
Geocache Listesini Filtreleme.....	22
Özel Geocache Filtresini	
Kaydetme.....	22
Özel Geocache Filtresini	
Düzenleme.....	22
Geocache Detaylarını	
Görüntüleme.....	23
Geocache'e Gitme.....	23
Geocache Bulmak İçin İpuçlarını	
Kullanma.....	23
Denemeyi Günlüğe Kaydetme.....	23
Yakınlık Alarmı Ayarlama.....	23
Bir Yakınlık Alarımını Düzenleme veya	
Silme.....	24
Profil Seçme.....	24
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama.....	24
Cihazı Özelleştirme.....	24
Veri Alanlarını Özelleştirme.....	24
Ayarlar Menüsü.....	25
Sistem Ayarları.....	25
Uydu Ayarları.....	25
Seri Arabirim Ayarları.....	26
Ekran Ayarları.....	26
Pil Tasarrufu Modunu Açma.....	26
Renk Modunu Değiştirme.....	26
Rota Tespiti Ayarları.....	27
Keşif Modunu Açma.....	27
Cihaz Seslerini Ayarlama.....	27
Geocaching Ayarları.....	27
Denizcilik Ayarları.....	28
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama...	28
Menü Ayarları.....	28
Ana Menüü Özelleştirme.....	28
Sayfa Sekansını Değiştirme.....	29
Sayfa Şerit Görünümünü	
Yapılandırma.....	29
Mevki Formatı Ayarları.....	29
Ölçü Birimlerini Değiştirme.....	30
Saat Ayarları.....	30

Profiller.....	30
Özel Profil Oluşturma.....	30
Profil Adını Düzenleme.....	30
Profil Silme.....	31
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	31
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri	
Yükleme.....	31
Cihaz Bilgileri.....	31
Ürün Güncellemeleri.....	31
Garmin Express Uygulamasını	
Ayarlama.....	32
Daha Fazla Bilgi Alma.....	32
Halatı Bağlama.....	32
Cihaz Bakımı.....	33
Cihazı temizleme.....	33
Veri Yönetimi.....	33
Dosya Türleri.....	33
GPSMAP 79s/sc Cihazına Bellek Kartı	
Takma.....	34
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	34
Dosyaları Cihazınıza Aktarma.....	34
Dosya Silme.....	35
Garmin Connect Özelliğini	
Kullanma.....	35
USB Kablosunu Sökme.....	35
Teknik Özellikler.....	35
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	35
Ek.....	36
Veri Alanları.....	36
İsteğe Bağlı Aksesuarlar.....	38
Sorun Giderme.....	38
Pil Ömrünü Artırma.....	38
Cihazı Yeniden Başlatma.....	38
Cihazım yanlış dile ayarlanmış.....	38
Dizin.....	39

Giriş

UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Başlarken

Cihazınızı ilk kez kullanırken cihazınızın kurulumunu yapmak ve temel özellikleri öğrenmek için bu görevleri tamamlamanız gerekir.

- 1 Pilleri takın (*Pilleri Takma, sayfa 3*).
- 2 Cihazı açmak için  öğesine basılı tutun.
- 3 Uyduları alın (*Uydu Sinyallerini Alma, sayfa 6*).
- 4 Pusulayı kalibre edin (*Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 8*).
- 5 Bir rota noktası işaretleyin (*Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme, sayfa 12*).
- 6 Bir varış noktasına navigasyona başlayın (*Varış Noktasına Gitme, sayfa 11*).

Cihaz Genel Bilgileri



①	GNSS anteni
②	güç tuşu ①
③	Düğmeler
④	Micro-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑤	Seri bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑥	microSD® kart yuvası (pillerin altında)
⑦	Pil bölümü
⑧	Takma yeri
⑨	Pil kapağı D halkası

Pilleri Takma

DUYURU

Hasarı önlemek için pilleri takmadan veya cihazı açmadan önce cihazı ve pil bölmesini kuru bir bezle iyice silin ve hava ile kurutun.

El cihazı, iki AA pil (cihazla birlikte verilmez) ile çalışır. En iyi sonuçlar için 1,5 V nominal voltajlı lityum piller kullanın. Daha yüksek voltajlı lityum piller kullanmayın.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.



- 3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

Cihazı Harici Güce Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için bir bilgisayara veya harici kabloya bağlamadan önce USB bağlantı noktasını, seri bağlantı noktasını, hava kapağını ve çevresini iyice kurulaşın.

Cihazı USB kablosu kullanarak harici güce bağlamadan önce seri arabirim ayarını Garmin Spanner olarak deęiřtirmeniz gerekir. (*Seri Arabirim Ayarları, sayfa 26*).

1 Koruyucu kapağı ① kaldırın.



2 Bir seenek belirleyin:

- Uyumlu bir 5 V AC güç adaptörüne (ayrıca satılır) bağlamak için ürünle birlikte verilen USB kablosunun küçük ucunu cihazdaki ② numaralı USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Bir NMEA® 0183 cihazına bağlanmak için 12 V'lik bir seri/veri güç kablosunu (ayrı satılır) cihazın ③ numaralı seri bağlantı noktasına bağlayın.

İsteęe baęlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin® bayinizde mevcuttur.

Düğmeler



FIND	Arama menüsünü açmak için basın. Geçerli konumunuzu denize adam düştü (MOB) konumu olarak kaydetmek ve navigasyonu etkinleştirmek için basılı tutun.
MARK	Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için basın.
QUIT	İşlemi iptal etmek veya önceki menü ya da sayfaya dönmek için basın. Ana sayfalarda gezinmek için basın.
ENTER	Seçenekleri belirlemek ve mesajları onaylamak için basın. Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için basın (ana sayfalardan).
MENU	O anda açık olan sayfanın seçenekler menüsünü açmak için basın. Ana menüyü açmak için iki kez basın (herhangi bir sayfadan).
PAGE	Ana sayfalarda gezinmek için basın.
▲▼◀▶	Menü seçeneklerini belirlemek ve harita imlecini hareket ettirmek için basın.
+	Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak için basın.
—	Harita üzerinde uzaklaştırma yapmak için basın.

Cihazı Açma

① ögesine basılı tutun.

Düğmeleri Kilitleme

Düğmelere yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

1 Durum sayfasını açmak için ① ögesine basın.

2 **Tuşları Kilitle** ögesini seçin.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir düğmeye basın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Durum sayfasını açmak için **①** öğesine basın.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için **+** ve **-** öğelerini kullanın.

İPUCU: Gece görüşü gözlükleriyle uyumluluk sağlamak üzere ekran parlaklığı yoğunluğunu düşürmek için NV öğesini seçebilirsiniz.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz GNSS konumunuzu belirlerken bir **?** yanıp söner.
Durum çubuğundaki **||||** öğesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Cihaz uydu sinyallerini aldığı anda otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik şeklinde kaydetmeye başlar.

Ana Sayfaları Kullanma

Bu cihazı çalıştırmak için gereken bilgileri ana menüde, haritada, pusulada ve yol bilgisayar sayfa sayfa bulabilirsiniz.

Ana sayfalarda gezinmek için **PAGE** veya **QUIT** düğmesine basın.

Ortada görüntülenen sayfa otomatik olarak açılır.

Ana Menüü Açma

Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına, etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar ([Ana Menü Araçları](#), [sayfa 21](#), [Ayarlar Menüsü](#), [sayfa 25](#)).

Herhangi bir sayfada iki kez **MENU** öğesine basın.

Harita

▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ederken **▲** simgesi de hareket eder ve yolunuzu gösterir. Yakınlaştırma düzeyinize bağlı olarak haritada rota noktası adları ve simgeleri görünebilir. Daha fazla ayrıntı görmek için haritayı yakınlaştırabilirsiniz. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Harita ile Navigasyon

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme](#), [sayfa 11](#)).
- 2 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
Mavi renkli üçgen, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ettikçe mavi renkli üçgen de hareket eder ve yolunuzu gösterir.
- 3 Bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - Haritanın farklı alanlarını görüntülemek için **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** öğesine basın.
 - Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** ve **-** öğelerine basın.
 - Harita üzerindeki bir rota noktası (simge ile gösterilir) veya başka bir konum hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için harita imlecini konuma getirin ve **ENTER** düğmesine basın.

Haritada Mesafeyi Ölçme

Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Mesafeyi Ölç** öğesini seçin.
- 4 Harita imlecini bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerine basın. Ölçülen mesafe görüntülenir.
- 5 Haritada ek konumlar seçmek için **ENTER** öğesine basın.

Harita Sayfası Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Panoyu Göster: Haritayı görüntülemek üzere ayarladıktan sonra panoyu göstermenizi veya gizlemenizi sağlar ([Harita Ayarları, sayfa 7](#)).

Navigasyonu Durdur: Mevcut rotanın navigasyonunu durdurur.

Harita Ayarları: İlave harita ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Harita Ayarları, sayfa 7](#)).

Mesafeyi Ölç: Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilmenizi sağlar ([Haritada Mesafeyi Ölçme, sayfa 7](#)).

Veri Alanlarını Değiştir: Panodaki veri alanlarını özelleştirmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Haritayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Harita Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Harita Ayarları** öğesini seçin.

Haritaları Yapılandırma: Cihazda yüklü olan haritaları etkinleştirir veya devre dışı bırakır ([Haritaları Etkinleştirme, sayfa 7](#)).

Yön Belirleme: Haritanın sayfada nasıl gösterileceğini ayarlar ([Harita Yönünü Değiştirme, sayfa 8](#)).

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir panel ayarlar. Her bir panel, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 30](#)).

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin gösterileceği zamanı ayarlar.

Gelişmiş Ayar: Gelişmiş harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Gelişmiş Harita Ayarları, sayfa 8](#)).

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Harita Ayarları > Haritaları Yapılandırma** öğesini seçin.
- 4 Yüklü haritaları etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

İsteğe Bağlı Haritalar

Cihazla birlikte BirdsEye uydu görüntüsü, BlueChart® g3 ve City Navigator® detaylı haritalar gibi ilave haritalar kullanabilirsiniz. Detaylı haritalar, restoran veya deniz servisleri gibi ilave ilgilenilen coğrafi noktalar içerebilir. Daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Harita Ayarları > Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Gelişmiş Harita Ayarları

Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Harita Ayarları > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapat seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölgeli Rölyef: Varsa haritada detaylı kabartmayı gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Taşıt: Haritada mekânınızı temsil eden mevkî simgesini ayarlar. Varsayılan simge, küçük mavi bir üçgendir.

Yaklaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüldüğü yaklaştırma seviyesini ayarlar. Harita yaklaştırma seviyesi, seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda harita öğeleri görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu ayarlar.

Pusulula

El cihazının 3 eksenli, eğim dengelemeli bir pusulası vardır. Varış noktanıza gitmek için kerteriz işaretçisini veya yön işaretçisini kullanabilirsiniz.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

GPSMAP 79s/sc cihazı 3 eksenli elektronik pusulaya sahiptir. Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşadıktan veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Pusulayı Kalibre Et > Başlat** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Pusula ile Navigasyon


Bir varış noktasına seyir halindeyken ▲ ögesi, hareket ettiğiniz yöne bakmaksızın varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına navigasyona başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 11](#)).
- 2 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 3 ▲ pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Yön İşaretçisini Kullanma

Yön işaretçisi, su üzerinde navigasyon gibi varış noktanıza düz bir çizgi üzerinde ilerlediğiniz koşullarda en başarılı sonuçları verir. Engeller veya tehlikelerden kaçınmak için rotadan saptığınızda rota çizgisine geri dönmenize yardımcı olabilir.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 Yön işaretçisini etkinleştirmek için **Yön Ayarları > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

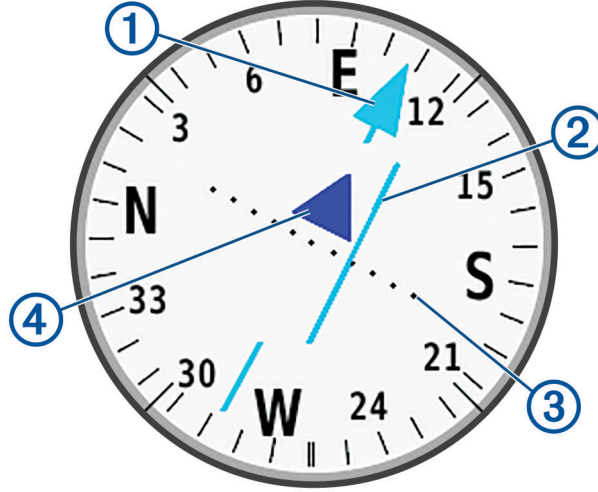

- | | |
|---|---|
| ① | Rota hattı işaretçisi. Başlangıç noktanız ile sonraki rota noktanız arasındaki istenen rota hattının yönünü belirtir. |
| ② | Rota sapması göstergesi (CDI). İstenen rota hattının konumunuza göre bulunduğu konumu belirtir. CDI, rota hattı işaretçisiyle hizalanmışsa doğru hattasınız demektir. |
| ③ | Rotadan sapma mesafesi. Noktalar rota dışı mesafenizi gösterir. Her noktanın temsil ettiği mesafe, sağ üst köşedeki ölçekle belirtilir. |
| ④ | Gidiş-dönüş göstergesi. Sonraki rota noktası için gidiş yolunda mı dönüş yolunda mı olduğunuzu belirtir. |

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı pusula yönü kilitli bir şekilde uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, nesneyi rota noktası olarak yansıtabilir ve navigasyon için referans noktası olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 4 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 5 **Yönü Kilitle > Yönü Belirle** ögesini seçin.
- 6 Pusulayı kullanarak gezinin.

Mevcut Konumunuzdan Bir Rota Noktası Tasarlama

Mevcut konumunuzdan mesafeyi tasarlayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

Örneğin, bir nehrin veya derenin diğer tarafında gözlemlediğiniz bir konuma gitmek isterseniz mevcut konumunuzdan gözlemlediğiniz konuma bir rota noktası yansıtabilirsiniz. Ardından nehri veya dereyi geçip yeni konuma gidebilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 4 Cihazınızı yeni konuma doğru tutun.
- 5 **Yönü Kilitle > Rota Noktası Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Bir ölçüm birimi seçin.
- 7 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 8 **Kaydet** ögesini seçin.

Pusula Ayarları

Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 9](#)).

Navigasyonu Durdur: Geçerli rota navigasyonunu durdurur.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 30](#)).

Ölçeği Ayarla: Gör ve Git ile navigasyonu kullanırken rota sapması göstergesindeki noktalar arasındaki mesafe için ölçeği ayarlar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz pusula davranışıyla karşılaşmanız halinde pusulayı kalibre etmenizi sağlar. Örneğin, uzun mesafeler kat ettikten veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden sonra ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 8](#)).

Yön Ayarları: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 10](#)).

Veri Alanlarını Değiştir: Pusulanın veri alanlarını özelleştirebilmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Pusulayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Yön Ayarları

Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın. **Yön Ayarları** ögesini seçin.

Ekran: Pusulada sürüş yönünü harf, açı veya miliradyan olarak ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansını ayarlar ([Kuzey Referansını Ayarlama, sayfa 11](#)).

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Rota (CDI), varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz pusula davranışıyla karşılaşmanız halinde pusulayı kalibre etmenizi sağlar. Örneğin, uzun mesafeler kat ettikten veya aşırı sıcaklık değişikliklerinden sonra ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 8](#)).

Kuzey Referansını Ayarlama

Yön bilgilerini hesaplamak için kullanılan yön referansını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Pusula sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Yön Ayarları > Kuzey Referans** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Coğrafi kuzeyi yön referansı olarak ayarlamak için **Doğru** ögesini seçin.
 - Konumunuzun manyetik sapmasını otomatik olarak ayarlamak için **Manyetik** ögesini seçin.
 - Yön referansı olarak grid kuzeyini (000 derece) ayarlamak için **Grid** ögesini seçin.
 - Manyetik sapma değerini manuel olarak ayarlamak için **Kullanıcı** ögesini seçin, manyetik sapmayı girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarı sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine ve ardından **MENU** düğmesine basın.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını özelleştirir.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller](#), [sayfa 30](#)).

Sayfa Ekle: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfası ekler.

İPUCU: Sayfalarda gezinmek için ok düğmelerini kullanabilirsiniz.

Sayfayı Kaldır: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfasını kaldırır.

Daha Fazla Veri: Yol bilgisayarına ilave veri alanları ekler.

Daha Az Veri: Yol bilgisayarıdan ilave veri alanlarını kaldırır.

Fabrika Ayarları: Yol bilgisayarı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Navigasyon

FIND Sayfası

FIND sayfasını kullanarak gidecek bir varış noktası bulabilirsiniz. FIND kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve haritalarda bulunmaz.

Varış Noktasına Gitme

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse aramayı daraltmak için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Gerekli durumlarda **Yazarak Ara** ögesini seçin ve varış noktası adını veya adın bir kısmını girin.
- 5 Bir varış noktası seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Rotanız haritada eflatun renkli bir çizgi olarak görünür.
- 7 Haritayı ([Harita ile Navigasyon](#), [sayfa 6](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon](#), [sayfa 8](#)) kullanarak gezin.

Navigasyonu Durdurma

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Navigasyonu Durdur** ögesini seçin.

Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçtikten sonra bir seçenek belirleyin.
- 4 Bir konum seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir.

Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme

- 1 **MARK** düğmesine basın.
- 2 Gerekirse rota noktasıyla ilgili ad veya konum gibi bilgileri düzenlemek için bir alan seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme

Haritada herhangi bir konumu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Harita sayfasına gitmek için **PAGE** düğmesine basın.
- 2 İmleci bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
Ekranın üst kısmında bir bilgi çubuğu görüntülenir.
- 3 **ENTER** düğmesine basın.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Nkta Olrk Kydt** ögesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1 **FIND** düğmesine basın.
- 2 **Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
Rota noktasına giden rotanız haritada varsayılan olarak renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Kayıtlı Rota Noktası Bulma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse aramayı daraltmak için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rota noktasının adını kullanarak arama yapmak için **Yazarak Ara** ögesini seçin.
 - Rota noktasının simgesini kullanarak arama yapmak için **Simge Seç** ögesini seçin.
 - Son bulunan bir konumun, başka bir rota noktasının, mevcut konumunuzun veya harita üzerindeki bir noktanın yakınında arama yapmak için **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçin.
 - Rota noktaları listesini en yakın mesafeye veya alfabetik sıraya göre görüntülemek için **Sırala** ögesini seçin.
- 5 Listeden bir rota noktası seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Kayıtlı bir rota noktası seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öge seçin (ad veya konum gibi).
- 5 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafı Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Fotoğrafı Değiştir** ögesini seçin.
- 6 Bir fotoğraf seçin.
- 7 **Kullan** ögesini seçin.

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma

Konum verilerinin ortalamasını alarak rota noktası konumunun doğruluğunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla GPS değeri okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Ortalama Konum** ögesini seçin.
- 6 Rota noktasının konumuna geçin.
- 7 **Başlat** ögesini seçin.
- 8 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 9 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota Noktası Tasarlama

Kayıtlı bir rota noktasıyla yeni bir konum arasındaki mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Noktası Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Kerterizi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 7 Bir ölçüm birimi seçin.
- 8 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 9 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritada Rota Noktasını Taşıma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rota Noktası Taşı** ögesini seçin.
- 6 Harita imlecini yeni bir konuma taşımak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
- 7 **Taşınsın** ögesini seçin.

Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
 - 3 Bir rota noktası seçin.
 - 4 **MENU** düğmesine basın.
 - 5 **Buraya Yakın Bul** ögesini seçin.
 - 6 Bir kategori seçin.
- Liste, seçilen rota noktasının yakınındaki konumları gösterir.

Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama

Bir rota noktası için yakınlık alarmı ekleyebilirsiniz. Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
 - 3 Bir rota noktası seçin.
 - 4 **MENU** düğmesine basın.
 - 5 **Yakınlığı Ayarla** ögesini seçin.
 - 6 Yarıçapı girin.
- Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Rotaya Ekle** ögesini seçin.
- 6 Bir rotayı seçin.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirerseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
 - 3 Bir rota noktası seçin.
 - 4 **MENU** düğmesine basın.
 - 5 **Yeniden Konumla** ögesini seçin.
- Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür.

Rota Planlayıcı Kullanarak Rota Oluşturma

Rota birçok rota noktası içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç** ögesini seçin.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 5 **Kullan** ögesini seçin.
- 6 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** ögesini seçin.
- 7 Rotayı kaydetmek için **QUIT** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç > Harita Kullan** ögesini seçin.
- 3 Haritada bir nokta seçmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerine basın.
- 4 **Kullan** ögesini seçin.
- 5 Rotaya eklemek üzere haritada ek noktalar seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın (isteğe bağlı).
- 6 **QUIT** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **FIND** düğmesine basın.
 - 2 **Rotalar**'ı seçin.
 - 3 Bir rotayı seçin.
 - 4 **Git** ögesini seçin.
- Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada navigasyon başlatın ([Kaydedilmiş Rotada Navigasyon](#), sayfa 15).
- 2 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 3 **Etkin Rota** ögesini seçin.
- 4 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Rota Düzenleme

Bir rota üzerinde nokta ekleyebilir, mevcut noktaları kaldırabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Bir nokta seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** ögesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Ekle** ögesini seçin.
İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** ögesini seçin.
- 7 Rotayı kaydetmek için **QUIT** ögesini seçin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

Bir rota adını değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **İsmi Değiştir** ögesini seçin.
- 5 Yeni adı girin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Rotayı Ters Çevir** ögesini seçin.

Rotayı Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Rotayı Sil** ögesini seçin.

Kayıtlar

Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinliklerde kayıtlı yolunuz üzerindeki noktalar hakkında her bir noktanın zaman ve konumu gibi bilgiler yer alır.

Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kaydediliyor** ögesini seçin.

Kayıt Yöntemi: Kayıt yöntemini ayarlar. Otomatik seçeneği, yolunuzun optimum gösterimini oluşturmak için noktaları değişken bir oranla kaydeder. Noktaları, belirli bir zamanda veya mesafe aralıklarıyla da kaydedebilirsiniz.

Aralık: Kayıt sıklığını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir yol oluşturur fakat kayıt günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Auto Pause: Cihazı, hareket etmediğinizde yolunuzu kaydetmeyi durduracak şekilde ayarlar.

Otomatik Başlat: Cihazı, önceki kayıt sona erdiğinde otomatik olarak yeni bir kayıt başlatacak şekilde ayarlar.

Etkinlik Türü: Cihaz için varsayılan etkinlik türünü ayarlar.

Gelişmiş Ayar: İlave kayıt ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Kayıt Ayarları, sayfa 17](#)).

Gelişmiş Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kaydediliyor > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Çıkış Formatı: Cihazı, kaydı bir FIT veya GPX ve FIT dosyası olarak kaydedecek şekilde ayarlar ([Dosya Türleri, sayfa 33](#)). FIT seçeneği etkinliklerinizi Garmin Connect™ uygulaması için özel olarak hazırlanan ve navigasyon için kullanılabilecek fitness bilgileriyle birlikte kaydeder. FIT ve GPX seçeneği etkinliğinizi, hem haritada görüntülenebilecek ve navigasyon için kullanılabilecek geleneksel bir izlem olarak hem de fitness bilgilerini içeren bir etkinlik olarak kaydeder.

Otomatik Kayıt: Kayıtlarınızı kaydetmek için otomatik bir program ayarlar. Böylece seyahatlerinizi düzenlemenize ve bellek alanından tasarruf etmenize yardımcı olur ([Otomatik Kayıt Ayarları, sayfa 17](#)).

Yolculuk Kaydı: Bir yolculuk kaydı seçeneği belirler.

Kayıtlı Verilerin Sıfırlanması: Bir sıfırlama seçeneği belirler. Etkinlik ve Yolculuk seçeneği, etkin kaydı tamamladığınızda kaydı ve yolculuk verilerini sıfırlar. Onaylayınca seçeneği, sıfırlanacak verileri seçmenizi ister.

Otomatik Kayıt Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Kaydediliyor > Gelişmiş Ayar > Otomatik Kayıt** ögesini seçin.

Dolduğunda: Geçerli kaydı otomatik olarak kaydeder ve geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında yeni bir kayıt başlatır.

Günlük: Bir önceki günün kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir günde açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Haftalık: Önceki haftanın kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir haftada açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Otomatik: Geçerli kaydı uzunluğuna ve alınan izleme noktalarının sayısına göre otomatik olarak kaydeder.

Asla: Geçerli kaydı hiçbir zaman otomatik olarak kaydetmez. Geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında cihaz etkin izlemi filtreleyerek gereksiz noktaları kaldırır. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. Filtrelenmemiş noktalar, kayıt durduğunda kaydedilen veya atılan geçici bir GPX ve FIT dosyasına kaydedilir.

NOT: Cihaz, FIT etkinliklerini veya 20.000'den fazla izleme noktasına sahip GPX izlemini içe aktarırken hattı filtreleyerek dosyaların cihaz belleğine sığmasını ve harita çizim performansının artmasını sağlar. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. FIT ve GPX dosyaları tüm orijinal izleme noktalarını saklar.

Mevcut Etkinlięi Görüntüleme

Varsayılan olarak cihaz, açıldığında ve uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar. Kaydı manuel olarak duraklatabilir ve başlatabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** öęesini seçin.
- 3 Bir seçeneęi görüntülemek için ◀ ve ▶ öęesine basın:
 - Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için ▶ öęesini seçin.
 - Etkinlięin veri alanlarını görüntülemek için i öęesini seçin.
 - Haritadaki mevcut etkinlięi görüntülemek için 📍 öęesini seçin.

Etkinlik Günlüğünüzü Özelleştirme

Etkinliklerin cihazınızda görüntülenme ve kaydedilme şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk. > Mevcut Etkinlik > i** öęesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Haritadaki etkinlik çizgisinin rengini deęiştirmek için **Renk Belirle** öęesini seçin.
 - Haritada etkinlięinizi gösteren bir çizgi görüntülenmesi için **Hrtda Göster** öęesini seçin.
- 5 **Etkinlik Ayarları > Kayıt Yöntemi** öęesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Etkinliklerinizin optimum bir gösterimini oluşturmak üzere etkinlikleri deęişken bir hızla kaydetmek için **Otomatik** öęesini seçin.
 - Etkinlikleri belirli bir mesafede kaydetmek için **Mesafe** öęesini seçin.
 - Etkinlikleri belirli bir zamanda kaydetmek için **Zaman** öęesini seçin.
- 7 **Aralık** öęesini seçin.
- 8 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Kayıt Yöntemi** olarak **Otomatik** öęesini seçtiyseniz etkinlikleri daha sık ya da daha az sıklıkta kaydetmek için bir seçenek belirleyin.
NOT: En Sık aralıęını kullanmak en fazla etkinlik ayrıntısını sağlasa da cihaz belleęinin daha hızlı dolmasına neden olur.
 - **Kayıt Yöntemi** olarak **Mesafe** veya **Zaman** öęesini seçtiyseniz bir deęer girin ve **Bitti** öęesini seçin.

TracBack' Kullanarak Navigasyon

Kayıt sırasında etkinlięinizin başlangıcına geri gidebilirsiniz. Bu işlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** öęesini seçin.
- 3 Harita sekmesine geçmek için ▶ öęesine basın.
- 4 **TracBack** öęesini seçin.
Harita; eflatun renkli bir çizgi ile rotanızı, başlangıç noktanızı ve bitiş noktanızı görüntüler.
- 5 Haritayı (*Harita ile Navigasyon, sayfa 6*) veya pusulayı (*Pusula ile Navigasyon, sayfa 8*) kullanarak gezinin.

Mevcut Etkinlięi Durdurma

- 1 Ana sayfalardan **ENTER** öęesine basın.
- 2 **Dur** öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Kaydetmeyi sürdürmek için **Sürdür** öęesini seęin.
 - Etkinlięi kaydetmek için  öęesini seęin.
İPUCU: Ana menüyü görüntülemek için **MENU** öęesine iki kez basarak ve **Kıtlı Etknlk.** öęesini seęerek kayıtlı etkinlięi görüntüleyebilirsiniz.
 - Etkinlięi silmek ve yol bilgisayarını sıfırlamak için  öęesini seęin.

Mevcut Etkinlięi Kaydetme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kayıt Kontrolleri** >  öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Tüm etkinlięi kaydetmek için **Kaydet** öęesini seęin.
 - **MENU** öęesine basın **Bölümü Kaydet** öęesini ve bir bölüm seęin.

Kayıtlı Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4 Etkinlik hakkında zaman ve mesafe gibi bilgileri görüntülemek için  öęesini seęin.
- 5 Etkinlięi haritada görüntülemek için  öęesini seęin.
Yolun başlangıcı ve sonu bayraklarla işaretlenir.

Bir Etkinlikten Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4  öęesini seęin.
- 5 İmleci bir konuma taşımak için , ,  veya  düğmelerine basın.
Ekranın üst kısmında bir bilgi çubuęu görüntülenir.
- 6 **ENTER** düğmesine basın.
- 7 **MENU** düğmesine basın.
- 8 **Rota Nkta Olrk Kydt** öęesini seęin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir izlem oluşturabilirsiniz. İzlemler, etkinliklerden farklı dosya türleri kullanılarak kaydedilir (*Dosya Türleri, sayfa 33*).

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seęin.
- 3 Bir etkinlik seęin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **İz Olarak Kaydet** öęesini seęin.

Etkinliđi Ters Çevirme

Etkinliđi ters yönde gitmek için etkinliđinizin başlangıç ve bitiş noktalarını deđiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öđesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Ters Çvrln İzi Kopyl** öđesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliđe Navigasyon

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öđesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4  öđesini seçin.
- 5 **Git** öđesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliđi Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kıtlı Etknlk.** öđesini seçin.
- 3 Bir etkinlik seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Sil** öđesini seçin.

Ana Menü Araçları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

Kayıt Kontrolleri: Mevcut etkinlik ile ilgili detayları görüntülemenizi ve mevcut etkinlik kaydını kontrol etmenizi sağlar ([Mevcut Etkinliği Görüntüleme, sayfa 18](#)).

Rota Nk. Yöneticisi: Cihaza kaydedilen tüm rota noktalarını görüntüler ([Rota Noktaları, sayfa 12](#)).

Jeokaş: İndirilen geocache'lerin listesini görüntüler ([Geocache, sayfa 21](#)).

Kıtlı Etknlk.: Mevcut etkinliğinizi ve kaydedilen etkinliklerin listesini görüntüler ([Kayıtlar, sayfa 17](#)).

Etkin Rota: Etkin rotanızı ve yaklaşan rota noktalarını görüntüler ([Rotalar, sayfa 15](#)).

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rota Planlayıcı Kullanarak Rota Oluşturma, sayfa 15](#)).

Kayıtlı İzlemler: Kayıtlı izlemlerin listesini görüntüler ([Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma, sayfa 19](#)).

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretnenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 9](#)).

Yakınlık Alarmları: Belirli konumlara belirli bir mesafede olduğunuzda çalacak uyarıları ayarlayabilmenizi sağlar ([Yakınlık Alarmı Ayarlama, sayfa 23](#)).

Profil Değişikliği: Belirli bir etkinlik veya yolculukta ayarlarınızı ve veri alanlarınızı özelleştirmek için cihaz profilini değiştirebilmenizi sağlar ([Profil Seçme, sayfa 24](#)).

Alan Hesabı: Bir alanın boyutunu hesaplayabilmenizi sağlar ([Bir Alanın Boyutunu Hesaplama, sayfa 24](#)).

Takvim: Takvim görüntüler.

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Fotoğraf Gösterici: Kayıtlı fotoğrafları görüntüler.

Rota N. Ort.: Daha yüksek doğruluk oranı için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilmenizi sağlar ([Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma, sayfa 13](#)).

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz ([Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 34](#)). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache Arama

Cihazınıza yüklü geocache'leri arayabilirsiniz.

NOT: Gün başına detaylı bilgilerini indirebileceğiniz geocache sayısı sınırlıdır. Daha fazla indirme yapmak için premium abonelik satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihazınıza yüklü geocache'leri adlarına göre aramak için **Yazarak Ara** ögesini seçip aranacak terimi girin.
 - Yakınınzdaki veya başka bir konumun yakınındaki geocache'leri aramak için **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçip bir konum belirleyin.
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir.

Geocache Listesini Filtreleme

Geocache listenizi zorluk düzeyi gibi belirli faktörlere göre filtreleyebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 **MENU** düğmesine basın.
- 4 **Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla seçenek belirleyin:
 - Bulmaca veya etkinlik gibi bir geocache kategorisine göre filtrelemek için **Tür** ögesini seçin.
 - Geocache kutusunun fiziksel boyutuna göre filtrelemek için **Kaşe Boyutu** ögesini seçin.
 - Durumu **Deneme Yapılmadı, Bulunmadı** veya **Bulundu** olan geocache'lere göre filtrelemek için **Durum** ögesini seçin.
 - Geocache'i bulmanın veya arazinin zorluk düzeyine göre filtrelemek için 1 ile 5 arasında bir düzey seçin.
- 5 Filtrelenen geocache listesini görüntülemek için **QUIT** ögesini seçin.

Özel Geocache Filtresini Kaydetme

Belirli faktörlere bağlı olarak geocache'ler için özel filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Jeokaşe** > **Filtre Ayarları** > **Filtre Oluştur** ögesini seçin.
- 3 Filtrelenecek öğeleri seçin.
- 4 **QUIT** ögesini seçin.
Varsayılan olarak, yeni filtrenin adı Filtrele ve ardından gelen bir rakamla kaydedilir. Örneğin, Filtrele 2. Adı değiştirmek için geocache filtresini düzenleyebilirsiniz (*Özel Geocache Filtresini Düzenleme, sayfa 22*).

Özel Geocache Filtresini Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Jeokaşe** > **Filtre Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir filtre seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öğe seçin.

Geocache Detaylarını Görüntüleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 **MENU** düğmesine basın.
- 5 **Noktayı İncele** ögesini seçin.
Geocache açıklaması ve günlükleri görüntülenir.

Geocache'e Gitme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma

Geocache bulmanıza yardımcı olması için açıklama ya da koordinat gibi ipuçlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Bir geocache'e doğru seyir halindeyken **MENU** > **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geocache ile ilgili detayları görüntülemek için **Açıklama** ögesini seçin.
 - Geocache'in konumu ile ilgili bir ipucunu görüntülemek için **İpucu** ögesine tıklayın.
 - Geocache'in enlem ve boylamını görüntülemek için **Koordinatlar** ögesini seçin.
 - Önceki avcıların bıraktığı geocache ile ilgili geri bildirimleri görüntülemek için **Günlük** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Jeokaşe** > **Günlük** ögesini seçin.
- 3 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekliyor** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorumları Düzenle** ögesini seçin, bir yorum girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 **Yakınlık Alarmları** > **Alarm Oluştur** ögesini seçin.
 - 3 Bir kategori seçin.
 - 4 Bir konum seçin.
 - 5 **Kullan** ögesini seçin.
 - 6 Bir yarıçap girin.
- Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Yakınlık Alarmları** ögesini seçin.
- 3 Bir alarm seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yarıçapı düzenlemek için **Yarıçapı Değiştir** ögesini seçin.
 - Alarmı bir harita üzerinde görüntülemek için **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
 - Alarmı silmek için **Sil** ögesini seçin.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Profil Değişikliği** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Alan Hesabı > Başlat** ögesini seçin.
- 3 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 4 İşlem tamamlandığında **Hesapla** ögesini seçin.

Cihazı Özelleştirme

Veri Alanlarını Özelleştirme

Her bir ana sayfada görüntülenen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 Seç **Veri Alanlarını Değiştir**.
- 4 Bir veri alanı seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar Menüsü

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** ögesini seçin.

Sistem: Sistem ayarlarını düzenleyebilmenizi sağlar ([Sistem Ayarları, sayfa 25](#)).

Ekran: Ekran parlaklığını ve ekran kapanma süresini ayarlar ([Ekran Ayarları, sayfa 26](#)).

Harita: Harita görünümünü ayarlar ([Harita Ayarları, sayfa 7](#)).

Kaydediliyor: Etkinlik kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Kayıt Ayarları, sayfa 17](#)).

Rota Verme: Cihazın her bir etkinlik için rotaları hesaplama şeklini özelleştirebilmenizi sağlar ([Rota Tespiti Ayarları, sayfa 27](#)).

Keşif Modu: Keşif modunu açma ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Keşif Modunu Açma, sayfa 27](#)).

Rota Noktaları: Otomatik olarak adlandırılan rota noktaları için özel bir ön ek girebilmenizi sağlar.

Tonlar: Tuş sesleri ve alarmlar gibi cihaz seslerini ayarlar ([Cihaz Seslerini Ayarlama, sayfa 27](#)).

Yön: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 10](#)).

Jeokaş: Geocache ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Geocaching Ayarları, sayfa 27](#)).

Denizcilik: Denizcilik verilerinin haritada üzerindeki görünümünü ayarlar ([Denizcilik Ayarları, sayfa 28](#)).

Menüler: Sayfa sekansını ve ana menüyü özelleştirebilmenizi sağlar ([Menü Ayarları, sayfa 28](#)).

Mevki Formatı: Coğrafi mevki formatını ve datum seçeneklerini ayarlar ([Mevki Formatı Ayarları, sayfa 29](#)).

Birim: Cihazda kullanılan ölçüm birimlerini ayarlar ([Ölçü Birimlerini Değiştirme, sayfa 30](#)).

Zaman: Zaman ayarlarını yapar ([Saat Ayarları, sayfa 30](#)).

Profiller: Yeni etkinlik profillerini özelleştirebilmenizi ve oluşturabilmenizi sağlar ([Profiller, sayfa 30](#)).

Sıfırla: Kullanıcı verilerini ve ayarlarını sıfırlamanızı sağlar ([Verileri ve Ayarları Sıfırlama, sayfa 31](#)).

Hakkında: Birim numarası, yazılım sürümü, düzenleyici bilgiler ve lisans sözleşmesi gibi cihaz bilgilerini görüntüler ([E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme, sayfa 35](#)).

Sistem Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Sistem** ögesini seçin.

Uydu: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar ([Uydu Ayarları, sayfa 25](#)).

Metin Dili: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Arabirim: Seri arabirim formatını ayarlar ([Seri Arabirim Ayarları, sayfa 26](#)).

RINEX Kaydı: Cihazın, bir sistem dosyasına Alıcı Bağımsız Değişim Biçimi (RINEX) verilerini yazmasını sağlar. RINEX, ham uydu navigasyon sistemi verilerine yönelik bir veri değiş tokuşu biçimidir.

AA Pil Tipi: Kullandığınız AA pil türünü değiştirebilmenizi sağlar.

NOT: Bu ayar, isteğe bağlı NiMH pil grubu takılıyken devre dışıdır.

Uydu Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Sistem** > **Uydu** ögesini seçin.

Uydu Sistemi: Uydu sistemini yalnızca GPS, birden fazla uydu sistemi veya Demo Modu (GPS kapalı) olarak ayarlar.

SBAS: Cihazın uydu tabanlı iyileştirme sistemi (SBAS) kullanmasını sağlar.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir.

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GALILEO: Avrupa Uzak Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Seri Arabirim Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Sistem > Arabirim** ögesini seçin.

Garmin Spanner: Sanal bir seri bağlantı noktası oluşturarak çoğu NMEA 0183 uyumlu haritalama programlarıyla birlikte cihazınızın USB bağlantı noktasını kullanabilmenizi sağlar.

Garmin Seri: Cihazı; bir bilgisayarla rota noktası, rota ve izlem verileri alışverişi yapmak için Garmin özel biçimini kullanacak şekilde ayarlar.

NMEA Girişi/Çıkışı: Cihazı, standart NMEA 0183 çıkışı ve girişi kullanacak şekilde ayarlar.

Metin Çıkışı: Konum ve bileşke hızı bilgilerine dair basit bir ASCII metin çıkışı sağlar.

Ekran Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Ekran** ögesini seçin.

Arka Işık Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 26*).

Görünüş: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü değiştirir (*Renk Modunu Değiştirme, sayfa 26*).

Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilmenizi sağlar.

İnceleme Metin Boyutu: Ekrandaki metnin boyutunu değiştirir.

Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **Kurulum > Ekran > Pil Tasarrufu > Açık** ögesini seçin.

Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır. Ekranı tekrar açmak için ⓘ ögesine basabilirsiniz.

Renk Modunu Değiştirme

1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.

2 **Kurulum > Ekran > Görünüş** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak görüntülemesini sağlamak için **Mod > Otomatik** ögesini seçin.
- Açık renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gündüz** ögesini seçin.
- Koyu renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gece** ögesini seçin.
- Gündüz renk düzenini özelleştirmek için **Gündüz Rengi** ögesini seçin.
- Gece renk düzenini özelleştirmek için **Gece Rengi** ögesini seçin.

Rota Tespiti Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Rota Verme** ögesini seçin.

NOT: Kullanılabilir rota ayarları, seçilen etkinliğe göre farklılık gösterir.

Etkinlik: Rota tespiti için bir etkinlik ayarlar. Cihaz, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Hesaplama Yöntemi: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Rota Dışı Yeniden Hesaplama: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinme Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Rota Geçişleri: Cihazın, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar yalnızca Doğrudan Rota Tespiti seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Mesafe seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Keşif Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için keşif modunu kullanabilirsiniz. Keşif modunda; ekran kapanır, cihaz düşük güç moduna girer ve daha az sayıda GPS izleme noktası toplar.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Keşif Modu** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın, cihazı kapattığınızda keşif modunu açmak isteyip istemediğinizi sorması için **Onaylayınca** ögesini seçin.
 - İki dakika hareketsiz kaldıktan sonra keşif modunu otomatik olarak açmak için **Otomatik** ögesini seçin.
 - Keşif modunun hiç açılmaması için **Asla** ögesini seçin.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Geocaching Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Jeokaşe** ögesini seçin.

Jeokaşe Stili: Cihazın, geocache listesini adlarla veya kodlarla gösterecek şekilde ayarlar.

Filtre Ayarları: Geocache için özel filtreler oluşturup kaydedebilmenizi sağlar ([Özel Geocache Filtresini Kaydetme, sayfa 22](#)).

Bulunan Jeokaşeler: Bulunan geocache sayısını düzenleyebilmenizi sağlar. Bulduğunuz bir geocache'i günlüğe kaydettiğinizde bu sayı otomatik olarak artar ([Denemeyi Günlüğe Kaydetme, sayfa 23](#)).

Yakınlık Alarmı: Bir geocache'in belirtilen aralığında olduğunuzda çalacak bir uyarı ayarlamanıza imkan tanır.

Denizcilik Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Denizcilik** ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmasını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Deniz Alarm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar ([Denizcilik Alarmlarını Ayarlama](#), sayfa 28).

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Denizcilik** > **Deniz Alarm Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir alarm türü seçin.
- 4 Bir mesafe girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Menü Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Menüler** ögesini seçin.

Menü Stili: Ana menünün görünümünü değiştirir.

Ana Menü: Ana menüde öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Ana Menüü Özelleştirme](#), sayfa 28).

Sayfa Sekansı: Sayfa sekansında öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Sayfa Sekansını Değiştirme](#), sayfa 29).

Kurulum: Ayarlar menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Bul: Bul menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.


Ana Menüü Özelleştirme

Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Öğe Sırasını Değiştir** ögesini seçin.
- 4 Bir menü ögesi seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Öğenin listedeki yerini değiştirmek için **Taşınsın** ögesini seçin.
 - Listeye yeni bir öğe eklemek için **Ekle** ögesini seçin.
 - Listedenden bir öğeyi silmek için **Kaldır** ögesini seçin.

Sayfa Sekansını Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
 - 2 Şu öğeleri seçin: **Kurulum** > **Menüler** > **Sayfa Sekansı** > **Sayfa Sıralama Düznle**
 - 3 Bir sayfa seçin.
 - 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Listede sayfayı yukarı veya aşağı taşımak için **Taşınsın** öğesini seçin.
 - Sayfa sekansına yeni bir sayfa eklemek için **Ekle** öğesini seçip bir kategori belirleyin.
 - Bir sayfayı sayfa sekansından kaldırmak için **Kaldır** öğesini seçin.
- İPUCU:** Sayfa sekansını görüntülemek için **PAGE** öğesine basabilirsiniz.

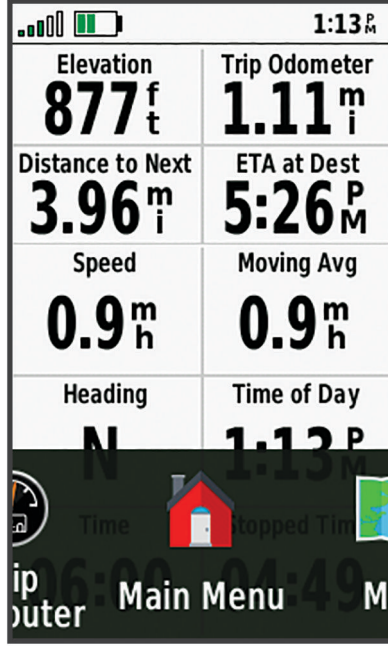

Sayfa Şerit Görünümünü Yapılandırma

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** > **Menüler** > **Sayfa Sekansı** > **Sayfa Şerit Görünümü** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sayfa şeridi görünümünü devre dışı bırakmak için **Kapat** öğesini seçin.
 - Sayfa şeridi ekranında bir sayfanın seçilmesinin ardından açılma hızını ayarlamak için **Yavaş** veya **Hızlı** öğelerinden birini seçin.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum** > **Mevki Formatı** öğesini seçin.

Mevki Formatı: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Birim** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Hız ve mesafe ölçü birimini değiştirmek için **Hız/Mesafe** ögesini seçin.
 - Dikey hız ölçü birimini değiştirmek için **DİKEY HAREKET HIZI** ögesini seçin.
 - Yükseklik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Rakım** ögesini seçin.
 - Derinlik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Derinlik** ögesini seçin.
 - Sıcaklık ölçü birimini değiştirmek için **Sıcaklık** ögesini seçin.
- 4 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın. **Kurulum > Zaman** ögesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği, saat dilimini GPS konumunuza göre otomatik olarak ayarlar.

Günlük: Cihazı yaz saatini kullanacak şekilde ayarlar.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Önceden yüklenmiş profillerden hiçbiri etkinliğinizin veya yolculuğunuzun ihtiyaçlarına uygun değilse kendi benzersiz ayarları ve veri alanları olan özel bir profil oluşturabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller > Yeni Profil Oluştur > Tamam** ögesini seçin.

Yeni profil, varsayılan bir ad ve numara ile oluşturulur. Örneğin, Profil 10. Yeni profil, etkin profil olur.
- 3 Yeni profili seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Varsayılan profil adını özelleştirin ([Profil Adını Düzenleme, sayfa 30](#)).
 - Ayarlarınızı gerektiği gibi özelleştirin ([Ayarlar Menüsü, sayfa 25](#)).
 - Veri alanlarını gerektiği gibi özelleştirin ([Veri Alanlarını Özelleştirme, sayfa 24](#)).

Ayarlarda ve veri alanlarında yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak etkin profile kaydedilir.

Profil Adını Düzenleme

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Adı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Bir profili kullanımdayken silemezsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum > Sıfırla** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mesafe ve ortalama değerler gibi bir yolculuğa özel olan verileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm kayıtlı rota noktalarını silmek için **Tüm Dönüş Noktalarını Sil** ögesini seçin.
 - Mevcut etkinliğinize başladığınızdan beri kaydedilen verileri temizlemek için **Mevcut Etkinliği Temizle** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, mevcut etkinlik için yeni verileri kaydetmeye devam eder.
 - Yalnızca mevcut etkinlik profilinizin ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Profil Ayarlarını Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm cihaz ayarlarını ve profillerini fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tüm Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların sıfırlanması tüm geocaching etkinliklerini cihazınızdan siler. İzlemler ve rota noktaları gibi kayıtlı kullanıcı verileriniz silinmez.
 - Tüm kayıtlı kullanıcı verilerini silmek ve cihazdaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tümünü Sil** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların silinmesi izlemler ve rota noktaları da dahil kişisel verilerinizi, geçmiş ve kayıtlı kullanıcı verilerini siler.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz sayfaya gitmek için **PAGE** veya **QUIT** düğmesine basın.
- 2 **MENU** düğmesine basın.
- 3 **Fabrika Ayarları** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için bir bilgisayara veya harici kabloya bağlamadan önce USB bağlantı noktasını, seri bağlantı noktasını, hava kapağını ve çevresini iyice kurulaşın.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Halatı Bağlama

- 1 Halat ilmeğini cihazdaki yuvaya geçirin.



- 2 Halatın diğer ucunu ilmekten geçirin ve iyice sıkın.
- 3 Gerekirse etkinlik sırasında bağlamak için halatı kıyafetinize ya da sırt çantanıza takın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Aşınmayı önlemek için bir bilgisayara veya harici kabloya bağlamadan önce USB bağlantı noktasını, seri bağlantı noktasını, hava kapağını ve çevresini iyice kurulaşın.

USB bağlantı noktasının veya seri bağlantı noktasının zarar görmesini önlemek için hava kapağını sıkıca kapatın.

Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX6 (yalnızca birim seviyesi) ve IPX7 uyarınca su geçirmezdir. Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika dayanabilir ve güçlü su püskürtmelerine karşı korumalıdır. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan veya bir bilgisayara veya harici kabloya bağlamadan önce iyice kurulaşın ve hava ile kurutun.

Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulaşın.

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözeltiler, güneş kremi ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Cihazı temizleme

1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.

2 Silerek kurulaşın.

Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurumasını sağlayın.

Veri Yönetimi

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- GPX rota, izlem ve rota noktası dosyaları.
- GPX geocache dosyaları (*Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme, sayfa 21*).
- JPEG fotoğraf dosyaları.
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları. www.garmin.com/products/poiloader adresine gidin.
- Garmin Connect uygulamasına aktarmaya yönelik FIT dosyaları.

GPSMAP 79s/sc Cihazına Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için 32 GB'a kadar bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pilleri çıkarın.
- 3 Kart tutucusunu ① OPEN simgesine doğru kaydırıp kaldırın.
- 4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



- 5 Kart tutucusunu kapatın.
- 6 Kart tutucusunu kilitlemek için **LOCK** konumuna kaydırın.
- 7 Pilleri ve kapağı geri takın.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaştırın.

USB kablosunun düz konektörünü cihazınıza bağlamadan önce isteğe bağlı montaj aksesuarlarını çıkarmanız gerekebilir.

- 1 Koruyucu kapağı USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu cihazın USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Cihazınız ve bellek kartı (isteğe bağlı) Windows bilgisayarlarda Bilgisayarım'da çıkarılabilir sürücü, Mac bilgisayarlarda ise eklenmiş birim olarak görünür.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücülerini doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.
- 6 Bir klasöre gidin.
- 7 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.

Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.
- 2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.

NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

Garmin Connect Özelliğini Kullanma

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 connect.garmin.com adresini ziyaret edin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Teknik Özellikler

Pil türü	İki adet AA pil (1,5 V veya daha düşük alkalin, NiMH veya lityum) ya da isteğe bağlı NiMH pil grubu
Pil ömrü	19 saate kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX6 (yalnızca birim seviyesi) ve IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Pusula güvenli mesafesi	17,5 cm (7 inç)

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2 **Kurulum** öğesini seçin.
- 3 **Hakkında** öğesini seçin.

¹ Cihaz 30 dk'ya kadar, en çok 1 m derinlikte kazara suya maruz kalmaya dayanıklıdır ve güçlü su jetlerine karşı korumalıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Ek

Veri Alanları

Bazı veri alanları, verileri görüntülemek için seyir halinde olmanızı gerektirir.

Alarm Zmnlıy: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Araç Dönüş Yönü: Rotadaki sonraki dönüşün yönü. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derece: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, seyahat ettiğiniz her 60 m (200 ft.) için 3 m (10 ft.) tırmanıyorsanız derece %5 olur.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Etkinlik Mesafesi: Mevcut yol veya etkinlik için kat edilen mesafe.

Geçen Etkinlik Süresi: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, süreölçer başlatarak 10 dakika koşuttuktan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 3,65 m (12 ft.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS İrtifası: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.

GPS Yönü: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

Gündeğümü/Günbatımı: GPS konumunuza göre bir sonraki gündeğümü veya günbatımı saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hiçbiri: Bu, boş bir veri alanıdır.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusula Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rakım: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

Rotada: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rota Dışında: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Snrki için Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Hızı: En son tamamlanan tur için ortalama hız.

Son Tur Mesafesi: En son tamamlanan tur için kat edilen mesafe.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Tur Hızı: Mevcut tur için ortalama hız.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Varışa Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışta Dönüş Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği.

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Yolölçer: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Sorun Giderme

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 6*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 26*).
- Pil tasarrufu modunu kullanın (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 26*).
- Keşif modunu kullanın (*Keşif Modunu Açma, sayfa 27*).
- Ek uydu sistemlerini kapatın (*Uydu Ayarları, sayfa 25*).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

- 1 Pilleri çıkarın.
- 2 Pilleri tekrar takın.
- 3  ögesini basılı tutun.

Cihazım yanlış dile ayarlanmış

Cihazınız için yanlış bir dil seçtiyseniz cihaz dili seçiminizi değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **MENU** tuşuna iki kez basın.
- 2  ögesini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Listedeki ikinci öğeyi seçin.
- 5 Tercih ettiğiniz dili seçin.

Dizin

A

aksesuarlar **32, 38**
aktarma, dosyalar **21, 33**
alan hesabı **21, 24**
alarmlar
denizcilik **28**
saat **21**
sesler **27**
yakınlık **14, 23, 24**
ana menü **6**
özelleştirme **28**
avcılık ve balıkçılık zamanları **21**
ayarlar **7, 8, 10, 25-30**
cihaz **27**
kaydı **17**

B

bellek kartı **34**
bilek kayışı **32**
bilgisayar, bağlanıyor **34**

C

chirp **27**
cihazı özelleştirme **24, 28, 29**
cihazı sıfırlama **31**
cihazınızı temizleme **33**

D

denizcilik
alarm ayarı **28**
ayarlar **28**
dil **38**
dosyalar, aktarma **21, 33, 34**
düğmeler **1, 2, 5**
kilitleme **5**

E

ekran
ayarlar **26**
parlaklık **6**
ekran ayarları **26**
ekran parlaklığı **5, 26**
etkinlikler **17-20**

G

Garmin Connect, veri depolama **35**
Garmin Express **32**
yazılımı güncelleme **31**
geçmiş, bilgisayara gönderme **35**
geocache **21-23, 33**
ayarlar **27**
indirme **21**
navigasyon **23**
GLONASS **26**
Gör ve Git **9**
göstergeler, yolculuk **6**
GPS **21, 26**
ayarlar **25**
güç tuşu **5**
gün doğumu ve gün batımı zamanları **21**

H

harita **6**
haritalar **7, 18**
ayarlar **7, 8**
güncelleme **31**
isteğe bağlı **7**
mesafeleri ölçme **7**
navigasyon **6, 18**
yakınlaştırma **8**
yön belirleme **8**
hesap makinesi **21**

İ

indirme, geocache **21**

izlemler **18, 19**
navigasyon **20**

K

kaydı **19**
kilitleme, düğmeler **5**
konumlar
düzenleme **12**
kaydetme **12**
kronometre **21**
kullanıcı verileri, silme **35**
kuzey referansı **11**

M

mesafeleri ölçme **7**
mekki formatı **29**
microSD kart. *Daha fazla bilgi için* bellek kartı

N

navigasyon **9, 11**
durdurma **12**
pusula **8**
yön işaretçisi **9**

Ö

ölçü birimleri **30**

P

panolar **11**
parlaklık **6**
pil **33**
artırma **26, 27, 38**
takma **3**
profiller **21, 24, 30, 31**
pusula **6, 8, 9, 11**
ayarlar **10**
Kalibre etme **8**
navigasyon **8**

R

rota noktaları **12, 14, 15**
düzenleme **12-15**
kaydetme **12**
navigasyon **12**
silme **13**
tasarlama **10, 14**
rotalar **15, 16**
ayarlar **27**
düzenleme **16**
haritada görüntüleme **16**
navigasyon **15**
oluşturma **15**
silme **16**

S

saat, dilimler ve formatlar **30**
saat ayarları **30**
sesler **27**
silme, tüm kullanıcı verileri **35**
sistem ayarları **26**
sorun giderme **31, 32, 38**

Ş

şarj etme **1**

T

takvim **21**
teknik özellikler **35**
TracBack **18**

U

USB **4, 26**
bağlantı kesme **35**
dosyaları aktarma **33**
konektör **2**
yiğin depolama modu **33**

uydu sinyalleri **21**
alma **6**

V

veri
aktarma **34, 35**
depolama **35**
paylaşma **19**
veri alanları **24, 36**
veri depolama **34**
verilerin paylaşımı **19**

Y

yakınlık alarmları **14, 21, 23, 24**
yazılım, güncelleme **31**
yol bilgisayarı **11**
yolculuk bilgileri, görünüm **11**
yolculuk göstergeleri **6**
yolculuk planlayıcı. *Daha fazla bilgi için* rotalar

