


GARMIN®

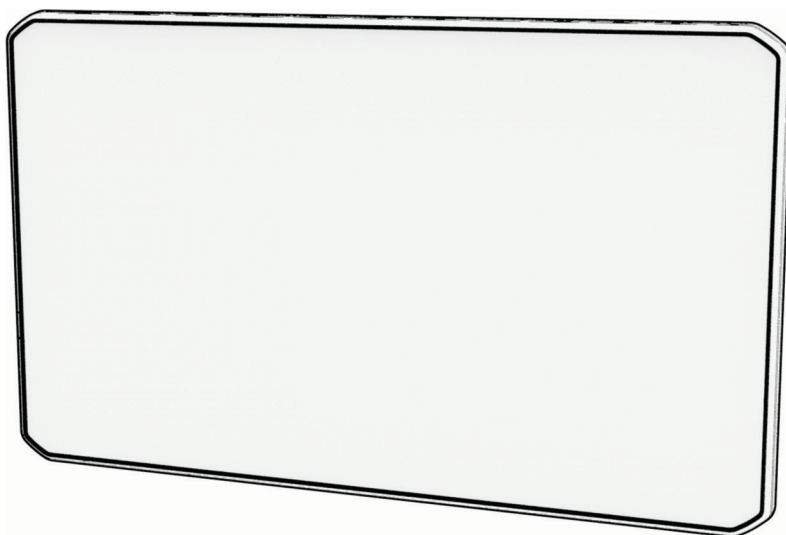

RV-CAM 795 / CAMPERCAM 795 / AVTEX® TOURER THREE PLUS

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Avtex® yra registruotasis „Avtex Limited“ prekių ženklas. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD® ir „microSDHC“ logotipai yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Pilot Flying J™ ir Pilot Flying J Travel Centers™ yra „Pilot Travel Centers LLC“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Ultimate Campgrounds yra „The Ultimate Public Campground Project“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.

Turiny

Naudojimo pradžia..... 1

Garmin® įrenginio apžvalga.....	1
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas.....	2
Montavimo aspektai.....	2
Garmin įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	4
GPS signalų gavimas.....	5
Būsenos juostos piktogramos.....	5
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	5
Garsumo reguliavimas.....	6
Garso maišytuvo naudojimas.....	6
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	6

Transporto priemonių profiliai..... 6

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	6
Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas.....	7
Automobilio profilis.....	7
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	7
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	7
Propano balionų pridėjimas.....	7

Prietaisų skydo kamera..... 8

Kameros lygiavimas.....	8
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą.....	8
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas.....	8
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas.....	9
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas.....	9
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra.....	9
Vaizdo įrašai kompiuteryje.....	9
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas.....	9
Vault saugykla.....	10
Vault prenumeratos atnaujinimas....	10

Vaizdo įrašo bendrinimas.....	10
Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas.....	10
Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas.....	10
Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault.....	11

Balsu suaktyvinamos funkcijos..... 11

Patarimai dėl balso komandų.....	11
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	11
Važiavimo maršrutu pradžia.....	11
Skambinimas naudojant balsą.....	12
Įrenginio nustatymų keitimas balsu.....	12

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 13

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	13
Šviesoforo ir greičio kameros.....	14
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema.....	14
Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema.....	14
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema.....	15
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	16
Įspėjimai apie apribojimus.....	17
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	17
Įspėjimai.....	18

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 18

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	18
Madingos vietos.....	19
Madingų vietų paieška.....	19
Adreso paieška.....	19
Vietų paieškos rezultatai.....	19
Paieškos zonos keitimas.....	20
Lankytinos vietos.....	20
Vietos ieškojimas pagal kategoriją..	20
Kemperių aikštelių paieška.....	21
Kemperių aikštelių paieška.....	21
Kemperių serviso paieška.....	21
Nacionalinių parkų paieška.....	21
Foursquare®.....	22
Tripadvisor.....	22

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	23
Paieškos priemonės.....	23
Sankryžos paieška.....	23
Vietos paieška pagal koordinates....	23
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	23
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	23
Esamos vietos informacijos peržiūra..	23
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	24
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	24
Nuorodos pridėjimas.....	24
Nuorodos pašalinimas.....	24
Vietų įrašymas.....	24
Vietos išsaugojimas.....	24
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	24
Išsaugotos vietos redagavimas.....	25
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	25
Išsaugotos vietos šalinimas.....	25

Maršruto sekimas.....25

Maršrutai.....	25
Važiavimo maršrutu pradžia.....	26
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	26
Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija.....	26
Važiavimas namo.....	26
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	27
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	27
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	28
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	28
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	28
Atvykimas į kelionės tikslą.....	28
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	29
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	29
Maršruto formavimas.....	29
Važiavimas aplinkkeliais.....	29
Maršruto sustabdymas.....	29
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	30
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	30

Eismo delsos vengimas maršrute....	30
Mokamų kelių vengimas.....	30
Kelio ypatybių vengimas.....	30
Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute.....	30
Pasirinktiniai vengimai.....	30

Naudojimasis žemėlapiu.....31

Žemėlapių įrankiai.....	32
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	32
Priekyje.....	32
Būsimų vietų peržiūra.....	32
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	33
Miestai priekyje.....	33
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	33
Kelionės informacija.....	33
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	33
Kelionės duomenų peržiūra.....	34
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	34
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	34
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	35
Eismo įvykių paieška.....	35
Žemėlapių pritaikymas.....	35
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	35
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	35
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	35

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 35

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	36
Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™).....	36
Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone®).....	36
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone.....	37
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną.....	37
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos.....	37
Išmanieji pranešimai.....	37

Pranešimų gavimas.....	38	Techninės priežiūros įrašų	
Pranešimų sąrašo peržiūra.....	38	šalinimas.....	44
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant		Programa Garmin PowerSwitch™.....	45
programą Garmin Drive.....	39	Įjungimo jungiklio suaktyvinimas....	45
Skambinimas naudojantis laisvų rankų		Visų jungiklių išjungimas.....	45
įranga.....	39	Mygtuko pritaikymas.....	46
Skambinimas.....	39	Jungiklio priskyrimas valdymo	
Skambučio priėmimas.....	39	įvesčiai.....	46
Skambučių istorijos naudojimas.....	40	Tinkinto išdėstymo pridėjimas.....	46
Priimamų skambučių parinkčių		Rutinos.....	47
naudojimas.....	40		
Namų telefono numerio įrašymas....	40	Nustatymai.....	48
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	40	Žemėlapių ir transporto priemonės	
Susieto telefono pašalinimas.....	40	nustatymai.....	48
		Žemėlapių įjungimas.....	49
Eismas.....	41	Navigacijos nustatymai.....	49
Eismo duomenų gavimas naudojant		Sumodeliuotos vietos nustatymas..	49
išmanųjį telefoną.....	41	Belaidžio tinklo nustatymai.....	50
Funkcijos „Eismas“ įjungimas.....	41	Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	50
		Artėjimo įspėjimų nustatymai.....	50
Naudojimasis taikomosiomis		Prietaisų skydo kameros nustatymai..	51
programomis.....	41	Belaidės kameros nustatymai.....	51
Naudotojo vadovo peržiūra		Galinio vaizdo kameros	
įrenginyje.....	41	nustatymai.....	51
Orų prognozės peržiūra.....	41	Ekrano nustatymai.....	51
Orų peržiūra šalia įvairių miestų.....	42	Eismo nustatymai.....	52
Orų radaro peržiūra.....	42	Matavimo vienetų ir laiko nustatymai..	52
Orų įspėjimų peržiūra.....	42	Laiko nustatymas.....	52
Kelio sąlygų tikrinimas.....	42	Kalbos ir klaviatūros nustatymai.....	52
Maršrutų planuoklis.....	42	Įrenginio ir privatumo nustatymai.....	52
Maršruto planavimas.....	42	Nustatymų atkūrimas.....	53
Maršruto vietų redagavimas ir sekos			
keitimas.....	43	Įrenginio informacija.....	53
Maršruto kūrimo parinkčių		Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir	
keitimas.....	43	atitikties informacija.....	53
Navigacija išsaugotu maršrutu.....	43	Specifikacijos.....	53
Aktyvaus maršruto redagavimas ir		Įrenginio įkrovimas.....	53
išsaugojimas.....	43		
Lojalumo programos.....	43	Įrenginio techninė priežiūra.....	53
Techninės priežiūros įrašymas.....	44	Garmin palaikymo centras.....	53
Techninės priežiūros kategorijų		Žemėlapių ir programinės įrangos	
pridėjimas.....	44	naujinimai.....	54
Techninės priežiūros kategorijų		Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	54
šalinimas.....	44	Žemėlapių ir programinės įrangos	
Techninės priežiūros kategorijų		naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	55
pervardijimas.....	44		
Techninės priežiūros įrašo			
redagavimas.....	44		

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express	56
Įrenginio priežiūra	57
Išorinio korpuso valymas	57
Jutiklinio ekrano valymas	57
Kameros objektyvo valymas	57
Apsisaugojimas nuo vagystės	57
Įrenginio paleidimas iš naujo	57
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	58
Įrenginio išėmimas iš laikiklio	58
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	58
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	58

Trikčių šalinimas..... 58

Vaizdo įrašai neryškūs	58
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni	58
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti	59
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	59
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	59
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	59
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	59
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono	60

Priedas..... 60

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas	60
Duomenų tvarkymas	60
Apie atminties korteles	60
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas	60
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	61
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	61
USB laido atjungimas	61
GPS signalo būsenos peržiūra	61
Papildomų žemėlapių įsigijimas	61

Priedų įsigijimas	61
Europos išmetamosios taršos standartai	62
Garmin PowerSwitch	62
Montavimo aspektai	62
Įrenginio montavimas	62
Priekinio dangtelio atidarymas	63
Priedų prijungimas	64
Valdymo įvesties prijungimas	64
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo	65
Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu	65
Garmin PowerSwitch specifikacijos	66
Trikčių šalinimas	66

Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Įdėkite kameros atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas*, 2 psl.).
- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai*, 54 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Garmin įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 3 psl.).
- Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą (*Kameros lygiavimas*, 8 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 5 psl.).
- Nustatykite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 6 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 6 psl.).
- Sukurkite transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas*, 6 psl.).
- Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 26 psl.).

Garmin įrenginio apžvalga



- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga |
| ② | Maitinimo mygtukas |
| ③ | Maitinimo ir duomenų USB prievadas |
| ④ | Kameros atminties kortelės lizdas |
| ⑤ | Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas |

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos prietaisų skydo kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai reikia microSD® atminties kortelės, kurios talpa nuo 8 iki 512 GB, o spartos klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra įdėta, todėl įrenginį galite naudoti iš karto. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti. Kai atminties kortelės naudojimo laikas baigiasi ir ją reikia keisti, įrenginys apie tai praneša. Jei norite pratęsti atminties kortelės naudojimo laiką, vadovaukitės trikčių šalinimo patarimais (*Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti, 59 psl.*).

- 1 Įdėkite atminties kortelę ① į kameros atminties kortelių lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite tokią vietą, kad įrenginys aiškiai girdėtų jūsų balsą.
Nedėkite įrenginio šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti triukšmą, kuris trukdo mikrofonams.
- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Pasirinkite tokią vietą, kad prietaisų skydo kamera gerai matytų kelią.
Patikrinkite, ar transporto priemonės priekinio stiklo valytuvai nuvalo priekinį stiklą prieš prietaisų skydo kamerą, ir nedėkite prietaisų skydo kameros šalia tamsintos priekinio stiklo srities.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.

Garmin įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.



- 2 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB prievado ② įrenginyje.

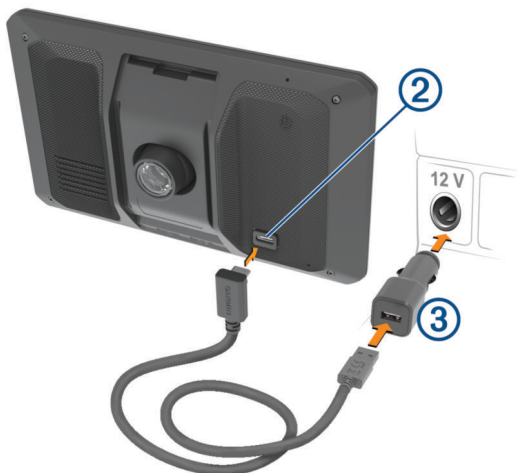

- 3 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą ③ prijunkite prie transporto priemonės maitinimo lizdo.
- 4 Įstatykite laikiklio apačioje esančią ąselę į lizdą ④ galinėje įrenginio pusėje ir spauskite įrenginį į laikiklį, kol užsifiksuos.



Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 61 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 50 psl.</i>).
	Wi-Fi® signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti Wi-Fi nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 50 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 39 psl.</i>).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonės profilio redagavimas, 7 psl.</i>).
9:10	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 52 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Programos Garmin Drive™ prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 36 psl.</i>).
53°C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 41 psl.</i>).
	Prietaisų skydo kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite atidaryti prietaisų skydo kameros valdiklius.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapių duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapių nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį, turite pridėti transporto priemonės profilį.

- 1 Būsenos juostoje pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite transporto priemonės tipą:
 - Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Kemperis**.
 - Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su priekaba, pasirinkite **Autofurg. su priekaba**.
 - Jei norite pridėti keleivinės transporto priemonės velkamą kemperį, pasirinkite **Su priekaba**.
- 4 Jei reikia, pasirinkite priekabos tipą:
 - Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Kelioninė priekaba**.
 - Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenam. priekaba**.
PASTABA: šis priekabos tipas galimas ne visuose regionuose.
 - Jei norite pridėti valtį priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Priekaba valčiai**.
 - Jei norite pridėti priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba**.
- 5 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 7 psl.](#)).

Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį pagal jai taikomus aplinkos apsaugos zonos nustatymus, pvz., degalų tipą ir išmetamųjų teršalų normą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Ekologiškos zonos**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

- 1 Būsenos juostoje pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkti**.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.

- 1 Pasirinkite  > **Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pakeisti transporto priemonės profilio pavadinimą, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti**.

Propano balionų pridėjimas

PASTABA: ši funkcija siūloma ne visuose produkto modeliuose.

Prie transporto priemonės profilio pridėjus propano balionus įrenginys vengia maršrutų per vietas, kuriose taikomi propano talpyklų apribojimai, galintys paveikti jūsų maršrutą. Įrenginys taip pat pateikia įspėjimą, kai artėjate prie vietovių, kuriose reikalaujama išjungti propano balionus.

- 1 Transporto priemonės profilyje pasirinkite  > **Pridėti talpyklą**.
- 2 Įveskite propano baliono svorį ir pasirinkite **Gerai**.

Prietaisų skydo kamera

Kameros lygiavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Nebandykite lygiuoti kameros važiuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai. Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.

- 1 Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera** > **Kameros vieta**.
- 2 Pasirinkite **Statymas horizontaliai**, tada ant priekinio stiklo pasirinkite horizontaliam montavimui tinkamą vietą.
- 3 Pasirinkite **Transp. priemonės aukštis**, tada pasirinkite transporto priemonės tipą.
- 4 Pasirinkite **Išlyginimas**.
- 5 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulygiuotumėte.
Kamera turi būti nukreipta tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose garso ir vaizdo įrašymas arba fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas. Gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą prieš jums įrašant garsą ir vaizdą arba fotografuojant. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir bet kokių apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdo įrašą į kameros atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 2 psl.*). Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys pradeda vaizdo įrašymą, kai tik įsijungia, o baigia tik jį išjungus. Jei atminties kortelė pilna, įrenginys automatiškai pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kad padarytų vietos naujam.

Jei pasirinkta neišsaugotų vaizdo įrašų šalinimo nedelsiant parinktis, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiате. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 51 psl.*).

Jei nenorite, kad vaizdo įrašas būtų perrašytas arba pašalintas, galite jį išsaugoti.

Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas

Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas įrašant naują vaizdo įrašą. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir išsaugo vaizdo medžiagą prieš aptiktą įvykį, jo metu ir po jo. Be to, galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu.

- 1 Prietaisų skydo kamrai įrašant, pasirinkite **Prietaisų skydo kamera** > .
Įrenginys išsaugo vaizdo medžiagą prieš jums pasirenkant , pasirinkimo metu ir po jo.
- 2 Jei norite padidinti išsaugoto įrašo trukmę, pasirinkite  dar kartą (pasirinktinė funkcija).
Žinutė praneša, kad vaizdo įrašas išsaugomas.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, turėtumėte perkelti jį į kompiuterį ar kitą išorinę saugyklą, kur jis bus saugomas ilgą laiką (*Vaizdo įrašai kompiuteryje, 9 psl.*).

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

1 Pasirinkite **Prietaisų skydo kamera**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite stabdyti įrašymą, pasirinkite .

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 51 psl.*).

- Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose gali būti draudžiama įrašyti garsą transporto priemonėje arba gali būti reikalaujama, kad visi keleiviai žinotų apie įrašymą ir su juo susiktų prieš jums įrašant garsą transporto priemonėje. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių teisės aktų ir apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofону gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera** > **Įrašyti garsą**.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

1 Pasirinkite **Galerija** > **Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai kompiuteryje

Medijos saugomos kameros atminties kortelės aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu. Nuotraukos saugomos JPG formatu. Galite peržiūrėti ir persiųsti medijų failus prijungę atminties kortelę ar įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 61 psl.*).

Medijos failai dedami į kelis aplankus.

100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.

101PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.

102SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.

105UNSVD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus patalpina pašalinindamas seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

1 Pasirinkite **Galerija** > **Taip**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

3 Pasirinkite  > **Taip**.

Vault saugykla

PASTABA: ši funkcija veikia ne visose šalyse.

Galite įkelti, tvarkyti ir bendrinti prietaisų skydo kameros vaizdo medžiagą saugioje internetinėje saugykloje naudodami Vault. Prietaisų skydo kamera automatiškai įkelia išsaugotus vaizdo įrašus į Vault, kai prisijungia prie Wi-Fi tinklo.

Naudodamiesi Garmin Drive paskyra galite saugoti vaizdo įrašus Vault iki 24 valandų. Saugomų duomenų kiekiui netaikoma jokių apribojimų. Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą programoje Garmin Drive išmaniajame telefone ir padidinti saugojimo laiką.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, prietaisų skydo kamera turi būti prijungta prie Wi-Fi tinklo.

Vault prenumeratos atnaujinimas

Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą ir padidinti saugojimo laiką.

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite  > „Vault“ prieiga > Reikia daugiau laiko?.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo bendrinimas

Galite bendrinti saugiąją nuorodą į prietaisų skydo kameros vaizdo įrašą iš Vault.


- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir pasirinkite **Saugus bendrinimas**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas

Vaizdo įrašą galite apkarpyti prieš eksportuodami į Vault, kad pašalintumėte nereikalingą medžiagą.

PASTABA: vault išsaugotų vaizdo įrašų negalima apkarpyti.

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą tempkite apkarpyimo rankenėles ① vaizdo įrašo eigos juostoje į kairę arba į dešinę, kad apkarpytumėte vaizdo įrašą.

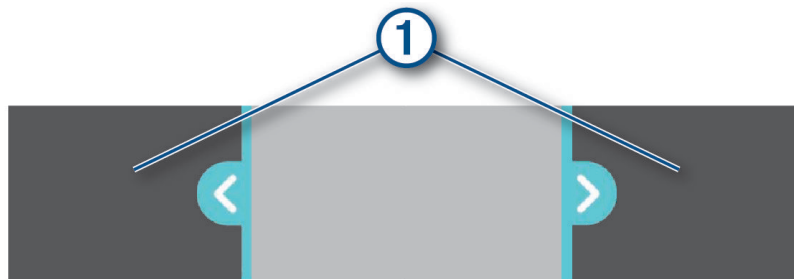

- 2 Jei norite įtraukti įrašytą garsą (pasirenkama), pažymėkite langelį **Įtraukti**.

- 3 Paspauskite  arba pasirinkite **Eksportuoti**.

PASTABA: eksportuojant vaizdo įrašą programa turi būti priekiniame plane.

Programa eksportuoja apkarpytą vaizdo įrašą į Vault ir išsaugo vaizdo įrašą išmaniajame telefone.

- 4 Kai vaizdo įrašo eksportavimas baigsis, pasirinkite parinktį (nebūtina):

- Jei norite pašalinti vaizdo įrašą iš kameros atminties kortelės, pasirinkite **Šalinti iš kameros**.
- Jei norite grįžti į galeriją, paspauskite  arba pasirinkite **Baig..**

Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas

Galite išjungti nuorodą į vaizdo įrašą, kurį anksčiau bendrinote iš Vault. Kai išjungiame bendrinamo vaizdo įrašo nuorodą, nustatoma, kad vaizdo įrašas yra privatus, o bendrinama nuoroda ir slaptažodis išjungiami.

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Išjungti nuorodą** > **Tęsti**.

Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Šalinti iš {0} > Tęsti**.

Balsu suaktyvinamos funkcijos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad suprastų sakomų užklausų prasmę, Garmin įrenginys atlieka natūralios kalbos apdorojimą. Galite užduoti klausimus ir sakyti komandas natūralia kalba bei pilniais sakiniais. Vadove pateikta įvairių frazių pavyzdžių, bet galite eksperimentuoti kalbėdami su įrenginiu kalba, kuri priimtinausia jums.

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis išsamiomis instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus. Galite įjungti Garmin balsu aktyvinamą navigaciją sakydami *OK, Garmin* ir savo užklausą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose ir ne visomis kalbomis.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite įprastu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patildykite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Jei reikia, atsakykite į įrenginio raginimus.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Važiavimo maršrutu pradžia

Važiavimas į išsaugotą vietą naudojantis balso komandomis

Verta pradėti maršrutą Garmin įrenginyje kiekvieną kartą, kai važiuojate į išsaugotą vietą, net jei jau žinote, kaip ten patekti. Įrenginys gali padėti išvengti eismo kamščių ir kelio darbų, jei jų pasitaiko jūsų maršrute.

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti maršrutą į išsaugotas vietas ([Vietų įrašymas, 24 psl.](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Važiavimas nurodytu adresu naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti važiuoti maršrutu į netoliese esantį adresą arba adresą konkrečiame mieste.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Važiavimas į įmonę ar įvardytą vietą naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti įmonę ar vietą pagal pavadinimą ar kategoriją ir važiuoti į jas.

Vietos netoliese

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Vietos šalia kito miesto

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Vietos šalia sankryžos

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Važiavimas į miestą ar sankryžą naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti miestą ar sankryžą ir važiuoti į juos.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maršruto stabdymas naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite stabdyti navigaciją maršrutu.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Kameros valdymas balso komandomis

1 Pasakykite **OK Garmin**, jei norite suaktyvinti valdymo balsu funkciją.

Kamera suaktyvina garsinį signalą ir pradeda klausytis komandos.

2 Pasakykite komandą:

- Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą, pasakykite **Save Video**.
- Jei norite fotografuoti, pasakykite **Take a Picture**.

Kai kamera atpažįsta komandą, pasigirsta signalas.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis vienpusio eismo gatvėje: jei vienpusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienpusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 41 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Įspėjimas apie priekinio susidūrimo grėsmę: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus.

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervaziavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

1 Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Vairuotojo įspėjimai**.

2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą Garmin Drive.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą prietaisų skydo kamerą, teikia įspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.

Bet kurią pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkciją galite įjungti arba išjungti Pagalba vairuotojui nustatymuose (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 50 psl.*).


Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės nėra saugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane pasirodo įspėjimas.



Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistemos veikimą (FCWS) lemia keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali neleisti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančios transporto priemonės.


- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota (*Kameros lygiavimas, 8 psl.*).
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, esančios toliau nei už 40 m (130 pėdų) arba arčiau nei 5 m (16 pėdų).
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai (*Kameros lygiavimas, 8 psl.*).

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pavyzdžiui, įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervažiavote liniją.

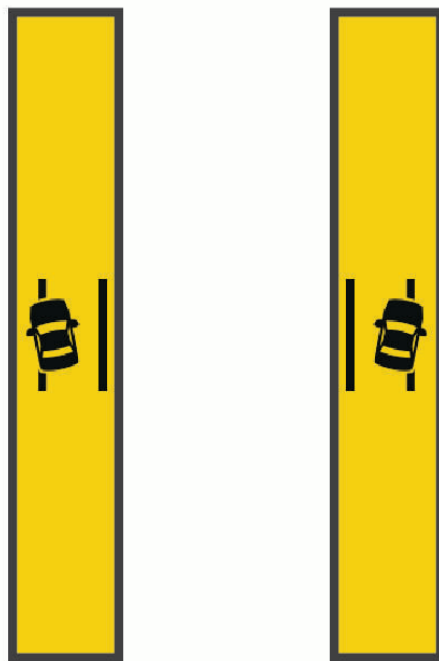

PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų rodoma įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros padėties parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

- 1 Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera** > **Kameros vieta** > **Statymas horizontaliai**.
- 2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija neteikia įspėjimų važiuojant tam tikro tipo keliais, pvz., greitkelių prievažomis ar greitėjimo juostomis.
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota.
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai ([Kameros lygiavimas, 8 psl.](#)).
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapyje duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo sąlygas.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ilgis
	Plotis
	Priekabos aukštis
	Priekabos svoris
	Priekabos ilgis
	Priekabos plotis
	Eismas su priekabomis valtims draudžiamas
	Kemperių eismas draudžiamas
	Eismas su priekabomis draudžiamas
	Propanas neleidžiamas
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Ispėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas gyvenamiesiems autofurgonams

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 18 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 19 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 20 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **📍** (*Paieškos zonos keitimas, 20 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 24 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 23 psl.*).
- Jei norite ieškoti kemperių aikštelių ir stovyklaviečių, pasirinkite **Stovyklaviet.** (*Kemperių aikštelių paieška, 21 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Tripadvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 22 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatų vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 23 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Madingos vietos

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor arba Michelin® informacijos tikslumą arba pateikimą laiku. Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Populiar. viet. paieškos funkcija apima Tripadvisor ir Michelin lankytinas vietas bei reitingus, todėl turite išsamų lankytinų vietų sąrašą. Galite filtruoti paieškos rezultatus pagal kategorijas, reitingus ir atstumą nuo maršruto.

PASTABA: Tripadvisor ir Michelin lankytinos vietos pasiekiamos ne visuose regionuose.

Madingų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Populiar. viet..**
- 2 Pasirinkite **Paieškos filtrai** ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją arba reitingą (pasirinktinai).
- 3 Pasirinkite **Q** ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite **📍**.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąrašo, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

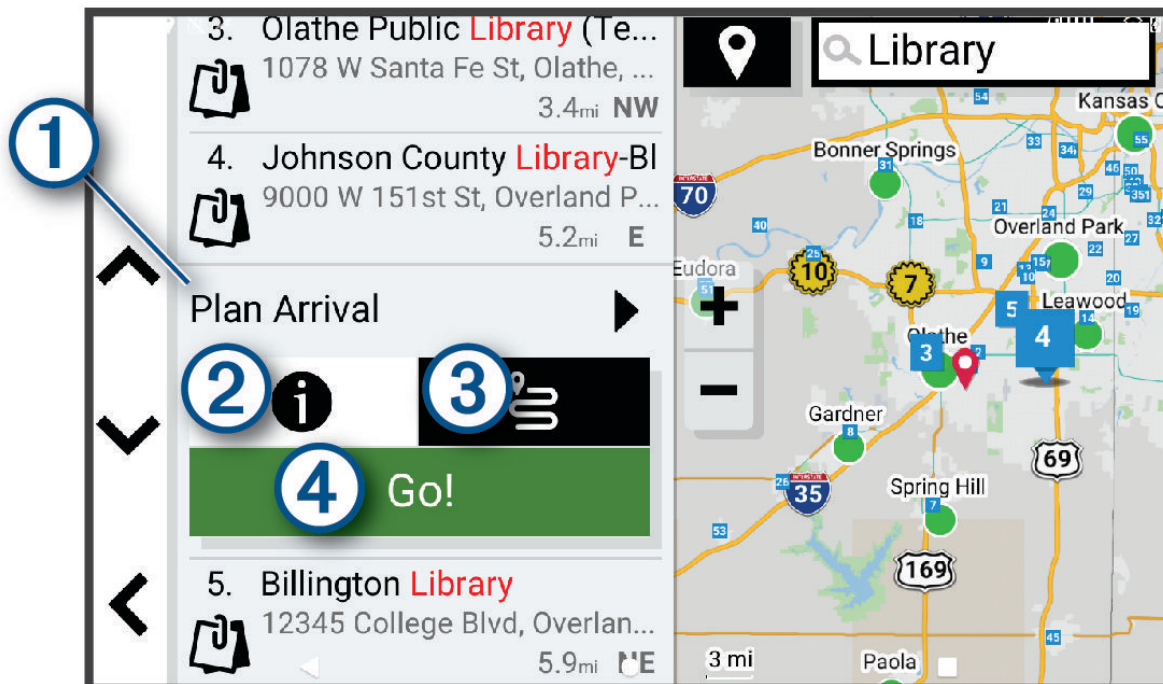


① Planuojam. atvyk.	Pasirinkite, jei norite naudoti įrankį Planuojam. atvyk..
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ 	Pasirinkite, jei norite sukurti maršrutą į vietą naudodamiesi šia funkcija (<i>Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija, 26 psl.</i>).
④ Vykti!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite  šalia dabartinės paieškos zonos ①.

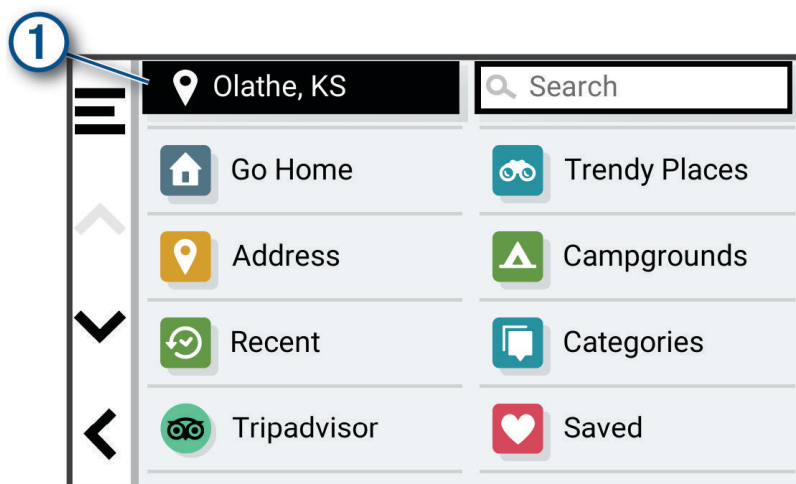

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.

Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia . Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite parinktį:

- Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą. Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
- Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Kemperių aikštelių paieška

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už visų su kemperių aikštelėmis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Pasirinkite **Kur? > Stovyklaviet.**

Kemperių aikštelių paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Kur? > PlanRV™ Parks**.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite **Kur? > PlanRV™ Services**.

Nacionalinių parkų paieška

Jrėnginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į vietą nacionaliniame parke.

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už visų su nacionaliniais parkais susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

1 Pasirinkite **Kur? > Nacionaliniai parkai**.

Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas artimiausias parkas.

2 Pasirinkite **ieškoti** ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).

3 Pasirinkite nacionalinį parką.

Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po parko pavadinimu.

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti daugiau informacijos apie parką arba sužinoti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite **i**.
- Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.

Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas

Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.

1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką.

Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur?** > „Foursquare“.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.

2 Pasirinkite **i**.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

1 Pasirinkite **Kur?** > **Tripadvisor**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.

Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.

4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.

5 Pasirinkite **Q** ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar konkretų terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Ieškoti**.
- 2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite .
- 3 Pasirinkite objektą.
Atidaromas objekto LV kategorijų sąrašas.
- 4 Pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite  **> Ištirinėti šią vietą**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Pasirinkite **Koordinatės**.
- 4 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates bei pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinates kaip vietą, pasirinkite **Įrašyti**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinates, pasirinkite **Vykti!**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis >  > Išvalyti > Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 20 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Įrašyti**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Gerai**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, jei norite pakeisti simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Redaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos šalinimas

PASTABA: pašalintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **☰** > **Ištrinti**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite šalinti, ir pasirinkite **Ištrinti** > **Taip**.

Maršruto sekimas

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 27 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 30 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršruto pradžia, 26 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 29 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 29 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 18 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite  >  ir prie maršruto pridėkite formavimo tašką (*Maršruto formavimas, 29 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 27 psl.*). Žemėlapiu krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 29 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapiu mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite  ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (spalvoti taškai).
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresu vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**

Kaip pradėti maršrutą naudojantis kelionių keliais maršrutų funkcija

Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši funkcija gali padėti važiuoti įdomiau, bet laikas ar atstumas iki kelionės tikslo gali pailgėti.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Naudodamiesi slankikliu padidinkite arba sumažinkite maršruto ilgį.
- 6 Jei reikia, pasirinkite  ir pridėkite prie maršruto formavimo tašką.
- 7 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

1 Pasirinkite  > Navigacija > Skaičiavimo režimas.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Posūk po posūk**, kad apskačiuotumėte greitesnius, tačiau galimai ilgesnius gatvių maršrutus.
- Pasirinkite **Tiesi linija**, kad apskačiuotumėte bekelės maršrutus tiesia linija nuo taško iki taško.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.



①	Atstumas iki kito veiksmo.
②	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Transporto priemonės greitis.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

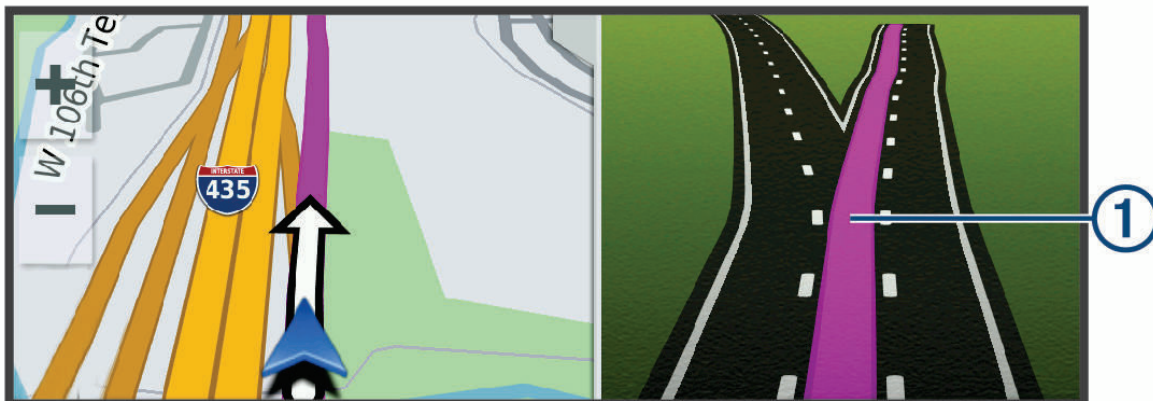

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai artėjate prie tam tikrų kelionės tikslų naudodami RV transporto priemonės (kemperio) profilį, įrenginys automatiškai paragina planuoti atvykimą į RV kelionės vietą, pvz., stovėjimo aikštelę. Galite pasirinkti siūlomą tašką žemėlapyje ir pasirinkdami Vykti! važiuoti į tą kelionės tikslą.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti  > **Baigti**.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite kurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite planuoti ir išsaugoti maršrutą naudodami maršrutų planuoklį (*Maršrutų planuoklis, 42 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur?**.

2 Ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 18 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 26 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Kai rodomas žemėlapis, pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą** > **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

2 Pasirinkite  > .

3 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite .

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
- Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikia išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 52 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 41 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 52 psl.](#)), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Altern. maršr.** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai** > **Rinkliavos ir mokesčiai**.
- 2 Pasirinkite **Gerai**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtiną kelio ypatybę ir **Įrašyti**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, prie įrenginio turite pridėti aplinkos zonos transporto priemonės profilį ([Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas, 7 psl.](#)).

Norėdami išvengti aplinkos apsaugos zonų maršrute, turite pradėti maršrutą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Įrenginiui paraginus pasirinkite **Vykti!**, kad galėtumėte vykti kitu maršrutu.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtiną kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtiną kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig.**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Pasirinktiniai vengimai** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus** > **Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 27 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 2 Palieskite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią.
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite  arba .
 - Jei norite perjungti tarp „Šiaurė viršuje“, 2D ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite  *(Maršrutų planuoklis, 42 psl.)*.
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vykti!** *(Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 26 psl.)*.

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Kamera: leidžiama naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir rodomi įspėjimai apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą iš juostos. Taip pat galima atidaryti prietaisų skydo kameros vaizdo ieškiklį ir pagalbos vairuotojui nustatymus.

Redaguoti maršrutą: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 29 psl.*).

Užtildyti navigaciją: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos aktyviame jūsų maršrute arba palei greitkelį (*Miestai priekyje, 33 psl.*).

Priekyje: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 32 psl.*).

Elevation: rodomi artėjantys aukščio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 34 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 33 psl.*).

Pėdsakų įrašymo priemonė: rodomi trasos duomenys, skirti aktyviam maršrutui.

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 28 psl.*).

Telefonas: rodomas pastarųjų skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 40 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Muzikos valdikliai: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Planuojam. atvyk.: rodomas jūsų kelionės tikslas žemėlapyje ir galima rasti sunkvežimio kelionės tikslą.

Pilot Flying J: rodomos artėjančios Pilot Flying J Travel Centers™ vietos jūsų maršrute.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik Šiaurės Amerikoje.

Žemėlapių įrankio peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite .

2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.

Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.

Važiuojant žemėlapių įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapių įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapių įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapių įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.
Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.
- 2 Pasirinkite miestą.
Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.
- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje


Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje

Naudodami kelionės duomenų žemėlapių įrankį, galite žemėlapyje rodyti tinkintą kelionės informaciją.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite parinktį:

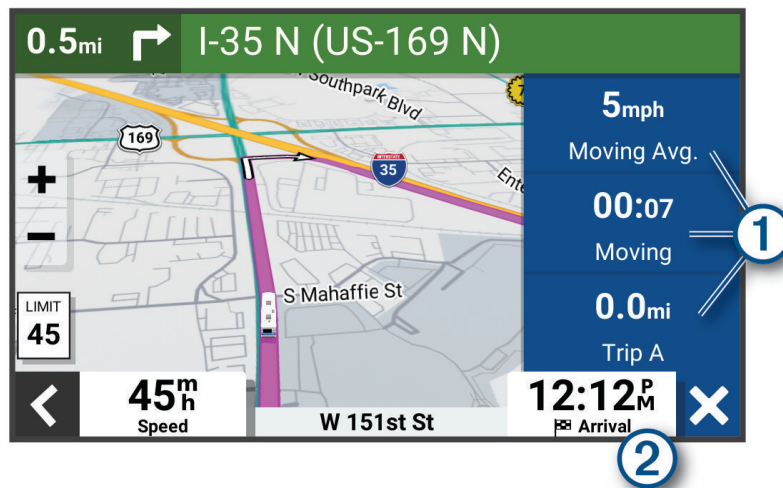

- Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį ① ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
- Pasirinkite tinkamą žemėlapių duomenų laukelį ② ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.

Kelionės duomenų peržiūra

Kelionės duomenų įrankyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 41 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapių dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapio pritaikymas

Žemėlapio sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapio vaizdas** > **Žemėlapio sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapio duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapio perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapio vaizdas** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas*, 41 psl.).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra*, 41 psl.).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo Garmin įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite Garmin įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
 - Jei norite išjungti tik skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir panaikinkite žymimojo langelio **Telefono skambučiai** pažymėjimą.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad Garmin įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.
Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.
- 3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
 - Jei norite išjungti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir išvalykite žymės laukelį **Telefono skambučiai**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone)

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugas**.
PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  rodomas spalvotas.
- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymimąjį langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone

Norint peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas išmaniajame telefone, reikia susieti Garmin įrenginį su programa Garmin Drive ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 36 psl.](#)).

PASTABA: žiūrint vaizdo įrašus ir nuotraukas, įrenginys nustoja įrašyti ir išjungiami įspėjimai.

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vaizdo įrašai ir nuotraukos**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti išsaugotą nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite failą iš kategorijos **Saved**.
 - Jei norite peržiūrėti vaizdo medžiagą, kuri nebuvo išsaugota, pasirinkite vaizdo įrašą iš kategorijos **Laikina**.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną

- 1 Kai peržiūrite išsaugotą vaizdo įrašą ar nuotraukų sąrašą išmaniajame telefone, pasirinkite **Pasirinkti**.
- 2 Pasirinkite vieną arba daugiau failų.
- 3 Pasirinkite .

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	Garmin Drive funkcijos ir paslaugos

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, Garmin įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Garmin Drive programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma ([Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 37 psl.](#)).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapi, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerai**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **✕** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

1 Pasirinkite > Išmanieji pranešimai.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **▶**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive

Naudodami programą Garmin Drive galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į Garmin įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

- 1 Programoje Garmin Drive pasirinkite **Kur?**.
 - 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.
 - 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.
Programa rodo vietą žemėlapyje.
 - 4 Pasirinkite **Vykiti!**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.
- Garmin įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Kur?.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambuč. istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti skambintoją žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **„Navigator“ vyksta pokalbis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Klaviatūra**.
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Jei norite nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Baigti pokalbį**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ ([Išsaugotos vietos redagavimas, 25 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Telefonas** >  > **Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite  > **Telefonas** > **Skambinti namo**.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Garmin įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 52 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti neprenumeruojamus eismo duomenis naudodami programą Garmin Drive. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, apsilankykite adresu garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti prijungus jį prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie programos Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).
- 2 Garmin įrenginyje pasirinkite  > **Eismas** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pažymėta parinktis **Eismas**.

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 52 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo (pasirenkama), pasirinkite .

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti informaciją apie orus, reikia prijungti įrenginį prie programos Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

PASTABA: orų prognozės teikiamos ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Orai** > **Dabartinė vieta**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Orų radaras**.
- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapi, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite  > **Orai**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Sukurti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkti**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkti**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > .
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti**.
- 4 Pasirinkite vietą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vietą, pasirinkite  ir įveskite naują vietą.
 - Jei norite perkelti vietą aukštyn arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite  ir pasirinkite bent vieną vietą.
 - Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Maršrutų planuoklis** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Gerai** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Lojalumo programos

Garmin įrenginyje galite pasiekti tam tikrų JAV stovėjimo aikštelių, įskaitant Pilot Flying J Travel Centers, lojalumo programas. Naudodamiesi jų programomis Garmin įrenginyje galite patikrinti premijų taškų likutį ir kitą informaciją apie lojalumo programas. Norėdami suaktyvinti lojalumo programos funkcijas, prisijunkite prie lojalumo programos paskyros programoje Garmin Drive.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 44 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą.**
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas.**
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją.**
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite  > **Pašalinti kategorijas.**
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti.**

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > **Pervardyti kategoriją.**
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašo redagavimas


Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Techninės priežiūros istorija.**
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Pašalinti įrašus.**
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti.**

Programa Garmin PowerSwitch™

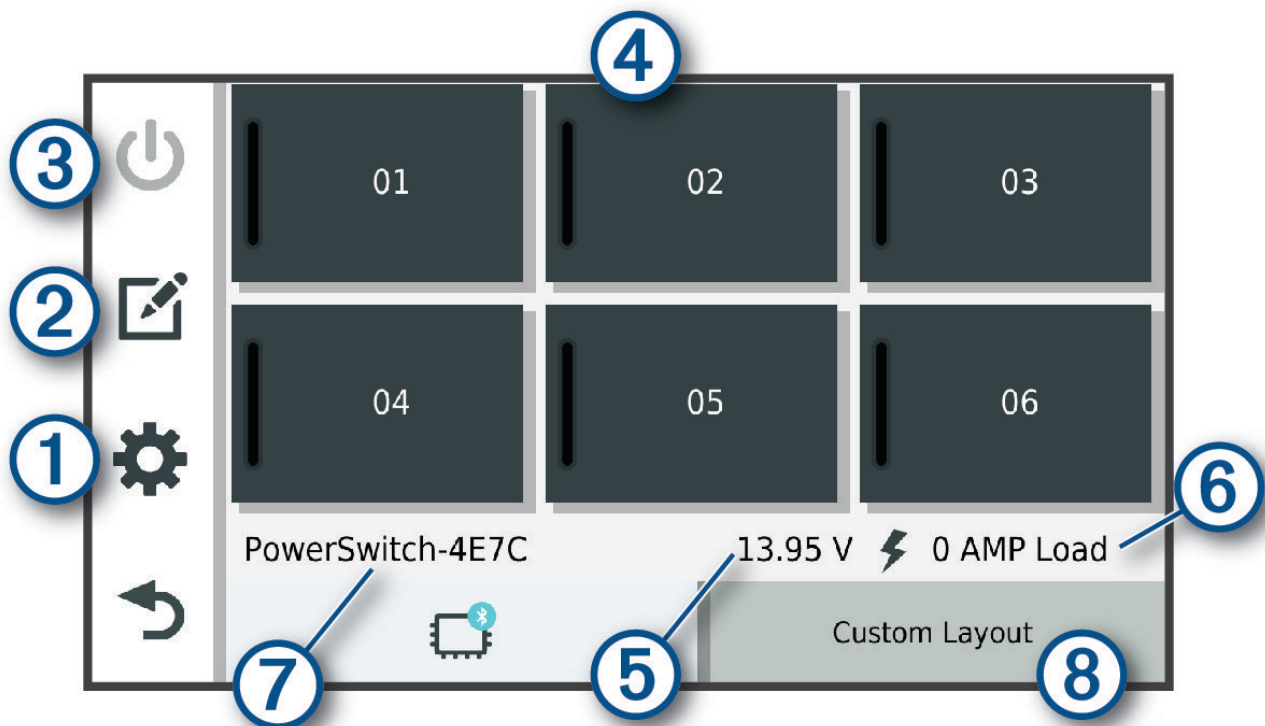

①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma jėgimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio. Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Pridėti mygtuką**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Mygtuko etiketė** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Perjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Blyksniai** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Rutinos

Rutinos automatizuoja jūsų Garmin PowerSwitch įrenginį. Jei apibrėžiate rutiną suderinamame Garmin navigacijos įrenginyje, jis automatiškai įjungia arba išjungia jungiklius, kai tenkinamos rutinos sąlygos. Pavyzdžiui, galite nustatyti rutiną, kad jungiklis būtų įjungtas konkrečiu metu kiekvieną dieną arba kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį. Naudoti rutinas galima tik su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

Sekos pridėjimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti seką**.
- 3 Pasirinkite **Kada**.
- 4 Pasirinkite paleidiklį:
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų, kai transporto priemonė pasiekia tam tikrą greitį, pasirinkite **Greitis** > **Kitas** ir įveskite ribines greičio vertes vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų konkrečiu paros metu, pasirinkite **Laikas** > **Kitas** ir įveskite laiką.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų kylant saulei, pasirinkite **Saulėtekis**.
 - Jei norite, kad jungiklis suveiktų saulei leidžiantis, pasirinkite **Saulėlydis**.
- 5 Pasirinkite **Pridėti veiksmą**.
- 6 Pasirinkite įrenginį, jungiklį, veiksmą ir mygtuko režimą.
- 7 Jei reikia, slankikliu reguliuokite pritemdymą.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos redagavimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti sekos paleidiklį, pasirinkite **Kada** ir pasirinkite paleidiklį.
 - Jei norite pakeisti veiksmą, pasirinkite  prie veiksmo, kurį norite pakeisti, ir atnaujinkite veiksmą.
 - Jei norite pridėti prie sekos veiksmą, pasirinkite **Pridėti veiksmą** ir įveskite informaciją apie veiksmą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Sekos pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite  > **Sekos**.
- 2 Pasirinkite  prie sekos, kurią norite šalinti.

Nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas**.

Žemėlapių transporto priemonės piktograma: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje ([Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 35 psl.](#)).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Skip Next Stop Confirmation: nustatoma, kad maršrute praleidžiant vietą būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu garmin.com/maps.

- 1 Pasirinkite  > **Žemėlapių vaizdas** > **Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapij.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > **Navigacija**.

Skaiciavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia daugiau operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.

Bluetooth: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Wi-Fi“: įjungia Wi-Fi technologiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 54 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įgalinti arba išjungti perspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 13 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Reduced Speed Tone: įspėja, kai sumažėja greičio riba.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Planuojam. atvyk.: rodomas jūsų kelionės tikslo žemėlapis maršruto pabaigoje. Taip pat galite įjungti vaizdų iš palydovų atsisiuntimą įrenginyje naudodami mobiliuosius duomenis susietame išmaniajame telefone.

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: galite įjungti ir nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą. Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: leidžia įrenginiui pateikti įspėjimą, kai nustatoma, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite  > **Pagalba vairuotojui** > **Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Prietaisų skydo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Prietaisų skydo kamera**.

Kameros vieta: galite nustatyti transporto priemonės aukštį ir kameros vietą bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą (*Kameros lygiavimas, 8 psl.*).

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustatoma prietaisų skydo kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.

Įvykių aptikimas: nustatomas įvykių aptikimo funkcijų jautrumas. Aptikęs galimą eismo įvykį, įrenginys automatiškai išsaugo vaizdo įrašą.

Įrašyti garsą: įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas, kai įrašote prietaisų skydo kamerą.

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas, vieta ir greičio informacija.

Neišsaugoti vaizdo įrašai: nustatoma, kada įrenginys šalina neišsaugotą vaizdo medžiagą. Jei pasirinkta parinktis **Pašalinti, kai bus pilna**, įrenginys pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kai atminties kortelės saugykla užpildoma. Jei pasirinkta parinktis **Nedelsiant pašalinti**, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiame. Tai naudinga siekiant užtikrinti duomenų privatumą. Jei pasirinkta parinktis **Nedelsiant pašalinti**, negalite peržiūrėti neišsaugotų vaizdo įrašų galerijoje.

Belaidės kameros nustatymai

Naudodami belaidės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin belaides kameras ir jų nustatymus. Šio meniu nustatymai rodomi tik tada, kai prie Garmin įrenginio prijungta belaidė kamera. Daugiau informacijos apie belaidės kameros susiejimą su Garmin įrenginiu ieškokite belaidės kameros naudotojo vadove.

Galinio vaizdo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Belaidė kamera** ir galinio vaizdo kameros pavadinimą.

Pasukti vaizdą: galima apversti arba apsukti vaizdo įrašą.

Nurodymų eilutės: nustatomos kameros vaizde rodomų nuorodų linijų parinktys.

Pervardyti: galima pervardyti susietą kamerą.

Nustatyti numatytąją kamerą: nustatoma tvarka, kuria kameros rodomos kamerų rodinyje. Sąrašo viršuje esanti kamera yra numatytoji kamera, ji rodoma pirmoji visada, kai atidaromas kamerų rodinys.

Panaikinti susiejimą: pašalinama susieta kamera.

Automatinis suaktyvinimas: Garmin navigacijos įrenginiui leidžiama automatiškai rodyti numatytosios kameros vaizdą, kai navigacijos įrenginys įjungiamas. Jei navigacijos įrenginys prijungtas prie maitinimo lizdo, kuris įjungiamas įjungus degimą, ši funkcija suteikia galimybę automatiškai atidaryti galinio vaizdo kameros vaizdą, kai įjungiame transporto priemonės variklį.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: galima nustatyti kameros vaizdo įrašo kokybę. Nustačius didesnę skiriamąją gebą, vaizdas bus detalesnis, bet naudojama daugiau akumulatoriaus galios.

PASTABA: šis nustatymas yra ne visuose navigacijos įrenginių modeliuose.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungiamas diena arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktiniai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Eismas**.

Eismas: įjungiamą eismo funkciją.

Esamas teikėjas: nustatomas eismo pranešimų paslaugos teikėjas eismo duomenų naudojimo režimu.
Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 30 psl.*).

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automat..**
 - Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite  > **Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Tiekiamoji galia	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapio naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai.

Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus.

Žemėlapio naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami programą Garmin Express (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiame įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

1 Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai**.

2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.

3 Pasirinkite **ieškoti tinklų**.

Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.

4 Pasirinkite tinklą.

5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig.**.

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 54 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinys, ant piktogramos  pagrindiniame meniu atsiranda .

2 Pasirinkite > **Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinius galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 53 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.


6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 57 psl.*).
- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.
Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① Garmin įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

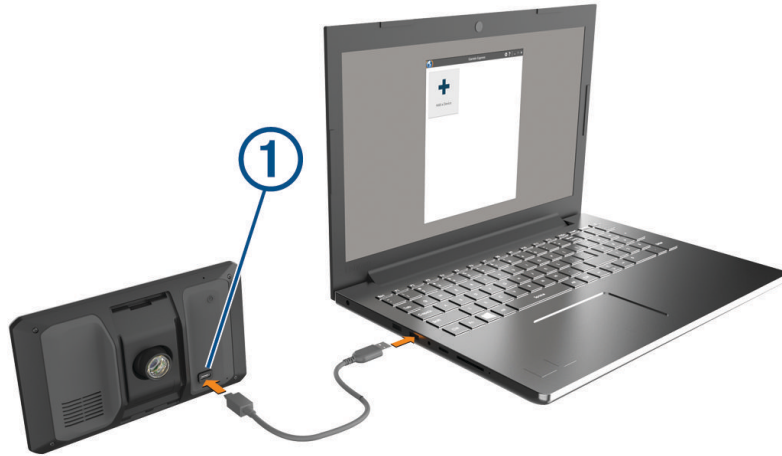

- 4 Garmin įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp.**.
- 5 Kai Garmin įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.
- 6 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai
Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 
Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.
[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 60 psl.*).

- 9 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Išvalykite objektyvą nebraižančia objektyvo šluoste, kurią galite sudrėkinti izopropilo alkoholiu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Pakreipkite įrenginio viršų į apačią ir išimkite jį iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Jei reikia, atsukite veržlę, kuri laiko laikiklį ant vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas, 57 psl.*).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei išmaniajame telefone peržiūrite vaizdo įrašus naudodami belaidį ryšį su kamera, pabandykite peržiūrėti juos kitoje vietoje, kurioje mažiau belaidžio ryšio trukdžių, arba perkelkite juos į išmanųjį telefoną.
- Perkelti svarbius įrašus į kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir suformatuoti atminties kortelę.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; jei reikia, pakeiskite atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 2 psl.*).
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą į naujausią versiją (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai, 54 psl.*).

Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti

Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų perrašomos. Periodiškai formatuojant kortelę galima prailginti naudojimo laiką ir pagerinti našumą. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 2 psl.*). Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją suformatuoti ar pakeisti.

Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

- Formatuokite atminties kortelę bent kartą per šešis mėnesius.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; tada, jei reikia, pakeiskite atminties kortelę (*Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas, 2 psl.*).
- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.
Jei įrenginys neprijungtas prie degimo įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.
- Naudokite atminties kortelę su didesnės talpos saugykla.
Kadangi didesnės talpos atminties kortelės perrašomos rečiau, paprastai jos naudojamos ilgiau.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
- Pakaitinę atminties kortelę pirkite iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Garmin įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 3 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 49 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 51 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 51 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 6 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 50 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 4 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Belaidžiai tinklai** > **Bluetooth**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Įjunkite Bluetooth belaidžio ryšio technologiją telefone ir laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdos) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Norint pakartoti susiejimo procesą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 40 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 35 psl.*).

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties kortelės, kurių talpa nuo 8 iki 512 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin® įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: įrenginys suderinamas su „Windows 7“ ir naujesnėmis versijomis bei „Mac OS 10.7“ ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas

Kad prietaisų skydo kamera veiktų, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite įrenginyje.

Jei norite padidinti atminties kortelės naudojimo laiką, reikia formatuoti atminties kortelę bent kartą per 6 mėnesius. Taip pat turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite  > **Formatuoti atminties kortelę**.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Garmin įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp.**
- 4 Kai Garmin įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 61 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

Europos išmetamosios taršos standartai

Europos išmetamosios taršos standartuose nustatomi išmetamosios taršos apribojimai, taikomi oro teršalų, kuriuos į orą išmeta naujos Europoje parduodamos transporto priemonės, kiekiui.

Savo transporto priemonės išmetamosios taršos standartus rasite transporto priemonės naudojimo vadove, jos registracijos dokumentuose arba ant transporto priemonės durelių rėmo. Jei nerandate savo transporto priemonės išmetamosios taršos standarto, kreipkitės informacijos į transporto priemonės pardavėją arba gamintoją.

Garmin PowerSwitch

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin primygtinai rekomenduoja, kad šį įrenginį įrengtų patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš Garmin įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumulatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skylės ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Nejunkite maitinimo šaltinio prie priedo išėjimo gnybto. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jo srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
 - 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
 - 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
 - Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
 - Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
 - Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.
- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

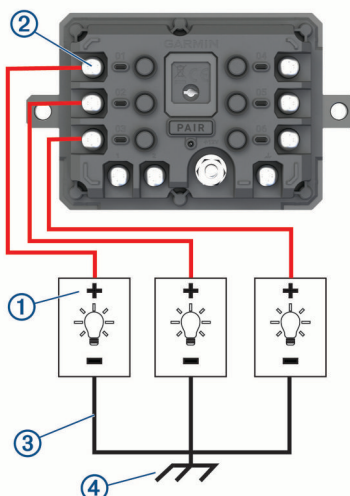

- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje, antraip galite patirti kūno sužalojimą, sukelti turtinę žalą arba padaryti neigiamą įtaką įrenginio veikimui.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumulatoriaus neigiamo gnybto.

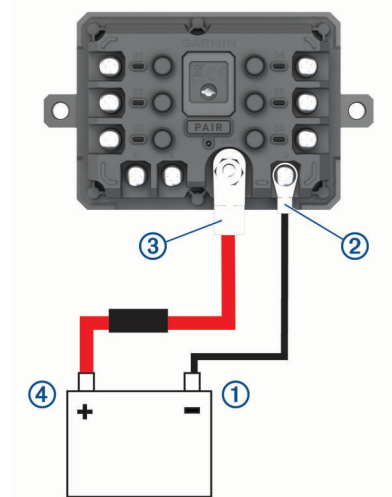

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 13 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekiamą galia, 66 psl.*).

Mano priedams netiekiamą galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją iš transporto priemonės akumuliatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

