


**GARMIN®**

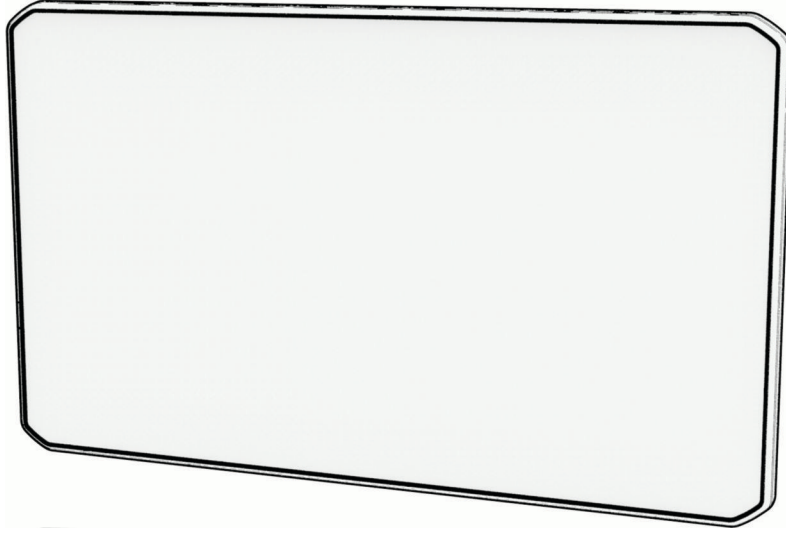

# **RV-CAM 795 / CAMPERCAM 795 / AVTEX® TOURER THREE PLUS**

---

**Kullanma Kılavuzu**

© 2022 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için [www.garmin.com](http://www.garmin.com) adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BC™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ve myTrends™; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markasıdır. Avtex®, Avtex Limited şirketinin tescilli ticari markasıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Pilot Flying J™ ve Pilot Flying J Travel Centers™, Pilot Travel Centers LLC ile bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Tripadvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Ultimate Campgrounds, The Ultimate Public Campground Project adlı kuruluşun ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation adlı kuruluşun tescilli markasıdır.

# İçindekiler

## Başlarken..... 1

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Garmin® Cihaz Genel Bilgileri.....                  | 1 |
| Araç İçi Kamera Bellek Kartı.....                   | 2 |
| Montajla İlgili Hususlar.....                       | 2 |
| Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma..... | 3 |
| Cihazı Açma veya Kapatma.....                       | 4 |
| GPS Sinyallerini Alma.....                          | 5 |
| Durum Çubuğu Simgeleri.....                         | 5 |
| Ekran Düğmelerini Kullanma.....                     | 5 |
| Ses Düzeyini Ayarlama.....                          | 6 |
| Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....                     | 6 |
| Ekran Parlaklığını Ayarlama.....                    | 6 |

## Taşıt Profilleri..... 6

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Taşıt Profili Ekleme.....                       | 6 |
| Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme..... | 7 |
| Otomobil Profili.....                           | 7 |
| Taşıt Profilini Değiştirme.....                 | 7 |
| Taşıt Profili Düzenleme.....                    | 7 |
| Propan Tankı Ekleme.....                        | 7 |

## Araç İçi Kamera..... 8

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Kamerayı Hizalama.....                                | 8  |
| Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....                     | 8  |
| Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme....                  | 8  |
| Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma.....   | 9  |
| Ses Kaydını Açma veya Kapatma.....                    | 9  |
| Video ve Fotoğrafları Görüntüleme.....                | 9  |
| Bilgisayarınızdaki Videolar.....                      | 9  |
| Video veya Fotoğraf Silme.....                        | 9  |
| Vault Depolama.....                                   | 10 |
| Vault Aboneliğinizi Yükseltme.....                    | 10 |
| Video Paylaşma.....                                   | 10 |
| Video Düzenleme ve Dışa Aktarma..                     | 10 |
| Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma..... | 11 |
| Vault İçinden Video Kaldırma.....                     | 11 |

## Ses Komutlu Özellikler..... 11

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sesli Komut İpuçları.....                    | 11 |
| Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma..... | 11 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Rota Başlatma.....                                   | 11 |
| Sesinizle Telefon Araması Yapma.....                 | 12 |
| Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme..... | 13 |

## Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 13

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma..... | 14 |
| Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....                           | 14 |
| Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi.....                           | 14 |
| İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi..                          | 14 |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi.....                           | 15 |
| Uyarı ve İkaz Simgeleri.....                                  | 16 |
| Kısıtlama Uyarıları.....                                      | 17 |
| Yol Durumu Uyarıları.....                                     | 17 |
| Uyarılar.....                                                 | 18 |

## Konumları Bulma ve Kaydetme..... 18

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....                  | 18 |
| Trend Yerler.....                                           | 19 |
| Trend Yerler Araması Gerçekleştirme.....                    | 19 |
| Adres Bulma.....                                            | 19 |
| Konum Arama Sonuçları.....                                  | 19 |
| Arama Alanını Değiştirme.....                               | 20 |
| İlgilenilen Noktalar.....                                   | 20 |
| Kategoriye Göre Konum Bulma.....                            | 20 |
| Kamp Alanlarını Bulma.....                                  | 21 |
| Karavan Parklarını Bulma.....                               | 21 |
| Karavan Hizmetlerini Bulma.....                             | 21 |
| Milli Parkları Bulma.....                                   | 21 |
| Foursquare®.....                                            | 22 |
| Tripadvisor.....                                            | 22 |
| Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme..... | 23 |
| Arama Araçları.....                                         | 23 |
| Kavşak Bulma.....                                           | 23 |
| Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....                   | 23 |
| Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....                      | 23 |
| Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....                 | 23 |
| Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..                       | 23 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt          |           |
| Bulma.....                              | 24        |
| Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri        |           |
| Alma.....                               | 24        |
| Kısayol Ekleme.....                     | 24        |
| Kısayolu Kaldırma.....                  | 24        |
| Konumları Kaydetme.....                 | 24        |
| Konum Kaydetme.....                     | 24        |
| Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....        | 24        |
| Kayıtlı Konumu Düzenleme.....           | 25        |
| Kaydedilmiş Konuma Kategori             |           |
| Atama.....                              | 25        |
| Kayıtlı Konumu Silme.....               | 25        |
| <b>Bir Rotayı Takip Etme.....</b>       | <b>25</b> |
| Rotalar.....                            | 25        |
| Rota Başlatma.....                      | 26        |
| Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..     | 26        |
| Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak |           |
| Rota Başlatma.....                      | 26        |
| Eve Gitme.....                          | 26        |
| Rota Hesaplama Modunu                   |           |
| Değiştirme.....                         | 27        |
| Haritadaki Rotanız.....                 | 27        |
| Aktif Yol Rehberi.....                  | 28        |
| Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....    | 28        |
| Haritada Rotanın Tamamını               |           |
| Görüntüleme.....                        | 29        |
| Varış Noktanıza Ulaşma.....             | 29        |
| Etkin Rotanızı Değiştirme.....          | 29        |
| Rotanıza Konum Ekleme.....              | 29        |
| Rotanızı Şekillendirme.....             | 29        |
| Yeni Rota Alma.....                     | 30        |
| Rotayı Durdurma.....                    | 30        |
| Önerilen Rotaları Kullanma.....         | 30        |
| Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli |           |
| Alanlardan Sakınma.....                 | 30        |
| Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden      |           |
| Kaçınma.....                            | 30        |
| Ücretli Yollardan Kaçınma.....          | 30        |
| Yol Tiplerinden Sakınma.....            | 30        |
| Rotanızda Düşük Emisyon                 |           |
| Bölgelerinden Kaçınma.....              | 30        |
| Özel Kaçınma Durumları.....             | 31        |
| <b>Haritayı Kullanma.....</b>           | <b>31</b> |
| Harita Araçları.....                    | 32        |
| Harita Aracı Görüntüleme.....           | 32        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Yol Üzerindekiler.....                   | 32 |
| Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları          |    |
| Görüntüleme.....                         | 32 |
| Yol Üzerindekiler Kategorisini           |    |
| Özelleştirme.....                        | 33 |
| Yakındaki Şehirler.....                  | 33 |
| Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini |    |
| Görüntüleme.....                         | 33 |
| Yolculuk Bilgileri.....                  | 33 |
| Haritadan Yol Verilerini                 |    |
| Görüntüleme.....                         | 33 |
| Yolculuk Verilerini Görüntüleme.....     | 34 |
| Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....      | 34 |
| Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....        | 34 |
| Haritada Trafiği Görüntüleme.....        | 35 |
| Kazaları Arama.....                      | 35 |
| Haritayı Özelleştirme.....               | 35 |
| Harita Katmanlarını Özelleştirme....     | 35 |
| Harita Verileri Alanını Değiştirme....   | 35 |
| Harita Perspektifini Değiştirme.....     | 35 |

## **Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 35**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....    | 36 |
| Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı     |    |
| Bırakma (Android™).....                | 36 |
| Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı     |    |
| Bırakma (iPhone®).....                 | 36 |
| Video ve Fotoğrafları Akıllı           |    |
| Telefonunuzda Görüntüleme.....         | 37 |
| Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video   |    |
| veya Fotoğraf Silme.....               | 37 |
| Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri.... | 37 |
| Akıllı Bildirimler.....                | 37 |
| Bildirimler Alma.....                  | 38 |
| Bildirim Listesini Görüntüleme.....    | 38 |
| Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak   |    |
| Bir Adrese veya Konuma Gitme.....      | 39 |
| Hands-Free Arama.....                  | 39 |
| Arama Yapma.....                       | 39 |
| Arama Alma.....                        | 39 |
| Arama Geçmişini Kullanma.....          | 40 |
| Aramada Seçeneklerini Kullanma....     | 40 |
| Ev Telefon Numarasını Kaydetme....     | 40 |
| Bluetooth Cihazının Bağlantısını       |    |
| Kesme.....                             | 40 |
| Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....      | 40 |

## **Trafik..... 41**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma ..... | 41 |
| Trafiği Etkinleştirme .....                             | 41 |

## **Uygulamaları Kullanma..... 41**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme .....      | 41 |
| Hava Durumu Tahminini Görüntüleme .....                | 41 |
| Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme .....      | 42 |
| Hava Durumu Radarını Görüntüleme .....                 | 42 |
| Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme .....              | 42 |
| Yol Durumunu Görüntüleme .....                         | 42 |
| Rota Planlayıcı .....                                  | 42 |
| Rota Planlama .....                                    | 42 |
| Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama ..... | 43 |
| Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme .....            | 43 |
| Kaydedilmiş Rotada Navigasyon .....                    | 43 |
| Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme .....             | 43 |
| Sadakat Programları .....                              | 43 |
| Servis Geçmişini Kaydetme .....                        | 44 |
| Servis Kategorisi Ekleme .....                         | 44 |
| Servis Kategorilerini Silme .....                      | 44 |
| Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma .....         | 44 |
| Servis Kaydını Düzenleme .....                         | 44 |
| Servis Kayıtlarını Silme .....                         | 44 |
| Garmin PowerSwitch™ Uygulaması .....                   | 45 |
| Power Switch'i Etkinleştirme .....                     | 45 |
| Tüm Anahtarları Kapatma .....                          | 45 |
| Düğme Özelleştirme .....                               | 46 |
| Kontrol Girişine Anahtar Atama .....                   | 46 |
| Özel Düzen Ekleme .....                                | 46 |
| Rutinler .....                                         | 47 |

## **Ayarlar..... 48**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Harita ve Taşıt Ayarları .....   | 48 |
| Haritaları Etkinleştirme .....   | 48 |
| Navigasyon Ayarları .....        | 49 |
| Simülasyon Konumu Ayarlama ..... | 49 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kablosuz Ağ Ayarları .....         | 49 |
| Sürücü Yardımı Ayarları .....      | 49 |
| Yakınlık Uyarıları Ayarları .....  | 50 |
| Araç İçi Kamera Ayarları .....     | 50 |
| Kablosuz Kamera Ayarları .....     | 50 |
| Arka Görüş Kamerası Ayarları ..... | 50 |
| Ekran Ayarları .....               | 51 |
| Trafik Ayarları .....              | 51 |
| Birim ve Saat Ayarları .....       | 51 |
| Saati Ayarlama .....               | 51 |
| Dil ve Klavye Ayarları .....       | 51 |
| Cihaz ve Gizlilik Ayarları .....   | 52 |
| Ayarları Geri Yükleme .....        | 52 |

## **Cihaz Bilgileri..... 52**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme ..... | 52 |
| Teknik Özellikler .....                                       | 52 |
| Cihazı Şarj Etme .....                                        | 52 |

## **Cihaz Bakımı..... 52**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Garmin Destek Merkezi .....                                    | 52 |
| Harita ve Yazılım Güncellemeleri .....                         | 53 |
| Wi-Fi Ağına Bağlanma .....                                     | 53 |
| Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme ..... | 54 |
| Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme .....     | 55 |
| Cihaz Bakımı .....                                             | 56 |
| Dış Kılıfı Temizleme .....                                     | 56 |
| Dokunmatik Ekranı Temizleme .....                              | 56 |
| Kamera Lensini Temizleme .....                                 | 56 |
| Hırsızlıktan Kaçınma .....                                     | 56 |
| Cihazı Yeniden Başlatma .....                                  | 56 |
| Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma ..                        | 57 |
| Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma .....                           | 57 |
| Montaj Kitini Suluktan Çıkarma .....                           | 57 |
| Suluğu Ön Camdan Çıkarma .....                                 | 57 |

## **Sorun Giderme..... 57**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Video kayıtlarım bulanık .....                          | 57 |
| Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik .....           | 57 |
| Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor ..... | 58 |
| Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor .....          | 58 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Cihazım uydu sinyallerini almıyor ..... | 58 |
| Cihaz taşıtımda şarj olmuyor .....      | 58 |
| Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor ..... | 58 |
| Cihazım telefonuma bağlanmıyor .....    | 59 |

## **Ek.....59**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı |    |
| Takma .....                            | 59 |
| Veri Yönetimi .....                    | 59 |
| Bellek Kartları Hakkında .....         | 59 |
| Araç İç i Kamera Bellek Kartını        |    |
| Biçimlendirme .....                    | 59 |
| Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama .....   | 60 |
| Bilgisayarınızdan Veri Aktarma .....   | 60 |
| USB Kablosunu Sökme .....              | 60 |
| GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...    | 60 |
| Haritalar sekmesine tıklayın .....     | 60 |
| Aksesuar Satın Alma .....              | 60 |
| Avrupa Emisyon Standartları .....      | 60 |
| Garmin PowerSwitch .....               | 61 |
| Montajla İlgili Hususlar .....         | 61 |
| Cihazı Monte Etme .....                | 61 |
| Ön Kapağın Açılması .....              | 62 |
| Aksesuarların Bağlanması .....         | 63 |
| Kontrol Girişi Bağlama .....           | 63 |
| Cihazı Taşı t Gücüne Bağlama .....     | 64 |
| Garmin Navigasyon Cihazı ile           |    |
| Eş leştirme .....                      | 64 |
| Garmin PowerSwitch Teknik              |    |
| Özellikler .....                       | 65 |
| Sorun Giderme .....                    | 65 |

# Başlarken

## ⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın (*Araç İçi Kamera Bellek Kartı*, sayfa 2).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 53).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 3).
- Araç içi kamerayı ayarlayın (*Kamerayı Hizalama*, sayfa 8).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 5).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 6) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 6) ayarlayın.
- Bir taşıt profili oluşturun (*Taşıt Profili Ekleme*, sayfa 6).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 26).

## Garmin® Cihaz Genel Bilgileri



|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon |
| ② | güç tuşu                                         |
| ③ | USB güç ve veri bağlantı noktası                 |
| ④ | Kamera bellek kartı yuvası                       |
| ⑤ | Harita ve veri bellek kartı yuvası               |

## Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD® bellek kartı (8 ila 8 GB'a kadar, 512 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

**NOT:** Cihazı aldığınızda kullanıma hazır olması için cihazla birlikte bir bellek kartı verilir. Tüm bellek kartları sınırlı ömre sahiptir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Bellek kartınızın kullanım ömrü dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde cihazınız sizi uyarır. Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sorun giderme ipuçlarını izleyebilirsiniz (*Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor, sayfa 58*).

- 1 Kamera bellek kartı yuvasına ② bir bellek kartı ① yerleştirin.

**NOT:** Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

## Montajla İlgili Hususlar

- Cihazı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.

### ⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

- Güç kablosunu güvenli bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacak bir konum seçin.

### ⚠ UYARI

Cihazı bir araca takarken cihazın ve güç kablosunun, aracı sürmeyle ilgili kontrollere engel olmaması için cihazı ve güç kablosunu güvenli bir şekilde takın. Aracın sürmeyle ilgili kontrollerine engel olmak kazalara sebep olarak yaralanma veya ölüme yol açabilir.

- Cihazın, sesinizi net bir şekilde duyabileceği bir konum seçin.  
Cihazı, mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlör veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirmemelisiniz.
- Kolay ulaşılabilir bir konum seçin.
- Araç içi kameranın yolu net bir şekilde görebileceği bir konum seçin.  
Aracın ön cam sileceklerinin araç içi kameranın önündeki cam alanı sildiğini doğrulamalısınız. Araç içi kamerayı, ön camın renkli alanlarının arkasına yerleştirmemelisiniz.
- Montaj kitinin kurulumundan önce ön camı iyice temizleyin.

## Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma

### ⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.



- 2 Taşıt güç kablosunu cihazdaki USB portuna ② takın.

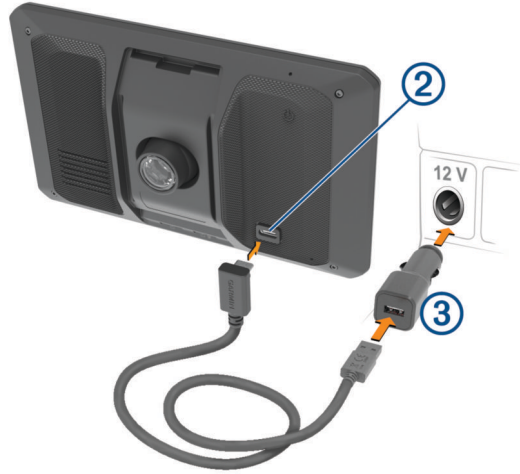

- 3 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu ③ taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.
- 4 Montaj kitinin alt kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya ④ geçirin ve cihazı yerine oturuncaya kadar montaj kitine bastırın.



## Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.  
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.  
**İPUCU:** Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.  
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

## GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

## Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun ( <a href="#">GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 60</a> ). |
|    | Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını ( <a href="#">Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 49</a> ) görüntülemek için seçin.                                   |
|    | Wi-Fi® sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin ( <a href="#">Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 49</a> ).                                                 |
|   | Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin ( <a href="#">Hands-Free Arama, sayfa 39</a> ).                                            |
|  | Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin ( <a href="#">Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 7</a> ).                                       |
| <b>9:10</b>                                                                         | Günün saati. Saati ayarlamak için seçin ( <a href="#">Saati Ayarlama, sayfa 51</a> ).                                                                           |
|  | Pil şarj düzeyi.                                                                                                                                                |
|  | Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu ( <a href="#">Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 36</a> ).                                                       |
| <b>53°C</b>                                                                         | Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin ( <a href="#">Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 41</a> ).                                        |
|  | Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera kontrollerini açmak için seçin.                                                                                   |

## Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

## Ses Düzeyini Ayarlama

- 1  'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
  - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
  - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

## Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1  'ni seçin.
- 2 **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

## Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

## Taşıt Profilleri

### UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

## Taşıt Profili Ekleme

Cihazınız ile kullanacağınız her bir karavan için bir araç profili eklemelisiniz.

- 1 Durum çubuğundan,  veya  gibi araç profili simgesini seçin.
- 2  ögesini seçin. 
- 3 Taşıt türünü seçin:
  - Kalıcı olarak takılı bir karavana bir motokaravan eklemek için **Motokaravan** seçeneğini belirleyin.
  - Römorku çeken bir motokaravan eklemek için **Römorklu Motokaravan**'u seçin.
  - Bir yolcu taşıtının arkasından çekilen bir karavan eklemek için **Römorklu** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekliyse römorkunuzun türünü seçin:
  - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Karavan** seçeneğini belirleyin.
  - Beşinci tekerlek çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Beşinci Tekerlek** seçeneğini belirleyin.  
**NOT:** Bu karavan türü tüm alanlarda bulunmamaktadır.
  - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir kayak römorku eklemek için **Kayık Römorku** seçeneğini belirleyin.
  - Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir römork eklemek için **Treyler** seçeneğini belirleyin.
- 5 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 7](#)).

## Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme

Yakıt tipi ve emisyon standardı gibi aracınıza özgü düşük emisyon bölgesi ayarları için bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

**NOT:** Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

- 1  > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

## Taşıt Profilini Değiştirme

İstediğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Durum çubuğundan  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
- 2 Taşıt profili seçin.  
Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç**'i seçin.

## Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini değiştirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek için bir araç profili seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  ögesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
  - Bir araç profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
  - Araç profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

## Propan Tankı Ekleme

**NOT:** Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Taşıt profilinize propan tanklarınızı eklediğinizde cihaz, rota tespiti yaparken propan tankı kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınır. Bu da rotanızı etkileyebilir. Cihaz ayrıca, propan tanklarınızı kapatmanızı gerektiren alanlara yaklaştığınızda sizi uyarır.

- 1 Taşıt profilinden  > **Tank Ekle** ögesini seçin.
- 2 Propan tankının ağırlığını girin ve **Tamam** ögesini seçin.

# Araç İçi Kamera

## Kamerayı Hizalama

### ⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında kamerayı hizalamaya çalışmayın.

Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı özellikleri düzgün çalışmayabilir. Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1  > **Araç İçi Kamera** > **Kamera Yerleşimi** ögesini seçin.
- 2 **Yatay Yerleşim** ögesini ve ardından cihazınızın ön camdaki yatay konumunu seçin.
- 3 **Araç Yüksekliği** ögesini ve ardından araç türünü seçin.
- 4 **Hizalama** ögesini seçin.
- 5 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.  
Kamera ileriye bakmalı, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

## Araç İçi Kamera ile Kaydetme

### DUYURU

Bazı yargı alanları, ses ve video kaydetmeyi veya düzenlemeyi ya da fotoğraf çekmeyi yasaklayabilir. Yargı alanları, ses ve video kaydetmeden veya fotoğraf çekmeden önce tüm tarafların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları, düzenlemeleri ve diğer kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamera, videoyu kamera bellek kartına kaydeder ([Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2](#)). Varsayılan olarak cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar ve kapatılana kadar kayda devam eder. Bellek kartı doluysa cihaz, yeni video için yer açmak üzere kaydedilmemiş en eski videoyu otomatik olarak siler.

Kaydedilmemiş videoyu anında silme seçeneği etkinleştirildiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemi tekrar eder. Bu özelliği kamera ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 50](#)).

Üzerine yazılmasını veya silinmesini önlemek için video kaydını kaydedebilirsiniz.

## Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak cihaz, olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder. Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Araç içi kamera kayıt yaparken **Araç İçi Kamera** >  ögesini seçin.  
Cihaz; siz  ögesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.
- 2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için  ögesini tekrar seçin (isteğe bağlı).  
Videonun kaydedildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir ([Bilgisayarınızdaki Videolar, sayfa 9](#)).

## Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

1 **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydı durdurmak için  ögesini seçin.

**İPUCU:** Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 50](#)).

- Kaydı başlatmak için  ögesini seçin.

## Ses Kaydını Açma veya Kapatma

### DUYURU

Bazı yargı alanları, araçta ses kaydetmeyi yasaklayabilir veya araçta ses kaydetmeden önce tüm yolcuların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları ve kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

 > **Araç İçi Kamera** > **Ses Kaydı** ögesini seçin.

## Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

**NOT:** Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

1 **Galeri** > **Evet** ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

## Bilgisayarınızdaki Videolar

Ortam, kamera bellek kartında DCIM klasörüne kaydedilir. Videolar MP4 dosya formatında kaydedilir. Fotoğraflar JPG formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ortamı görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 60](#)).

Ortam, çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

**100EVENT:** Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

**101PHOTO:** Fotoğrafları içerir.

**102SAVED:** Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

**105UNSD:** Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

## Video veya Fotoğraf Silme

1 **Galeri** > **Evet** ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

3  > **Evet** ögesini seçin.

## Vault Depolama

**NOT:** Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir.

Vault ögesini kullanarak araç içi kamera çekimlerini güvenli bir çevrimiçi depolama sürücüsü üzerinde yükleyebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Araç içi kamera, bir Wi-Fi ağına bağlıyken kaydedilen videoları otomatik olarak Vault ögesine yükler.

Garmin Drive hesabınızla videoları 24 saate kadar Vault içerisinde saklayabilirsiniz. Saklayabileceğiniz veri miktarıyla ilgili bir boyut sınırı yoktur. Depolama sürenizi uzatmak için akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

**NOT:** Bu özelliği kullanmak için araç içi kameranızın bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir.

## Vault Aboneliğinizi Yükseltme

Depolama sürenizi uzatmak için isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **⚙️ > Vault Erişimi > Daha Fazla Zamana Mı İhtiyacınız Var?** ögesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Video Paylaşma

Vault hedefinden bir araç içi kamera videosuna güvenli bir bağlantı paylaşabilirsiniz.


- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video seçin ve **Güvenli Paylaşım** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Video Düzenleme ve Dışa Aktarma

Vault hedefine dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kaldırmak için videonuzun uzunluğunu kırpabilirsiniz.

**NOT:** Vault içinde depolanan videolar kırpılamaz.

- 1 Video görüntülerken, video uzunluğunu kırmak için video ilerleme çubuğundaki tutacakları **①** sola veya sağa sürükleyin.

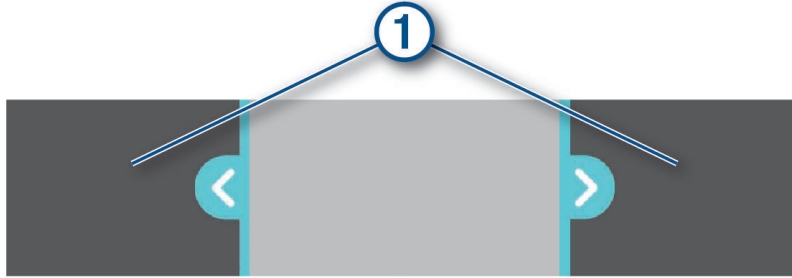

- 2 Kayıtlı sesi dahil etmek için **Ses Ekle** onay kutusunu seçin (isteğe bağlı).
- 3 **>** veya **Dışarı Aktar** ögesini seçin.  
**NOT:** Bir video dışa aktarırken uygulamayı ön planda tutmanız gerekir.  
Uygulama, kırılan videoyu Vault hedefine aktarır ve videoyu akıllı telefonunuza kaydeder.
- 4 Video dışa aktarımı tamamlandıktan sonra bir seçenek belirleyin (isteğe bağlı):
  - Videoyu kamera bellek kartından kaldırmak için **Kameradan Kaldır** ögesini seçin.
  - Galeriye dönmek için **>** ögesini veya **Bitti** ögesini seçin.

## Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma

Daha önce Vault içerisinden paylaştığınız bir videoya giden bir bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan bir video bağlantısını devre dışı bıraktığınızda, video özel olarak ayarlanır ve paylaşılan bağlantı ile şifre devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **Bağlantıyı Devre Dışı Bırak > Devam et** ögesini seçin.

## Vault İçinden Video Kaldırma

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **{0} Hizmetinden Kaldır > Devam et** ögesini seçin.

## Ses Komutlu Özellikler

### ⚠ UYARI

Garmin cihazı, sözlü isteklerinizin ne anlama geldiğini anlayabilmek için doğal dil işleme teknolojilerinden yararlanır. Tam cümleler kullanarak, doğal dil kullanımıyla sorular sorabilir veya komutlar verebilirsiniz. Kılavuzda birçok örnek ifade bulabilirsiniz ancak rahat hissettiğiniz bir dili kullanarak cihazla konuşmayı deneyebilirsiniz.

Garmin ses komutlu navigasyon; konum ve adres aramanıza, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmanıza, eller serbest telefon aramaları yapmanıza ve daha fazlasına olanak tanır. *OK, Garmin* dedikten sonra bir isteğinizi belirterek Garmin ses komutlu navigasyonu başlatabilirsiniz.

**NOT:** Bu özellik tüm ürün modellerinde veya tüm dillerde kullanılabilir değildir.

## Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse istemlere cihazdan yanıt verin.

## Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.

Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

## Rota Başlatma

### Sesinizi Kullanarak Kayıtlı Bir Konuma Gitme

Belli bir konuma nasıl gidileceğini biliyor olsanız bile kayıtlı bir konuma her yolculuğunuzda Garmin cihazınızda bir rota başlatmak faydalıdır. Cihazınız, rotanızı etkileyebilecek bildirilen trafik gecikmelerinden ve inşaat çalışmalarından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Kayıtlı konumlarınıza bir rota başlatmak için aşağıdakilere benzer ifadeleri söyleyebilirsiniz ([Konumları Kaydetme, sayfa 24](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

## Sesinizi Kullanarak Bir Adrese Gitme

Yakındaki bir adrese veya belirli bir şehirdeki adrese gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

## Sesinizi Kullanarak Bir İşletmeye veya Adı Olan Bir Konuma Gitme

Adına veya kategorisine göre bir işletmeye ya da konuma gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

### Yakındaki konumlar

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

### Farklı bir şehrin yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

### Bir kavşağın yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

## Sesinizi Kullanarak Bir Şehre veya Kavşağa Gitme

Şehir veya kavşak bulmak ve bulduğunuz yerlere gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

## Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

*OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.*

## Sesinizi Kullanarak Bir Rotayı Durdurma

Bir rotanın navigasyonunu durdurmak için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

## Sesli Komutları Kullanarak Kamerayı Kontrol Etme

1 Sesli kontrol özelliğini etkinleştirmek için **OK Garmin** deyin.

Kamera bir ses çıkarır ve komut dinlemeye başlar.

2 Bir komut verin:

- Video kaydetmek için **Save Video** deyin.
- Fotoğraf çekmek için **Take a Picture** deyin.

Kamera, komutunuzu tanıdığı anda bir ses çıkarır.

## Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

*OK, Garmin, call* dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

## Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

## Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

### ⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

**Okullar:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

**Hız sınırı aşıldı:** Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

**Hız sınırı düşürüldü:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

**Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi:** Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

**Demiryolu geçişi:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

**Hayvan çıkabilir:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

**Virajlar:** Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

**Düşük hızlı trafik:** Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 41*).

**İnşaat bölgesi:** Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Şerit kapatılması:** Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Mola planlama:** Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

**Zemine çarpma riski:** Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Yan rüzgar:** Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Dar yol:** Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Dik yokuş:** Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Eyalet ve ülke sınırları:** Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**Propanın kapatılması:** Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

**İleri yönde çarpışma uyarısı:** Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır.

**Şeritten ayrılma uyarısı:** Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir.

## Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

## Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

### DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

**NOT:** Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

## Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürücü yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini Sürücü Yardımı ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Sürücü Yardımı Ayarları](#), sayfa 49).

## İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

### ⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings) adresine gidin.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 65 km/sa (40 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



## İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.


- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, araçtaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki aracı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 8](#)).
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan araçları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 8](#)).

## Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

### ⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings) adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, bazı kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde cihaz sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.

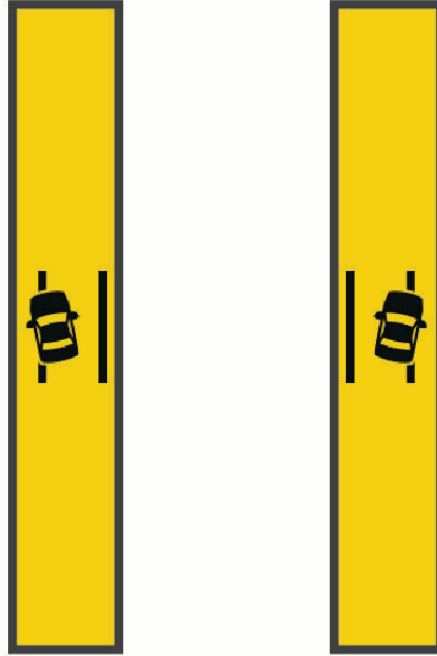

**NOT:** En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

### Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

- 1 > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi > Yatay Yerleşim ögesini seçin.
- 2 Cihazın konumunu seçin.

## Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.
- LDWS özelliği, otoban rampaları veya birleşen şeritler gibi belirli yol tiplerinde uyarı vermez.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 8](#)).
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
  - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
  - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

## Uyarı ve İkaz Simgeleri

### UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

## Kısıtlama Uyarıları

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Yükseklik                          |
|    | Ağırlık                            |
|    | Uzunluk                            |
|    | Genişlik                           |
|    | Römork yüksekliği                  |
|    | Römork ağırlığı                    |
|    | Römork uzunluğu                    |
|    | Römork genişliği                   |
|    | Kayık römorklarına izin verilmiyor |
|    | Kamp arabalarına izin verilmiyor   |
|    | Römorklara izin verilmiyor         |
|  | Propan kullanılamaz                |
|  | Sola dönülemez                     |
|  | Sağa dönülemez                     |
|  | U dönüşü yapılamaz                 |

## Yol Durumu Uyarıları

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Zemine çarpma riski |
|  | Yan rüzgar          |
|  | Dar yol             |
|  | Keskin dönüş        |
|  | Tepe aşağı dik iniş |
|  | Ağaç gölgesi        |

## Uyarılar

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Kantar                                     |
|  | Yol, motorlu karavanlar için doğrulanmamış |

## Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 18](#)) ögesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin ([Adres Bulma, sayfa 19](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20](#)).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki  ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 20](#)).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin ([Konumları Kaydetme, sayfa 24](#)).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 23](#)) ögesini seçin ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 23](#)).
- Karavan parklarını ve kamp alanlarını aramak için **Kamp Alanı** ([Kamp Alanlarını Bulma, sayfa 21](#)) ögesini seçin.
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** ([Tripadvisor, sayfa 22](#)) ögesini seçin.
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin ([Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 23](#)).

## Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- Nereye?** ögesini seçin.
- Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.  
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- Bir seçenek belirleyin:
  - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
  - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
  - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
  - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
  - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
  - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- Bir seçenek belirleyin:
  - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
  - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- Gerekiyorsa konum seçin.

## Trend Yerler

### DUYURU

Garmin, Tripadvisor veya Michelin® bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir. Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Trend Yerler arama özelliği hem Tripadvisor, hem de Michelin ilgilenilen coğrafi noktalarını ve puanlarını içerir. Böylece görülecek yerlere yönelik kapsamlı bir liste sunar. Arama sonuçlarını kategorilere, puana ve rotaya olan mesafeye göre filtreleyebilirsiniz.

**NOT:** Tripadvisor ve Michelin ilgilenilen coğrafi noktaları, tüm bölgeler için geçerli değildir.

### Trend Yerler Araması Gerçekleştirme

- 1 **Trend Yerler** ögesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi noktaları kategori veya puana (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Arama Filtreleri** ögesini seçin.
- 3 **Q** ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).


### Adres Bulma

**NOT:** Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

### Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

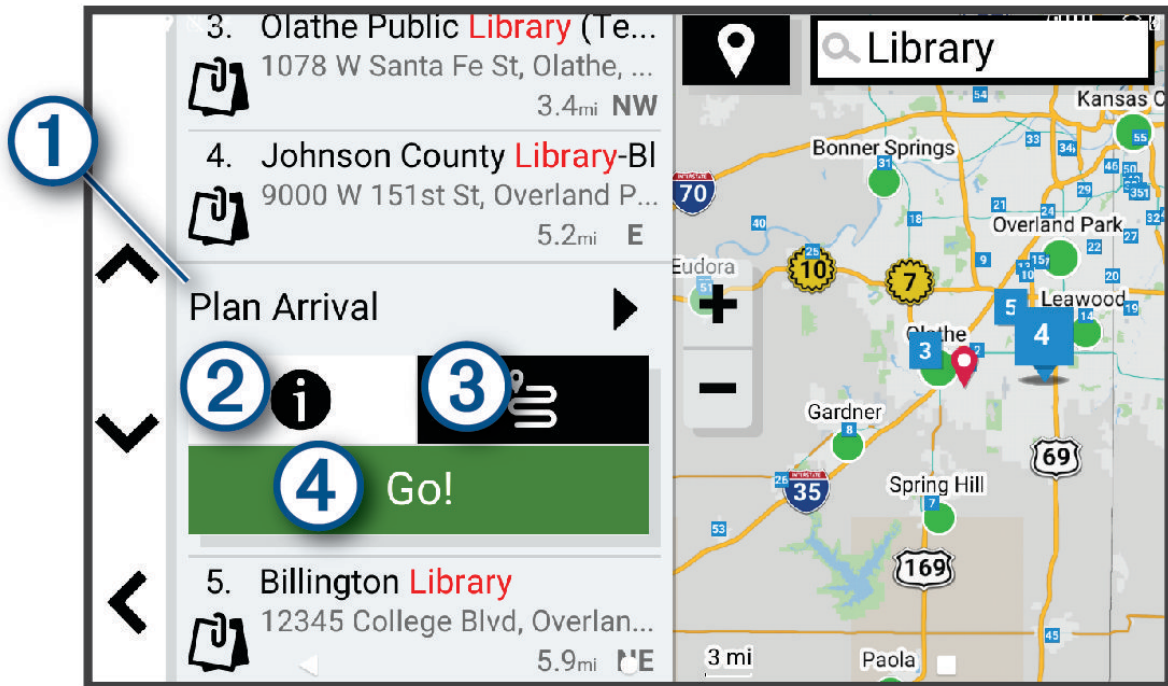


|   |              |                                                                                                                                       |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Varış Planla | Varış Planla aracını kullanmak için seçin.                                                                                            |
| ② | i            | Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.                                                                           |
| ③ | 🗺️           | Özelliği kullanarak konuma bir rota oluşturmak için seçin ( <i>Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 26</i> ). |
| ④ | Git          | Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.                                                                             |

## Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 öğesini seçin ①.

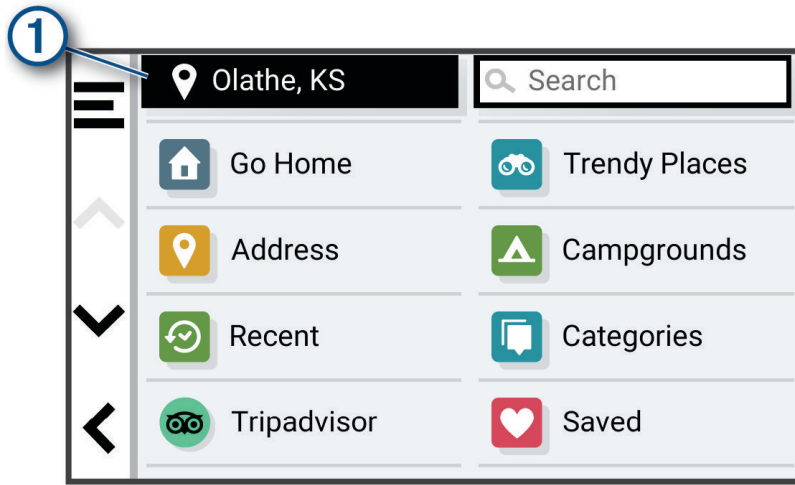

- 3 Bir arama alanı seçin.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seçilen arama alanı 📍 öğesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seçeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

## İlgileniln Noktalar

### DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

## Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

## Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.  
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
  - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

## Kamp Alanlarını Bulma

### DUYURU

Kamp alanlarıyla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

**Nereye?** > **Kamp Alanı** ögesini seçin.

## Karavan Parklarını Bulma

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

**Nereye?** > **PlanRV™ Parks** ögesini seçin.

## Karavan Hizmetlerini Bulma

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

**Nereye?** > **PlanRV™ Services** seçimini yapın.

## Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

### DUYURU

Ulusal parklarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

- 1 **Nereye?** > **Milli Parklar** ögesini seçin.  
En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.
- 2 **Ara** ögesini seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).
- 3 Bir milli parkı seçin.  
Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
  - Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
  - Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

## Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Kuzey Amerika için üretilen ürün modellerinde bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir milli park seçin.  
Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

## Foursquare

### DUYURU

Garmin, Foursquare tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

## Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Nereye? > Foursquare®**.

## Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** ögesini seçin.

## Tripadvisor

### DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

## Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.  
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5 **Q** ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

## Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

**NOT:** Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Ara** ögesini seçin.

2 Mekanın adını girin ve **Q** ögesini seçin.

3 Mekanı seçin.

Mekan dahilindeki POI'lardan oluşan bir kategori listesi görünür.

4 Bir kategori belirleyin, konum seçin ve **Git** ögesini seçin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

## Bir Mekanı Keşfetme

**NOT:** Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

## Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

## Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

## Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.

2 Gerekliyse **↻** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.

3 **Koordinatlar** ögesini seçin.

4 Enlem ve boylam koordinatlarını girin ve **Bitti** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Koordinatları bir konum olarak kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin.
- Koordinatlara giden bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

## Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

**Nereye?** > **Geçmiş** ögesini seçin.

## Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

**Nereye?** > **Geçmiş** > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

## Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

## Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.  
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Konuma gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin.
  - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

## Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini seçin.

## Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

## Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? > ≡ > Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

## Konumları Kaydetme

### Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

### Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Tamam** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

## Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
  - **Adı'ı** Seçin.
  - **Telefon Numarası'nı** seçin.
  - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
  - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir** ögesini seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

## Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

**NOT:** En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

## Kayıtlı Konumu Silme

**NOT:** Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **≡** > **Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil** > **Evet** ögesini seçin.

# Bir Rotayı Takip Etme

## Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 27](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 30](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 26](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 29](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 29](#)).

## Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 18*).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Rotanın yönünü düzenlemek için  >  ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 29*).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir (*Haritadaki Rotanız, sayfa 27*). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz (*Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 29*).

## Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin. Konum işaretleri (renkli noktalar) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 **Git** ögesini seçin.

## Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak Rota Başlatma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlayabilir ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.

2 Gerekliyse, alt kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4  ögesini seçin.

5 Rotanızı uzatmak veya kısaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

6 Gerekirse  seçeneğini belirleyerek rotanıza şekillendirme noktaları ekleyin.

7 **Git** ögesini seçin.

## Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

## Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye?** >  > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.


2 Ev konumunuzu girin.

## Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1  > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** öğelerini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Sokaklarda daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Adım Adım** öğesini seçin.
  - Düz bir çizgide arazideki noktadan noktaya rotaları hesaplamak için **Düz Hat** öğesini seçin.

## Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

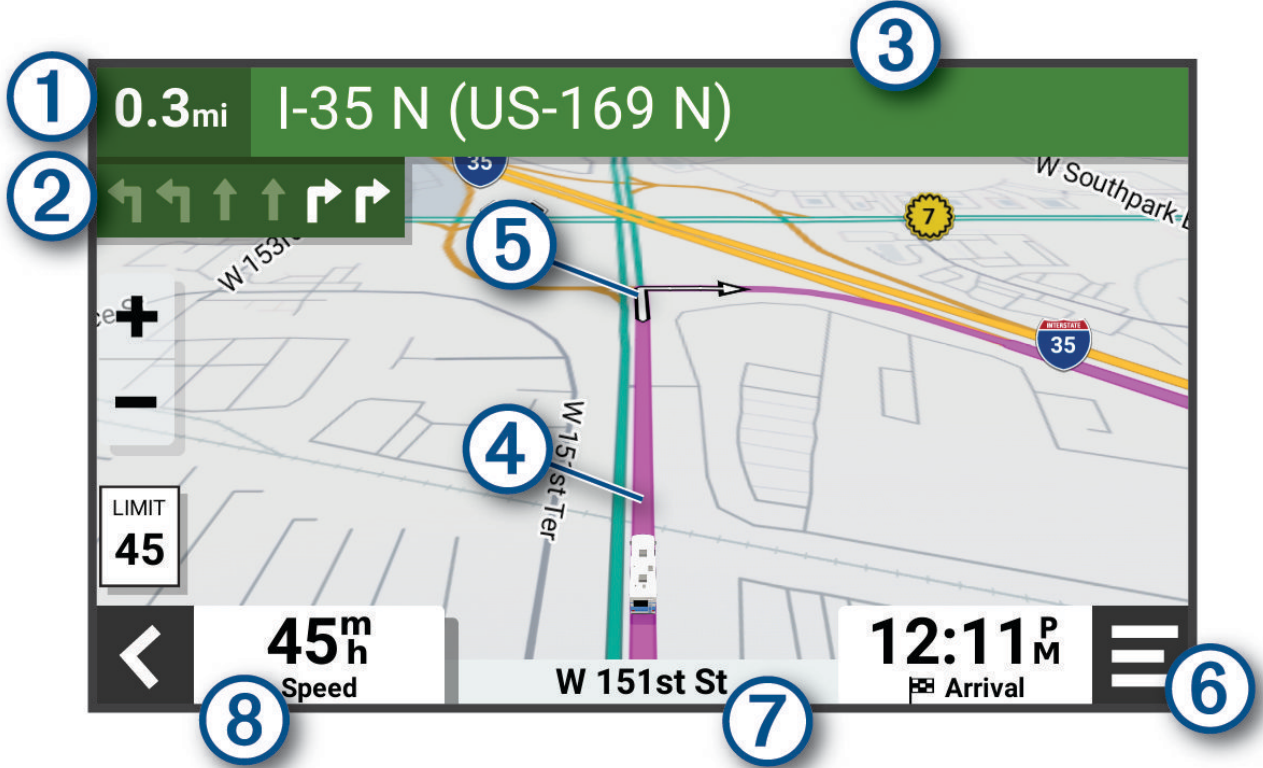

|   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Bir sonraki eyleme olan mesafe.                                                                                         |
| ② | Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir. |
| ③ | Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.                                                             |
| ④ | Haritada vurgulanan rota.                                                                                               |
| ⑤ | Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.                               |
| ⑥ | Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.                                 |
| ⑦ | Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.                                                                                    |
| ⑧ | Araç hızı.                                                                                                              |

## Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

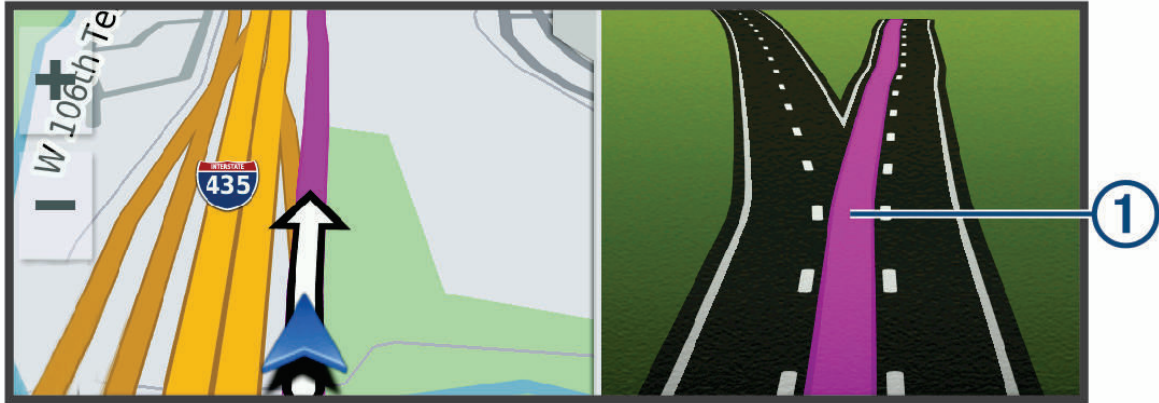

## Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

### 1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **≡** > **Dönüşler** ögesini seçin.  
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

### 2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

## Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2  seçeneğini belirleyin.

## Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Karavan araç profilini kullanırken bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz, otomatik olarak park alanı gibi bir karavan varış noktasına varışınızı planlamanızı ister. Haritada önerilen bir noktayı seçebilir ve Git ögesini seçerek varış noktanıza gidebilirsiniz.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için  > **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

## Etkin Rotanızı Değiştirme

### Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyrederken gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 26](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

**İPUCU:** Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz ([Rota Planlayıcı, sayfa 42](#)).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 18](#)).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
  - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
  - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
  - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

### Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 26](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** > **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin.

**İPUCU:** Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 2  >  ögesini seçin.
- 3 Gerekirse bir seçim yapın:
  - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
  - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve  ögesini seçin.

## Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
  - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

## Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** seçeneğini belirleyin.

## Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 52*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

## Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

### Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 41*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 51*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

### Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 2 **Tamam** ögesini seçin.

### Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

### Rotanızda Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle cihazınıza bir düşük emisyon bölgesi taşıt profili eklemeniz gerekir (*Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme, sayfa 7*).

Rotanızdaki düşük emisyon bölgelerinden kaçınmadan önce bir rota başlatmanız gerekir.

**NOT:** Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Cihaz istediğinde farklı bir rota belirlemek için **Git** ögesini seçin.

## Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

### Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

### Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.  
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

### Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

### Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** ögesini seçin.
  - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

## Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 27](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
  - Kuzey Yukarı, 2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  simgesini seçin.
  - Rota planlayıcıyı açmak için  ögesini seçin ([Rota Planlayıcı, sayfa 42](#)).
  - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 26](#)).

## Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

**Dur:** Etkin rota navigasyonunu durdurur.

**Kamera:** Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarını açmanıza olanak tanır.

**Rotayı Düzenle:** Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 29*).

**Navigasyonun Sesini Kapat:** Cihazı sessize alır.

**Yakındaki Şehirler:** Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri görüntüler (*Yakındaki Şehirler, sayfa 33*).

**Yol Üzerinde:** Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler, sayfa 32*).

**Elevation:** Yaklaşan yükseklik değişikliklerini görüntüler.

**Trafik:** Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 34*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

**Seyahat Verileri:** Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 33*).

**İzlem Kaydedici:** Etkin rotanız için izlem verilerini görüntüler.

**Dönüşler:** Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 28*).

**Telefon:** Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 40*).

**Hava Durumu:** Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

**Müzik Kontrolleri:** Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

**Varış Planla:** Varış noktanızın bir haritasını görüntüler ve bir kamyon varış noktası bulmanızı sağlar.

**Pilot Flying J:** Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Pilot Flying J Travel Centers™ öğesini görüntüler.

**NOT:** Bu özellik yalnızca Kuzey Amerika'da kullanılabilir.

## Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.  
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

## Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

## Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** öğesini seçin.  
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
  - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

## Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
  - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
  - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

## Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

## Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir şehir seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

## Yolculuk Bilgileri

### Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme


Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

## Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

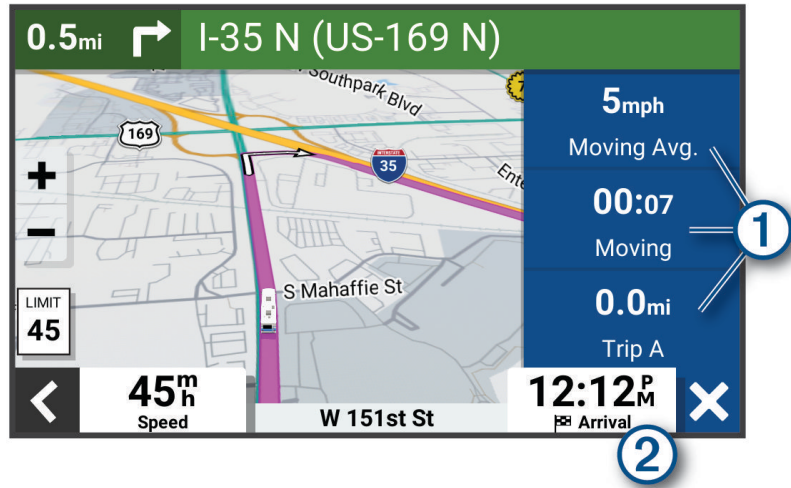

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

## Yolculuk Verilerini Görüntüleme

Yolculuk bilgileri aracı, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

## Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** öğesini seçin.
  - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** öğesini seçin.
  - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** öğesini seçin.
  - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.

## Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

**DUYURU**

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir (*Trafik, sayfa 41*).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.  
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

## Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

## Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

## Haritayı Özelleştirme

### Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları** öğesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

### Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.  
**NOT:** Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

### Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  > **Harita Görünümü** > **Sürüş Harita Görünümü** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
  - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
  - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

## Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

### UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

**Canlı trafik verileri:** Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 41](#)).

**Hava durumu bilgisi:** Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 41](#)).

**Akıllı Bildirimler:** Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

**Eller serbest arama:** Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

**Konumları cihaza gönder:** Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

## Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için Garmin cihazınızı akıllı telefonunuzla ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz(*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35*).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

## Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
  - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin ve **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

## Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

Garmin cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

## Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
  - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

## Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.

**İPUCU:** Hizmetler etkin olduğunda  renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

## Video ve Fotoğrafları Akıllı Telefonunuzda Görüntüleme

Akıllı telefonunuzda videoları ve fotoğrafları görüntüleyebilmeniz için Garmin cihazınızı Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 36](#)).

**NOT:** Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur ve uyarılar devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Videolar ve Fotoğraflar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Kaydettiğiniz bir fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için **Saved** kategorisinden bir dosya seçin.
  - Kaydedilmemiş son video çekimlerini görüntülemek için **Geçici** kategorisinden bir video seçin.

## Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video veya Fotoğraf Silme

- 1 Akıllı telefonunuzda kayıtlı videoların veya fotoğrafların listesini görüntülerken **Seç** ögesini belirleyin.
- 2 Bir ya da daha fazla dosya seçin.
- 3  ögesini seçin.

## Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

 > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Eller serbest arama                    |
|   | Akıllı bildirimler                     |
|  | Garmin Drive özellikleri ve hizmetleri |

## Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 37](#)).

## Bildirimler Alma

### ⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

**NOT:** Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** öğesini seçin.  
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin.  
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin.

**NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

## Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

### ⚠ UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35](#)).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** öğesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.  
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin.  
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

## Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **☰** > **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirim sesli olarak dinlemek için **▶** öğesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

## Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için Garmin cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Garmin Drive uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.

Uygulama, konumu haritada gösterir.

4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Garmin cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

## Hands-Free Arama

**NOT:** Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 35). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

## Arama Yapma

### Numara Arama

1  > **Telefon** > **Ara**'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: **Ara**

### Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1  > **Telefon** > **Telefon Rehberi**'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

### Konum Arama

1  > **Telefon** > **Kategorilere Gözet** ögesini seçin.

2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.

3  > **Ara** ögesini seçin.

## Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

## Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Telefon** > **Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.  
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

## Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

**İPUCU:** Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigatör üzerinde Arama Devam Ediyor** ögesini seçin.  
**İPUCU:** Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.  
**İPUCU:** Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Sesi Kapat** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

## Ev Telefon Numarasını Kaydetme

**İPUCU:** Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (*Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 25*).

- 1  > **Telefon** >  > **Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

## Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

 > **Telefon** > **Evi Ara** ögesini seçin.

## Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Bağlantıyı Kes** ögesini seçin.

## Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihazı Unut** ögesini seçin.

# Trafik

## DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 51](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir. Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) adresine gidin.

## Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35](#)).
- 2 Garmin cihazınızda  > **Trafik** > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** ögesinin seçili olduğunu doğrulayın.

## Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin:  > **Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

## Uygulamaları Kullanma

### Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.  
Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir ([Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 51](#)).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

### Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

## DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35](#)).

**NOT:** Hava tahminleri tüm alanlarda kullanılamaz.

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.  
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.  
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

## Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
  - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

## Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 35).

- 1  > **Hava Durumu Radarı** ögesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

## Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 35).

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Hava Uyarıları**'ni seçin.

## Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 35).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Yol Durumu** ögesini seçin.

## Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

## Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamak için planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluştur** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** >  ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

## Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Listele** öğesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
  - Konumu değiştirmek için  öğesini seçin ve yeni bir ad girin.
  - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  öğesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
  - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  öğesini seçin.
  - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

## Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
  - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için  öğesini seçerek en az bir konum belirleyin.
  - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokununuz ve hesaplama modunu seçin.

## Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1  > **Rota Planlayıcı** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** öğesini seçin.
- 5 **Başlat** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

## Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Rota Planlayıcı** > **Aktif Rotam** öğesini seçin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Sadakat Programları

Garmin cihazınızdan, Pilot Flying J Travel Centers dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dinlenme tesislerinin sadakat programlarına erişebilirsiniz. Ödül puanları bakiyelerini ve diğer sadakat programı bilgilerini kontrol etmek için Garmin cihazınızdaki sadakat programı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadakat programı özelliklerini etkinleştirmek için Garmin Drive uygulamasında sadakat programı hesabınızda oturum açın.

**NOT:** Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

## Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 44](#)).

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

## Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2  > **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

## Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

## Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
- 3  > **Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

## Servis Kaydını Düzenleme


Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

## Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Servis Geçmişini**ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

## Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

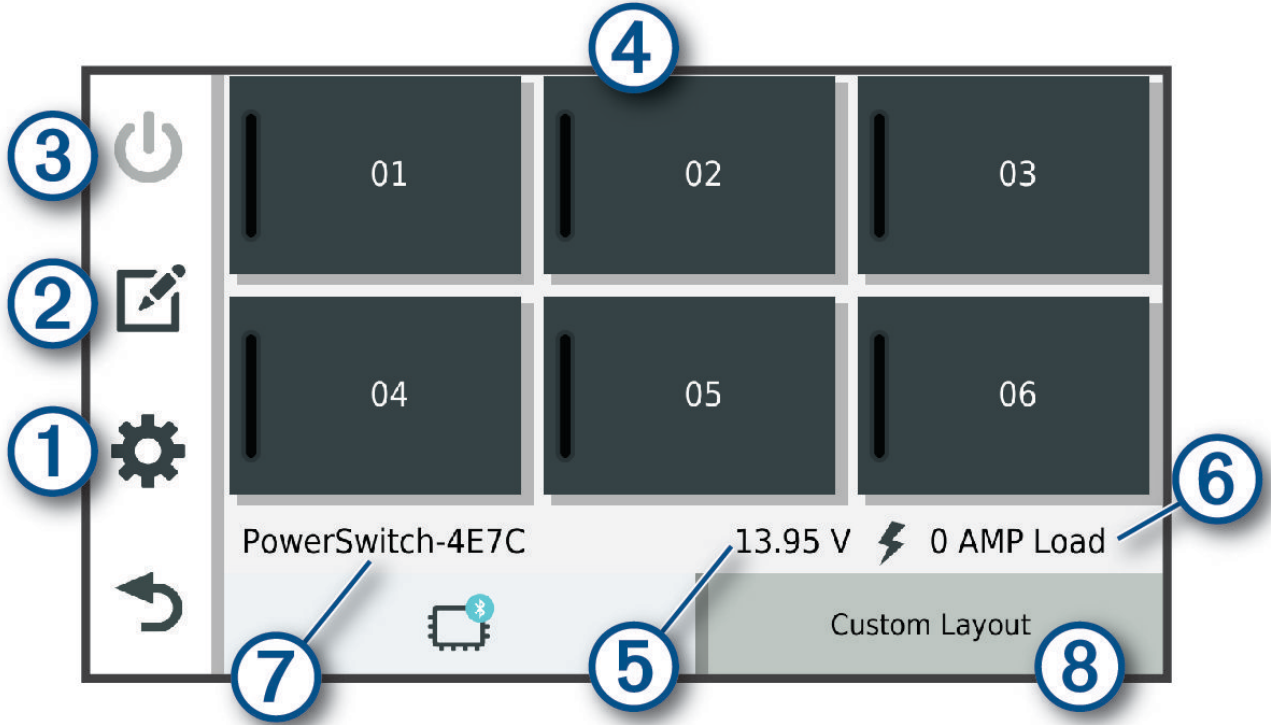

|   |               |                                                                            |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① | ⚙️            | Uygulama ayarları menüsünü açar                                            |
| ② | ✎️            | Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer |
| ③ | 🔌             | Tüm çıkışları kapatır                                                      |
| ④ | Güç düğmeleri | Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir                                         |
| ⑤ |               | Giriş gerilimini görüntüler                                                |
| ⑥ |               | Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler      |
| ⑦ |               | Cihaz adını görüntüler                                                     |
| ⑧ |               | Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler  |

### Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

### Tüm Anahtarları Kapatma

🔌 ögesini seçin.

## Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.  
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
  - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
  - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
  - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
  - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
  - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

## Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekirGarmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

## Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.  
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

## Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.  
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
  - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiket** alanını seçin ve bir ad girin.
  - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
  - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
  - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
  - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
  - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
  - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
  - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
  - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.  
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

## Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.  
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

## Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.  
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
  - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

## Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

## Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
  - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
  - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
  - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün doğumu** ögesini seçin.
  - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

## Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
  - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
  - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
  - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

## Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

# Ayarlar

## Harita ve Taşıt Ayarları

 > **Harita Görünümü** ögesini seçin.

**Harita Taşıt Simgesi:** Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

**Sürüş Harita Görünümü:** Haritada perspektifi ayarlar.

**Harita Detay:** Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

**Harita Teması:** Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

**Harita Katmanları:** Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 35*).

**Otomatik Yakınlaştırma:** Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

**Skip Next Stop Confirmation:** Rotanız üzerinde bir konumu atladığınızda bir mesaj görüntülenmesini ayarlar.

**Haritalarım:** Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

## Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

**İPUCU:** İlave harita ürünleri satın almak için [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps) adresine gidin.

- 1  > **Harita Görünümü** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

## Navigasyon Ayarları

⚙️ > **Navigasyon** ögesini seçin.

**Hesaplama Modu:** Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

**Sakinmalar:** Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

**Özel Sakinmalar:** Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

**Düşük Emisyon Bölgeleri:** Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

**Kısıtlı Mod:** Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

**GPS Simülatörü:** GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

## Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1 ⚙️ > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü** ögesini seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.  
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

## Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

⚙️ > **Kablosuz Ağlar** ögelerini seçin.

**Bluetooth:** Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

**Eşleştirilen Cihazın Adı:** Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

**Cihazları Ara:** Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

**Kolay Ad:** Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

**Wi-Fi:** Wi-Fi teknolojisini etkinleştirir.

**Kaydedilen Ağlar:** Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

**Ağ Ara:** Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma](#), sayfa 53).

## Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

**Sürücü Uyarıları:** Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar](#), sayfa 13).

**Hız Uyarısı:** Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

**Reduced Speed Tone:** Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

**Rota Önizleme:** Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini görüntüler.

**Yakınlık Uyarıları:** Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

**Varış Planla:** Rotanın sonunda varış noktanızın bir haritasını görüntüler. Ayrıca cihazınızın eşleştirilmiş akıllı telefonunuzdaki mobil verileri kullanarak uydu görüntüsü indirmesini sağlayabilirsiniz.

**İleri Yönde Çarpışma Uyarısı:** İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirmenizi ve hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

**Şeritten Ayrılma Uyarısı:** Bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında cihazın size uyarı vermesini sağlar.

## Yakınlık Uyarıları Ayarları

**NOT:** Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

**NOT:** Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

**⚙️ > Sürücü Yardımı > Yakınlık Uyarıları** ögesini seçin.

**Ses:** Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

**Uyarılar:** Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

## Araç İçi Kamera Ayarları

**⚙️ > Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

**Kamera Yerleşimi:** Taşıt yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamanızı ve araç içi kamerayı hizalamanızı sağlar ([Kamerayı Hizalama](#), sayfa 8).

**Başlangıçta Kayıt:** Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

**Video Çözünürlüğü:** Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

**Kaza Algılama:** Kaza algılama özellikleri için hassasiyeti ayarlar. Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

**Ses Kaydı:** Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Veri Katmanı:** Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

**Kaydedilmemiş Videolar:** Cihazın kaydedilmemiş video çekimlerini ne zaman sileceğini belirler. **Dolduğunda Sil** seçeneği belirlenmişse cihaz, bellek kartı depolama alanı dolduğunda kaydedilmemiş en eski videoyu siler. **Anında Sil** seçeneği belirlendiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemini tekrar eder. Bu, veri gizliliğini korumaya yardımcı olur. Anında Sil seçeneği işaretliken galeride kaydedilmemiş videoları görüntüleyemezsiniz.

## Kablosuz Kamera Ayarları

Kablosuz kamera ayarları, eşleştirilmiş Garmin kablosuz kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menüdeki ayarlar yalnızca Garmin cihazınıza kablosuz kamera bağlandığında gösterilir. Garmin cihazınızla kablosuz bir kamerayı eşleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuza göz atın.

## Arka Görüş Kamerası Ayarları

**⚙️ > Kablosuz Kamera** ögesini seçin ve arka görüş kamerasının adını belirleyin.

**Video Yönünü Çevirme:** Videoyu döndürmenize veya yansıtmanızı sağlar.

**Kılavuz Çizgileri:** Kamera videosunda görüntülenen kılavuz çizgileri için tercihleri ayarlar.

**Yeniden Adlandır:** Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

**Varsayılan Kamerayı Ayarla:** Kameraların kamera görünümünde hangi sırayla görüneceğini ayarlar. Listenin en üstündeki kamera varsayılan kameradır ve kamera görünümü her belirdiğinde ilk olarak görünür.

**Eşleştirmeyi kaldır:** Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır.

**Otomatik Etkinleştirme:** Garmin navigasyon cihazının, navigasyon cihazı her açıldığında varsayılan kamera görünümünü otomatik olarak görüntülemesini sağlar. Navigasyon cihazı kontak anahtarlı bir elektrik prizine bağlıysa bu özellik, aracınızı çalıştırdığınızda arka görüş kamerasını otomatik olarak görüntülemenize olanak tanır.

**Video Çözünürlüğü:** Kamera videosunun kalitesini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek çözünürlük ayarları daha ayrıntılı bir görüntü sağlar ancak daha fazla pil gücü kullanır.

**NOT:** Bu özellik tüm navigasyon cihazı ürün modellerinde bulunmaz.

## Ekran Ayarları

⚙️ > **Ekran** ögesini seçin.

**Renk Modu:** Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

**Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

**Ekran kapanma süresi:** Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

**Ekran görüntüsü:** Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

## Trafik Ayarları

Ana menüden, ⚙️ > **Trafik** ögesini seçin.

**Trafik:** Trafik özelliğini etkinleştirir.

**Geçerli Sağlayıcı:** Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

**Abonelikler:** Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

**Rotayı Uygunlaştır:** Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar ([Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma](#), sayfa 30).

## Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden ⚙️ > **Birimler ve Saat**'i seçin.

**Günün Saati:** Cihazın saatini ayarlar.

**Saat Formatı:** 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

**Birim:** Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

**Mevki Formatı:** Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

## Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

## Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden ⚙️ > **Dil ve Klavye** ögesini seçin.

**Ses Dili:** Sesli istemler için dili ayarlar.

**Metin Dili:** Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

**NOT:** Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

**Klavye Dili:** Klavye dillerini etkinleştirir.

## Cihaz ve Gizlilik Ayarları

⚙️ > Cihaz'ı seçin.

**Hakkında:** Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

**Düzenleyici:** Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

**SKLS'ler:** Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

**NOT:** Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

**Yazılım Lisansları:** Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

**Cihaz Veri Bildirimi:** Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

**Seyahat Geçmişi:** Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

**Sıfırla:** Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

## Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 ⚙️'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin: ☰ > Sıfırla.

## Cihaz Bilgileri

### E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 Cihaz > Düzenleyici öğesini seçin.

### Teknik Özellikler

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı aralığı   | -20° ila 55°C (-4° ila 131°F)                                                                                                               |
| Şarj etme sıcaklığı aralığı | 0° ila 45°C (32° ila 113°F)                                                                                                                 |
| Güç girişi                  | Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için). |
| Pil türü                    | Şarj edilebilir lityum-iyon pil                                                                                                             |

### Cihazı Şarj Etme

**NOT:** Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.  
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya [www.garmin.com](http://www.garmin.com) adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

## Cihaz Bakımı

### Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için [support.garmin.com](http://support.garmin.com) adresini ziyaret edin.

## Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellemeniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.  
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse aği parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

## Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

### DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

**1** Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 53](#)).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda ana menüdeki  simgesinde  ifadesi görünür.

**2**  > **Güncellemeler** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

**3** Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** ögesini seçin.

**4** Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

**NOT:** Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

**5** Dahili USB kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 52](#)).

En iyi sonuçlar için en az 2 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.


**6** Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

**İPUCU:** Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

## Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse [garmin.com/express](http://garmin.com/express) adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 56*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.  
Kablonun küçük ucu, Garmin cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

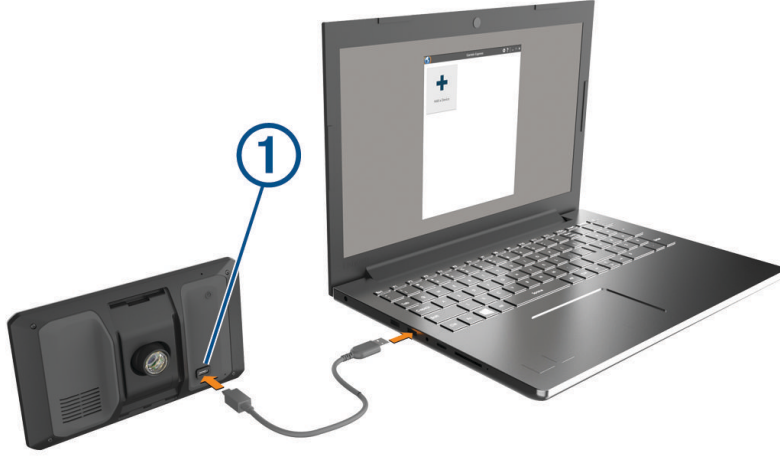

- 4 Garmin cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokun** öğesini seçin.
- 5 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** öğesini seçin.
- 6 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.  
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 7 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.  
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

**Güncellemeler Mevcut**  
Son Kontrol: Bugün saat 16:07   
Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika  
[Ayrıntıları Görüntüle](#)

**Tümünü Yükle**

- 8 Bir seçenek belirleyin:
  - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
  - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

**NOT:** Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 59*).

- 9 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.  
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

## Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda [garmin.com/express](https://garmin.com/express) adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
  - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
  - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
  - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

## Cihaz Bakımı

### DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

## Dış Kılıfı Temizleme

### DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

## Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

## Kamera Lensini Temizleme

### DUYURU

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, isteğe bağlı olarak izopropil alkolle ıslatılmış çizilmeyi önleyen bir lens bezi ile silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

## Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.

## Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

## Cihaz, Montaj Kiti ve Suluđu Çıkarma

### Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın üstünü aşağı doğru çevirip cihazı montaj kitinden kaldırarak çıkarın.

### Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Gerekirse montaj kitini vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

### Suluđu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

## Sorun Giderme

### Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin ([Kamera Lensini Temizleme, sayfa 56](#)).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

### Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.  
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Videoları kameraya kablosuz bağlantıyla bağlanarak akıllı telefonunuzdan görüntülüyorsanız bunları daha az kablosuz parazit barındıran başka bir konumda görüntülemeyi veya videoları akıllı telefona aktarmayı deneyin.
- Önemli kayıtları bir bilgisayara veya akıllı telefona aktarın ve bellek kartını biçimlendirin .
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değiştirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2](#)).
- Cihazınızı en son yazılıma güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 53](#)).

## Bellek kartım bozuldu ve değıştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Kartı düzenli olarak biçimlendirmek kullanım ömrünü uzatabilir ve performansı artırabilir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değıştirmeniz gerekebilir ([Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2](#)). Bellek kartınızı biçimlendirmenin veya değıştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hatalarını algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Bellek kartını en az altı ayda bir biçimlendirin .
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartı, sayfa 2](#)).
- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.  
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Daha yüksek depolama kapasitesine sahip bir bellek kartı kullanın.  
Yüksek kapasiteli bellek kartlarının üzerine yazılma sıklığı daha az olduğundan genellikle daha uzun süre kullanılabilirler.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
- Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

## Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulaşın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 3](#)).

## Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulaşın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 49](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağacların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

## Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulaşın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulaşın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulaşın.

## Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 51](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 51](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 6](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 49](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 4](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

## Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.  
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.  
Daha fazla bilgi için [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.  
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 40*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 35*).

## Ek

### Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz şu aralıktakimicroSD bellek kartlarını destekler: 8 - 512 GB. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin® Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

### Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

**NOT:** Cihaz, Windows 7 ve daha yeni sürümlerin yanı sıra Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümlerle uyumludur .

### Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

### Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme

Araç içi kamera, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

Bellek kartınızın kullanım ömrünü uzatmak için bellek kartınızı her 6 ayda en az bir kez biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

**NOT:** Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1  > **Galeri** ögesini seçin.
- 2  > **Hafıza Kartı Formatlama** ögesini seçin.

## Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin cihazınızdan **Bilgisayara Bağlanmak İçin Dokun** ögesini seçin.
- 4 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

## Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 60*).  
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.  
**NOT:** Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

## USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
  - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

## GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

## Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 [garmin.com](http://garmin.com) adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar [garmin.com](http://garmin.com) veya Garmin bayinizde mevcuttur.

## Avrupa Emisyon Standartları

Avrupa Emisyon Standartları, Avrupa'da satılan yeni araçlardan salınan hava kirleticilerin miktarını sınırlayan egzoz emisyonları standartlarıdır.

Aracınızın emisyon standartlarını aracınızın kullanım kılavuzunda, araç ruhsatınızda veya aracınızın kapı çerçevesinde basılı şekilde bulabilirsiniz. Aracınızın emisyon standardının yerini bulamazsanız daha fazla bilgi için aracınızın satıcısı veya üreticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

## Garmin PowerSwitch

### ⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını Garmin cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

### Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

### Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

### DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).  
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

## Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

- 1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



- 2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



## Aksesuarların Bağlanması


### DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
  - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>) kablolar kullanın.
  - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>) kablolar kullanın.
  - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>) kablolar kullanın.
  - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
  - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

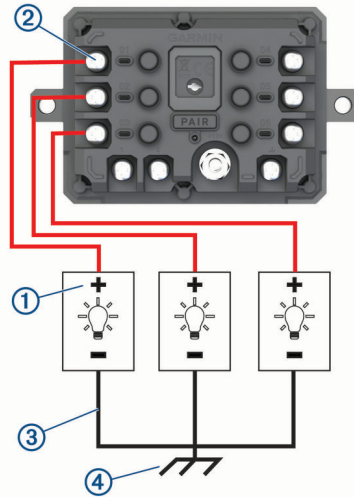

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

### ⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

## Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

## Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

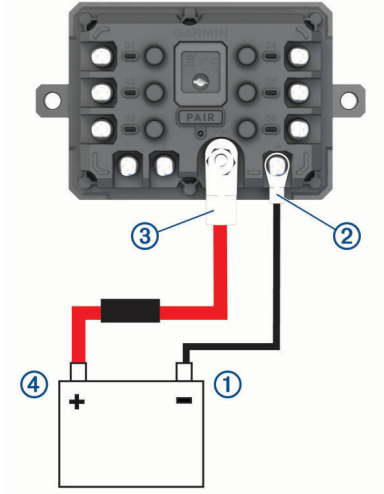

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki  $\frac{3}{8}$  inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.  
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

### DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

## Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

## Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boyutlar (D x G x Y)                 | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)                    |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | 25° ila 85°C (-13° ila 185°F)                                |
| Kablosuz frekansı                    | 13 dBm'de 2,4 GHz                                            |
| Güç girişi                           | Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V. |
| Maksimum aksesuar çıkışı             | 30 A                                                         |
| Maksimum sistem çıkışı               | 100 A                                                        |
| Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım | 3 mA                                                         |
| Suya karşı dayanıklılık derecesi     | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                  |

## Sorun Giderme

### Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.  
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 65](#)).

### Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.  
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.  
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.  
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

<sup>1</sup> Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) adresine gidin.

