


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

Navigateur GPS

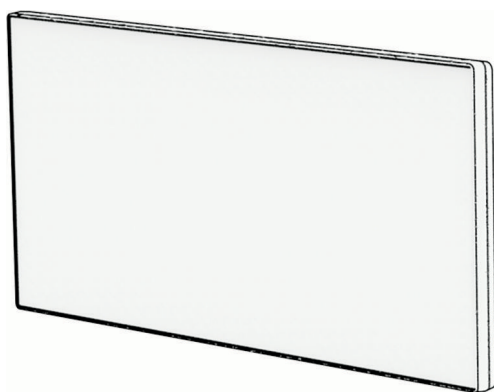

Manuel
d'utilisation

Table des matières

Mise en route..... 6

Présentation de l'appareil.....	6
Considérations relatives au montage.....	6
Installation et alimentation de l'appareil Garmin Drive™ dans votre véhicule.....	7
Mise sous/hors tension de l'appareil....	8
Présentation de l'écran de la carte.....	9
Icônes de la barre d'état.....	9
Acquisition de signaux GPS.....	9
Réglage du volume.....	10
Utilisation du Mélangeur audio.....	10
Activation ou désactivation des sons et des sources audio.....	10
Réglage de la luminosité de l'écran....	10
Modification du clavier.....	10
Couplage avec votre smartphone.....	10

Fonctions à activation vocale.....12

Astuces pour la commande vocale....	12
Démarrage de la navigation Garmin® par commandes vocales.....	12
Démarrage d'un itinéraire.....	12
Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale.....	13
Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale.....	13

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur..... 14

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur.....	14
Zones de danger fixes et/ou mobiles.....	14

Recherche et enregistrement de destinations..... 15

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche.....	15
Recherche d'une adresse.....	15
Résultats de la recherche de position.....	16

Modification de la zone de recherche.....	16
Points d'intérêt.....	17
Recherche d'une position par catégorie.....	17
Recherche de parcs nationaux.....	17
Recherche de stations-service et de prix de carburants.....	18
Recherche de bornes de recharge pour véhicules électriques.....	18
Tripadvisor®.....	18
Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu.....	19
Recherche de parking à proximité de votre position actuelle.....	19
Recherche d'établissements de soins médicaux.....	19
Outils de recherche.....	19
Recherche d'une intersection.....	19
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....	19
Affichage des destinations récentes..	19
Suppression de la liste des destinations récentes.....	20
Ajout d'un raccourci.....	20
Suppression d'un raccourci.....	20
Enregistrement de positions.....	20
Enregistrement d'une position.....	20
Enregistrement de votre position actuelle.....	20
Modification d'une position enregistrée.....	20
Tri des positions enregistrées.....	20
Suppression d'une position enregistrée.....	21

Suivi d'un itinéraire..... 22

Itinéraires.....	22
Démarrage d'un itinéraire.....	22
Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte.....	22
Retourner à la maison ou aller au travail.....	22
Votre itinéraire sur la carte.....	22
Assistant de voies de circulation actif.....	23
Affichage des virages et des directions.....	24

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte.....	24
Arrivée à destination.....	24
Parking à proximité de votre destination.....	24
Modification de votre itinéraire actif...	25
Ajout d'une étape à votre itinéraire..	25
Traçage de votre itinéraire.....	25
Suivi d'un détour.....	25
Modification du mode de calcul d'itinéraire.....	25
Arrêt de l'itinéraire.....	25
Utilisation des itinéraires suggérés....	25
Eviter la circulation, les péages et certaines zones.....	26
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire.....	26
Eviter les routes à péage.....	26
Contournement de caractéristiques routières.....	26
Contourner des zones environnementales.....	26
Contournements personnalisés.....	26

Utilisation de la carte.....28

Sur mon itinéraire.....	28
Affichage des positions à venir.....	28
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire.....	28
Villes sur l'itinéraire.....	28
Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties....	28
Informations sur le trajet.....	29
Affichage des données de trajet sur la carte.....	29
Affichage de votre historique de voyage sur la carte.....	29
Réinitialisation des informations sur le trajet.....	29
Personnalisation de la carte.....	29
Personnalisation des calques de la carte.....	29
Modification du champ de données cartographiques.....	29
Modification de la perspective de la carte.....	29
Changement de la région de la carte.....	30

Réinstallation de cartes.....	30
-------------------------------	----

Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone..... 31

Affichage ou masquage des notifications de l'application.....	31
Smart Notifications.....	31
Réception et affichage des notifications.....	31
Appel mains libres.....	31
Appels téléphoniques.....	32
Réception d'un appel.....	32
Affichage de l'historique des appels.....	32
Utilisation des options en communication.....	32
Envoi d'une position à partir de votre smartphone.....	32
Déconnexion d'un smartphone couplé.....	33
Suppression d'un téléphone couplé....	33

Trafic..... 34

Réception de données d'info-traffic via votre smartphone.....	34
Visualisation du trafic sur la carte.....	34

Utilisation des applications.....35

Placement d'applications dans la barre latérale.....	35
Suppression ou remplacement des applications épinglées.....	35
Affichage des prévisions météo.....	35
Consultation de la météo près d'une autre ville.....	35
Affichage du radar météo.....	36
Affichage des prédictions de vent...	36
Consultation des conditions de circulation.....	36
Affichage des alertes météo.....	36
Calculateur d'itinéraire.....	36
Planification d'itinéraire.....	36
Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré.....	37
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif.....	37
Commandes de la musique.....	37
Caméras sans fil.....	37

Couplage de l'appareil avec une caméra sans fil.....	37
Affichage de la caméra sans fil.....	38
Application Garmin PowerSwitch™.....	39
Activation d'un commutateur d'alimentation.....	39
Désactivation de tous les commutateurs.....	39
Personnalisation d'un bouton.....	39
Affectation d'un commutateur à une entrée de commande.....	39
Ajout d'une disposition personnalisée.....	40
Routines.....	40
Affichage des destinations et itinéraires précédents.....	41

Paramètres.....42

Paramètres du téléphone.....	42
Paramètres Wi-Fi®.....	42
Paramètres de la carte.....	42
Paramètres de navigation.....	42
Paramètres du mode de définition d'itinéraires.....	43
Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette.....	43
Définition d'une position simulée....	43
Paramètres d'aide à la conduite.....	43
Paramètres d'alarmes de proximité.....	43
Paramètres de la caméra.....	43
Paramètres d'affichage.....	44
Paramètres système.....	44
Modification de la langue.....	44
Paramètres de format de position...	44
Réglage de l'heure.....	44
Paramètres de l'appareil et de confidentialité.....	45
Activation du verrouillage de l'écran.....	45
Réinitialisation des données et des paramètres.....	45

Truck and Camper Pack™ 46

Déverrouillage du Truck and Camper Pack™.....	46
Profils de véhicule.....	46

Ajout d'un profil de véhicule.....	46
Changement du profil du véhicule...	46
Modification d'un profil de véhicule.....	47
Outils pour le véhicule et le conducteur.....	47
Planning des pauses.....	47
Journal de l'historique d'entretien...	47
dēzl™ DualView.....	48
Affichage des routes populaires pour poids lourds sur la carte.....	48
Planification de votre arrivée.....	48
Image satellite.....	48
Téléchargement des images satellites.....	49

Informations sur l'appareil..... 50

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	50
Caractéristiques.....	50
Chargement de l'appareil.....	50

Maintenance de l'appareil..... 51

Centre d'assistance Garmin®.....	51
Mises à jour cartographiques et logicielles.....	51
Connexion à un réseau Wi-Fi®.....	51
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi®.....	51
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express™.....	52
Entretien de l'appareil.....	53
Nettoyage du boîtier externe.....	53
Nettoyage de l'écran tactile.....	53
Nettoyage du port USB.....	53
Redémarrage de l'appareil.....	53
Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse.....	54
Retrait de l'appareil du support.....	54
Retrait du support de la ventouse...	54
Retrait de la ventouse du pare-brise.....	54

Annexes..... 55

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données.....	55
--	----

Gestion de données.....	55
A propos des cartes mémoire.....	55
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	55
Transfert de données à partir de votre ordinateur.....	55
Déconnexion du câble USB.....	55
Affichage de l'état du signal GPS.....	56
Achat de cartes supplémentaires.....	56
Achat d'accessoires.....	56
Normes européennes d'émissions.....	56


Mise en route

 AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

- Mettez à jour les cartes et le logiciel de votre appareil (*Mises à jour cartographiques et logicielles*, page 51).
- Installez l'appareil dans votre véhicule et connectez-le à l'alimentation (*Considérations relatives au montage*, page 6).
- Acquérez les signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 9).
- Réglez le volume (*Réglage du volume*, page 10) et la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 10).
- Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 22).

Présentation de l'appareil

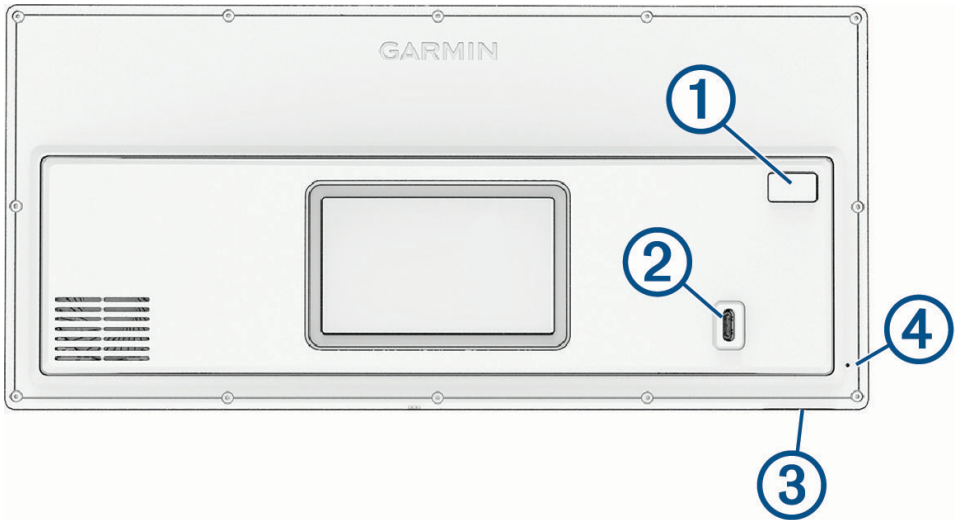

①	Bouton Marche/Arrêt
②	Port d'alimentation et de données USB-C®
③	Logement pour carte mémoire de données et de cartographies
④	Microphone pour commandes vocales et appels mains libres

Considérations relatives au montage

- N'installez pas l'appareil à un emplacement qui gênerait la vue du conducteur.

 AVERTISSEMENT

Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.

- Choisissez un emplacement qui vous permet de positionner le câble d'alimentation en toute sécurité.

 AVERTISSEMENT

Dans un véhicule, installez l'appareil et le câble d'alimentation de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les commandes du véhicule. S'ils gênent les commandes du véhicule, ils risquent de causer un accident susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Choisissez un emplacement permettant à l'appareil de capter clairement votre voix.
Vous devez éviter de placer l'appareil à proximité d'un haut-parleur ou d'une grille d'aération susceptibles de produire du bruit qui peut interférer avec les microphones.
- Choisissez un emplacement facile d'accès.
- Nettoyez soigneusement le pare-brise avant d'installer le support.


Installation et alimentation de l'appareil Garmin Drive™ dans votre véhicule

⚠ AVERTISSEMENT


Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser, d'endommager le produit ou de causer d'autres dommages matériels en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ① vers le pare-brise.

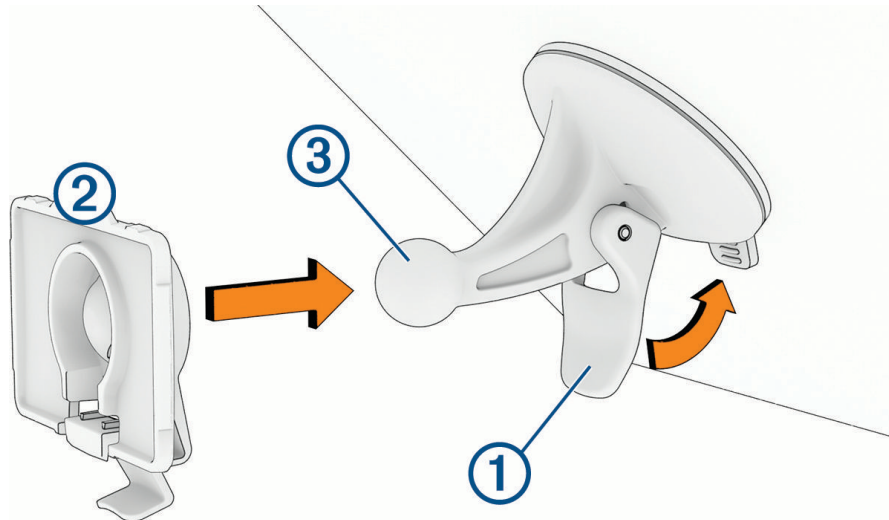

- 2 Appuyez sur le support ② contre la rotule de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- 3 Branchez le câble allume-cigare sur le port USB ④ de l'appareil.

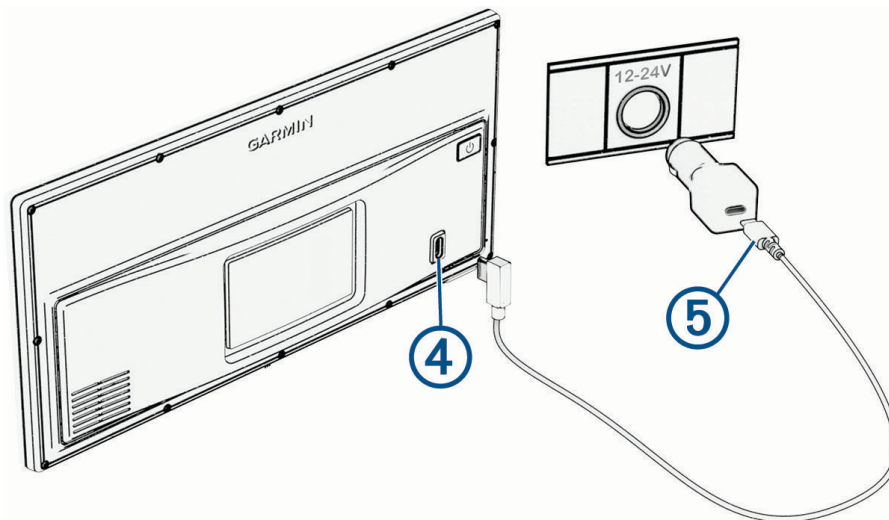

- 4 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare ⑤ sur une prise disponible dans votre véhicule.
- 5 Insérez la languette située en haut du support dans le logement à l'arrière de l'appareil, puis enfoncez le bas du support dans l'appareil jusqu'à entendre un petit clic.



Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ①, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.



- Pour passer l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.
En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.
ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.
L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez le bouton Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.

Présentation de l'écran de la carte



① 🔍 Où aller ?	Sélectionnez cette icône pour démarrer un itinéraire ou chercher des points d'intérêt.
② 🗲	Sélectionnez cette icône pour ouvrir le menu principal où vous pouvez accéder à divers outils de l'appareil, afficher son état et modifier ses paramètres.
③ Carte	Sélectionnez la carte pour la faire défiler et afficher d'autres options de carte.
④ Commandes de la vue de la carte	• Pour changer la perspective de la carte, sélectionnez 📐. • Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou -. • Pour activer ou désactiver des calques de carte, sélectionnez 🗎.
⑤ Champs de données	Sélectionnez un champ de données pour modifier les informations affichées dans ce champ.

Icônes de la barre d'état

Vous pouvez sélectionner 🗲 pour afficher la barre d'état en haut du menu. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

🔋	Niveau de charge de la batterie.
📶	État du signal GPS. Appuyez longuement sur ce symbole pour afficher des informations sur la précision GPS et les signaux satellites acquis (Affichage de l'état du signal GPS, page 56).
📶	Puissance du signal Wi-Fi* Sélectionnez cette icône pour modifier les paramètres Wi-Fi (Paramètres Wi-Fi*, page 42).
📶	État de la technologie Bluetooth® Appuyez sur cette icône pour afficher les paramètres Bluetooth (Paramètres du téléphone, page 42).
📶	Statut de connexion de l'application Garmin Drive™ (Couplage avec votre smartphone, page 10).

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
 - 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
 - 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.
- ■ ■ ■ dans la barre d'état indique la force du signal satellite. Lorsqu'au moins la moitié des barres apparaît, l'appareil est prêt pour la navigation.

Réglage du volume

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Réglez le volume à l'aide du curseur.
 - Sélectionnez  ou  pour couper ou réactiver le son de l'appareil.
 - Si vous avez couplé un smartphone avec votre appareil, appuyez sur les boutons de volume sous le nom du smartphone pour augmenter ou diminuer son volume.
 - Sélectionnez **Mélangeur audio** pour contrôler individuellement le volume des sons tels que les instructions de navigation et les alarmes de proximité.
 - Cochez ou décochez une case pour activer ou désactiver d'autres options de son.

Utilisation du Mélangeur audio

Vous pouvez utiliser le mélangeur audio pour définir le volume relatif pour les différentes sources audio, comme les invites de navigation, les réponses aux commandes vocales ou les alertes. Le niveau sonore pour chaque fonction audio est un pourcentage du volume principal.

- 1 Sélectionnez  >  > **Mélangeur audio**.
- 2 Utilisez les curseurs pour régler le volume relatif de chaque source audio.

Par exemple, quand le curseur d'une source audio est réglé sur la position tout à droite, cette source émet du son au volume principal. Quand le curseur est positionné au centre, la source est à la moitié du volume principal.

Activation ou désactivation des sons et des sources audio

Vous pouvez activer ou désactiver certaines sources audio et certains sons système sans affecter les autres sources audio.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Sous **Sons**, sélectionnez une option :
 - Pour que l'appareil prononce les instructions de navigation et les directions, cochez la case **Navigation vocale**.
 - Pour que l'appareil prononce des alertes routières et des instructions, cochez la case **Alertes routières vocales**.
 - Pour que l'appareil émette une tonalité lorsqu'une alerte de vigilance est déclenchée, cochez la case **Alertes et tonalités**.
 - Pour que l'appareil émette une tonalité lorsque vous touchez les boutons à l'écran, cochez la case **Son des touches**.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Sélectionnez  >  > **Affichage**.
- 2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Modification du clavier

Avant de pouvoir modifier la langue du clavier ou la disposition des touches, vous devez activer une langue ou une disposition dans les paramètres système ([Paramètres système, page 44](#)).

- Sur le clavier, sélectionnez  pour changer la langue ou la disposition des touches.

Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil de navigation Garmin Drive™ avec votre smartphone et l'application Garmin Drive pour bénéficier de fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application Garmin Drive.

- 2 Allumez votre appareil de navigation Garmin Drive, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
- 3 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin® et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions du smartphone sur votre appareil de navigation ([Paramètres du téléphone, page 42](#)). Les appareils se connecteront automatiquement lorsque vous les allumerez et qu'ils seront à portée l'un de l'autre.

Fonctions à activation vocale

L'appareil Garmin Drive™ utilise un traitement de langage naturel pour comprendre l'intention de vos demandes vocales. Vous pouvez poser des questions ou prononcer des commandes dans un langage naturel, en utilisant des phrases complètes. De nombreux exemples de phrases sont fournis dans le manuel, mais vous pouvez essayer de parler à l'appareil en utilisant le langage qui vous convient le mieux.

La navigation Garmin® par commandes vocales permet de chercher des lieux et des adresses, de démarrer un itinéraire avec le guidage vocal, de passer des appels mains libres et bien d'autres choses. Vous pouvez lancer la navigation Garmin par instructions vocales en disant *OK, Garmin* suivi d'une demande.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles ni dans toutes les langues.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Répondez aux invites de l'appareil.

Démarrage de la navigation Garmin® par commandes vocales

La navigation Garmin par commandes vocales permet de chercher des lieux et des adresses, de démarrer un itinéraire avec le guidage vocal, de passer des appels mains libres et bien d'autres choses simplement en le demandant à voix haute.

- Dites, *OK, Garmin*, puis prononcez votre demande à voix haute.

Par exemple, vous pouvez dire :

- *OK Garmin, conduis-moi à la maison.*
- *OK Garmin, où se trouve la bibliothèque ?*

Démarrage d'un itinéraire

Se rendre sur un lieu enregistré à l'aide de votre voix

Il est utile de lancer un itinéraire sur votre appareil Garmin Drive™ chaque fois que vous vous rendez sur un lieu enregistré, même si vous savez déjà comment vous y rendre. Votre appareil peut vous aider à éviter les problèmes de circulation et les travaux signalés qui pourraient affecter votre itinéraire.

Vous pouvez utiliser des phrases comme celles-ci pour lancer un itinéraire vers vos lieux enregistrés ([Enregistrement de positions, page 20](#)).

- *OK Garmin, conduis-moi à la maison.*
- *OK Garmin, conduis-moi au travail.*
- *OK Garmin, démarre un itinéraire jusqu'à l'école.*

Navigation vers une adresse à l'aide de votre voix

Vous pouvez prononcer des phrases comme celles-ci pour démarrer un itinéraire vers une adresse à proximité ou vers une adresse dans une ville spécifique.

- *OK Garmin, conduis-moi jusqu'à l'avenue Garmin.*
- *OK Garmin, démarre un itinéraire jusqu'au 4 avenue de Stalingrad, Argenteuil.*

Accès à une entreprise ou un emplacement nommé à l'aide de votre voix

Vous pouvez prononcer des phrases comme celles-ci pour rechercher et naviguer vers une entreprise ou un lieu par nom ou par catégorie.

Positions à proximité :

- *OK Garmin, cherche un café.*
- *OK Garmin, où se trouve la bibliothèque ?*
- *OK Garmin, conduis-moi à Starbucks.*

Emplacements à proximité d'une autre ville :

- *OK Garmin, cherche un restaurant mexicain près de Rennes en Bretagne.*
- *OK Garmin, cherche le musée du quai Branly à Paris.*
- *OK Garmin, cherche un Quick près de Rennes en Bretagne.*

Emplacements à proximité d'une intersection :

- *OK Garmin, cherche un restaurant à barbecue près de la rue Drouot.*
- *OK Garmin, cherche le restaurant de Thierry Marx près de la rue Saint-Honoré.*

Se rendre dans une ville ou à une intersection avec votre voix

Vous pouvez prononcer des phrases telles que celles-ci pour rechercher une ville ou une intersection et vous y rendre.

- *OK Garmin, cherche Clapiers dans l'Hérault.*
- *OK Garmin, cherche rue de Rivoli et rue du Louvre.*

Vérification de votre heure d'arrivée

Quand un itinéraire est actif, vous pouvez prononcer une commande pour obtenir une estimation de l'heure d'arrivée à destination.

Dites *OK, Garmin, à quelle heure arriverons-nous ?*.

Arrêt d'un itinéraire à l'aide de votre voix

Vous pouvez prononcer des phrases comme celles-ci pour arrêter le suivi d'un itinéraire.

- *OK Garmin, arrête l'itinéraire.*
- *OK Garmin, arrête la navigation.*

Appel téléphonique à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez utiliser une commande vocale pour appeler un contact du répertoire de votre smartphone couplé.

Dites, *OK, Garmin, appelle*, puis prononcez le nom du contact.

Par exemple, vous pouvez dire *OK, Garmin, appelle Maman..*

Modification des paramètres de l'appareil à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez dire des phrases comme celles-ci pour régler les paramètres de l'appareil de 0 à 10.

- *OK, Garmin, augmente le volume.*
- *OK, Garmin, règle le volume sur 0.*
- *OK, Garmin, règle le volume sur 9.*
- *OK, Garmin, baisse la luminosité.*
- *OK, Garmin, règle la luminosité sur 5.*

Fonctions et alertes de vigilance du conducteur

⚠ ATTENTION

Les alertes destinées au conducteur et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin® ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons pour certains types d'alertes destinées au conducteur. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Ecoles : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Limite de vitesse dépassée : une bordure rouge s'affiche sur l'appareil, autour de l'icône de limite de vitesse, lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Baisse de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ajuster votre vitesse.

Contre-sens sur une voie à sens unique : l'appareil lit un message sonore et affiche un avertissement en plein écran si vous circulez à contre-sens sur une voie à sens unique. Les bords de l'écran deviennent rouges et une alerte s'affiche au sommet de l'écran jusqu'à ce que vous quittiez la voie à sens unique ou que vous corrigiez votre direction.

Passage à niveau : l'appareil affiche la distance du prochain passage à niveau.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son pour indiquer une zone fréquentée par les animaux sur votre itinéraire.

Alertes de frontière nationale : l'appareil vous avertit lorsque vous traversez des frontières internationales.

Virages : l'appareil émet un son pour indiquer un virage sur votre itinéraire.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son pour indiquer un ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de circulation ralentie à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des informations sur le trafic ([Trafic, page 34](#)).

Zone de construction : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une zone de construction.

Voie fermée : l'appareil émet un son et affiche un message lorsque vous vous approchez d'une voie fermée.

Planning des pauses : l'appareil émet un son et suggère des aires de repos à proximité quand vous roulez depuis longtemps.

Alertes points d'intérêt/zones de danger : l'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez d'un point d'intérêt personnalisé ou de zones de danger.

Activation et désactivation des alertes destinées au conducteur

Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes destinées au conducteur.

- 1 Sélectionnez  >  > **Assistance au conducteur** > **Alertes destinées au conducteur**.
- 2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Zones de danger fixes et/ou mobiles

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger fixes et/ou mobiles sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil, si vous disposez d'un abonnement payant. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive™.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Où aller ?** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.

- Pour rechercher rapidement toutes les positions sur votre appareil, sélectionnez **Q Où aller ?** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 15*).
- Pour naviguer jusqu'à votre position d'origine, sélectionnez **Domicile** (*Retourner à la maison ou aller au travail, page 22*).
- Pour trouver une adresse, sélectionnez **Adresse** (*Recherche d'une adresse, page 15*).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Où aller ?**, puis sélectionnez une catégorie (*Recherche d'une position par catégorie, page 17*).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez la zone de recherche actuelle, puis choisissez une nouvelle zone de recherche (*Modification de la zone de recherche, page 16*).
- Pour afficher et modifier vos lieux enregistrés, sélectionnez **Enregistré(e)** (*Enregistrement de positions, page 20*).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes, page 19*).
- Pour parcourir et rechercher les notes des utilisateurs de Tripadvisor®, sélectionnez **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, page 18*).
- Pour trouver des parcs nationaux et consulter les cartes des parcs, sélectionnez **Parcs nationaux** (*Recherche de parcs nationaux, page 17*).
- Pour naviguer jusqu'à une intersection de rues spécifique, sélectionnez **Intersections** (*Recherche d'une intersection, page 19*).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 19*).

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Où aller ?** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
 - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
 - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
 - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
 - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
 - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
 - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez la zone de recherche actuelle pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.
- 3 Sélectionnez **Adresse**.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée ① apparaît également sur la carte ②. Vous pouvez faire défiler la liste vers le bas pour afficher d'autres résultats ou sélectionner une position pour afficher des informations détaillées sur ce lieu.




③	Sélectionnez cette icône pour appeler le lieu à l'aide de votre smartphone couplé.
④	Sélectionnez cette icône pour afficher des informations météorologiques détaillées sur le lieu sélectionné.
⑤	Sélectionnez cette icône pour enregistrer la position sélectionnée.
⑥ Itinéraires	Sélectionnez cette option pour afficher les autres itinéraires possibles vers une position.
⑦ Allons-y !	Sélectionnez cette option pour commencer à naviguer jusqu'à la position choisie en utilisant le mode de calcul d'itinéraire par défaut du profil de véhicule actuel.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez la zone de recherche actuelle ①.

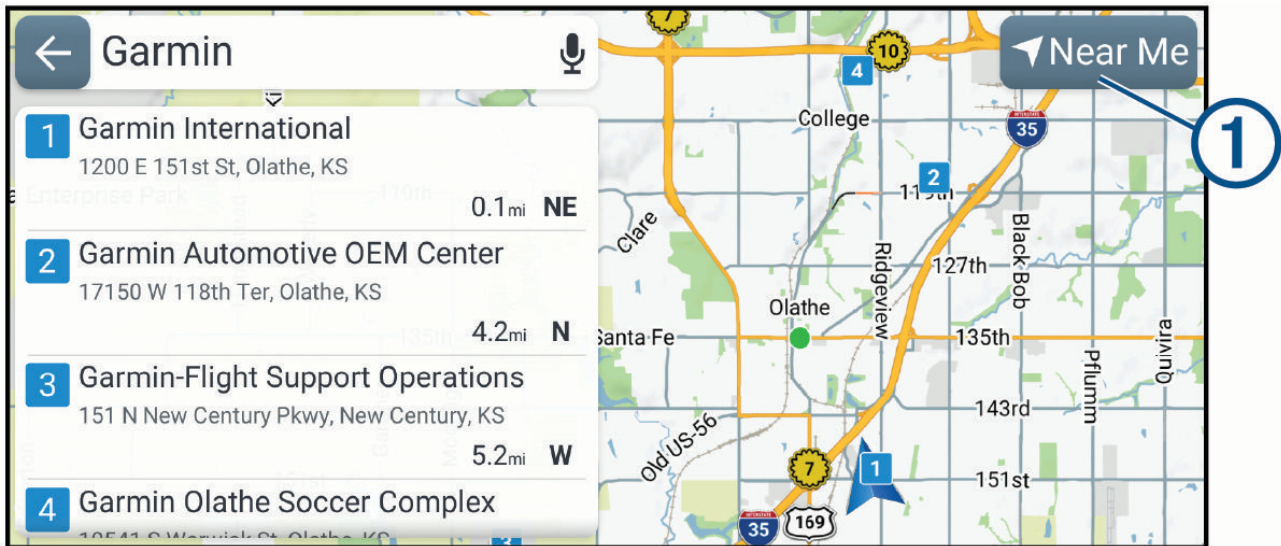

- 3 Sélectionnez la zone de recherche.
 - 4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.
- La zone de recherche sélectionnée apparaît en haut de l'écran. Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu **Où aller ?**, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

Points d'intérêt

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez la barre de recherche et saisissez tout ou partie du terme recherché.

Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les parcs nationaux.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Parcs nationaux**.
Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.
- 2 Sélectionnez la barre de recherche, puis saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).
- 3 Sélectionnez un parc national.

Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.

4 Sélectionner une option :

- Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Allons-y !**.
- Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

Consultation des attractions et équipements des parcs nationaux

Sur les modèles destinés au marché nord-américain, vous pouvez consulter les informations détaillées des infrastructures et équipements disponibles à l'intérieur d'un parc national et naviguer jusqu'à des lieux spécifiques dans le parc. Par exemple, vous pouvez trouver des campings, des monuments, des offices de tourisme et des attractions populaires.

1 Sélectionnez un parc national dans les résultats de la recherche.

Une liste de catégories d'attractions et d'équipements du parc s'affiche.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !.**

Recherche de stations-service et de prix de carburants

AVIS

Garmin® n'est pas responsable de la mise à jour ou de la précision de cette fonction.

Afin de pouvoir consulter les prix des carburants disponibles, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Couplage avec votre smartphone, page 10](#)).

Vous pouvez rechercher des stations-service à proximité et comparer les prix des carburants.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Stations-service.**

2 Si besoin, sélectionnez , sélectionnez un type de carburant, puis **Rechercher.**

Si disponibles, les prix des carburants apparaissent sous chaque station-service dans les résultats de la recherche.

3 Sélectionnez une station-service.

Recherche de bornes de recharge pour véhicules électriques

AVIS

Garmin® n'est pas responsable de la mise à jour ou de la précision de cette fonction.

Afin de pouvoir chercher des bornes de recharge, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Couplage avec votre smartphone, page 10](#)).

Vous pouvez trouver les bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à proximité.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Recharge véhic. élec.**

2 Si nécessaire, sélectionnez , choisissez le type de connecteur ou le niveau de charge, puis sélectionnez **Rechercher.**

Le nombre de bornes de recharge s'affiche sous chaque station dans les résultats de la recherche, si cette information est disponible.

3 Sélectionnez une station de recharge.

Tripadvisor®

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations Tripadvisor.

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Votre appareil inclut les notes des utilisateurs de Tripadvisor. Les notes Tripadvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les restaurants, hôtels et lieux touristiques. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt Tripadvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt Tripadvisor®

1 Sélectionnez **Où aller ? .Tripadvisor.**

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.

Une liste de points d'intérêt Tripadvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.

- 4 Sélectionnez  pour filtrer les points d'intérêt affichés par distance ou par popularité (facultatif).
- 5 Sélectionnez la barre de recherche, puis saisissez un terme de recherche (facultatif).

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible partout.

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point situé dans un lieu plus vaste, par exemple un magasin spécifique dans un centre commercial, un terminal dans un aéroport ou des aires de stationnement à proximité.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Où aller ?**.
- 2 Entrez le nom du lieu, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez le lieu.
La liste des catégories de points d'intérêt présents dans le lieu s'affiche.
- 4 Sélectionnez une catégorie, un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !**.

L'appareil crée un itinéraire vers la zone de stationnement ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse.

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

AVIS

Cette fonction est fournie à titre informatif uniquement. Il vous incombe de vous assurer que vous stationnez conformément à la signalisation en place ainsi qu'aux lois, règlements ou règles applicables à l'emplacement de stationnement souhaité.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Parking**.
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

Recherche d'établissements de soins médicaux

- 1 Sur la carte, sélectionnez **Où aller ? > Centres médicaux**.
- 2 Sélectionnez une sous-catégorie de soins médicaux.
La liste des positions pour les sous-catégories sélectionnées apparaît, avec les positions les plus proches en premier.
- 3 Sélectionnez une position.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format des coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Sélectionnez **Coordonnées**.
- 4 Saisissez la latitude et la longitude, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour enregistrer les coordonnées en tant que position, sélectionnez **Enregistrer**.
 - Pour démarrer un itinéraire menant aux coordonnées, sélectionnez **Allons-y !**

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents > ≡ > Effacer > Oui**.

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes de raccourcis.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Raccourcis**.
- 2 Suivez les invites à l'écran pour sélectionner un terme de recherche, une catégorie ou un lieu enregistré favori.

Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Raccourcis > Supprimer le(s) raccourci(s)**.
- 2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

Lorsque vous enregistrez une position dans votre système de navigation alors qu'il est connecté à l'application Garmin Drive™, la position se synchronise automatiquement avec votre compte Garmin®.

- 1 Cherchez une position ([Recherche et enregistrement de destinations, page 15](#)).
- 2 Sélectionnez une position dans la liste des résultats de recherche.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Si nécessaire, sélectionnez **Nom**, puis modifiez le nom de la position.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, touchez l'emplacement de votre véhicule.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Nom**, puis modifiez le nom de la position.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Nom**.
 - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
 - Sélectionnez **Collections** pour modifier la collection dans laquelle votre position apparaît.
 - Sélectionnez **Coordonnées** pour modifier les coordonnées GPS de votre position.
- 6 Modifiez les informations.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Tri des positions enregistrées

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez **:**.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour trier les positions par nom, sélectionnez **Nom**.
 - Pour trier les positions en fonction de la distance par rapport à votre position actuelle, sélectionnez **Distance**.

- Pour trier les positions selon l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés, sélectionnez **Le plus récent**.

Suppression d'une position enregistrée

une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré(e)**.
- 2 Sélectionnez un waypoint.
- 3 Sélectionnez **Modifier > Supprimer > Oui**.

Suivi d'un itinéraire

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 25*) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones, page 26*).
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 22*).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire (*Traçage de votre itinéraire, page 25*).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'une étape à votre itinéraire, page 25*).

Démarrage d'un itinéraire

Vous pouvez démarrer un itinéraire en recherchant une position.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 15*).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Itinéraires**, puis sélectionnez un autre itinéraire.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !**.

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte, page 22*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'une étape à votre itinéraire, page 25*).

Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

- 1 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone.
- 2 Sélectionnez un point de la carte.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

L'appareil calcule un itinéraire à l'aide du mode de définition d'itinéraires sélectionné.

Retourner à la maison ou aller au travail

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison ou aller au travail, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile ou de votre lieu de travail.


- 1 Sélectionner une option :
 - Pour retourner à la maison, sélectionnez **Où aller ? > Domicile**.
 - Pour vous rendre sur votre lieu de travail, sélectionnez **Où aller ? > Travail**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Modification de votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour modifier l'emplacement de votre domicile, maintenez enfoncé **Domicile**.
 - Pour modifier votre lieu de travail, maintenez enfoncé **Travail**.
- 3 Entrez votre nouveau domicile ou lieu de travail.

Votre itinéraire sur la carte


En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

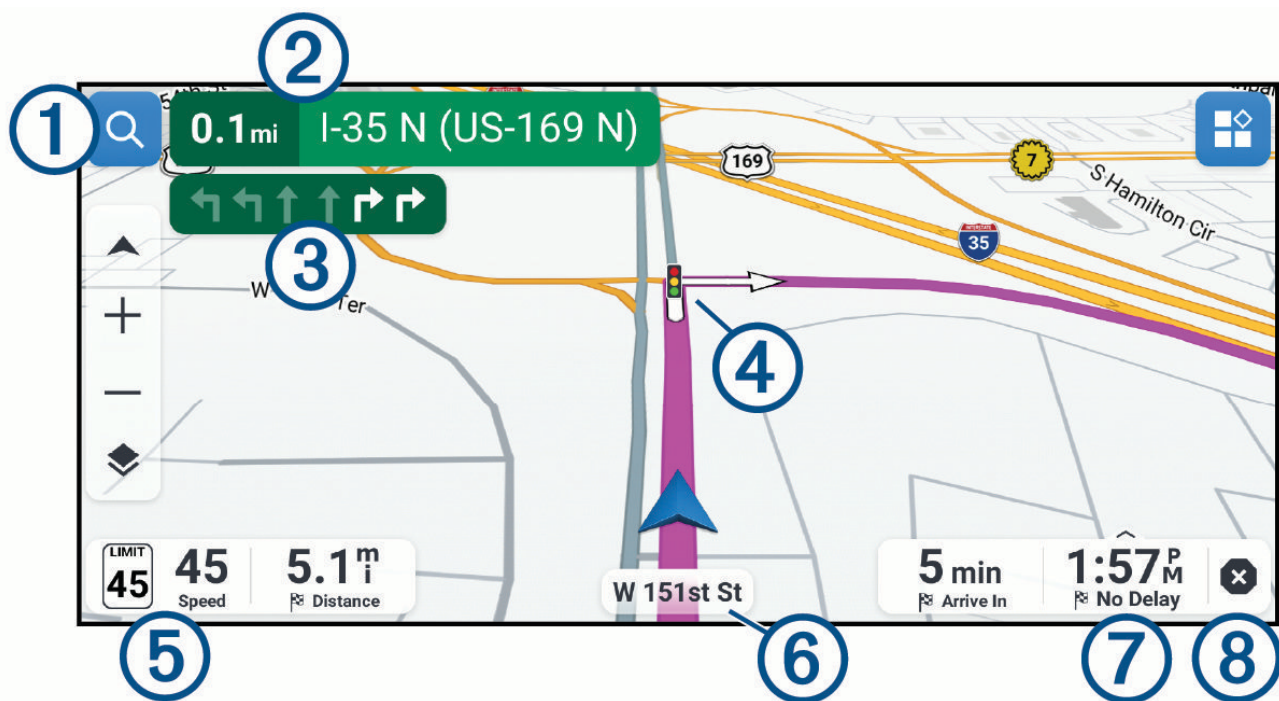

①	Rechercher. Sélectionnez cette icône pour commencer un nouvel itinéraire ou ajouter une étape à votre itinéraire actif.
②	Distance jusqu'à l'action suivante et nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
③	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
④	Itinéraire mis en surbrillance sur la carte avec une flèche indiquant la prochaine action sur l'itinéraire. Des icônes apparaissent le long de votre itinéraire pour indiquer l'emplacement des feux de circulation et des panneaux Stop.
⑤	Vitesse et limite de vitesse pour le véhicule.
⑥	Nom de la route sur laquelle vous roulez.
⑦	Sélectionnez ce champ pour afficher un aperçu de votre itinéraire actuel.
⑧	Sélectionnez pour arrêter l'itinéraire en cours.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

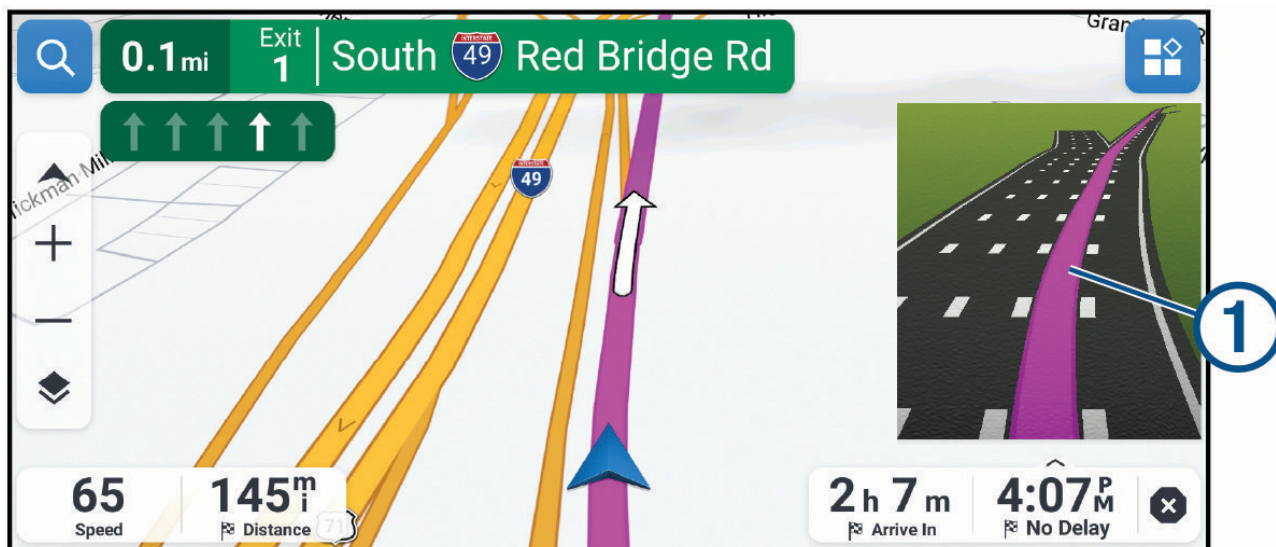

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez la barre de texte de l'action suivante au sommet de la carte.
- 2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).
Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.
- 2 Sélectionnez > .

Arrivée à destination

À l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner pour terminer l'itinéraire.

Parking à proximité de votre destination

AVIS

Cette fonction est fournie à titre informatif uniquement. Il vous incombe de vous assurer que vous stationnez conformément à la signalisation en place ainsi qu'aux lois, règlements ou règles applicables à l'emplacement de stationnement souhaité.

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings.

- 1 Sélectionner une option :
 - Lorsque l'appareil vous suggère un parking, sélectionnez **Plus** pour afficher la liste complète des parkings suggérés.
quand vous sélectionnez un parking suggéré, l'appareil met automatiquement à jour votre itinéraire.
 - Si l'appareil ne suggère pas de parkings, sélectionnez **Où aller ? > Parking**, puis sélectionnez **Près de la destination** pour la zone de recherche.
- 2 Sélectionnez un parking, puis sélectionnez **Allons-y !**.
L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'une étape à votre itinéraire

Afin d'ajouter un arrêt à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire ([Démarriage d'un itinéraire, page 22](#)).

Vous pouvez ajouter des arrêts au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

ASTUCE : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser le calculateur d'itinéraire afin de programmer, planifier et enregistrer un itinéraire ([Calculateur d'itinéraire, page 36](#)).

- 1 Sur la carte, sélectionnez **Q**.
- 2 Recherchez une position ([Recherche et enregistrement de destinations, page 15](#)).
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Allons-y !**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour arrêter l'itinéraire actuel et commencer un nouvel itinéraire vers la position, sélectionnez **Démarrer nouvel itinéraire**.
 - Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme prochain arrêt**.
 - Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter comme dernier arrêt**.
 - Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer ([Démarriage d'un itinéraire, page 22](#)).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours sans ajouter d'arrêt.

- 1 Sélectionnez un point de la carte.
- 2 Sélectionnez **Tracer l'itinéraire**.

L'appareil recalcule votre itinéraire, cette fois en incluant le point de tracé sélectionné.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !** pour accepter le nouvel itinéraire.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez **Afficher l'itinéraire > ⋮**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Modification du mode de calcul d'itinéraire

- 1 Sélectionnez **■◇ > ⚙ > Navigation > Mode de définition d'itinéraires**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
 - Sélectionnez **En ligne droite** pour calculer des itinéraires point à point en ligne droite.
 - Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez **✕**.

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil et de confidentialité, page 45](#)).

Grâce à la fonction Destinations prévues, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à

une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

AVIS

Garmin® n'est pas responsable de la précision ou de la mise à jour des informations concernant la circulation, les zones de péage ou d'autres zones potentielles à éviter.

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception de données d'info-traffic via votre smartphone, page 34*).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de navigation, page 42*), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Allons-y !**.

Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements** > **Éviter les péages et autres frais**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Contourner des zones environnementales

Votre appareil peut éviter des zones à restrictions environnementales ou avec limitation des émissions de gaz d'échappement pouvant s'appliquer à votre véhicule.

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Zones environnementales**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone environnementale, sélectionnez **Toujours demander**.
 - Pour éviter systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Éviter**.
 - Pour autoriser systématiquement les zones environnementales, sélectionnez **Autoriser**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suiv..**
- 5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suiv..**
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.

- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suiv..**
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suiv..**
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Contournements personnalisés** > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire ([Votre itinéraire sur la carte, page 22](#)) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 2 Sélectionner une option :
 - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
 - Pour ajouter ou supprimer des calques de carte, sélectionnez .
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez **+** ou **-**.
 - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut, la vue 2D et la vue 3D, sélectionnez .
 - Pour planifier un itinéraire, faites glisser la carte pour afficher d'autres icônes, puis sélectionnez  ([Calculateur d'itinéraire, page 36](#)).
 - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Allons-y !** ([Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte, page 22](#)).

Sur mon itinéraire

L'outil À venir fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil À venir.

Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **À venir**.
Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire.
- 2 Sélectionner une option :
 - Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
 - Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil À venir.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **À venir**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
 - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
 - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Villes sur l'itinéraire**.
Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.
- 2 Sélectionnez une ville.
L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.
- 3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Allons-y !** pour lancer la navigation.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez  > **Données du trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Données du trajet**.
- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.
- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Affichage de votre historique de voyage sur la carte

Lorsque vous activez la fonction Histor. voyage, votre appareil conserve une trace du chemin parcouru (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité, page 45*). Vous pouvez activer le calque Histor. voyage pour afficher vos itinéraires précédents sur la carte.

Sur la carte, sélectionnez  > **Calques** > **Histor. voyage**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Données du trajet**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionner une option :
 - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
 - Sélectionnez **Réinitialiser les données générales** pour réinitialiser le trajet A et les données totales.
 - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.
 - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
 - Sélectionnez **Réinit. altitude max.** pour réinitialiser l'altitude maximale.
- 4 Sélectionnez **Réinitialiser**.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez personnaliser les données qui apparaissent sur la carte, telles que le terrain en 3D, les bâtiments en 3D ou le trafic.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Calques**.
- 2 Sélectionnez tous les calques que vous voulez afficher sur la carte.

Affichage de vos collections sur la carte

Avant de pouvoir afficher le calque de carte Collections, vous devez coupler votre appareil avec l'application Garmin Drive™ pour synchroniser votre appareil avec votre compte Garmin®.

Vous pouvez afficher les éléments de votre compte Garmin directement sur la carte.

REMARQUE : les éléments de votre compte Garmin qui n'ont été ajoutés à aucune collection apparaissent dans la collection Non organisé sur votre appareil Garmin Drive.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Collections**.
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs catégories de collection dans la liste.

Les tracés et waypoints des collections sélectionnées apparaissent sous forme d'icônes sur la carte.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.

REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez  >  > **Carte** > **Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.

- Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Changement de la région de la carte

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi®, vous pouvez télécharger de nouvelles régions cartographiques directement sur l'appareil.

1 Sélectionnez  > **Gestionnaire de cartes**.

2 Sélectionner une option :

- Pour supprimer une région de la carte, sélectionnez la région, puis sélectionnez **Supprimer**.
- Pour installer une nouvelle région dans la mémoire interne de l'appareil, sélectionnez la région, puis sélectionnez **Installer sur l'appareil**.
- Pour installer une nouvelle région sur une carte mémoire (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 55*), sélectionnez la région, puis sélectionnez **Installer sur la carte mémoire**.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez des régions, une barre en haut de la page affiche l'espace de stockage disponible sur l'appareil.

3 Une fois que vous avez terminé d'ajouter et de supprimer des régions, sélectionnez **Appliquer**.

Réinstallation de cartes

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi®, vous pouvez y réinstaller des cartes. Cela peut être utile si vous devez installer une carte précédemment supprimée ou si vous devez installer une carte sur une carte mémoire de remplacement.

1 Sélectionnez  > **Gestionnaire de cartes** >  > **Réinstaller les cartes**.

2 Sélectionnez une ou plusieurs cartes, puis sélectionnez **Réinstaller**.

Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

L'application Garmin Drive™ permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

Données de trafic en temps réel : envoie des données de trafic en temps réel sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les zones de danger, les retards, les zones de travaux et les routes barrées ([Trafic](#), page 34).

Informations météo : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil ([Affichage des prévisions météo](#), page 35).

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres. Si la langue sélectionnée est prise en charge par la fonction de commande vocale, vous pouvez passer des appels à l'aide des commandes vocales.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Affichage ou masquage des notifications de l'application

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Drive™ pour choisir les types de notifications de smartphone à afficher sur votre appareil Garmin Drive.

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Garmin Drive.
- 2 Sélectionnez  > **Smart Notifications**.
Une liste de catégories d'applications pour smartphone s'affiche.
- 3 Sélectionnez une catégorie pour activer ou désactiver les notifications pour ce type d'application.

Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Garmin Drive™, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil Garmin Drive, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

Réception et affichage des notifications

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone](#), page 31).

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

REMARQUE : lorsque la carte est affichée, les notifications s'affichent au sommet de l'écran.

- Pour afficher les notifications actives, vous pouvez sélectionner la fenêtre contextuelle de notification ou sélectionner  > **Smart Notifications**.
- Pour ignorer une notification contextuelle, attendez qu'elle expire.
La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active dans l'application Smart Notifications et sur votre smartphone.
- Pour fermer la notification sans la supprimer de votre smartphone, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Marquer comme lu**.
- Pour fermer la notification et la supprimer de votre smartphone, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Ignorer**.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la majorité des téléphones portables soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable pour en faire un appareil mains libres (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31*). Une fois connecté, vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide de votre appareil.

Appels téléphoniques

Composition d'un numéro

- 1 Sélectionnez  > **Téléphone** > **Composer**.
- 2 Saisissez le numéro.
- 3 Sélectionnez la .

Appel d'un contact de votre répertoire

Le répertoire enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion s'établit entre les deux. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez  > **Téléphone** > **Carnet de contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.

Appel d'une position

- 1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez un point d'intérêt (*Recherche et enregistrement de destinations, page 15*).
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 3 Sélectionnez .

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Répondre** ou **Ignorer**.

Affichage de l'historique des appels

L'historique des appels enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion est établie entre les deux. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'historique des appels ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

Sélectionnez  > **Téléphone** > **Récents**.

Une liste d'appels s'affiche. Les appels les plus récents apparaissent en haut. Vous pouvez sélectionner un appel pour appeler le numéro dans votre historique.

Utilisation des options en communication

Les options en communication sont disponibles lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant  sur n'importe quel écran. Vous pouvez également sélectionner l'appelant sur la carte.

- Pour transférer l'audio vers votre téléphone, sélectionnez **Appel en cours sur le système de navigation**.
ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth® tout en poursuivant votre appel.
- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez le nom du contact, puis sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez **Pavé numérique**.
ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.
- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **Désactiver le son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez **Terminer**.

Envoi d'une position à partir de votre smartphone

Vous pouvez envoyer des positions à partir de l'application Garmin Drive™ de votre smartphone vers votre système de navigation Garmin Drive.

- 1 Dans l'application Garmin Drive, sélectionnez **Où aller ?** et cherchez un lieu.
- 2 Sélectionnez une position dans la liste des résultats de recherche.
- 3 Sélectionnez **Envoyer vers l'appareil**.
- 4 Sur votre système de navigation Garmin Drive, sélectionnez **OK**.

Déconnexion d'un smartphone couplé

Vous pouvez déconnecter temporairement un smartphone couplé sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. Le smartphone pourra se connecter automatiquement à votre appareil Garmin Drive™ par la suite.

- 1 Sélectionnez  >  > **Téléphone**.
- 2 Sélectionnez le smartphone à déconnecter.
- 3 Sélectionnez **Déconnecter**.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez  >  > **Téléphone**.
- 2 Sélectionnez le smartphone à supprimer.
- 3 Sélectionnez **Oublier appareil**.

Trafic

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Votre appareil peut vous fournir des informations sur l'état du trafic ou sur votre itinéraire. Vous pouvez régler votre appareil de façon à ce qu'il recalcule votre itinéraire et cherche un nouveau parcours pour contourner la circulation lorsqu'un retard important est prévu à cause d'un problème de circulation sur votre itinéraire actif (*Paramètres de navigation, page 42*). La carte du trafic vous permet de parcourir la carte à la recherche des problèmes de circulation dans votre zone.

Pour vous fournir des informations sur le trafic, votre appareil doit recevoir des données de trafic.

- Tous les modèles peuvent recevoir les données de trafic sans abonnement via l'application Garmin Drive™ (*Réception de données d'info-traffic via votre smartphone, page 34*).

Les données sur le trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones. Pour obtenir des informations sur les zones de couverture du service d'info-traffic, consultez le site garmin.com/traffic.

Réception de données d'info-traffic via votre smartphone

Votre appareil peut recevoir des données d'info-traffic sans abonnement lorsqu'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Garmin Drive™.

- 1 Connectez votre appareil à l'application Garmin Drive (*Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31*).
- 2 Sur votre appareil Garmin Drive, sélectionnez  >  > **Navigation**, puis vérifiez que l'option **Trafic** est sélectionnée.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

Sur la carte, sélectionnez  > **Trafic** > **Aperçu**.

Utilisation des applications

Placement d'applications dans la barre latérale

Vous pouvez épingler vos applications préférées dans la barre latérale pour y accéder rapidement à partir de la carte.

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Faites glisser vos applications préférées vers les positions disponibles dans la barre latérale.

Suppression ou remplacement des applications épinglées

- 1 Sélectionnez  > .
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour remplacer une application épinglée, faites glisser une nouvelle application sur l'application à remplacer.
 - Pour supprimer une application épinglée, appuyez sur une application accompagnée de l'icône  dans la barre latérale.

Affichage des prévisions météo


AVERTISSEMENT

Cette fonction est fournie à titre informatif uniquement et n'est pas destinée à devenir la principale source de suivi des prévisions ou changements météorologiques. Il est de votre responsabilité d'examiner les bulletins et conditions météo appropriés, de surveiller en permanence votre environnement et de faire preuve de discernement, en particulier en cas d'intempéries. Le non-respect de cette consigne peut potentiellement entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Garmin Drive™ pour recevoir des données météo ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

REMARQUE : les prévisions météo sont disponibles uniquement dans certaines zones.

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.

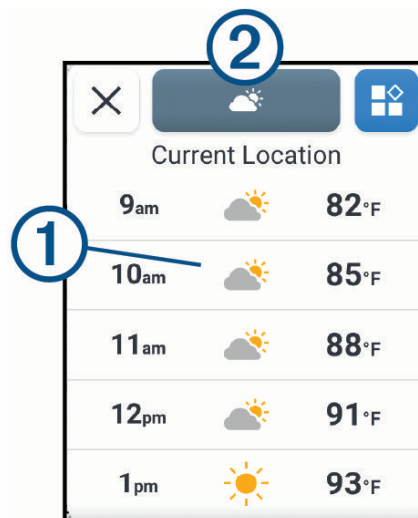

L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles ainsi que des prévisions.

- 2 Sélectionner une option :
 - Pour afficher l'application Météo en plein écran et obtenir plus de détails, appuyez sur l'application ①.
 - Pour afficher des informations météorologiques supplémentaires, telles que les données radar, les conditions de vent, les conditions routières et les alertes météorologiques, sélectionnez le bouton d'information ②.

Consultation de la météo près d'une autre ville

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.

- 2 Appuyez sur l'application Météo pour l'afficher en plein écran.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez , puis saisissez le nom de la ville souhaitée.
 - Pour sélectionner une ville de votre liste de favoris, sélectionnez une ville.
 - Pour supprimer une ville de vos favoris, sélectionnez .

Affichage du radar météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Sélectionnez le bouton d'information, puis sélectionnez **Radar**.

Affichage des prédictions de vent

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Sélectionnez le bouton d'information, puis sélectionnez **Vent**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour afficher une carte des prévisions de vitesse moyenne du vent dans votre région, sélectionnez .
 - Pour afficher une carte des prévisions de vents violents dans votre région, sélectionnez .

Consultation des conditions de circulation

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

Vous pouvez voir les conditions routières en lien avec la météo pour les routes de votre région, sur votre itinéraire ou dans une autre ville.

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Sélectionnez le bouton d'information, puis sélectionnez **État des routes**.

Affichage des alertes météo

AVIS

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Garmin Drive™ ([Services Live, info-traffic et fonctions pour smartphone, page 31](#)).

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

- 1 Sélectionnez  > **Météo**.
- 2 Appuyez sur le bouton d'information, puis sélectionnez **Alertes météo**.

Calculateur d'itinéraire

Le calculateur d'itinéraire vous permet de créer et d'enregistrer un itinéraire, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un itinéraire enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, ajouter des suggestions culturelles et touristiques et ajouter des points de tracé, par exemple.

Planification d'itinéraire

Si un itinéraire peut comporter une multitude d'arrêts et de points de tracé, il doit au moins inclure un point de départ et une destination.

- 1 Sélectionnez  > **Calculateur d'itinéraire**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour sélectionner un lieu de départ sur la carte, touchez la carte et sélectionnez **Commencer ici**.
 - Pour chercher un lieu de départ, sélectionnez , puis sélectionnez un lieu.
- 3 Ajoutez un ou plusieurs arrêts supplémentaires le long de votre itinéraire.

ASTUCE : vous pouvez toucher la carte pour ajouter des points de tracé entre les arrêts sur votre itinéraire.

4 Sélectionnez  pour afficher les détails de votre itinéraire.

5 Sélectionner une option :

- Pour réorganiser les positions de votre itinéraire, faites-les glisser vers une nouvelle position dans l'itinéraire.

REMARQUE : le dernier arrêt que vous ajoutez représente la destination de l'itinéraire.

- Pour modifier l'itinéraire entre deux lieux, sélectionnez un mode de définition d'itinéraires, puis choisissez-en un autre.
- Pour afficher des informations sur une position sur votre itinéraire, sélectionnez la position, puis .
- Pour modifier une position sur votre itinéraire, sélectionnez cette position, puis sélectionnez **Modifier**.
- Pour renommer une position sur votre itinéraire, sélectionnez la position, puis sélectionnez **Renommer**.
- Pour supprimer une position sur votre itinéraire, sélectionnez la position, puis sélectionnez **Supprimer**.

6 Une fois l'itinéraire planifié, sélectionnez .

Navigation jusqu'à un itinéraire enregistré

1 Sélectionnez  > **Enregistré(e)**.

2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.

3 Sélectionnez .

4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez .

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres itinéraires, dans l'ordre.

Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le calculateur d'itinéraire pour le modifier et l'enregistrer.

1 Sélectionnez  > **Calculateur d'itinéraire**.

2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du calculateur d'itinéraire de votre choix.

L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.

Commandes de la musique

Vous pouvez contrôler le contenu multimédia en cours de lecture sur votre smartphone. Vous pouvez ouvrir le lecteur audio à tout moment en appuyant sur  > **Commandes musicales** dans le menu principal.

	Lit la piste actuellement sélectionnée sur votre smartphone.
	Interrompt la piste actuellement sélectionnée sur votre smartphone.
	Permet de passer à la piste suivante de la liste de chansons de votre smartphone.
	Permet de passer à la piste précédente de la liste de chansons de votre smartphone.

Caméras sans fil

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des caméras ou accessoires de caméra connectés. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits relatifs à la confidentialité en vigueur dans les juridictions où vous comptez utiliser cet appareil.

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras sans fil connectées (vendues séparément).

Couplage de l'appareil avec une caméra sans fil

Vous pouvez coupler une caméra sans fil avec votre appareil Garmin Drive™.

1 Installez la dernière version logicielle sur votre appareil Garmin Drive ([Mises à jour cartographiques et logicielles](#), page 51).

Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra sans fil si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel.

2 Sélectionnez  > **Caméras**.

3 Sélectionnez une caméra compatible.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin de terminer le couplage et la configuration de la caméra.

Quand vous aurez couplé l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin® une fois sous tension.

Affichage de la caméra sans fil

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisé correctement, cet appareil est conçu pour augmenter la vigilance de l'utilisateur. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Ne fixez pas l'écran en continu pendant que vous roulez. Regardez devant vous et ne donnez qu'un rapide coup d'œil aux données quand vous en avez besoin.

Sur l'écran d'accueil ou sur la carte, sélectionnez .


Alignement des lignes de guidage

Pour obtenir les meilleurs points de référence, assurez-vous que les lignes de guidage sont alignées de façon à représenter les bords extérieurs du véhicule. Vous devez aligner les lignes de guidage une à une pour chaque caméra de recul. Sur certains modèles, le réglage est automatiquement disponible après le couplage d'une caméra.

⚠ AVERTISSEMENT


Vous devez vous assurer que les lignes de guidage sont correctement alignées avant d'utiliser l'appareil et après chaque réglage de l'angle de la caméra. Si vous n'alignez pas correctement les lignes de guidage, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.

- 1 Stationnez votre véhicule en alignant étroitement un côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking.
Vous pouvez aussi stationner le véhicule au centre d'une place de parking puis avancer jusqu'à la place devant vous. Cela vous permet d'utiliser les lignes de la place de parking à l'arrière du véhicule comme points de référence pour l'alignement.
Le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking doivent apparaître de manière claire sur l'appareil.
- 2 Sélectionner une option :
 - Depuis la vue de la caméra, appuyez sur l'écran et sélectionnez .
 - Depuis la vue de la caméra, sélectionnez  > **Régler la vidéo**.
- 3 Faites glisser les cercles au coin des lignes de guidage ① ou appuyez sur les flèches afin de faire coïncider les cercles avec l'angle et la position du trottoir, de l'allée ou des lignes de la place de parking.
Les lignes de guidage doivent apparaître directement en haut de vos points de référence.
La partie rouge ou orange des lignes de guidage doit être alignée avec l'arrière de votre véhicule.

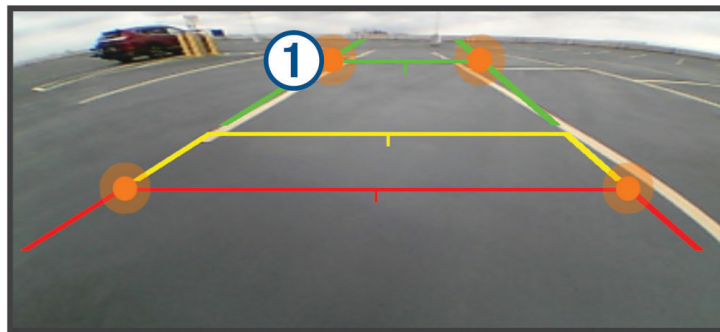

- 4 Si besoin, restationnez le véhicule en alignant étroitement l'autre côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking, et répétez la procédure d'alignement.
Dans la mesure du possible, faites en sorte que les lignes de guidage soient symétriques, même si votre véhicule n'est pas parfaitement aligné avec le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking.
- 5 Sélectionnez  une fois l'alignement terminé.

Application Garmin PowerSwitch™

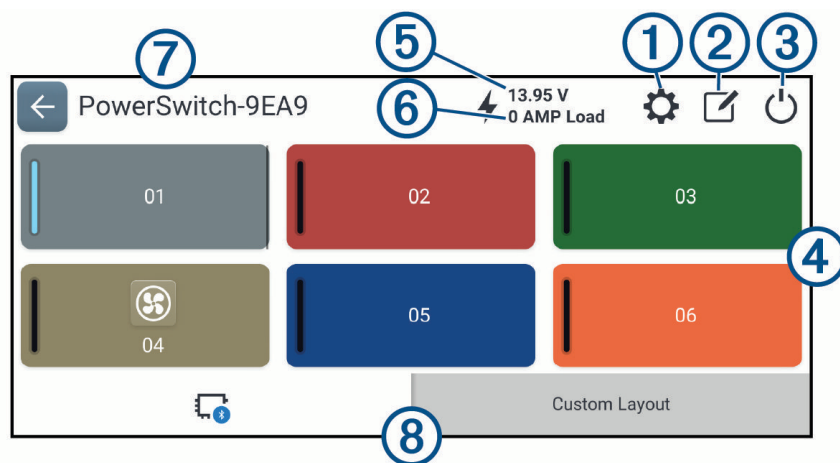

① ⚙️	Ouvre le menu des paramètres de l'application
② ✎	Passe en mode d'édition pour personnaliser la disposition et les fonctions de l'application
③ 🔌	Désactive toutes les sorties
④ Boutons Marche/Arrêt	Active chaque sortie connectée
⑤	Affiche la tension d'entrée
⑥	Affiche l'intensité totale de l'appareil Garmin PowerSwitch sélectionné
⑦	Affiche le nom de l'appareil
⑧	Affiche les onglets de l'appareil Garmin PowerSwitch et les onglets de disposition personnalisée

Activation d'un commutateur d'alimentation

Avant de pouvoir utiliser l'application Garmin PowerSwitch™ pour activer un commutateur, vous devez installer votre appareil Garmin PowerSwitch dans votre véhicule et le coupler avec l'application Garmin PowerSwitch.

Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un bouton d'alimentation pour activer ou désactiver un commutateur.

Désactivation de tous les commutateurs

Sélectionnez 🔌.

Personnalisation d'un bouton

- 1 Sur l'écran de l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez ✎.
L'application passe en mode d'édition.
- 2 Sélectionnez ✎ pour le bouton que vous voulez personnaliser.
- 3 Lorsque vous avez fini de personnaliser le bouton, sélectionnez ⬅️.
- 4 Sélectionnez ✓.

Affectation d'un commutateur à une entrée de commande

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée de commande, vous devez connecter une entrée de commande à votre appareil Garmin PowerSwitch™.

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs commutateurs à activer lorsque l'appareil Garmin PowerSwitch reçoit un signal d'une entrée de commande.

- 1 Sélectionnez ⚙️.
- 2 Sélectionnez votre appareil Garmin PowerSwitch.
- 3 Sélectionnez une entrée de commande.
- 4 Sélectionnez un ou plusieurs commutateurs.

Ajout d'une disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter un onglet de disposition personnalisé à l'application Garmin PowerSwitch™. Les boutons ajoutés à une disposition personnalisée peuvent contrôler plusieurs commutateurs à la fois.

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez .
L'appareil passe en mode d'édition.

- 2 Sélectionnez .

Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionnez **Bouton Ajouter**.
- 4 Sur le nouveau bouton, sélectionnez .
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Etiquette** et saisissez un nom.
 - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
 - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
- 6 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
- 7 Si nécessaire, sélectionnez un appareil Garmin PowerSwitch et un commutateur.
- 8 Sélectionnez une action :
 - Pour que le bouton active ou désactive le commutateur à chaque pression, sélectionnez **Basculer**.
 - Pour que le bouton active le commutateur, sélectionnez **Activer**.
 - Pour que le bouton désactive le commutateur, sélectionnez **Éteindre**.
- 9 Sélectionnez un mode pour le bouton :
 - Pour que le bouton s'active d'une simple pression, sélectionnez **Standard**.
 - Pour que le bouton s'active uniquement lorsque vous appuyez dessus, sélectionnez **Momentané**.
 - Pour que le bouton s'allume et s'éteigne de manière répétée, sélectionnez **Stroboscope**, puis sélectionnez des intervalles de temps.
- 10 Si possible, utilisez le curseur pour régler la luminosité des lumières.
- 11 Sélectionnez .
- 12 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter l'action** pour ajouter des actions supplémentaires au bouton.
Vous pouvez ajouter une action pour chaque commutateur de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Organisation des boutons dans une disposition personnalisée

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sur le bouton que vous souhaitez déplacer, maintenez  enfoncé et faites glisser le bouton vers une autre position.

Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
- 2 Sélectionnez .
L'application passe en mode d'édition.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour supprimer un bouton, sélectionnez  sur le bouton à supprimer.
 - Pour supprimer un onglet de disposition, sélectionnez  dans l'onglet de disposition.

Routines

Les routines automatisent votre appareil Garmin PowerSwitch™. Lorsque vous définissez une routine sur votre appareil de navigation Garmin® compatible, elle s'active ou se désactive automatiquement lorsque les conditions de la routine sont remplies. Par exemple, vous pouvez définir une routine pour activer un commutateur à une heure spécifique chaque jour ou lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique. Les routines ne sont disponibles que si vous utilisez un appareil de navigation Garmin compatible.

Ajout d'une routine

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter une routine**.
- 3 Sélectionnez **Quand**.
- 4 Sélectionnez un déclencheur :
 - Pour définir un commutateur à déclencher lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique, sélectionnez **Vitesse** > **Suiv.**, et suivez les instructions à l'écran pour entrer les seuils de vitesse.
 - Pour définir un commutateur à déclencher à une heure spécifique chaque jour, sélectionnez **Heure** > **Suiv.**, puis entrez une heure.
 - Pour définir un commutateur à déclencher au lever du soleil, sélectionnez **Lever de soleil**.
 - Pour définir un commutateur à déclencher au coucher du soleil, sélectionnez **Coucher Soleil**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
- 6 Sélectionnez un appareil, un commutateur, une action et un mode de bouton.
- 7 Si besoin, réglez l'atténuation de la luminosité à l'aide du curseur.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une routine

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Sélectionnez  sur la routine à modifier.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le déclencheur de la routine, sélectionnez **Quand**, puis sélectionnez un déclencheur.
 - Pour modifier une action, sélectionnez  sur l'action à modifier et faites vos changements.
 - Pour ajouter une action à la routine, sélectionnez **Ajouter l'action** et saisissez des informations sur l'action.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression d'une routine

- 1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez  > **Routines**.
- 2 Sélectionnez  sur la routine à supprimer.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage ([Paramètres de l'appareil et de confidentialité, page 45](#)).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez  > **Historique trajet**.

Paramètres

Paramètres du téléphone

Sélectionnez  >  > **Téléphone**, puis sélectionnez votre smartphone.

Déconnecter : déconnecte le téléphone couplé.

Renommer : sélectionnez cette option pour modifier l'affichage du nom de votre smartphone sur votre système de navigation.

Appels téléphoniques : permet d'activer les commandes du smartphone lors de la réception d'un appel.

Garmin Drive : permet d'afficher l'état de la connexion avec l'application Garmin Drive™ sur votre smartphone.

Oublier appareil : permet de retirer l'appareil connecté de la liste des appareils couplés. Cette option n'est disponible que si l'appareil a été couplé.

Paramètres Wi-Fi®

Les paramètres du réseau sans fil vous permettent de gérer les réseaux Wi-Fi.

Sélectionnez  >  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi : active la radio Wi-Fi.

Réseaux enregistrés : permet de modifier ou de supprimer les réseaux enregistrés.

Rechercher des réseaux : recherche des réseaux Wi-Fi à proximité ([Connexion à un réseau Wi-Fi®, page 51](#)).

Paramètres de la carte

Sélectionnez  >  > **Carte**.

Icône du véhicule sur la carte : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Taille du véhicule sur la carte : définit la taille de l'icône du véhicule sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Étiquettes des lieux enregistrés : définit la taille des étiquettes de waypoint sur la carte.

Retrait des lieux enregistrés de la vue : masque les icônes de waypoints de la carte lorsque le niveau de zoom est élevé.

Grande police pour la navigation : Augmente la taille du texte pour la navigation.

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Ignorer l'étape suivante - Confirmation : permet de définir un message de confirmation qui s'affiche lorsque vous ignorez une position sur votre itinéraire.

Gestionnaire de cartes : permet de gérer les cartes installées sur l'appareil ([Changement de la région de la carte, page 30](#)).

Paramètres de navigation

Sélectionnez  >  > **Navigation**.

Mode de définition d'itinéraires : permet de définir les préférences de création de l'itinéraire ([Paramètres du mode de définition d'itinéraires, page 43](#)).

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Trafic : permet d'activer ou de désactiver les fonctions d'info-traffic.

Passer à l'itinéraire plus rapide : permet à l'appareil de passer automatiquement à un itinéraire plus rapide pour gagner du temps lorsque des retards sont détectés.

Vignettes : option non disponible dans certaines régions. Permet d'éviter ou d'inclure les routes où une vignette est nécessaire, selon le pays ([Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette, page 43](#)).

Zones environnementales : permet de définir les préférences pour éviter les zones à restrictions environnementales pouvant s'appliquer à votre véhicule.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Simulateur GPS : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie ([Définition d'une position simulée, page 43](#)).

Paramètres du mode de définition d'itinéraires

Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Mode de définition d'itinéraires**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

Temps le plus court : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

Distance la plus courte : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

En ligne droite : permet de calculer une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

Si les données cartographiques de votre appareil contiennent des informations détaillées sur les vignettes, vous pouvez éviter ou autoriser les routes exigeant des vignettes pour chaque pays.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Vignettes**.

2 Sélectionnez un pays.

3 Sélectionner une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de traverser une zone exigeant des vignettes, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les routes exigeant des vignettes, sélectionnez **Autoriser**.

Définition d'une position simulée

Si vous êtes à l'intérieur ou si vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour planifier un itinéraire à partir d'une position simulée.

1 Sélectionnez  >  > **Navigation** > **Simulateur GPS**.

2 Lorsque la carte est affichée, appuyez sur un lieu sur la carte.

L'adresse ou la description du lieu s'affiche en bas de l'écran.

3 Sélectionnez la description de la position.

4 Sélectionnez **Définir la position**.

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez  >  > **Assistance au conducteur**.

Alertes destinées au conducteur : permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'approche de zones ou pour les conditions routières (*Fonctions et alertes de vigilance du conducteur, page 14*).

Alerte d'excès de vitesse : vous avertit dès que vous dépassez la limite de vitesse autorisée.

Tonalité de baisse de vitesse : vous avertit lorsque la limite de vitesse diminue.

Alerte de frontière nationale : affiche une notification lors du franchissement des frontières internationales.

Planning des pauses : vous rappelle de prendre une pause et affiche les services sur votre itinéraire quand vous avez conduit longtemps sans vous arrêter. Vous pouvez activer ou désactiver les rappels de pause et les suggestions de service sur votre itinéraire.

Alertes points d'intérêt : vous prévient lorsque vous approchez d'une zone de danger.

Paramètres d'alarmes de proximité

REMARQUE : des points d'intérêt personnalisés doivent être chargés pour que les alarmes de proximité s'affichent.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Sélectionnez  >  > **Assistance au conducteur** > **Alertes points d'intérêt**.

Audio : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

Alarmes : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

Paramètres de la caméra

Les paramètres de la caméra vous permettent de gérer les paramètres des caméras et les caméras de recul Garmin® couplées. Ce menu ne s'affiche sur votre appareil de navigation que lorsque l'appareil est connecté à un câble récepteur de caméra sans fil. Consultez le manuel d'utilisation de votre caméra de recul pour obtenir

des informations détaillées sur le couplage et les paramètres des caméras. Rendez-vous sur garmin.com/backupcamera pour acheter une caméra de recul Garmin.

Sélectionnez  >  > **Caméras**, puis sélectionnez une caméra couplée.

Annuler le couplage : permet de supprimer la caméra couplée. Pour voir cette caméra à l'aide de cet appareil et de ce câble, vous devez la coupler à nouveau.

Renommer : permet de renommer la caméra couplée.

Lignes de guidage : affiche ou masque les lignes de guidage et permet d'ajuster la position de ces lignes.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez  >  > **Affichage**.

Curseur de luminosité : vous pouvez régler la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

Thème Couleur : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Délai d'affichage : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Mise en veille automatique : permet de configurer l'appareil pour qu'il passe en mode veille lorsqu'il est inactif et qu'il est connecté à une alimentation externe.

Capture d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

Paramètres système

Sélectionnez  >  > **Système**.

Langue du texte : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Langue du clavier : permet d'activer les différentes langues du clavier.

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Heure actuelle : permet de régler l'heure de l'appareil.

Format Heure : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Format de position : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

Modification de la langue

1 Sélectionnez  >  >  > .

2 Sélectionnez votre langue.

Paramètres de format de position

REMARQUE : ne modifiez pas le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Sélectionnez  >  > **Système** > **Format de position**.

Format de coordonnées : permet de définir le format de position des informations sur votre position.

Format d'affichage : définit le format dans lequel les coordonnées s'afficheront sur l'appareil.

Système géodésique : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

Ellipsoïde de la carte : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

Réinitialiser : permet de restaurer le format de position par défaut.

Réglage de l'heure

1 Sélectionnez  >  > **Système** > **Heure actuelle**.

2 Sélectionner une option :

- Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automat.**
- Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Sélectionnez  >  > **Appareil**.

Infos produit : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

Verrouillage de l'écran : permet de définir les options pour exiger un code PIN chaque fois que vous allumez le système de navigation ([Activation du verrouillage de l'écran, page 45](#)).

Indications réglementaires : affiche les informations légales et de conformité.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

REMARQUE : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

Licences logiciel : permet d'afficher des informations sur la licence logicielle.

Rapport de données de l'appareil : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

Histor. voyage : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser le calque de carte Historique de trajet et d'utiliser les destinations prévues en fonction des tendances.

Réinitialiser : vous permet d'effacer l'historique des voyages, de réinitialiser les paramètres ou de supprimer toutes les données utilisateur.

Activation du verrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée, vous pouvez activer la fonction Verrouillage de l'écran qui nécessite un code PIN. Lorsque cette fonction est activée, vous devez entrer le code PIN pour déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumez l'appareil.

AVIS

Si vous activez la fonction Verrouillage de l'écran, le service d'assistance de Garmin® ne pourra pas récupérer votre code PIN ni accéder à votre appareil. Vous devez fournir le code PIN à toute personne que vous autorisez à utiliser votre système de navigation.

1 Sélectionnez  >  > **Appareil** > **Verrouillage de l'écran**.

2 Sélectionner une option :

- Pour activer le verrouillage de l'écran et définir un nouveau code PIN, sélectionnez **Code PIN requis**, puis saisissez un code PIN.
- Pour modifier votre code PIN, sélectionnez **Modifier le code PIN**, puis saisissez un code PIN.
- Pour désactiver le verrouillage de l'écran, décochez la case **Code PIN requis**.

Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

1 Sélectionnez  >  > **Appareil** > **Réinitialiser**.

2 Sélectionner une option :

- Pour effacer votre historique de voyage, sélectionnez **Effacer l'historique de voyage**.
Cette option permet de supprimer tous les enregistrements des endroits que vous avez traversés. Elle ne supprime pas les lieux enregistrés ou les cartes installées.
- Pour réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
Cette option ne supprime pas les données utilisateur.
- Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut, sélectionnez **Supprimer les données et réinitialiser les paramètres**.
Cette option supprime toutes les données utilisateur, y compris les lieux enregistrés, les destinations récentes et l'historique de voyage. Les cartes installées ne sont pas supprimées.

Truck and Camper Pack™

REMARQUE : le pack de fonctions Truck and Camper Pack n'est pas disponible en Amérique du Nord.

Dans certaines régions, vous pouvez acheter le Truck and Camper Pack afin de déverrouiller des fonctions de navigation pour poids lourds et camping-cars ainsi que des points d'intérêt pour votre système de navigation Garmin Drive™.

Déverrouillage du Truck and Camper Pack™

REMARQUE : le pack de fonctions Truck and Camper Pack n'est pas disponible en Amérique du Nord.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Scannez le code QR avec votre smartphone pour en savoir plus sur le Truck and Camper Pack et acheter les fonctions premium.

Profils de véhicule

AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

En utilisant différents profils de véhicule, vous pouvez modifier rapidement plusieurs paramètres de l'appareil, notamment le mode de définition d'itinéraires utilisé par défaut.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. L'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

Le profil de véhicule actuellement actif est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser certains paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Ajout d'un profil de véhicule

Vous pouvez ajouter un profil de véhicule qui comprend le poids, les dimensions, ainsi que d'autres caractéristiques de votre véhicule.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  >  > **Profil de véhicule** > .
- 2 Sélectionnez le type de véhicule.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir les caractéristiques du véhicule.

Une fois que vous avez ajouté un profil de véhicule, vous pouvez le modifier et saisir ainsi des informations complémentaires détaillées, comme le numéro d'identification du véhicule ou le numéro de remorque.


Profil de voiture

Le profil de voiture est un profil de véhicule préchargé destiné à être utilisé dans une automobile sans remorque. Si vous utilisez un profil de voiture, l'appareil calcule les itinéraires standard pour automobiles et les itinéraires pour poids lourds ne sont pas disponibles. Certaines fonctions et certains paramètres spécifiques des grands véhicules ne sont pas disponibles lorsque vous sélectionnez un profil de voiture.

Changement du profil du véhicule

Pour pouvoir modifier le profil du véhicule, vous devez ajouter un profil de véhicule ([Ajout d'un profil de véhicule, page 46](#)).

- 1 Sélectionnez .
- 2 Dans la barre d'état, sélectionnez le profil de véhicule actif .



- 3 Sélectionnez un profil de véhicule.
Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.
- 4 Choisissez **Sélectionner le profil**.

Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier le profil d'un véhicule et mettre ainsi à jour les informations sur le véhicule, ou ajouter des informations détaillées à un nouveau profil de véhicule, comme le numéro d'identification du véhicule, le numéro de remorque ou le relevé de l'odomètre. Vous pouvez aussi renommer ou supprimer un profil de véhicule.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  >  > **Profil de véhicule**.
- 2 Sélectionnez le profil de véhicule à modifier.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez , puis un champ à modifier.
 - Pour renommer un profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Renommer le profil**.
 - Pour supprimer un profil de véhicule, sélectionnez  >  > **Supprimer**.

Outils pour le véhicule et le conducteur

Planning des pauses

Lorsque la fonction de planification des pauses est activée, l'appareil vous suggère des pauses une heure avant que vous n'atteigniez la limite d'heures de conduite et vous suggère des emplacements pour prendre votre pause sur votre itinéraire. Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer vos horaires de travail, ce qui peut vous aider à respecter la réglementation en matière de sécurité.

REMARQUE : les fonctions de planification de pauses ne sont pas disponibles si vous utilisez le profil de véhicule Voiture.

Prendre une pause suggérée par l'appareil

Lorsqu'il est temps de prendre une pause, l'appareil vous avertit et vous indique les points d'intérêt sur votre itinéraire où vous pouvez vous reposer.

Sélectionnez un point d'intérêt de la liste des lieux suggérés.

L'appareil ajoute alors ce lieu de pause comme prochaine destination sur votre itinéraire.

Démarrage du chronomètre de pause

Le chronomètre de pause démarre automatiquement quand le véhicule avance à au moins 8 km/h (5 mph) pendant 30 secondes. Vous pouvez démarrer le chronomètre manuellement à tout moment.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > **Planificateur de pauses**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer chrono**.

Mise en pause et réinitialisation du chronomètre de pause

Le chronomètre de pause se met automatiquement en pause quand le véhicule s'arrête pour trois minutes ou plus. Vous pouvez mettre en pause de chronomètre manuellement lors des brefs arrêts, comme dans un parking ou sur un relais routier. À la fin de votre trajet, vous pouvez réinitialiser manuellement le chronomètre.

- 1 Sélectionnez **Arrêter le chrono**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour mettre le chronomètre en pause, sélectionnez **Pause**.
 - Pour arrêter et réinitialiser le chronomètre, sélectionnez **Réinitialiser**.

Ajuster les heures de conduite

Vous pouvez ajuster le total de vos heures de conduite pour qu'il corresponde plus précisément aux enregistrements de vos heures de service.

- 1 Pendant que vous utilisez la fonction de planification des pauses, sélectionnez **Total hrs conduite**.
- 2 Entrez le total des heures de conduite.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées ([Ajout de catégories d'entretien, page 48](#)).

- 1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un enregistrement**.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez la .

5 Entrez un commentaire (facultatif).

6 Sélectionnez la ✓.

Ajout de catégories d'entretien

1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**

2 Sélectionnez  > **Ajouter une catégorie.**

3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez la ✓.

Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.

1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**

2 Sélectionnez  > **Supprimer des catégories.**

3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.

4 Sélectionnez **Supprimer.**

Suppression des enregistrements d'entretien

1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**

2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.

3 Sélectionnez  > **Suppr. enregistrements.**

4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.

5 Sélectionnez **Supprimer.**

Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

1 Sélectionnez  > **Historique d'entretien.**

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez un champ.

4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez la ✓.

dēzl™ DualView

Vous pouvez contrôler à distance votre système de caméras latérales dēzl DualView compatible et personnaliser les paramètres depuis votre système de navigation Garmin®. Rendez-vous sur garmin.com pour en savoir plus sur le système de caméras latérales dēzl DualView.

Affichage des routes populaires pour poids lourds sur la carte

Vous pouvez activer la mise en évidence des routes populaires pour poids lourds sur la carte. Cette option peut être utile pour vous aider à choisir les routes les plus accessibles pour votre véhicule.

Sur la carte, sélectionnez  > **Routes populaires pour poids lourds.**

Planification de votre arrivée

Avant de commencer un itinéraire, vous pouvez choisir une destination finale adaptée aux poids lourds, comme un quai de chargement ou un parking pour poids lourds. Vous pouvez également ajouter vos propres destinations à la carte.

1 Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations, page 15*).

2 Sélectionnez une position.

3 Sélectionnez **Planifier arrivée.**

Un aperçu de votre destination s'affiche sur la carte. Les destinations populaires pour les poids lourds apparaissent à côté de la carte. Si votre appareil Garmin Drive™ est couplé à l'application Garmin Drive, il télécharge automatiquement les images satellites.

4 Sélectionnez une destination et appuyez sur **Allons-y !**.

Image satellite

L'application Image satellite fournit des images cartographiques haute résolution téléchargeables. Vous pouvez télécharger des images satellites directement sur votre appareil quand il est connecté à un réseau Wi-Fi®.

Téléchargement des images satellites

Pour pouvoir télécharger des images satellites directement sur votre appareil, vous devez le connecter à un réseau sans fil ([Connexion à un réseau Wi-Fi®](#), page 51).

- 1 Sélectionnez  > **Image satellite** > **Télécharger les images satellites**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Position** et cherchez une position.
- 3 Zoomez et faites défiler la carte pour afficher la zone où vous souhaitez afficher les images satellite.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour modifier le niveau de détail de l'image, sélectionnez **Détail**, puis choisissez le niveau de détail souhaité.
 - Pour modifier la taille de la carte, sélectionnez **Taille**, puis entrez la taille souhaitée.
 - Pour modifier l'emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés, sélectionnez **Enregistrer sous**, puis choisissez un emplacement de stockage.
- 5 Sélectionnez **Télécharger**.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Appareil**.
- 3 Sélectionnez **Indications réglementaires**.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation	Alimentation du véhicule à l'aide du câble allume-cigare fourni. Alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option (pour une utilisation à la maison ou au bureau uniquement).
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Fréquences sans fil	2400 – 2483,5 MHz : < 20 dBm 5150 – 5250 MHz : < 16 dBm 5250 – 5350 MHz : < 20 dBm 5470 – 5725 MHz : < 20 dBm 5725 – 5850 MHz : < 14 dBm
DAS UE	A05126 : 1,51 W/kg tronc, 1,51 W/kg membre AA5126 : 1,89 W/kg tronc, 1,89 W/kg membre

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil un adaptateur d'alimentation compatible, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Pour recharger l'appareil, ces adaptateurs doivent être capables de fournir au moins 7,5 W. Pour recharger l'appareil à la vitesse de charge maximale, l'adaptateur secteur doit être capable de fournir au moins 15 W. Vous pouvez aussi utiliser des adaptateurs plus puissants.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC compatible convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin®.

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin®

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mises à jour cartographiques et logicielles

Avant de pouvoir mettre à jour les cartes et le logiciel, vous devez acquérir des signaux satellite pour régler l'heure du système (*Acquisition de signaux GPS*, page 9).

Pour profiter de la meilleure expérience de navigation possible, veillez à mettre à jour régulièrement les cartes et les logiciels de votre appareil.

Les mises à jour cartographiques indiquent les dernières modifications apportées aux routes et lieux figurant sur les cartes utilisées par votre appareil. En mettant vos cartes à jour, vous trouverez plus facilement les nouveaux lieux et vous pourrez générer des itinéraires plus précis. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses et peuvent prendre plusieurs heures.

Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions et le fonctionnement de l'appareil.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre logiciel.

- Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi® pour effectuer la mise à jour directement sur l'appareil (recommandé). Cette option vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur et le mettre à jour à l'aide de l'application Garmin Express™ (garmin.com/express).

Connexion à un réseau Wi-Fi®

La première fois que vous allumez votre appareil, il vous invite à vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi vous connecter à un réseau Wi-Fi via le menu des paramètres.

- 1 Sélectionnez  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Wi-Fi** pour activer la technologie Wi-Fi.
- 3 Sélectionnez **Rechercher des réseaux**.
L'appareil affiche une liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
- 4 Sélectionnez un réseau.
- 5 Si besoin, saisissez le mot de passe du réseau, puis sélectionnez **Terminé**.

L'appareil se connecte au réseau et le réseau est ajouté à la liste des réseaux enregistrés. L'appareil se reconnecte à ce réseau automatiquement lorsqu'il est à portée.

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi®

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi (*Connexion à un réseau Wi-Fi®*, page 51).
Lorsque l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi, il recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible,  s'affiche sur l'icône  dans le menu.
- 2 Sélectionnez  >  > **Mises à jour**.
L'appareil recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Installer tout**.
 - Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte > Installer tout**.
 - Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel > Installer tout**.
- 4 Lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.

- 5 A l'aide du câble USB inclus, branchez l'appareil à une source d'alimentation externe, puis sélectionnez **Continuer** (*Chargement de l'appareil, page 50*).

Utilisez un chargeur USB mural d'au minimum 2 A pour optimiser les résultats. Il existe de nombreux adaptateurs USB pour smartphone, tablette ou appareil portable compatibles.

- 6 Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.


ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour récupérer les données cartographiques manquantes, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour via Wi-Fi ou Garmin Express™.

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express™


Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

- 1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express™, page 53*).
- 2 Ouvrez l'application  Garmin Express.
- 3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

La petite extrémité du câble se connecte au port USB ① de votre appareil Garmin Drive™ et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

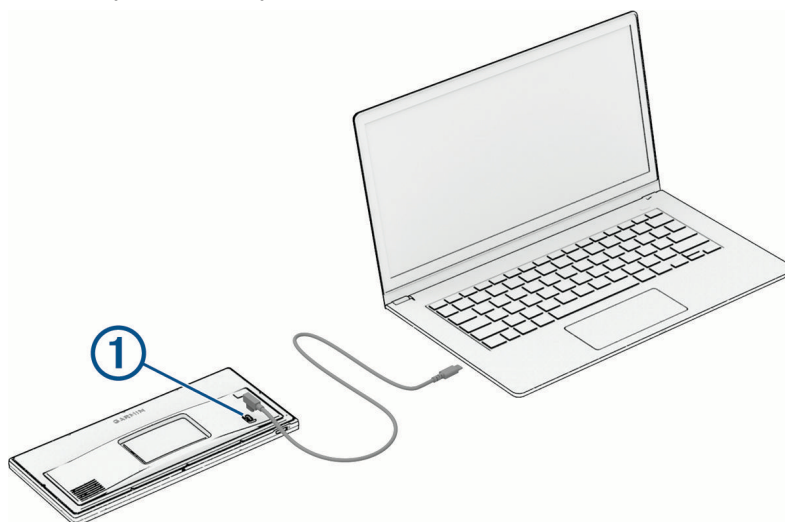

- 4 Sur votre appareil Garmin Drive, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordinateur**.
- 5 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.
L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.
Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.

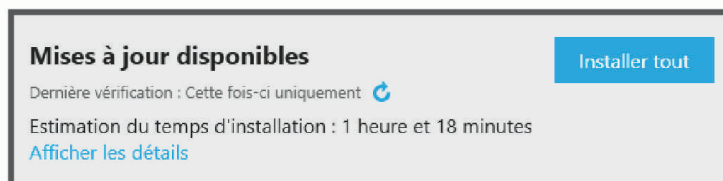

- 7 Sélectionner une option :
 - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.

- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD® dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 55).

- 8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Installation de Garmin Express™

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

- 1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
 - Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
 - Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.
- 3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Nettoyage du port USB

- 1 Éteignez l'appareil et débranchez-le de sa source d'alimentation.
 - 2 Nettoyez le port USB à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux ou d'un coton-tige.
- REMARQUE** : si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon ou le coton-tige avec de l'alcool isopropylique.
- 3 Laissez l'appareil sécher complètement avant de le brancher à nouveau sur une source d'alimentation.

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait de l'appareil du support

- 1 Appuyez sur la patte ou le bouton de dégagement du support.
- 2 Inclinez le bas de l'appareil vers le haut et retirez-le du support.

Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Annexes

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD® de 8 à 256 Go.

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil ([Présentation de l'appareil](#), page 6).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows® 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac® OS 10.7 et versions supérieures.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt personnalisés.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C®.

- 1 Branchez le câble USB-C sur le port de l'appareil.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur un port de votre ordinateur.
- 3 Sur votre appareil Garmin Drive™, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordinateur**.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

REMARQUE : les ordinateurs Mac® ne détectent pas l'appareil par défaut. Vous devez utiliser un logiciel Garmin Express™ pour interagir avec les fichiers de votre appareil.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur ([Connexion de l'appareil à un ordinateur](#), page 55).
Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Sélectionnez **Modifier > Copier**.
- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Modifier > Coller**.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows® en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Apple®, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier > Ejecter**.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur garmin.com.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez un continent et un type de carte.
- 4 Sélectionnez une carte.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

- Des accessoires en option sont disponibles sur le site garmin.com ou auprès de votre distributeur Garmin®.

Normes européennes d'émissions

Les normes européennes d'émissions sont des normes sur les émissions de gaz d'échappement qui limitent la quantité de polluants atmosphériques émis par les nouveaux véhicules vendus en Europe.

Vous trouverez les normes d'émission de votre véhicule dans le manuel d'utilisation de votre véhicule, sur votre carte grise ou sur le cadre de la porte de votre véhicule. Si vous ne parvenez pas à trouver les normes d'émission de votre véhicule, adressez-vous au concessionnaire ou au fabricant de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations.

© 2026 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ et Truck and Camper Pack™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® est une marque commerciale de SD-3C, LLC. Tripadvisor® est une marque commerciale de Tripadvisor LLC. USB-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

M/N: A05126

M/N: AA5126