


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

GPS-navigator

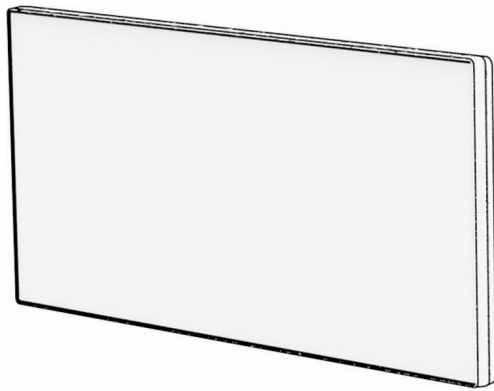

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 5

Overzicht van het toestel.....	5
Aandachtspunten bij de montage.....	5
Het Garmin Drive™ toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten....	6
Het toestel in- of uitschakelen.....	7
Overzicht kaartscherm.....	8
Statusbalkpictogrammen.....	8
GPS-signalen ontvangen.....	8
Het volume aanpassen.....	9
De audiomixer gebruiken.....	9
Geluiden en audiobronnen in- of uitschakelen.....	9
De helderheid van het scherm aanpassen.....	9
Het toetsenbord wijzigen.....	9
Koppelen met uw smartphone.....	9

Spraakgestuurde functies..... 11

Tips voor spraakopdrachten.....	11
Garmin® Spraakgestuurde navigatie starten.....	11
Een route starten.....	11
Een oproep plaatsen met uw stem....	12
Toestelinstellingen wijzigen met uw stem.....	12

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder..... 13

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen.....	13
Roodlichtcamera's en flitsers.....	13

Locaties zoeken en opslaan..... 14

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	14
Een adres zoeken.....	14
Locatiezoekresultaten.....	15
Het zoekgebied wijzigen.....	15
Nuttige punten.....	16
Een locatie zoeken op categorie....	16
Nationale parken zoeken.....	16
Tankstations en brandstofprijzen zoeken.....	17
EV-laadstations zoeken.....	17

Tripadvisor®.....	17
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	17
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	18
Locaties voor medische zorg zoeken.....	18
Zoekfuncties.....	18
Een kruispunt zoeken.....	18
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	18
Recent gevonden locaties bekijken....	18
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	18
Een snelkoppeling toevoegen.....	19
Een snelkoppeling verwijderen.....	19
Locaties opslaan.....	19
Een locatie opslaan.....	19
Uw huidige locatie opslaan.....	19
Een opgeslagen locatie bewerken...	19
Opgeslagen locaties sorteren.....	19
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	19

Een route volgen..... 21

Routes.....	21
Een route starten.....	21
Een route naar een punt op de kaart starten.....	21
Naar huis of werk gaan.....	21
Uw route op de kaart.....	21
Geavanceerde rijbaanassistentie....	22
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	23
De gehele route op de kaart weergeven.....	23
Aankomst bij uw bestemming.....	23
Parkeren bij uw bestemming.....	23
Uw actieve route wijzigen.....	24
Een stopplaats toevoegen aan uw route.....	24
Uw route aanpassen.....	24
Een omweg maken.....	24
De routeberekeningsmodus wijzigen.....	24
De route stoppen.....	24
Routesuggesties gebruiken.....	24

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	25
Files op uw route vermijden.....	25
Tolwegen vermijden.....	25
Punten vermijden op de route.....	25
Milieuzones vermijden.....	25
Aangepast vermijden.....	25

De kaart gebruiken..... 27

Verderop.....	27
Naderende locatie weergeven.....	27
De categorieën verderop aanpassen.....	27
Steden op de route.....	27
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	27
Reisinformatie.....	28
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	28
Uw reisgeschiedenis bekijken op de kaart.....	28
Reisinformatie herstellen.....	28
De kaart aanpassen.....	28
De kaartlagen aanpassen.....	28
Het kaartgegevensveld aanpassen.....	28
Het kaartperspectief wijzigen.....	28
De kaartregio wijzigen.....	29
Kaarten opnieuw installeren.....	29

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties..... 30

Meldingen van app weergeven of verbergen.....	30
Smartphone meldingen.....	30
Meldingen ontvangen en weergeven.....	30
Handsfree bellen.....	30
Telefoneren.....	31
Een oproep ontvangen.....	31
De oproepinfo bekijken.....	31
De gespreksopties gebruiken.....	31
Locaties vanaf uw telefoon verzenden.....	31
De verbinding met een gekoppelde telefoon verbreken.....	32
Een gekoppelde smartphone verwijderen.....	32

Verkeersinformatie..... 33

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw telefoon.....	33
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	33

De apps gebruiken..... 34

Apps vastmaken aan de zijbalk.....	34
Vastgezette apps verwijderen of vervangen.....	34
De weersverwachting weergeven.....	34
Het weer voor een andere plaats weergeven.....	34
De weerradar weergeven.....	35
De windverwachting weergeven.....	35
De omstandigheden op de weg controleren.....	35
Weerwaarschuwingen weergeven.....	35
Routeplanner.....	35
Een route plannen.....	35
Navigeren naar een opgeslagen route.....	36
Uw actieve route wijzigen en opslaan.....	36
Muziekbediening.....	36
Draadloze camera's.....	36
Het toestel koppelen met een draadloze camera.....	36
Opnamen van de draadloze camera weergeven.....	37
Garmin PowerSwitch™ app.....	38
Een aan-uitschakelaar activeren.....	38
Alle schakelaars uitschakelen.....	38
Een knop aanpassen.....	38
Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang.....	38
Een aangepaste indeling toevoegen.....	39
Routines.....	39
Recente routes en bestemmingen weergeven.....	40

Instellingen..... 41

Smartphone-instellingen.....	41
Wi-Fi® instellingen.....	41
Kaartinstellingen.....	41
Navigatie-instellingen.....	41

Instellingen voor de routemodus....	42
Tolvignetten vermijden.....	42
Een gesimuleerde locatie instellen..	42
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder.....	42
Gevarenzonealarminstellingen.....	42
Camera-instellingen.....	42
Scherminstellingen.....	43
Systeeminstellingen.....	43
De taal wijzigen.....	43
Instellingen voor positieformaat....	43
De tijd instellen.....	43
Toestel- en privacyinstellingen.....	43
Schermbeveiliging inschakelen.....	44
Gegevens en instellingen herstellen.....	44

Truck and Camper Pack™ 45

Truck and Camper Pack™ ontgrendelen.....	45
Voertuigprofielen.....	45
Een voertuigprofiel toevoegen.....	45
Een voertuigprofiel selecteren.....	45
Een voertuigprofiel bewerken.....	46
Voertuig- en bestuurdersfuncties.....	46
Pauzeplanning.....	46
Servicegeschiedenis loggen.....	46
dēzl™ DualView.....	47
Populaire routes voor vrachtwagens op de kaart weergeven.....	47
Uw aankomst plannen.....	47
Satellietbeelden.....	47
Satellietbeelden downloaden.....	47

Toestelinformatie..... 49

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven....	49
Specificaties.....	49
Het toestel opladen.....	49

Onderhoud van het toestel..... 50

Garmin® Support Center.....	50
Kaart- en software-updates.....	50
Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk.....	50
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi® netwerk.....	50

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express™	51
Toestelonderhoud.....	52
De behuizing schoonmaken.....	52
Het aanraakscherm schoonmaken.....	52
De USB-poort reinigen.....	52
Het toestel opnieuw opstarten.....	52
Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen.....	52
Het toestel van de steun verwijderen.....	52
De steun van de zuignap verwijderen.....	53
De zuignap van de voorruit halen....	53

Appendix..... 54

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens.....	54
Gegevensbeheer.....	54
Informatie over geheugenkaarten...	54
Het toestel aansluiten op uw computer.....	54
Gegevens van uw computer overzetten.....	54
De USB-kabel loskoppelen.....	54
GPS-signaalstatus weergeven.....	54
Extra kaarten kopen.....	54
Accessoires aanschaffen.....	55
Europese emissienormen.....	55


Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Update de kaarten en software op uw toestel (*Kaart- en software-updates*, pagina 50).
- Bevestig het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Aandachtspunten bij de montage*, pagina 5).
- Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen*, pagina 8).
- Pas het volume (*Het volume aanpassen*, pagina 9) en de helderheid van het scherm (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 9) aan.
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 21).

Overzicht van het toestel

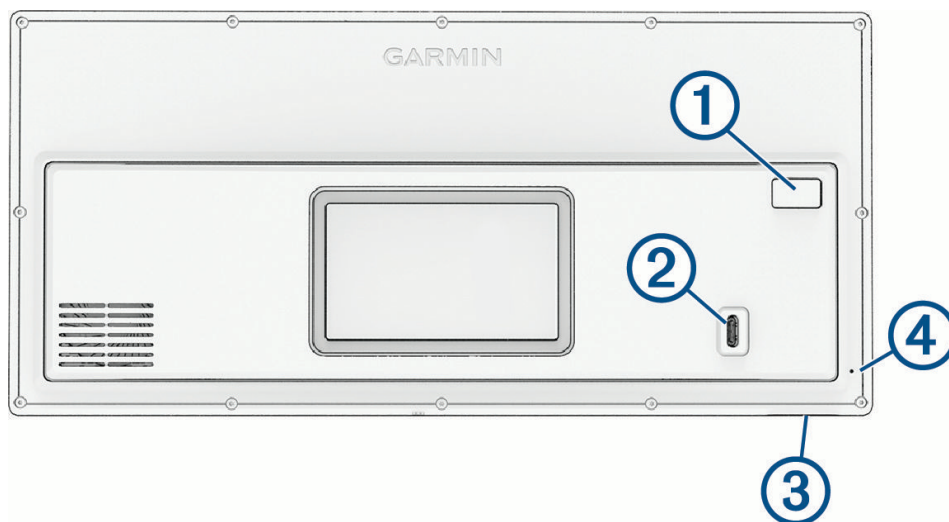

①	Aan-uitknop
②	USB-C® stroom- en datapoort
③	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens
④	Microfoon voor spraakopdrachten of handsfree bellen

Aandachtspunten bij de montage

- Bevestig het toestel niet op een plaats waar deze het zicht van de bestuurder op de weg of de omgeving belemmert.

⚠ WAARSCHUWING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de montageplek voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels, en niet uw zicht op de weg belemmert bij de veilige bediening van uw voertuig.

- Kies een locatie waar u de voedingskabel veilig naartoe kunt leiden.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer u het toestel in een voertuig installeert, moet u het toestel en de voedingskabel stevig bevestigen, zodat ze de bediening van het voertuig niet hinderen. Indien de bediening van het voertuig wordt gehinderd, kan dit leiden tot ongelukken met letsel of de dood tot gevolg.

- Kies een locatie waar het toestel uw stem duidelijk kan horen.
Plaats het toestel niet in de buurt van een luidspreker of ventilatieopening, omdat dit geluid kan veroorzaken dat de microfoons kan hinderen.
- Kies een locatie die binnen handbereik is.
- Reinig de voorruit grondig voordat u de houder bevestigt.


Het Garmin Drive™ toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING


Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel, productschade of andere schade aan eigendommen als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.


- 1 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ① naar achteren, naar de voorruit toe.

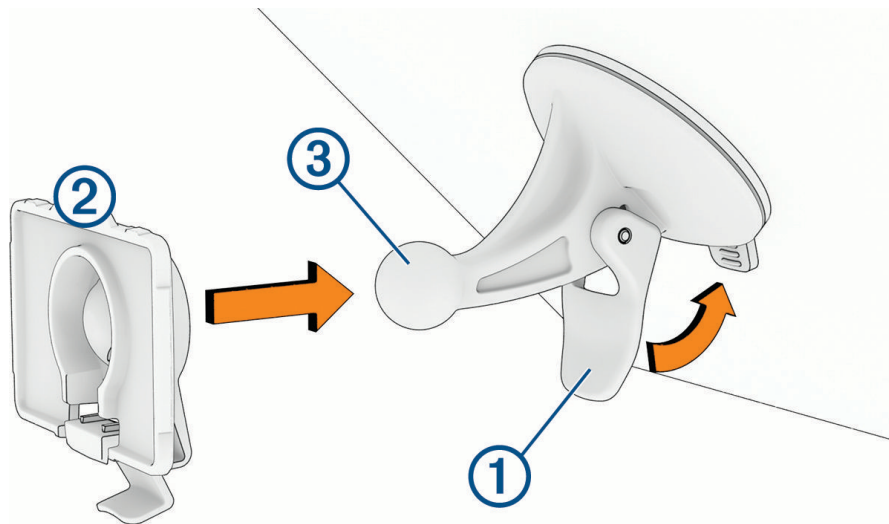

- 2 Druk de steun ② op de zuignapkogel ③ totdat de steun vastklikt.
- 3 Steek de voertuigvoedingskabel in de USB-poort ④ op het toestel.

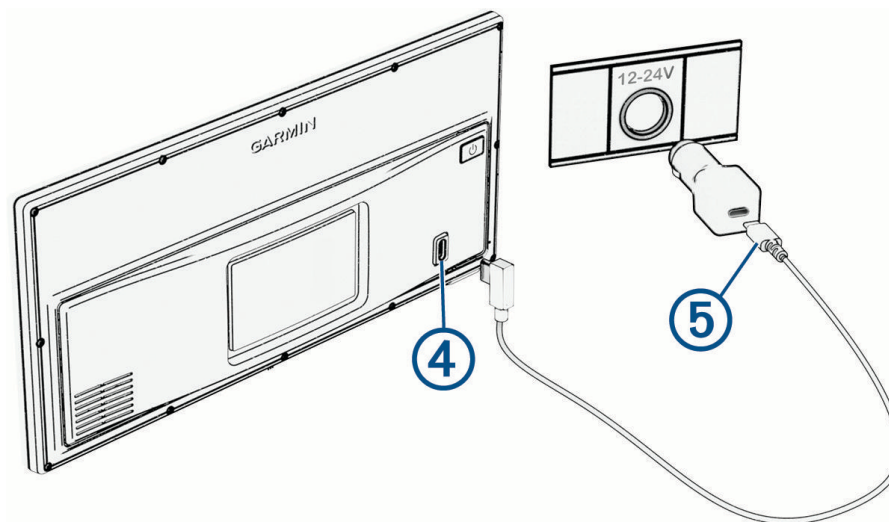

- 4 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel ⑤ aan op een stroomvoorziening in uw voertuig.
- 5 Plaats het lipje aan de bovenkant van de steun in de sleuf aan de achterkant van het toestel en druk de onderkant van de steun in het toestel totdat deze vastklikt.

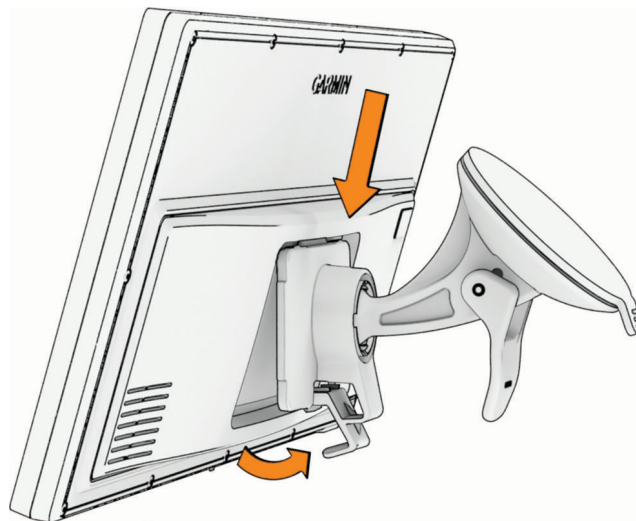


Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop ①, of sluit u het toestel aan op stroom.



- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.
In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.
TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.
- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.
De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

Overzicht kaartscherm

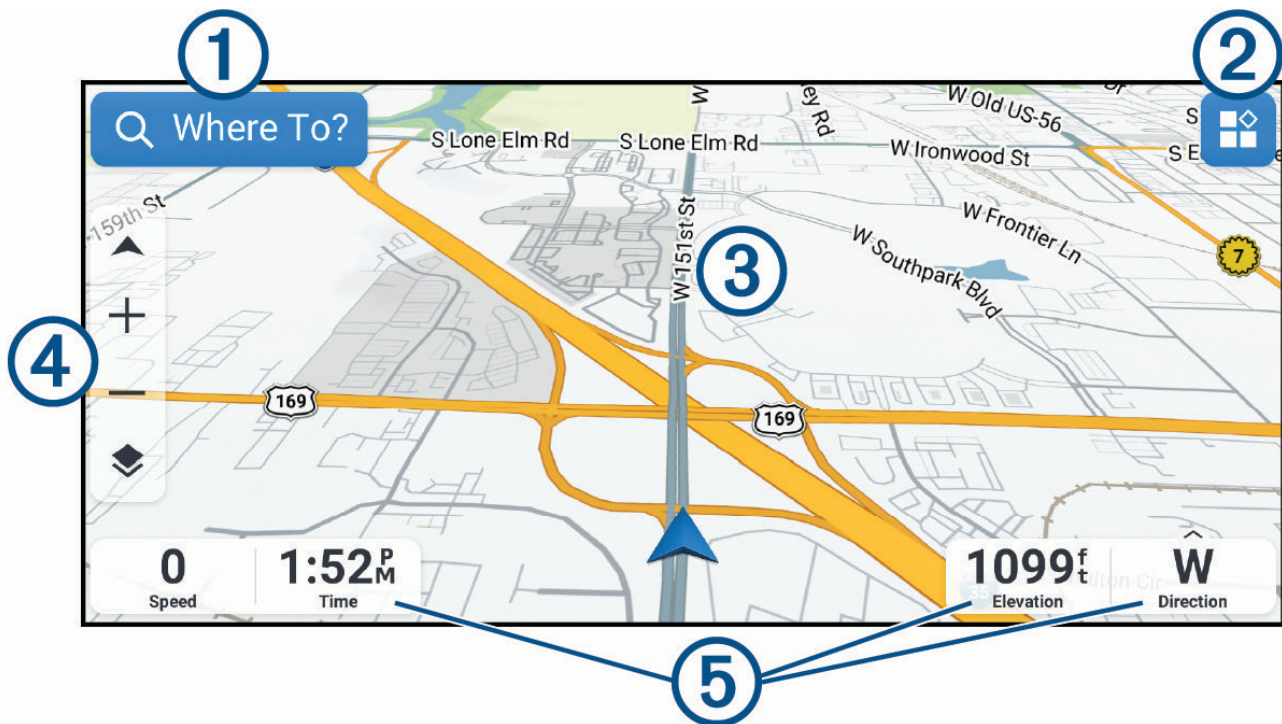

① 🔍 Waarheen?	Selecteer deze optie om een route te starten of te zoeken naar nuttige punten.
② ☰	Selecteer deze optie om het hoofdmenu te openen, waar u toegang hebt tot diverse hulpprogramma's voor het toestel, de status van het toestel kunt bekijken en de instellingen van het toestel kunt wijzigen.
③ Kaart	Selecteer de kaart om te scrollen en extra kaartopties te bekijken.
④ Bedieningselementen kaartweergave	- Als u het perspectief van de kaart wilt wijzigen, selecteert u ▲. - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u + of -. - Selecteer ◆ als u kaartlagen wilt in- of uitschakelen.
⑤ Gegevensvelden	Selecteer een gegevensveld om de informatie te wijzigen die in dat veld wordt weergegeven.

Statusbalkpictogrammen

U kunt  selecteren om de statusbalk boven aan het menu weer te geven. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	Batterijniveau.
	GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-signaalstatus weergeven, pagina 54).
	Wi-Fi® signaalsterkte. Selecteer om de Wi-Fi instellingen te wijzigen (Wi-Fi® instellingen, pagina 41).
	Bluetooth® status. Selecteer om de Bluetooth instellingen te bekijken (Smartphone-instellingen, pagina 41).
	Garmin Drive™ app-verbindingsstatus (Koppelen met uw smartphone, pagina 9).

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

1 Het toestel inschakelen.

- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

 op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer  > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  of  om het volume van het toestel te dempen of weer in te schakelen.
 - Als u een smartphone aan uw toestel hebt gekoppeld, tikt u op de volumeknoppen onder de naam van de smartphone om het volume van de smartphone te verhogen of te verlagen.
 - Selecteer **Audiomixer** om het volume voor geluiden zoals navigatie-instructies en gevarenzonealarmen afzonderlijk te regelen.
 - Schakel een selectievakje in om extra geluidsopties in of uit te schakelen.

De audiomixer gebruiken

U kunt de audiomixer gebruiken om de relatieve volumenniveaus voor verschillende audiobronnen in te stellen, zoals navigatieaanwijzingen, waarschuwingen of reacties op de spraakgestuurde functies. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer  >  > **Audiomixer**.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het relatieve volume voor elke audiobron aan te passen.
Als bijvoorbeeld een schuifbalk helemaal naar rechts wordt geschoven, wordt die audiobron afgespeeld op het hoofdvolumeniveau. Wanneer een schuifbalk in het midden staat, wordt deze afgespeeld op de helft van het hoofdvolumeniveau.

Geluiden en audiobronnen in- of uitschakelen

U kunt specifieke audiobronnen en systeemgeluiden in- of uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op andere audiobronnen.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Selecteer onder **Geluiden** een optie:
 - Als u wilt dat het toestel navigatieaanwijzingen en instructies uitspreekt, schakelt u het selectievakje **Gesproken navigatie** in.
 - Als u wilt dat het toestel verkeerswaarschuwingen en instructies uitspreekt, schakelt u het selectievakje **Gespr. verkeerswaarsch.** in.
 - Als u wilt dat het toestel een toon afspeelt wanneer een waarschuwing voor de bestuurder wordt geactiveerd, schakelt u het selectievakje **Waarschuwingen en geluid** in.
 - Als u wilt dat het toestel een geluid afspeelt wanneer u de knoppen op het scherm aanraakt, schakelt u het selectievakje **Drukken op de knoppen** in.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer  >  > **Scherf**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het toetsenbord wijzigen

Voordat u de toetsenbordtaal of -indeling kunt wijzigen, moet u een toetsenbordtaal of -indeling inschakelen in de systeeminstellingen ([Systeeminstellingen](#), pagina 43).

- Selecteer op het toetsenbord  om over te schakelen naar een andere toetsenbordtaal of -indeling.

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw Garmin Drive™ navigatietoestel koppelen aan uw smartphone en de Garmin Drive app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties](#), pagina 30).

- 1 U kunt de Garmin Drive app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw Garmin Drive navigatietoestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.

- 3 Open de Garmin Drive app op uw smartphone.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin® account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u smartphonefuncties in- of uitschakelen op uw navigatietoestel (*Smartphone-instellingen, pagina 41*). De toestellen maken automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Spraakgestuurde functies

Het Garmin Drive™ toestel gebruikt natuurlijke taalverwerking om de intentie van uw gesproken verzoeken te begrijpen. U kunt vragen stellen of opdrachten in natuurlijke taal uitspreken, met behulp van volledige zinnen. In de handleiding vindt u veel voorbeeldzinnen, maar u kunt experimenteren met het spreken met het toestel in de taal die u het prettigst vindt.

Met Garmin® spraakgestuurde navigatie kunt u spraakopdrachten gebruiken om locaties en adressen te zoeken, routes te starten met afslag-voor-afslag aanwijzingen, handsfree telefoongesprekken te voeren en meer. U kunt Garmin spraakgestuurde navigatie starten door *OK, Garmin* gevolgd door een verzoek te zeggen.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen of voor alle talen beschikbaar.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Reageer indien nodig op de aanwijzingen van het toestel.

Garmin® Spraakgestuurde navigatie starten

Met Garmin spraakgestuurde navigatie kunt u spraakopdrachten gebruiken om locaties en adressen te zoeken, routes te starten met afslag-voor-afslag aanwijzingen, handsfree telefoongesprekken te voeren en meer.

- Zeg *OK, Garmin* en voer een gesproken verzoek in.

U kunt bijvoorbeeld de volgende zinnen zeggen:

- *OK Garmin, breng me naar huis.*
- *OK, Garmin, waar is de bibliotheek?*

Een route starten

Naar een opgeslagen locatie gaan met behulp van uw stem

Het is handig om elke keer dat u naar een opgeslagen locatie reist een route op uw Garmin Drive™ toestel te starten, zelfs als u al weet hoe u daar moet komen. Uw toestel kan u helpen bij het vermijden van gemelde verkeersvertragingen en wegwerkzaamheden die van invloed kunnen zijn op uw route.

U kunt dit soort zinnnetjes inspreken om een route naar uw opgeslagen locaties te starten ([Locaties opslaan, pagina 19](#)).

- *OK Garmin, breng me naar huis.*
- *OK Garmin, breng me naar mijn werk.*
- *OK Garmin, start een route naar school.*

Naar een adres gaan met uw stem

U kunt zinnen als deze zeggen om een route naar een adres in de buurt of naar een adres in een bepaalde stad te starten.

- *OK Garmin, breng me naar One Garmin Way.*
- *OK Garmin, start een route naar 1200 East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Naar een bedrijf of een benoemde locatie gaan met uw stem

U kunt zinnen zoals deze zeggen om een bedrijf of locatie op naam of categorie op te zoeken en ernaar toe te navigeren.

Locaties in de buurt:

- *OK Garmin, zoek een koffiebar.*
- *OK, Garmin, waar is de bibliotheek?*
- *OK, Garmin, breng me naar Starbucks.*

Locaties in de buurt van een andere stad:

- *OK Garmin, vind Mexicaans eten in de buurt van Denver, Colorado.*
- *OK Garmin, vind het Field Museum in de buurt van Chicago, Illinois.*
- *OK Garmin, vind Casa Bonita in de buurt van Denver, Colorado.*

Locaties in de buurt van een kruising:

- *OK Garmin, vind barbecue in de buurt van 12th Street en Vine Street.*
- *OK Garmin, vind Arthur Bryant's Barbecue in de buurt van 12th Street en Vine Street.*

Naar een stad of kruispunt gaan met behulp uw stem

U kunt bijvoorbeeld de volgende zinnen zeggen om een stad of kruispunt te vinden en ernaartoe te navigeren.

- *OK, Garmin, vind Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, vind Michigan Avenue and Erie Street.*

Uw aankomsttijd controleren

Terwijl een route actief is, kunt u een zin zeggen om uw geschatte aankomsttijd te controleren.

Zeg *OK, Garmin, hoe laat komen we aan?*

Een route stoppen met uw stem

U kunt deze zinnen zeggen om het navigeren van een route te stoppen.

- *OK, Garmin, stop de route.*
- *OK, Garmin, stop met navigeren.*

Een oproep plaatsen met uw stem

U kunt een spraakopdracht gebruiken om vanuit het telefoonboek van uw gekoppelde smartphone een contactpersoon te bellen.

Zeg *OK, Garmin, bel* en dan de naam van de contactpersoon.

U kunt bijvoorbeeld *OK, Garmin, bel moeder.* zeggen.

Toestelinstellingen wijzigen met uw stem

U kunt de volgende zinnen zeggen om de toestelinstellingen in te stellen op een waarde van 0 tot 10.

- *OK Garmin, verhoog het volume.*
- *OK Garmin, stel het volume in op 0.*
- *OK Garmin, stel het volume in op 9.*
- *OK Garmin, verlaag de helderheid.*
- *OK Garmin, stel de helderheid in op 5.*

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

⚠ LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin® is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid bij een naderende school of schoolzone weer.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Verkeerde rijrichting op een straat met eenrichtingsverkeer: Het toestel speelt een bericht af en geeft een waarschuwing weer op het hele scherm als u van de verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer inslaat. Het scherm wordt omgeven door een rode rand en bovenaan blijft een waarschuwing staan tot u de straat met eenrichtingsverkeer verlaat of uw rijrichting corrigeert.

Spoorwegovergang: Het toestel toont de afstand tot een naderende spoorwegovergang.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een dierenoversteekplaats nadert.

Waarschuwing landgrens: Het toestel waarschuwt u wanneer u internationale grenzen overschrijdt.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal om een bocht in de weg aan te geven.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal als u op hogere snelheid langzaamrijdend verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie](#), pagina 33).

Wegwerkzaamheden: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u wegwerkzaamheden nadert.

Rijstrookafsluiting: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een rijstrookafsluiting nadert.

Pauzeplanning: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft aan dat u een pauze moet inlassen nadat u langere tijd hebt gereden.

Gevarenzonealarm: Het toestel waarschuwt u als u eigen nuttige punten of roodlichtcamera's nadert.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt verschillende soorten waarschuwingen voor bestuurders in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  >  > **Hulp voor de bestuurder** > **Waarschuwingen voor bestuurders**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.
- 3 Selecteer **OK**.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in bepaalde gebieden en voor sommige productmodellen met een betaald abonnement. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

In sommige gebieden kan uw toestel flitser- en roodlichtcameragegevens ontvangen wanneer het is verbonden met een smartphone waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt zoeken, selecteert u **Q Waarheen?** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 14*).
- Om naar uw thuislocatie te navigeren, selecteert u **Thuis** (*Naar huis of werk gaan, pagina 21*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres** (*Een adres zoeken, pagina 14*).
- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Waarheen?** en vervolgens een categorie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 16*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u het huidige zoekgebied en vervolgens een nieuw zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 15*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opgsl** (*Locaties opslaan, pagina 19*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 18*).
- Als u door de beoordelingen van TripAdvisor® reizigers wilt bladeren en doorzoeken, selecteert u **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, pagina 17*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 16*).
- Als u naar een specifiek kruispunt wilt navigeren, selecteert u **Kruispunten** (*Een kruispunt zoeken, pagina 18*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 18*).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Waarheen?** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig het huidige zoekgebied om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Locatiezoekresultaten

De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie ① wordt ook op de kaart weergegeven ②. U kunt naar beneden bladeren om meer resultaten te bekijken of een locatie selecteren om gedetailleerde informatie over die locatie weer te geven.




③	Selecteer deze optie om de locatie te bellen met uw gekoppelde telefoon.
④	Selecteer deze optie om weerberichten voor de geselecteerde locatie weer te geven.
⑤	Selecteer deze optie om de geselecteerde locatie op te slaan.
⑥ Routes	Selecteer deze optie om mogelijke routes naar de locatie weer te geven.
⑦ Ga!	Selecteer deze optie om naar de locatie te navigeren met behulp van de standaard routeberekeningsmodus voor het huidige voertuigprofiel.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard naar locaties in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer het huidige zoekgebied ①.

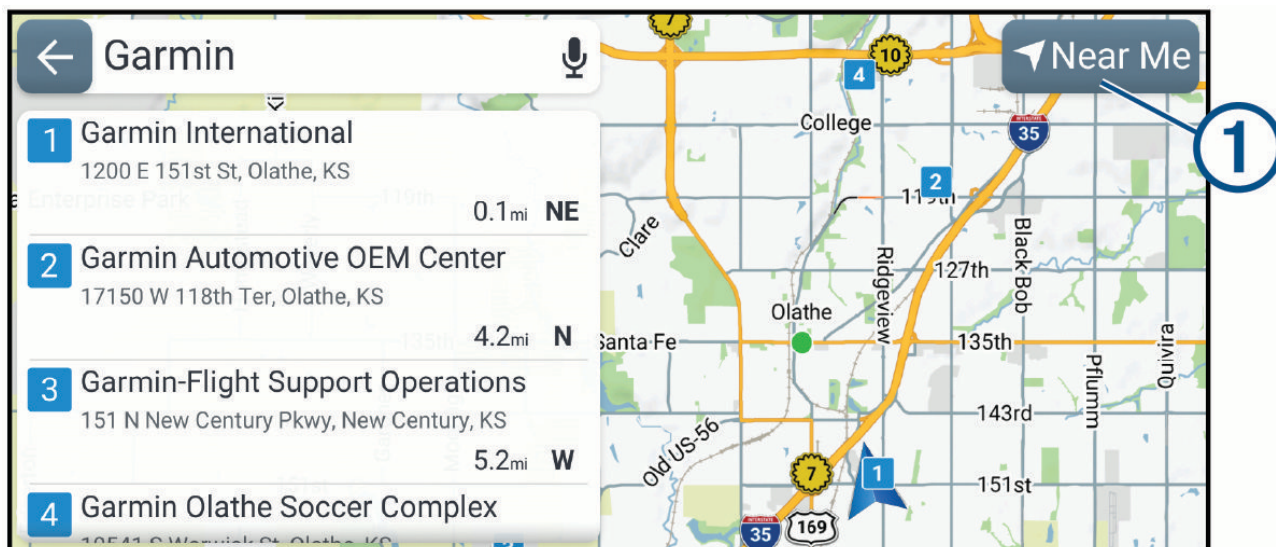

3 Selecteer een zoekgebied.

4 Volg indien nodig de instructies op het scherm om een specifieke locatie te selecteren.

Het geselecteerde zoekgebied wordt boven aan het scherm weergegeven. Wanneer u zoekt naar een locatie met behulp van een van de opties in het menu Waarheen?, stelt het toestel eerst locaties voor in de buurt van dit gebied.

Nuttige punten

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer de zoekbalk en voer de zoekterm geheel of gedeeltelijk in.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nationale parken begrijpt en hieraan voldoet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Nationale parken**.

Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.

- 2 Selecteer de zoekbalk en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).

- 3 Selecteer een nationaal park.

Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.

- 4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
- Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

De voorzieningen in nationale parken verkennen

Op Noord-Amerikaanse toestelmodellen kunt u gedetailleerde informatie over de voorzieningen die beschikbaar zijn in een nationaal park verkennen en naar specifieke locaties in het park navigeren. Zo kunt u bijvoorbeeld campings, bezienswaardigheden, bezoekerscentra en populaire attracties zoeken.

- 1 Selecteer een nationaal park in de zoekresultaten voor locaties.
Er wordt een lijst met categorieën voor parkvoorzieningen weergegeven.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!**.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de actualiteit of nauwkeurigheid van deze functie.

Voordat u beschikbare brandstofprijzen kunt zoeken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde smartphone waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 9*).

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Tankstations**.
- 2 Indien nodig selecteert u , een brandstoftype en vervolgens **Zoeken**.
Brandstofprijzen worden, indien beschikbaar, onder elk tankstation in de zoekresultaten weergegeven.
- 3 Selecteer een tankstation.

EV-laadstations zoeken

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de actualiteit of nauwkeurigheid van deze functie.

Voordat u beschikbare EV-laadstations kunt zoeken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde smartphone waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 9*).

U kunt beschikbare EV-laadstations in de buurt zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > EV-laden**.
- 2 Selecteer indien nodig , pas het type aansluiting of laadniveau aan en selecteer **Zoeken**.
Het aantal laadpunten wordt onder elk station weergegeven in de zoekresultaten, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer een EV-laadstation.

Tripadvisor®

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor® nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen? > Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 4 Selecteer  om de weergegeven nuttige punten te filteren op categorie of beoordeling (optioneel).
- 5 Selecteer de zoekbalk en voer een zoekterm in (optioneel).

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle locaties.

U kunt een route maken naar een punt binnen een grotere locatie, zoals een specifieke winkel in een winkelcentrum, een terminal op een luchthaven of parkeerplaatsen in de buurt.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Waarheen?**.

2 Voer de naam van de locatie in en selecteer **Q**.

3 Selecteer de locatie.

Er wordt een lijst met categorieën voor nuttige punten op de locatie weergegeven.

4 Selecteer een categorie, selecteer een locatie en selecteer **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het geselecteerde punt is gelegen.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

LET OP

Deze functie is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u parkeert in overeenstemming met de verkeersborden en de toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op uw gewenste parkeerlocatie.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Parkeerplaatsen**.

2 Selecteer een parkeerplaats.

3 Selecteer **Ga!**.

Locaties voor medische zorg zoeken

1 Selecteer op de kaart **Waarheen?** > **Medische zorg**.

2 Selecteer een subcategorie voor medische zorg.

Voor de geselecteerde subcategorie wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

3 Selecteer een locatie.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Kruispunten**.

2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.

3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Coördinaten**.

2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.

3 Selecteer **Coördinaten**.

4 Voer de coördinaten van de lengte- en breedtegraad in en selecteer **OK**.

5 Selecteer een optie:

- Als u de coördinaten als locatie wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- Tik op **Ga!** om een route naar de coördinaten te starten.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan uit 36 snelkoppelingspictogrammen bestaan.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sneltoetsen**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om een favoriete zoekterm, categorie of opgeslagen plaats te selecteren.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sneltoetsen** > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijder**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

Wanneer u een locatie opslaat op uw navigator terwijl deze is verbonden met de Garmin Drive™ app, wordt de locatie automatisch gesynchroniseerd met uw Garmin® account.

- 1 Zoek naar een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 14](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer indien nodig **Naam** om de naam van de locatie te bewerken.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Tik op de kaart op de locatie van uw voertuig.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer indien nodig **Naam** om de naam van de locatie te bewerken.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgsl.**
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Bewerk**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
 - Selecteer **Verzamelingen** om de collectie te wijzigen waarin uw locatie wordt weergegeven.
 - Selecteer **Coördinaten** om de GPS-coördinaten van uw locatie te wijzigen.
- 6 Wijzig de informatie.
- 7 Selecteer **OK**.

Opgeslagen locaties sorteren

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgsl.**
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u locaties op naam wilt sorteren, selecteert u **Naam**.
 - Als u locaties wilt sorteren op de afstand tot uw huidige locatie, selecteert u **Afstand**.
 - Als u locaties wilt sorteren op de volgorde waarin ze zijn opgeslagen, selecteert u **Nieuwste**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgsl.**
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Bewerk** > **Wis** > **Ja**.

Een route volgen

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 24*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 25*).
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 21*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen (*Uw route aanpassen, pagina 24*).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen (*Een stopplaats toevoegen aan uw route, pagina 24*).

Een route starten

U kunt een route starten door naar een locatie te zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 14*).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer indien nodig **Routes** en vervolgens een alternatieve route.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 21*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (*Een stopplaats toevoegen aan uw route, pagina 24*).

Een route naar een punt op de kaart starten

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Versleep de kaart en zoom in om het gebied weer te geven.
- 2 Selecteer een punt op de kaart.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Het toestel berekent een route op basis van de geselecteerde routemodus.

Naar huis of werk gaan

De eerste keer dat u een route naar huis of werk start, vraagt het toestel u om uw thuis- of werklocatie in te voeren.


- 1 Selecteer een optie:
 - Als u naar huis wilt navigeren, selecteert u **Waarheen? > Thuis**.
 - Als u naar uw werk wilt navigeren, selecteert u **Waarheen? > Werk**.
- 2 Voer indien nodig uw thuis- of werklocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u uw thuislocatie wilt wijzigen, houdt u **Thuis** ingedrukt.
 - Als u uw werklocatie wilt wijzigen, houdt u **Werk** ingedrukt.
- 3 Voer uw nieuwe thuis- of werklocatie in.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

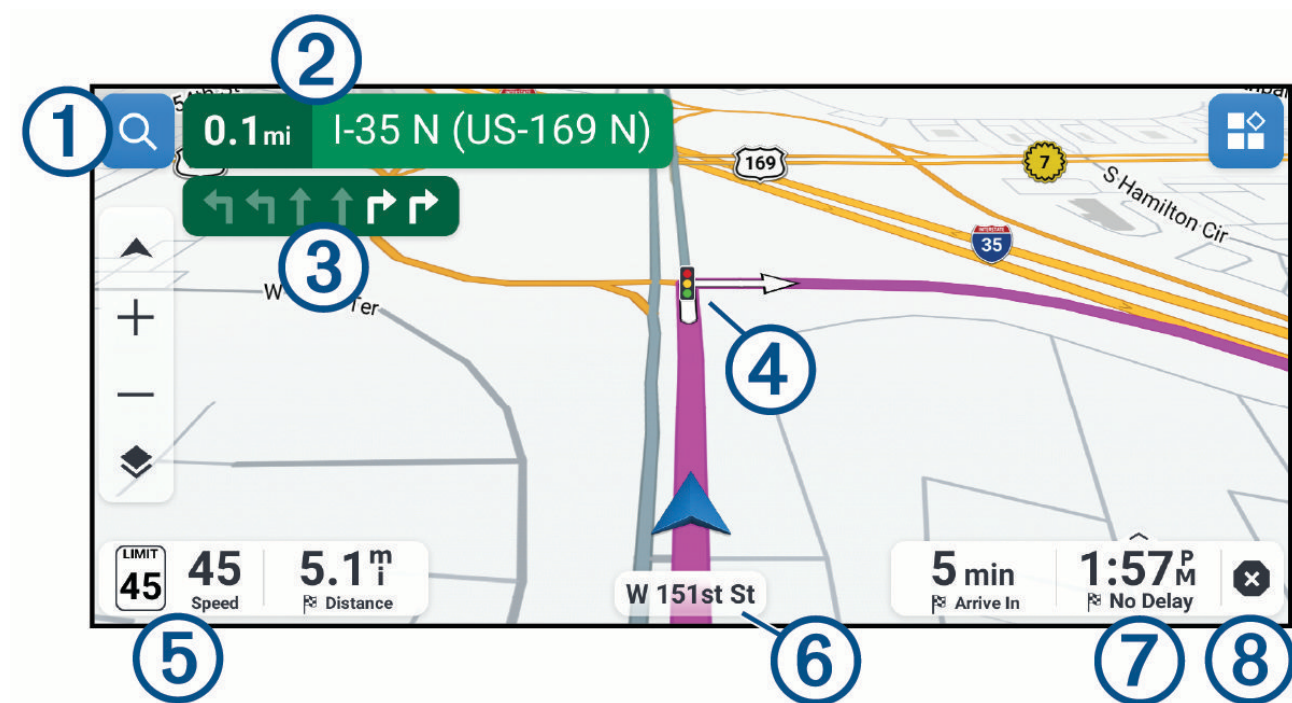

- | | |
|---|---|
| ① | Search. Selecteer deze optie om een nieuwe route te starten of een stop toe te voegen aan uw actieve route. |
| ② | Afstand tot de volgende actie en de naam van de straat of afrit die bij de volgende actie hoort. |
| ③ | Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden. |
| ④ | Route gemarkeerd op de kaart met een pijl die de volgende actie in de route aangeeft. Er worden pictogrammen langs uw route weergegeven om de plaats van de verkeerslichten en stopborden aan te geven. |
| ⑤ | Voertuigsnelheid en maximumsnelheid. |
| ⑥ | Naam van de weg waarop u rijdt. |
| ⑦ | Selecteer deze optie om een overzicht van uw huidige route te bekijken. |
| ⑧ | Stopt uw huidige route. |

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan aan.

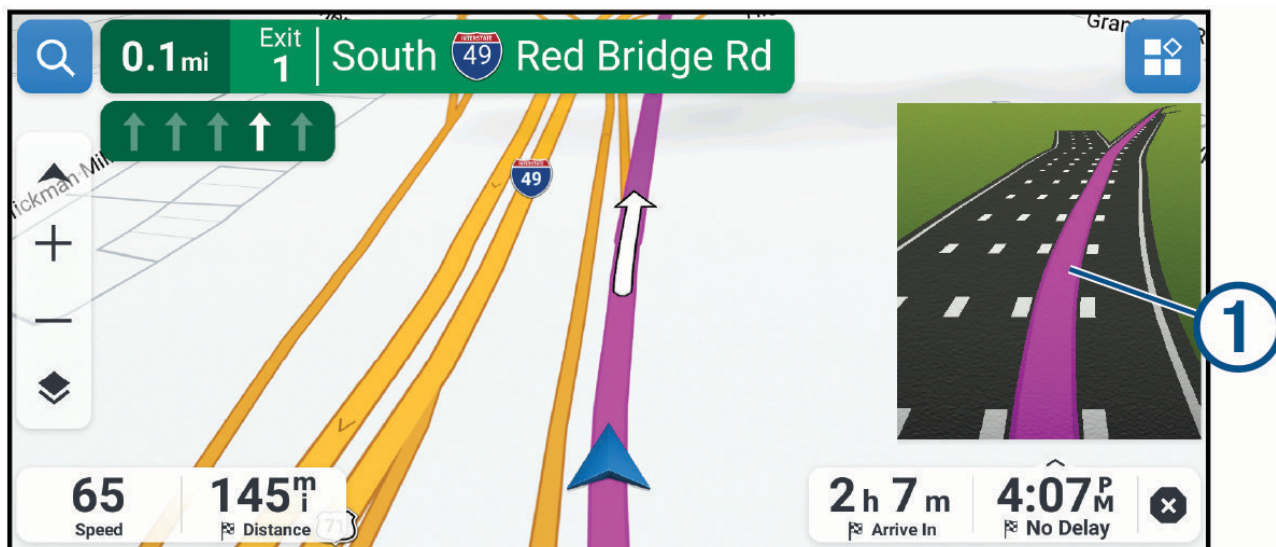

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer de tekstbalk met de volgende actie boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer > .

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeren bij uw bestemming

LET OP

Deze functie is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u parkeert in overeenstemming met de verkeersborden en de toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op uw gewenste parkeerlocatie.

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor.

- 1 Selecteer een optie:
 - Wanneer het toestel parkeren voorstelt, kunt u **Meer** selecteren om alle aanbevolen parkeerplaatsen te bekijken.
Wanneer u een aanbevolen parkeerplaats selecteert, wordt uw route automatisch bijgewerkt.
 - Als het toestel geen parkeerlocaties voorstelt, selecteert u **Waarheen? > Parkeerplaatsen**, en vervolgens **Nabij bestemming** voor het zoekgebied.

- 2 Selecteer een parkeerplaats en daarna **Ga!**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw actieve route wijzigen

Een stopplaats toevoegen aan uw route

Voordat u een stop aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 21](#)). U kunt in het midden of aan het einde van uw route stops toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere bestemmingen of geplande tussenstops kunt u de routeplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Routeplanner, pagina 35](#)).

- 1 Selecteer op de kaart **Q**.
- 2 Zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 14](#)).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de huidige route wilt stoppen en een nieuwe route naar de locatie wilt starten, selecteert u **Nieuwe route starten**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 21](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de koers te wijzigen zonder een stop toe te voegen.

- 1 Selecteer een punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.
Het toestel berekent de route opnieuw om het geselecteerde routepunt toe te voegen.
- 3 Selecteer **Ga!** om de nieuwe route te accepteren.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart **Route bekijken > ⋮**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **⌵ > ⚙ > Navigatie > Routemodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Rechte lijn** om routes van punt tot punt in een rechte lijn te berekenen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

Selecteer **⊗** op de kaart.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 43](#)).

Bij gebruik van de functie Voorspelde bestemmingen voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van informatie met betrekking tot verkeer, tolgebieden of andere mogelijke te vermijden gebieden.

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw telefoon, pagina 33*).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen (*Navigatie-instellingen, pagina 41*), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Te vermijden** > **Vermijd tol en kosten**.
- 2 Selecteer **Opslaan**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Opslaan**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Milieuzones**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Toestaan**.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.

- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 21*) of om uw directe omgeving te bekijken als er geen route actief is.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u **+** of **–**.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen North Up en 2D- en 3D-weergave.
 - Als u een route wilt plannen, sleept u de kaart om extra pictogrammen weer te geven en selecteert u  (*Routeplanner, pagina 35*).
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route naar een punt op de kaart starten, pagina 21*).

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt de categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
 - Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.
Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.
- 2 Selecteer een stad.
Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.
- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

Uw reisgeschiedenis bekijken op de kaart

Wanneer u de functie Reisgegevens inschakelt, houdt uw toestel de route bij die u hebt afgelegd ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 43](#)). U kunt de kaartlaag Reisgegevens inschakelen om uw eerdere routes op de kaart te bekijken.

Selecteer  > **Lagen** > **Reisgegevens** op de kaart.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer wanneer u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel totale gegevens** om reis A en de totale gegevens te herstellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** om de kilometerteller opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Max. hoogte opnieuw instellen** als u de maximumhoogte opnieuw wilt instellen.
- 4 Selecteer **Herstel**.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevens op de kaart worden weergegeven, zoals 3D-terrein, 3D-gebouwen of verkeer.

- 1 Selecteer  > **Lagen** op de kaart.
- 2 Selecteer de lagen die u op de kaart wilt weergeven.

Uw verzamelingen op de kaart weergeven

Voordat u de kaartlaag Verzamelingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met de Garmin Drive™ app en uw toestel synchroniseren met uw Garmin® account.

U kunt de items van uw Garmin account rechtstreeks op de kaart weergeven.

OPMERKING: Items van uw Garmin account die niet aan een verzameling zijn toegevoegd, worden weergegeven in de Niet-georganiseerd verzameling op uw Garmin Drive toestel.

- 1 Selecteer  > **Verzamelingen** op de kaart.
- 2 Selecteer een of meer verzamelingscategorieën in de lijst.

De sporen en waypoints van de geselecteerde verzamelingen worden als pictogrammen op de kaart weergegeven.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  >  > **Kaart** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.

- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

De kaartregio wijzigen

Wanneer het toestel is verbonden met een Wi-Fi® netwerk, kunt u nieuwe kaartregio's rechtstreeks naar het toestel downloaden.

1 Selecteer  > **Kaartbeheer**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een kaartregio wilt verwijderen, selecteer u de regio en vervolgens **Verwijder**.
- Als u een nieuwe kaartregio in het interne geheugen van het toestel wilt installeren, selecteert u de regio en vervolgens **Op toestel installeren**.
- Als u een nieuwe kaartregio op een geheugenkaart wilt installeren ([Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 54](#)), selecteert u de regio en vervolgens **Op geheugenkaart installeren**.

Wanneer u nieuwe regio's toevoegt of verwijdert, wordt bovenaan de pagina de beschikbare opslagruimte op het toestel weergegeven.

3 Nadat u klaar bent met het toevoegen en verwijderen van kaartregio's, selecteert u **Toepassen**.

Kaarten opnieuw installeren

Wanneer het toestel is verbonden met een <tm tmttype="-dita-use-conref-target" conref="GUID-A1713F03-51CA-4238-BA6F-AD8B950EB86D#GUID-A1713F03-51CA-4238-BA6F-AD8B950EB86D/GUID-C4697C15-FAED-41CD-98EF-3CCD58AEA09C" id="GUID-BC7C1111-4BDE-45F0-8CF6-D560507B18F6"></tm> netwerk, kunt u kaarten opnieuw installeren op het toestel. Dit kan handig zijn als u een eerder verwijderde kaart wilt installeren of als u een kaart op een vervangende geheugenkaart wilt installeren.

1 Selecteer  > **Kaartbeheer** >  > **Kaarten opnieuw installeren**.

2 Selecteer een of meer kaarten en vervolgens **Installeer opnieuw**.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Met de Garmin Drive™ app kunt u smartphone meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie](#), pagina 33).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel ([De weersverwachting weergeven](#), pagina 34).

Handsfree bellen: Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone. Als de functie voor spraakopdrachten in de geselecteerde taal wordt ondersteund, kunt u oproepen plaatsen met behulp van spraakopdrachten.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Meldingen van app weergeven of verbergen

U kunt de Garmin Drive™ app gebruiken om aan te passen welke typen smartphone meldingen op uw Garmin Drive toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Garmin Drive app op uw smartphone.
- 2 Selecteer  > **Smartphone meldingen**.
Er wordt een lijst met smartphone-app-categorieën weergegeven.
- 3 Selecteer een categorie om meldingen voor dat type app in of uit te schakelen.

Smartphone meldingen

Als uw toestel is verbonden met de Garmin Drive™ app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Garmin Drive toestel weergeven.

Meldingen ontvangen en weergeven

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties](#), pagina 30).

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw telefoon. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen boven aan het scherm weergegeven.

- Als u actieve meldingen wilt bekijken, selecteert u de pop-upmelding of  > **Smartphone meldingen**.
- Als u een pop-upmelding wilt negeren, wacht u tot de melding is verlopen.
Het pop-upvenster wordt gesloten, maar de melding blijft actief in de app Smartphone meldingen en op uw telefoon.
- Als u de melding wilt sluiten zonder deze van uw telefoon te verwijderen, selecteert u de melding en vervolgens **Markeren als gelezen**.
- Als u de melding wilt sluiten en van uw telefoon wilt verwijderen, selecteert u de melding en vervolgens **Negeer**.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons worden ondersteund, is er geen garantie dat een bepaalde telefoon kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree toestel verbinden met uw mobiele telefoon ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties](#), pagina 30). Vervolgens kunt u met uw toestel bellen en gebeld worden.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer  > **Telefoon** > **Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer .

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit, wordt het telefoonboek naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer  > **Telefoon** > **Contacten**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een nuttig punt (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 14*).
- 2 Selecteer een nuttig punt.
- 3 Selecteer .

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De oproepinfo bekijken

Telkens wanneer u de telefoon met het toestel verbindt, wordt uw oproepinfo van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

Selecteer  > **Telefoon** > **Recent**.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst. U kunt een oproep selecteren om het nummer in uw geschiedenis te bellen.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek zijn beschikbaar wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren vanaf een willekeurig scherm. U kunt ook de beller selecteren vanaf de kaart.

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Oproep wordt uitgevoerd op navigatiesysteem**.
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth® verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, selecteert u de naam van uw contactpersoon en vervolgens **Oproep toevoegen**.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan **Toetsenbord**.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **Demp**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Beëindig**.

Locaties vanaf uw telefoon verzenden

U kunt locaties vanuit de Garmin Drive™ app op uw telefoon naar uw Garmin Drive navigatietoestel verzenden.

- 1 Selecteer in de Garmin Drive app **Waarheen?** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.
- 3 Selecteer **Verzend naar toestel**.
- 4 Selecteer op het Garmin Drive navigatietoestel, **OK**.

De verbinding met een gekoppelde telefoon verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een gekoppelde telefoon verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. De telefoon kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Garmin Drive™ toestel.

- 1 Selecteer  >  > **Telefoon**.
- 2 Selecteer de telefoon die u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een gekoppelde smartphone verwijderen

U kunt een gekoppelde smartphone verwijderen zodat deze niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  >  > **Telefoon**.
- 2 Selecteer de telefoon die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Vergeet toestel**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat ([Navigatie-instellingen, pagina 41](#)). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Garmin Drive™ app ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw telefoon, pagina 33](#)).

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw telefoon

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen terwijl deze verbonden is met een telefoon waarop de Garmin Drive™ app draait.

- 1 Verbind uw toestel met de Garmin Drive app ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).
- 2 Selecteer op uw Garmin Drive toestel  >  > **Navigatie** en controleer of de optie **Verkeersinformatie** is geselecteerd.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

Selecteer op de kaart  > **Verkeersinformatie** > **Overzicht**.

De apps gebruiken

Apps vastmaken aan de zijbalk

U kunt uw favoriete apps aan de zijbalk vastmaken om ze snel vanaf de kaart te openen.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Sleep uw favoriete apps naar de beschikbare posities op de zijbalk.

Vastgezette apps verwijderen of vervangen

- 1 Selecteer  > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een vastgezette app wilt vervangen, sleept u een nieuwe app over de app die u wilt vervangen.
 - Als u een vastgezette app wilt verwijderen, tikt u in de zijbalk op een app met het label .

De weersverwachting weergeven


WAARSCHUWING

Deze functie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als primaire bron voor het volgen van weersvoorspellingen of -wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de relevante weerberichten en -omstandigheden te volgen, uw omgeving in de gaten te houden en uw gezond verstand te gebruiken, vooral in tijden van zwaar weer. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot potentiële materiële schade, ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Garmin Drive™ app om weersinformatie te ontvangen ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

OPMERKING: Weersverwachtingen zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Weer**.

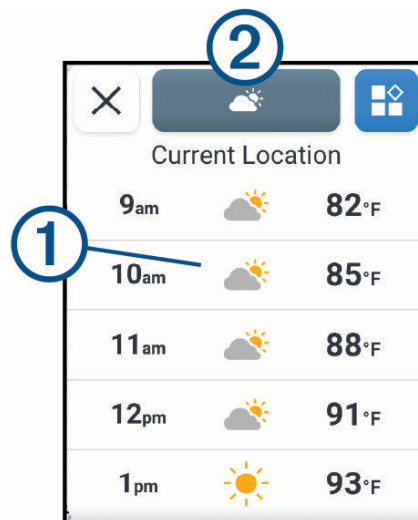

Het toestel toont de huidige weersomstandigheden en een weersvoorspelling.

- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de weerapp op volledig scherm wilt weergeven om zo meer gedetailleerde informatie te zien, tik dan op de app .
 - Om aanvullende weerinformatie te bekijken, zoals radar, windomstandigheden, wegomstandigheden en weerwaarschuwingen, selecteer dan de informatieknop .

Het weer voor een andere plaats weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

- 1 Selecteer  > **Weer**.
- 2 Tik op de weerapp om deze op volledig scherm weer te geven.
- 3 Selecteer .

4 Selecteer een optie:

- Als u een favoriete stad wilt toevoegen, selecteer dan  en typ de naam van de stad.
- Als u een stad uit uw favoriete locaties wilt selecteren, selecteert u een stad.
- Als u een stad uit uw favorieten wilt verwijderen, selecteert u .

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

1 Selecteer > **Weer**.

2 Selecteer de informatieknop en vervolgens **Radar**.

De windverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

1 Selecteer > **Weer**.

2 Selecteer de informatieknop en vervolgens **Wind**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer  om een kaart weer te geven met de voorspelling van de gemiddelde windsnelheid in uw gebied.
- Selecteer  om een kaart weer te geven met de voorspelling van de sterkste windsnelheden in uw gebied.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

U kunt weer de weersomstandigheden bekijken voor de wegen in uw gebied, op uw route of in een andere stad.

1 Selecteer > **Weer**.

2 Selecteer de informatieknop en vervolgens **Wegomstandigheden**.

Weerwaarschuwingen weergeven

LET OP

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd ([Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 30](#)).

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

1 Selecteer > **Weer**.

2 Selecteer de informatieknop en selecteer **Weerwaarschuw..**

Routeplanner

Met de routeplanner kunt u een route plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen route later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

Een route plannen

Een route kan veel stop- en routepunten bevatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben.

1 Selecteer > **Routeplanner**.

2 Selecteer een optie:

- Als u een beginlocatie op de kaart wilt selecteren, tikt u op de kaart en selecteert u **Begin hier**.
- Als u naar een beginlocatie wilt zoeken, selecteert u  en selecteert u een locatie.

3 Voeg een of meer extra stops toe langs uw route.

TIP: U kunt op de kaart tikken om vormpunten toe te voegen tussen stops op uw route.

4 Selecteer om details over uw route weer te geven.

- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de volgorde van locaties in uw route wilt wijzigen, sleept u de locatie naar een nieuwe positie in de route.
OPMERKING: Het laatste stoppunt dat u toevoegt, is de bestemming op de route.
 - Als u de routeoptie tussen twee locaties wilt wijzigen, selecteert u een routemodus en vervolgens een andere routemodus.
 - Als u informatie wilt weergeven over een locatie op uw route, selecteert u de locatie en vervolgens **i**.
 - Als u een locatie op uw route wilt wijzigen, selecteert u de locatie en vervolgens **Wijzig**.
 - Als u een locatie op uw route een nieuwe naam wilt geven, selecteert u de locatie en vervolgens **Wijzig naam**.
 - Als u een locatie uit uw route wilt verwijderen, selecteert u de locatie en vervolgens **Wis**.
- 6 Nadat u de route hebt gepland, selecteert u .

Navigeren naar een opgeslagen route

- 1 Selecteer  > **Opgsl.**
 - 2 Selecteer een opgeslagen route.
 - 3 Selecteer .
 - 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer dan .
- Het toestel berekent een route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende bestemmingen op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de routeplanner wijzigen en opslaan.

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Wijzig de route met de beschikbare routeplannerfuncties.
Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.

Muziekbediening

U kunt de mediacontent bedienen die op dit moment op uw telefoon wordt afgespeeld. U kunt de mediaspeler op elk gewenst moment openen door  > **Muziekbediening** op de kaart te selecteren.

	Hiermee speelt u de muziektrack af die op uw telefoon is geselecteerd.
	Hiermee pauzeert u het muzieknummer dat op uw telefoon is geselecteerd.
	Hiermee gaat u naar het volgende muzieknummer in de afspeellijst van uw telefoon.
	Hiermee gaat u naar de vorige muziektrack in de afspeellijst van uw telefoon.

Draadloze camera's

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van aangesloten camera's of camera-accessoires, gereguleerd of verboden. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van en te handelen in overeenstemming met toepasselijke wetten en regels over privacy in rechtsgebieden waar u dit toestel wilt gaan gebruiken.

Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten draadloze camera's weergeven (afzonderlijk verkocht).

Het toestel koppelen met een draadloze camera

U kunt een draadloze camera koppelen met uw Garmin Drive™ toestel.

- 1 Werk uw Garmin Drive toestel bij naar de nieuwste softwareversie ([Kaart- en software-updates, pagina 50](#)).
Uw toestel ondersteunt de draadloze camera mogelijk alleen met de nieuwste software.
- 2 Selecteer  > **Camera's**.
- 3 Selecteer een compatibele camera.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het koppelen en het instellen van de camera te voltooien.

Nadat u het koppelingsproces met een camera voor de eerste keer hebt voltooid, maakt deze automatisch verbinding met het Garmin® navigatietoestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Opnamen van de draadloze camera weergeven

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel kan, indien correct gebruikt, helpen het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Als het toestel niet correct wordt gebruikt, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg. U kunt het scherm altijd in één oogopslag zien wanneer het voertuig in beweging is om te voorkomen dat u afgeleid raakt.

Selecteer  in het beginscherf of op de kaart.


De begeleidingslijnen uitlijnen

Voor optimale referentie, moeten de begeleidingslijnen zijn uitgelijnd met de buitenste randen van uw voertuig. U dient de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera afzonderlijk uit te lijnen. Op sommige modellen is aanpassing automatisch beschikbaar na het koppelen van een camera.

⚠ WAARSCHUWING


U moet ervoor zorgen dat de begeleidingslijnen goed zijn uitgelijnd voordat u het toestel gebruikt en nadat u de camerahoek hebt aangepast. Het niet goed uitlijnen van de begeleidingslijnen kan leiden tot een ongeval of aanrijding, met schade aan eigendommen, ernstig letsel of de dood tot gevolg.

- 1 Parkeer uw voertuig met een zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak.
U kunt uw voertuig stoppen in het midden van een parkeervak en daarna vooruit rijden tot in het volgende parkeervak. Op die manier kunt u de parkeervaklijnen achter het voertuig als referentiepunten gebruiken bij het uitlijnen.
De stoeprand, oprit of parkeervaklijnen moeten duidelijk zichtbaar zijn op het toestel.
- 2 Selecteer een optie:
 - Tik in de cameraweergave op het scherm en selecteer .
 - Selecteer in de cameraweergave  > **Video aanpassen**.
- 3 Sleep de cirkels op de hoeken van de begeleidingslijnen ①, of tik op de pijlen totdat ze overeenkomen met de hoek en positie van de stoeprand, oprit of parkeervaklijnen.
De begeleidingslijnen moeten precies op uw referentiepunten liggen.
Het rode of oranje gedeelte van de begeleidingslijnen moet parallel lopen aan de achterkant van uw voertuig.

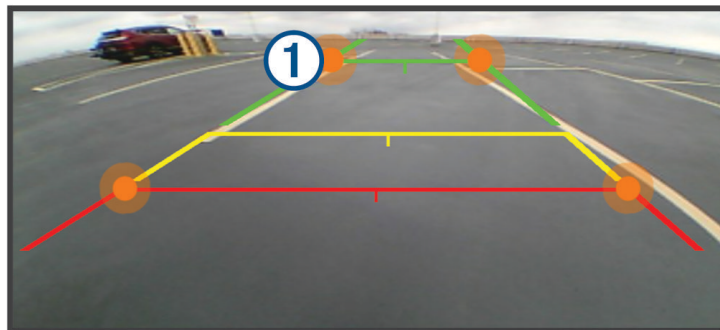

- 4 Parkeer uw voertuig zo nodig opnieuw zodat nu de andere zijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak staat, en herhaal het uitlijningsproces.
Probeer de begeleidingslijnen symmetrisch te houden, ook als uw voertuig niet perfect parallel staat aan de stoeprand, oprit, of parkeervaklijnen.
- 5 Selecteer  nadat de uitlijning is voltooid.

Garmin PowerSwitch™ app

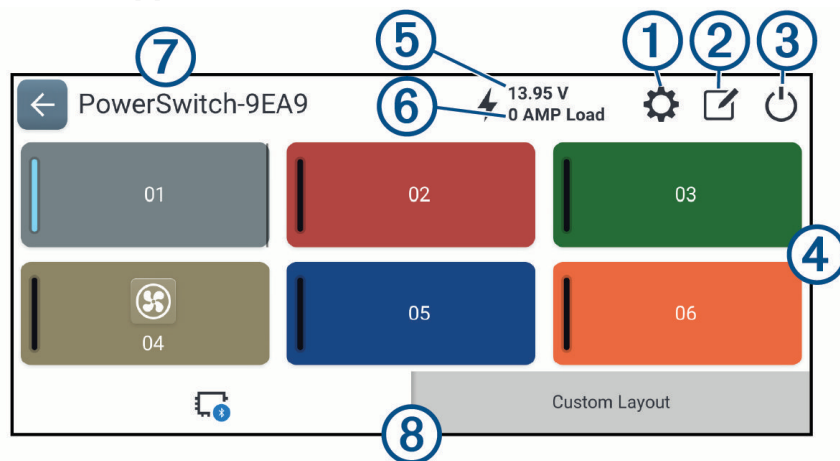

① ⚙️	Opent het menu van de app-instellingen
② ✎️	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③ 🔌	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch™ app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer 🔌.

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch™ app-scherf ✎️.
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer ✎️ op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Als u klaar bent met het aanpassen van de knop, selecteert u ⬅️.
- 4 Selecteer ✓️.

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingangen kunt gebruiken, moet u een besturingsingang met uw Garmin PowerSwitch™ toestel verbinden.

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer ⚙️.
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch™ app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.

- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Label** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch™ toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin® navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip

een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid** > **Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd** > **Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch™ app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 43](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Ritgegevens**.

Instellingen

Smartphone-instellingen

Selecteer  >  > **Telefoon** en selecteer uw telefoon.

Ontkoppelen: Hiermee verbreekt u de verbinding met de gekoppelde smartphone.

Wijzig naam: Selecteer deze optie om de weergave van de naam van uw telefoon op uw navigatietoestel te wijzigen.

Telefoongesprekken: Schakelt de bediening van de telefoon in wanneer u een oproep ontvangt.

Garmin Drive: Geeft de verbindingstatus met de Garmin Drive™ app op uw telefoon weer.

Vergeet toestel: Hiermee verwijdert u het verbonden toestel uit de lijst van gekoppelde toestellen. Deze optie is alleen beschikbaar nadat het toestel is gekoppeld.

Wi-Fi® instellingen

Met de instellingen voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi netwerken beheren.

Selecteer  >  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

Opgeslagen netwerken: Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

Zoek naar netwerken: Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving ([Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 50](#)).

Kaartinstellingen

Selecteer  >  > **Kaart**.

Voertuigpictogram: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autoformaat op kaart: Hiermee stelt u de grootte van het voertuig op de kaart in.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Labels voor opgeslagen plaats: Hiermee stelt u de grootte van waypointlabels op de kaart in.

Opgeslagen plaats verbergen: Verbergt waypointpictogrammen als er sterk wordt ingezoomd op de kaart.

Grote navigatietekst: Vergroot de grootte van de navigatietekst.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bevestiging Volg. stopplaats overslaan: Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Kaartbeheer: Hiermee kunt u kaarten beheren die op het toestel zijn geïnstalleerd ([De kaartregio wijzigen, pagina 29](#)).

Navigatie-instellingen

Selecteer  >  > **Navigatie**.

Routemodus: Hiermee stelt u voorkeuren in voor de manier waarop de route wordt gemaakt ([Instellingen voor de routemodus, pagina 42](#)).

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Verkeersinformatie: Hiermee schakelt u verkeersfuncties in of uit.

Schakel over naar Snellere route: Hiermee schakelt het toestel automatisch over naar een snellere route om tijd te besparen wanneer vertragingen worden gedetecteerd.

Tolvignetten: Niet in elke regio beschikbaar. Hiermee stelt u per land opties in voor het vermijden of toestaan van wegen waarvoor tolvignetten zijn vereist ([Tolvignetten vermijden, pagina 42](#)).

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart ([Een gesimuleerde locatie instellen, pagina 42](#)).

Instellingen voor de routemodus

Selecteer  >  > **Navigatie** > **Routemodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Rechte lijn: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **Tolvignetten**.

2 Selecteer een land.

3 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Toestaan**.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

1 Selecteer  >  > **Navigatie** > **GPS Simulator**.

2 Tik wanneer de kaart wordt weergegeven op een locatie op de kaart.

Het adres of de beschrijving van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.

3 Selecteer de beschrijving voor de locatie.

4 Selecteer **Stel locatie in**.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  >  > **Hulp voor de bestuurder**.

Waarschuwingen voor bestuurders: Hiermee kunt u waarschuwingen voor naderende zones of verkeerssituaties in- of uitschakelen (*[Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 13](#)*)

Snelheidswaarschuwing: Waarschuwt u wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt.

Toon voor gereduceerde snelheid: Waarschuwt u wanneer de snelheidslimiet afneemt.

Waarschuwing landgrens: Geeft een melding wanneer u een internationale grens oversteekt.

Pauzeplanning: Herinnert u eraan om een pauze te nemen en toont komende diensten als u langere tijd hebt gereden. U kunt de pauzeherinneringen en de suggesties voor naderende diensten in- of uitschakelen.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer  >  > **Hulp voor de bestuurder** > **Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

Camera-instellingen

Met de camera-instellingen kunt u gekoppelde Garmin® achteruitrijcamera's en camera-instellingen beheren. Dit menu verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera. Zie de gebruikershandleiding van uw achteruitrijcamera voor meer informatie over het koppelen van camera's en camera-instellingen. Ga naar garmin.com/backupcamera als u een Garmin achteruitrijcamera wilt aanschaffen.

Selecteer  >  > **Camera's** en selecteer een gekoppelde camera.

Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera. U moet de camera opnieuw koppelen voordat u de beelden ervan opnieuw kunt weergeven met dit toestel en deze kabel.

Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde camera wijzigen.

Begeleidingslijnen: Hiermee kunt u begeleidingslijnen weergeven of verbergen, en de positie ervan wijzigen.

Scherminstellingen

Selecteer  >  > **Scherminstellingen**.

Schuifregelaar voor helderheid: U kunt de schuifregelaar verplaatsen om de helderheid van het scherm aan te passen.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Automatische stand-by: Hiermee stelt u in dat het toestel overschakelt naar de slaapstand wanneer het niet wordt gebruikt terwijl het is aangesloten op een externe voedingsbron.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Systeeminstellingen

Selecteer  >  > **Systeem**.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Positiweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De taal wijzigen

- 1 Selecteer  >  >  > .
- 2 Selecteer uw taal.

Instellingen voor positieformaat

OPMERKING: Wijzig het positieformaat of kaartdatum-coördinaatsysteem alleen als u een kaart gebruikt die gebruikmaakt van een ander positieformaat.

Selecteer  >  > **Systeem** > **Positiweergave**.

Coördinatennotatie: Hiermee stelt u het positieformaat voor de positiegegevens in.

Schermindeling: Hiermee stelt u de indeling in waarin coördinaten op het toestel worden weergegeven.

Datum: Hiermee stelt u het coördinatenstelsel van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Herstel: Hiermee herstelt u de positieformaatinstellingen naar de fabrieksinstellingen van het toestel.

De tijd instellen

- 1 Selecteer  >  > **Systeem** > **Huidige tijd**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Automat.** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
 - Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer  >  > **Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Schermsgrendeling: Hiermee stelt u in dat u een pincode moet invoeren wanneer u het navigatietoestel inschakelt (*Schermb beveiliging inschakelen, pagina 44*).

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Softwarelicenties: Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

Reisgegevens: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Dit stelt u in staat om de reislog te bekijken, de kaartlaag met reisgeschiedenis te gebruiken en voorspelde bestemmingen te gebruiken op basis van trends.

Herstel: Hiermee kunt u uw reisgeschiedenis wissen, de instellingen herstellen of alle gebruikersgegevens wissen.

Schermb beveiliging inschakelen

Om onbevoegd gebruik van uw toestel te voorkomen, kunt u de functie Schermvergrendeling inschakelen. Hiervoor is een pincode vereist. Als deze functie is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren om het scherm te ontgrendelen telkens wanneer u het toestel inschakelt.

LET OP

Als u de functie Schermvergrendeling inschakelt, kan Garmin® Support uw pincode niet terughalen of toegang krijgen tot uw toestel. Het is uw verantwoordelijkheid om de pincode te verstrekken aan iedereen die toestemming heeft om het navigatietoestel te gebruiken.

- 1 Selecteer  >  > **Toestel** > **Schermsgrendeling**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om de schermvergrendeling in te schakelen en een nieuwe pincode in te stellen, selecteert u **Pincode vereisen** en voert u een pincode in.
 - Als u uw pincode wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig PIN** en voert u een pincode in.
 - Om de schermvergrendeling uit te schakelen, moet u het selectievakje **Pincode vereisen** uitschakelen.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt verschillende opties voor het verwijderen van uw gebruikersgegevens en het herstellen van alle fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer  >  > **Toestel** > **Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Tik op **Wis reisgegevens** als u uw reisgeschiedenis wilt wissen.
Met deze optie verwijdert u alle records van de plaatsen waar u naartoe bent gereisd. U verwijdert zo geen opgeslagen locaties of geïnstalleerde kaarten.
 - Als u alle toestelinstellingen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**.
Met deze optie verwijdert u geen gebruikersgegevens.
 - Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Gegevens verwijderen en instellingen herstellen**.
Met deze optie verwijdert u alle gebruikersgegevens, waaronder uw opgeslagen locaties, recent gevonden locaties en reisgeschiedenis. Geïnstalleerde kaarten worden niet verwijderd.

Truck and Camper Pack™

OPMERKING: Het Truck and Camper Pack functiepakket is niet beschikbaar in Noord-Amerika.

In bepaalde regio's kunt u het Truck and Camper Pack kopen om functies voor navigatiefuncties voor vrachtwagens en camper en nuttige punten voor uw Garmin Drive™ navigatietoestel te ontgrendelen.

Truck and Camper Pack™ ontgrendelen

OPMERKING: Het Truck and Camper Pack functiepakket is niet beschikbaar in Noord-Amerika.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Scan de QR-code met uw telefoon voor meer informatie over het Truck and Camper Pack en om de premium functies aan te schaffen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Door verschillende voertuigprofielen te gebruiken, kunt u snel verschillende toestelinstellingen wijzigen, zoals welke routemodus standaard wordt gebruikt.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. De verboden of onbegaanbare gebieden in routes worden vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Het huidige actieve voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. Sommige navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Een voertuigprofiel toevoegen

U kunt een voertuigprofiel toevoegen waarin het gewicht, de afmetingen en overige kenmerken van uw voertuig zijn opgenomen.

- 1 Selecteer in het startscherm  >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Selecteer een voertuigtype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren, zoals het voertuigidentificatienummer of het trailernummer.


Autoprofiel

Het autoprofiel is een vooraf geladen voertuigprofiel voor gebruik in een personenauto zonder trailer. Wanneer het autoprofiel wordt gebruikt, berekent het toestel automatisch standaardroutes voor auto's. Speciale routes voor grote voertuigen zijn niet beschikbaar. Sommige functies en instellingen die specifiek voor grote voertuigen zijn bedoeld, zijn niet beschikbaar als het autoprofiel wordt gebruikt.

Een voertuigprofiel selecteren

Voordat u het voertuigprofiel kunt wijzigen, moet u een voertuigprofiel toevoegen ([Een voertuigprofiel toevoegen, pagina 45](#)).

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer op de statusbalk het actieve voertuigprofiel .



- 3 Selecteer een voertuigprofiel.
De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 4 Selecteer **Selecteer een profiel**.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt een voertuigprofiel bewerken om voertuiggegevens te wijzigen of u kunt aan een nieuw voertuigprofiel gedetailleerde gegevens toevoegen, zoals het voertuigidentificatienummer, het trailernummer of de kilometerstand. U kunt ook de naam van voertuigprofielen wijzigen of voertuigprofielen verwijderen.

- 1 Selecteer in het startscherf  >  > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u , en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Voertuig- en bestuurdersfuncties

Pauzeplanning

Als de functie voor pauzeplanning is ingeschakeld, geeft het toestel u één uur voor de voorgestelde rusttijden en limieten voor het aantal gereden uren een melding en stelt het pauzelocaties op uw route voor. U kunt deze functie gebruiken om het aantal uren bij te houden dat u hebt gewerkt. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de veiligheidsrichtlijnen naleeft.

OPMERKING: De functies voor pauzeplanning zijn niet beschikbaar wanneer u het voertuigprofiel voor auto's gebruikt.

Een voorgestelde pauze inlassen

Wanneer het tijd is voor een pauze, geeft het toestel u een melding en stelt het locaties van nuttige punten voor een pauze op uw route voor.

Selecteer een nuttig punt in de lijst met voorgestelde pauzelocaties.

Het toestel voegt de pauzelocatie toe als de volgende bestemming op uw route.

De pauzetimer starten

De pauzetimer wordt automatisch gestart wanneer u 30 seconden lang sneller rijdt dan 8 kilometer (5 mijl) per uur. U kunt de timer op ieder gewenst moment handmatig starten.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Pauzeplanner**.
- 2 Selecteer **Start timer**.

De pauzetimer pauzeren en opnieuw instellen

De pauzetimer wordt automatisch gepauzeerd wanneer het voertuig drie minuten of langer stilstaat. U kunt de timer handmatig pauzeren bij korte stops, bijvoorbeeld wanneer u parkeert of stopt bij een chauffeurscafé. Aan het einde van de rit kunt u de timer handmatig opnieuw instellen.

- 1 Selecteer **Stop timer**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Pauze** om de timer te pauzeren.
 - Selecteer **Herstel** om de timer te stoppen en opnieuw in te stellen.

Rijuren aanpassen

U kunt het totale aantal rijuren zo aanpassen dat dit beter aansluit bij uw diensturenrecords.

- 1 Selecteer **Tot. gereden uur** wanneer u de functie voor pauzeplanning gebruikt.
- 2 Voer het totale aantal rijuren in.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen ([Servicecategorieën toevoegen](#), pagina 47).

- 1 Selecteer  > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer .
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).

- 6 Selecteer ✓.

Servicecategorieën toevoegen

- 1 Selecteer  > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  > **Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer ✓.

Servicecategorieën verwijderen

Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  > **Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Wis**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer  > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer  > **Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Wis**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer ✓.

dēzl™ DualView

U kunt op afstand een compatibel dēzl DualView zijcamerasysteem bedienen en instellingen aanpassen met uw Garmin® navigatietoestel. Ga naar garmin.com voor meer informatie over het dēzl DualView zijcamerasysteem.

Populaire routes voor vrachtwagens op de kaart weergeven

U kunt instellen dat het toestel populaire routes voor vrachtwagens op de kaart markeert. Dit kan handig zijn als u wegen wilt kiezen die beter toegankelijk zijn voor uw voertuig.

Selecteer op de kaart  > **Populaire routes voor vrachtwagens**.

Uw aankomst plannen

Voordat u een route start, kunt u plannen om aan het einde van uw reis op een populaire vrachtwagenbestemming aan te komen, zoals een laadzone of een parkeerplaats voor vrachtwagens. U kunt ook uw eigen bestemmingen aan de kaart toevoegen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 14](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Aankomst plan**.

Op de kaart wordt een voorbeeld van uw bestemming weergegeven. Populaire vrachtwagenbestemmingen worden naast de kaart weergegeven. Als uw Garmin Drive™ toestel met de Garmin Drive app is gekoppeld, worden satellietbeelden automatisch gedownload.

- 4 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!**.

Satellietbeelden

De app Satellietbeelden biedt downloadbare kaartbeelden met hoge resolutie. U kunt rechtstreeks satellietbeelden naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi® netwerk.

Satellietbeelden downloaden

Voordat u satellietbeelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet uw toestel verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 50](#)).

- 1 Selecteer  > **Satellietbeelden** > **Download satellietbeelden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Locatie** en zoek naar een locatie.
- 3 Zoom in en blader door de kaart om het gebied weer te geven waarvan u satellietbeelden wilt zien.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u het detailniveau van de beelden wilt wijzigen, selecteer dan **Detail** en selecteer vervolgens een detailniveau.
 - Als u de grootte van de kaart wilt wijzigen, selecteert u **Grootte** en voert u een grootte in.
 - Als u de opslaglocatie voor uw gedownloade bestanden wilt wijzigen, selecteert u **Sla op naar** en selecteert u een opslaglocatie.
- 5 Selecteer **Downloaden**.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Toestel**.
- 3 Selecteer **Regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 55 °C (van -4 tot 131 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijsoort	Opladbare lithium-ion
Draadloze frequenties	2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 5150 – 5250 MHz: < 16 dBm 5250 – 5350 MHz: < 20 dBm 5470 – 5725 MHz: < 20 dBm 5725 – 5850 MHz: < 14 dBm
EU SAR	A05126: 1,51 W/kg romp, 1,51 W/kg ledemaat AA5126: 1,89 W/kg romp, 1,89 W/kg ledemaat

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een compatibele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

Compatibele voedingsadapters moeten ten minste 7,5 W kunnen leveren om het toestel op te laden. Om het toestel op de maximale oplaadsnelheid op te laden, moet de voedingsadapter ten minste 15 W kunnen leveren. Er kunnen voedingsadapters met een hoger wattage worden gebruikt.

U kunt een compatibele netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin® dealer.

Onderhoud van het toestel

Garmin® Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voordat u kaarten en software kunt bijwerken, moet u satellietsignalen ontvangen om de systeemtijd in te stellen (*GPS-signalen ontvangen, pagina 8*).

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi® netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express™ applicatie(garmin.com/express).

Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.
Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een netwerk.
- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi® netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi® netwerk, pagina 50*).
Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt,  weergegeven op het pictogram  in het menu.
- 2 Selecteer  >  > **Updates**.
Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.
 - Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
 - Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.
- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.

- 5 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** (*Het toestel opladen, pagina 49*).

Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 2 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.

- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.


TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express™.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express™

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren (*Garmin Express™ installeren, pagina 52*).
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de USB-poort ① op uw Garmin Drive™ toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

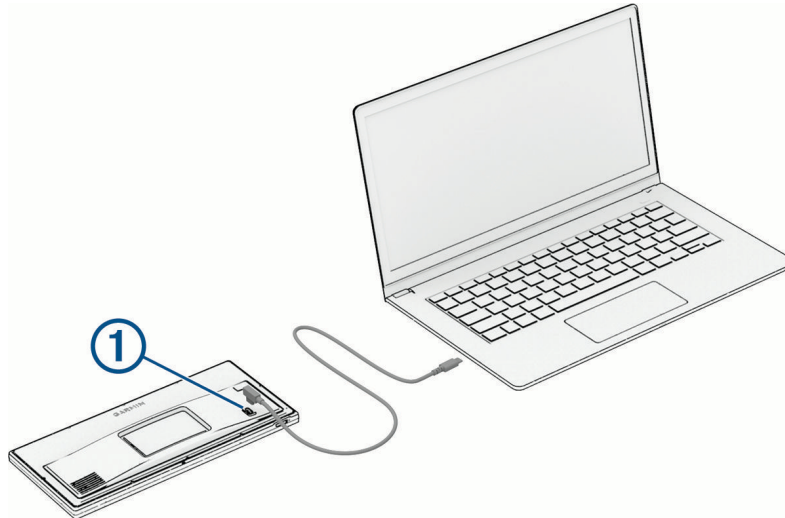

- 4 Selecteer op uw Garmin Drive toestel **Tik op Verbinden met computer**.
- 5 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.
- 6 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.
Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.



- 7 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD® kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 54*).

- 8 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien. Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Garmin Express™ installeren

De Garmin Express toepassing is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1 Ga op uw computer naar garmin.com/express.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om de systeemvereisten te bekijken en te controleren of de Garmin Express toepassing compatibel is met uw computer, selecteert u **Systeemvereisten**.
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

De USB-poort reinigen

- 1 Schakel het toestel uit en koppel dit los van de voeding.
- 2 Reinig de USB-poort met een zachte, schone, pluisvrije doek of een wattenstaafje.
OPMERKING: Indien nodig kunt u de doek of het wattenstaafje licht bevochtigen met isopropylalcohol.
- 3 Laat het toestel volledig drogen voordat u het aansluit op de voeding.

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.

- 2 Kantel de onderzijde van het toestel omhoog en til het toestel uit de steun.

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de steun naar rechts of links.
- 2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Appendix

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Het toestel ondersteunt microSD® geheugenkaarten van 8 tot 8 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Overzicht van het toestel, pagina 5*).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows® 7 of hoger en Mac® OS 10.7 of hoger.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en eigen nuttige punten op te slaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

U kunt het toestel op uw computer aansluiten via een USB-C® kabel.

- 1 Sluit de USB-C kabel aan op de poort van het toestel.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een poort op uw computer.
- 3 Selecteer op uw Garmin Drive™ toestel **Tik op Verbinden met computer**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

OPMERKING: Mac® computers detecteren het toestel niet standaard. U moet Garmin Express™ software gebruiken om te communiceren met bestanden op uw toestel.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 54*).
Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin-map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows® computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple® computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Selecteer indien nodig een continent en kaarttype.
- 4 Selecteer een kaart.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

- Optionele accessoires zijn beschikbaar op garmin.com of bij uw Garmin® dealer.

Europese emissienormen

De Europese emissienormen zijn normen voor uitlaatemissies die de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen beperken die worden uitgestoten door nieuwe voertuigen die in Europa worden verkocht.

U vindt de emissienormen van uw voertuig in de gebruikershandleiding van uw voertuig, in de registratiedocumenten van uw voertuig of op de portiersponning van uw voertuig. Als u de emissienorm voor uw voertuig niet kunt vinden, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw voertuigdealer of -fabrikant.

© 2026 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ en Truck and Camper Pack™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. microSD® is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is een geregistreerd handelsmerk van Tripadvisor LLC. USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

M/N: A05126

M/N: AA5126