


GARMIN®

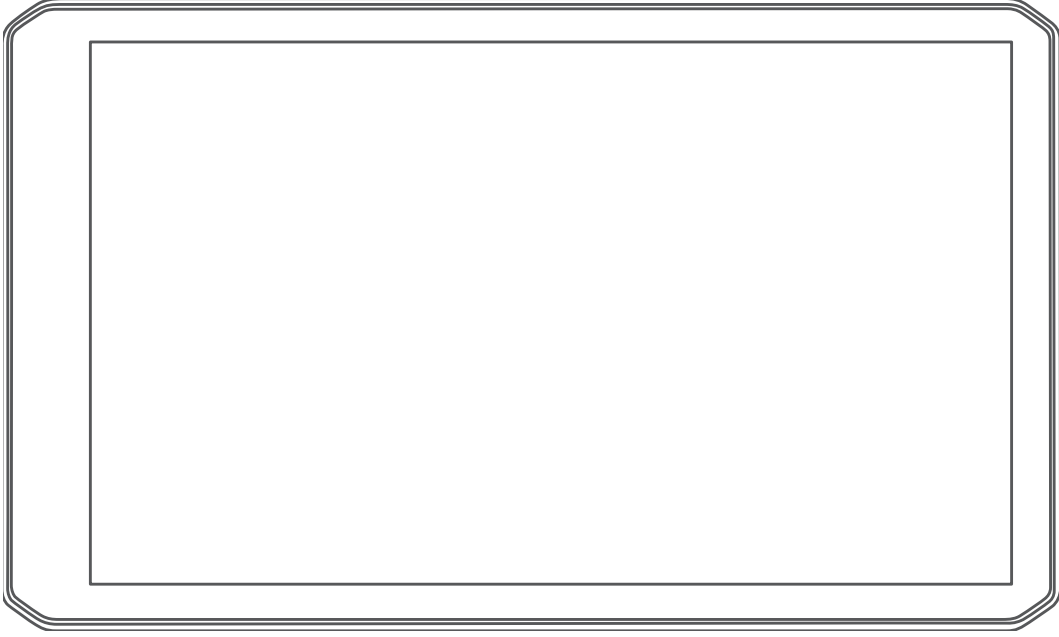

DēZL™ OTR700 / LGV700

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة يمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسري على استخدام المنتج. Garmin® وشعار Garmin هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن [™]dēzi و [™]Garmin eLog و [™]Garmin Express و [™]myTrends هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

[™]Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC. إن [®]Apple و [®]iPhone و [®]Mac هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن علامة [®]BLUETOOTH المكتوبة وشعاراتها هي ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامة المكتوبة من قبل Garmin يخضع لترخيص. [®]Foursquare هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. [®]Love's Travel Stops هي علامة تجارية مسجلة لشركة Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. [®]microSD و [®]microSDHC هما علامتان تجاريتان لشركة SD-3C, LLC. Pilot Flying [™] هي علامة تجارية لشركة Pilot Travel Centers LLC والشركات التابعة لها. [®]PrePass هي علامة تجارية لشركة PrePass Safety Alliance. إن [®]Tripadvisor هي علامة تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor. [®]TruckDown LLC هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi TruckDown Info International, Inc. [®]Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. [®]Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance Corporation. [®]Microsoft Corporation هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

1الشروع في العمل

dēzl OTR700 / LGV700 نظرة شاملة على

- 1الجهاز
- 2تركيب جهاز dēzl وتشغيله في مركبتك
- 3تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
- 3التقاط إشارات GPS
- 4رموز شريط الحالة
- 4استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة
- 4ضبط مستوى الصوت
- 4استخدام جهاز مزج الصوت
- 5ضبط سطوع الشاشة

5.....ملفات تعريف المركبات

- 5إضافة ملف تعريف المركبة
- 5تبديل ملف تعريف المركبة
- 5تغيير معلومات المقطورة
- 6تعديل ملف تعريف المركبة

6.....التهيئات وميزات تتيه السائق

- 6تمكين تهيئات السائق أو إلغاء تمكينها
- 7كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

7.....البحث عن مواقع وحفظها

- 7البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
- 8البحث عن عنوان
- 8نتائج البحث عن الموقع
- 9نتائج البحث عن موقع على الخريطة
- 10تغيير منطقة البحث
- 10نقاط اهتمام
- البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل
- 10بالشاحنات
- البحث عن نقاط اهتمام
- 11TruckDown®
- 11البحث عن موقع حسب الفئة
- 11Foursquare
- 11Tripadvisor®
- الملاحظة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان
- 12معين
- 12أدوات البحث
- 12البحث عن تقاطع
- 12البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
- 12موقف
- 12العثور على موقف شاحنات
- 12العثور على موقف شاحنات في أوروبا

العثور على موقف بالقرب من موقعك

- 13الحالي
- العثور على موقف بالقرب من موقع
- 13مختار
- 13فهم ألوان الموقف ورموزه
- 13عرض المواقع التي عُثِر عليها مؤخراً
- 13مسح قائمة بالأماكن التي عُثِر عليها مؤخراً
- 13عرض معلومات الموقع الحالي
- 13العثور على خدمات الطوارئ والوقود
- الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك
- 14الحالي
- 14حفظ المواقع
- 14حفظ موقع
- 14حفظ موقعك الحالي
- 14تعديل موقع محفوظ
- 14تعيين فئات إلى موقع محفوظ
- 15حذف موقع محفوظ

15اتباع مسار رحلة

- 15مسارات رحلة
- 15بدء مسار رحلة
- 15بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
- 15الانتقال إلى المنزل
- 16مسار رحلتك على الخريطة
- 17إرشادات المسار النشط
- 17عرض المنعطفات والإرشادات
- عرض مسار الرحلة بالكامل على
- 17الخريطة
- 17الوصول إلى وجهتك
- 18إكمال مسار رحلة الشاشة
- 18موقف بالقرب من الوجهة
- 19تغيير المسار النشط
- 19إضافة موقع إلى مسار رحلتك
- 19تشكيل مسار رحلتك
- 19سلوك تحويلة
- 19تغيير وضع احتساب مسار الرحلة
- 19إيقاف مسار الرحلة
- 20استخدام مسارات رحلة مقترحة
- 20تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق
- تجنب الازدحامات المرورية في مسار
- 20رحلتك
- 20تجنب الطرق برسوم
- 20تجنب ملصقات الرسوم
- 20تجنب ميزات الطرق
- 21تجنب المناطق البيئية
- 21تجنبات مخصصة

31	اشتراقات مستقبل حركة المرور.....
31	تمكين حركة المرور.....
31	عرض حركة المرور على الخريطة.....
31	البحث عن حوادث حركة المرور.....
31	أدوات المركبة والسائق.....
31	تخطيط الاستراحة.....
32	أخذ استراحة مُقترحة.....
32	تشغيل مؤقت الاستراحة.....
32	إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه.....
32	ضبط ساعات القيادة.....
32	ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية.....
32	Garmin eLog.....
32	إعدادات ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl.....
33	عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl.....
33	عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به.....
33	IFTA.....
33	إدخال بيانات الوقود.....
34	تحرير بيانات الوقود.....
34	عرض ملخص الحدود وتصديره.....
34	تعديل تقارير الرحلة وتصديرها.....
34	عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها.....
34	تسجيل محفوظات الخدمة.....
35	إضافة فئات الخدمة.....
35	حذف فئات الخدمة.....
35	إعادة تسمية فئات الخدمة.....
35	حذف محفوظات الخدمة.....
35	تعديل سجل خدمة.....
35	PrePass®.....
35	برامج الولاء.....
36	الأوامر الصوتية.....
36	تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز.....
36	تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin.....
36	التحقق من وقت وصولك.....
36	إجراء مكالمات هاتفية باستخدام صوتك.....
36	تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك.....
36	استخدام التطبيقات.....
36	عرض دليل المالك على الجهاز.....

22	استخدام الخريطة.....
22	أدوات الخرائط.....
22	عرض أداة خريطة.....
22	المواقع التالية.....
23	عرض المواقع التالية.....
23	تخصيص فئات المواقع التالية.....
23	المدن التالية.....
23	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
23	معلومات الرحلة.....
23	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
24	عرض صفحة معلومات الرحلة.....
24	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
24	عرض حركة المرور القادمة.....
25	عرض حركة المرور على الخريطة.....
25	البحث عن حوادث حركة المرور.....
25	تخصيص الخريطة.....
25	تخصيص طبقات الخريطة.....
25	تغيير حقل بيانات الخريطة.....
25	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....
	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....
26	الإقران بالهاتف الذكي.....
26	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™).....
26	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®).....
27	رموز حالة ميزة Bluetooth.....
27	إشعارات ذكية.....
27	تلقي الإشعارات.....
28	عرض قائمة الإشعارات.....
28	الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēzl.....
28	اتصال لاسلكي.....
29	إجراء مكالمات.....
29	تلقي مكالمات.....
29	استخدام محفوظات المكالمات.....
29	استخدام خيارات المكالمات الجارية.....
30	حفظ رقم هاتف المنزل.....
30	حذف هاتف مقترن.....
30	حركة المرور.....
30	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي.....
30	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور.....

44 صيانة الجهاز

- 44 مركز الدعم التابع لـ Garmin
- 45 تحديثات الخرائط والبرامج
- 45 الاتصال بشبكة Wi-Fi
- 45 تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi
- 46 تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express
- 47 العناية بالجهاز
- 47 تنظيف العلبة الخارجية
- 47 تنظيف شاشة اللمس
- 47 تجنب السرقة
- 47 إعادة تشغيل الجهاز
- 47 إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق
- 47 فصل الجهاز عن أداة التركيب
- 47 إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق
- 48 إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح
- 48 تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

48 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 48 تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح
- 48 جهّازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية
- 48 تعذر شحن الجهاز في مركبتى
- 49 لا تبقى بطاريتى مشحونة لمدة طويلة
- 49 لا يتصل جهّازي بهاتفى

49 ملحق

- 49 تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات
- 49 إدارة البيانات
- 49 حول بطاقات الذاكرة
- 49 توصيل الجهاز بحاسوبك
- 50 نقل بيانات من الحاسوب
- 50 فصل كبل USB
- 50 عرض حالة إشارة GPS
- 50 شراء خرائط إضافية
- 50 شراء الأكسسوارات

37 عرض توقعات أحوال الطقس

- 37 عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
- 37 عرض رادار أحوال الطقس
- 37 عرض إنذارات أحوال الطقس
- 37 التحقق من حالات الطرق
- 37 مخطّط الرحلات
- 38 التخطيط لرحلة
- 38 تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة
- 38 اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك
- 38 تغيير خيارات التوجيه الرحلة
- 39 الملاحة إلى رحلة محفوظة
- 39 تعديل مسار الرحلة النشاط وحفظه
- 39 كاميرات حركة المرور photoLive
- 39 عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها
- 39 عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة
- 39 حفظ كاميرا حركة المرور
- 40 عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
- 40 مشغل الوسائط
- 40 إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

41 الإعدادات

- 41 إعدادات الخريطة والمركبة
- 41 تمكين الخرائط
- 41 إعدادات الملاحة
- 41 إعدادات وضع الاحتساب
- 41 إعداد موقع تمت محركاته
- 42 إعدادات الشبكة اللاسلكية
- 42 إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق
- 42 إعدادات تحذيرات التقارب
- 42 إعدادات الكاميرا الاحتياطية
- 42 إعدادات شاشة العرض
- 43 إعدادات حركة المرور
- 43 إعدادات الوحدات والوقت
- 43 ضبط الوقت
- 43 إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح
- 43 الجهاز وإعدادات الخصوصية
- 44 إعادة ضبط البيانات والإعدادات

44 معلومات الجهاز

- 44 عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال
- 44 على الملصق الإلكتروني
- 44 المواصفات
- 44 شحن الجهاز

الشروع في العمل

⚠ تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج, الصفحة 45).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز dēzl وتشغيله في مركبتك, الصفحة 2).
- التقط إشارات GPS (التقاط إشارات GPS, الصفحة 3).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت, الصفحة 4) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 5).
- اعمل على إعداد ملف تعريف المركبة لشاحنتك (إضافة ملف تعريف المركبة, الصفحة 5).
- قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 15).

dēzl OTR700 / LGV700 نظرة شاملة على الجهاز



①	مفتاح الطاقة
②	منفذ طاقة USB والبيانات
③	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة
④	ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي


تركيب جهاز dēzi وتشغيله في مركبتك

⚠ تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.

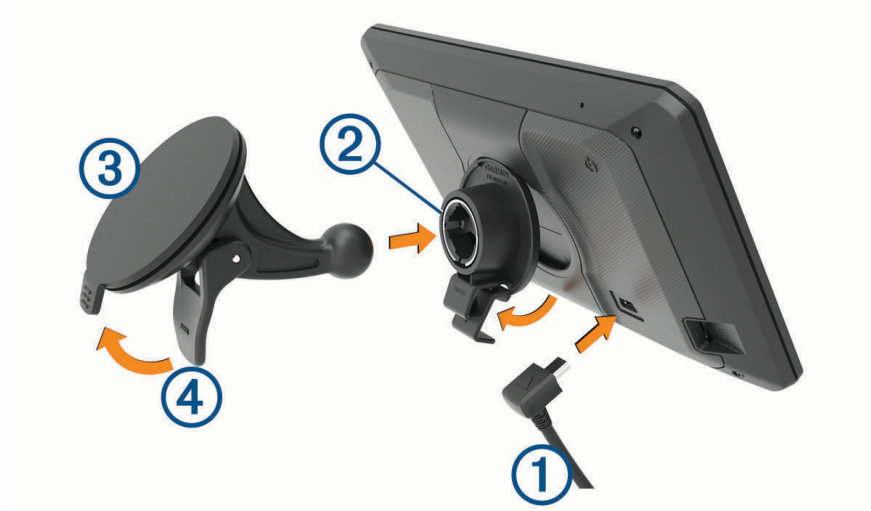

2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

4 ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
- **تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **نعم**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
 - 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
 - 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
- يشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

	حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS, الصفحة 50).
	حالة تقنية Bluetooth®. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 42).
	قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 42).
	متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 28).
	ملف تعريف المركبة نشط. اختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة, الصفحة 6).
	حالة Garmin eLog™. اختر هذا الرمز لعرض معلومات جهاز التسجيل الإلكتروني (ELD) الحالي. عندما يكون الرمز أزرق، يكون الجهاز متصلاً بتطبيق Garmin eLog.
9:10	الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت, الصفحة 43).
	مستوى شحن البطارية.
	حالة اتصال تطبيق dēz (الإقران بالهاتف الذكي, الصفحة 26).
53°C	درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 37).

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار على  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى صوت.

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى الصوت.
- اختر  لكتم صوت الجهاز.
- اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر مستوى صوت.

2 اختر جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر الإعدادات > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلق لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائماً على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات. عند تنشيط ملف تعريف المركبة لشاحنة، يتجنب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة يتم إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف مركبة يتضمن الوزن والأبعاد والخصائص الأخرى لمركبتك.

- 1 اختر الإعدادات > ملف تعريف المركبة > +.

2 حدد خياراً:

- لإضافة شاحنة مستقيمة مع صندوق حمولة ثابت، اختر شاحنة مستقيمة.
- لإضافة جرارة أو جرارة مع مقطورة، اختر جرارة.
- لإضافة باص، اختر حافلة.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 6).

تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغل فيها الجهاز، يطالبك باختيار ملف تعريف مركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر يدوياً في أي وقت.

- 1 من شريط الحالة، اختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل  أو .

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيار.

تغيير معلومات المقطورة

لستَ مسمَّح من تغيير معلومات المقطورة، عليك إدخال ملف تعريف مركبة للجرارة (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 5).

لدى تغيير المقطورة المتصلة بالجرارة، يمكنك تغيير معلومات المقطورة في ملف تعريف المركبة لديك من دون تغيير معلومات الجرارة. يمكنك التبديل سريعاً بين المقطورات المستخدمة بشكل متكرر.

- 1 اختر الإعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة للجرارة لاستخدامه مع المقطورة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لاستخدام تكوين مقطورة حديث، اختر تكوين مقطورة من القائمة.
- لإدخال تكوين مقطورة جديد، اختر تكوين جديد، وقم بإدخال معلومات المقطورة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تحرير ملف تعريف المركبة لتغيير معلومات المركبة أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف مركبة جديد، مثل رقم تعريف المركبة أو رقم المقطورة أو قراءة عداد المسافات. يمكنك أيضاً إعادة تسمية ملف تعريف مركبة أو حذفه.

1 اختر الإعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تعديله.

3 حدد خياراً:

- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتعديله.
- لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر  < إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر  < حذف.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

⚠ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin® مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مألوفة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو إلغائها لتمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق. **المدارس:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية. **تم تخطي حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشور على الطريق الحالي.

تغيير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتستعد لتعديل سرعتك. **مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد:** يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبقى التنبيه في أعلاها حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحح وجهة سيرك. **معبر سكك حديدية:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي. **عبور حيوانات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منحنى في الطريق. **حركة مرور أبطأ:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة (**حركة المرور الصفحة 30**).

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

ممنوع مرور الشاحنات: يصدر الجهاز نغمة عندما تقترب من طريق لا يُسمح بمرور الشاحنات عليه.

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

تمكين تنبيهات السائق أو إلغائها تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو إلغائها تمكينها.

1 اختر الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو ألق اختيارها.

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنْهَك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

- في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzl.
- يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعد القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث في كل مواقع بسرعة على جهازك، اختر **Q بحث** (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 7).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان** (البحث عن عنوان، الصفحة 8).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **الفئات** (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 11).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **📍** بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 10).
- لعرض المواقع المحفوظة وتحريرها، اختر **المحفوظات** (حفظ المواقع، الصفحة 14).
- لعرض المواقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة**.
- للبحث عن مواقع ومحطات خدمة الشاحنات، اختر **الفئات > التوصيل بالشاحنات** (البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات، الصفحة 10).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare® والبحث عنها، اختر **Foursquare®** (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 11).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 12).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر بحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
- للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
- للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **Q**.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟
- 2 اختر 📍 للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.



اختر موقعاً لعرض قائمة الخيارات.	1
اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.	i 2
اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع. ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.	P 3
اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى المواقع.	Y 4
اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.	انطلق! 5
اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.	6

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.




1	اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.
2	نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.
3	ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
4	انطلق! اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
5	اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟

2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

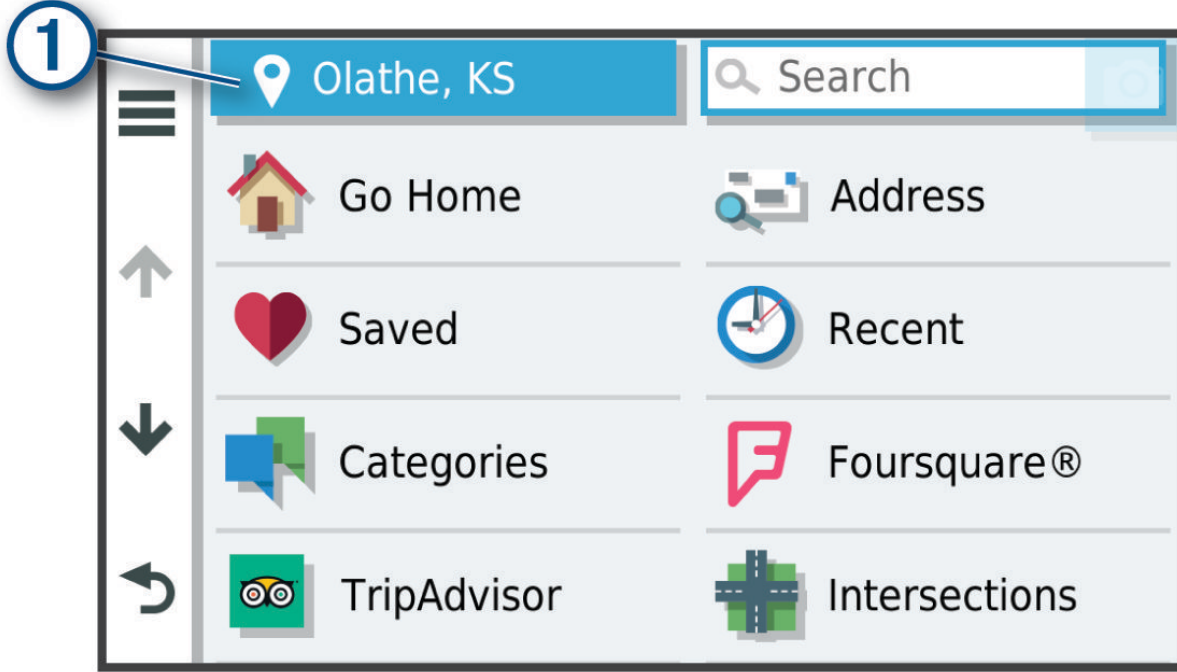

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد.

تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيداً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بالتوصيل بالشاحنات

تحتوي الخرائط المفصلة المحمولة في جهازك على نقاط اهتمام خاصة بالتوصيل بالشاحنات مثل مناطق توقف الشاحنات ومناطق الاستراحة ومحطات تحديد الوزن.

اختر إلى أين؟ > الفئات > التوصيل بالشاحنات.

البحث عن نقاط اهتمام TruckDown

يسرد دليل TruckDown الشركات المتخصصة في مجال التوصيل بالشاحنات كشركات تصليح الشاحنات وبيع الإطارات. لا يتوفر دليل TruckDown في كل المناطق.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 حدد خياراً:
- اختر Truck Locations للعثور على نقاط اهتمام متوافقة مع الشاحنات.
- اختر Truck Services للعثور على مواقع الخدمة لشاحنتك.
- 3 اختر فئةً.
- 4 عند الضرورة، اختر التصنيفية بحسب المرافق والعلامة التجارية واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.
- ملاحظة: يتوفر هذا الخيار لنقاط توقف الشاحنة فقط.
- 5 اختر وجهة.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفئات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ < الفئات.
- 2 اختر فئةً.
- 3 حدد خياراً:
- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محملة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. اختر إلى أين؟ < Foursquare®.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.

- 1 من نتائج البحث عن المواقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.
- 2 اختر ⓘ.

Tripadvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام Tripadvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

- 1 اختر إلى أين؟ < Tripadvisor.
- 2 اختر فئةً.
- تظهر قائمة بنقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.
- 3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معيّن

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر إلى أين؟ < بحث.
 - 2 أدخل اسم المكان، واختر Q.
 - 3 اختر المكان، واختر i.
 - 4 اختر اكتشاف هذا المكان، واختر فئة مثل المطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات لعرض المواقع في المكان.
 - 5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!.
- ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ < تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ < إحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر 📍، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

موقف

يتضمن جهاز dēzi بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.

العثور على موقف شاحنات

- 1 اختر إلى أين؟ < Truck Locations < موقف.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر عالي السعة فقط لتصفية المواقع بحسب سعة الموقف.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف شاحنات في أوروبا

- 1 اختر إلى أين؟ < Truck Parking Europe.
- 2 اختر التصفية بحسب المرافق والعلامة التجارية، واختر سمة واحدة أو أكثر، ثم اختر بحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ < موقف.
- 2 اختر تصفية المواقع واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقع بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقع في كل المناطق أو لكل مواقع المواقع.
- 3 اختر موقع موقف.
- 4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

- 1 اختر إلى أين؟.
 - 2 ابحث عن موقع.
 - 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن مواقع.
 - 4 اختر (P).
- تظهر قائمة بمناطق المواقع بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر تصفية المواقع واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقع بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقع في كل المناطق أو لكل مواقع المواقع.
 - 6 اختر موقع موقف.
 - 7 اختر انطلق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقع التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرمّزة بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع. يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.
من نتائج البحث عن موقع، اختر **i**.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يُخزّن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.
اختر إلى أين؟ < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ < أخيرة < ≡ < مسح < نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
 - 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.
- ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.
- ملاحظة: عندما يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً، يظهر خيار لمحطات توقف الشاحنات بدلاً من محطات الوقود.
- تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلاها.
- 3 اختر موقعاً.
 - 4 حدد خياراً:
- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
 - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر **i**.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  > إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 اختر اختيار.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 11).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  > حفظ.
- 4 أدخل اسماً واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسماً، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 اختر  > تعديل.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر .
- 4 اختر  > تعديل > الفئات.
- 5 أدخل اسماً أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
- 2 اختر  > حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

اتباع مسار رحلة

مسارات رحلة

- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عيّنتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 19) والتجنبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 20).
 - يمكنك بدء الملاحاة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 15).
 - إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 19).
 - يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 19).

بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 7).
 - 2 اختر موقعاً.
 - 3 حدد خياراً:
- لبدء الملاحاة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
 - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر ، ثم اختر مسار رحلة.
 - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
 - لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر  تحرير مسار الرحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 19).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 16). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوانٍ.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 19).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
 - 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
 - 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.
 - تظهر علامات الموقع  (أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
 - 4 حدد خياراً:
- اختر علامة موقع.
 - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.


- 1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ < ≡ < تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

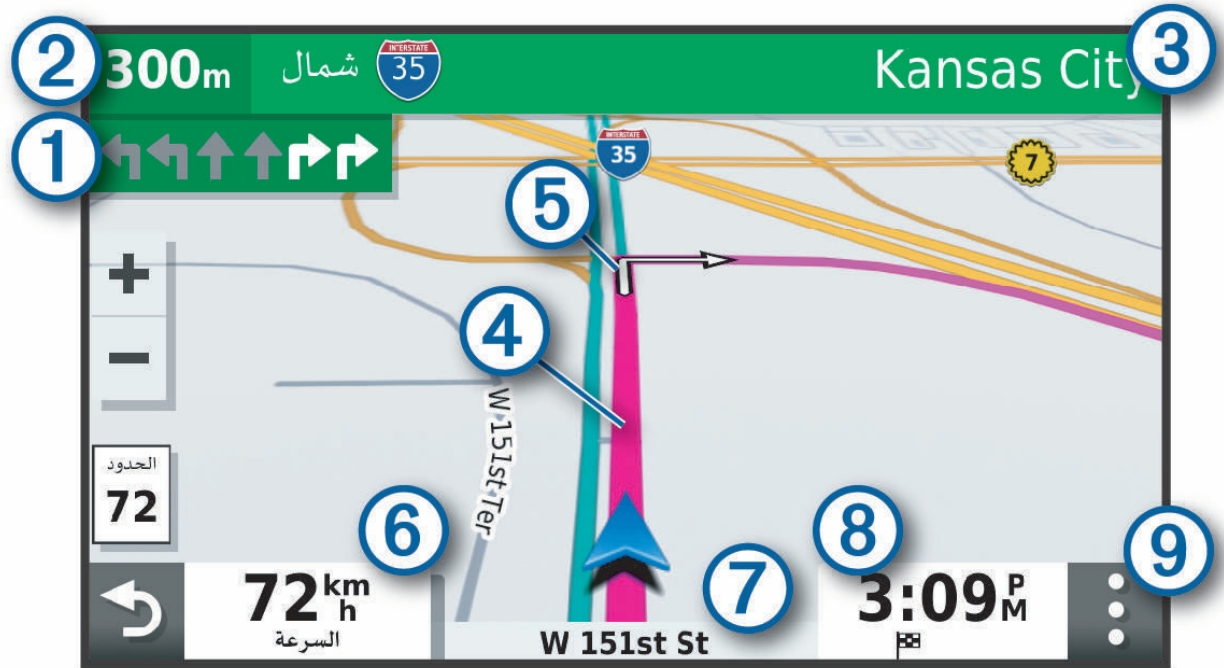

- 1 الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- 2 المسافة إلى الإجراء التالي.
- 3 اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- 4 تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- 5 الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى مواقع الإجراءات التالية.
- 6 سرعة المركبة.
- 7 اسم الطريق الذي تسلكه.
- 8 وقت الوصول المُقدَّر.
تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 25).
- 9 أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

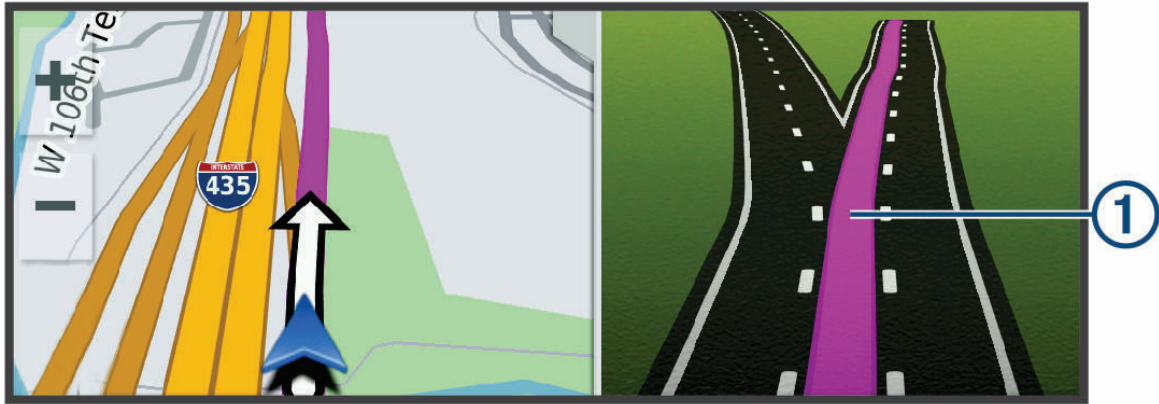

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خيارًا:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر: < منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائيًا أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفًا أو إرشادًا (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر:

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالمواقف المقترحة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 18).


- عند الاقتراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يطلب منك الجهاز تلقائيًا البحث عن وجهة للشاحنة مثل محطة تحميل البضائع أو موقف الشاحنة. يمكنك تحديد نقطة مقترحة على الخريطة، ثم اختيار انطلق! للملاحة إلى تلك الوجهة.

- عندما تتوقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائيًا. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائيًا، فيمكنك اختيار إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

إكمال مسار رحلة الشاحنة

عند الاقتراب من بعض وجهات الشاحنات، تظهر أداة خريطة لمساعدتك في العثور على وجهات الشاحنات الشائعة مثل المواقف ومحطات تحميل البضائع.

1 اختر وجهة مرقمة للتوصيل بالشاحنات ①.

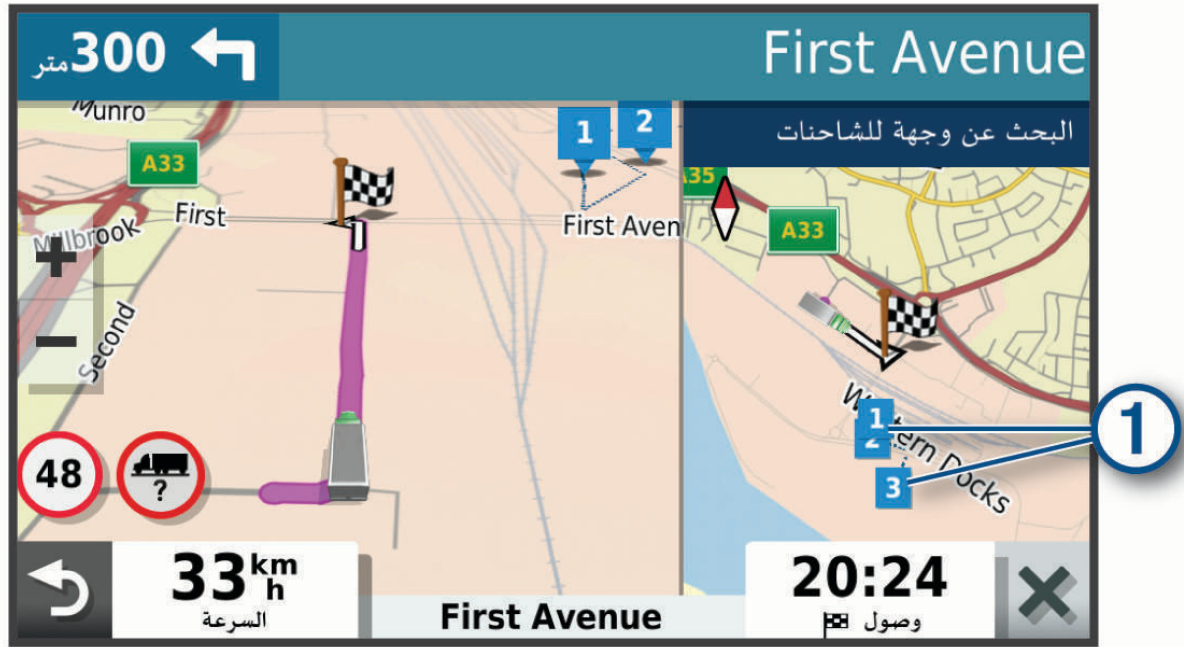

2 اختر انطلق!.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائيًا مواقف. **ملاحظة:** يجب استخدام هذه الميزة فقط عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة. أثناء استخدام ملف تعريف المركبة للشاحنة، يمكنك البحث عن موقف شاحنات مجاور لجوهرتك ([العثور على موقف شاحنات](#), الصفحة 12).

1 حدد خيارًا:

- عندما يقترح الجهاز مواقف، اختر **المزيد** لرؤية كل المواقف المقترحة.
 - **ملاحظة:** عند اختيار موقف مقترح، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائيًا.
 - إذا لم يقترح الجهاز مواقف، فاختر إلى أين؟ < **الفئات** < **موقف**، واختر **وجهتي**.
- 2 اختر **تصفية المواقف** واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- ملاحظة:** لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل مواقع المواقف.
- 3 اختر موقعًا للموقف واختر **انطلق!**.
- يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لستَ مَكِّن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15). يمكنك إضافة مواقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك. **تلميح:** لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطّط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 38).

- 1 من الخريطة، اختر  إلى أين؟
 - 2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 7).
 - 3 اختر موقعاً.
 - 4 اختر انطلق!
 - 5 حدد خياراً:
- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف أخير.
 - لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمن الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لستَ مَكِّن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15). يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان على الخريطة.
 - 2 اختر شكل مسار الرحلة.
- تلميح:** يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة واختيار موقع بدقة أكبر.
- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.
- 3 اختر انطلق!
 - 4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:
- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقعاً إضافية على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر : تحرير مسار الرحلة.
 - 2 حدد خياراً:
- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر الإعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.
 - 2 حدد خياراً:
- اختر الأسرع زمنياً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
 - اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز و/أو إعدادات الخصوصية، الصفحة 43).

باستخدام ميزة myTrends™ سيقوم الجهاز بالتنبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترح للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لستمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور.

يحسّن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 43)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر: < حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلق!.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر الإعدادات < الملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم < طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر الإعدادات < الملاحة < طرق ذات رسوم < ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلداً.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر الإعدادات < ملاحة < تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

1 اختر الإعدادات > الملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.
- للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معيّنة من الطرق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر الإعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر الإعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر الإعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنباً.

3 اختر  إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر الإعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة > .

2 حدد خياراً:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 16) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكبير أو التصغير، اختر **+** أو **-**.
- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر **▲**.
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر **Q**.
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر **انطلق!** (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 15).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 19).

كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 23).

المواقع التالية: لعرض المواقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (المواقع التالية، الصفحة 22).

Elevation: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتواجد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 24). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 23).

منعطفات: لعرض قائمة بالانعطافات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 17).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمات الجارية عندما تكون المكالمات الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 29).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتواجد.

تقرير كاميرا الأمان: لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متاحة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

Garmin eLog: لعرض معلومات عن ساعات الخدمة المتوفرة على تطبيق Garmin eLog. لتمكينك من تغيير حالة الخدمة أثناء عدم القيادة.

الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

PrePass®: لإظهار إشعارات محطات الوزن التالية والقرارات المتعلقة بتجاوزها (PrePass®، الصفحة 35).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر:

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر **X**.

المواقع التالية

توفر أداة المواقع التالية معلومات عن المواقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة المواقع التالية.

عرض المواقع التالية

- 1 من الخريطة، اختر: < المواقع التالية.
أثناء التنقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.
- 2 حدد خياراً:
 - إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
 - إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فئات المواقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر: < المواقع التالية.
- 2 اختر فئة.
- 3 اختر .
- 4 حدد خياراً:
 - لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
 - لتغيير فئة، اختر الفئة.
 - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.
- 5 اختر حفظ.

المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر: < المدن التالية من الخريطة.
أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.
- 2 اختر مدينة.
يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.
- 3 اختر موقعاً واختر انطلق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة


عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر: < بيانات الرحلة.

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

- 1 من الخريطة، اختر: > بيانات الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

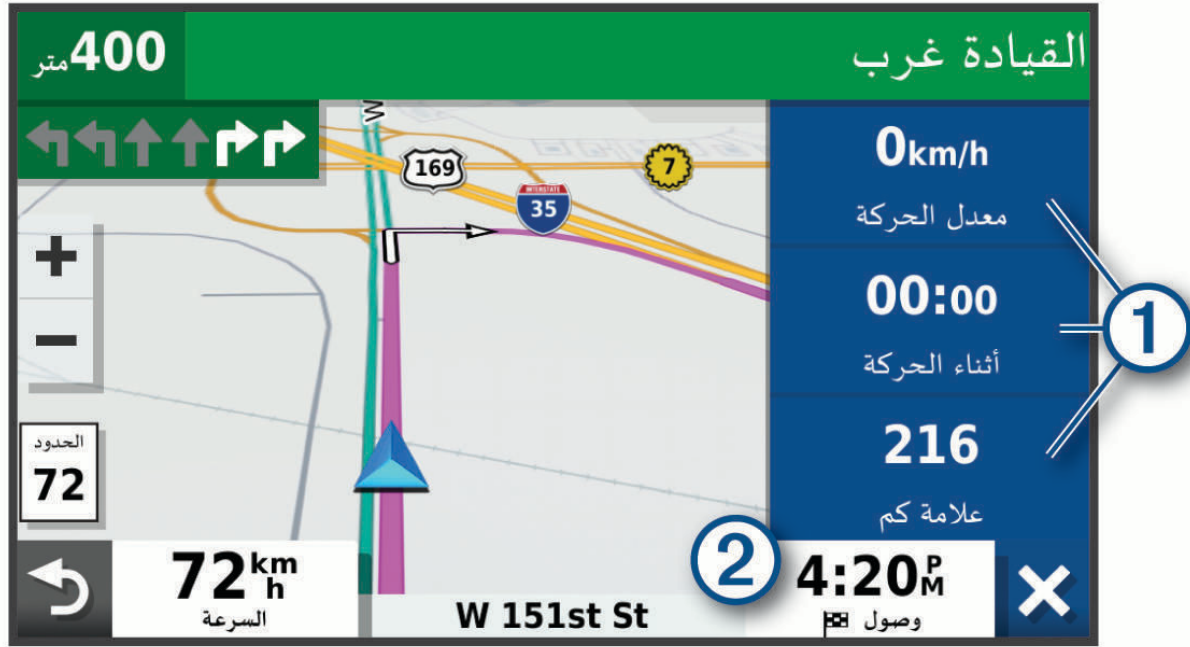

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتوفر إحصاءات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
 - 2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).
 - 3 حدد خياراً:
- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر **اختيار الكل** لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.
 - اختر **إعادة ضبط إجمالي البيانات** لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
 - اختر **إعادة تعيين أقصى سرعة** لإعادة تعيين أقصى سرعة.
 - اختر **إعادة تعيين الرحلة ب** لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكين من استخدام هذه الميزة (**حركة المرور** الصفحة 30).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر: > **حركة المرور**.
- 2 يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.
- 2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 اختر > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر الإعدادات > الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر الإعدادات > الخريطة والعربة > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:

 - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.
 - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق dēzī لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس. **بيانات حركة المرور المباشرة:** لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة ([حركة المرور الصفحة 30](#)).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك ([عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 37](#)).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت ميزة الأوامر الصوتية متاحة في اللغة التي اخترتها.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز dēz بهاتفك الذكي وتطبيق dēz لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

- 1 يجب تثبيت تطبيق dēz من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
 - 2 شغل جهاز dēz، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
 - 3 على هاتفك، افتح تطبيق dēz.
 - 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عمليتي الإقران والإعداد.
- تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائيًا عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)

افتراضيًا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خيارًا:
 - لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

- يمكنك استخدام تطبيق dēz لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز dēz.
- 1 على هاتفك، افتح تطبيق dēz.
 - 2 اختر  < Smart Notifications.
 - 3 تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.
 - 3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضيًا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 حدد خيارًا:
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.
- تلميح:** يظهر الرمز  ملونًا بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.
- لإلغاء تمكين بيانات تطبيق dēz وإشعارات الهاتف الذكي، اختر خدمات الهواتف الذكية وامسح خانة الاختيار خدمات الهواتف الذكية.
- تلميح:** يبدو كل من  و  ملونًا عندما تكون الخدمات نشطة.

عرض فئات الإشعارات أو إخفاؤها (iPhone)

- يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.
- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 اختر خدمات الهواتف الذكية.
 - 3 **تلميح:** يبدو كل من  و  ملونًا عندما تكون الخدمات نشطة.
 - 3 اختر إشعارات ذكية.
 - 4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعني.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعني.

	الاتصال اللاسلكي
	إشعارات ذكية
	ميزات dēz والخدمات التي يوفرها

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلاً بتطبيق dēz، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز dēz، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبضع دقائق قبل تلقي الإشعارات على جهاز الملاحظة بعد اتصاله بتطبيق dēz. يظهر الرمز  ملوناً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 27).

تلقي الإشعارات

⚠ تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد تشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يتم تشغيل تطبيق dēz عليه (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر عرض.
 - للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.
 - يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
 - لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.
- ملاحظة:** تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

⚠ تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد تشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر ✕ أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- للاستماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- للاستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، يُرجى قول تشغيل الرسالة.
- ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان  يظهر في أداة الخريطة.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.
- ملاحظة: تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر تطبيقات > إشعارات ذكية.
 - تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.
 - 2 حدد خياراً:
 - لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
 - للاستماع إلى إشعار، اختر ▶.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق dēz

يمكنك استخدام تطبيق dēz للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وإرسالها إلى جهاز dēz للملاحة.

- 1 في تطبيق dēz، اختر Where To؟.
 - 2 حدد خياراً:
 - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
 - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
 - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
 - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
 - أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.
 - 3 اختر نتيجة بحث مقترحة.
 - يعرض التطبيق الموقع على خريطة.
 - 4 اختر Go! لبدء مسار رحلة.
- يبدأ جهاز dēz بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، ويتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة Where To؟.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازاً لاسلكياً (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > طلب.
- 2 أدخل الرقم.
- 3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توقّف دفتر الهاتف بضع دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > دفتر الهاتف.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > استعراض الفئات.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر  < مكالمة.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > طلب الرقم صوتيًا.
- 2 استمع إلى المطالبة الصوتية.
- 3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريد الاتصال به.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمات الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بضع دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر تطبيقات < هاتف > سجل المكالمات.
- 2 اختر فئة.
- 3 تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.
- 3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجددًا عبر اختيار  من القائمة الرئيسية. يمكنك أيضًا اختيار  < هاتف من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر معرف المتصل واختر إضافة مكالمة.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر سماعة الهاتف.
- **تلميح:** يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر معرف المتصل واختر لوحة المفاتيح.
- **تلميح:** يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.
- لإنهاء مكالمة، اختر انتهاء.

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 14).

1 اختر تطبيقات < هاتف > تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر تطبيقات < هاتف > مكانة المنزل.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر الإعدادات < الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان الجهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 43). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد مواقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

• يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق dēzi (تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 30).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلاً بهاتف ذكي يشغل تطبيق dēzi.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وتطبيق dēzi (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

2 على جهاز dēzi، اختر الإعدادات < حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

ملاحظة

قد تقلل حواجب الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. لتلقي بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل طاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمناً مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور، الصفحة 30).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل الطاقة المتوافق مع حركة المرور (تركيب جهاز dēzi وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيعتبر كبل الطاقة في المركبة المضمن في جهازك متوافقاً مع حركة المرور.

أثناء تواجذك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكًا لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر الإعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 اختر الإعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > +.

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفًا.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر الإعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر ≡ > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر ≡ > حوادث.

3 اختر عنصرًا من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

أدوات المركبة والسائق

تخطيط الاستراحة

ملاحظة

لا يشكل هذا الجهاز بحد ذاته بديلاً موافقاً عليه لمتطلبات تسجيل دفاتر السجلات الورقية بموجب أنظمة الإدارة الفدرالية لسلامة الناقلات الآلية (FMCSA). يتعين على السائقين الالتزام بكل متطلبات ساعات الخدمة الفدرالية والخاصة بكل ولاية. عند دمج هذا الجهاز مع جهاز تسجيل إلكتروني (ELD) متوافق من Garmin eLog، يقوم جهاز Garmin eLog بتمكين الناقل الآلي للالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. للمزيد من المعلومات أو لشراء جهاز Garmin eLog، يرجى الانتقال إلى garmin.com/elog.

عند تمكين ميزة تخطيط الاستراحة، يعلّمك الجهاز قبل ساعة من أوقات الاستراحة المقترحة وبلوغ الحدود القصوى لساعات القيادة، ويقترح عليك مواقع للاستراحة في مسار رحلتك. يمكنك استخدام هذه الميزة لتعقب ساعات العمل، ما قد يساعدك على الالتزام بأنظمة السلامة.

ملاحظة: لا تتوفر ميزات تخطيط الاستراحة عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

أخذ استراحة مُقترحة

عندما يحين الوقت لأخذ استراحة، يعلمك الجهاز بذلك ويعرض لك نقاط الاهتمام لمواقع الاستراحات المتوفرة على مسار رحلتك. اختر نقطة اهتمام من قائمة مواقع الاستراحات المُقترحة. يضيف الجهاز موقع الاستراحة كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تشغيل مؤقت الاستراحة

يبدأ تشغيل مؤقت الاستراحة تلقائيًا عندما تبلغ سرعة المركبة 8 كيلومترات في الساعة (5 أميال في الساعة) على الأقل لمدة 30 ثانية. يمكنك تشغيل المؤقت يدويًا في أي وقت.

- 1 من الخريطة، اختر: < Break Planner.
- 2 اختر تشغيل المؤقت.

إيقاف مؤقت الاستراحة مؤقتًا وإعادة ضبطه

يتوقف مؤقت الاستراحة مؤقتًا تلقائيًا بعد توقف المركبة لمدة ثلاث دقائق أو أكثر. يمكنك إيقاف المؤقت مؤقتًا يدويًا عند التوقف لفترات وجيزة، مثل الركن أو التوقف في موقف شاحنات. عند انتهاء رحلتك، يمكنك إعادة ضبط المؤقت يدويًا.

- 1 اختر إيقاف المؤقت.
- 2 حدد خيارًا:
 - لإيقاف المؤقت مؤقتًا، اختر الإيقاف مؤقتًا.
 - لإيقاف المؤقت وإعادة ضبطه، اختر إعادة ضبط.

ضبط ساعات القيادة

يمكنك ضبط إجمالي ساعات القيادة لمطابقة عدد الساعات في سجلات الخدمة بشكل وثيق.

- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر إجمالي ساعات القيادة.
- 2 أدخل إجمالي عدد ساعات القيادة.
- 3 اختر حفظ.

ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية

يمكنك ضبط الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية في منطقتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 أثناء استخدام ميزة مخطط الاستراحة، اختر ساعات القيادة اليومية.
- 2 اختر الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية في منطقتك.
- 3 اختر حفظ.

Garmin eLog

يمكن محوّل Garmin eLog الناقل الآلي من الالتزام بمتطلبات تسجيل ساعات الخدمة والاستراحة. عندما يتم إقران محوّل Garmin eLog بالجهاز المحمول المتوافق، ستتمكن من عرض معلومات ساعات الخدمة على جهاز dēzl. لا يتوفر محوّل Garmin eLog في كل المناطق. للمزيد من المعلومات أو لشراء محوّل Garmin eLog، يرجى الانتقال إلى garmin.com/elog. ملاحظة: لا تتوفر ميزات Garmin eLog عند استخدام ملف تعريف المركبة للسيارة.

إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl

- 1 قم بإقران محوّل Garmin eLog بتطبيق Garmin eLog على الجهاز المحمول (إعداد جهاز Garmin eLog، الصفحة 33).
- 2 قم بإقران جهاز dēzl بالجهاز المحمول المتوافق (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).
- 3 قم بتمكين تطبيق Garmin eLog للاقتراح بجهاز dēzl (تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēzl، الصفحة 33).
- 4 عند الضرورة، قم بتمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl (تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl أو تعطيله، الصفحة 33).

إعداد جهاز Garmin eLog

عليك إعداد محوّل Garmin eLog وإقرانه بتطبيق Garmin eLog لتتمكن من استخدام الجهاز.

- 1 قم بتثبيت تطبيق Garmin eLog من متجر التطبيقات على الجهاز المحمول وافتحه.
 - 2 على الجهاز المحمول، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد نظام Garmin eLog وتكوينه.
- ملاحظة: تكون وظائف الجهاز محدودة إلى أن تتم عملية الإعداد.

تمكين تطبيق Garmin eLog للإقران بجهاز dēzl

- 1 من تطبيق Garmin eLog، قم بتسجيل دخولك إلى ملف تعريف السائق.
- 2 اختر Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.

تمكين اتصال Garmin eLog على جهاز dēzl أو تعطيله

- 1 من جهاز dēzl، اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر اسم الجهاز المحمول المقترن.
- 3 اختر خانة الاختيار محوّل Garmin eLog أو قم بمسحها.

عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl

قبل أن تتمكن من عرض معلومات Garmin eLog على جهاز dēzl، عليك إكمال عملية الإعداد (إعداد ميزات Garmin eLog على جهاز dēzl، الصفحة 32).

أثناء قيادة مركبتك، يعرض الجهاز حالة الخدمة وإجمالي ساعات القيادة على أداة خريطة Garmin eLog. اختر حقلاً لعرض ملخص عن ساعات القيادة المتبقية.

عرض تشخيص Garmin eLog وحالات الخلل الخاصة به

عندما يكتشف جهاز Garmin eLog تشخيصاً أو خللاً، يعرض إشعاراً على شاشة الجهاز. اختر إشعار التشخيص أو الخلل لعرض تفاصيل حوله.

ملاحظة: يمكنك عرض معلومات إضافية حول التشخيص والخلل في تطبيق Garmin eLog.

IFTA

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون ملف تعريف المركبة للشاحنة نشطاً. يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة لتوثيق الاتفاقية الدولية لضريبة الوقود (IFTA)، كيانات شراء الوقود والأميال المقطوعة.

إدخال بيانات الوقود

- 1 اختر تطبيقات > IFTA > عند الضخ.
- 2 أدخل سعر الوقود لكل غالون.
- 3 اختر حقل وقود مستهلك.
- 4 أدخل كمية الوقود التي تم شراؤها.
- 5 إذا لزم الأمر، فاختر نوع الوقود:
 - لتسجيل الكمية باللترات، اختر غالون > لتترات > حفظ.
 - لتسجيل الكمية بالغالون، اختر لتترات > غالون > حفظ.
- 6 إذا لزم الأمر، فاختر خانة الاختيار الضريبة مشمولة.
- 7 اختر التالي.
- 8 حدد خياراً لتسجيل محطة الوقود حيث تزوّدت بالوقود:
 - اختر محطة وقود مجاورة من القائمة.
 - اختر حقل النص، وأدخل اسم محطة الوقود وعنوانها.
- 9 اختر مشتري الوقود.

تحرير بيانات الوقود

- 1 اختر تطبيقات < IFTA > سجلات الوقود.
- 2 إذا لزم الأمر، فاختر ملف تعريف المركبة.
- 3 إذا لزم الأمر، فاختر فصل.
- 4 اختر سجل وقود.
- 5 حدد خياراً:
 - اختر حقلاً لتحرير المعلومات.
 - اختر  لحذف السجل.

عرض ملخص الحدود وتصديره

يوفر ملخص الحدود قائمة بالبيانات الخاصة بكل ولاية أو مقاطعة تم تشغيل مركبتك فيها في كل فصل. يتوفر ملخص الحدود في بعض المناطق.

- 1 اختر تطبيقات < IFTA > ملخص الحدود.
- 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
- 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
- 4 اختر  < تصدير > موافق لتصدير ملخص حدود. يقوم الجهاز بتصدير الملخص إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

تعديل تقارير الرحلة وتصديرها

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات < IFTA > تقارير الرحلة.
- 2 اختر شاشة إذا لزم الأمر.
- 3 اختر فصل إذا لزم الأمر.
- 4 اختر تقريراً.
- 5 حدد خياراً:
 - اختر  < حذف >، واختر خانة الاختيار لحذف تقرير.
 - اختر  < جمع >، واختر خانة الاختيار لجمع التقارير.
 - اختر  < تصدير > موافق. يقوم الجهاز بتصدير التقرير إلى ملف csv. ويخزنه في مجلد Reports على الجهاز.

عرض ملخصات الحدود وتقارير الرحلة التي تم تصديرها

ملاحظة

إذا لم تكن تعرف الغرض من أي ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة الجهاز على ملفات نظام هامة لا يجب حذفها.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب لديك.
- 2 من مستعرض الملفات على الحاسوب، استعرض للوصول إلى سعة الجهاز الداخلية، وافتح مجلد Reports.
- 3 افتح مجلد IFTA.
- 4 افتح ملف csv..

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعداد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (إضافة فئات الخدمة، الصفحة 35).

- 1 اختر تطبيقات < سجل الصيانة >.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر إضافة سجل.
- 4 أدخل عداد المسافات، واختر التالي.
- 5 أدخل تعليقاً (اختياري).
- 6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

- 1 اختر تطبيقات > سجل الصيانة.
- 2 اختر ≡ > إضافة فئة.
- 3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فئات الخدمة

- لدى قيامك بحذف فئة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفئة أيضًا.
- 1 اختر تطبيقات > سجل الصيانة.
 - 2 اختر ≡ > حذف فئات.
 - 3 اختر فئات الخدمة التي تود حذفها.
 - 4 اختر حذف.

إعادة تسمية فئات الخدمة

- 1 اختر تطبيقات > سجل الصيانة.
- 2 اختر الفئة التي تريد إعادة تسميتها.
- 3 اختر ≡ > إعادة تسمية فئة.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

- 1 اختر تطبيقات > سجل الصيانة.
- 2 اختر فئة خدمة.
- 3 اختر ≡ > حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

- يمكنك تعديل التعليق وعدد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.
- 1 اختر تطبيقات > سجل الصيانة.
 - 2 اختر فئة.
 - 3 اختر حقلًا.
 - 4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

PrePass®

ملاحظة

لا تحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق PrePass أو حداثتها.

ملاحظة: لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك حساب نشط على PrePass.

يمكن تطبيق PrePass السائقين من التحقق من سلامة المركبة التي تستخدم لأغراض تجارية وبيانات القيادة الخاصة بها ووزنها في محطات الوزن التالية. يمكنك إقران جهاز dēzl بتطبيق dēzl وتطبيق PrePass لتلقي إشعارات محطة الوزن التالية على جهاز dēzl.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

برامج الولاء

من جهاز dēzl، يمكنك الوصول إلى برامج الولاء لبعض مواقف الاستراحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك Love's Travel Stops® و Pilot Flying J Travel Centers. يمكنك استخدام تطبيقات برامج الولاء على جهاز dēzl للتحقق من أرصدة نقاط المكافآت ومعلومات أخرى عن برنامج الولاء. لتنشيط ميزات برامج الولاء، سجل الدخول إلى حساب برنامج الولاء الخاص بك في تطبيق dēzl.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في الولايات المتحدة.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحظة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة أكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تلميحات بشأن التحدث إلى الجهاز

- تحدث بصوت واضح موجّه نحو الجهاز.
- ابدأ كل طلب بعبارة *OK Garmin*.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكثر.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- إذا لم تلقِ إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.
- إذا لم يستجب الجهاز لطلباتك، فتأكد من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتداخل مع الميكروفون.

تشغيل الملاحظة المنشطة بالصوت من Garmin

- تتيح لك الملاحظة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن المواقع والعناوين وبدء مسارات الرحلة مع إرشادات لكل منعطف وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.
- يُرجى قول *OK Garmin*، وقول طلب.
 - على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:
 - *OK, Garmin, take me home*.
 - *OK, Garmin, where's the library?*

التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطاً، يمكنك قول عبارات للتحقق من وقت وصولك المقدّر إلى وجهتك.

Say OK, Garmin, what time will we arrive?

إجراء مكالمات هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقترن.

يُرجى قول *OK, Garmin, call*، وقول اسم جهة الاتصال.

على سبيل المثال، يمكنك قول *OK, Garmin, call Mom*.

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

- يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين مستوى الصوت أو السطوع إلى قيمة تتراوح بين 0 و 10.
- *OK, Garmin, increase the volume*
 - *OK, Garmin, set the volume to 0*
 - *OK, Garmin, set the volume to 9*
 - *OK, Garmin, decrease the brightness*
 - *OK, Garmin, set the brightness to 5*

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدة.

- 1 اختر تطبيقات > دليل المالك.
- 2 يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 43).
- 2 اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق dēz لتلقي بيانات أحوال الطقس (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

1 اختر تطبيقات < رادار أحوال الطقس.

2 اختر ▶ لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضاً عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر ≡ < إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لستمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق dēz (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر تطبيقات < أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر ≡ < حالات الطرق.

مخطّط الرحلات

يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلّة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة مواقع سياحية مقترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنوي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحه في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر تطبيقات > مخطّط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسماً واختر تم.

تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- 1 اختر تطبيقات > مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 حدد خياراً:
 - لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
 - لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
 - لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

- يمكن للجهاز أن يقترح مواقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.
- 1 أثناء تحرير رحلة، اختر  > اقتراح مواقع سياحية.
 - 2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.
 - 3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه الرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر تطبيقات > مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تنوي استخدامها أثناء الملاحه في الرحلة (اختياري).
- 4 اختر .
- 5 حدد خياراً:
 - لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 19).
 - لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 19).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

لستتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة (تغيير خيارات التوجيه الرحلة، الصفحة 38). في حال لم يتطابق، سيطلبك الجهاز بتغيير ملف تعريف المركبة لستتمكن من بدء الرحلة (تبدل ملف تعريف المركبة، الصفحة 5).

- 1 اختر تطبيقات > مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
 - 2 اختر رحلة محفوظة.
 - 3 اختر انطلق!
 - 4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.
- يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

- إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.
- 1 اختر تطبيقات > مخطّط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مساري الحالي.
 - 2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطّط الرحلات.
 - 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

كاميرات حركة المرور photoLive

لستتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلاً بتطبيق dēzi (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية. لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

- يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضاً حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالباً.
- 1 اختر تطبيقات > photoLive.
 - 2 اختر المس للإضافة
 - 3 اختر طريقاً.
 - 4 اختر موقعاً للكاميرا حركة المرور.
- تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.
- 5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).
- تم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

- 1 من الخريطة، اختر : photoLive.
- يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.
- 2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختار البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور


- 1 اختر تطبيقات > photoLive.
- 2 اختر المس للإضافة.
- 3 اختر طريقاً.
- 4 اختر تقاطعاً.
- 5 اختر حفظ.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز و/أو إعدادات الخصوصية، الصفحة 43). يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة. اختر تطبيقات > محفوظات الرحلة.

مشغل الوسائط

يتيح مشغل الوسائط لجهازك التحكم بالوسائط التي يتم تشغيلها حاليًا من تطبيق الوسائط على هاتفك المقترن. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار الموسيقى من القائمة الرئيسية.

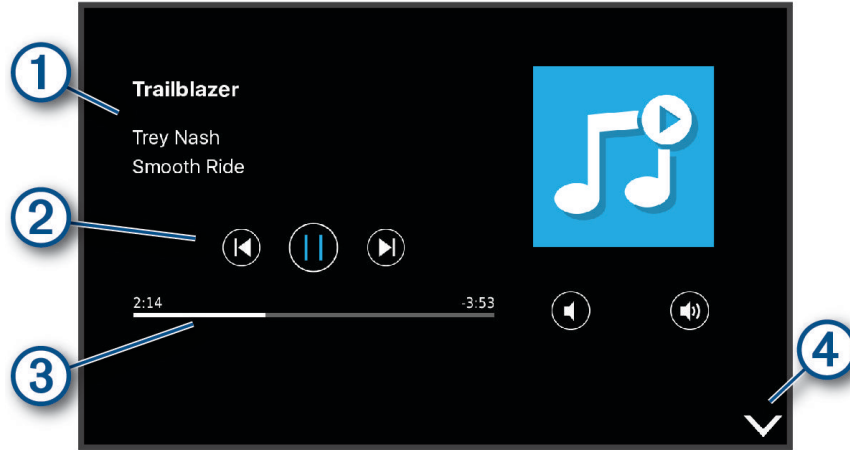

1	معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حاليًا، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.
2	عناصر التحكم بالتشغيل. تتغير عناصر التحكم استنادًا إلى الخدمة التي توفر الوسائط.
3	التقدم في عنصر الوسائط الحالي.
4	حدد هذا الخيار لإخفاء مشغل الوسائط أو تقليله.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر : > الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر الإعدادات > الخريطة والعربة.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 25).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر الإعدادات > الخريطة والعربة > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر الإعدادات > الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئية أو قيود الانبعاثات التي قد تنطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتبهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر الإعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمّ محاكاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعدّد عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكاته.

1 اختر الإعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi® وأجهزة Bluetooth المقترنة وميزات Bluetooth. اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترن: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقترنة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 45).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تنبيهات السائق: لإتاحة تمكين التنبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها ([التنبيهات وميزات تنبيه السائق](#), الصفحة 6).

تنبيه السرعة: لتنبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتذكيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر الإعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تنبيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

تتيح لك إعدادات الكاميرا الاحتياطية إدارة الكاميرات الاحتياطية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر هذه القائمة على جهاز الملاحة إلا إذا كان متصلاً بكبل مستقبل كاميرا لاسلكية. راجع دليل المالك الخاص بالكاميرا الاحتياطية للحصول على معلومات مفصلة عن إقران الكاميرات وإعدادات الكاميرا. انتقل إلى garmin.com/backupcamera لشراء كاميرا احتياطية من Garmin.

اختر الإعدادات > الكاميرا اللاسلكية، ثم اختر كاميرا مقترنة.

إلغاء الإقران: لإزالة الكاميرا المقترنة. عليك إقران الكاميرا مجدداً لتتمكن من عرضها باستخدام هذا الجهاز والكبل.

إعادة التسمية: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

خطوط الإرشاد: لإظهار أو إخفاء خطوط الإرشاد وإتاحة ضبط موضعها.

إعدادات شاشة العرض

اختر الإعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائيًا أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 20).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

افتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثيات وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خيارًا:

- لتعيين الوقت تلقائيًا باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.
- لتعيين الوقت يدويًا، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

افتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر الإعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر الإعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

تراخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوزات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوزات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوزات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر الإعدادات > الجهاز > إعادة ضبط.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوظات الرحلة، اختر مسح محفوظات الرحلة.
- يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف المواقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.
- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية.
- لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.
- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر حذف البيانات وإعادة ضبط الإعدادات.
- يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك المواقع المحفوظة والمواقع التي عُثر عليها مؤخراً و محفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
بروتوكول/الترددات اللاسلكية	2,4 جيجاهرتز @ 13 ديسيل ملي واط
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محوّل AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

- للحصول على أفضل تجربة ملاحه، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدّثة على جهازك.
- توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.
- توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل.
- يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.
- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
 - يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق (Garmin Express (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
 - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.
 - 3 اختر البحث عن شبكات.
 - 4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
 - 5 اختر شبكة.
 - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.
- يتصل الجهاز بالشبكة ويتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تنطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها موفر خدمة الإنترنت. اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 45).
 - 2 عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفراً، يظهر  على رمز الإعدادات في القائمة الرئيسية.
 - 2 اختر الإعدادات > التحديثات.
 - 3 يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفر تحديث، يظهر التحديث متوفر أسفل خريطة أو برنامج.
 - 3 حدد خياراً:
 - لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، اختر تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تثبيت الكل.
 - لتثبيت تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تثبيت الكل.
 - 4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات.
 - ملاحظة: إذا لم توافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن توافق على اتفاقيات الترخيص.
 - 5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 44).
 - للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلّق على الحائط يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوافقة.
 - 6 أبقِ الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
- تلميح: إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاكتمال، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو Garmin Express.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيته (تثبيت Garmin Express، الصفحة 47).

2 افتح تطبيق Garmin Express.

3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ mini-USB ① على جهاز dēzl، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفر على الحاسوب.

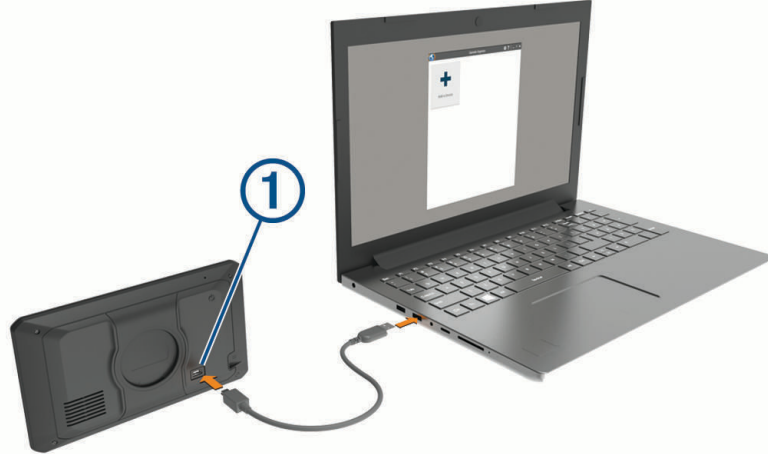

4 عندما يطالبك جهاز dēzl بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

5 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

تثبيت الكل

ثمة تحديثات متوفرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو

الوقت المقدّر للتثبيت: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

عرض التفاصيل

7 حدد خيارًا:

• لتثبيت كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.

• لتثبيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتثبيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 49).

8 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خيارًا:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.
 - للتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التنزيل على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.
- 3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز. لا تستخدم بئناً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا تتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظّف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجّل جهازك باستخدام برنامج (garmin.com/express) Garmin Express.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 أمل أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح


- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

- إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.
- 1 اعمد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.

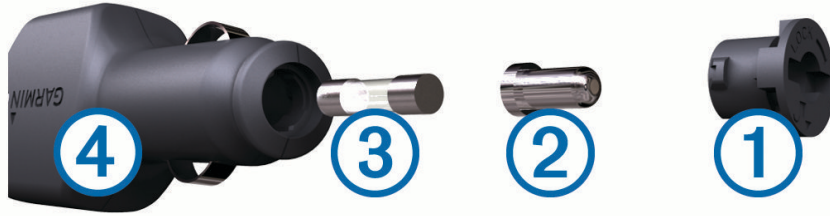

- تلميح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.
- 2 قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
 - 3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
 - 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
 - 5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق (تركيب جهاز dēzi وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (عد/دات/الملاحه، الصفحة 41).
- ضع الجهاز خارج المواقع المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتك

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركة، الصفحة 48).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 42).
- قصّر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 42).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 4).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 42).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه.
- أبقِ الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر الإعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- يجب تمكين خيار Bluetooth.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
- تحقق من توافق هاتفك.
- انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
- أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترن، الصفحة 30)، وإكمال عملية الإقران (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 25).

ملحق

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و32 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك ([dēzl OTR700 / LGV700 نظرة شاملة على الجهاز الصفحة 1](#)).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.
ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.4 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوب

- يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.
- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
 - 3 عندما يطالبك جهاز dēzl بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.
- تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 49).
- 2 وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 3 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 اختر ملفاً.
- 4 اختر تعديل > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

- إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.
- 1 أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple®، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
 - 2 افصل الكبل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انتقل إلى garmin.com/accessories.

