

Xero[®] A1i Pro

Brukerveiledning

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT® og Xero® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Express™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Mac® er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Kom i gang.....	1
Videoveiledninger.....	1
Oversikt over enheten.....	2
Knapper.....	3
Sette inn AAA-batterier.....	4
Montere siktet på en bue.....	5
Feste den eksterne utløserkabelen.....	6
Slå enheten av eller på.....	7

Bruke avdrifts- og høydejusteringene.....	7
--	----------

Bruke RAV- og RAH-justeringene.....	8
--	----------

Kalibrere buesiktet.....	9
Spesifikasjoner for dreiningsmoment.....	9

Bruke buesiktet.....	9
Avstandsmålinger.....	10
Angi en manuell avstand.....	10
Dynamisk vater.....	10
Aktivere den dynamiske vaterfunksjonen.....	11
Hovedmeny.....	11
Jaktmodus.....	11
Justere lysstyrken.....	11
Legge til pilprofiler.....	12
Administrere pilprofiler.....	12
Kalibrering av siktepinne.....	12
Automatisk kalibrering av siktepinner.....	12
Kalibrere flere avstander manuelt....	13
Faste siktepinner.....	13
Laserposisjoner.....	14
Sende posisjoner til en enhet.....	14
Vise skuddynamikk.....	14
Skuddynamikk.....	15
XD-modus.....	15
Konfigurere ekstraavstandsmodus.....	15
Bruk av snikemodus.....	15

Enhetsinnstillinger.....	15
Siktepinneinnstillinger.....	16

Proffinnstillinger.....	16
Flytte den kalibrerte avstandsstablen.....	16
Vaterinnstillinger.....	16
Innstillinger for laserposisjon.....	17
Buekonfigurasjonsinnstillinger.....	17
Innstillinger for skuddynamikk.....	17
Systeminnstillinger.....	17
Endre måleenhetene.....	17
Kalibrere kompasset.....	17

Avansert oppsett.....	18
Justere rullaksen.....	18
Tare det digitale vateret.....	18
Justere boblevateret.....	19

Informasjon om enheten.....	19
Enhetsspesifikasjoner.....	19
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	19
Produktoppdateringer.....	19
Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin.....	20
Koble enheten til datamaskinen.....	21
Ta vare på enheten.....	21
Rengjøre enheten.....	21
Få mer informasjon.....	21
Feilsøking.....	22
Treffpunktet beveger seg mellom skudd.....	22
Enheten min viser bare faste siktepinner.....	22
Tips for konsekvent avstandsmåling.....	22
Nullstille enheten.....	22

Indeks.....	23
--------------------	-----------

Kom i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Inspiser alltid utstyret før du skyter en pil. Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død. Du er ansvarlig for å forstå og overholde alle gjeldende forskrifter for bruk av pil og bue.

Sørg alltid for at det er tilstrekkelig klaring mellom pilfjærene og siktehuset. Uten tilstrekkelig klaring kan pilfjærene treffe siktehuset, noe som kan føre til skade på huset og/eller uberegnelige skudd som kan føre til personskade eller død.

Denne enheten har et beskyttende hus som, når det er på plass, forhindrer menneskelig tilgang til laserstråling som overskrider grensen for tilgjengelig utslipp (accessible emission limit, AEL) for laserprodukter i klasse 1. Denne enheten må ikke modifiseres eller brukes uten tilhørende hus eller optikk. Bruk av denne enheten uten hus og optikk eller bruk av denne enheten med modifisert hus eller optikk som eksponerer laserkilden, kan resultere i direkte eksponering for laserstråling og risiko for permanente øyeskader. Fjerning eller modifisering av spredelinsen foran laseroptikken kan medføre risiko for permanente øyeskader.

Videoveiledninger

Du kan se videoveiledninger for installering og konfigurering av Xero buesiktet ditt på garmin.com/xerotutorials.

Oversikt over enheten



① Knapper	Trykk for å bla gjennom menyer, velge alternativer og konfigurere enheten (<i>Knapper, side 3</i>)
② LCD-skjerm	Viser avstanden til målet og enhetsinnstillinger
③ Optikk	Viser siktepinnene
④ Boblevater	Viser når enheten er i vater
⑤ Batterideksel	Fjern for å sette inn batterier eller få tilgang til mikro-USB-porten
⑥ Ekstern utløser-port	Kobler til den eksterne utløserkabelen
⑦ Enhetsmerke	Inneholder produsentens identifikasjons- og sertifiseringsinformasjon

Garmin
1200 E 151st St,
Olathe, KS 66062
www.garmin.com

CLASS 1 LASER PRODUCT
CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and
1040.11 except for conformance
with IEC 60825-1 Ed. 3., as
described in Laser Notice No. 56,
dated May 8, 2019.

⑧

Laseremitter

Avgir laserlys for å måle avstanden til et mål

⑨

Lasermottaker

Mottar laserlys for å måle avstanden til et mål

Knapper

- Trykk på **OK** for å åpne hovedmenyen og velge menyalternativer.
- Trykk på **<** eller **>** for å bla gjennom menyer.
- Trykk på **<** eller **>** når du bruker jaktmodus for å justere siktepinnens lysstyrke.
- Hold inne **<** eller **>** når du bruker jaktmodus for å åpne avstandsmålermenyen.
- Trykk på **↶** for å gå tilbake til en tidligere meny.
- Trykk på **↷** for å slå på enheten.
- Hold inne **↷** for å slå av enheten.

Sette inn AAA-batterier

Enheden bruger to AAA-litiumbatterier. Litiumbatterier er påkrevd for denne enheden. Alkaliske batterier og NiMH-batterier opfylder ikke strømkravene til funktjonen for afstandsmåling. Når du bruger alkaliske batterier eller NiMH-batterier, kan siktefunksjonaliteten bli redusert til at bare standard faste siktepinner kan brukes.

- 1 Bruk en unbrakonøkkel på 2 mm ($\frac{5}{64}$ tommer) til å løsne de fire skruene ①, og fjern batteridekselet ② på siden av enheten.




- 2 Sett to AAA-litiumbatterier inn i enheten. Pass på at du setter dem inn riktig vei.
- 3 Sett batteridekselet på plass igjen, og stram skruene til med et maksimalt dreiemoment på 0,5 N-m (4 lbf-in).

Montere siktet på en bue

- 1 Juster de store hullene på riserbraketten i forhold til monteringshullene på siden av buen.
- 2 Bruk en unbrakonøkkel på 3 mm ($\frac{1}{8}$ tommer) til å feste riserbraketten ved hjelp av de medfølgende monteringssskruene ①.
- 3 Stram monteringssskruene til det maksimale dreiemomentet på 6,7 Nm (60 pund/tomme).

MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte dreiemomentverdier.

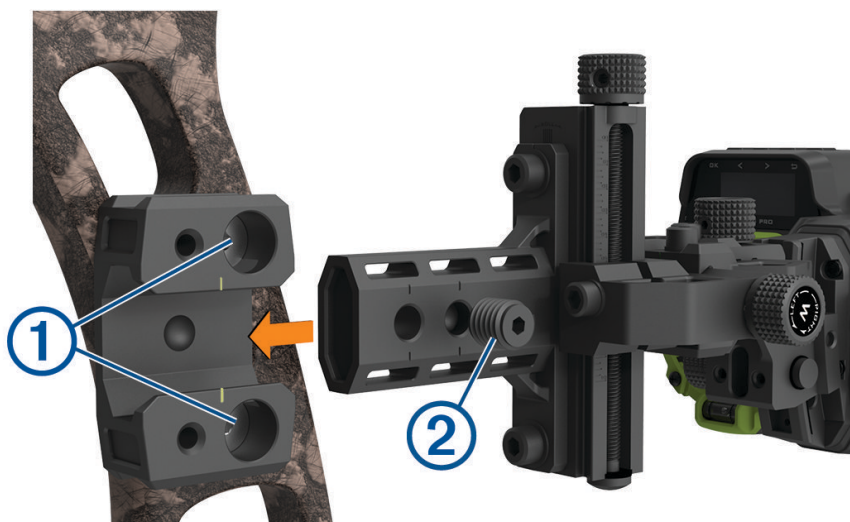

- 4 Skyv buesiktets svalehaleskjøt inn i riserbraketten.
- 5 Bruk en unbrakonøkkel på 3,5 mm ($\frac{9}{64}$ tommer) til å feste buen til riserbraketten med den medfølgende justeringsskruen ②.

TIPS: Buesiktets svalehaleskjøt har to hull for justeringsskruen. Monter buesiktet ved hjelp av et hull som fungerer best med peep-sikteblenderåpningen. Hvis du monterer siktet nærmere buen, kan det i noen tilfeller øke siktrekkevidden.

- 6 Stram justeringsskruen til med et maksimalt dreiemoment på 3,9 Nm (35 pund/tomme).

Feste den eksterne utløserkabelen

- 1 Koble den eksterne utløserkabelen til den eksterne utløserporten.



- 2 Trykk den eksterne utløserkabelen inn i porten, og dreii den med klokka til den låses på plass.
- 3 Plasser den eksterne utløseren ① på buens grep på et sted der du enkelt kan aktivere den ved fullt drag.
MERK: Du bør kontrollere at utløseren og utløserkabelen er plassert på en slik måte at de ikke forstyrrer betjeningen av buen.



- 4 Fest utløseren til buen ved hjelp av den medfølgende teipen ②.

TIPS: Du kan bruke den ekstra teipbiten til å feste utløserkabelen til riseren.

Slå enheten av eller på

- 1 Hvis du vil slå på enheten, trykker du på og holder inne ↶.
- 2 Hvis du vil slå av enheten, holder du ↶ inne i tre sekunder.


MERK: Enheten slås av automatisk etter 24 timer hvis den ikke registrerer noen knappe- eller tastetrykk. Enheten forbruker svært lite strøm i standbymodus.

Bruke avdrifts- og høydejusteringene

Hovedsiktepinnen er et fast punkt på enhetsoptikken som peker langs samme akse som den laserbaserte avstandsmåleren. Avdrifts- og høydejusteringene på enheten brukes til å angi hovedsiktepinnen under det første oppsettet (*Kalibrere buesiktet, side 9*).

MERK: Enheten ber deg om å angi hovedsiktepinnen til 20 m (20 yards) som standard. Du kan angi en annen avstand hvis du foretrekker det. Hvis du angir hovedsiktepinnen på lengre avstander, får du en større maksimal rekkevidde, men siktepinnens sikt til mål mindre enn 30 meter (30 yards) unna blir redusert. Hvis du angir hovedsiktepinnen på kortere avstander, får du bedre sikt med siktepinnen over mål i nærheten, men en kortere maksimal rekkevidde.

- 1 Bruk en unbrakonøkkel på 3,5 mm ($\frac{9}{64}$ tommer) til å løsne låseskruen i nærheten av justeringsknotten for høyde ① eller avdrift ②.

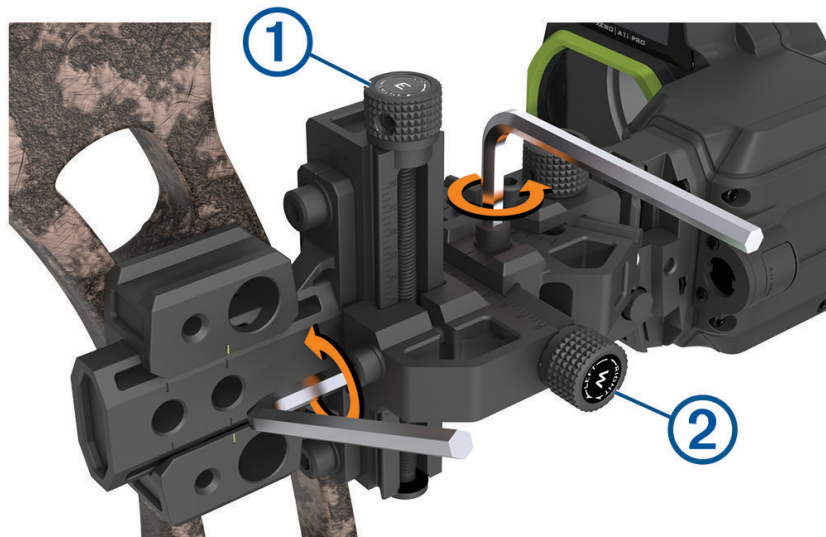

- 2 Vri på justeringsknotten for å justere høyden ① eller avdriften ②.


MERK: Justeringsknottene er merket for å angi retningen de beveger siktet i. Under kalibreringen bør du flytte siktet i retningen til pilens treffpunkt. Hvis for eksempel pilens treffpunkt er lavt og til høyre, bør du justere siktet ned og til høyre.

- 3 Stram låseskruen til med 2,2 Nm (20 pund/tomme).

Bruke RAV- og RAH-justeringene

Avstandsmålerens grønne, runde trådkors indikerer retningen den laserbaserte avstandsmåleren peker mot. RAV- og RAH-justeringene brukes til å justere avstandsmålerens trådkors i henhold til hovedsiktepinnen under det første oppsettet av enheten (*Kalibrere buesiktet, side 9*).

- 1 Bruk en unbrakonøkkel på 3,5 mm ($\frac{9}{64}$ tommer) til å løsne låseskruen i nærheten av RAH-① eller RAV-② justeringsknotten.

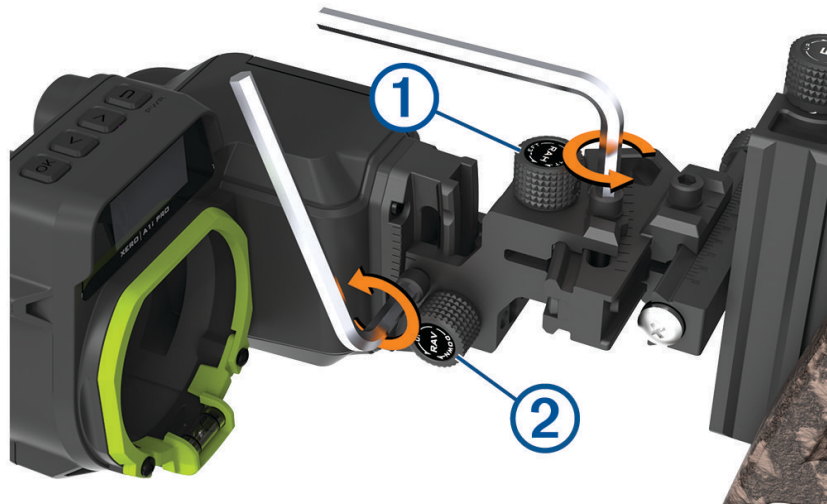

- 2 Vri på justeringsknotten for å justere den horisontale ① eller vertikale ② innrettingen av trådkorset.

MERK: Justeringsknottene er merket for å angi retningen de flytter den røde hovedsiktepinnen i, i forhold til avstandsmålerens trådkors. Under kalibreringen bør du justere knottene til hovedsiktepinnen er sentrert i den runde avstandsmålerens trådkors ③ ved fullt drag.



- 3 Stram låseskruen til med 2,2 Nm (20 pund/tomme).

Kalibrere buesiktet

Første gang du slår på Xero buesiktet, blir du bedt om å gå gjennom en konfigureringsprosess. Du kan se veiledningsvideoer på garmin.com/xerotutorials.

- 1 Velg språk.
- 2 Velg en måleenhet.
- 3 Velg **Ja** for å starte kalibrering av siktepinner.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi hovedsiktepinnen og kalibrere avstandstabellen.

Spesifikasjoner for dreiningsmoment

Når du justerer og strammer til justeringslåseskruene, bør du sørge for at skruene alltid er strammet til med et maksimalt dreiemoment på 2,2 Nm (20 pund/tomme). Hvis du ikke har en momentnøkkel, kan du stramme til skruene til skruehodet er i kontakt med monteringsoverflaten. Deretter strammer du til skruen med en ekstra kvart omdreining.

Monteringsskruene som fester riserbraketten til buen, bør alltid strammes til med et maksimalt dreiemoment på 6,7 Nm (60 pund/tomme). Hvis du ikke har en momentnøkkel, kan du stramme til skruene til skruehodet er i kontakt med monteringsoverflaten. Deretter strammer du til skruen med en ekstra halv omdreining.

Justeringskruen som fester buesiktet til riserbraketten, bør alltid strammes til med et maksimalt dreiemoment på 3,9 Nm (35 pund/tomme). Hvis du ikke har en momentnøkkel, kan du stramme til justeringskruen til den sitter godt og deretter stramme til skruen en ekstra $\frac{1}{8}$ omdreining.

Bruke buesiktet

Før du kan bruke buesiktet, må du kalibrere det for pil og bue-kombinasjonen din (*Kalibrere buesiktet, side 9*).

- 1 Hold inne utløseren for den laserbaserte avstandsmåleren.
TIPS: Du kan måle avstanden med buen spent eller i hvileposisjon.
- 2 Juster hovedsiktepinnen i forhold til målingstrådkorset, og sikt på målet.
- 3 Mens du holder trådkorset på målet, slipper du utløseren for den laserbaserte avstandsmåleren.
Buesiktet viser den målte avstanden og en ny siktepinne.
- 4 Sikt på målet ved hjelp av den nye siktepinnen, og slipp pilen.

Avstandsmålinger

Når du aktiverer den laserbaserte avstandsmåleren, viser enheten tre målinger på LCD-skjermen, i tillegg til piltypen og siktepinnennummeret. Enheten bruker disse målingene til å justere plasseringen av siktepinnen.



① Justert avstand	Den horisontale avstanden til målet, som beregnes ved hjelp av målingsvinkelen.
② Synslinjeavstand	Den målte avstanden mellom den laserbaserte avstandsmåleren og målet.
③ Målingsvinkel	Opp- eller nedovervinkelen fra avstandsmåleren til målet.
④ Pilspiss	Pilspisstypen til profilen.
⑤ Pinnennummer	LED-siktepinnennummeret til siktepinnen for målt avstand.

Angi en manuell avstand

Du kan angi en siktepinne for en bestemt avstand manuelt. Dette kan være nyttig hvis buesiktet ditt har lavt batteri, eller hvis du planlegger å skyte fra en bestemt avstand. Du kan bare angi manuelle siktepinner for avstander nærmere enn den maksimale kalibrerte avstanden.

- 1 Hold inne **<** eller **>** i jaktmodus.
- 2 Velg **Manuell avstand**.
- 3 Trykk på **<** eller **>** for å velge en avstand.
- 4 Trykk på **OK**.

Dynamisk vater

Når det dynamiske vateret er aktivert, viser det når du holder buen rett. To LED-lys vises på enhetsoptikken når buen heller. Det øverste LED-lyset blinker når buen heller mot venstre. Det nederste LED-lyset blinker når buen heller mot høyre. Buen er i vater når LED-lysene ikke lenger vises. Ved lengre avstander øker vaterets følsomhet.

Aktivere den dynamiske vaterfunksjonen

1 Velg  > **Vater** > **Dynamisk vater** fra hovedmenyen.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise LED-lysene over og under siktelinjen og tillate en større helling før de begynner å blinke, velger du **På linje – standard**.
- Hvis du vil vise LED-lysene over og under siktelinjen og tillate en mindre helling før de begynner å blinke, velger du **På linje – proff**.
- Hvis du vil vise LED-lysene på kanten av enhetsoptikken og tillate en større helling før de begynner å blinke, velger du **Forskyvning – standard**.
- Hvis du vil vise LED-lysene på kanten av enhetsoptikken og tillate en mindre helling før de begynner å blinke, velger du **Forskyvning – proff**.

MERK: Det dynamiske vaterets LED-lys vises ikke når du bruker faste siktepinner.

Hovedmeny

Trykk på **OK** for å åpne hovedmenyen.

	Aktiverer jaktmodus
	Åpner pilprofilmenyen
	Åpner Xero posisjonsmenyen.
	Åpner menyen for enhetsinnstillinger

Jaktmodus

Jaktmodus brukes til å måle avstand, sikte og skyte med buen. Jaktmodusen aktiverer funksjoner som gjør det enklere å avfyre målte skudd raskere. Når jaktmodus er aktivert, lagres skuddposisjoner automatisk ved hjelp av Xero posisjonsfunksjonen. Dette kan gjøre det enklere for deg å spore målet når du bruker buesiktet med en kompatibel GPS-enhet.

Justere lysstyrken

Buesiktet inneholder en sensor for omgivelseslys som brukes til å angi lysstyrken til siktepinnen og trådkorset automatisk. Du kan justere innstillingene for lysstyrke for siktepinnen og trådkorset hvis du foretrekker en annen lysstyrke. Du kan også raskt justere siktepinnens lysstyrke ved å trykke på  eller  i jaktmodus.

1 Velg  > **Lysstyrke** fra hovedmenyen.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil justere lysstyrken til siktepinnen, velger du **Siktepinner**.
- Hvis du vil justere lysstyrken til avstandsmålerens trådkors, velger du **Lysstyrke på trådkors**.
- Hvis du vil justere lysstyrken til skjermens bakgrunnslys, velger du **Bakgrunnslys**.
- Hvis du vil endre tidsavbruddsinnstillingen for bakgrunnslys, velger du **Tidsavbrudd for bakgrunn**.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere sensoren for omgivelseslys, velger du **Lyssensor**.

Legge til pilprofiler

Du kan legge til pilprofiler for bruk med forskjellige piler eller dravekter. Du bør angi en egen pilprofil for hver piltype du bruker.

- 1 Velg  > **Legg til pilprofil** fra hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Ny** for å opprette en ny pilprofil.
 - Velg **Kopier**, og velg en profil for å kopiere en eksisterende pilprofil.
- 3 Angi et navn på pilprofilen.
TIPS: Du kan trykke på  eller  for å bla gjennom menyen. Du kan trykke på **OK** for å angi en bokstav.
- 4 Velg  for å bekrefte navnet.
- 5 Hvis det er nødvendig, velg **Ja** for å begynne å kalibrere pilprofilen.

Administrere pilprofiler

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Aktiver** for å aktivere profilen.
 - Velg **Kalibrerte avstander** for å justere de kalibrerte avstandene i profilen.
 - Velg **Faste siktepinner** for å justere de faste siktepinnene i profilen.
 - Velg **Pilspiss** for å endre pilspisstypen i profilen.
 - Velg **Pildiameter** for å endre pildiameteren i profilen.
 - Velg **Valider avstandsstabel** eller **Avstandsstabel validert** for å validere avstandsstabelen.
 - Hvis du vil redigere profilnavnet, velger du **Rediger navn**.
 - Hvis du vil tilbakestille alle kalibreringsdata for den gjeldende profilen, velger du **Nullstill profilen**.
 - Hvis du vil slette profilen, velger du **Slett**.

Kalibrering av siktepinne

Automatisk kalibrering av siktepinner

Ved å bruke kronografhastigheten og draglengden du anga for buen under buekonfigurasjonen, kan Xero A1i Pro-buesiktet forutsi den ballistiske profilen til pila din og automatisk kalibrere avstandsstabelen. Du kan angi sikte høyde og grep til siktemål for å få mer nøyaktige resultater.

- 1 Når du blir bedt om det under oppsettet av pilprofilen, angir du pilens kronografhastighet.
- 2 Velg **Ja** for automatisk kalibrering av avstandsstabelen.
- 3 Velg pildiameteren.
Avstandsstabelen opprettes automatisk.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte avstandsstabelen.

MERK: Hvis du validerer avstandsstabelen, sikrer du at du har justert den i henhold til pilens faktiske ballistiske profil. Enheten ber deg om å validere avstandsstabelen ved 40 m (40 yards) eller lengre. Hvis du er en langdistanseskytter, bør du validere den på en lengre avstand.

Validere avstandsstabelen

Enheten ber deg om å validere avstandsstabelen etter den automatiske kalibreringen. Hvis du velger å hoppe over valideringen under konfigureringen, kan du validere avstandsstabelen senere via pilprofilens innstillinger. Du kan også validere en avstandsstabel som har blitt validert tidligere, på nytt.

MERK: Du kan også kalibrere avstandene i pilprofilen manuelt. Manuell kalibrering av avstander fra en automatisk kalibrert avstandsstabel fjerner valideringsalternativet fra pilprofilen og endrer profilen til en manuell profil.. Du kan gjenopprette den opprinnelige profilen med automatisk kalibrering dersom det er nødvendig.

- 1 Velg .
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg **Valider avstandsstabel** eller **Avstandsstabel validert**.
- 4 Velg **Ja**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å validere eller validere avstandsstabelen på nytt.

Kalibrere flere avstander manuelt

Garmin® anbefaler at du kalibrerer en avstand for hver tiende meter eller yard ved manuell kalibrering. Kalibrerte avstander gjelder bare for den aktive pilprofilen. Buesiktet viser ikke siktepinner utover den lengste kalibrerte avstanden.

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg **Kalibrerte avstander > Legg til avstand**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen på buesiktet ditt for å kalibrere enheten for den nye avstanden.

Faste siktepinner

Du kan angi buesiktet til å bruke faste siktepinner for flere avstander. På denne måten kan buesiktet fungere som et vanlig fast buesikte. Enheten oppretter automatisk faste siktepinner i trinn på 10 m (10 yards) for automatisk kalibrerte profiler. Faste siktepinner har et lavere strømforbruk enn den laserbaserte avstandsmåleren, og du kan bruke de faste siktepinnene hvis batterinivået er for lavt til å måle avstand. Du kan angi de faste siktepinnene til en hvilken som helst avstand mellom høyeste og laveste kalibrerte avstand.

Når du er i jaktmodus, kan du når som helst trykke på  eller raskt på målingsutløseren for å vise faste siktepinner.

Angi faste siktepinner

Før du kan angi faste siktepinner, må du kalibrere buesiktet for den gjeldende pil og bue-kombinasjonen din ([Kalibrere buesiktet, side 9](#)).

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg **Faste siktepinner > Legg til siktepinne**.
- 4 Velg et område.
- 5 Velg farge for siktepinnen.
- 6 Gjenta om nødvendig trinn 3–5 for å legge til flere faste siktepinner.

Endre farge på fast siktepinne

Det finnes en liten forskyvning mellom røde og grønne siktepinner. De fleste bueskyttere vil ikke se endringer i presisjon for skudd kortere enn 45 m (50 yard). Garmin anbefaler å velge bare én farge for siktepinner når du angir faste pinner for avstander som er lengre enn 45 m (50 yard).

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg **Faste siktepinner**.
- 4 Velg en siktepinne.
- 5 Velg en **Farge**.
- 6 Velg en farge.

Slette faste siktepinner

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg **Faste siktepinner**.
- 4 Velg en siktepinne.
- 5 Velg **Slett siktepinnen**.

Laserposisjoner

Når du jakter med enheten, registreres retningen og den målte avstanden hver gang du måler avstanden til et mål. Du kan sende disse dataene til en kompatibel Garmin klokke eller håndholdt enhet. Dette kan hjelpe deg med å opprette veipunkter eller spore målet. Laserposisjoner vises i XERO-posisjoner-widgeten eller -appen på den compatible enheten din. Du kan justere sendingsinnstillingene fra Innstillinger-menyen på buesiktet ([Innstillinger for laserposisjon, side 17](#)).

MERK: Du må kanskje oppdatere programvaren for den compatible klokka eller den håndholdte enheten før du kan bruke XERO-posisjoner-appen ([Produktoppdateringer, side 19](#)).

Sende posisjoner til en enhet

Du må aktivere Xero-widgeten før du kan motta data fra buesiktet til kroppsnære enheter. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Garmin enheten.

Du kan sende målte posisjoner til en kompatibel Garmin klokke eller håndholdt enhet manuelt.

- 1 Velg  fra hovedmenyen.
- 2 Velg en målt posisjon.
- 3 Velg **Ja**.

Buesiktet sender den valgte posisjonen til den compatible Garmin enheten.

Vise skuddynamikk

Enheter registrerer statistikk om skuddynamikken. Du kan bruke denne funksjonen som en referanse for å forbedre presisjonen din.

- 1 Hold  eller  i jaktmodus.
- 2 Velg **Skudd-dynamikk**.
- 3 Trykk på  eller  for å bla gjennom registrert skuddstatistikk.

TIPS: Du kan også aktivere varsler om skuddynamikk etter hvert skudd ([Innstillinger for skuddynamikk, side 17](#)).

Skuddynamikk

Helling sideveis: En måling i grader av buens helling sideveis idet skuddet ble avfyrt.

Impulsvarighet: Tiden buesiktet registrerte målbar vibrasjon fra buen etter skuddet.

Skudd: Antall avfyrte skudd under den nåværende skyteøkten.

Skudd totalt: Totalt antall avfyrte skudd.

XD-modus

ADVARSEL

Sørg alltid for at det er tilstrekkelig klaring mellom pilfjærene og siktehuset. Uten tilstrekkelig klaring kan pilfjærene treffe siktehuset, noe som kan føre til skade på huset og/eller uberegnelige skudd som kan føre til personskade eller død.

Med modusfunksjonen for ekstra avstand (XD-modus) kan du utvide avstanden til buesiktet ved å velge en sekundær posisjon, kalt en forlenget posisjon, på høydeskinnen. Når XD-modus-funksjonen er aktivert og du har klaring mellom pilfjærene og siktehuset, kan du skyte på lenger avstand. Du kan bare måle avstanden i hvileposisjon når du bruker den forlengede posisjonen.

Konfigurere ekstraavstandsmodus

- 1 Velg  > **Proffinnstillinger** > **XD-modus**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruk av snikemodus

Før du kan bruke snikemodus, må du aktivere snikemodus ([Proffinnstillinger, side 16](#)).

Snikemodus deaktiverer den eksterne utløserkabelen for å hindre at du aktiverer avstandsmåleren ved et uhell.

- 1 Hold inne  til meldingen vises.
Enheten spør om du vil gå inn i snikemodus.
- 2 Velg **Ja**.

Du kan enten trykke raskt på utløseren fem ganger eller på en hvilken som helst knapp på buesiktet for å aktivere enheten fra snikemodus. Den eksterne utløserkabelen låses opp frem til du går inn i snikemodus igjen.

Enhetsinnstillinger

I enhetsinnstillingene kan du tilpasse enheten etter egne behov.

Velg  fra hovedmenyen.

Siktepinner: Angir utseendet til og tidsavbrudd for siktepinnene på buesiktet ([Siktepinneinnstillinger, side 16](#)).

Lysstyrke: Du kan justere innstillingene for lysstyrke for siktepinnen og trådkorset ([Justere lysstyrken, side 11](#)).

Proffinnstillinger: Du kan konfigurere proffinnstillingene. ([Proffinnstillinger, side 16](#)).

Vater: Viser buevinkelen og gjør at du kan vise en vaterindikator når du skyter ([Vaterinnstillinger, side 16](#)).

Trådkors: Gjør at du kan slå på avstandsmålerens trådkors og hovedsiktepinnen og justere dem ved behov.

Laserplasseringer: Angir sendingsmodus for laserposisjoner ([Innstillinger for laserposisjon, side 17](#)).

Skudd-dynamikk: Aktiverer eller deaktiverer skuddvarsler og tømmer skuddhistorikken ([Innstillinger for skuddynamikk, side 17](#)).

Buekonfigurasjon: Du kan angi mål for draglengde, sikte høyde og siktelengde for buekonfigurasjon ([Buekonfigurasjonsinnstillinger, side 17](#)).

Systeminnstillinger: Du kan konfigurere systeminnstillingene, kalibrere kompasset og vise forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Siktepinneinnstillinger

I siktepinneinnstillingene kan du tilpasse utseendet til siktepinnene og hvor lang tid det tar før siktepinnene vises i buesiktet.

Velg  > **Siktepinner** fra hovedmenyen.

Farge for målt avstand: Angir fargen på siktepinnen for målt avstand.

Autom. farge faste siktep.: Angir automatisk fargen på de faste siktepinnene.

Tidsavbrudd ved jakt: Angir hvor lang tid det tar før en siktepinne for målt avstand forsvinner i jaktmodus.

Proffinnstillinger

Velg  > **Proffinnstillinger** fra hovedmenyen.

XD-modus: Aktiverer en modus som lar deg utvide avstanden til buesiktet ved å velge en forlenget posisjon på høydeskinnen (*XD-modus, side 15*).

Toppunkt under flyvning: Viser en blinkende LED-lampe over siktepunktet som viser det høyeste beregnede punktet pilen når under flygningen.

Siktepinneposisjon: Viser LED-posisjonen ved siden av hver pinne på skjermen.

Desimalnøyaktighet: Viser mer nøyaktige målinger for den laserbaserte avstandsmåleren. Målinger avrundes til nærmeste tiendedel av en meter eller yard.

Snikemodus: Aktiverer alternativet for å gå inn i en modus som forhindrer utilsiktede tastetrykk (*Bruk av snikemodus, side 15*).

Flytt kal. avstandsstabel: Du kan flytte de kalibrerte pinnene for å justere i den retningen du ønsker (*Flytte den kalibrerte avstandsstabelen, side 16*).

Konkurransetil: Gjør at enheten kan registrere skuddynamikk på en fil som er lagret på enheten. Dette kan være nyttig når du registrerer skudd under en turnering.

Flytte den kalibrerte avstandsstabelen

Du kan flytte de kalibrerte pinnene opp eller ned for å justere i den retningen du ønsker. Hvis for eksempel hovedpinnen er stilt inn på 18 meter (20 yards) og maksimalpinnen på 64 meter (70 yards), kan du flytte avstandsstabelen oppover slik at du kan legge til flere pinner for lengre avstander. Du kan også flytte den kalibrerte avstandsstabelen nedover, slik at pinnene sentreres innenfor enhetsoptikken. Du må justere den mekaniske innretningen når du har flyttet den kalibrerte avstandsstabelen. Hvis du flytter den kalibrerte avstandsstabelen, oppdateres alle pilprofilinnstillinger.

MERK: Enheten lagrer pinner som er posisjonert over eller under optikken. Disse pinnene er fortsatt oppført som kalibrerte avstander og kan flyttes tilbake til optikken når som helst.

1 Velg  > **Proffinnstillinger** > **Flytt kal. avstandsstabel** fra hovedmenyen.

2 Velg **Ja**.

3 Velg  eller  for å justere posisjonen til avstandsstabelen.

4 Trykk på **OK**.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten for den nye plasseringen av stabelen.

Vaterinnstillinger

Velg  > **Vater** fra hovedmenyen.

Dynamisk vater: Angir at vaterindikatorer skal vises når du sikter (*Dynamisk vater, side 10*).

Indikatorfarge: Angir fargen på LED-lampene til vaterindikatorene.

Vis måler: Viser buevinkelen. Du kan bruke dette alternativet til å justere plasseringen av boblevateret.

Angi nivå til null: Setter det elektroniske vateret til null. Du kan bruke dette alternativet hvis du har rettet opp buen mekanisk, men det digitale vateret viser ikke null.

Innstillinger for laserposisjon

Velg  > **Laserplasseringer** fra hovedmenyen.

Sendemodus: Angir sikkerheten til sending av laserposisjon. Du kan velge Privat for å sende posisjoner kun til en parkoblet enhet.

Glem enhet: Fjerner den parkoblede enheten, slik at du kan parkoble den med en annen enhet i privat modus. Du trenger ikke å bruke denne funksjonen mens du bruker sendemodus.

Buekonfigurasjonsinnstillinger

Du kan angi mål for buekonfigurasjon for å få mer nøyaktige resultater når du bruker buesiktet.

Velg  > **Buekonfigurasjon** fra hovedmenyen.

Draglengde: Angir buens draglengde.

Draglengde: Angir avstanden mellom det nederste punktet på buesiktet og toppen av en pil i nokken.

Draglengde: Angir avstanden mellom forsiden av den grønne sikteringen og grepområdet.

Innstillinger for skuddynamikk

Velg  > **Skudd-dynamikk** fra hovedmenyen.

Skuddvarsler: Aktiverer eller deaktiverer varsler etter hvert skudd.

Nullstill antall skudd i økt: Tømmer skuddhistorikken for den gjeldende økten.

Nullstill kilometerteller: Tømmer hele skuddhistorikken som er lagret på enheten.

Systeminnstillinger

Velg  > **Systeminnstillinger** fra hovedmenyen.

Skjermfarge: Angir bakgrunnsfargen for skjermen til svart eller hvit.

Språk: Angir enhetsspråk.

Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten ([Endre måleenhetene, side 17](#)).

Kalibrer kompass: Du kan kalibrere kompasset hvis du opplever uregelmessig kompassadferd. For eksempel etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer ([Kalibrere kompasset, side 17](#)).

Nullstill alle innstillinger: Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkverdiene.

Om: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenhetene som vises på enheten.

1 Velg  > **Systeminnstillinger** > **Enheter**.

2 Velg et målesystem.

Kalibrere kompasset

MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis Xero posisjonsfunksjonen ikke fungerer som den skal, kan du for eksempel manuelt kalibrere kompasset etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer.

1 Velg  > **Kalibrer kompass** fra hovedmenyen.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Avansert oppsett

Justere rullaksen

For å få best mulig resultat bør du justere rullaksen på buesiktet etter å ha montert det på buen.

- 1 Bruk en bueskrustikke til å holde buen på plass vertikalt.
- 2 Fest et strengevater til buestrengen.
- 3 Juster bueskrustikken til buestrengen er loddrett.
- 4 Fest et torpedovater til høydeblokken på Xero A1i Pro-buesiktet.
- 5 Bruk en unbrakonøkkel på 3,5 mm ($\frac{9}{64}$ tommer) til å løsne de to skruene ① på baksiden av buesiktet.



- 6 Juster rullaksen til torpedovateret samsvarer med strengevateret.
- 7 Stram skruene til med 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- 8 Hvis det er nødvendig, tarer du buesiktets digitale vater ([Tare det digitale vateret, side 18](#)).
- 9 Juster om nødvendig buesiktets boblevater ([Justere boblevateret, side 19](#)).
- 10 Fjern strenge- og torpedovaterne.

Det er mulig for buens sikteplan å skifte fra en vertikal stilling ved hvile til en hellende stilling ved fullt drag på grunn av riserbevegelse. Hvis dette skjer, gjentar du denne prosessen med buen trygt ved fullt drag ved hjelp av et dragbrett.

Tare det digitale vateret

Når du har montert buesiktet på buen, skal det digitale vateret vise 0 når buen er vannrett. Hvis det ikke viser 0, kan det hende at du må tare det digitale vateret.

- 1 Velg > **Vater** > **Angi nivå til null**.
- 2 Hold buen vannrett.
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Dersom det er nødvendig, justerer du boblevateret slik at det er sentrert når det digitale vateret viser null ([Justere boblevateret, side 19](#)).

Justere boblevateret

Buesiktet inneholder et innebygd digitalt vater og et lett synlig boblevater. Hvis det ikke er samsvar mellom det digitale vateret og boblevateret, kan du justere posisjonen til boblevateret.

- 1 Velg  > **Vater** > **Vis måler**.
- 2 Hold buesiktet i vater, slik at skjermen viser 0.
- 3 Løsne de to skruene på hver side av boblevateret med en kvart omdreining.
- 4 Juster boblevateret til boblen er sentrert og det digitale vateret også viser 0.
- 5 Stram de to skruene.

Informasjon om enheten

Enhetsspesifikasjoner

Batteritype	Utbyttbare 1,5 V AAA-litumbatterier
Batterilevetid	Opptil 25 000 lasermålinger Opptil 1 år i standbymodus
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F) LES DETTE Ikke utsett enheten for temperaturer over 60°C (140°F).
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -20 til 60°C (fra -4 til 140°F)
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Trådløs frekvens/protokoll	ANT® 2,4 GHz ved 4 dBm maks.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Trykk på **OK** for å åpne menyen.
- 2 Velg  > **Systeminnstillinger**.
- 3 Velg **Om**.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin


Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste programvareoppdateringene for enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
- 4 Åpne programmet Garmin Express.
- 5 Koble Xero enheten din til en datamaskin ved hjelp av en mikro-USB-kabel (*[Koble enheten til datamaskinen, side 21](#)*).
- 6 Fra Garmin Express applikasjonen klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
- 7 Klikk på **Legg til enhet**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter programvareoppdateringer for enheten.
- 9 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.
- 10 Når programvareoppdateringen er fullført, kobler du enheten fra datamaskinen.
- 11 Sett på plass batteridekselet.
Enheten installerer programvareoppdateringen.

Koble enheten til datamaskinen

Du må kanskje fjerne ekstra braketttilbehør før du kan koble enheten til datamaskinen.

- 1 Bruk en unbrakonøkkel på 5/64 tomme til å løsne de fire skruene som fester batteridekselet.
- 2 Ta av batteridekselet, og legg det fra deg.
MERK: Ikke ta ut batteriene.
- 3 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten ① på enheten.

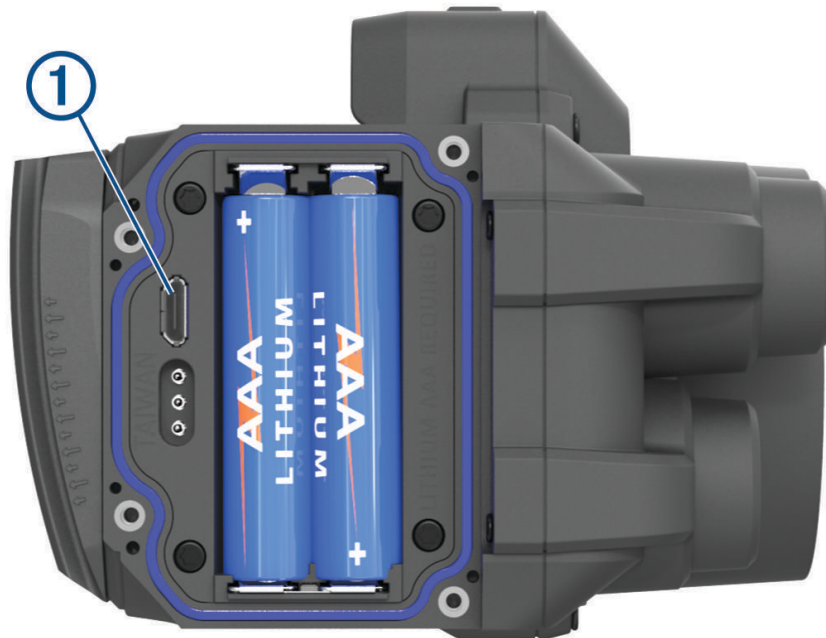

- 4 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 5 Hvis buesiktet er slått av, trykker du på  for å slå på enheten.
Buesiktet går inn i USB-masselagringsmodus.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

- 1 Fukt en myk, ren og lofri klut med vann.
- 2 Tørk forsiktig av enheten.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Feilsøking

Treffpunktet beveger seg mellom skudd

Det er flere faktorer som kan forårsake variasjoner i treffpunktet.

- Kontroller at skruene som fester riserbraketten til riseren er strammet til det maksimale dreiemomentet på 6,7 Nm (60 pund/tomme), og at braketten er festet til buen.
MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte dreiemomentverdier.
- Kontroller at hver justeringslåseskrue på braketten er strammet til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- Kontroller at du bruker riktig pilprofil for piltypen du bruker.
- Mål skuddene dine konsekvent ved fullt drag eller i hvileposisjon.
- Inspiser buen din, og kontroller at alle delene er i god stand.
- Ha alltid en stabil stilling når du avfyrrer en pil. Variasjoner i skytestilling, trykk på grepet og plassering av peep-sikte kan ha innvirkning på presisjonen.

Enheten min viser bare faste siktepinner

Når batterinivået er lavt eller ikke oppfyller minimumsstrømkravet for den laserbaserte avstandsmåleren, tillater enheten bare bruk av faste siktepinner.

- Kontroller batterinivået til batteriene du har satt inn.
- Kontroller at du bruker AAA-litiumbatterier.

Tips for konsekvent avstandsmåling

Hvis du er konkurranseskytter, kan konsekvent avstandsmåling hjelpe deg med å forbedre presisjonen din.

- Bruk avstandsmåleren konsekvent mens du bruker samme stilling (ved fullt drag eller i hvileposisjon).
- Aktiver desimalpresisjon ([Proffinnstillinger, side 16](#)).
- Kontroller at du sikter trådkorset mot målet når du slipper målingsutløseren.

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. Dette sletter ikke noen av de lagrede dataene eller innstillingene dine.

- 1 Hold inne  i opptil 30 sekunder eller til enheten slår seg av.

MERK: Hvis enheten ikke slår seg av, kan du slå den av ved å fjerne batteriene.

- 2 Hold inne  i ett sekund for å slå på enheten.

Indeks

A

av/på-knapp 7

B

bakgrunnslys 11

batteri 19

sette inn 4

buesikte, bruke 9

D

data, overføre 21

datamaskin, koble til 21

E

enhet, rengjøre 21

F

faste siktepinner 10, 13, 14

feilsøking 17, 21, 22

G

Garmin Express, oppdatere programvare 19

H

hovedmeny 11

I

innstillinger 15–17

J

jaktmodus 11

K

kalibrere siktet 7, 9

knapper 3

kompass, kalibrere 17

L

lagre data 21

laserbasert avstandsmåler 10

laserposisjoner 14

lysstyrke 11

M

montere enheten 6

montering av enhet 5

måleenheter 17

N

nullstille enheten 22

O

oppdatere, programvare 20

P

pilprofiler 12

posisjoner, sende 14

programvare, oppdatere 19, 20

R

rengjøre enheten 21

S

sikter i enheten 8, 12, 13, 15, 18, 19

skuddynamikk 14, 15, 17

snikemodus 15

spesifikasjoner 19

dreiningsmoment 9

T

tilbehør 21

V

vanntetthetsvurdering 19

vater 10, 11, 18

innstillinger 16

videoveiledninger 1

