


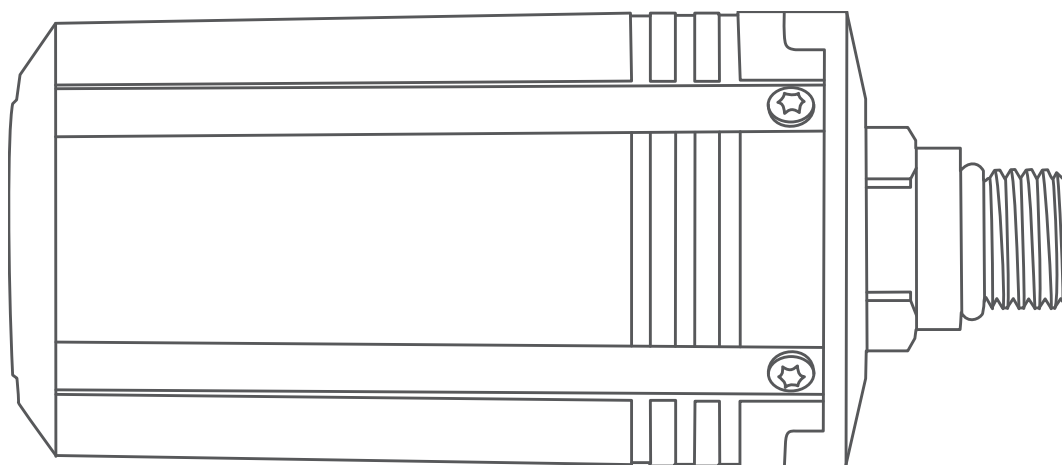

DESCENT™ T1

Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og ANT® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Descent™, Garmin Dive™, Garmin Express™ og Subwave™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Senderen min lager en lyd når jeg
dykker..... 15

Innledning..... 1

Installasjon og oppsett..... 1

- Tips for plassering av senderen..... 2
- Installere senderen på
tankregulatoren..... 3
- Installere senderen på en
slangeforlengelse med høyt trykk..... 4
- Parkoble senderen med en kompatibel
Descent dykkecomputer..... 6
- Innstillinger for sender..... 6
- Velge parkoblede sendere som skal
 vises på dykkedataskjerm bildene..... 7
- Velge metriske måleenheter for
 gassforbruksfrekvens..... 7
- Inkludere sendere i beregninger av
 gassforbruk..... 7
- Legge til senderdata-skjermen til en
 dykkemodus..... 7

Dykking..... 7

- Dykkevarsler..... 8
- Starte et dykk på en parkoblet Descent
dykkecomputer..... 9
- Vise dataskjerm bildene for
senderen..... 10
- Sendervarsler..... 11
- Aktivere tapte sendervarsler..... 11

Informasjon om enheten..... 12

- Bytte batteriet på Descent T1..... 12
- Ta vare på enheten..... 12
- Rengjøre senderen..... 12
- Spesifikasjoner..... 13
- Få mer informasjon..... 13

Feilsøking..... 14

- Oppdatere sender-programvaren ved
hjelp av din Descent dykkecomputer.. 14
- Senderen og klokken mister forbindelse
under vann..... 14
- Justere strøminnstillingen for
 senderen..... 14
- Senderens batteri tømmes raskt..... 15

Indeks..... 16

Innledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Installasjon og oppsett


FORSIKTIG

For å sikre riktig oppsett og best mulig ytelse anbefales det på det sterkeste at du fullfører førstegangsinstalleringen og konfigureringen i en dykkebutikk. Du bør teste installasjonen av senderen over og under vann før du bruker den under et dykk.


Tips for plassering av senderen

Senderen kommuniserer trådløst med den compatible dykkecomputeren. På overflaten bruker den ANT[®] teknologi. Under vann bruker den et ekkoloddssignal. Kroppen, tørrdrakten og dykkerutstyret kan hindre signalet, spesielt under vann. For å få best mulig mottak bør alle sendere i gruppen ha klare siktlinjer til dykkecomputeren. Følg disse tipsene for å hindre blokkering av signalet med kroppen eller utstyret.


- Du bør sette inn senderen minst 7 cm (3 tommer) fra kroppen.
- Du bør sette inn senderen på samme side av tanken som håndleddet du har dykkecomputeren på. Hvis du for eksempel bruker dykkecomputeren på venstre håndledd, bør du sette inn senderen på venstre side av tankregulatoren.

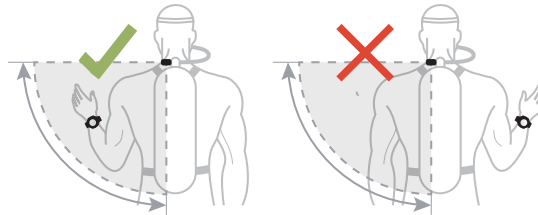

- Du bør ha tanken høyt på ryggen for å få best mulig mottak. Dette gjør at senderen har fri siktlinje over skuldrene.

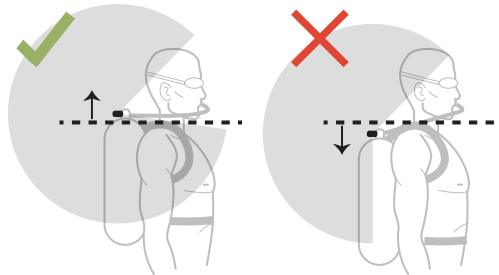

- Hvis du bærer tanken opp ned med regulatoren nederst, kan du bruke en høytrykkslange til å flytte senderen for fri siktlinje over skuldrene.
- Hvis du mister signalet fra senderen, beveger du armen til signalet er gjenopprettet.
- Hvis du mister signalet fra en annen dykker, endrer du kroppsstilling til signalet er gjenopprettet. Hvis kroppen din er mellom dykkecomputeren og en annen dykker, kan det hindre signalet fra dykkerens sender.

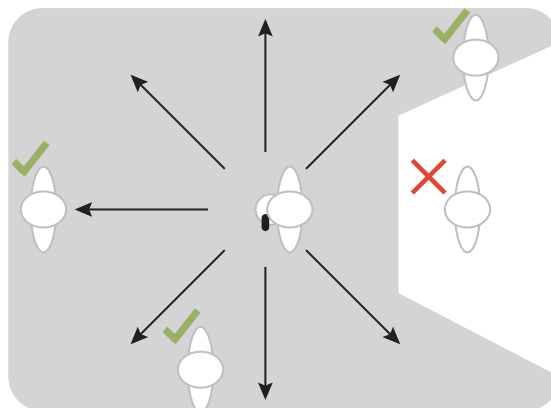

Installere senderen på tankregulatoren

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid den forhåndsinstallerte strømningsbegrenseren når du bruker senderen som er direkte festet til regulatoren. Bruk alltid den inkluderte luftspolen når du kobler senderen til en høytrykkskabel-forlengelse (*Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk, side 4*). Hvis senderen brukes uten strømningsbegrenseren eller luftspolen, kan det føre til alvorlig personskade eller død på grunn av feil i trykkluftsystemet.

Før du installerer senderen på tankregulatoren, bør du lese posisjoneringstipsene for senderen og velge den porten som gir best mulig sikt til dykkecomputeren.

Du trenger en $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) fastnøkkel for å installere senderen.

Senderen kobles til en trykkutgang på førstetrinnsregulatoren.

- 1 Kontroller at regulatoren er trykkløs og frakoblet fra en dykkeflaske.
- 2 Ta ut portpluggen fra høytrykksporten på førstetrinnsregulatoren.
- 3 Kontroller at strømningsbegrenseren er montert i senderen.
- 4 Skru senderen på trykkutgangen til du føler motstand.



⚠ ADVARSEL

Kontroller at den installerte senderen ikke fysisk er i veien for noen slanger eller andre tankenheter.

- 5 Bruk en $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) nøkkel for å trekke til senderen.



LES DETTE

For å unngå skade på senderen og mulig funksjonsfeil, må du ikke stramme for hardt. Ikke bruk senderkabinettet til å stramme til eller løsne senderen.

Ikke ta tak i regulatoren eller senderen for å flytte, bære eller justere tanken.

Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid den forhåndsinstallerte strømningsbegrenseren når du bruker senderen som er festet direkte til regulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren, side 3*). Bruk alltid den inkluderte luftspolen når du kobler senderen til en slangeforlengelse med høyt trykk. Hvis senderen brukes uten strømningsbegrenseren eller luftspolen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall på grunn av svikt i lufttrykket.

Før du installerer senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk som er sertifisert i henhold til EN 250:2014-standarden, bør du lese plasseringstips for senderen og velge en plassering som gir den beste synslinjen til dykkecomputeren.

Du trenger to $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) fastnøkler og en liten flat skrutrekker eller en flat tang for å installere senderen.

Senderen kan kobles til en slangeforlengelse med høyt trykk fra høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.

- 1 Bruk en skrutrekker eller tang for å fjerne strømningsbegrenseren forsiktig ① fra senderen.




LES DETTE

Vær forsiktig når du fjerner strømningsbegrenseren, for å unngå å skade enheten.

- 2 Sett den store enden av luftspolen ② inn i senderen.



- 3 Kontroller at regulatoren er trykkløs og frakoblet fra en dykkesylinder.
- 4 Ta ut portpluggen fra høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.
- 5 Koble en slangeforlengelse med høyt trykk til høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.
- 6 Skru senderen på slangeforlengelsen med høy trykk til du føler motstand.

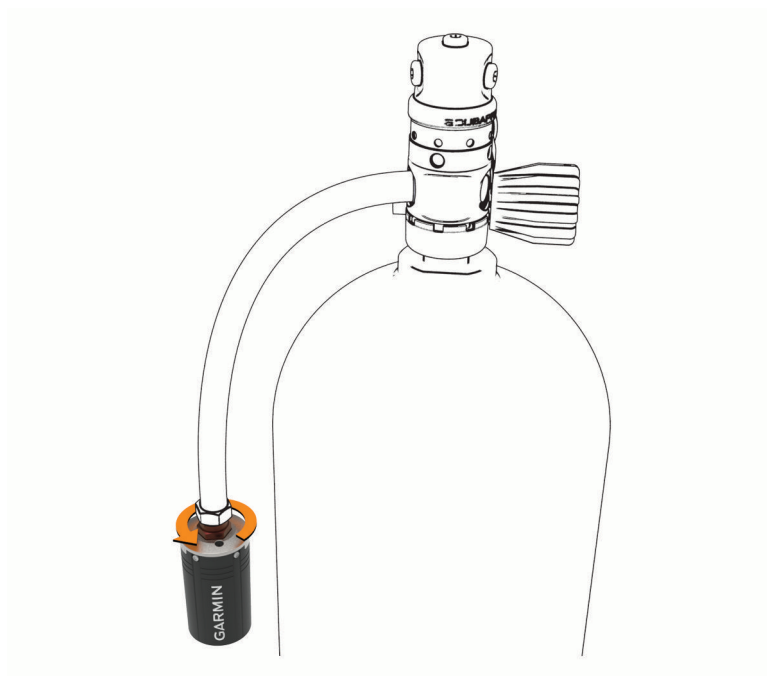

⚠ ADVARSEL

Kontroller at den installerte senderen ikke er fysisk i veien for noen slanger eller andre tankenheter.

- 7 Bruk to $\frac{5}{8}$ tommer (16 mm) nøkler til å stramme senderen ved å sette én nøkkel på senderen og én nøkkel på slangekoblingen.



LES DETTE

For å unngå skade på senderen og mulig funksjonsfeil må du ikke stramme for hardt. Ikke bruk senderkabinettet til å stramme eller løsne senderen.

Ikke ta tak i regulatoren eller senderen for å flytte, bære eller justere tanken.

- 8 Kontroller at forbindelsen mellom senderen og slangekoblingen er sikker før du bruker enheten. Du må fjerne luftspolen og montere strømningsbegrenseren på nytt før du monterer senderen på tankregulatoren.

Parkoble senderen med en kompatibel Descent dykkecomputer

Du må ha en tank og en regulator under trykk for å parkoble senderen.

Descent T1 kan overføre lufttrykkdata til en kompatibel Descent dykkecomputer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible dykkecomputermodeller, kan du gå til Descent T1 på garmin.com.

Før du bruker senderen for første gang, må du parkoble den med dykkecomputeren. Ut av esken er senderen i lavstrømsmodus. Du må vekke enheten fra lavstrømsmodus for å fullføre parkoblingsprosessen.

MERK: Hvis en sender ble levert sammen med dykkecomputeren, er de allerede parkoblet.

- 1 Monter senderen på førstetrinnsregulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren, side 3*).
- 2 Åpne tankventilen gradvis for å trykksette førstetrinnsregulatoren.
Når senderen registrerer trykk, vekkes den fra lavstrømsmodus. Senderen spiller av et lydsignal når den våkner fra lavstrømsmodus og er klar til å parkobles.
- 3 På den kompatible Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**, og velger **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Sendere > Legg til ny**.

Dykkecomputeren starter søket og viser en liste over sendere i nærheten.

- 4 Velg sender-ID-en du vil parkoble fra listen over sendere.
Sender-ID-en står trykt på kassen.

Når parkoblingen er fullført, vises meldingen **Tilkoblet** (tilkoblet) på skjermen til dykkecomputeren. Senderen begynner å sende data om tanktrykk, og den er klar til bruk i et dykk. Neste gang senderen og dykkecomputeren slås på og er innenfor trådløs rekkevidde, kobles de automatisk til når du starter et dykk.

Hvis du dykker med en gruppe, kan du parkoble inntil 5 Descent T1-sendere sammen med datamaskinen.

Innstillinger for sender

Du kan tilpasse innstillingene for parkoblede sendere før et dykk.

På den parkoblede Descentdykkecomputeren holder du **MENU** nede, velger **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Sendere** og velger en sender.

Status: Aktiverer en tilkobling til senderen og viser gjeldende tilkoblingsstatus.

Identifiser: Spiller av et lydsignal på den valgte parkoblede senderen. Dette hjelper deg å identifisere senderen uten at du trenger å se på senderens ID som er trykt på senderhuset.

Enheter: Stiller inn trykkenhetene for tanken. Som standard angis psi hvis dybdeinnstillingen er i fot, og bar hvis dybdeinnstillingen er i meter.

Fungerende trykk: Angir hvor mye trykk tanken har når den er full. Denne verdien brukes til å fastslå øvre ende av trykkmåleren, og til å beregne RMV (respiratorisk minuttvolum) for tanker som bruker psi-enheter.

Reservetrykk: Stiller inn grenseverdiene for reservetrykk og kritiske trykkvarsler som skal vises på dykkecomputeren.

Volum: Her kan du angi luftvolumet til tanken. Du kan bruke alternativet Tilbakestill volum hvis du flytter senderen til en annen tank.

MERK: Denne verdien er nødvendig for å beregne volumetrisk overflateluftforbruk (SAC) og respiratorisk minuttvolum (RMV) (*Velge metriske måleenheter for gassforbruksfrekvens, side 7*).

SAC/RMV/ATR: Gjør det mulig å inkludere senderen i beregninger av volumetrisk overflateluftforbruk (SAC), respiratorisk minuttvolum (RMV) og gjenværende lufttid (ATR) (*Inkludere sendere i beregninger av gassforbruk, side 7*).

Angi sendereffekt: Lar deg justere strøminnstillingen hvis senderen mister forbindelsen med den parkoblede dykkecomputeren under vann.

Om: Viser sender-ID, programvareversjon og batteristatus.

Navn: Her kan du skrive inn et navn på senderen som er enkelt å identifisere.

Fjern: Brukes til å fjerne en parkoblet sender.

Dykketerminologi

Gjenværende lufttid (ATR): Tiden du kan bli på den aktuelle dybden til en stigning på 9 m/min. (30 ft/min.) vil føre til at du når overflaten med reservetrykket.

Trykkbasert luftforbruk på overflaten (PSAC): Endringen i trykk over tid, normalisert til 1 ATM.

Respiratorisk minuttvolum (RMV): Endringen i gassvolum ved lokalt trykk over tid.

Volumetrisk overflateluftforbruk (SAC): Endringen i gassvolum over tid, normalisert til 1 ATM.

Velge parkoblede sendere som skal vises på dykkedataskjermbildene

Du kan vise to parkoblede sendere lett tilgjengelig på det primære dykkedataskjermbildet. Du kan tilpasse hvilke parkoblede sendere som vises på skjermbildet. Som standard vises første og andre sender du parkobler.

- 1 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Visningsoppsett**.
- 3 Velg et felt du vil tilpasse.
- 4 Velg en parkoblet sender.

Velge metriske måleenheter for gassforbruksfrekvens

- 1 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Visningsoppsett > Gassforbruk**.
- 3 Velg et alternativ.

MERK: Dykkecomputeren bare kan beregne det volumetriske overflateluftforbruket (SAC) eller respiratorisk minuttvolum (RMV) hvis luftvolumet på tanken er angitt i dykkecomputeren (*Innstillinger for sender, side 6*). Dykkecomputeren kan beregne trykkbasert luftforbruk på overflaten (PSAC) med eller uten tankens luftvolum.

Inkludere sendere i beregninger av gassforbruk

Beregninger av gassforbruk og gjenværende lufttid beregnes ved hjelp av tanktrykk fra de inkluderte senderne. Den første senderen som du parkobler med den compatible dykkecomputeren, er inkludert som standard. Du kan inkludere flere parkoblede sendere i beregninger av gassforbruk.

- 1 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Sendere**.
- 3 Velg en parkoblet sender.
- 4 Velg vekslebryteren **SAC/RMV/ATR** for å inkludere senderen i beregninger av gassforbruk.
- 5 Gjenta om nødvendig trinn 2 til 4 for å inkludere flere parkoblede sendere i beregninger av gassforbruk.

Legge til senderdata-skjermen til en dykkemodus

Du kan legge til senderdata-skjermbildet i data-skjermsløyfen for å få en dykkemodus.

- 1 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en dykkemodus, og velg dykkemodusinnstillinger.
- 4 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Sendere**.

Dykking

Du kan bruke en kompatibel Descent dykkecomputer som er parkoblet med Descent T1-senderen for å starte en dykkeaktivitet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til Descent serien*.

Dykkevarsler

ADVARSEL

- Denne enheten må bare brukes av sertifiserte dykkere.
- Denne enheten må ikke brukes som den eneste kilden til trykkinformasjon. Bruk alltid andre instrumenter sammen med denne enheten, for eksempel en dybdemåler, en nedsenkbar trykkmåler og en tidtaker eller klokke.
- Sørg for at du fullt ut forstår bruken av, visningene på og begrensningene til enheten. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller enheten, må du alltid finne ut av dette før du dykker med enheten. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet.
- Dykkecomputeren kan beregne graden av overflateluftforbruk (SAC) og gjenstående lufttid (ATR). Disse beregningene er et estimat og må ikke brukes som den eneste kilden til informasjon.
- Utfør sikkerhetssjekker før du dykker. Sjekk riktig enhetsfunksjon og -innstillinger, skjermfunksjon, batterinivå og tanktrykk. Utfør også boblesjekker for å kontrollere slangene for lekkasjer.
- Hvis det vises en tanktrykkadvarsel eller batteriadvarsel på dykkecomputeren, må du avslutte dykket umiddelbart og returnere trygt opp til overflaten. Hvis du ignorerer alarmen, kan dette føre til personskade eller dødsfall.
- Du bør av sikkerhetshensyn aldri dykke alene. Sørg for at hver dykker har en dykkepartner. Dere bør også holde sammen en god stund etter et dykk, ettersom trykkfallsyke kan være forsinket eller utløses av aktiviteter over overflaten.
- Denne enheten er ikke ment for kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter. Den er kun ment for fritidsdykking. Kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter kan utsette brukeren for ekstreme dybder eller forhold som øker risikoen for trykkfallsyke.
- Senderen er ikke et oksygenrengjort produkt. Ikke bruk senderen med noe mer enn 40 % oksygen.

Starte et dykk på en parkoblet Descent dykkecomputer

1 På den parkoblede Descent dykkecomputeren trykker du på **START** fra urskiven.


2 Velg en dykkemodus.

Du finner mer informasjon om støttede dykkemodi i brukerveiledningen for Descent dykkecomputeren.

3 Trykk på **START** til hovedskjermbildet for dykkedata vises.

Skjermbildet for primære dykkedata viser opptil to parkoblede sendere ① (*Velge parkoblede sendere som skal vises på dykkedataskjermbildene, side 7*).

MERK: Du kan bruke dette skjermbildet til å bekrefte at de parkoblede senderne er koblet til dykkecomputeren før du starter dykket.

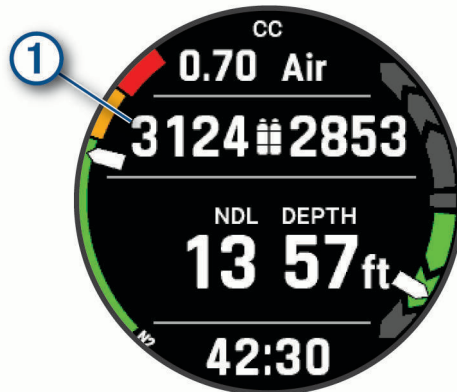

4 Begynn nedstigningen for å starte dykket.

Aktivitetstidtakeren starter automatisk når du når en dybde på 1,2 m (4 fot).


5 Trykk på **DOWN** for å bla gjennom de ytterligere dataskjermene.

Når du vender tilbake til overflaten, avsluttes (som standard) enheten automatisk og lagrer dykket etter ett minutt.

Du må trykkavlaste regulatoren for å sette senderen tilbake i modus for lavt strømforbruk.

Vise dataskjermbildene for senderen

- 1 Under et dykk trykker du på **DOWN** på den parkoblede Descent dykkecomputeren for å vise dataskjermbildet for senderen.

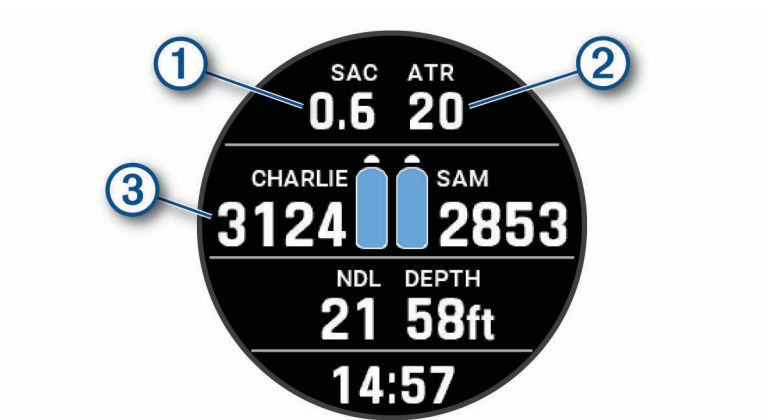

Beregnet gassforbruk for de valgte senderne.


- ① **MERK:** Du kan tilpasse senderne som brukes til gassberegninger (*Inkludere sendere i beregninger av gassforbruk, side 7*).

- ② Beregnet gjenværende lufttid (ATR) for de valgte senderne.

Primære og sekundære sendere og deres tanktrykkverdier.

- ③ **MERK:** Du kan tilpasse hvilke sendere som vises (*Velge parkoblede sendere som skal vises på dykke-dataskjermbildene, side 7*).

- 2 Trykk på **START** i dataskjermbildet for senderen for å vise flere parkoblede sendere i nettverket.

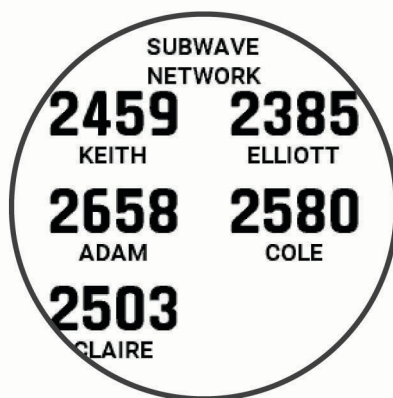

Sendervarsler

Varselmelding	Årsak	Enhetshandling
Ingen	Den parkoblede dykkecomputeren har mistet kommunikasjonen med senderen i 30 sekunder.	Verdien for tanktrykk blinker gult.
%1 er under reservetrykket.	Tanktrykket er under reservetrykknivået. «%1» erstattes med sendernavnet.	Verdien for tanktrykk blir gult. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
Trykket for %1 er farlig lavt.	Tanktrykket er under kritisk trykknivå. «%1» erstattes med sendernavnet.	Verdien for tanktrykk blinker rødt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
%1 har lavt batterinivå.	Det gjenstår mindre enn 20 timer dykketid. «%1» erstattes med sendernavnet.	Sendernavnet blinker LAVT BATT. når batterinivået er kritisk lavt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
INGEN KOM.	Den parkoblede dykkecomputeren har mistet kommunikasjonen med senderen i 60 sekunder.	Sendernavnet blinker INGEN KOM., stiplede linjer erstatter tanktrykkverdien, og tanktrykkverdien blinker rødt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd hvis tilkoblingsvarsler er aktivert.

Aktivere tapte sendervarsler

Den parkoblede dykkecomputeren kan miste kommunikasjonen med senderen når senderen er utenfor rekkevidde, når sendersignalet er blokkert av kroppen din eller av en annen dykker, og når senderen mister batteristrøm. Du kan aktivere et varsel som varsler deg når den parkoblede dykkecomputeren har mistet kommunikasjonen med senderen i 60 sekunder.

- 1 På den parkoblede dykkecomputeren holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Tilkoblingsvarsel**.

Informasjon om enheten

Bytte batteriet på Descent T1


LES DETTE

Du bør bare kjøpe reservebatteri fra en høykvalitetsprodusent og en anerkjent leverandør. Hvis du bruker et batteri med lav kvalitet, kan det føre til dårlig produktytelse og redusert batterilevetid, spesielt ved lave temperaturer. Ikke bruk oppladbare batterier. Oppladbare batterier kan ha en høyere spenningsspesifikasjon og kan forårsake permanent skade på enheten.

Du trenger en mynt eller en flat skrutrekker, et nytt 3 V CR123A litiumbatteri og vanntett silikonfett for å bytte batteriet. Du trenger kanskje også et nytt batterideksel.

Senderen får strøm fra et CR123A litiumbatteri på 3 V. Et batteri er forhåndsinstallert på fabrikken. Du må følge instruksjonene for å bytte batteri nøye for å sikre at senderen er vanntett.

- 1 Sett en mynt eller en flat skrutrekker inn i sporet ①, og roter mot klokken for å skru av batteridekselet.

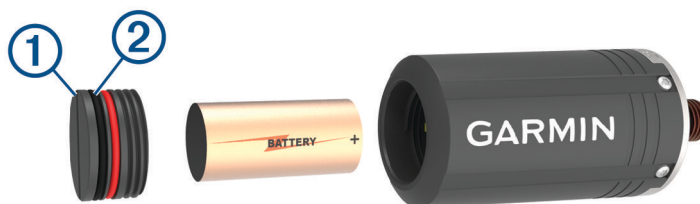

- 2 Fjern batteridekselet og batteriet.
- 3 Sett inn det nye batteriet i senderen med den positive polen inn i senderen og den negative polen mot batteridekselet.
- 4 Kontroller begge pakningene ② for å kontrollere at de er rene, uskadde og sitter godt i sporene.
Hvis pakningene er slitte eller skadde, kan du kjøpe et nytt batteridekselsett med et deksel, pakninger og silikonfett. Gå til Descent T1 på [garmin.com](https://www.garmin.com) for å kjøpe tilbehør.
- 5 Påfør et tynt lag med vanntett silikonfett på begge pakningene.
- 6 Sett batteridekselet tilbake i senderen, og trekk det helt til.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke ta tak i regulatoren eller senderen for å flytte, bære eller justere lufttanken.

Ikke fjern sikkerhetspluggen fra sokkelen på senderen.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Slutt å bruke enheten hvis den er skadet eller hvis den er blitt oppbevart i en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet.

Avbryt bruken hvis det kommer vann inn i batterirommet. Selv små mengder vann kan forårsake korrosjon på de elektriske kontaktene.

Rengjøre senderen

- 1 Skyll senderen med friskt vann etter hvert dykk for å fjerne salt og smuss.
- 2 Tørk om nødvendig senderen med en myk klut.

Spesifikasjoner

Batteri	3 V CR123A-lithium
Batterilevetid	Opptil 100 timer
Gjengetype	7/16 tommer (20 UNF)
Normal driftstemperatur	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Driftstemperatur under vann	0–40 °C (32–104 °F)
Oppbevaringstemperatur	Fra -30 til 70°C (fra -22 til 158°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 0 dBm
Overføringsområde på overflaten (ANT trådløs teknologi)	Opptil 10 m (33 fot)
Overføringsområde under vann (ekkolodd)	Opptil 10 m (33 fot)
Vanntetthetsvurdering	11 ATM ¹
Trykkverdi	300 bar (4351 psi)
Inspeksjonsintervall	Inspiser delene før hver bruk for skader. Skift deler etter behov. ²

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin®.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 110 meter. Du finner mer informasjon på garmin.com/waterrating.

² Bortsett fra normal slitasje, påvirkes ikke ytelsen av aldring.

Feilsøking

Oppdatere sender-programvaren ved hjelp av din Descent dykkecomputer

Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Descent T1-senderen til en kompatibel Descent dykkecomputer.

- 1 Velg et alternativ for å synkronisere dykkecomputeren:
 - Synkroniser datamaskinen med Garmin Dive™ appen.
 - Koble dykkecomputeren til datamaskinen din ved hjelp av USB-kabelen, og synkroniser med Garmin Express™ programmet.

Garmin Dive og Garmin Express se etter programvareoppdateringer automatisk. Når du synkroniserer med Garmin Express, aktiveres oppdateringen umiddelbart på dykkecomputeren. Når du synkroniserer med Garmin Dive, blir du bedt om å ta i bruk oppdateringen senere.
- 2 Monter senderen på førstetrinnsregulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren, side 3*) .
- 3 Åpne tankventilen gradvis for å trykksette førstetrinnsregulatoren.
Når senderen registrerer trykk, våkner den fra lavstrømsmodus og spiller av et lydsignal.
- 4 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**, velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Sendere** og velg sender.
- 5 Vent til senderen er koblet til dykkecomputeren.
Tilkoblet (tilkoblet) vises på skjermen til dykkecomputeren.
- 6 Velg **Programvareoppdatering**.
MERK: Det kan ta opptil ett minutt før dette alternative dukker opp, mens dykkecomputeren fastslår senderens programvareversjon og batteristatus.
- 7 Bekreft sender-ID-en når du blir bedt om det.
Sender-ID-en står trykket på kassen.
- 8 Hold dykkecomputeren i nærheten av senderen til programvareoppdateringen er fullført.

Senderen og klokken mister forbindelse under vann

Hvis klokken og senderen kommuniserer på overflaten, men mister kommunikasjonen under vann, kan du prøve disse tipsene.

- Øk strøminnstillingen for senderen (*Justere strøminnstillingen for senderen, side 14*).
- Monter senderen på en høytrykksslange-forlengelse for å forbedre synslinjen mellom senderen og klokken (*Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk, side 4*).
- Følg tipsene for senderposisjon for å få den beste synslinjen mellom klokken og senderen (*Tips for plassering av senderen, side 2*).

Justere strøminnstillingen for senderen

MERK: Hvis du øker strøminnstillingen, øker du den hørbare støyen fra senderen og reduserer batteriets levetid.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Luftintegrasjon > Sendere**.
- 3 Velg en parkoblet sender.
- 4 Velg **Angi sendereffekt**.
- 5 Skriv inn sender-ID-en.
MERK: Sender-ID-en er trykt på huset.
- 6 Velg et alternativ.

Senderens batteri tømmes raskt

Hvis senderens batteri tømmes raskere enn forventet ([Spesifikasjoner, side 13](#)), bør du påse at senderen går tilbake til strømsparingsmodus etter et dykk.

Du må trykkavlaste regulatoren når du vender tilbake til overflaten etter et dykk.

Den installerte senderen går inn i strømsparingsmodus etter to minutter.

Senderen min lager en lyd når jeg dykker

Senderen lager en lyd når data overføres via Subwave™ ekkoloddnettverket under normal bruk. Ekkoloddssignaler kan merkes under dykking, og siden lyd forplanter seg raskere gjennom vann enn radiobølger, har Subwave ekkoloddnettverket lengre rekkevidde enn vanlige radiobaserte produkter. Subwave ekkoloddnettverket bruker et lavere effektsignal (1 W til 10 W) enn vanlige ekkoloddssystemer (ca. 1000 W). Tester har ikke indikert at liv i havet blir forstyrret.

Du kan redusere strøminnstillingen for å redusere lyden fra senderen ([Justere strøminnstillingen for senderen, side 14](#)).

Indeks

B

batteri [12](#)
 bytte [12](#)
bytte batteriet [12](#)

D

data, skjermbilder [7, 10](#)
dykking [7, 9–11](#)

F

feilsøking [11, 13–15](#)

I

innstillinger [6, 7, 11](#)

P

parkobling [6](#)

R

rengjøre enheten [12](#)

S

sette inn [2–4](#)
spesifikasjoner [13](#)

T

ta vare på enheten [12](#)
tilbehør [13](#)

