


GARMIN®

DESCENT™ MK2I

Dykkecomputer

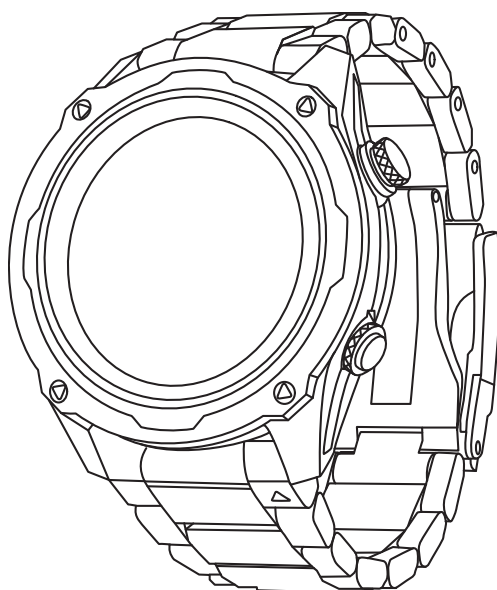

Brukerveiledning

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 8

Startveiledning.....	8
Knapper.....	8
Bruke klokken.....	9
Tilpasse klokken.....	10
Standard urskive.....	10
Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen.....	10
Parkoble smarttelefonen.....	11
Lading av klokke.....	11
Produktoppdateringer.....	11
Konfigurere Garmin Express™.....	11

Dykking..... 12

Dykkevarsler.....	12
Forsiktighet under dykking.....	12
Dykkemoduser.....	13
Bruke modusen for bassengdykk....	13
Dykkeroppsett.....	13
Klargjøre respirasjonsgassene.....	14
Tilpassede dykkervarsler.....	14
Innstilling AV PO2-terskler.....	15
Innstilling av CCR- innstillingsverdier.....	15
Flyforbudstid.....	16
Luftintegrasjon.....	16
Installasjon og oppsett.....	16
Parkoble en sender/mottaker med en Descent™ klokke.....	21
Innstillinger for dykkenettverk og luftintegrering.....	21
Vise dykkermeldinger.....	22
Dykkedataskjermbilder.....	23
Dataskjermbilder for enkeltgass og multigass.....	23
CCR-dataskjermbilder.....	24
Dataskjermbilder for målere.....	25
Fridykkdataskjermer.....	25
Jaktdykk-dataskjermer.....	26
Dykking.....	27
Navigering med dykkerkompass....	28
Bruk av dykkestoppeklokkemåler....	28
Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner.....	29

Vise sender/mottaker-data under et dykk.....	29
Bytte gass under et dykk.....	30
Bytte mellom CC- og OC-dykking i en redningsprosedyre.....	30
Utføre et sikkerhetsstopp.....	30
Utføre en dekompresjonsstopp.....	31
Dykke med kartet.....	32
Vise widgeten for overflateintervall....	32
Vise widgeten for dykkerlogg.....	32
Dykkerplanlegging.....	32
Beregne NDL-tid.....	32
Beregne pustegass.....	33
Opprette en dekompresjonsplan....	33
Bruk av dekompresjonsplaner.....	33
Dykking i høyden.....	34
Tips for å bruke klokken sammen med en dykkerdrakt.....	34
Dykkervarsler.....	34
Sender/mottaker-varsler.....	36
Aktivere tapte sender/ mottakervarsler.....	36
Kompatibilitet med produkt og funksjon.....	36
Dykketerminologi.....	37

Aktiviteter og apper..... 39

Starte en aktivitet.....	39
Tips for registrering av aktiviteter...	39
Endre strømmodus.....	39
Spill av talemeldinger under en aktivitet.....	39
Bruke metronomen.....	40
Stoppe en aktivitet.....	40
Evaluer en aktivitet.....	40
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet.....	40
Opprette en egendefinert aktivitet.....	41
Innendørsaktiviteter.....	41
Ta en virtuell løpetur.....	41
Kalibrer tredemøllendistansen.....	41
Registrere en styrketreningsaktivitet.....	42
Bruke en sykkelrulle.....	42
Friluftaktiviteter.....	42
Vise tidevannsinformasjon.....	43
Seiling.....	43
Løpe på bane.....	45

Registrere en hinderløpaktivitet.....	46
Registrere en ultraløpaktivitet.....	46
Se skiturene dine.....	46
Registrere en aktivitet for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget.....	47
Langrennswattdata.....	47
Fisketur.....	47
Jumpmaster.....	47
Multisport.....	47
Triatlontrening.....	48
Opprette en multisportaktivitet.....	48
Svømming.....	48
Svømmeterminologi.....	48
Typer tak.....	48
Tips for svømmeaktiviteter.....	49
Automatisk og manuell hvileregistrering.....	49
Trene med øvelsesloggen.....	49
Slå av pulsmåling på handledet under svømming.....	49
Golf.....	49
Spille golf.....	49
Hullinformasjon.....	50
Måle avstand ved hjelp av målretting.....	51
Bytte hull.....	51
Bytte green.....	51
Flytte flagget.....	51
Vise målte slag.....	51
Vise avstander for layup og dogleg.....	52
Vise køllestatistikk.....	52
Føre poengregnskap.....	52
TruSwing™.....	54
Bruke kilometertelleren for golf.....	54
Vise PlaysLike-avstand.....	54
Vise retningen til flagget.....	54
Klatresport.....	54
Registrere en klatreaktivitet innendørs.....	54
Registrere en buldringaktivitet.....	55
Starte en ekspedisjon.....	55
Endre registreringsintervallet for punkter i sporlogg.....	55
Registrere et punkt i sporloggen manuelt.....	55
Vise punkter i sporlogg.....	56

Applied Ballistics® 57

Applied Ballistics Quantum™ -app.....	57
Applied Ballistics® alternativer.....	57
Rask redigering av skytebetingelser.....	57
Miljø.....	58
Rekkeviddekort.....	58
Mål.....	58
Profil.....	59
Applied Ballistics® – ord og uttrykk.....	60

Tilkoblede funksjoner..... 64

Aktivere Bluetooth® varsler.....	64
Vise varsler.....	64
Motta et innkommende anrop.....	64
Svare på en tekstmelding.....	65
Administrere varsler.....	65
Slå av telefontilkoblingen til Bluetooth®.....	65
Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling.....	65
Finne en mistet mobilenhet.....	65
Tilkoblingsfunksjoner for Wi-Fi®.....	65
Koble til et Wi-Fi® nettverk.....	66
Telefonapper og dataprogrammer.....	66
Garmin Connect™.....	66
Connect IQ™ – funksjoner.....	67
Garmin Dive™ appen.....	68
Garmin Explore™.....	68
Garmin Golf™ appen.....	68

Sikkerhets- og sporingsfunksjoner..... 69

Legge til nødkontakter.....	69
Legge til kontakter.....	69
Slå hendelsesregistrering av og på.....	69
Be om assistanse.....	70
Starte en GroupTrack-økt.....	70
Tips for GroupTrack økter.....	70
GroupTrack innstillinger.....	70

Garmin Pay™ 72

Konfigurere Garmin Pay™ lommeboken.....	72
Betale for et kjøp med klokken.....	72

Legge til et kort i Garmin Pay™ lommeboken.....	72
Administrere Garmin Pay™ kort.....	72
Endre Garmin Pay™ passordet.....	72

Musikk..... 74

Koble til en tredjepartsleverandør.....	74
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør.....	74
Laste ned lydinnhold fra Spotify®	74
Endre musikkleverandør.....	74
Koble fra en tredjepartsleverandør..	74
Laste ned personlig lydinnhold.....	75
Lytt til musikk.....	75
Kontroller for musikkavspilling.....	75
Koble til Bluetooth® hodetelefoner.....	75
Endre lydmodus.....	75

Pulsfunksjoner..... 77

Pulsmåling på håndleddet.....	77
Bruke klokken.....	77
Tips for uregelmessig pulldata.....	77
Vise pulswidgeten.....	77
Send pulldata.....	78
Konfigurere varsler for unormal puls.....	78
Slå av pulsmåleren på håndleddet..	78
Ytelsesmålinger.....	78
Slå av prestasjonsvarsler.....	79
Oppdag ytelsesmålinger automatisk.....	79
Enhetlig treningsstatus.....	79
Om kondisjonsberegninger.....	80
Se kondisjonsalderen din.....	81
Vise antatte løpstider.....	81
Om treningseffekt.....	81
Stresstest av pulsvariasjon.....	82
Ytelseskondisjon.....	83
Melkesyreterskel.....	83
Få beregnet FTP.....	84
Treningsstatus.....	84
Treningsstatusnivåer.....	85
Varme- og høydenivåakklimatisering.....	86
Akutt belastning.....	86
Fokus for treningsbelastning.....	86
Restitusjonstid.....	87

Body Battery™	87
Vise Body Battery™ widgeten.....	87
Tips for forbedret Body Battery™ data.....	87

Pulsoksymeter..... 88

Starte pulsoksymetermålinger.....	88
Slå på heldagsmodus for pulsoksymetermålinger.....	88
Slå av automatisk pulsoksymetermåling.....	89
Slå på søvnsporing med pulsoksymeter.....	89
Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata.....	89

Trening..... 90

Konfigurer brukerprofilen.....	90
Kjønnsinnstillinger.....	90
Treningsmål.....	90
Om pulssoner.....	90
Still inn wattsoner.....	91
Aktivitetmåling.....	91
Automatisk mål.....	91
Bruke bevegelsesvarsler.....	92
Søvnsporing.....	92
Intensitetsminutter.....	92
Move IQ®	93
Innstillinger for aktivitetmåling.....	93
Treningsøkter.....	93
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect™	93
Opprette en egendefinert treningsøkt på Garmin Connect™	93
Starte en treningsøkt.....	94
Utføre en daglig foreslått treningsøkt.....	94
Følg en bassengtreningsøkt.....	95
Om treningskalenderen.....	95
Intervalltreningsøkter.....	96
Opprette en intervalltreningsøkt.....	96
Starte en intervalltreningsøkt.....	96
Stoppe en intervalltreningsøkt.....	96
PacePro™ trening.....	97
Laste ned et PacePro-treningsprogram fra Garmin Connect™	97

Starte et PacePro-treningsprogram.....	97
Opprette et PacePro-treningsprogram på klokken.....	98
Segmenter.....	98
Strava™ segmenter.....	98
Vise segmentdetaljer.....	98
Konkurrere mot et segment.....	98
Angi et segment til å justere automatisk.....	99
Bruke Virtual Partner®.....	99
Angi et treningsmål.....	99
Avbryte et treningsmål.....	99
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet.....	99
Stanse treningsstatusen midlertidig.....	100
Gjenoppta den midlertidig stansede treningsstatusen.....	100
Aktivere egnevaluering.....	100

Klokker..... 101

Stille inn en alarm.....	101
Redigere en alarm.....	101
Starte nedtellingstidtageren.....	101
Slette en tidtaker.....	101
Bruk stoppeklokka.....	101
Legge til alternative tidssoner.....	102
Redigere en alternativ tidssone.....	102

Navigasjon..... 103

Lagre posisjonen din.....	103
Redigere lagrede posisjoner.....	103
Angi et referansepunkt.....	103
Projisere et veipunkt.....	103
Navigere til en destinasjon.....	103
Navigere til et interessepunkt.....	104
Interessepunkter.....	104
Løyper.....	104
Opprette og følge en løype på enheten.....	104
Opprette en rundturløype.....	105
Opprette en løype på Garmin Connect™.....	105
Vise eller redigere løypeinformasjon.....	105
Bruke ClimbPro.....	106

Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord).....	106
Navigere med Sight 'N Go.....	106
Navigere til startpunktet under en aktivitet.....	106
Vise ruteanvisninger.....	107
Navigere til startpunktet for en lagret aktivitet.....	107
Stoppe navigasjon.....	107
Kart.....	107
Vise kartet.....	108
Lagre eller navigere til en posisjon på kartet.....	108
Navigering med funksjonen Rundt meg.....	108
Endre karttema.....	109
Kompass.....	109
Angi kompassretning.....	109
Høydemåler og barometer.....	109

Historikk..... 110

Bruke historikk.....	110
Multisportlogg.....	110
Personlige rekorder.....	110
Vise personlige rekorder.....	110
Gjenopprette en personlig rekord..	110
Slette personlige rekorder.....	110
Vise totalverdier for data.....	111
Bruke kilometertelleren.....	111
Slette logg.....	111

Tilpasse enheten..... 112

Innstillinger for aktiviteter og apper..	112
Tilpasse dataskjerm bildene.....	113
Legge til et kart i en aktivitet.....	114
Aktivitetsvarsler.....	114
Innstillinger for aktivitetskart.....	115
Rutinginnstillinger.....	115
Auto Lap®.....	115
Aktivere Auto Pause®.....	116
Aktivere automatisk stigning.....	116
3D-hastighet og -avstand.....	117
Slå rundetasten av og på.....	117
Bruke Bla automatisk.....	117
Endre GPS-innstillingen.....	117
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing.....	118

Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten.....	118
Moduler.....	118
Tilpasse widgetløkken.....	119
Bruke widgeten for stressnivå.....	119
Tilpasse widgeten Min dag.....	120
Endre kontrollmenyen.....	120
Innstillinger for urskive.....	120
Tilpasse urskiven.....	120
Sensorinnstillinger.....	120
Kompassinnstillinger.....	120
Innstillinger for høydemåleren.....	121
Barometerinnstillinger.....	121
Xero® laserposisjonsinnstillinger...	122
Kartinnstillinger.....	122
Karttemaer.....	122
Innstillinger for sjøkart.....	122
Vise og skjule kartdata.....	122
Navigasjonsinnstillinger.....	123
Tilpasse kartfunksjoner.....	123
Sette opp et retningsmerke.....	123
Angi navigasjonsvarsler.....	123
Innstillinger for strømstyring.....	123
Tilpasse batterisparerfunksjonen..	123
Tilpasse strømmodi.....	124
Gjenopprette en strømmodus.....	124
Systeminnstillinger.....	124
Tidsinnstillinger.....	125
Endre innstillingene for bakgrunnslys.....	125
Tilpasse hurtigtaster.....	126
Endre måleenhetene.....	126
Vise enhetsinformasjon.....	126
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	126

Trådløse sensorer..... 127

Parkoble trådløse sensorer.....	128
HRM-Pro™ løpstempo og -distanse...	128
Tips til registrering av løpstempo og -distanse.....	128
Løpsdynamikk.....	128
Trene med løpsdynamikk.....	129
Fargemålere og løpsdynamikkdata.....	129

Tips for manglende data om løpsdynamikk.....	130
Bruk Varia™ kamerakontrollene.....	130
inReach® fjernkontroll.....	130
Bruke inReach® fjernkontrollen.....	130
VIRB® fjernkontroll.....	131
Kontrollere et VIRB® actionkamera	131
Kontrollere et VIRB® actionkamera under en aktivitet.....	131

Informasjon om enheten..... 133

Descent™ Mk2i spesifikasjoner.....	133
Batteriinformasjon.....	133
Descent™ T1-spesifikasjoner.....	133
Vedlikehold av enheten.....	134
Ta vare på enheten.....	134
Bytte remmene på QuickFit®.....	134
Ekstra lang dykkerem.....	135
Justering av klokken metallrem...	135
Slik håndterer du Descent™ T1.....	135
Batteri som kan byttes ut av brukeren.....	135
Databehandling.....	136
Slette filer.....	136

Feilsøking..... 137

Enheten bruker feil språk.....	137
Er telefonen kompatibel med klokken min?.....	137
Telefonen min kobler seg ikke til klokken.....	137
Kan jeg bruke Bluetooth® sensoren sammen med klokka?.....	137
Hodetelefonene mine kobler seg ikke til klokka.....	137
Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke tilkoblet..	137
Starte klokken på nytt.....	137
Gjenopprett alle standardinnstillinger.....	138
Dykking.....	138
Tilbakestille vevsmetningen.....	138
Nullstille overflatetrykket.....	138
Oppdatere sender-programvaren ved hjelp av din Descent™ dykkecomputer.....	138

Senderen/mottakeren og klokken mister forbindelse under vann.....	139
Senderens/mottakerens batteri tømmes raskt.....	139
Senderen/mottakeren min lager en lyd når jeg dykker.....	139
Innhente satellittsignaler.....	139
Forbedre GPS-satellitmottaket.....	139
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig.....	140
Maksimere batterilevetiden.....	140
Aktivitetsmåling.....	140
Antallet daglige skritt vises ikke....	140
Antall skritt virker unøyaktig.....	140
Antall skritt på klokken og Garmin Connect™ kontoen samsvarer ikke	140
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig.....	141
Få mer informasjon.....	141

Tillegg..... 142

Datafelter.....	142
Standardverdier for kondisjonsberegning.....	149
FTP-verdier.....	149
Hjulstørrelse og -omkrets.....	149
Symbolforklaring.....	151

Innledning

⚠ ADVARSEL!

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Startveiledning

Når du bruker klokken for første gang, bør du følge fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere den og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

- 1 Trykk på **LIGHT** for å slå på klokken (*Knapper, side 8*).
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
Under den første konfigurasjonen kan du parkoble smarttelefonen med klokken for å motta varsler, synkronisere aktiviteter med mer (*Parkoble smarttelefonen, side 11*).
- 3 Lad enheten (*Lading av klokke, side 11*).
- 4 Start en aktivitet (*Starte en aktivitet, side 39*).

Knapper



① LIGHT:

- Trykk på for å slå bakgrunnsbelysning av/på.
- Trykk for å slå på enheten.
- Hold nede for å vise kontrollmenyen.

MERK: Under dykking deaktiveres holdefunksjoner.

② UP-MENU:

- Trykk for å bla gjennom widgetløyken og menyer.
- Hold nede for å vise menyen.

MERK: Du kan aktivere eller deaktivere denne knappen for dykkeaktiviteter (*Dykkeroppsett, side 13*).

③ DOWN:

- Trykk for å bla gjennom widgetløyken og menyer.
- Trykk for å bla gjennom dataskjermer under et dykk.
- Hold nede for å se musikkkontrollene fra et hvilket som helst skjermbilde.

MERK: Under dykking deaktiveres holdefunksjoner.

④ START-STOP:

- Trykk for å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.
- Trykk for å velge et alternativ i en meny.
- Trykk for å vise menyen under et dykk.

⑤ BACK-LAP:

- Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- Trykk for å lukke en meny under et dykk.
- Trykk for å registrere en runde, en hvileperiode eller en overgang i løpet av en multisportsaktivitet.
- Hold nede for å se urskiven fra et hvilket som helst skjermbilde.
- Hold inne for å gå tilbake til skjermbildet for primærdata under et dykk.

⑥: Dobbelttrykk på enheten for å bla gjennom dataskjermbildene under et dykk.

Bruke klokken

- Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
Kontrollmenyen gir rask tilgang til vanlige funksjoner, som å slå på Ikke forstyrr-modus, lagre en posisjon og slå av klokken.
- Velg **UP** eller **DOWN** på urskiven for å bla gjennom widgetløyken.
Klokken leveres forhåndslastet med widgeter som gir oversiktlig informasjon. Flere widgeter blir tilgjengelige når du parkobler klokken med en smarttelefon.
- Trykk på **START** fra urskiven for å starte en aktivitet eller åpne en app (*Aktiviteter og apper, side 39*).
- Hold nede **MENU** for å tilpasse urskiven, justere innstillinger og parkoble trådløse sensorer.

Vise kontrollmenyen

Kontrollmenyen inneholder alternativer, som stoppeklokken og alternativer for finne en tilkoblet telefon og slå av klokken. Du kan også åpne Garmin Pay™ lommeboken.

MERK: Du kan legge til, flytte om på og fjerne alternativene i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 120*).

1 Hold inne **LIGHT** i hvilket som helst skjermbilde.



2 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom alternativene.

Aktivere flymodus

Du kan aktivere flymodus for å deaktivere all trådløs kommunikasjon.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 120*).

1 Hold inne **LIGHT**.

2 Velg ✈️.

Aktivere snike-modus

Du kan aktivere snike-modus for å forhindre lagring og deling av GPS-posisjonen og deaktivere trådløs kommunikasjon.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 120*).


1 Hold inne **LIGHT**.

2 Velg 🦏.

Vise widgeter

Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer. Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en smarttelefon.

- Trykk på **UP** eller **DOWN**.
Enheten blar gjennom kontrollprogramløyken og viser sammendragsdata for hver widget.

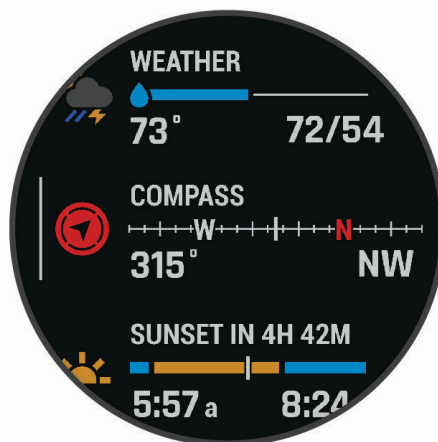


- Trykk på **START** for å vise mer informasjon om widgeten.
TIPS: Du kan trykke på DOWN for å vise flere skjermer for en widget, eller trykke på START for å vise flere alternativer og funksjoner for en widget.
- Hold inne **BACK** på et hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til urskiven.
- Hvis du tar opp en aktivitet, trykker du på **BACK** for å gå tilbake til datasidene for aktiviteten.

Tilpasse klokken

- Hold nede **MENU** på urskiven for å endre urskiven.
- Fra widget-skjermene holder du nede **MENU** for å tilpasse widget-alternativene.
- Fra kontrollmenyen holder du nede **MENU** for å legge til, fjerne og endre rekkefølgen på kontrollene.
- Fra et hvilket som helst skjermbilde holder du nede **MENU** for å endre flere innstillinger.

Standard urskive

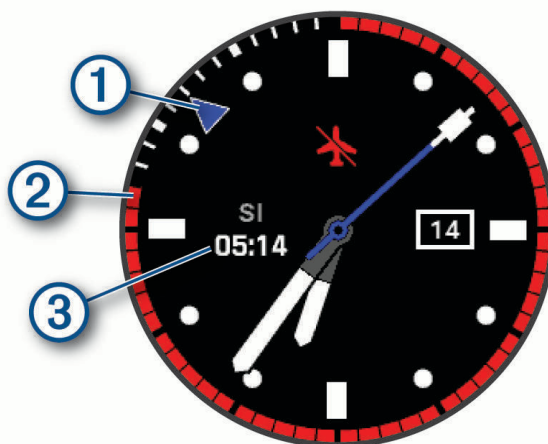

- | | |
|---|--|
| ① | Alternativ tidssonepeker. Henviser til 24-timersmerkene på klokken. |
| ② | Flyforbudstid gjenstår. Henviser til 24-timersmerkene på klokken (Flyforbudstid , side 16). |
| ③ | Overflateintervalltid (SI) etter et dykk. |

Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen

Dødmannsknapp-funksjonen sletter alle lagrede brukerangitte data og tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

- 1 Tilpass en knapp- eller knappekombinasjon for **Dødmannsknapp**-funksjonen ([Tilpasse hurtigtaster](#), side 126).
- 2 Hold inne knappen eller knappekombinasjonen du tilpasset, for å aktivere **Dødmannsknapp**-funksjonen.
TIPS: Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å avbryte Dødmannsknapp-funksjonen innen ti sekunder.

Etter ti sekunder sletter klokken alle brukerangitte data.

Parkoble smarttelefonen

For at du skal kunne bruke funksjonene til klokken, må den parkobles direkte via Garmin Dive™ appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.

- 1 Installer og åpne Garmin Dive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Velg et alternativ for å aktivere parkoblingsmodus på klokken din:
 - Når du konfigurerer for første gang, velger du **Ja** når du blir bedt om å parkoble med smarttelefonen.
 - Hvis du har hoppet over parkoblingsprosessen tidligere, holder du inne **MENU** og velger **Parkoble telefon**.
- 3 Velg et alternativ for å legge til klokken i kontoen din:
 - Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Dive appen, følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Dive appen, velger du **Legg til > Enheter** og følger instruksjonene på skjermen.

Lading av klokke

⚠ ADVARSEL!

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se rengjøringsinstruksjonene (*Ta vare på enheten, side 134*).

- 1 Klyp sammen sidene på ladeklemmen.
- 2 Juster klemmen etter kontaktene på baksiden av klokka, og løsne klemmen.



- 3 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
Klokka viser gjeldende ladenivå for batteriet.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Installer appen Garmin Dive™ på smarttelefonen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Baneoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Dive
- Produktregistrering

Konfigurere Garmin Express™

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Dykking

Dykkevarsler

ADVARSEL!

- Dykkefunksjonene på denne enheten er kun ment for sertifiserte dykkere. Denne enheten bør ikke brukes som den eneste dykkecomputeren. Hvis du ikke angir riktig dykkerrelatert informasjon på enheten, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.
- Sørg for at du fullt ut forstår bruken av, visningene på og begrensningene til enheten. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller enheten, må du alltid finne ut av dette før du dykker med enheten. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet.
- Det finnes alltid en fare for trykklallsyke ved alle dykk, selv om du følger dykkeplanen du finner i dykketabeller eller på en dykkeenhet. Ingen prosedyre, dykkeenhet eller dykketabell eliminerer risikoen for trykklallsyke eller oksygenforgiftning. En persons fysiologiske tilstand kan variere fra dag til dag. Denne enheten kan ikke gjøre rede for slike variasjoner. Vi anbefaler på det sterkeste at du holder deg godt innenfor grensene som gis av denne enheten, for å minimere risikoen for trykklallsyke. Du bør oppsøke lege for å sjekke den fysiske formen din før du dykker.
- Dykkecomputeren kan beregne graden av overflateluftforbruk (SAC) og gjenstående lufttid (ATR). Disse beregningene er et estimat og må ikke brukes som den eneste kilden til informasjon.
- Bruk alltid andre instrumenter sammen med denne enheten, for eksempel en dybdemåler, en nedsenkbar trykkmåler og en tidtaker eller klokke. Du bør ha tilgang til dekompresjonstabeller når du dykker med denne enheten.
- Utfør sikkerhetssjekker før du dykker. Sjekk riktig enhetsfunksjon og -innstillinger, skjermfunksjon, batterinivå og tanktrykk. Utfør også boblesjekker for å kontrollere slangene for lekkasjer.
- Hvis det vises en tanktrykkadvarsel eller batteriadvarsel på dykkecomputeren, må du avslutte dykket umiddelbart og returnere trygt opp til overflaten. Hvis du ignorerer alarmen, kan dette føre til personskade eller dødsfall.
- Denne enheten skal ikke brukes til dykkeformål av flere forskjellige dykkere. Dykkerprofiler er spesifikke for hver enkelt dykker, og det å bruke en annen persons dykkerprofil kan føre til misvisende informasjon som igjen kan forårsake personskade eller dødsfall.
- Du bør av sikkerhetshensyn aldri dykke alene. Sørg for at hver dykker har en dykkepartner. Dere bør også holde sammen en god stund etter et dykk, ettersom trykklallsyke kan være forsinket eller utløses av aktiviteter over overflaten.
- Denne enheten er ikke ment for kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter. Den er kun ment for fritidsdykking. Kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter kan utsette brukeren for ekstreme dybder eller forhold som øker risikoen for trykklallsyke.
- Ikke dykk med en gass hvis du har ikke personlig kontrollert innholdet og lagt den analyserte verdien inn i enheten. Manglende kontroll av tankens innhold og feil angivelse av gassverdier i enheten resulterer i uriktig dykkeplanleggingsinformasjon, noe som igjen kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Dykking med mer enn én gassblanding gir mye større risiko enn dykking med en enkelt gassblanding. Feil relatert til bruk av flere gassblandinger kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Senderen/mottakeren er ikke et oksygenrensjort produkt. Ikke bruk senderen/mottakeren med noe mer enn 40 % oksygen.
- Gjør alltid en sikker stigning. En rask stigning øker risikoen for trykklallsyke.
- Deaktivering av funksjonen for dekompresjonslås på enheten kan resultere i økt risiko for trykklallsyke, som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. Deaktivering av denne funksjon skjer på egen risiko.
- Hvis du ikke utfører et påkrevd dekompresjonsstopp, kan dette føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Stig aldri til over den viste dybden for dekompresjonsstopp.
- Utfør alltid et sikkerhetsstopp på 3 minutter etter stigning på mellom 3 og 5 meter (9,8 og 16,4 fot), selv om ingen dekompresjonsstopp er påkrevd.

Forsiktighet under dykking

FORSIKTIG

- Dykkermeldinger krever en synslinje mellom to compatible mottakere med de nyeste compatible programvareversjonene. Det kan ta opptil 45 sekunder å sende data mellom dykkere som bruker denne funksjonen. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.

- Enhetens rekkevidde og tilgjengelighet for meldinger og/eller posisjonssporing avhenger av hvilken type kompatible enheter denne enheten kommuniserer med (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 36*).

Dykkemoduser

Descent™ Mk2i-enheten støtter seks dykkemoduser. Hver dykkemodus har fire faser: sjekk før dykking, overflatevisning, under dykking og etter dykking. Under fordykk-kontrollen kan du bekrefte dykkeinnstillingene før du begynner å dykke (*Dykkeroppsett, side 13*). Overflatefasen viser dataskjermene for dykkemodus (*Dykkedataskjermbilder, side 23*). I dykkefasen vises data om dykket som pågår, og andre klokkefunksjoner, for eksempel GPS, er deaktivert (*Dykking, side 27*). Under gjennomgangen etter dykket kan du se et sammendrag av det fullførte dykket (*Vise widgeten for dykkerlogg, side 32*).

Enkeltgass: Denne modusen gjør det mulig å dykke med en enkeltgassblanding. Du kan angi opptil elleve ekstragasser som reserveløsning.

Multigass: Denne modusen gjør det mulig å konfigurere multigassblanding og bytte gass under dykkingen. Du kan angi oksygeninnholdet fra 5–100 %. Denne modusen støtter én bunngass og opptil elleve andre gasser som dekompresjons- eller reservegasser.

MERK: Reservegasser brukes ikke i dekompresjonsberegninger for dekompresjonsgrense (NDL) og tid til overflaten (TTS) inntil du aktiverer dem under et dykk.

CCR: Denne modusen for CCR-dykking (Closed Circuit Rebreather) gjør det mulig å konfigurere to deltrykkverdier for oksygen (PO2)-innstillingsverdier, lukket krets (CC), fortynningsgasser og åpen krets (OC) og reservegasser.

Måler: Denne modusen gjør det mulig å dykke med grunnleggende bunntidakerfunksjoner.

MERK: Etter dykking i målermodus kan enheten bare brukes i måler- eller fridykkmodus i 24 timer.

Fridykking: Denne modusen gjør det mulig å fridykke med spesifikke fridykkdata. Denne modusen har en høyere dataoppdateringsfrekvens.

UV-jakt: Denne modusen ligner modusen Fridykking, men er spesielt for spydfiskere. Denne modusen deaktiverer start- og stopptoner.

Bruke modusen for bassengdykk

Når enheten er i modusen for bassengdykk, fungerer funksjonene for vevsmetning og dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen.

1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.

2 Velg .

Modusen for bassengdykk slås av automatisk ved midnatt.

Dykkeroppsett

Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser. Du kan også redigere innstillingene før du starter et dykk.

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkeroppsett**.

Gasser: Angir gassblandingen som brukes i gassdykkemodusene (*Klargjøre respirasjonsgassene, side 14*). Du kan ha opptil tolv gasser i hvert gassdykkemodus.

Dykenettverk og luftintegrering: Gjør at du kan parkoble Descent™ sendere/mottakere og konfigurere dataskjermbildene (*Luftintegrasjon, side 16*).

Konservatisme: Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid. Med alternativet Egendefinert kan du angi en egendefinert stigningsfaktor.

MERK: Sørg for at du forstår stigningsfaktorer før du angir et egendefinert konservatismenivå.

Vanntype: Gjør det mulig å velge vanntypen.

PO2: Angir partialtrykk av oksyngengrenser (PO2) i bar for maksimal operasjonsdybde (MOD), dekompresjon, advarsler og kritiske varsler (*Innstilling AV PO2-terskler, side 15*).

Dykkevarsler: Gjør at du kan angi tilpassede varsler om gassdykk (*Tilpassede dykkervarsler, side 14*).

Fridykkingvarsler: Gjør at du kan angi tilpassede varsler om fridykk (*Tilpassede dykkervarsler, side 14*).

Sikk.-stopp: Gjør det mulig å endre varigheten for sikkerhetsstopp.

Siste deko.-stopp: Her kan du angi dybden på den endelige dekompresjonsstoppen.

Avslutt dykking med tillegg: Gjør det mulig å angi hvor mye tid som skal gå før enheten avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.

CCR-innstillingsverdier: Gjør at du kan angi høye og lave PO2-innstillingsverdier for CCR-dykk (closed-circuit rebreather) (*Innstilling av CCR-innstillingsverdier, side 15*).

Bakgrunnslys: Gjør det mulig å justere baklysinnstillingene for dykkeaktiviteter. Du kan aktivere bakgrunnslys under hele dykket eller bare når du er i dybden.

Puls: Gjør det mulig å aktivere eller deaktivere en pulsmåler på håndleddet for dykk. Med alternativet Lagrede stropdata kan du aktivere en pulsmåler med bryststropp, for eksempel HRM-Pro™ tilbehøret, som lagrer pulsdata sammen med dykket. Du kan vise data fra en pulsmåler med bryststropp i Garmin Dive™ appen etter at du har fullført dykket.

Dobbeltrykk for å bla: Gjør det mulig å dobbeltrykke på enheten for å bla gjennom dykkedataskjerm bildene. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.

UP-tast: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere UP-knappen under dykkeraktiviteter for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

Enheter: Angir måleenhetene for avstand, dybde og tanktrykk under dykking.

Flyforbudstid: Her kan du stille inn nedtellingsmodus for flyforbudstid (*Flyforbudstid, side 16*).

Lydløs dykking: Gjør at du kan deaktivere alle toner og vibrasjoner fra varsler under dykkeraktiviteter.

Dekompresjonslås: Gjør det mulig å deaktivere funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk med enkelgass, multigass og CCR i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.

MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak.

Klargjøre respirasjonsgassene

Du kan angi opptil tolv gasser i hvert gassdykkemodi. Dekompresjonsberegninger omfatter dekompresjonsgasser, men omfatter ikke reservegassene.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Dykkeroppsett > Gasser**.

3 Velg en dykkemodus.

4 Velg den første gassen i listen

For dykkermodi med enkeltgass eller flere gasser, er dette den nederste gassen. For dykkermodusen med lukket krets (closed circuit rebreather/CCR) er dette den fortynnede gassen.

5 Velg **Oksygen** og angi oksygenprosenten for gassblandingen.

6 Velg **Helium** og angi heliumprosenten for gassblandingen.

Enheten beregner den gjenværende prosentverdien som nitrogeninnholdet.

7 Trykk på **BACK**.

8 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle dykkemodi.

- Velg **Legg til reserve** og angi oksygen- og heliumprosenten for reservegassen.
- Velg **Legg til ny**, angi prosentdelen oksygen og helium, og velg **Modus** for å angi ønsket bruk av gassen, for eksempel dekomprimering eller reservegass.

MERK: I dykkemodi med flere gasser kan du velge **Angi som transportgass** for å angi en dekompresjonsgass som din tiltenkte gass for nedstigning.

Tilpassede dykkervarsler

Du kan angi tilpassede dykkervarsler for å trene mot et bestemt mål eller bli mer oppmerksom på omgivelsene dine.

Varselnavn	Dykkemodus	Beskrivelse
Dybde	Enkeltgass, flere gasser, CCR, måler, fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når du når den valgte dybden.
Høy hastighet	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når den vertikale hastigheten overskrider den valgte hastigheten.
Lav hastighet	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når den vertikale hastigheten faller under den valgte hastigheten.
Nøytral flyteevne	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når du når den valgte dybden.
Overflatetid taker	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når det valgte tidsintervallet utgår.
Måldybde	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når du når den valgte dybden.

Varselnavn	Dykkemodus	Beskrivelse
Tid	Enkeltgass, flere gasser, CCR, måler, fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres når det valgte tidsintervallet utgår.
Variometer	Fridykk eller fridykkjakt.	Varselet aktiveres hver gang du når det valgte dybdeintervallet.

Angi et tilpasset dykkervarsel

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Dykkevarsler**.
 - Velg **Fridykkvarsler**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til varsel** for å legge til et nytt varsel.
 - Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
- 5 Aktiver eventuelt varselet.
- 6 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle varseltyper.

- Velg **Dybde** for å angi dybden som skal utløse varselet.
- Velg **Tid** for å angi tidsintervallet som skal utløse varselet.
- Velg **Hastighet** for å angi den vertikale hastighetsterskelen som skal utløse varselet.

MERK: Du kan angi at varselet skal utløses når den vertikale hastigheten overskrider eller faller under den valgte hastigheten.

- Velg **Intervall** for å angi om varselet skal utløses én eller flere ganger.
- Velg **Retning** for å angi om varselet skal aktiveres under en oppstigning eller nedstigning eller begge deler.
- Velg **Dykketyper** for å angi hvilke dykkemoduser som tillater at varselet utløses.
- Velg **Lyder** for å angi varsel-tone, vibrasjon eller ingen av delene.
- Velg **Hurtigvindu** for å aktivere en pop-up-melding om varselet.
- Velg **Forhåndsvis varsel** for å se hvordan varselet vises og høres under et dykk.

Innstilling AV PO2-terskler

Du kan konfigurere tersklene for partialtrykk av oksyngengrenser (PO2) i bar.

- 1 Hold inne **MENU**.
 - 2 Velg **Dykkeroppsett > PO2**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Velg **MOD/deko.-PO2** for å angi den maksimale operasjonsdybden (MOD) og dekompresjons-PO2-terskelen for den planlagte bunngassen før du bør begynne oppstigningen og bytte til dekompresjongassen med den høyeste oksygenprosentandelen.
- MERK:** Klokken bytter ikke gasser for deg automatisk. Du må velge gassen.
- Velg **PO2-advarsel** for å angi terskelen for det høyeste oksygenkonsentrasjonsnivået du er komfortabel med å nå.
 - Velg **PO2-kritisk** for å angi terskelen for det maksimale oksygenkonsentrasjonsnivået som du bør nå.
- 4 Angi en verdi.

Hvis du når PO2-kritisk-terskelverdien under et dykk, viser klokken en varselmelding ([Dykkervarsler](#), side 34).

Innstilling av CCR-innstillingsverdier

Du kan konfigurere innstillingsverdien for høyt og lavt partialtrykk av oksygen (PO2) for dykk med lukket krets (closed circuit rebreather/CCR).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > CCR-innstillingsverdier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Lav innstillingsverdi** for å konfigurere den nedre PO2-innstillingsverdien.
 - Velg **Høy innstillingsverdi** for å konfigurere den øvre PO2-innstillingsverdien.

4 Velg **Modus**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre innstillingsverdien automatisk basert på gjeldende dybde, velger du **Automatisk**.

MERK: Hvis du for eksempel stiger ned gjennom den høye innstillingsverdien for dybde eller stiger opp gjennom den lave innstillingsverdien for dybde, endres PO2-grensen til den henholdsvis høye eller lave innstillingsverdien. De automatiske innstillingsverdiene for dybder må være minst 6,1 m (20 fot) fra hverandre.

- Hvis du vil endre innstillingsverdier manuelt under et dykk, velger du **Manuelt**.

MERK: Hvis du manuelt endrer innstillingsverdiene innenfor 1,8 m (6 fot) av en automatisk endringsdybde, deaktiveres den automatiske innstillingsverdiendringen til du er mer enn 1,8 m (6 fot) over eller under den automatiske endringsdybden. Dette forhindrer utilsiktet endring av innstillingsverdi.

6 Velg **PO2** og angi en verdi.

7 Velg eventuelt **Dybde**, og angi en dybde for den automatiske innstillingsendringen.

Flyforbudstid

Etter et dykk må du kanskje vente flere timer før det er trygt å være om bord i et fly i lufta. For å indikere gjenværende flyforbudstid vises ✈ på standardurskiven, sammen med et tidsestimat for flyforbud i timer (*Standard urskive, side 10*). Du kan vise flere detaljer på widgeten for overflateintervall (*Vise widgeten for overflateintervall, side 32*).

TIPS: Du kan legge til flyforbudsindikatoren på en egendefinert urskive (*Tilpasse urskiven, side 120*).

Hold nede **MENU**, og velg **Dykkeroppsett > Flyforbudstid**.

Flyforbudstid-modus	Dykketype	Flyforbudstid
Standard eller 24 timer	Dykkevarighet på 3 minutter eller mindre eller dybde på 5 m eller mindre.	0 timer
Standard	Ikke-dekompresjonsdykk mer enn 48 timer siden forrige dykk.	12 timer
Standard	Flere ikke-dekompresjonsdykk innenfor 48 timer.	18 timer
Standard	Dykk med en fullført dekompresjonsstopp.	24 timer
24 timer	Ikke-målt dykk som ikke bryter dekompresjonsplanen.	24 timer
Standard eller 24 timer	Målt dykk eller et dykk som brøt dekompresjonsplanen.	48 timer

Luftintegrasjon

Descent™ Mk2i-klokken kan brukes med en parkoblet Descent sender/mottaker for å vise tanktrykk, beregnet gjenværende lufttid og beregnet gassforbruk. Når du parkobler klokken din med en annen dykkers sender/mottaker, kan du se vedkommendes dybde, avstand og tanktrykk. Kompatible enheter kan sende og/eller motta dykkermeldinger i dykkenettverket ditt (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 36*). Du finner mer informasjon om Descent senderen/mottakeren i enhetens bruksanvisning.

Installasjon og oppsett


⚠ FORSIKTIG

For å sikre riktig oppsett og best mulig ytelse anbefales det på det sterkeste at du fullfører førstegangsinstalleringen og konfigureringen i en dykkebutikk. Du bør teste installasjonen av senderen/mottakeren over og under vann før du bruker den under et dykk.


Posisjonstips for sender/mottaker

Senderen/mottakeren kommuniserer trådløst med den kompatible klokken. På overflaten bruker den ANT® teknologi. Under vann bruker den SubWave™ sonarnettverket. Kroppen, tørrdrakten og dykkerutstyret kan hindre signalet, spesielt under vann. For å få best mulig mottak bør alle sendere/mottakere i gruppen ha klare siktlinjer til klokken. Følg disse tipsene for å hindre blokkering av signalet med kroppen eller utstyret.


- Du bør sette inn senderen/mottakeren på samme side av tanken som håndleddet du har klokken på. Hvis du for eksempel bruker klokken på venstre håndledd, bør du sette inn senderen/mottakeren på venstre side av tankregulatoren.

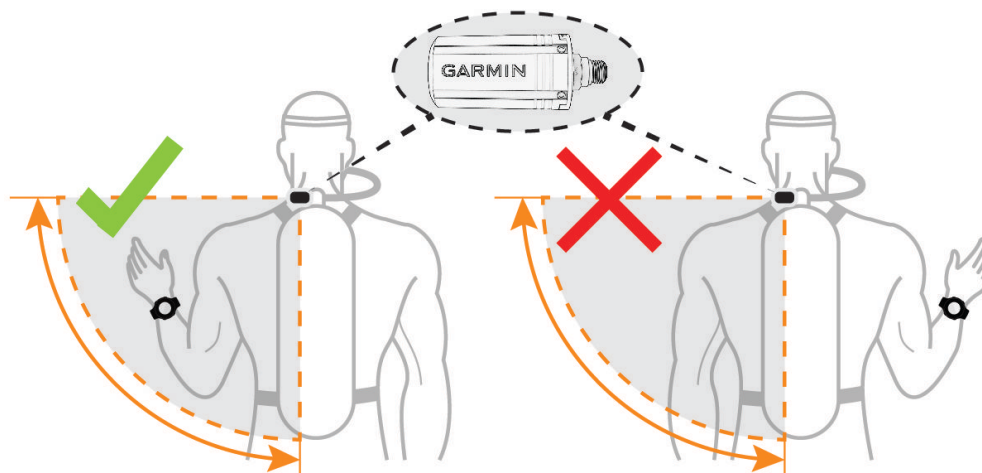


- Du bør ha tanken høyt på ryggen for å få best mulig mottak. Dette gjør at senderen/mottakeren har fri siktlinje over skuldrene.

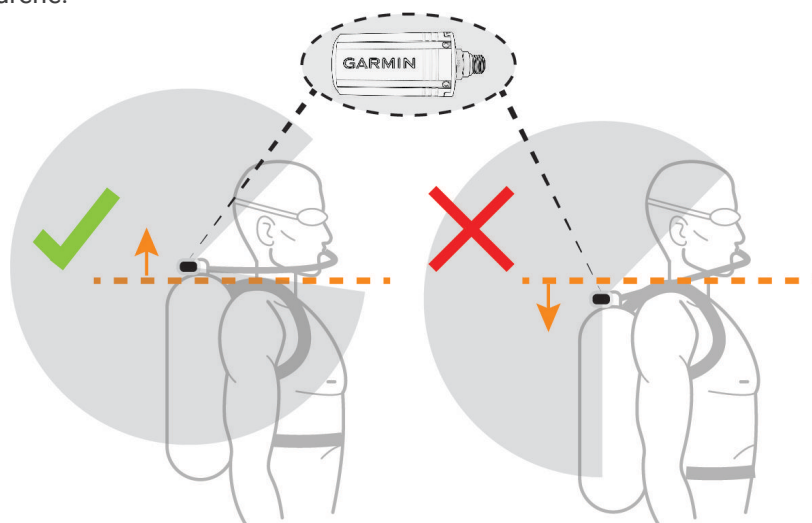

- Du bør sette inn senderen/mottakeren minst 7 cm (3 tommer) fra kroppen.

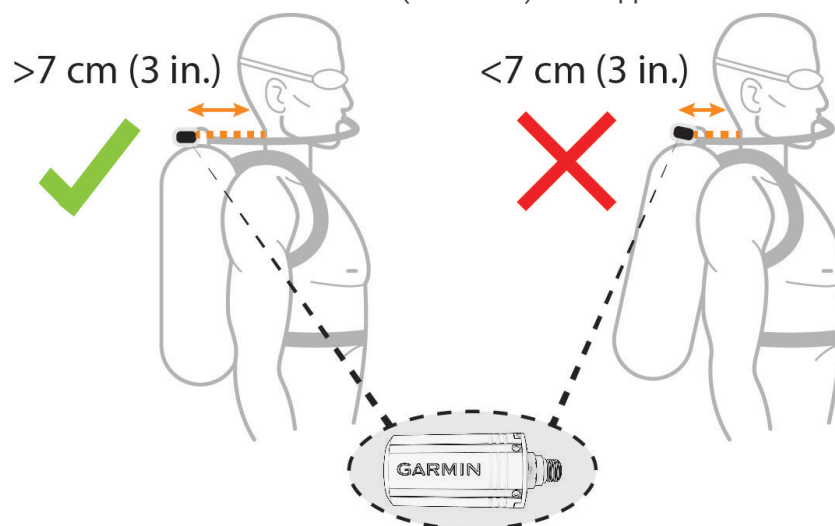

- Hvis du bærer tanken opp ned med regulatoren nederst, kan du bruke en høytrykkslange til å flytte senderen/mottakeren for å få fri siktlinje over skuldrene.
- Hvis du mister signalet fra senderen/mottakeren, beveger du armen til signalet er gjenopprettet.
- Hvis du mister signalet fra en annen dykker, endrer du kroppsstilling til signalet er gjenopprettet. Hvis kroppen din er mellom senderen/mottakeren og en annen dykker, kan det forstyrre signalet fra den dykkerens sender/mottaker.

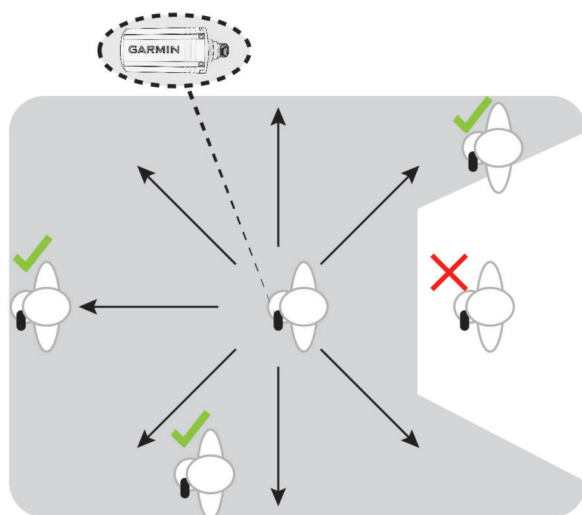

Installere senderen på tankregulatoren

⚠ ADVARSEL!

Bruk alltid den forhåndsinstallerte strømningsbegrenseren når du bruker senderen som er direkte festet til regulatoren. Bruk alltid den inkluderte luftspolen når du kobler senderen til en høytrykkskabel-forlengelse (*Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk, side 19*). Hvis senderen brukes uten strømningsbegrenseren eller luftspolen, kan det føre til alvorlig personskade eller død på grunn av feil i trykkluftsystemet.

Før du installerer senderen på tankregulatoren, bør du lese posisjoneringstipsene for senderen og velge den porten som gir best mulig sikt til dykkecomputeren.

Du trenger en $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) fastnøkkel for å installere senderen.

Senderen kobles til en trykkutgang på førstetrinnsregulatoren.


- 1 Kontroller at regulatoren er trykløs og frakoblet fra en dykkeflaske.
- 2 Ta ut portpluggen fra høytrykksporten på førstetrinnsregulatoren.
- 3 Kontroller at strømningsbegrenseren er montert i senderen.
- 4 Skru senderen på trykkutgangen til du føler motstand.



⚠ ADVARSEL!

Kontroller at den installerte senderen ikke fysisk er i veien for noen slanger eller andre tankenheter.

- 5 Bruk en $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) nøkkel for å trekke til senderen.

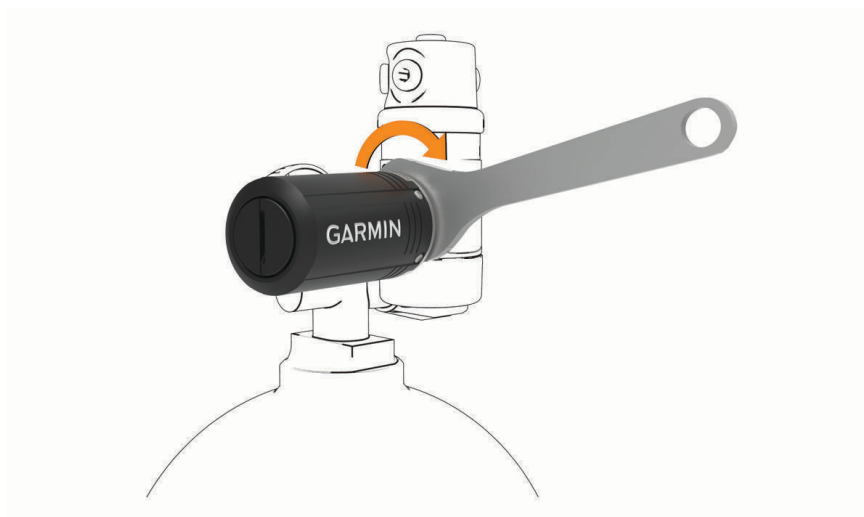

LES DETTE

For å unngå skade på senderen og mulig funksjonsfeil, må du ikke stramme for hardt. Ikke bruk senderkabinettet til å stramme til eller løsne senderen.

Ikke ta tak i regulatoren eller senderen for å flytte, bære eller justere tanken.

Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk

⚠ ADVARSEL!

Bruk alltid den forhåndsinstallerte strømningsbegrenseren når du bruker senderen som er festet direkte til regulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren*, side 18). Bruk alltid den inkluderte luftspolen når du kobler senderen til en slangeforlengelse med høyt trykk. Hvis senderen brukes uten strømningsbegrenseren eller luftspolen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall på grunn av svikt i lufttrykket.

Før du installerer senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk som er sertifisert i henhold til EN 250:2014-standarden, bør du lese plasseringstips for senderen og velge en plassering som gir den beste synslinjen til dykkecomputeren.

Du trenger to $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) fastnøkler og en liten flat skrutrekker eller en flat tang for å installere senderen.

Senderen kan kobles til en slangeforlengelse med høyt trykk fra høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.

- 1 Bruk en skrutrekker eller tang for å fjerne strømningsbegrenseren forsiktig ① fra senderen.



LES DETTE

Vær forsiktig når du fjerner strømningsbegrenseren, for å unngå å skade enheten.

- 2 Sett den store enden av luftspolen ② inn i senderen.



- 3 Kontroller at regulatoren er trykløs og frakoblet fra en dykkesylinder.
- 4 Ta ut portpluggen fra høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.
- 5 Koble en slangeforlengelse med høyt trykk til høytrykksutgangsporten på førstetrinnsregulatoren.
- 6 Skru senderen på slangeforlengelsen med høy trykk til du føler motstand.



⚠ ADVARSEL!

Kontroller at den installerte senderen ikke er fysisk i veien for noen slanger eller andre tankenheter.

- 7 Bruk to $\frac{5}{8}$ tommers (16 mm) nøkler til å stramme senderen ved å sette én nøkkel på senderen og én nøkkel på slangekoblingen.



LES DETTE

For å unngå skade på senderen og mulig funksjonsfeil må du ikke stramme for hardt. Ikke bruk senderkabinettet til å stramme eller løsne senderen.

Ikke ta tak i regulatoren eller senderen for å flytte, bære eller justere tanken.

- 8** Kontroller at forbindelsen mellom senderen og slangekoblingen er sikker før du bruker enheten.

Du må fjerne luftspolen og montere strømningsbegrenseren på nytt før du monterer senderen på tankregulatoren.

Parkoble en sender/mottaker med en Descent™ klokke

Før du bruker senderen/mottakeren for første gang, må du parkoble den med en kompatibel Descent klokke ved hjelp av ANT® teknologi.

MERK: Hvis en sender/mottaker ble levert sammen med dykkecomputeren, er de allerede parkoblet.

- 1 Installer senderen på førstetrinnsregulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren, side 18*).
- 2 Åpne tankventilen gradvis for å trykksette førstetrinnsregulatoren.
Når senderen registrerer trykk, vekkes den fra strømsparingsmodus. Senderen spiller av et lydsignal når den våkner fra strømsparingsmodus, og er klar til å parkobles.
- 3 På din Descent klokke holder du inne **MENU** og velger **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Sendere > Legg til ny**.
Klokken begynner å søke og viser en liste over sendere/mottakere i nærheten.
- 4 Velg sender/mottaker-ID-en du vil parkoble, fra listen over sendere/mottakere.
Sender/mottaker-ID-en er trykt på huset.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til din egen sender/mottaker, velger du **Min tank**, angir ID-en til senderen/mottakeren, og velger et alternativ for beregninger av gassforbruk.
 - Velg **En annen dykker** for å legge til en annen dykkers sender/mottaker.

Når parkoblingsprosessen er fullført, begynner senderen/mottakeren å sende data, og den er klar til bruk på et dykk. Neste gang senderen/mottakeren og klokken slås på og er innenfor trådløs rekkevidde, sammenkobles de automatisk når du starter et dykk.

Hvis du dykker med en gruppe, kan du parkoble opptil åtte sendere/mottakere med klokken.

Innstillinger for dykkenettverk og luftintegrering

Du kan tilpasse innstillingene for parkoblede sendere/mottakere før et dykk.

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering**.

Sendere: Gjør at du kan tilpasse innstillingene til parkoblede sendere/mottakere. (*Sender/mottaker-innstillinger, side 21*)

SubWave-funksjoner: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere SubWave™ funksjoner, for eksempel meldingsfunksjoner.

Visningsoppsett: Gjør at du kan tilpasse hvilke parkoblede sendere/mottakere som skal vises på det primære dykkedataskjermbildet under et dykk (*Velge sendere/mottakere å vise under et dykk, side 22*), og endre gassforbruket til senderen/mottakeren (*Velge metriske måleenheter for gassforbruksfrekvens, side 22*).

Tilkoblingsvarsel: Aktiverer eller deaktiverer varsler når parkoblede sendere/mottakere kobles til og fra.

Sender/mottaker-innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for parkoblede sendere/mottakere før et dykk.

Hold inne **MENU**, velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Sendere**, og velg deretter en sender/mottaker.

MERK: Noen innstillinger er kun tilgjengelige for din egen sender/mottaker eller en annen dykkers sender/mottaker.

Status: Aktiverer en tilkobling til senderen/mottakeren og viser gjeldende tilkoblingsstatus. Parkoblede sendere/mottakere viser data under et dykk og kan sende eller motta meldinger.

Plassering: Angir plasseringen av senderen/mottakeren som enten din egen eller en annen dykkers tank.

Tankens offentlige navn: Knytter et navn til senderen/mottakeren, som blir synlig for dykkenettverket ditt neste gang du kobler deg til senderen/mottakeren.

MERK: Hvis du tilpasser dette navnet, vises et annet alternativ i listen for å fjerne navnet.

Kallenavn: Knytter et kallenavn til en annen dykkers sender/mottaker, som blir synlig på dykkedataskjermene dine. Denne innstillingen endrer ikke navnet som vises for andre dykkere.

MERK: Hvis du tilpasser dette navnet, vises et annet alternativ i listen for å fjerne navnet.

Identifiser: Spiller av et lydsignal på den valgte parkoblede senderen/mottakeren. Dette hjelper deg å identifisere senderen/mottakeren uten at du trenger å se på senderens/mottakerens ID som er trykt på sender/mottaker-huset.

Fungerende trykk: Angir hvor mye trykk tanken har når den er full. Denne verdien brukes til å fastslå øvre ende av trykkmåleren, og til å beregne RMV (respiratorisk minuttvolum) for tanker som bruker psi-enheter.

Reservetrykk: Angir terskelverdiene for reservetrykk og kritiske trykkvarsler. Den kritiske trykkterskelverdien er større enn halvparten av reservetrykket på 21 bar (300 psi).

Volum: Angir luftvolumet i tanken. Du kan bruke alternativet Tilbakestill volum hvis du flytter senderen/mottakeren til en annen tank.

MERK: Denne verdien er nødvendig for å beregne volumetrisk overflateluftforbruk (SAC) og respiratorisk minuttvolum (RMV) ([Velge metriske måleenheter for gassforbruksfrekvens, side 22](#)).

SAC/RMV/ATR: Gjør det mulig å beregne volumetrisk overflateluftforbruk (SAC), respiratorisk minuttvolum (RMV) og gjenværende lufttid (ATR) for senderen/mottakeren.

Angi sendereffekt: Justerer strøminnstillingen hvis senderen/mottakeren mister forbindelsen med den parkoblede klokken under vann.

Om: Viser sender/mottaker-ID, programvareversjon og batteristatus.

Fjern: Fjerner en parkoblet sender/mottaker.

Programvareoppd.: Hvis en oppdatering er tilgjengelig, oppdaterer du programvaren til senderen/mottakeren med klokken din ([Oppdatere sender-programvaren ved hjelp av din Descent™ dykkecomputer, side 138](#)).

Velge metriske måleenheter for gassforbruksfrekvens

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Visningsoppsett > Gassforbruk**.

3 Velg et alternativ.

MERK: Klokken kan beregne det volumetriske overflateluftforbruket (SAC) eller respiratorisk minuttvolum (RMV) hvis luftvolumet på tanken er angitt i klokken ([Sender/mottaker-innstillinger, side 21](#)). Klokken kan beregne trykktbasert luftforbruk på overflaten (PSAC) med eller uten tankens luftvolum.

Velge sendere/mottakere å vise under et dykk

Du kan vise to parkoblede sendere/mottakere lett tilgjengelig på det primære dykkedataskjermbildet. Du kan tilpasse hvilke parkoblede sendere/mottakere som vises på skjermbildet. Som standard vises den første og andre senderen/mottakeren du parkobler ([Vise sender/mottaker-data under et dykk, side 29](#)).

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Visningsoppsett**.

3 Velg et felt du vil tilpasse.

4 Velg en parkoblet sender/mottaker.

Vise dykkermeldinger

FORSIKTIG

- Dykkermeldinger krever en synslinje mellom to kompatible mottakere med de nyeste kompatible programvareversjonene. Det kan ta opptil 45 sekunder å sende data mellom dykkere som bruker denne funksjonen. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.
- Enhetens rekkevidde og tilgjengelighet for meldinger og/eller posisjonssporing avhenger av hvilken type kompatible enheter denne enheten kommuniserer med ([Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 36](#)).

Når enheten er parkoblet med den kompatible Descent™ senderen/mottakeren, kan du motta forhåndsdefinerte meldinger fra andre personer i dykkenettverket ditt opptil 30 m (98 fot) unna.

MERK: Descent Mk2i kan motta dykkermeldinger, men kan ikke sende dykkermeldinger.

1 Trykk på **START**.

2 Velg **Meldinger**.


3 Trykk på **UP** for å bla gjennom de nylige meldingene dine.

Dykkedataskjermbilder

Du kan trykke på **DOWN** eller dobbelttrykke på enheten for å bla gjennom dataskjermbildene.

I aktivitetsinnstillingene kan du endre rekkefølgen på standard dataskjermbilder, legge til en dykkestoppeklokke og legge til egendefinerte dataskjermbilder (*Tilpasse dataskjermbildene, side 113*). Du kan tilpasse datafeltene på noen av dataskjermbildene.

Dataskjermbilder for enkeltgass og multigass

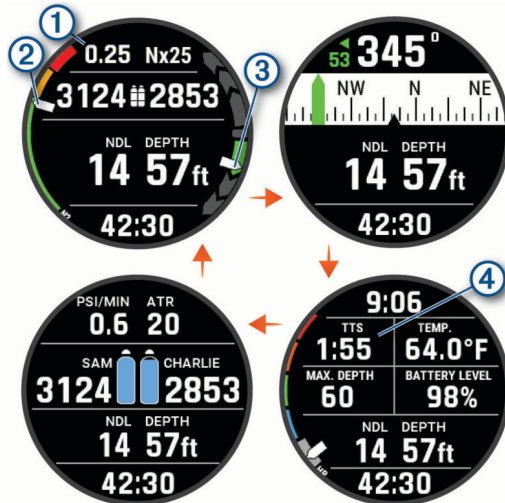

Skjermbilde for primærdata: Viser de viktigste dykkedataene, inkludert respirasjonsgass og opp- eller nedstigningshastighet.

Skjermbilde for primærdata:

- | | |
|---|---|
| ① | Nivået for partialtrykk av oksygen (PO ₂). |
| ② | Nitrogen (N ₂)- og helium (He)-belastningsnivå i vev.
Grønn: 0 til 79 % vevsmetning.
Gul: 80 til 99 % vevsmetning.
Rød: vevsmetning på 100 % eller mer. |
| ③ | Oppstignings- eller nedstigningsfart.
Grønn: God. Oppstigningen er mindre enn 7,9 m (26 fot) per min.
Gul: Middels høy. Oppstigningen er mellom 7,9 og 10,1 m (26 og 33 fot) per min.
Rød: For høy. Oppstigningen er mindre enn 10,1 m (33 fot) per min. |

Dykkekompass: Her kan du vise kompasset og angi en bevegelsesretning som hjelper deg å navigere under vann (*Navigering med dykkerkompass, side 28*).

Dataskjermbilde som kan tilpasses: Viser flere dykkedata og fysiologisk informasjon, inkludert klokkeslett, batterinivå og puls. Du kan redigere målerne og de første fem datafeltene (*Tilpasse dataskjermbildene, side 113*).

Dataskjermbilde som kan tilpasses:

- | | |
|---|--|
| ④ | Tid til overflate (TTS), dekompresjonsberegning. |
|---|--|


Dataskjermbilde for sender: Viser informasjon om parkoblede Descent™ T1 sendere (*Vise sender/mottaker-data under et dykk, side 29*).

Modus med store tall

Du kan endre størrelsen på tallene på dataskjermbildene for enkeltgass- og multigassdykk.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg **Enkeltgass** eller **Multigass**.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Store tall**.

CCR-dataskjermbilder

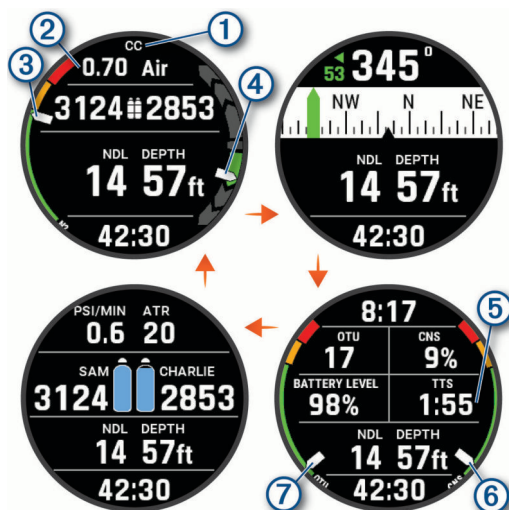

Skjermbilde for primærddata: Viser de viktigste dykkedataene, inkludert respirasjonsgass og opp- eller nedstigningshastighet.

Skjermbilde for primærddata:

①	Indikerer om CC-dykk (closed-circuit) eller OC-dykk (open-circuit) er aktivt.
②	Nivået for partialtrykk av oksygen (PO ₂).
③	Nitrogen (N ₂)- og helium (He)-belastningsnivå i vev. Grønn: 0 til 79 % vevsmetning. Gul: 80 til 99 % vevsmetning. Rød: vevsmetning på 100 % eller mer.
④	Oppstignings- eller nedstigningsfart. Grønn: God. Oppstigningen er mindre enn 7,9 m (26 fot) per min. Gul: Middels høy. Oppstigningen er mellom 7,9 og 10,1 m (26 og 33 fot) per min. Rød: For høy. Oppstigningen er mindre enn 10,1 m (33 fot) per min.

Dykkekompass: Her kan du vise kompasset og angi en bevegelsesretning som hjelper deg å navigere under vann ([Navigering med dykkerkompass, side 28](#)).


Dataskjermbilde som kan tilpasses: Viser flere dykkedata og fysiologisk informasjon, inkludert klokkeslett og batterinivå. Du kan redigere målerne og de første fem datafeltene ([Tilpasse dataskjermbildene, side 113](#)).

Dataskjermbilde som kan tilpasses:

⑤	Tid til overflate (TTS), dekompresjonsberegning.
⑥	Sentralnervesystemets (CNS) oksygenforgiftningsnivå. Grønn: 0 til 79 % oksygenforgiftning i sentralnervesystemet. Gul: 80 til 99 % oksygenforgiftning i sentralnervesystemet. Rød: 100 % eller mer oksygenforgiftning i sentralnervesystemet.
⑦	Dine nåværende oksygenforgiftningsenheter (OTU). Grønn: 0 til 249 OTU. Gul: 250 til 299 OTU. Rød: 300 eller høyere OTU.

Dataskjermbilde for sender: Viser informasjon om parkoblede Descent™ T1 sendere ([Vise sender/mottaker-data under et dykk, side 29](#)).

Dataskjermbilder for målere

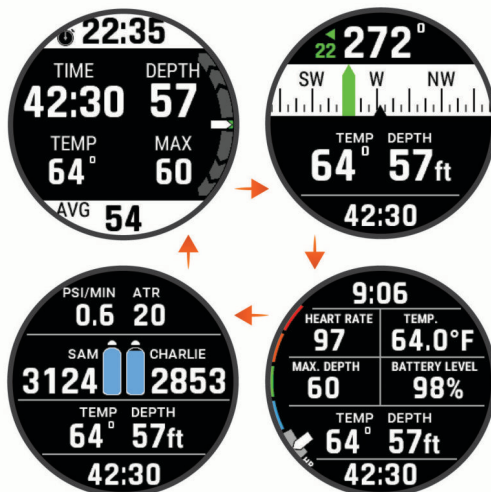


Dykkestoppeklokke: Viser stoppeklokken for bunntid, gjeldende, maksimal og gjennomsnittlig dybde samt hastigheten på opp- eller nedstigning (*Bruk av dykkestoppeklokkemåler, side 28*).

Dykkekompass: Her kan du vise kompasset og angi en bevegelsesretning som hjelper deg å navigere under vann (*Navigering med dykkerkompass, side 28*).


Dataskjerm bilde som kan tilpasses: Viser flere dykkedata og fysiologisk informasjon, inkludert klokkeslett, batterinivå og puls. Du kan redigere målerne og de første fem datafeltene (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 113*).

Dataskjerm bilde for sender: Viser informasjon om parkoblede Descent™ T1 sendere (*Vise sender/mottaker-data under et dykk, side 29*).

Fridykkdataskjermer

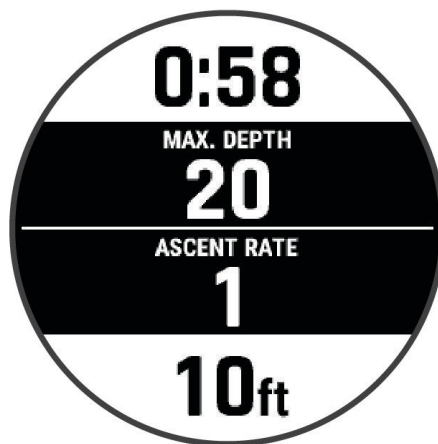

Skjerm bilde under dykket: Viser informasjon om gjeldende dykk, inkludert medgått tid, gjeldende og maksimal dybde og oppstignings- eller nedstigningshastighet. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 113*).

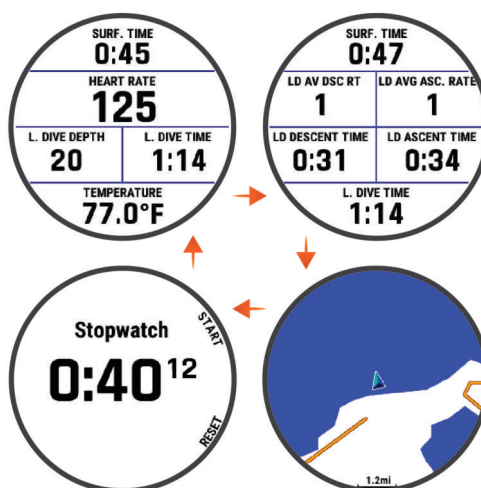


Overflateintervallskjerm bilde 1: Viser gjeldende overflateintervalltid, hjerterefrekvens og informasjon om seneste dykk. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene.

Overflateintervallskjerm bilde 2: Viser gjeldende overflateintervalltid og informasjon om siste dykk. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene.


Kart: Viser gjeldende posisjon på kartet ([Dykke med kartet, side 32](#)). Du kan redigere datafeltene.

Stoppeklokke: Viser stoppeklokken for overflateintervallet ([Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner, side 29](#)).

Jaktdykk-dataskjermer

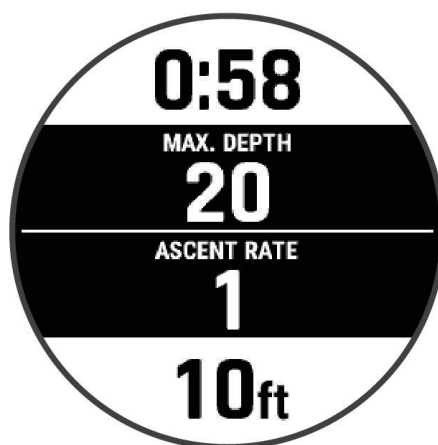

Skjerm bilde under dykket: Viser informasjon om gjeldende dykk, inkludert medgått tid, gjeldende og maksimal dybde og oppstignings- eller nedstigningshastighet. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 113](#)).

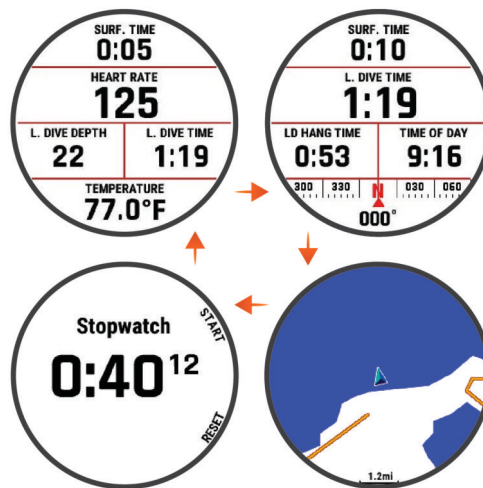

Overflateintervallskjerm bilde 1: Viser gjeldende overflateintervalltid, hjerterefrekvens og informasjon om seneste dykk. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene.

Overflateintervallskjerm bilde 2: Viser gjeldende overflateintervalltid, klokkeslett, informasjon om siste dykk og et kompass. Du kan redigere dataskjerm layouten og datafeltene.

Kart: Viser gjeldende posisjon på kartet (*Dykke med kartet, side 32*). Du kan redigere datafelt.


Stoppeklokke: Viser stoppeklokken for overflateintervallet (*Bruk av dykkestoppeklokkes grunnfunksjoner, side 29*).

Dykking

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en dykkemodus (*Dykkemoduser, side 13*).
- 3 Trykk om nødvendig på **DOWN** for å redigere dykkeinnstillingene, for eksempel gassene, vanntypen og varslene (*Dykkeroppsett, side 13*).
- 4 Vent med håndledet ute av vannet til klokken mottar GPS-signaler og statuslinjen fylles opp (valgfritt). Klokken trenger GPS-signaler for å lagre dykkets startsted.
- 5 Trykk på **START** til hovedskjermbildet for dykkedata vises.
- 6 Begynn nedstigningen for å starte dykket.
Aktivitetstidtageren starter automatisk når du når en dybde på 1,2 m (4 fot).
MERK: Hvis du starter et dykk uten å velge en dykkemodus, bruker klokken den mest brukte dykkemodusen og de mest brukte innstillingene, og dykkets startsted blir ikke lagret.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **DOWN** for å bla gjennom dataskjermbildene og dykkerkompasset.
TIPS: Du kan også dobbelttrykke på klokken for å bla gjennom skjermbildene.
 - Trykk på **START** for å se menyen under dykk.
- 8 Når du er klar til å avslutte dykket, stiger du opp til overflaten.
- 9 Hold håndledet ute av vannet, slik at klokken kan innhente GPS-signaler, og lagre dykkets avslutningssted (valgfritt).
- 10 Velg et alternativ:
 - Under et **Enkeltgass-**, **Multigass-**, **CCR-** eller **Måler-**dykk venter du på at **Avslutt dykking med tillegg-**tidtageren teller ned.
MERK: Når du stiger opp til 1 m (3,3 fot), begynner tidsuret for **Avslutt dykking med tillegg** å telle ned (*Dykkeroppsett, side 13*). Du kan trykke på **START** og velge **Stopp dykking** for å lagre dykket før tidtageren teller helt ned.
 - Under et **Fridykking-** eller **UV-jakt-**dykk trykker du på **BACK** og velger **Lagre**.
Klokken lagrer dykkeaktiviteten.
TIPS: Du kan se dykkehistorikken din i dykkerloggwidgeten (*Vise widgeten for dykkerlogg, side 32*).

Navigering med dykkerkompass

1 Under dykk med **Enkeltgass**, **Multigass**, **CCR** eller **Måler** blar du til dykkerkompasset.

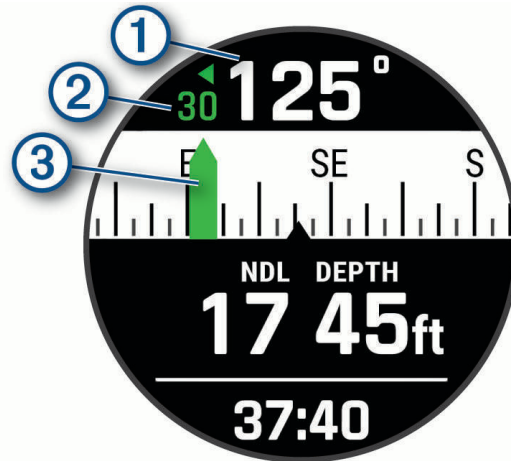

Kompasset viser styrekursen ①.

2 Trykk på **START** for å angi kursen.

Kompasset indikerer avvik ② fra den angitte kursen ③.

3 Trykk på **START**, og velg et alternativ:

- Hvis du vil nullstille kursen, velger du **Nullstill kurs**.
- Hvis du vil endre kursen med 180 grader, velger du **Satt til omvendt**.
MERK: Kompasset angir den omvendte kursen med et rødt merke.
- Hvis du vil sette kursen 90 grader til venstre eller høyre, velger du **Satt til 90V** eller **Satt til 90H**.
- Hvis du vil slette kursen, velger du **Slett kurs**.

Bruk av dykkestoppeklokkemåler

TIPS: Du kan legge til et forenklet stoppeklokkeskjerm bilde til alle gassdykkemodusene ([Tilpasse dataskjerm bildene](#), side 113).

1 Start et **Måler**-dykk.

2 Bla til stoppeklokkeskjerm bildet.



3 Trykk på **START** og velg **Tilbakestill Ø dybde**. Velg **Tilbakestill Ø dybde** for å angi den gjennomsnittlige dybden til den nåværende dybden.

4 Trykk på **START** og velg **Start stoppeklokke**.

5 Velg et alternativ:


- Hvis du vil slutte å bruke stoppeklokka, trykker du på **START** og velger **Stopp stoppeklokke**.
- Hvis du vil starte stoppeklokka på nytt, trykker du på **START** og velger **Tilbakestill stoppeklokke**.

Bruk av dykkestoppeklokkes grunnfunksjoner

- 1 Velg et alternativ:
 - Legg til dataskjermbildet **Tidtaker med stoppeklokke** i dykkemodus **Enkeltgass, Multigass, CCR** eller **Måler**.
 - Aktiver **STOPPEKLOKKE**-overflatedataskjermen for **Fridykking**- eller **UV-jakt**-dykkemodusen.
- 2 Bla til stoppeklokkeskjermen under et overflateintervall for gassdykk eller fridykk.
TIPS: Under et apneaoverflateintervall kan du trykke på og holde inne **START** for å åpne stoppeklokken og starte tidtakeren, selv om skjermen ikke er aktivert.
- 3 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **STOP** for å stoppe tidtakeren.
- 5 Hold nede **BACK** for å nullstille tidtakeren.

Vise sender/mottaker-data under et dykk

- 1 Trykk på **DOWN** for å vise dataskjermbildet.
TIPS: Du kan tilpasse dykkedataskjermbildene for å vise data fra senderen/mottakeren og dykkerens instrumentpanel på egne dykkedataskjermbilder (*Tilpasse dataskjermbildene, side 113*).

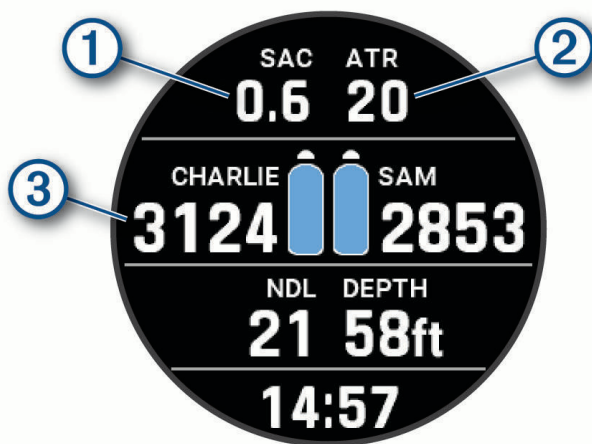

① Beregnet gassforbruk for senderen/mottakeren.

② Beregnet gjenværende lufttid (ATR) for senderen/mottakeren.

③ Primære og sekundære sendere/mottakere og deres tanktrykkverdier.

MERK: Du kan tilpasse hvilke sendere/mottakere som vises (*Velge sendere/mottakere å vise under et dykk, side 22*).

- 2 Trykk på **START**, og velg **Dykkere** for å vise tanktrykkverdier og omtrentlige dybder og avstander på de parkoblede Descent™ senderne/mottakerne i nettverket.



MERK: Alle funksjonene er ikke tilgjengelige for eldre enheter (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 36*).

Bytte gass under et dykk

- 1 Start et dykk med én gass, flere gasser eller lukket krets (closed circuit rebreather/CCR).
- 2 Velg et alternativ:
 - Trykk på **START**, velg **Gass** og velg en reserve- eller dekompresjonsgass.
MERK: Du kan om nødvendig velge **Legg til ny** og angi en ny gass.
 - Dykk til du når terskelen for **MOD/deko.-PO2** (*Innstilling AV PO2-terskler, side 15*).
 Enheten ber deg om å bytte til gassen med den høyeste oksygenprosenten.
MERK: Apparatet bytter ikke gasser for deg automatisk. Du må velge gassen.

Bytte mellom CC- og OC-dykking i en redningsprosedyre


Under et CCR-dykk (Closed Circuit Rebreather) kan du skifte mellom dykking med lukket krets (CC) og åpen krets (OC) mens du utfører en redningsprosedyre.

- 1 Start et CCR-dykk.
- 2 Velg **START**.
- 3 Velg **Endre til OC**.
 Skillelinjene på dataskjermene blir røde, og enheten skifter den aktive respirasjonsgassen til OC-dekompresjonsgassen.
MERK: Hvis du ikke har konfigurert en OC-dekompresjonsgass, bytter enheten til den fortynnede gassen.
- 4 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Gass** for å bytte til reservegass manuelt.
- 5 Trykk på **START**, og velg **Endre til CC** for å gå tilbake til CC-dykking.

Utføre et sikkerhetsstopp

Du bør utføre et sikkerhetsstopp under hvert dykk for å redusere risikoen for dekompresjonssyke.

- 1 Etter et dykk på minst 11 m stiger du opp til 5 m.
 Informasjon om sikkerhetsstopp vises på dataskjermene.

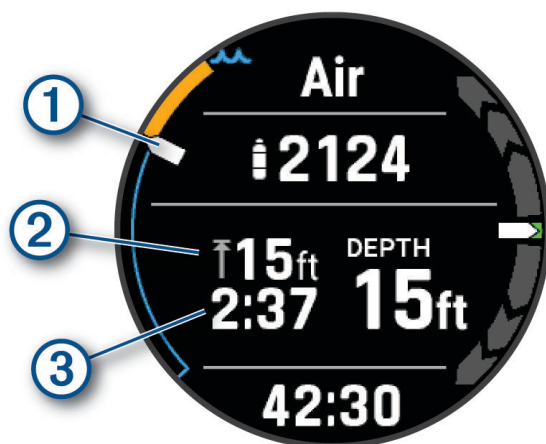

①	Din dybde i forhold til overflaten. Når du stiger opp, beveger posisjonen din seg oppover mot sikkerhetsstoppdybden.
②	Takdybden for sikkerhetsstopp.
③	Tidtakeren for sikkerhetsstopp. Når du er innenfor 1 m fra takdybden, begynner tidtakeren å telle ned.

- 2 Hold deg innenfor 2 m av takdybden for sikkerhetsstopp til tidtakeren for sikkerhetsstopp når null.


MERK: Hvis du stiger opp mer enn 3 m over sikkerhetsstopps takdybde, stopper sikkerhetsstopptidtakeren midlertidig, og enheten varsler deg om å gå ned under takdybden. Hvis du går ned til under 11 m, tilbakestilles tidtakeren for sikkerhetsstopp.

- 3 Fortsett å stige opp til overflaten.

Utføre en dekompresjonsstopp

Du bør alltid utføre alle nødvendige dekompresjonsstopp under et dykk for å redusere risikoen for trykkfallssyke. Å unnlate å utføre en dekompresjonsstopp øker betydelig risikoen.

- 1 Når du overstiger tid for dekompresjonsgrense (NDL), starter du oppstigningen.
Informasjon om dekompresjonsstopp vises på dataskjermene.

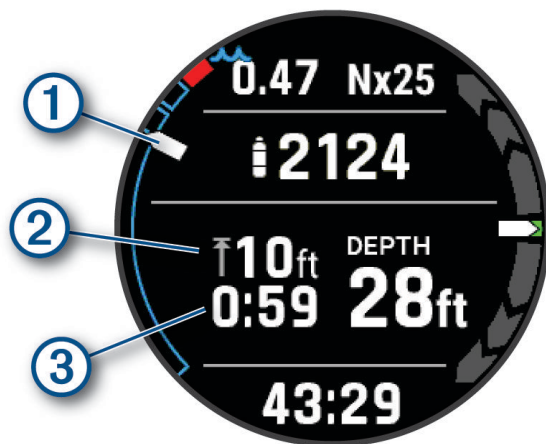

①	Din dybde i forhold til overflaten. Når du stiger opp, beveger posisjonen din seg oppover mot ønsket dybde for dekompresjonsstoppen. De tomme segmentene representerer slettede stopp. Du kan slette en stopp før du stiger opp til det.
②	Takdybden for dekompresjonsstoppen.
③	Dekompresjonsstopp-tidtakeren.

- 2 Hold deg innenfor 0,6 m (2 ft.) fra dekompresjonsstoppets takdybde til dekompresjonsstopp-tidtakeren når null.

MERK: Hvis du stiger opp mer enn 0,6 m (2 ft.) over dekompresjonsstopperens takdybde, stopper dekompresjonsstopp-tidtakeren midlertidig, og enheten varsler deg om å gå ned under takdybden. Dybden og takdybden blinker rødt til du er innenfor sikker margin.

- 3 Fortsett å stige opp til overflaten eller neste dekompresjonsstopp.

Dykke med kartet

Du kan se hvor du starter og avslutter dykket på kartet under apnea-overflateintervaller.

TIPS: Du kan vise kartdata for alle dykkemodi i dykkerlogg-widgeten i Garmin Dive™ appen.

- 1 Under en apnea-dykkeaktivitet (fridykk) kan du bla til kartet.
- 2 Trykk på **START** og velg et alternativ:
 - Hvis du vil panorere eller zoome på kartet, velger du **Panorer/zoom**.
TIPS: Du kan trykke på **START** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome. Du kan holde nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.
 - Hvis du vil merke posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
TIPS: Du kan trykke på **DOWN** for å endre ikonet.

Vise widgeten for overflateintervall

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise widgeten for overflateintervall.
- 2 Trykk på **START** for å vise oksygenforgiftningsnivået (OTU) og sentralnervesystemprosenten (CNS).
MERK: Akkumulert OTU under et dykk utløper etter 24 timer.
- 3 Trykk på **DOWN** for å vise informasjon om vevsmetning.
- 4 Trykk på **DOWN** for å se hvor lang tid med flyforbudstid som gjenstår, og tiden på dagen når flyforbudstiden slutter.

Vise widgeten for dykkerlogg

Widgeten viser sammendrag av de sist registrerte dykkene dine.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise widgeten for dykkerlogg.
- 2 Trykk på **START** for å vise det nyeste dykket.
- 3 Trykk på **DOWN > START** for å se et annet dykk (valgfritt).
- 4 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **All statistikk**.
 - Hvis du vil vise mer informasjon om et av flere apnea-dykk i aktiviteten, velger du **Dykk** og velger et dykk.
 - Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
MERK: Enheten viser hvor du starter og avslutter dykket hvis du ventet på GPS-signaler før og etter dykket.
 - Velg **Lagre posisjon** hvis du vil lagre en oppføring eller avslutte posisjonen.
 - Hvis du vil vise en dybdegraf for aktiviteten, velger du **Dybdeprofil**.
 - Hvis du vil vise en temperaturgraf for aktiviteten, velger du **Temperaturplotting**.
 - Velg **Gassbytter** for å se gassene du brukte.
 - Hvis du vil fjerne aktiviteten fra enheten, velger du **Slett**.

Dykkerplanlegging

Du kan planlegge for fremtidig dykking ved hjelp av enheten. Enheten kan beregne tid for dekompresjonsgrense (NDL) eller opprette dekompresjonsplaner. Når du planlegger et dykk, bruker enheten vevsovermetningen fra nylige dykk i beregningene.

Beregne NDL-tid

Du kan beregne tiden for dekompresjonsgrense (NDL) eller maksimumsdybden for et fremtidig dykk. Disse beregningene lagres ikke og blir ikke brukt på det neste dykket.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Beregn NDL**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil beregne NDL basert på gjeldende vevsbelastning, velger du **Dykker nå**.

- Hvis du vil beregne NDL basert på vevsbelastningen på et senere tidspunkt, velger du **Angi overfl.int.** og angir intervalltiden din på overflaten.
- 4 Angi en prosentandel for oksygen.
 - 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil beregne NDL-tiden, velger du **Angi dybde**, og angi den planlagte dybde for dykket.
 - Hvis du vil beregne maksimumsdybden, velger du **Angi tid**, og angir den planlagte dykketiden.
 NDL-nedtellingsklokka, dybden og maksimal operasjonsdybde (MOD) vises.
MERK: Hvis den planlagte dybden overskrider pustegassens MOD, vises det en varselmelding, og dybden vises i rødt.
 - 6 Trykk på **DOWN**.
 - 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil avslutte, velger du **Fullført**.
 - Hvis du vil legge til intervaller i dykket, velger du **+ gjentatt dykk**, og følger instruksjonene på skjermen.

Beregne pustegass

Du kan beregne PO₂-verdien, oksygenprosenten eller den maksimale dybden til et dykk ved å justere to av de tre verdiene. Beregningene påvirkes av vanntypeinnstillingen i Dykkeroppsett-menyen ([Dykkeroppsett](#), side 13).

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Beregn gass**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN**, og velg et alternativ for å beregne:
 - Velg **PO₂**.
 - Velg **O₂%**.
 - Velg **Dybde**.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi den første verdien.
- 5 Trykk på **START**, og trykk deretter på **UP** eller **DOWN** for å redigere den andre verdien.
Når du redigerer verdiene, beregner enheten en justert verdi for det merkede alternativet.
- 6 Trykk eventuelt på **BACK** for å beregne verdien for et annet alternativ.

Opprette en dekompresjonsplan

Du kan opprette dekompresjonsplaner med åpen krets og lagre dem for fremtidig dykking.

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Dekompresjonsplaner > Legg til ny**.
- 3 Angi et navn for dekompresjonsplanen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **PO₂** hvis du vil angi maksimalt partialtrykk av oksygen i bar.
MERK: Enheten bruker PO₂-verdien for gassbyte.
 - Velg **Konservatisme** for å angi konservatismenivået for dekompresjonsberegninger.
 - Velg **Gasser** for å angi gassblandingen.
 - Hvis du vil angi dybden på den seneste dekompresjonsstoppen, velger du **Siste deko.-stopp**.
 - Velg **Bunndybde** hvis du vil angi maksimal dykkedybde.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet på bunndybden, velger du **Bunntid**.
- 5 Velg **Lagre**.

Bruk av dekompresjonsplaner

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Dekompresjonsplaner**.
- 3 Velg en dekompresjonsplan.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise dekompresjonsplanen, velger du **Vis**.
 - Hvis du vil bruke innstillingene for dekompresjonsplanen for en dykkemodus, velger du **Bruk**.
 - Hvis du vil endre detaljene for dekompresjonsplanen, velger du **Redig..**
 - Velg **Gi nytt navn** for å endre navnet på dekompresjonsplanen.
 - Hvis du vil fjerne dekompresjonsplanen, velger du **Slett > Ja**.

Dykking i høyden

Ved høyere høyder er det atmosfæriske trykket lavere, og kroppen din inneholder en større mengde nitrogen enn ved starten av et dykk ved havnivå. Enheten tar automatisk høyde for høydeendringer ved hjelp av barometertrykksensoren. Den absolutte trykkverdien som brukes av dekompresjonsmodellen, påvirkes ikke av høyden eller målertrykket som vises på klokken.

Tips for å bruke klokken sammen med en dykkerdrakt

- Bruk den ekstra lange dykkerremmen av silikon når du skal ha på klokken over en tykk dykkerdrakt.
- Bruk forlengelsen ① på titanklokkeremmen for å øke lengden på remmen.



- Slå av pulsmåleren på håndleddet for å øke batterilevetiden (*Slå av pulsmåleren på håndleddet, side 78*).

Dykkervarsler

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
Ingen	Du fullførte dekompresjonsstoppet.	Dekompresjonsstoppdybden og tiden blinker blått i fem sekunder.
Ingen	Verdien for partialtrykk av oksygen (PO2) er over den spesifiserte advarselsverdien.	PO2-verdien blinker gult.
%1 OTU akkumulert. Avslutt dykkingen nå.	Oksygenforgiftningsnivået er over den trygge grensen. Under et dykk byttes "%1" ut med antall akkumulerte enheter.	Varselet vises annethvert minutt, opptil tre ganger.
250 OTU akkumulert.	Oksygenforgiftningsenheterne (OTU) dine er på 250 enheter, og du nærmer deg den trygge grensen på 300 enheter.	Ingen
Dekompresjonsstopp nærmer seg	Du er innenfor ett stoppintervall (3 m) av dekompresjonsstoppdybden.	Ingen
NDL nærmer seg.	Du har 10 minutter igjen før grensen for ingen dekompresjon (NDL).	Varselet vises igjen når du har 5 minutter med NDL-tid igjen.
For rask oppstigning. Senk farten!	Du dykker ned med en hastighet raskere enn 9,1 m/min. i mer enn fem sekunder.	Ingen
Veldig lavt batterinivå. Avslutt dykkingen nå.	Det er mindre enn 10% igjen av batteriet.	Varselet vises når enheten har mindre enn 10 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Lavt batterinivå.	Det er mindre enn 20 % igjen av batteriet.	Varselet vises når enheten har mindre enn 20 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Fortsetter på %1. Bytt når som helst.	Du valgte ikke nå da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent, eller så ignorerte du meldingen.	Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette.

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
CNS-giftvirkning på %1 %. Avslutt dykkingen nå.	Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet er for høyt. Under et dykk byttes %1 ut med din gjeldende sentralnervesystemprosent.	Varselet vises annethvert minutt, opptil tre ganger.
CNS-giftvirkning på 80 %.	Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet (CNS) er på 80 % av den trygge grensen.	Varselet vises under et dykk og på sjekk-skjermen før dykk for neste dykk.
Dekompresjon fullført	Du fullførte alle dekompresjonsstoppene.	Ingen
Stig ned under dekompresjonstak!	Du er mer enn 0,6 m over dekompresjonstaket.	Den gjeldende dybden og stoppdybden blinker rødt. Hvis du forblir over dekompresjonstaket i mer enn tre minutter, aktiveres funksjonen for dekompresjonslås.
Gå ned for å fullføre sikkerhetsstopp.	Du er mer enn 2 m over dekompresjonstaket.	Den gjeldende dybden og stoppdybden blinker gult.
Fortynnings-PO2 er lav. Skylling kan være farlig.	PO2 for fortynningsgassen er for lav, og det kan være farlig å fylle pusteløkken for gjenpustefilteret med fortynningsgassen.	Ingen
Dykket vil avsluttes om %1 sekunder.	Klokka vil automatisk avslutte og lagre dykket. Under et dykk byttes "%1" ut med antall sekunder.	Ingen
Ikke dykk. Kunne ikke lese av dybdesensor.	Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata før du starter en dykkeraktivitet.	Ikke start et dykk. Ring Garmin® produktstøtte.
Kunne ikke lese av dybdesensor. Avslutt dykkingen nå.	Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata etter at du har startet en dykkeraktivitet.	Bruk en reservedykkecomputer eller dykkerplan, og avslutt dykkingen. Ring Garmin produktstøtte.
NDL overskredet. Dekompresjon er nødvendig.	Du har overskredet NDL-tiden.	Klokken begynner å gi veiledning om dekompresjonsstopp.
Ingen flere gassbyttevarsler blir sendt ut.	Du valgte Aldri da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent.	Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette. Den kommer ikke lenger til å be deg om å bytte til gassen.
PO2 er høy. Stig opp eller bytt til lavere O2-gass.	PO2-verdien er høyere enn den spesifiserte kritiske verdien.	PO2-verdien blinker rødt. Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du stiger opp til et trygt nivå eller endrer gasser.
PO2 er lav. Dykk ned eller bytt til høyere O2-gass.	PO2-verdien er under 0,18 bar.	Hvis du er inne i de to første minuttene av dykket, blinker PO2-verdien gult. Ellers blinker PO2-verdien rødt. Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du dykker ned til et trygt nivå eller endrer gasser.
Sikkerhetsstopp slettet	Du fullførte sikkerhetsstoppet.	Ingen
Sikkerhetsstopp startet	Du steg opp over seks meter (20 fot) uten annen dekompresjonsveiledning.	Nedteilingstidtageren for sikkerhetsstopp starter hvis den er konfigurert.
Trygt å bytte til %1. Bytte nå?	I en dykking med flere gasser er det nå trygt å puste en gass med høyere oksygeninnhold. Under et dykk byttes "%1" ut med navnet på gassen.	Du kan bytte gass nå, eller du kan vente med å bytte gass til senere i dykket. Det vises en bekreftelsesmelding for valget ditt.
Endret til høy innstillingsverdi.	Klokka byttet automatisk til den angitte høye innstillingsverdien for CCR.	Ingen
Endret til lav innstillingsverdi.	Klokka byttet automatisk til den angitte lave innstillingsverdien for CCR.	Ingen

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
Bassengdykket lagres ikke i loggen.	Klokka er i modus for bassengdykk.	Klokka lagrer ikke det nåværende dykket i dykkerloggen.
Klokken startet på nytt. Evaluer dykkeforholdene.	Klokken startet på nytt under dykket.	Klokken simulerer dykket i tiden den startet på nytt. Siden det kan hende at andre varsler ikke ble utløst, bør du evaluere de gjeldende dybde- og dykkeforholdene.

Sender/mottaker-varsler

Varselmelding	Årsak	Enhetshandling
Ingen	Den parkoblede klokken har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren i 30 sekunder.	Verdien for tanktrykk blinker gult.
%1 er under reservetrykket.	Tanktrykket er under reservetrykknivået. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Verdien for tanktrykk blir gult. Den parkoblede klokken vibrerer og spiller av en varsellyd.
Trykket for %1 er farlig lavt.	Tanktrykket er under kritisk trykknivå. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Verdien for tanktrykk blinker rødt. Den parkoblede klokken vibrerer og spiller av en varsellyd.
%1 har lavt batterinivå.	Det gjenstår mindre enn 20 timer dykketid. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Sender/mottaker-navnet blinker LAVT BA. når batterinivået er kritisk lavt. Den parkoblede klokken vibrerer og spiller av en varsellyd.
INGEN KO.	Den parkoblede klokken har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren i 60 sekunder.	Sender/mottaker-navnet blinker INGEN KO., stiplede linjer erstatter tanktrykkverdien, og tanktrykkverdien blinker rødt. Den parkoblede klokken vibrerer og spiller av en varsellyd hvis tilkoblingsvarsler er aktivert.
Kan ikke koble til senderen %1.	Den parkoblede klokken kan ikke kobles til senderen/mottakeren. Du bør oppdatere begge enhetene til den nyeste programvareversjonen. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Den parkoblede klokken vibrerer og spiller av en varsellyd.

Aktivere tapte sender/mottakervarsler

Den parkoblede klokken kan miste kommunikasjonen med senderen/mottakeren når senderen/mottakeren er utenfor rekkevidde, når sender/mottaker-signalet er blokkert av kroppen din eller av en annen dykker, og når senderen/mottakeren mister batteristrøm. Du kan aktivere et varsel som varsler deg når den parkoblede klokken har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren i 60 sekunder.

- 1 Hold inne **MENU** på den parkoblede klokken.
- 2 Velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegring > Tilkoblingsvarsel**.

Kompatibilitet med produkt og funksjon

Du kan koble sammen flere Descent™ enheter for å danne et dykkenettverk for deg og andre dykkere. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige for eldre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til Descent enheten.

LES DETTE

Du bør oppdatere enhetene dine til de nyeste programvareversjonene for å få tilgang til alle funksjoner og forbedringer. Hvis programvareversjonene ikke er kompatible, vises følgende varsel på dykkecomputeren: **Kan ikke koble til senderen %1..** «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent Mk3i Descent X50i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Send meldinger • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent S1	Ikke kompatibel	 Bruk parkoblede dykkecomputere under dykk: • Naviger til bøye • Send meldinger til overflaten • Motta meldinger fra overflaten  Bruk Garmin Dive™ appen på overflaten: • Send meldinger til dykkere under vann • Motta meldinger fra dykkere under vann • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis dykkerretning • Vis offentlig tanknavn

: Vis tanktrykk for deg selv og tilkoblede dykkere.

: Vis dykkerdybde for tilkoblede dykkere.

: Vis dykkerdistanse for tilkoblede dykkere.

: Vis retningen til tilkoblede dykkere.

: Se de offentlige sender/mottaker-navnene for deg selv og tilkoblede dykkere.

: Send forhåndsdefinerte meldinger til dykkere med en Descent T2-sender/-mottaker eller til brukere på overflaten med Descent S1-bøyen.

: Motta meldinger fra dykkere under dykket med en parkoblet Descent T2-sender/-mottaker eller fra brukere på overflaten med en Descent S1-bøye.

: Vis informasjon om avstand og retning for å navigere tilbake til Descent S1-bøyen.

Dykketerminologi

Gjenværende lufttid (ATR): Tiden du kan bli på den aktuelle dybden til en stigning på 9 m/min. (30 ft/min.) vil føre til at du når overflaten med reservetrykket.

Sentralnervesystemet (CNS): Et mål på oksygentoksisitet i sentralnervesystemet som skyldes eksponering for økt partialtrykk av oksygen (PO2) under dykking.

CCR (Closed Circuit Rebreather): Dykkemodus for dykk utført med en CCR som resirkulerer gass som pustes ut og fjerner karbondioksid.

Maksimal operasjonsdybde (MOD): Den største dybden som en respirasjonsgass kan brukes på før partialtrykket av oksygen (PO2) overskrider den sikre grensen.

Ingen dekompresjonsgrense (NDL): Et dykk som ikke krever dekompresjonstid under oppstigning til overflaten.

Enheter for oksygentoksisitet (OTU): Et mål på oksygentoksisitet i lungene som skyldes eksponering for økt partialtrykk av oksygen (PO2) under dykking. Én OTU tilsvarer å puste 100 % oksygen ved 1 ATM i 1 minutt.

Partialtrykk av oksygen (PO2): Oksygentrykket i respirasjonsgassen, basert på dybde og oksygenprosent.

Trykbasert luftforbruk på overflaten (PSAC): Endringen i trykk over tid, normalisert til 1 ATM.

Respiratorisk minuttvolum (RMV): Endringen i gassvolum ved lokalt trykk over tid.

Overflateintervall (SI): Tiden som har gått siden siste dykk var fullført.

Tid til overflate (TTS): Den beregnede tiden det tar å stige opp til overflaten, inkludert dekompresjonsstopp.

Volumetrisk overflateluftforbruk (SAC): Endringen i gassvolum over tid, normalisert til 1 ATM.

Aktiviteter og apper

Klokka kan brukes til ulike treningsaktiviteter, både utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer klokka sensordata. Du kan opprette egendefinerte eller nye aktiviteter basert på standardaktiviteter ([Opprette en egendefinert aktivitet, side 41](#)). Når du avslutter aktivitetene, kan du lagre dem og dele dem med Garmin Connect™ fellesskapet.

Du kan også legge til Connect IQ™ aktiviteter og apper på klokka ved hjelp av Connect IQ appen ([Connect IQ™ – funksjoner, side 67](#)).

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Starte en aktivitet

Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette kreves).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en aktivitet blant favorittene dine.
 - Velg  og velg en aktivitet fra den utvidede aktivitetslisten.
- 3 Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et sted med fri sikt mot himmelen, og venter til klokken er klar.

Klokken er klar når den har registrert pulsen din, innhentet GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene (ved behov).
- 4 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.

Klokken registrerer kun aktivitetsdata når aktivitetstidtageren kjører.

Tips for registrering av aktiviteter

- Lad klokken før du starter en aktivitet ([Lading av klokke, side 11](#)).
- Trykk på **LAP** for å registrere runder, starte et nytt sett eller en ny stilling eller gå til det neste treningsøkttrinnet.
- Velg **UP** eller **DOWN** for å se flere datasider.
- Hold nede **MENU**, og velg **Strømmodus** for å bruke en strømmodus som forlenger batteriets levetid ([Tilpasse strømmodi, side 124](#)).

Endre strømmodus

Du kan endre strømmodusen for å forlenge batterilevetiden under en aktivitet.

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Strømmodus**.
- 3 Velg et alternativ.

Klokken viser hvor mange timer batterilevetid som er tilgjengelig med den valgte strømmodusen.

Spill av talemeldinger under en aktivitet

Du kan få Descent™ Mk2i klokka til å spille av motiverende statusmeldinger under et løp eller en annen aktivitet. Talemeldingene spilles av på de tilkoblede Bluetooth® hodetelefonene dine, hvis dette er tilgjengelig. Ellers spilles talemeldinger av på telefonen som er parkoblet via Garmin Connect™ appen. Når en talemelding spilles av, demper klokka eller telefonen annen lyd for å spille av meldingen.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Lydvarsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil høre et varsel for hver runde, velger du **Rundevarsling**.
 - Hvis du vil tilpasse varsler etter tempo- og hastighetsinformasjonen din, velger du **Varsel for tempo/hastighet**.
 - Hvis du vil tilpasse varsler etter pulsinformasjonen din, velger du **Pulsvarsel**.
 - Hvis du vil tilpasse meldinger etter strømdata, velger du **Kraftvarsel**.
 - Hvis du vil høre varsler når du starter og stanser aktivitetstidtageren, inkludert Auto Pause® funksjonen, velger du **Tidtakerhendelser**.
 - Hvis du vil høre treningsøktvarsler som et lydvarsel, velger du **Treningsøktvarsler**.
 - Hvis du vil høre aktivitetsvarsler som et lydvarsel, velger du **Aktivitetsvarsler** ([Aktivitetsvarsler, side 114](#)).

- Hvis du vil høre en lyd rett før et lydvarsel eller en melding, velger du **Lyd**.
- Hvis du vil endre språk eller dialekt for talemeldingene, velger du **Dialekt**.

Bruke metronomen

Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Metronom > Status > På**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Slag/minutt** for å skrive inn en verdi basert på frekvensen du vil opprettholde.
 - Velg **Varselfrekvens** for å tilpasse frekvensen for slagene.
 - Velg **Lyder** for å tilpasse lyden og vibrasjonen for metronomen.
- 7 Velg om nødvendig **Forhåndsvisning** for å lytte til metronomfunksjonen før du løper.
- 8 Ta en løpetur (*Starte en aktivitet, side 39*).
Metronomen starter automatisk.
- 9 Trykk på **UP** eller **DOWN** i løpet av løpeturen for å vise metronomskjermbildet.
- 10 Hold eventuelt inne **MENU** for å endre metronominnstillingene.

Stoppe en aktivitet

- 1 Trykk på **STOP**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du **Fortsett**.
 - Hvis du vil lagre aktiviteten og vise detaljene, velger du **Lagre**, trykker på **START** og velger et alternativ.
MERK: Når du har lagret aktiviteten, kan du angi egenvurderingsdata (*Evaluer en aktivitet, side 40*).
 - Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du **Senere**.
 - Hvis du vil markere en runde, velger du **Runde**.
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du **Tilbake til start > TracBack**.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten via den mest direkte banen, velger du **Tilbake til start > Rute**.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
 - Hvis du vil måle forskjellen mellom pulsen din på slutten av aktiviteten og pulsen din to minutter senere, velger du **Hvilepuls** og venter mens tidtakeren teller ned.
 - Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du **Forkaste**.
MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av klokken etter 30 minutter.

Evaluer en aktivitet

Før du kan evaluere en aktivitet, må du aktivere innstillingen for egnevaluering på Descent™ Mk2i klokka (*Aktivere egnevaluering, side 100*).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Når du har fullført en aktivitet, velger du **Lagre** (*Stoppe en aktivitet, side 40*).
- 2 Velg et tall som samsvarer med den oppfattede innsatsen din.
Du kan velge **»** for å hoppe over egnevalueringen.
- 3 Velg hvordan du følte deg under aktiviteten.
Du kan se evalueringer i Garmin Connect™ appen.

Legge til eller fjerne en favorittaktivitet

Listen over favorittaktiviteter vises når du trykker på **START** på urskiven, og den gir rask tilgang til aktivitetene du bruker oftest. Du kan når som helst legge til eller fjerne favorittaktiviteter.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
Favorittaktivitetene dine vises øverst på listen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til en favorittaktivitet, velger du aktiviteten og deretter **Angi som favoritt**.
 - Hvis du vil fjerne en favorittaktivitet, velger du aktiviteten og deretter **Fjern fra Favoritter**.

Opprette en egendefinert aktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kopier aktivitet** hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de lagrede aktivitetene dine.
 - Velg **Annet** for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
- 4 Velg eventuelt en aktivitetstype.
- 5 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel: Sykkel(2).
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel tilpasse dataskjermbildene eller de automatiske funksjonene.
 - Velg **Fullført** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte aktiviteten.
- 7 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Innendørsaktiviteter

Klokka kan brukes til innendørstrening, som løping på en innendørs bane eller ved bruk av ergometersykel eller sykkelrulle. GPS slås av for innendørsaktiviteter (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 112*).

Når du løper eller går med GPS deaktivert, beregnes hastighet og distanse ved hjelp av akselerasjonsmåleren i klokka. Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.

TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres nøyaktigheten.

Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender hastighets- og avstandsdata til klokka, for eksempel en hastighets- eller kadenssensor.

Ta en virtuell løpetur

Du kan parkoble klokka med en kompatibel tredjepartsapp for å overføre informasjon om tempo, puls og skrittfrekvens.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Virtuelt løp**.
- 3 Åpne Zwift™ appen eller en annen app for virtuell trening på en bærbar datamaskin, et nettbrett eller en telefon.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å starte en løpeaktivitet og parkoble enhetene.
- 5 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 6 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Kalibrer tredemølledistansen

For å kunne registrere mer nøyaktige distanser i forbindelse med tredemølleløpingen din kan du kalibrere tredemølledistansen etter at du har løpt minst 2,4 km (1,5 engelsk mil) på en tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller etter hver løpeøkt.

- 1 Start en tredemølleaktivitet (*Starte en aktivitet, side 39*).
- 2 Løp på tredemøllen til klokken har registrert minst 2,4 km (1,5 engelsk mil).
- 3 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på **STOP** for å stoppe aktivitetstidtakeren.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Lagre** for å kalibrere tredemølledistansen for første gang.

Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.

- Hvis du vil kalibrere tredemøllestanden manuelt etter første gangs kalibrering, velger du **Kalibrer og lagre > Ja**.

5 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen på klokka.

Registrere en styrketreningsaktivitet

Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Styrke**.
- 3 Velg en treningsøkt.
- 4 Trykk på **DOWN** for å vise en liste over trinn i treningsøkten (valgfritt).
TIPS: Mens du viser trinnene i treningsøkten, kan du trykke på **START** og deretter på **DOWN** for å vise en animasjon av den valgte øvelsen, hvis dette er tilgjengelig.
- 5 Når du er ferdig med å vise trinnene i treningsøkten, trykker du på **START** og velger **Utfør treningsøkt**.
- 6 Trykk på **START** og velg **Start treningsøkt**.
- 7 Start det første settet ditt.
Klokken teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises når du har fullført minst fire repetisjoner.
TIPS: Klokken kan bare telle repetisjoner for én enkelt bevegelse for hvert sett. Når du ønsker å bytte øvelse, bør du avslutte settet og starte et nytt et.
- 8 Trykk på **LAP** for å fullføre settet og gå videre til neste øvelse, hvis den er tilgjengelig.
Klokken viser totalt antall repetisjoner for settet.
- 9 Trykk om nødvendig på **UP** eller **DOWN** for å redigere antallet repetisjoner.
TIPS: Du kan også legg til vekten som brukes for settet.
- 10 Trykk om nødvendig på **LAP** når du er ferdig med å hvile for å starte på det neste settet.
- 11 Gjenta for hvert styrketreningssett til aktiviteten er ferdig.
- 12 Etter det siste settet trykker du på **START** og velger **Stopp treningsøkt**.
- 13 Velg **Lagre**.

Bruke en sykkelrulle

Før du kan bruke en kompatibel sykkelrulle, må du parkoble rullen med klokken din ved hjelp av ANT+® teknologi (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).

Du kan bruke klokka sammen med en sykkelrulle for å simulere motstand mens du følger en løype, tur eller treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en sykkelrulle.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Sykling inne**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Alternativer for smartrullen**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Fri tur** for å legge ut på tur.
 - Velg **Følg treningsøkt** for å følge en lagret treningsøkt (*Treningsøker, side 93*).
 - Velg **Følg løypen** for å følge en lagret løype (*Løyper, side 104*).
 - Velg **Angi kraft** for å angi målverdien for watt.
 - Velg **Still inn stigning** for å angi den simulerte stigningsverdien.
 - Velg **Angi motstand** for å angi motstandskraften fra sykkelrullen.
- 6 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på høydeinformasjonen i løypa eller sykkelturen.

Frilftsaktiviteter

Descent™ enheten leveres forhåndslastet med utendørsaktiviteter, for eksempel løping og sykling. GPS-en slås på for utendørsaktiviteter. Du kan legge til nye aktiviteter basert på standardaktiviteter, for eksempel gåing eller roing. Du kan også legge til egendefinerte aktiviteter på enheten (*Opprette en egendefinert aktivitet, side 41*).

Vise tidevannsinformasjon

⚠ ADVARSEL!

Tidevannsinformasjonen skal bare brukes som informasjon. Det er ditt eget ansvar å ta hensyn til all vannrelatert veiledning, å være oppmerksom på omgivelsene sine og å bruke god dømmekraft i, på og rundt vannet til enhver tid. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert tidevannshøyde og tidspunkt for neste høyvann og lavvann.


1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg **Tidevann**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bruke gjeldende posisjon når du er i nærheten av en tidevannsstasjon, velger du **Søk > Gjeldende posisjon**.
- Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du **Søk > Bruk kart**.
- Hvis du vil angi navnet på en by, velger du **Søk > Bysøk**.
- Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du **Søk > Lagrede posisjoner**.
- Hvis du vil angi koordinater for en posisjon, velger du **Søk > Koordinater**.

Et 24-timers tidevannskart vises for dagens dato med gjeldende tidevannshøyde ① og informasjon om neste tidevann ②.

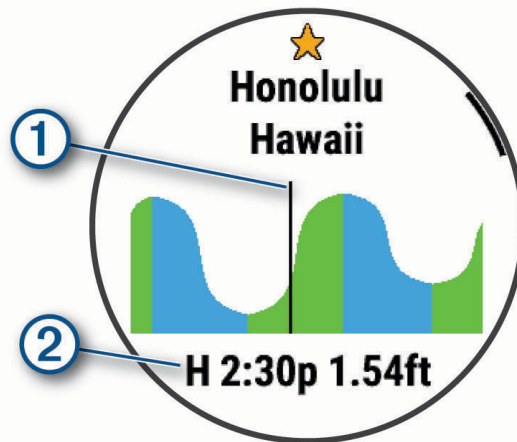

4 Trykk på **DOWN** for å se tidevannsinformasjon for kommende dager.

5 Trykk på **START** og velg **Merk posisjon med stjerne** for å lagre tidevannsstasjonen (valgfritt).


Seiling

Bauteassistent

⚠ FORSIKTIG

Klokken bruker GPS-basert kurs over land til å fastslå kursen i bauteassistentfunksjonen. Den holder ikke oversikt over andre faktorer som kan påvirke båtens retning, for eksempel strømninger og tidevann. Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.

Når du kjører i cruise fart eller topphastighet mot vinden, kan bauteassistentfunksjonen hjelpe deg med å fastslå om båten seiler på en lift eller header. Når du kalibrerer bauteassistentfunksjonen, fanger klokken opp båtens kurs over land (COG) for babord ① og styrbord ②, og bruker COG-dataene til å beregne den gjennomsnittlige faktiske vindretningen ③ og bautevinkelen ④.

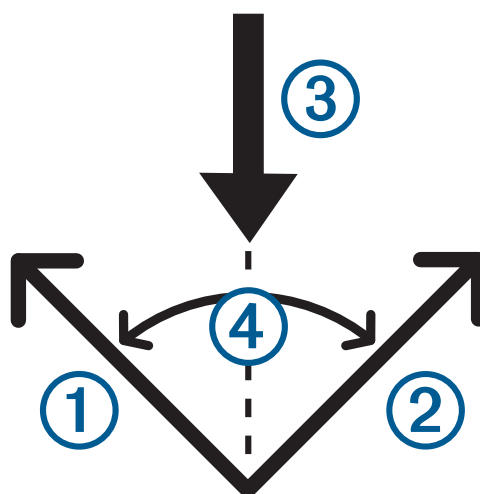

Klokken bruker disse dataene til å fastslå om båten seiler på en lift eller på en header på grunn av vindskift. Bauteassistentfunksjonen er satt til automatisk som standard. Hver gang du kalibrerer COG-dataene for babord eller styrbord, rekalkulerer klokken motsatt side og faktisk vindretning. Du kan endre innstillingene for bauteassistentfunksjonen for å angi en fast bautevinkel eller faktisk vindretning.

Kalibrere bauteassistenten

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas** eller **Seiling**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet med bauteassistenten.
MERK: Det kan hende at du må legge til skjermbildet for bauteassistent på dataskjermbildene for aktiviteten ([Tilpasse dataskjermbildene, side 113](#)).
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal kalibrere styrbord side, velger du **START**.
 - Hvis du skal kalibrere babord side, velger du **DOWN**.**TIPS:** Hvis vinden kommer fra styrbord side av fartøyet, bør du kalibrere styrbord. Hvis vinden kommer fra babord side av fartøyet, bør du kalibrere babord.
- 6 Vent mens enheten kalibrerer bauteassistenten.
En pil vises og angir båtens forhold til vinden.

Angi en faktisk vindretning

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas** eller **Seiling**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet med bauteassistenten.
- 4 Hold inne **MENU**.
- 5 Velg **Faktisk vindretning > Fast**.
- 6 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi verdien.

Tips for å få beste løfteestimat

Du kan forsøke disse tipsene for å få beste løfteestimat når du bruker funksjonen for bauteassistent. Se og for mer informasjon.

- Angi en fast bautevinkel, og kalibrer babord side.
- Angi en fast bautevinkel, og kalibrer styrbord side.
- Bruk bautevinkelinnstillingen **Automatisk**, og kalibrer både babord og styrbord side.

Kappseiling

Du kan bruke enheten for å få hjelp til å krysse startlinjen idet kappseilasets begynner. Hvis du synkroniserer regattatidtakeren i kappseilingsappen med den offisielle nedtellingstidtakeren for kappseilasets, blir du varslet med intervaller på ett minutt når starten på kappseilasets nærmer seg. Når du angir startstreken, bruker enheten disse GPS-dataene til å angi om båten din krysser startlinjen før, etter eller akkurat når kappseilasets starter.


Angi startlinjen

- 1 Velg **START** > **Kappseilas** på urskiven.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Ping startlinje**.
- 5 Velg **Merk babord** for å merke startlinjemerket på babord side mens du seiler forbi det.
- 6 Velg **Merk styrbord** for å merke startlinjemerket på styrbord side mens du seiler forbi det.

Starte et kappseilas

Du må angi startlinjen før du kan vise brenntiden.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas**.
- 3 Vent mens klokka finner satellittene.
Skjermbildet viser regattatidakeren ① og brenntiden ②.

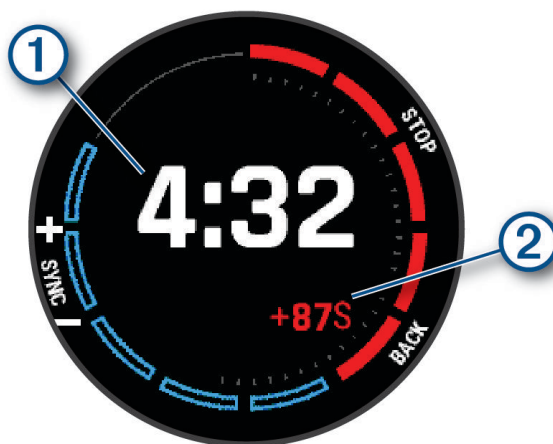

- 4 Trykk eventuelt på **MENU**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi en fast tidtaker, velger du **Regattatid** > **Fast** og angir en tidsperiode.
 - Hvis du vil angi en starttid i løpet av de neste 24 timene, velger du **Regattatid** > **GPS** og angir et klokkeslett.
- 5 Velg **START**.
- 6 Velg **UP** og **DOWN** for å synkronisere regattatidakeren med den offisielle nedtellingen for seilaset.
MERK: Når brenntiden er i minus, ankommer du startlinjen etter at kappløpet begynner. Når brenntiden er i pluss, ankommer du startlinjen før kappløpet begynner.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Angi seileenheter

- 1 Velg **START** > **Kappseilas** på urskiven.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 4 Velg **Nautiske enheter**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke nautiske enheter for hastighet og distanse, velger du **På**.
 - Hvis du vil bruke systemets måleenheter for hastighet og distanse, velger du **Bruk systeminnstillingene**.

Løpe på bane

Før du løper på bane, må du kontrollere at du løper på en standard 400 meter-bane.

Du kan bruke Baneløp-aktiviteten til å registrere informasjon om løping på utendørsbane, blant annet distanse i meter og rundetider.

- 1 Stå på utendørsbanen.
- 2 Hold inne **START** på urskiven.

- 3 Velg **Baneløp**.
- 4 Vent mens enheten finner satellittene.
- 5 Hvis du løper i bane 1, går du videre til trinn 11.
- 6 Hold nede **MENU**.
- 7 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 8 Velg **Banenummer**.
- 9 Velg et banenummer.
- 10 Trykk på **BACK** to ganger for å gå tilbake til aktivitetstidtageren.
- 11 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.
- 12 Løp rundt banen.
Når du har løpt et par runder, registrerer enheten banemålene og kalibrerer banedistansen din.
- 13 Når du har fullført løpeturen, trykker du på **STOP** for å stoppe aktivitetstidtageren.
- 14 Velg **Lagre**.

Tips for registrering av et baneløp

- Vent til GPS-statusindikatoren blir grønn før du starter et baneløp.
- Hvis det er første gang du løper på en ukjent bane, må du løpe minst tre runder for å kalibrere banedistansen. Du bør løpe litt forbi startpunktet for å fullføre runden.
- Løp hver runde i samme bane.
MERK: Standarddistansen for Auto Lap® er 1600 m eller fire runder rundt banen.
- Hvis du løper i en annen bane enn bane 1, angir du banenummeret i aktivitetsinnstillingene.

Registrere en hinderløpaktivitet

Når du deltar i et hinderløp, kan du bruke Hinderløp-aktiviteten til å registrere tiden din på hvert hinder og tiden din du bruker på å løpe mellom hinder.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Hinderløp**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.
- 4 Trykk på **LAP** for å markere start- og sluttunktet til hvert hinder manuelt.
MERK: Du kan konfigurere Hindersporing-innstillingen for å lagre hinderposisjoner fra løpens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller.
- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Registrere en ultraløpaktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Ultraløp**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.
- 4 Begynn å løpe.
- 5 Trykk på **LAP** for å registrere en runde og starte hviletidtageren.
MERK: Du kan konfigurere Rundetast-innstillingen til å registrere en runde og starte hviletidtageren, kun starte hviletidtageren eller kun registrere en runde (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 112*).
- 6 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** for å fortsette løpingen.
- 7 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 8 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Se skiturene dine

Klokka registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den registrerer nye skiturer automatisk når du begynner å bevege deg nedover.

- 1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
- 2 Hold inne **MENU**.
- 3 Velg **Vis nedkjøringer**.
- 4 Trykk på **UP** og **DOWN** for å vise detaljer om siste løp, gjeldende løp og totalt antall løp.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.

Registrere en aktivitet for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget

Med aktiviteten for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget kan du bytte mellom moduser for klatring og nedstigning, slik at du kan registrere statistikken din på en mer nøyaktig måte. Du kan angi at Modussporing-innstillingen skal endre sporingsmoduser automatisk eller manuelt (*Innstillinger for aktiviteter og apper*, side 112).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Frikjøringsski** eller **Snøbrettkjøring i terrenget**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du starter aktiviteten i oppoverbakke, velger du **Stigning**.
 - Hvis du starter aktiviteten i nedoverbakke, velger du **Nedstigning**.
- 4 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 5 Trykk om nødvendig på **LAP** for å bytte mellom modusene for klatring og nedstigning.
- 6 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Langrennswattdata

MERK: Tilbehøret i HRM-Pro™ serien må parkobles med Descent™ klokken ved hjelp av ANT+® teknologi.

Du kan bruke en kompatibel Descent klokke parkoblet med tilbehøret i HRM-Pro serien for å få tilbakemeldinger om langrennsresultatene dine i sanntid. Denne kraften måles i watt. Faktorer som påvirker wattverdier, er hastighet, høydeendringer, vind og snøforhold. Du kan bruke wattverdiene til å måle og forbedre skiresultatene dine.

MERK: Skiwattverdier er generelt lavere enn sykkelwattverdier. Dette er normalt og skjer fordi mennesker er mindre effektive på ski enn på sykkelen. Det er vanlig at skieffektverdier er 30 til 40 prosent lavere enn sykkelwattverdier ved den samme treningsintensiteten.

Fisketur

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Fiske**.
- 3 Trykk på **START > Start fiske**.
- 4 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til fangsten i antallet fisk og lagre posisjonen, velger du **Loggfør fangst**.
 - Hvis du vil lagre den nåværende posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil stille inn en intervalltidtaker, et sluttidspunkt eller en påminnelse om sluttidspunkt for aktiviteten, velger du **Fisketidtakere**.
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du **Tilbake til start** og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil vise de lagrede posisjonene dine, velger du **Lagrede posisjoner**.
 - Hvis du vil navigere til en destinasjon, velger du **Navigasjon** og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil redigere aktivitetsinnstillingene, velger du **Innstillinger** og deretter et alternativ (*Innstillinger for aktiviteter og apper*, side 112).
- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Avslutt fiske**.

Jumpmaster

ADVARSEL!

Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.

Multisport

Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du bytte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid. Du kan for eksempel bytte fra sykling til løping og vise den totale tiden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.

Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriathlon.

Triatlontrening

Når du deltar i en triatlon, kan du bruke triatlonaktiviteten for å få en rask overgang til hvert sportssegment, ta tiden på hvert segment og lagre aktiviteten.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Triathlon**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 4 Trykk på **LAP** ved starten og slutten av hver overgang.
Når overganger er slått på som standard, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstiden. Overgangsfunksjonen kan slås av og på i innstillingene for triatlonaktiviteten. Hvis overganger er slått av, trykker du på LAP for å endre sport.
- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Opprette en multisportaktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Legg til > Multisport**.
- 3 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel: Triathlon(2).
- 4 Velg to eller flere aktiviteter.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å inkludere overganger.
 - Velg **Fullført** for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
- 6 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Svømming

MERK: Klokken har pulsmåling på håndleddet som kan aktiveres for svømmeaktiviteter. Klokken er også kompatibel med tilbehørene i HRM-Pro™ serien, HRM-Swim™ og HRM-Tri™. Hvis pulldata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker klokken pulldata fra brystet.

Svømmeterminologi

Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.

Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.

Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer klokken på, gjennomfører en komplett runde.

Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Viktig svømmehastighet (CSS): Din CSS er den teoretiske hastigheten som du kan opprettholde kontinuerlig uten utmattelse. Du kan bruke CSS til å styre treningshastigheten og overvåke forbedringen.

Typer tak

Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Taktyper vises i svømmehistorikken og i Garmin Connect™ kontoen din. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 113](#)).

Fri	Fristil
Rygg	Ryggsvømming
Bryst	Brystsvømming
Butterfly	Butterflysvømming
Blandet	Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse	Brukes ved øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen, side 49)

Tips for svømmeaktiviteter

- Trykk på **LAP** for å registrere et intervall under svømming i åpent vann.
- Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen eller angi en egendefinert størrelse.
Klokka måler og registrerer distanser etter fullførte bassenglengder. Hvis du vil at klokka skal vise nøyaktig avstand, må bassengstørrelsen være riktig. Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng, bruker klokka denne bassengstørrelsen. Du kan endre størrelsen ved å holde inne **MENU**, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge **Bassengstørrelse**.
- Resultatene blir mest nøyaktige når du svømmer hele lengden og bruker én type svømmetak for hele bassenglengden. Sett aktivitetstidtakeren på pause mens du hviler.
- Trykk på **LAP** for å registrere hvile under bassengsvømming ([Automatisk og manuell hvileregistrering, side 49](#)).
Klokken registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk under bassengsvømming.
- Du kan hjelpe klokken med å telle lengder ved å ta et kraftig avspark fra veggen og gli gjennom vannet før du tar det første svømmetaket.
- Når du gjør øvelser, må du enten sette aktivitetstidtakeren på pause eller bruke funksjonen for øvelsesregistrering ([Trene med øvelsesloggen, side 49](#)).

Automatisk og manuell hvileregistrering

MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler. Trykk på UP eller DOWN for å vise andre dataskjermbilder. Funksjonen for automatisk hvileregistrering er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Klokka oppdager automatisk når du hviler, og hvileskjermbildet vises. Hvis du hviler i mer enn 15 sekunder, oppretter klokka automatisk et hvileintervall. Når du fortsetter å svømme, starter klokka automatisk et nytt svømmeintervall. Du kan slå på den automatiske hvileregistreringen i aktivitetsalternativene ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 112](#)).

TIPS: For å få best mulig resultat med den automatiske hvileregistreringen bør du minimere armbevegelsene når du hviler.

Under en svømmeaktivitet i basseng eller åpent vann kan du markere et hvileintervall manuelt ved å trykke på LAP.

Trene med øvelsesloggen

Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.

- 1 Når du svømmer i basseng, kan du trykke på **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
- 2 Trykk på **LAP** for å starte øvelsestidtakeren.
- 3 Når du har fullført et øvelsesintervall, trykker du på **LAP**.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter å ta opp hele svømmeøkten.
- 4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er valgt for aktivitetsprofilen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Trykk på **LAP** for å starte et nytt øvelsesintervall.
 - Trykk på **UP** eller **DOWN** for å gå tilbake til skjermbildet for svømming og starte et nytt svømmeintervall.

Slå av pulsmåling på håndleddet under svømming

Pulsmåling på håndleddet er som standard slått på for svømmeaktiviteter. Enheten er også kompatibel med HRM-Pro™ tilbehøret og HRM-Swim™ tilbehøret. Hvis pulsdata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker enheten pulsmålingsdata fra brystet.

- 1 Hold nede **MENU** når pulswidgeten er åpen.
MERK: Du må kanskje legge til widgeten i widgetløkken ([Tilpasse widgetløkken, side 119](#)).
- 2 Velg **Alternativer for pulsmåler > Under svømming > Av**.

Golf

Spille golf

Du bør lade enheten før du spiller golf ([Lading av klokke, side 11](#)).


- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Golf**.

- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
- 5 Angi om nødvendig driverdistansen.
- 6 Velg **Ja** for å føre poeng.
- 7 Velg et utslagssted.
- 8 Når du er ferdig med runden, trykker du på **START** og velger **Avslutt runden**.

Hullinformasjon

Enheteren viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler automatisk når du går til et nytt hull.

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

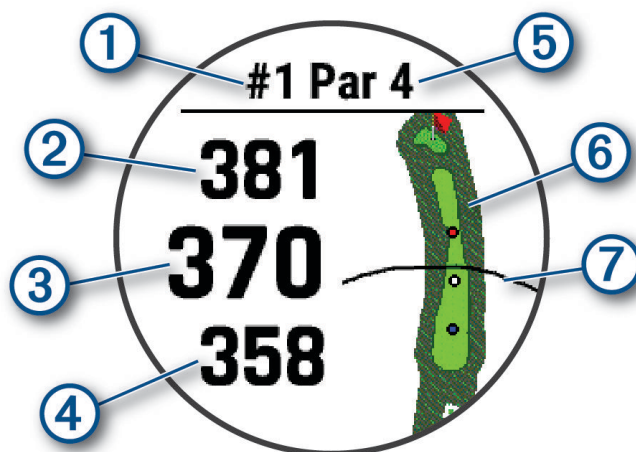


①	Gjeldende hullnummer
②	Avstand til bakre del av greenen
③	Avstand til midten av greenen
④	Avstand til fremre del av greenen
⑤	Par for hullet
⑥	Kart over greenen
⑦	Driverdistanse fra utslagsstedet

Modus med store tall

Du kan endre størrelsen på tallene på skjermen for informasjon om hull.

Hold nede **MENU**, velg aktivitetsinnstillingene og velg **Store tall**.

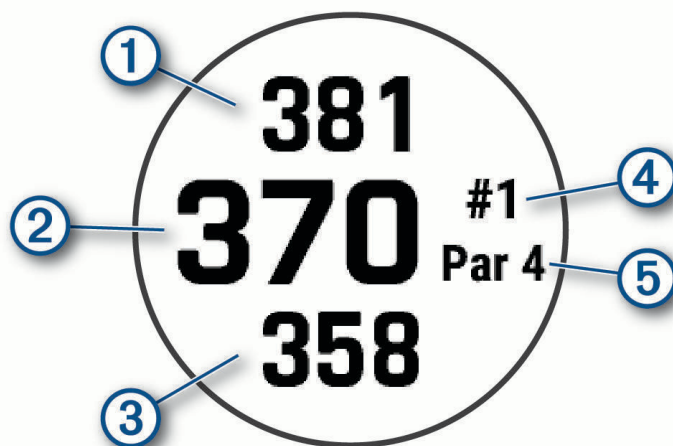

①	Avstanden til den bakre delen av greenen
②	Avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon
③	Avstanden til den fremre delen av greenen
④	Det gjeldende hullnummeret
⑤	Par for det gjeldende hullet

Måle avstand ved hjelp av målretting

Fra skjermbildet for hullinformasjon kan du bruke målrettingsfunksjonen til å måle avstanden til et punkt på kartet.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å måle avstanden til målet.
- 2 Velg eventuelt **+** eller **-** for å zoome inn eller ut.

Bytte hull

Du kan bytte hull manuelt fra skjermbildet for hullvisning.

- 1 Trykk på **START** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Bytt hull**.
- 3 Velg et hull.

Bytte green

Hvis du spiller et hull med mer enn én green, kan du bytte green.

- 1 Trykk på **START** mens du spiller golf.
- 2 Velg **Bytt green**.
- 3 Velg en green.

Flytte flagget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.

- 1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Flytt flagg**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å flytte flaggposisjonen.
- 4 Trykk på **START**.

Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare for den gjeldende runden.

Vise målte slag

Før enheten kan registrere og måle slag automatisk, må du aktivere poengregning.

Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering. Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere.

TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen. Putter spores ikke.

1 Trykk på **START** mens du spiller golf.

2 Velg **Mål slag**.

Den siste slaglengden vises.

MERK: Lengden tilbakestilles automatisk når du slår til ballen igjen, putter på greenen eller beveger deg til neste hull.

3 Trykk på **DOWN**.

4 Velg **Tidligere slag** for å vise alle registrerte slaglengder.

Måle et slag manuelt

1 Slå ballen, og se hvor den lander.

2 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

3 Velg **Mål slag**.

4 Trykk på **DOWN**.

5 Velg **Legg til slag > Ja**.

6 Gå eller kjør bort til ballen din.

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5. Tilpassede mål vises også på listen.

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

2 Velg **Layups**.

Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på skjermen.

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Lagre egendefinerte mål

Du kan lagre opptil fem egendefinerte mål for hvert hull mens du spiller en runde. Det kan være nyttig å lagre et mål for å registrere objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan vise avstanden til disse målene fra skjermbildene for layup og dogleg ([Vise avstander for layup og dogleg, side 52](#)).

1 Stå ved målet du vil lagre.

MERK: Du kan ikke lagre et mål som er langt unna hullet som er valgt for øyeblikket.

2 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

3 Velg **Egendefinerte mål**.

4 Velg en måltype.

Vise køllestatistikk

Før du kan vise køllestatistikk, for eksempel informasjon om avstand og nøyaktighet, må du parkoble enheten med enten Approach® CT10-golfkøllesensorer ([Trådløse sensorer, side 127](#)) eller aktivere Påminnelse for kølleinnstillingen ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 112](#)).

1 Trykk på **START** mens du spiller golf.

2 Velg **Køllestatistikk**.

3 Velg en kølle.

Føre poengregnskap

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

2 Velg **Scorekort**.

Scorekortet vises når de er på greenen.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.

4 Trykk på **START** for å velge et hull.

5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å legge inn poeng.

Den sammenlagte poengsummen oppdateres.

Oppdatere en poengsum

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

- 2 Velg **Scorekort**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.
- 4 Trykk på **START** for å velge et hull.
- 5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre poengsummen for det aktuelle hullet.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.

Angi metode for poengregning

Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

- 1 Hold nede **MENU** når hullvisningen er åpen.
- 2 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 3 Velg **Metode for poengregning**.
- 4 Velg en metode for poengregning.

Om Stableford-poengregning

Når du velger Stableford-metoden for poengregning ([Angi metode for poengregning, side 53](#)), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.

Punkter	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Angi handikap

- 1 Hold nede **MENU** når hullvisningen er åpen.
- 2 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 3 Velg **Poeng med handikap**.
- 4 Velg et alternativ for poengregning for handikap:
 - Hvis du vil angi antall slag som skal trekkes fra den sammenlagte poengsummen din, velger du **Lokalt handikap**.
 - Hvis du vil angi spillerens handikapindeks og banens slope-vurdering for å beregne banehandikap, velger du **Indeks/Slope**.
- 5 Angi handikappet ditt.

Aktivere statistikkregistrering

Med funksjonen for Statistikksporing kan du føre detaljert statistikk når du spiller golf.

- 1 Hold nede **MENU** når hullvisningen er åpen.
- 2 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 3 Velg **Statistikksporing**.

Registrere statistikk

Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk ([Aktivere statistikkregistrering, side 53](#)).

- 1 Velg et hull fra scorekortet.
- 2 Angi det totale antallet slag som er brukt, inkludert putter, og trykk på **START**.
- 3 Angi antallet putter, og trykk på **START**.
MERK: Antall putter som er brukt, brukes bare til statistikksporing, og øker ikke poengsummen din.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
MERK: Hvis du spiller et par 3-hull, vises ikke fairway-informasjon.
 - Hvis ballen traff fairwayen, velger du **På fairway**.
 - Hvis ballen din bommet på fairwayen, velger du **Bom høyre** eller **Bom venstre**.
- 5 Angi antall straffeslag ved behov.

TruSwing™

Enheten din er kompatibel med TruSwing sensoren. Du kan bruke TruSwing appen på klokken til å vise svingstatistikk som er registrert av TruSwing sensoren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing sensoren www.garmin.com/manuals/truswing.

Bruke kilometertelleren for golf

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde.

- 1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Kilometerteller**.
- 3 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille kilometertelleren.

Vise PlaysLike-avstand

Funksjonen PlaysLike-avstand tar hensyn til høydeforskjeller på banen ved å vise justert avstand til greenen.

- 1 Hold nede **MENU** når hullvisningen er åpen.
- 2 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 3 Velg **PlaysLike**.

Et ikon vises ved siden av hver avstand.

▲	Avstanden vises som lenger enn forventet grunnet en endring i høydeforskjell.
■	Avstanden vises som forventet.
▼	Avstanden vises som kortere enn forventet grunnet en endring i høydeforskjell.

Vise retningen til flagget

Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller en sandgrop.

MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil. Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til kompasset.

- 1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **PinPointer**.
Pilen peker mot flaggposisjonen.

Klatresport

Registrere en klatreaktivitet innendørs

Du kan registrere ruter under en klatreaktivitet innendørs. En rute er en klatresti langs en innendørs klatrevegg.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Klatre inne**.
- 3 Velg **Ja** for å registrere rutestatistikk.
- 4 Velg et karaktersystem.
MERK: Neste gang du starter en klatreaktivitet innendørs, bruker enheten dette karaktersystemet. Du kan endre systemet ved å holde inne **MENU**, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge Graderingssystem.
- 5 Velg rutens vanskelighetsgrad.
- 6 Trykk på **START**.
- 7 Start på den første ruten.
MERK: Når rutetidtakeren er i gang, låser enheten automatisk knappene for å forhindre utilsiktede trykk på dem. Du kan holde inne en knapp for å låse opp klokken.
- 8 Når du er ferdig med ruten, klatrer du ned til bakken igjen.
Hviletidtakeren starter automatisk når du er nede på bakken igjen.
MERK: Du kan om nødvendig trykke på **LAP** for å fullføre ruten.
- 9 Velg et alternativ:
 - Velg **Fullført** for å lagre en ferdig utført rute.
 - Velg **Forsøkt** for å lagre en rute du ikke klarte å fullføre.
 - Velg **Forkaste** for å slette ruten.

- 10 Angi antall fall på ruten.
- 11 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** og begynner på den neste ruten.
- 12 Gjenta denne prosessen for hver rute til aktiviteten er fullført.
- 13 Trykk på **STOP**.
- 14 Velg **Lagre**.

Registrere en buldringaktivitet

Du kan registrere ruter under en buldringaktivitet. En rute er en klatresti opp en klippevegg eller små steinformasjoner.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Buldring**.
- 3 Velg et graderingssystem.
MERK: Neste gang du starter på en buldringaktivitet, bruker klokken dette graderingssystemet. Du kan endre systemet ved å holde inne **MENU**, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge Graderingssystem.
- 4 Velg rutens vanskelighetsgrad.
- 5 Trykk på **START** for å starte rutetidtakeren.
- 6 Start på den første ruten.
- 7 Trykk på **LAP** for å fullføre runden.
- 8 Velg et alternativ:
 - Velg **Fullført** for å lagre en ferdig utført rute.
 - Velg **Forsøkt** for å lagre en rute du ikke klarte å fullføre.
 - Velg **Forkaste** for å slette ruten.
- 9 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** for å starte på den neste runden.
- 10 Gjenta denne prosessen for hver rute til aktiviteten er fullført.
- 11 Når du er ferdig med den siste ruten, trykker du på **STOP** for å stoppe rutetidtakeren.
- 12 Velg **Lagre**.

Starte en ekspedisjon

Du kan bruke **Ekspedisjon**-appen for å forlenge batterilevetiden når du registrerer en aktivitet som strekker seg over flere dager.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Ekspedisjon**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
Enheten går i strømsparingsmodus og samler GPS-punkter i sporloggen én gang i timen. For å maksimere batterilevetiden slår enheten av alle sensorer og tilbehør, inkludert tilkoblingen til smarttelefonen din.

Endre registreringsintervallet for punkter i sporlogg

Under en ekspedisjon blir GPS-punkter i sporloggen registrert én gang i timen som standard. Du kan endre hvor ofte GPS-punkter i sporloggen registreres. Sjeldnere registrering av punkter i sporloggen maksimierer batterilevetiden.

MERK: For å maksimere batterilevetiden blir ikke GPS-punkter registrert i sporloggen etter solnedgang. Du kan tilpasse dette alternativet i aktivitetsinnstillingene.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Ekspedisjon**.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Lagringsintervall**.
- 6 Velg et alternativ.

Registrere et punkt i sporloggen manuelt

Under en ekspedisjon blir punkter i sporloggen registrert automatisk basert på det valgte registreringsintervallet. Du kan når som helst registrere et punkt i sporloggen manuelt.

- 1 Trykk på **START** under en ekspedisjon.
- 2 Velg **Legg til punkt**.

Vise punkter i sporlogg

- 1 Trykk på **START** under en ekspedisjon.
- 2 Velg **Vis punkter**.
- 3 Velg et punkt i sporloggen fra listen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Gå til** for å begynne å navigere til punktet i sporloggen.
 - Hvis du vil vise detaljert informasjon om punktet i sporloggen, velger du **Detaljer**.

Applied Ballistics®

ADVARSEL!

Applied Ballistics-funksjonen skal gi nøyaktige løsninger for høyde og avdrift, basert på rifle- og kuleprofiler og målinger av gjeldende forhold. Forholdene kan endres raskt avhengig av miljøet. Endringer i miljøforholdene, for eksempel vindkast, kan påvirke skuddets nøyaktighet. Høyde- og avdriftsløsninger er bare forslag basert på informasjon du mater funksjonen med. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil.

Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.

Funksjonen Applied Ballistics byr på tilpassede siktelsesløsninger for langdistanseskyting basert på riflens egenskaper, kulens egenskaper og forskjellige miljøforhold. Du kan angi parametere som vind, temperatur, fuktighet, rekkevidde og skuddretning.

Med denne funksjonen får du den informasjonen du trenger for å fyre av langtrekkende prosjektiler, inklusive overhold, vindavdrift og tid i luften. Den inkluderer også tilpassede luftmotstandsmodeller for din kuletype. Du finner mer informasjon om denne funksjonen på appliedballisticsllc.com. Se *Applied Ballistics® – ord og uttrykk, side 60* hvis du vil ha beskrivelser av ordene, uttrykkene og datafeltene.

MERK: Det kan hende at du må oppgradere ballistikkalkulatoren i Applied Ballistics Quantum™-appen for å få tilgang til alle Applied Ballistics funksjonene (*Applied Ballistics Quantum™-app, side 57*).

Applied Ballistics Quantum™-app

Med Applied Ballistics Quantum-appen kan du administrere ballistiske profiler på Descent™-klokken eller om nødvendig oppgradere ballistikkalkulatoren. Du kan laste ned Applied Ballistics Quantum-appen fra appbutikken på telefonen din.

Applied Ballistics® alternativer

Fra urskiven trykker du på **START**, velger **Applied Ballistics** og trykker på **START**.

Quick Edit: Gjør det mulig raskt å redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon (*Rask redigering av skytebetingelser, side 57*).

Range Card: Gjør det mulig å vise data for forskjellige rekkevidder basert på brukerens inngangsparameter. Du kan endre feltene (*Tilpasse rekkeviddekort-feltene, side 58*), redigere rekkeviddeintervallet (*Redigere rekkeviddeintervall, side 58*) og angi grunnrekkevidde (*Angi grunnrekkevidde, side 58*).

Target Card: Gjør det mulig å vise rekkevidde, stigning og vindavdrift for ti mål basert på brukerens inngangsparameter.

Environment: Gjør det mulig å tilpasse atmosfæriske betingelser for gjeldende miljø. Du kan angi egendefinerte verdier, bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten eller bruke temperaturverdien fra en tilkoblet tempe™ sensor (*Miljø, side 58*).

Target: Gjør det mulig å tilpasse skytebetingelser for langdistanse for gjeldende mål. Du kan endre valgte mål og tilpasse betingelsene for opptil ti mål (*Endre mål, side 58*).

Profile: Gjør det mulig å tilpasse egenskapene for rifle (*Redigere egenskaper for rifle, side 59*), egenskaper for kule (*Redigere egenskaper for kule, side 59*) og utgående måleenheter for gjeldende profil. Du kan endre valgte profil (*Velge en annen profil, side 59*) og legge til flere profiler (*Legg til en profil, side 59*).

Change Fields: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på skjermbildet for profildata (*Tilpasse skjermbildet for profildata, side 59*).

Setup: Her kan du velge måleenhetene og aktivere alternativene for avdrifts- og stigningsløsningene.

Rask redigering av skytebetingelser

Du kan redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon.

1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Quick Edit**.

TIPS: Du kan trykke på DOWN eller UP for å redigere hver verdi, og så trykke på START for å gå til neste felt.

3 Angi **RNG**-verdi til målavstanden.

4 Angi **DOF**-verdi til faktisk skuddretning (manuelt eller ved å bruke kompasset).

5 Angi **W 1**-verdi til lav vindhastighet.

6 Angi **W 2**-verdi til høy vindhastighet.

7 Angi **DIR**-verdi til retningen vinden kommer fra.

8 Trykk på **BACK** for å lagre innstillingene.

Miljø

Redigere miljøet

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Environment**.
- 3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Aktivere automatisk oppdatering

Du kan bruke funksjonen for automatisk oppdatering til å oppdatere breddegrads- og trykkverdiene automatisk. Når enheten er koblet til en tempe™ sensor, oppdateres også temperaturverdien. Når de er koblet til en værmåler, oppdateres også verdiene for vindhastighet, vindretning og luftfuktighet. Verdiene oppdateres hvert femte minutt.

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Environment > Auto Update > On**.

Rekkeviddekort

Tilpasse rekkeviddekort-feltene

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Range Card**.
TIPS: Du kan trykke på **START** for raskt å vise ulike datafelter for den tredje kolonnen.
- 3 Hold nede **START**.
- 4 Velg **Change Fields**.
- 5 Trykk på **START** for å bla til et felt.
- 6 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å endre felt.
- 7 Velg **BACK** for å lagre endringene.

Redigere rekkeviddeintervall

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Range Card**.
- 3 Hold nede **START**.
- 4 Velg **Range Increment**.
- 5 Angi en verdi.

Angi grunnrekkevidde

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Range Card**.
- 3 Hold nede **START**.
- 4 Velg **Base Range**.
- 5 Angi en verdi.

Mål

Redigere målkortet

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Target Card**.
- 3 Velg et målkort.
- 4 Velg et alternativ som skal redigeres.

Endre mål

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Target**.
- 3 Velg et mål.
- 4 Velg **Set as Current**.

Redigere målet

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

- 2 Velg **Target**.
- 3 Velg et mål.
- 4 Velg et alternativ som skal redigeres.

Profil

Velge en annen profil

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Change Profile**.

Legg til en profil

Du kan legge til en .pro-fil med profilinformasjon ved å opprette den ved hjelp av appen Applied Ballistics Quantum™ og overføre filen til AB-mappen på enheten. Du kan også opprette en profil ved hjelp av Garmin® enheten.

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil tilpasse kuleegenskapene, velger du **Bullet Properties** (*Redigere egenskaper for kule, side 59*).
 - Hvis du vil tilpasse rifleegenskapene, velger du **Gun Properties** (*Redigere egenskaper for rifle, side 59*).
 - Hvis du vil endre måleenhetene for utgangsfeltene, velger du **Output Units**.

Slette en profil

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Delete Profile**.

Tilpasse skjermbildet for profildata

- 1 Under Applied Ballistics en aktivitet trykker du på **DOWN** for å bla til skjermbildet for profildata.
- 2 Velg **START**.
- 3 Velg **Change Fields**.
- 4 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla til et felt.
- 5 Trykk på **START** for å endre feltet.
- 6 Velg **BACK** for å lagre endringene.

Redigere egenskaper for kule

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Velg et alternativ:
 - For å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied Ballistics kuledatabasen velger du **Bullet Database**, ballistikkalkulator og deretter kaliber, produsent, kule og motstandskurve.
MERK: Du kan velge kaliber for kulen ved å søke i en liste over kuler for det aktuelle kaliberet. Ikke alle patronnavn passer det faktiske kaliberet. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med kaliber .308.
 - For å angi kuleegenskaper manuelt når du ikke finner kulen i databasen, trykker du på **DOWN** for å bla gjennom alternativene og velge verdiene som skal redigeres.
MERK: Du finner denne informasjonen på kuleprodusentens nettside.

Redigere egenskaper for rifle

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties**.
- 3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Kalibrere munningshastigheten

Ved å kalibrere munningshastigheten får man en mer presis løsning i supersonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Range** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **True Drop** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg ✓.

Kalibrere skaleringsfaktor for kulefall

Garmin® anbefaler at du kalibrerer munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet (DSF).

Ved å kalibrere skaleringsfaktoren for kulefallet får man en mer presis løsning på eller ut over transonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Range** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **True Drop** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg ✓.

Vise tabellen for skaleringsfaktor for kulefall

Tabellen fylles ut når du har kalibrert skaleringsfaktoren for kulefall. Om nødvendig kan du nullstille tabellverdiene.

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.
- 3 Hold om nødvendig inne **MENU**, og velg **Clear DSF Table**.
Tabellverdiene tilbakestilles til null.

Redigere tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Edit**.
- 5 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom tabellen.
- 6 Trykk på **START** for å redigere en verdi.
- 7 Velg **BACK** for å lagre endringene.
- 8 Trykk på **BACK**.
- 9 Velg **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp** for å angi munningshastigheten ved hjelp av temperatortabellen.

Tømme tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Åpne Applied Ballistics® appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Clear MV-Temp**.

Applied Ballistics® – ord og uttrykk

Felter for skyteløsning

DOF: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien med kompasset ved å peke toppen av enheten i skuddretningen. Gjeldende kompassverdi vises i DOF-feltet. Du kan trykke på **START** for å bruke denne verdien. Du kan angi en verdi manuelt ved å trykke på **DOWN** eller **UP**.

MERK: DOF brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Elevation: Den vertikale delen av sikteløsningen vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

RNG: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 og vindretning. Hvis for eksempel vindretningen (DIR) er 9:00, blåser vinden fra venstre mot høyre ut fra skytterens ståsted. Inngangsfelt

MERK: Feltet vindhastighet 2 er valgfritt, Det å bruke både vindhastighet 1 og 2 vil ikke gi en effektiv beregning av forskjellige vindhastigheter for forskjellige avstander mellom deg og målet. Man bruker disse feltene for å isolere vindverdiene og regne ut minimum og maksimum vindavdrift for løsningen.

Windage 1: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 1 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

Windage 2: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 2 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

Flere utgangsfelter

Aero. Jump. Effect: Graden av stigningsløsningen som tilskrives et aerodynamisk hopp. Et aerodynamisk hopp er kulens vertikale avbøying som følge av sidevind. Et aerodynamisk hopp beregnes på grunnlag av verdien av vindhastighet 1. Hvis det ikke er noen sidevindkomponent eller vindverdi, er denne verdien null.

Bullet Drop: Kulens samlede fall langs kulebanen, vist i tommer.

Cos. Incl. Ang.: Cosinus til målets inklinasjonsvinkel.

H. Cor. Effect: Den horisontale corioliseffekten. Den horisontale corioliseffekten er graden av avdriftsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette beregnes alltid av enheten, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

Lead: Den horisontale korrigeringen som trengs for å treffe et mål som beveger seg mot venstre eller høyre i en gitt hastighet.

TIPS: Når du angir målets hastighet, vil enheten ta hensyn til vindavdriften på den samlede avdriftsverdien.

Max. Ord.: Maksimum skyts. Maksimum skyts er den maksimale høyden over løpets akse som en kule vil oppnå langs kulebanen.

Max. Ord. Range: Rekkevidden da kulen vil nå sin maksimum skyts.

Remaining Energy: Kulens gjenværende energi når den treffer målet vist i fotpund (ft.lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Graden av avdriftsløsningen som tilskrives spinndrift (gyroskopisk drift). På den nordlige halvkule vil en kule som skytes ut av et høyrevridd geværløp, alltid bøye svakt av mot høyre.

Time of Flight: Flytid eller tid i luften, som angir tiden kulen trenger for å nå målet ved en gitt rekkevidde.

V. Cor. Effect: Den vertikale corioliseffekten. Den vertikale corioliseffekten er graden av stigningsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette beregnes alltid av enheten, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

Velocity: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet.

Velocity Mach: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet, vist som en faktor av mach-tallet.

Miljøfelter

Amb/Stn Pressure: Omgivelsestrykk (stasjonstrykk). Omgivelsestrykket er ikke justert for trykk på havnivå (barometertrykk). Omgivelsestrykket er nødvendig til den ballistiske skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien manuelt eller velge alternativet Use Current Pressure for å bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten.

Humidity: Luftfuktigheten i prosent. Inngangsfelt

Latitude: Den horisontale plasseringen på jordens overflate. Negative verdier ligger under ekvator. Positive verdier ligger over ekvator. Denne verdien brukes til å regne ut vertikal og horisontal corioliskraft. Inngangsfelt

TIPS: Du kan velge alternativet Use Current Position for å bruke GPS-koordinatene fra enheten din.

MERK: Latitude brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Temperature: Temperaturen på gjeldende posisjon. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi temperaturmålingen fra en tilkoblet tempe™ sensor eller en annen temperaturkilde. Dette feltet vil ikke oppdateres automatisk når det er tilkoblet en tempe sensor.

Wind Direction: Retningen vinden kommer fra. En vind med verdien 9:00 vil for eksempel blåse fra venstre mot høyre for deg. Inngangsfelt

Wind Speed 1: Vindhastigheten som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

Wind Speed 2: En ekstra vindhastighet som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan bruke to vindhastigheter for å beregne en avdriftsløsning som inneholder en høy og en lav verdi. Faktisk vindavdrift for skuddet bør være innenfor denne rekkevidden.

Målfelter

Direction of Fire: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

MERK: Direction of Fire brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Inclination: Skuddets inklinasjonsvinkel. En negativ verdi indikerer skyting i nedoverbakke. En positiv verdi indikerer skyting i oppoverbakke. Skyteløsningen multipliserer løsningsens vertikale andel med cosinus til inklinasjonsvinkelen for å beregne den tilpassede løsningen for et skudd i oppover- eller nedoverbakke. Inngangsfelt

Range: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

Speed: Hastigheten til et bevegelig mål, vist i miles per time (mph) eller kilometer per time (km/h) En negativ verdi indikerer at målet beveger seg mot venstre. En positiv verdi indikerer at målet beveger seg mot høyre. Inngangsfelt

Profilfelter, egenskaper for kule

Ballistic Coefficient: Produsentens ballistiske koeffisient for kulen din. Inngangsfelt

TIPS: Når du bruker en av Applied Ballistics tilpassede motstandskurver, vil den ballistiske koeffisienten få en verdi på 1000.

Bullet Diameter: Kulens diameter mål i tommer. Inngangsfelt

MERK: Kulens diameter kan være forskjellig fra rundens trivialnavn. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med en diameter på .308".

Bullet Length: Kulens lengde mål i tommer. Inngangsfelt

Bullet Weight: Kulens vekt mål i grain. Inngangsfelt

Drag Curve: Applied Ballistics tilpassede motstandskurve eller G1 eller G7 standard prosjektilmodeller Inngangsfelt

MERK: De fleste langtrekkende kuler ligger nærmere G7-standarden.

Profilfelter, egenskaper for rifle

Muzzle Velocity: Kulens hastighet når den forlater munningen. Inngangsfelt

MERK: Dette feltet brukes til nøyaktige beregninger av skyteløsningen. Hvis du kalibrerer munningshastigheten, kan dette feltet oppdateres automatisk for å få en mer presis skyteløsning.

Output Units: Utgående måleenheter. En milliradian (mil) er 3,438 tommer ved 100 yard. Et bueminutt (MOA) er 1,047 tommer ved 100 yard.

Sight Height: Avstanden fra geværløpets midtakse til siktets midtakse. Inngangsfelt

TIPS: Du kan enkelt bestemme denne verdien ved å måle fra toppen av bolten til midten av avdriftshodet og legge til halve diameteren av bolten.

SSF - Elevation: En lineær multiplikator som tar hensyn til vertikal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

SSF - Windage: En lineær multiplikator som tar hensyn til horisontal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

Twist Rate: Avstanden som tilbakelegges før løpet gjør en full omdreining. Riflens vridning oppgis gjerne av gevær- eller løpsprodusenten. Inngangsfelt

Zero Height: En valgfri tilpasning for å påvirke stigningen ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme høyere enn forventet, er Zero Height lik 1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

Zero Offset: En valgfri tilpasning for å påvirke vindavdriften ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme lenger mot venstre enn forventet, er Zero Offset lik -1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

Zero Range: Rekkevidden der geværet ble nullstilt. Inngangsfelt

Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer munningshastighet

Range: Avstanden fra munningen til målet. Inngangsfelt

TIPS: Du bør oppgi en verdi som er så nær som mulig den rekkevidden som foreslås i skyteløsningen. Dette er intervallet der kulen bremses til 1,2 mach og nærmer seg den transoniske rekkevidden.

True Drop: Den faktiske avstanden kulen faller mens den flyr mot målet, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt

Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer skaleringsfaktor for kulefall

Range: Rekkevidden du skyter fra. Inngangsfelt

TIPS: Denne rekkevidden bør ligge 90 % innenfor rekkevidden som anbefales i skyteløsningen. Verdier som er mindre enn 80 % av anbefalt rekkevidde vil ikke gi en gyldig justering.

True Drop: Den faktiske avstanden kulen faller når den er skutt ved en bestemt rekkevidde, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt

Tilkoblede funksjoner

Tilkoblede funksjoner er tilgjengelige på Descent™ klokken når du kobler den til en kompatibel telefon ved hjelp av Bluetooth® teknologi og installerer Garmin Connect™ appen på den tilkoblede telefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige når du kobler klokken til et Wi-Fi® nettverk.

Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Descent klokken.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en Garmin Connect sporingsside.

GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.

Aktivitetsoppstillinger til Garmin Connect: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Connect IQ™: Brukes til å utvide klokken funksjoner med nye urskiver, widgets, apper og datafelter.

Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere klokkeprogramvaren.

Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og værmeldinger.

Bluetooth sensorer: Gjør det mulig å koble til sensorer compatible med Bluetooth, for eksempel en pulsmåler.

Finn telefonen min: Finner en forlagt telefon som er parkoblet med Descent klokken din og innenfor Bluetooth rekkevidde.

Finn enheten min: Finner en forlagt Descent klokke som er parkoblet med telefonen din og innenfor Bluetooth rekkevidde.

Aktivere Bluetooth® varsler

Du må parkoble Descent™ enheten med en kompatibel mobilenhet før du kan aktivere varsler (*Parkoble smarttelefonen, side 11*).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Telefon > Smarte varsler > Status > På**.
- 3 Velg **Under aktiviteter**.
- 4 Velg en varslingspreferanse.
- 5 Velg en lydpreferanse.
- 6 Velg **Ikke i løpet av aktivitet**.
- 7 Velg en varslingspreferanse.
- 8 Velg en lydpreferanse.
- 9 Velg **Personvern**.
- 10 Velg en personverninnstilling.
- 11 Velg **Tidsavbrudd**.
- 12 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på skjermen.
- 13 Velg **Signatur** for å legge til en signatur i tekstmeldingene du sender.

Vise varsler

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise varselwidgeten.
- 2 Velg **START**.
- 3 Velg et varsel.
- 4 Trykk på **START** for å få flere alternativer.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Motta et innkommende anrop

Når du mottar et anrop på en tilkoblet telefon, viser Descent™ klokken navnet eller telefonnummeret til den som ringer.

- Velg  for å besvare anropet.
MERK: Hvis du vil snakke med den som ringer, må du bruke en tilkoblet telefon.
- Velg  for å avvise anropet.
- Hvis du vil avvise anropet og sende et svar på tekstmelding, velger du **Svar** og en melding fra listen.

MERK: Hvis du vil sende et svar på tekstmelding, må du være koblet til en kompatibel Android™ telefon med Bluetooth® teknologi.

Svare på en tekstmelding

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for smarttelefoner med Android™.

Når du får et tekstmeldingsvarsel på Descent™ enheten din, kan du sende et hurtig svar ved å velge fra en liste med meldinger. Du kan tilpasse meldingene i Garmin Connect™ appen.

MERK: Denne funksjonen sender tekstmeldinger med telefonen din. Vanlige grenser for tekstmeldinger og kostnader fra operatøren og abonnementet kan gjelde. Ta kontakt med mobiloperatøren din for å få mer informasjon om tekstmeldingskostnader eller -grenser.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise varselwidgeten.
- 2 Trykk på **START**, og velg et tekstmeldingsvarsel.
- 3 Velg **START**.
- 4 Velg **Svar**.
- 5 Velg en melding fra listen.
Telefonen sender den valgte meldingen som en SMS/tekstmelding.

Administrere varsler

Du kan bruke den compatible telefonen din til å administrere varsler som vises på Descent™ Mk2i-klokken.

Velg et alternativ:

- Hvis du bruker en iPhone®, kan du bruke iOS® varselsinnstillingene til å velge elementene som skal vises på klokken.
- Hvis du bruker en Android™ telefon, åpner du Garmin Connect™ appen og velger **Innstillinger > Varsler**.

Slå av telefontilkoblingen til Bluetooth®

Du kan slå av Bluetooth telefontilkoblingen fra kontrollmenyen.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen ([Endre kontrollmenyen, side 120](#)).

- 1 Hold inne **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg  for å slå av Bluetooth telefontilkoblingen på Descent™-klokken.
Se i brukerveiledningen for telefonen hvis du vil vite hvordan du slår av Bluetooth teknologi på telefonen.

Slå av og på varsler om smarttelefontilkobling

Du kan angi at Descent™ Mk2i-enheten skal varsle deg når den parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av Bluetooth teknologi.

MERK: Varsler om smarttelefontilkobling er slått av som standard.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Telefon > Varsler**.

Finne en mistet mobilenhet

Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet som er parkoblet ved hjelp av Bluetooth teknologi og befinner seg innenfor rekkevidde.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen ([Endre kontrollmenyen, side 120](#)).

- 1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg .
Descent™ enheten begynner å søke etter den parkoblede mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og Bluetooth signalstyrken vises på Descent enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg mobilenheten.
- 3 Trykk på **BACK** for å avslutte søket.

Tilkoblingsfunksjoner for Wi-Fi®

Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect™ kontoen: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Lydinnhold: Du kan synkronisere lydinnhold fra tredjepartsleverandører.

Programvareoppdateringer: Du kan laste ned og installere den nyeste programvaren.

Treningsøkter og treningsprogrammer: Du kan lete etter og velge treningsøkter og treningsprogrammer på Garmin Connect nettstedet. Neste gang enheten har Wi-Fi tilkobling, sendes filene trådløst til klokken.

Koble til et Wi-Fi® nettverk

Du må koble enheten til Garmin Connect™ appen på smarttelefonen eller til Garmin Express™ programmet på datamaskinen før du kan koble til et Wi-Fi nettverk.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Wi-Fi > Mine nettverk > Legg til nettverk**.
Enheden viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 3 Velg et nettverk.
- 4 Skriv eventuelt inn nettverkspassordet.

Enheden kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheden kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Telefonapper og dataprogrammer

Du kan koble klokken til flere Garmin® telefonapper og dataprogrammer med samme Garmin konto.

Garmin Connect™

Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturner, svømming, villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en kostnadsfri konto ved å laste ned appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/connectapp) eller gå til connect.garmin.com.

Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet med klokken, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect kontoen din og beholde den så lenge du ønsker.

Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente kalorier, pedalfrekvens, løpsdynamikk, kart sett ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.

MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en pulsmåler.



Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn en av de daglige treningsplanene.

Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå målene dine.

Del aktivitetene med andre: Du kan komme i kontakt med venner og følge hverandres aktiviteter eller dele koblinger til aktivitetene dine.

Administrer innstillinger: Du kan tilpasse klokken og brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.

Bruke Garmin Connect™ appen

Når du har parkoblet klokken med telefonen (*Parkoble smarttelefonen, side 11*), kan du bruke Garmin Connect appen til å laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din.

- 1 Kontroller at Garmin Connect appen kjører på telefonen.
- 2 Hold klokken innenfor 10 m (30 fot) fra telefonen.

Klokken synkroniserer automatisk dataene med Garmin Connect appen og Garmin Connect kontoen din.

Oppdatere programvaren ved hjelp av smarttelefonappene

Når du har parkoblet enheten med smarttelefonen din (*Parkoble smarttelefonen, side 11*), kan du bruke Garmin Dive™ og Garmin Connect appene til å oppdatere enhetens programvare.

Synkroniser enheten med en av appene (*Manuell synkronisering av data med Garmin Connect™, side 67*).

Appen sender automatisk oppdateringer til enheten når ny programvare blir tilgjengelig.

Manuell synkronisering av data med Garmin Connect™

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 120*).

- 1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg .

Bruke Garmin Connect™ på datamaskinen

Garmin Express™ programmet kobler klokken til Garmin Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect nettstedet til klokken. Du kan også legge til musikk på klokken (*Laste ned personlig lydinnhold, side 75*). Du kan også installere programvareoppdateringer og administrere Connect IQ™ appene.

- 1 Koble klokken til datamaskinen med USB-kabelen.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åpne Garmin Express programmet, og velg **Legg til enhet**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express™

Før du kan oppdatere klokkes programvare, må du laste ned og installere Garmin Express programmet og legge til klokken din (*Bruke Garmin Connect™ på datamaskinen, side 67*).

- 1 Koble klokken til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express programmet den til klokken din.
- 2 Når Garmin Express programmet er ferdig med å sende oppdateringen, kobler du klokken fra datamaskinen.
Klokken installerer oppdateringen.

Connect IQ™ – funksjoner

Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokka fra Garmin® og andre leverandører ved hjelp av Connect IQ appen (garmin.com/connectiqapp). Du kan tilpasse klokka med urskiver, enhetsapper, datafelter, moduler og musikkleverandører.

MERK: Av hensyn til din egen sikkerhet er ikke Connect IQ funksjonene tilgjengelige mens du dykker. Dette sikrer at alle dykkefunksjoner fungerer slik de er tiltenkt.

Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkes utseende.

Enhetsapper: Legg til interaktive funksjoner på klokka. For eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og treningsaktiviteter.

Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde funksjoner og sider.

Widgeter: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og varsler.

Musikk: Legg til musikkleverandører på klokka.

Laste ned Connect IQ™ funksjoner

Før du kan laste ned funksjoner fra Connect IQ appen, må du parkoble Descent™ Mk2i-klokken med telefonen din (*Parkoble smarttelefonen, side 11*).

- 1 Installer og åpne Connect IQ appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Velg klokken din ved behov.
- 3 Velg en Connect IQ funksjon.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned Connect IQ™ funksjoner ved hjelp av datamaskinen

- 1 Koble klokken til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.

3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Dive™ appen

Garmin Dive appen lar deg laste opp dykkerlogger fra den compatible Garmin® enheten. Du kan legge til mer detaljert informasjon om dykkene dine, inkludert miljøforhold, bilder, notater og dykkekamerater. Du kan bruke kartet til å se etter nye dykkesteder og vise posisjonsdetaljer og bilder som deles av andre brukere.

Garmin Dive appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Dive appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Du kan opprette løyper, veipunkter og samlinger, planlegge turer og bruke skylagringsfunksjoner på Garmin Explore nettsiden og i appen. De tilbyr avansert planlegging både på nett og utenfor Internett, slik at du kan dele og synkronisere data med en kompatibel Garmin® enhet. Du kan bruke appen til å laste ned kart for frakoblet tilgang, og deretter navigere hvor som helst uten å bruke din egen mobiltjeneste.

Du kan laste ned Garmin Explore appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/exploreapp). Du kan også gå til explore.garmin.com.

Garmin Golf™ appen

Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort fra Descent™ Mk2i enheten din og se detaljert statistikk og slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn 43 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte en turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Med et Garmin Golf medlemskap kan du se greenkonturdata på telefonen og Descent Mk2i enheten din.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect™ kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/golfapp).

Sikkerhets- og sporingsfunksjoner

⚠ FORSIKTIG

Sikkerhets- og sporingsfunksjonene er tilleggsfunksjoner, og de bør ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect™ appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Hvis du vil bruke disse sikkerhets- og sporingsfunksjonene, må Descent™ Mk2i klokka være koblet til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Du kan oppgi nødkontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du gå til garmin.com/safety.

Assistanse: Gjør at du kan sende en melding med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon (om tilgjengelig) til nødkontaktene dine.

Hendelsesregistrering: Når Descent Mk2i klokka registrerer en hendelse under bestemte utendørsaktiviteter, sender klokka en automatisk melding, en LiveTrack-kobling og GPS-posisjonen din (hvis den er tilgjengelig) til nødkontaktene dine.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en nettside.

Live Event Sharing: Du kan sende meldinger med oppdateringer i sanntid til venner og familie i løpet av en hendelse.

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom klokka er koblet til en kompatibel Android™ telefon.

GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.

Legge til nødkontakter

Nødkontaktnumre brukes til sikkerhets- og sporingsfunksjoner.

- 1 Åpne Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Sikkerhet & Sporing** > **Sikkerhetsfunksjoner** > **Nødkontakter** > **Legg til nødkontakter**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Nødkontaktene dine mottar et varsel når du legger dem til som nødkontakt, og de kan godta eller avslå forespørselen din. Hvis en kontakt avslår, må du velge en annen nødkontakt.

Legge til kontakter

Du kan legge til opptil 50 kontakter i Garmin Connect™ appen. E-postkontaktadresser kan brukes med LiveTrack-funksjonen. Tre av disse kontaktene kan brukes som nødkontakter ([Legge til nødkontakter, side 69](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har lagt til kontakter, må du synkronisere dataene for å bruke endringene på Descent™ Mk2i-enheten ([Manuell synkronisering av data med Garmin Connect™, side 67](#)).

Slå hendelsesregistrering av og på

⚠ FORSIKTIG

Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon som bare er tilgjengelig under enkelte utendørsaktiviteter. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect™ appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Før du kan aktivere hendelsesregistrering på klokken din, må du konfigurere nødkontakter i Garmin Connect appen ([Legge til nødkontakter, side 69](#)). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Sikkerhetsspor** > **Hendelsesregistrering**.
- 3 Velg en GPS-aktivitet.

MERK: Hendelsesregistrering er bare tilgjengelig for enkelte utendørsaktiviteter.

Når Descent™ Mk2i klokken registrerer en hendelse og telefonen din er koblet til, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din (hvis dette er tilgjengelig) til nødkontaktene dine. Det vises en melding på enheten og den parkoblede telefonen om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter 15 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den automatiske nødmeldingen.

Be om assistanse

⚠ FORSIKTIG

Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect™ appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Før du kan be om assistanse, må du angi nødkontakter i Garmin Connect appen ([Legge til nødkontakter, side 69](#)). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Når du kjenner tre vibrasjoner, slipper du knappen for å aktivere assistansefunksjonen. Skjermbildet for nedtelling vises.

TIPS: Du kan velge **Avbryt** før nedtellingen er fullført for å avbryte meldingen.

Starte en GroupTrack-økt

LES DETTE

Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig.

Du må parkoble klokken med en kompatibel telefon før du kan starte en GroupTrack-økt ([Parkoble smarttelefonen, side 11](#)).

Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en GroupTrack-økt med en Descent™ Mk2i klokke. Hvis kontaktene dine har andre kompatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise GroupTrack-syklister på kartet.

- 1 På Descent Mk2i klokken holder du inne **MENU** og velger **Sikkerhetsspor > GroupTrack > Vis på kart** for å aktivere visning av kontakter på kartskjermbildet.
- 2 I Garmin Connect™ appen velger du **Sikkerhet & Sporing > LiveTrack > ⋮ > Innstillinger > GroupTrack i innstillingsmenyen**.
- 3 Velg **Alle kontakter** eller **Kun invitasjon**, og velg kontaktene dine.
- 4 Velg **Start LiveTrack**.
- 5 Start en utendørsaktivitet på klokka.
- 6 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.

TIPS: Fra kartet kan du holde inne **MENU** og velge **Forbindelser i nærheten** for å vise informasjon om distanse, retning, tempo og hastighet til andre kontakter i GroupTrack-økten.

Tips for GroupTrack økter

Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect™ kontoen din.

- Start aktiviteten utendørs med GPS.
- Du kan parkoble Descent™ Mk2i enheten med smarttelefonen med Bluetooth® teknologi.
- I innstillingsmenyen i Garmin Connect appen velger du **Forbindelser** for å oppdatere listen over kontakter for GroupTrack-økten.
- Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin Connect appen.
- Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde på 40 km (eller 25 mi).
- Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine ([Legge til et kart i en aktivitet, side 114](#)).

GroupTrack innstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **Sikkerhetsspor > GroupTrack**.

Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet under en GroupTrack økt.

Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper som vises på kartsjermbildet under en GroupTrack-økt.

Garmin Pay™

Med Garmin Pay funksjonen kan du bruke klokken din til å betale for kjøp i utvalgte butikker med kreditt- eller debetkort fra en deltakende finansinstitusjon.

Konfigurere Garmin Pay™ lommeboken

Du kan legge til et eller flere kreditt- eller debetkort fra samarbeidende kortleverandører i Garmin Pay lommeboken. Gå til garmin.com/garminpay/banks for å se hvilke finansinstitusjoner som er med.

- 1 Gå til Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Garmin Pay > Kom i gang**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Betale for et kjøp med klokken

Før du kan bruke klokken til å betale for kjøp, må du konfigurere minst ett betalingskort.

Du kan bruke klokken til å betale for kjøp hos steder som deltar.

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .
- 3 Tast inn det firesifrede passordet.
MERK: Hvis du angir passordet feil tre ganger, låses lommeboken, og du må tilbakestille passordet i Garmin Connect™ appen.
Det sist brukte betalingskortet vises.
- 4 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay™ lommeboken, kan du velge **DOWN** for å bytte til et annet kort (valgfritt).
- 5 Hold klokken mot betalingsleseren med urskiven mot leseren innen 60 sekunder.
Klokken vibrerer og viser et kontrollmerke når den er ferdig med å kommunisere med leseren.
- 6 Hvis det er behov for det, følger du instruksjonene på kortleseren for å fullføre transaksjonen.

TIPS: Når du har angitt passordet og det er riktig, kan du foreta flere kjøp uten passkode i 24 timer mens du fortsatt har på deg klokken. Hvis du tar av deg klokken eller deaktiverer pulsmåling, må du angi passordet på nytt før du foretar et kjøp.

Legge til et kort i Garmin Pay™ lommeboken

Du kan legge til opptil ti kreditt- eller debetkort i Garmin Pay lommeboken.

- 1 Gå til Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Garmin Pay >  > Legg til et kort**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Når kortet er lagt til, kan du velge kortet på klokken når du betaler.

Administrere Garmin Pay™ kort

Du kan midlertidig deaktivere eller slette et kort.

I noen land kan deltakende finansinstitusjoner begrense Garmin Pay funksjonene.

- 1 Gå til Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Garmin Pay**.
- 3 Velg et kort.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil midlertidig deaktivere eller reaktivere kortet, velger du **Deaktiver kort**.
Kortet må være aktivt for at du skal kunne foreta kjøp med Descent™ Mk2i-klokken.
 - Velg  for å slette kortet.

Endre Garmin Pay™ passordet

Du må vite passordet for å kunne endre det. Hvis du har glemt passordet ditt, må du tilbakestille Garmin Pay funksjonen på Descent™ Mk2i-klokken, opprette et nytt passord og angi kortopplysningene dine på nytt.

- 1 Gå til Descent Mk2i-enhetssiden i Garmin Connect™ appen, og velg **Garmin Pay > Endre passordet**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Neste gang du betaler med Descent Mk2i-klokken, må du angi det nye passordet.

Musikk

Du kan laste ned lydinnhold til enheten din, slik at du kan lytte til det når smarttelefonen din ikke er i nærheten. Med Garmin Connect™ appen og Garmin Express™ programmet kan du laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør eller datamaskinen din.

Du kan bruke musikkkontrollene til å kontrollere musikkavspilling på smarttelefonen eller til å spille av musikk som er lagret på enheten. For å lytte til lydinnhold som er lagret på enheten, må du koble til hodetelefoner med Bluetooth® teknologi.

Koble til en tredjepartsleverandør

Før du kan laste ned musikk eller andre lydfiler til en kompatibel klokke fra en støttet tredjepartsleverandør, må du koble til leverandøren med Garmin Connect™ appen.

- 1 Åpne Garmin Connect appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Garmin-enheter**, og velg klokken din.
- 3 Velg **Musikk > Musikk tjenester**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil koble til en installert leverandør, velger du en leverandør og følger instruksjonene på skjermen.
 - Velg **Skaft musikk-apper**, finn en leverandør, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til en ny leverandør.

Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør

Før du kan laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør, må du koble til et Wi-Fi® nettverk ([Koble til et Wi-Fi® nettverk, side 66](#)).

- 1 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg **Musikk tjenester**.
- 4 Velg en tilkoblet leverandør.
- 5 Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på klokken.
- 6 Trykk om nødvendig på **BACK** til du blir bedt om å synkronisere med tjenesten.

MERK: Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for strøm. Det kan hende at du må koble klokken til en ekstern strømkilde hvis det er lite batteri på den.

Laste ned lydinnhold fra Spotify®

Før du kan laste ned lydinnhold fra Spotify, må du koble til et Wi-Fi® nettverk ([Koble til et Wi-Fi® nettverk, side 66](#)).

- 1 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg **Musikk tjenester > Spotify**.
- 4 Velg **Legg til musikk og podkaster**.
- 5 Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på enheten.

MERK: Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for strøm. Det kan hende at du må koble enheten til en ekstern strømforsyning hvis det ikke er nok batteri på enheten.

De valgte spillelistene og de andre elementene blir lastet ned på enheten.

Endre musikkleverandør

- 1 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg **Musikk tjenester**.
- 4 Velg en tilkoblet leverandør.

Koble fra en tredjepartsleverandør

- 1 Gå til Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Garmin-enheter**, og velg klokken din.
- 3 Velg **Musikk**.
- 4 Velg en installert tredjepartsleverandør, og følg instruksjonene på skjermen for å koble tredjepartsleverandøren fra klokken.

Laste ned personlig lydinnhold

Før du kan sende personlig musikk til klokken din må du installere Garmin Express™ programmet på datamaskinen (garmin.com/express).

Du kan overføre de personlige lydfile dine, som .mp3- og .m4a-filer, til en Descent™ Mk2i-klokke fra en datamaskin. Du finner mer informasjon på garmin.com/musicfiles.

- 1 Koble klokken til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med.
- 2 På datamaskinen åpner du Garmin Express programmet, velger klokken din og deretter **Musikk**.
TIPS: På Windows® datamaskiner kan du velge  og bla til mappen med lydfile dine. På Apple® datamaskiner bruker Garmin Express programmet iTunes® biblioteket ditt.
- 3 Velg en lydfilkategori, for eksempel sanger eller spillelister, i listen **Min musikk** eller **iTunes-bibliotek**.
- 4 Merk av i avmerkingsboksene for lydfile, og velg **Send til enhet**.
- 5 Velg om nødvendig en kategori i Descent Mk2i-listen, velg kategori, merk av i avmerkingsboksene, og velg deretter **Fjern fra enhet** for å fjerne lydfile.

Lytt til musikk

- 1 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Koble til Bluetooth® hodetelefonene dine om nødvendig (*Koble til Bluetooth® hodetelefoner, side 75*).
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Musikktjenester**, og velg deretter et alternativ:
 - Hvis du vil lytte til musikk du har overført til klokka fra datamaskinen, velger du **Min musikk** (*Laste ned personlig lydinnhold, side 75*).
 - Hvis du vil styre musikkavspillingen fra telefonen, velger du **Styre telefonen**.
 - Hvis du vil lytte til musikk fra en tredjepartsleverandør, velger du navnet på leverandøren og deretter en spilleliste.
- 5 Velg ►.

Kontroller for musikkavspilling

MERK: Kontrollene for musikkavspilling kan se annerledes ut, avhengig av den valgte musikkilden.

	Velg for å vise flere kontroller for musikkavspilling.
	Velg for å bla gjennom lydfile og spillelistene etter den valgte kilden.
	Velg for å justere volumet.
	Velg for å spille av og sette den gjeldende lydfile på pause.
	Velg for å hoppe til neste lydfile i spillelisten. Hold inne for å spole gjennom den gjeldende lydfile.
	Velg for å starte den gjeldende lydfile på nytt. Velg to ganger for å hoppe til den forrige lydfile i spillelisten. Hold inne for å spole tilbake gjennom den gjeldende lydfile.
	Velg for å endre repetisjonsmodusen.
	Velg for å endre blandemodusen.

Koble til Bluetooth® hodetelefoner

Hvis du vil lytte til musikk som er lastet ned på Descent™ Mk2i-klokka, må du koble til Bluetooth hodetelefoner.

- 1 Hold hodetelefonene innenfor 2 m av klokka.
- 2 Aktiver parkoblingsmodus på hodetelefonene.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Musi. > Hodetelefoner > Legg til ny**.
- 5 Velg hodetelefonene dine for å fullføre parkoblingsprosessen.

Endre lydmodus

Du kan endre musikkavspillingsmodusen fra stereo til mono.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Musi.** > **Lyd**.
- 3 Velg et alternativ.

Pulsfunksjoner

Descent™ Mk2i enheten har en pulsmåler på håndleddet og er også kompatibel med pulsmålere med bryststropp (selges separat). Du kan se pulldata på pulswidgeten. Hvis pulldata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig når du starter en aktivitet, bruker enheten pulldata fra brystet.

Pulsmåling på håndleddet


Bruke klokken

⚠ FORSIKTIG

Enkelte brukere kan oppleve hudirritasjon etter å ha brukt klokken over en lengre periode, spesielt hvis brukeren har sensitiv hud eller allergier. Hvis du opplever hudirritasjon, må du ta av deg klokken og gi huden tid til å leges. Sørg for at du holder klokken ren og tørr, og at du ikke strammer klokken for hardt på håndleddet, for å unngå hudirritasjon. Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

- Sett klokken på over håndleddbenet.

MERK: Klokken skal sitte stramt, men behagelig. Klokken bør ikke bevege seg under løping eller trening for at pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig. Du bør stå helt stille for å få pulsoksymetermålinger.

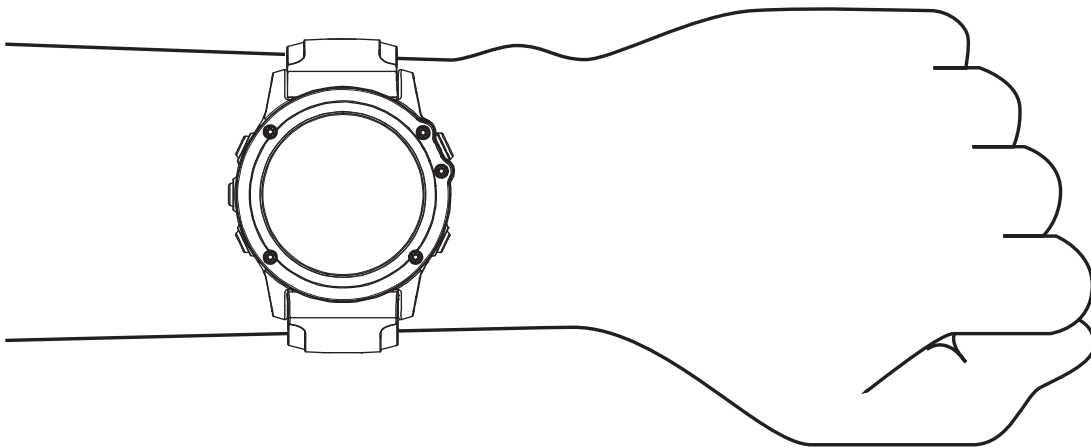

MERK: Når du dykker, bør klokken være i kontakt med huden din, og den bør ikke komme i kontakt med andre enheter på håndleddet.

MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av klokken.

- Se [Tips for uregelmessig pulldata](#), side 77 for å få mer informasjon om pulsmåling på håndleddet.
- Se [Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata](#), side 89 for å få mer informasjon om pulsoksymetersensoren.
- Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
- Hvis du vil ha mer informasjon om klokkebruk og -vedlikehold, kan du gå til garmin.com/fitandcare.

Tips for uregelmessig pulldata

Hvis pulldataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg klokken.
- Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på håndleddet du har festet klokken til.
- Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av klokken.
- Sett klokken på over håndleddbenet. Klokken skal sitte stramt, men behagelig.
- Vent til ❤ vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
- Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter aktiviteten.

MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.

- Skyll av klokken med ferskvann etter hver treningsøkt.

Vise pulswidgeten

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise pulswidgeten.

MERK: Du må kanskje legge til widgeten i widgetløkken ([Tilpasse widgetløkken](#), side 119).

- 2 Trykk på **START** for å vise den gjeldende pulsen i slag per minutt (bpm) og en graf over pulsen de siste fire timene.

3 Trykk på **DOWN** for å vise gjennomsnittlig hvilepuls for de siste syv dagene.

Send pulldata

Du kan sende pulldata fra klokka og vise dem på parkoblede enheter.

MERK: Sending av pulldata reduserer batteritiden.

1 Hold nede **MENU** når pulswidgeten er åpen.

2 Velg **Alternativer for pulsmåler > Send puls**.

3 Trykk på **START**.

Klokken begynner å sende pulldata, og ❤️ vises.

4 Parkoble klokka med den compatible enheten.

MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er compatible med Garmin®. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

TIPS: Trykk på STOP på skjermbildet for pulssending for å slutte å sende pulldataene dine.

Sende pulldata under en aktivitet

Du kan konfigurere Descent™ Mk2i klokka til å sende pulldata automatisk når du starter en aktivitet. Du kan for eksempel sende pulldata til en Edge® sykkelcomputer mens du sykler.

MERK: Sending av pulldata reduserer batteritiden.

Sending av pulldata er ikke tilgjengelig for dykkeaktiviteter.

1 Hold nede **MENU** når pulswidgeten er åpen.

2 Velg **Alternativer for pulsmåler > Send under aktivitet**.

3 Start en aktivitet ([Starte en aktivitet, side 39](#)).

Descent Mk2i klokka begynner å sende pulldata i bakgrunnen.

MERK: Det er ingen tegn til at enheten sender pulldata under en aktivitet.

4 Parkoble klokka med den compatible enheten.

MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er compatible med Garmin®. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

TIPS: Hvis du vil slutte å sende pulldata, stanser du aktiviteten ([Stoppe en aktivitet, side 40](#)).

Konfigurere varsler for unormal puls

FORSIKTIG

Denne funksjonen varsler deg bare når pulsen overstiger eller faller under et bestemt antall slag i minuttet, som velges av brukeren, etter en periode med inaktivitet. Denne funksjonen varsler deg ikke når pulsen faller under den valgte terskelen under det valgte søvnvinduet som er konfigurert i Garmin Connect™ appen. Denne funksjonen varsler deg ikke om potensiell hjertesykdom og er ikke ment å behandle eller diagnostisere noen medisinsk tilstand eller sykdom. Ta alltid kontakt med helsepersonell om eventuelle hjertelaterte problemer.

Du kan angi en pulsterskelverdi.

1 Hold nede **MENU** når pulswidgeten er åpen.

2 Velg **Alternativer for pulsmåler > Varsler om unormal puls**.

3 Velg **Varsel, høy** eller **Varsel, lav**.

4 Angi pulsterskelverdien.

En melding vises og enheten vibrerer hver gang pulsen din overstiger eller faller under terskelverdien.

Slå av pulsmåleren på håndleddet

Standardinnstillingen for Pulsm. på håndl. er Automatisk. Klokken tar automatisk i bruk pulsmåleren på håndleddet med mindre du parkobler klokken med en kompatibel pulsmåler med ANT+® eller Bluetooth® teknologi.

MERK: Hvis du deaktiverer pulsmålingen på håndleddet, deaktiveres også pulsoksimetersensoren på håndleddet. Du kan lese av widgeten for pulsoksymetermålingen manuelt.

1 Hold inne **MENU** i pulswidgeten.

2 Velg **Alternativer for pulsmåler > Status > Av**.

Ytelsesmålinger

Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen aktiviteter med pulsmåler på

håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever en pulsmåler og en wattmåler.

Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat Analytics™. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at klokka skal få kunnskap om prestasjonene dine.

kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse (*Om kondisjonsberegninger, side 80*).

Antatte løpstider: Klokka bruker kondisjonsberegningen og treningshistorikken din til å gi en måltid basert på den nåværende formen din (*Vise antatte løpstider, side 81*).

HRV-status: Klokka analyserer pulsmålingene på håndleddet mens du sover, for å bestemme pulsvariasjonsstatus (HRV) basert på langsiktig gjennomsnitt pulsvariasjon.

Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen din under resten av aktiviteten. Den sammenligner kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen din (*Ytelseskondisjon, side 83*).

FTP (Functional Threshold Power): Klokka bruker informasjonen du oppga den første gangen du konfigurerte brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Du kan utføre en veiledet test for å få en mer nøyaktig beregning (*Få beregnet FTP, side 84*).

Melkesyreterskel: Melkesyreterskel krever en pulsmåler med bryststropp. Melkesyreterskelen er det punktet der musklene dine raskt begynner å bli slitne. Klokka måler melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din (*Melkesyreterskel, side 83*).

Slå av prestasjonsvarsler

Enkelte prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny kondisjonsberegning. Du kan slå av prestasjonsvarsler for å unngå å se noen av disse varslene.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Fysiologiske målinger > Ytelseskondisjon**.

Oppdag ytelsesmålinger automatisk

Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard. Enheten kan automatisk registrere makspuls og melkesyreterskel under en aktivitet. Når enheten din er parkoblet med en kompatibel wattmåler, kan den automatisk registrere FTP-en din (Functional Threshold Power) under en aktivitet.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Fysiologiske målinger > Automatisk registrering**.

3 Velg et alternativ.

Enhetlig treningsstatus

Hvis du bruker mer enn én Garmin® enhet på Garmin Connect™ kontoen din, kan du velge hvilken enhet som skal være den primære datakilden til hverdagsbruk og treningsformål.

Gå til Garmin Connect appen, og velg **••• > Innstillinger**.

Primær treningsenhet: Angir den prioriterte datakilden til treningsmålinger som treningsstatus og belastningsfokus.

Primær smartenhet: Angir den prioriterte datakilden til daglige helsemålinger som skritt og søvn. Dette bør være klokken du bruker oftest.

TIPS: Garmin anbefaler at du synkroniserer ofte med Garmin Connect kontoen din for å få de mest nøyaktige resultatene.

Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger

Du kan synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger fra andre Garmin® enheter med Descent™ Mk2i klokken ved hjelp av Garmin Connect™ kontoen din. Dette sørger for at klokken gjenspeiler treningsstatusen og formen din mer nøyaktig. Du kan for eksempel registrere en tur med en Edge® sykkelcomputer og se aktivitetsinformasjon og total treningsbelastning på Descent Mk2i klokken.

Synkroniser Descent Mk2i klokken og andre Garmin enheter med Garmin Connect kontoen din.

TIPS: Du kan angi en primær treningsenhet og en primær smartenhet i Garmin Connect appen (*Enhetlig treningsstatus, side 79*).

Nylige aktiviteter og ytelsesmålinger fra de andre Garmin enhetene vises på Descent Mk2i klokken.

Om kondisjonsberegninger

Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form. Descent™ Mk2i enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise kondisjonsberegningen din. Enheten har separate kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med GPS, eller sykle med en kompatibel wattmåler, ved middels høy intensitet i flere minutter.

Kondisjonsberegningen vises som et tall, en beskrivelse og en posisjon på en måler på enheten din. Du kan se mer informasjon om kondisjonsberegningen på Garmin Connect™ kontoen din, for eksempel hvordan den rangeres etter alder og kjønn.



 Lilla	Overlegent
 Blå	Utmerket
 Grønn	Bra
 Oransje	OK
 Rød	Dårlig

Kondisjonsberegningsdata er gitt av Firstbeat Analytics™. Kondisjonsberegningsanalyser gis med tillatelse av The Cooper Institute®. Du finner mer informasjon i tilleggset ([Standardverdier for kondisjonsberegning, side 149](#)) og på www.CooperInstitute.org.

Få kondisjonsberegning for løping

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med klokka ([Parkoble trådløse sensorer, side 128](#)).

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 90](#)). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Du må løpe et par turer for at klokka skal forstå hvor fort du løper. Du kan deaktivere kondisjonsberegning av ultraløp og terrengløp hvis du ikke vil at disse løpstypene skal påvirke kondisjonsberegningen din ([Slå av kondisjonsberegning, side 81](#)).

- 1 Start en løpsaktivitet.
- 2 Løp utendørs i minst ti minutter.
- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom ytelsesmålinger.

Få kondisjonsberegning for sykling

Denne funksjonen krever en kraftmåler og en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Kraftmåleren må parkobles med klokka ([Parkoble trådløse sensorer, side 128](#)). Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med klokka.

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 90](#)). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Klokka trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.

- 1 Begynn å sykle.
- 2 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter.
- 3 Etter turen velger du **Lagre**.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom ytelsesmålinger.

Slå av kondisjonsberegning

Du kan slå av kondisjonsberegning av terrengløp eller ultraløp ([Om kondisjonsberegninger, side 80](#)).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **VO2 Maks. > Av**.

Se kondisjonsalderen din

Kondisjonsalderen din gir deg en pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person av samme kjønn. Klokka bruker informasjon, for eksempel alder, kroppsmasseindeks (BMI), hvilepuls og historikk om aktiviteter med høy intensitet for å gi deg en kondisjonsalder. Hvis du har en Index™ vekt, bruker klokken kroppsfettprosent i stedet for kroppsmasseindeks for å fastslå kondisjonsalderen din. Trenings- og livsstilsendringer kan påvirke kondisjonsalderen din.

Du får mest mulig nøyaktig kondisjonsalder ved å fullføre oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)).

- 1 Åpne Garmin Connect™ appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Helsestatistikk > Kondisjonsalder**.

Vise antatte løpstider

Fullfør profilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)), og angi maksimal puls ([Angi pulssoner, side 90](#)) for å få en mest mulig nøyaktig beregning.

Klokken bruker kondisjonsberegning ([Om kondisjonsberegninger, side 80](#)) og treningshistorikk for å gi deg en måltid for løpet. Klokken analyserer flere uker med treningsdata for å finjustere løpstidberegningene.

TIPS: Hvis du har mer enn én Garmin® enhet, kan du spesifisere den primære treningsenheten i Garmin Connect™ appen, slik at klokken kan synkronisere aktiviteter, historikk og data fra andre enheter ([Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger, side 79](#)).

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise ytelseswidgeten.
- 2 Trykk på **START** for å vise widgetinformasjon.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise de beregnede løpstidene dine.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige i starten. Du må løpe et par turer for at klokka skal forstå hvor fort du løper.

Om treningseffekt

Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten fortsetter, øker treningseffektverdien. Treningseffekten fastsettes av informasjonen i brukerprofilen din og treningshistorikk samt pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten. Det finnes syv forskjellige treningseffektetiketter som beskriver hovedfordelen ved aktiviteten din. Hver etikett er fargekodet og tilsvarer ditt fokus på treningsbelastning ([Fokus for treningsbelastning, side 86](#)). Hver tilbakemelding, for eksempel «Påvirker kondisjonsberegning betydelig», har en tilsvarende beskrivelse i Garmin Connect™ aktivitetsinformasjonen.

Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Mengden overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC) kartlegges som en serie verdier som angir treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøker med moderat intensitet eller treningsøker med lengre intervaller (> 180 sekunder) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en forbedret aerob treningseffekt.

Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en bedre anaerob treningseffekt.


Du kan legge til Aerob treningseffekt og Anaerob treningseffekt som datafelter på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan ha oversikt under hele løpeturen.

Treningseffekt	Aerob effekt	Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9	Ingen forbedring.	Ingen forbedring.
Fra 1,0 til 1,9	Liten forbedring.	Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9	Opprettholder aerob form.	Opprettholder anaerob form.
Fra 3,0 til 3,9	Påvirker aerob form.	Påvirker anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9	Påvirker aerob form betydelig.	Påvirker anaerob form betydelig.
5,0	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.

Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat Analytics™. Du finner mer informasjon på firstbeat.com.

Stresstest av pulsvariasjon

Klokka analyserer pulsmålingene på håndleddet mens du sover for å bestemme pulsvariasjonen din (HRV). Trening, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og sunne vaner er blant faktorene som påvirker pulsvariasjonene dine. HRV-verdiene kan variere mye avhengig av kjønn, alder og kondisjonsnivå. En balansert pulsvariasjonsstatus kan indikere positive tegn på helse som god trening og restitusjonsbalanse, bedre kardiovaskulær kondisjon og motstandsdyktighet mot stress. En ubalansert eller dårlig status kan være et tegn på tretthet, større restitusjonsbehov eller økt stress. Du får best resultat hvis du har klokken på deg mens du sover. Klokka må ha tre uker med konsekvente søvndata for å kunne vise pulsvariasjonsstatusen din.

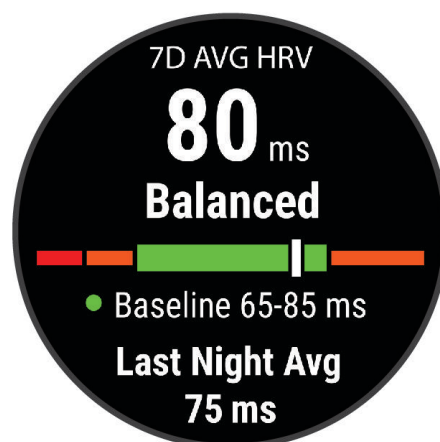

Fargesone	Status	Beskrivelse
 Grønn	Balansert	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er innenfor grunnlinjen.
 Oransje	Ubalansert	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er over eller under grunnlinjen.
 Rød	Lav	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er godt under grunnlinjen.
Ingen farge	Dårlig Ingen status	Pulsvariasjonsverdiene dine er i gjennomsnittlig godt under det normale området for din alder. Ingen status betyr at det ikke finnes nok data til å generere et syv dagers gjennomsnitt.

Du kan synkronisere klokka med Garmin Connect™ kontoen din for å vise gjeldende status for pulsvariasjon, trender og lærerike tilbakemeldinger.

Pulsvariasjoner og stressnivå

Stressnivået baseres på en tre minutter lang test som utføres mens du står i ro. Descent™ enheten analyserer da variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressnivået spenner mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressnivået ditt, kan du avgjøre hvor tøff trening kroppen din er klar for.

Visning av variasjoner i puls og stressnivå

Denne funksjonen krever en Garmin® pulsmåler med bryststropp. Før du kan se nivået for pulsvariasjonsstress, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).

TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressnivået på omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.

- 1 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Legg til > HRV Stress** for å legge til stressappen i applisten.
- 2 Velg **Ja** for å legge til appen i favorittlisten.
- 3 Trykk på **START**, velg **HRV Stress** og trykk på **START** på urskiven.
- 4 Stå stille og slapp av i tre minutter.

Ytelseskonisjon

Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller sykling, analyserer ytelseskonisjonsfunksjonen tempoet ditt, pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for kondisjonsberegning.

Verdier for ytelseskonisjon spenner mellom -20 og +20. Etter de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten ytelseskonisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller sykkelturn. Du kan legge til ytelseskonisjon som et datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele aktiviteten. Ytelseskonisjon kan også være en indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.

MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære seg mer om løps- eller sykkelkonisjonen din (*Om kondisjonsberegninger, side 80*).

Se ytelseskonisjonen din

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp.

- 1 Legg til **Ytelseskonisjon** til et dataskjerm bilde (*Tilpass dataskjerm bildene, side 113*).
- 2 Dra ut på løpetur eller sykkelturn.
Ytelseskonisjonen din vises etter 6–20 minutter.
- 3 Bla til dataskjerm bildet for å se ytelseskonisjonen din gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.

Melkesyreterskel

Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, blir dette intensitetsnivået beregnet i henhold til tempo, puls eller watt. Når du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i konkurranser.

Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du angi den i innstillingene for brukerprofilen din (*Angi pulssoner, side 90*). Du kan slå på funksjonen **Automatisk registrering** for å loggføre melkesyreterskelen din automatisk under en aktivitet.

Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen

Denne funksjonen krever en Garmin® pulsmåler med bryststropp. Før du kan gjennomføre den veiledede testen, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).

Enheden bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne melkesyreterskelen din. Enheden registrerer automatisk melkesyreterskelen din under løpeturer med pulsmåling der du holder jevnt høy intensitet.

TIPS: Du må løpe noen turer med pulsmåler med bryststropp for at enheten skal kunne gi en nøyaktig makspuls- og kondisjonsberegning. Hvis du har vanskeligheter med å få utført en beregning av melkesyreterskel, kan du prøve å senke verdien din for makspuls manuelt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Veiledet test av melkesyreterskel**.
- 5 Start tidtakeren, og følg instruksjonene på skjermen.

Når du er i gang med løpeturen, viser enheten varigheten av hvert trinn, målet og gjeldende pulldata. Det vises en melding når testen er fullført.

- 6 Når du har fullført den veiledede testen, stopper du tidtakeren og lagrer aktiviteten.

Hvis dette er din første beregning av melkesyreterskel, ber enheten deg om å oppdatere pulssonene dine basert på melkesyreterskelpulsen din. Hver gang du får en ny beregning av melkesyreterskelen din, ber enheten deg om å godta eller avvise beregningen.

Få beregnet FTP

Før du kan få FTP-beregningen, må du parkoble en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*), og du må få en kondisjonsberegning (*Få kondisjonsberegning for sykling, side 80*).

Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første oppsettet og kondisjonsberegningen din til å beregne FTP-verdien. Enheten registrerer automatisk FTP-verdien din under sykkelturner med puls- og kraftmåling der du holder jevnt høy intensitet.

- 1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise prestasjonswidgeten.
- 2 Velg **START** for å bla gjennom prestasjonsmålingene.

Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.

 Lilla	Overlegent
 Blå	Utmerket
 Grønn	Bra
 Oransje	OK
 Rød	Har ikke trent

Du finner mer informasjon i tilleggset (*FTP-verdier, side 149*).

MERK: Når et prestasjonsvarsel gir beskjed om en ny FTP-beregning, kan du velge Godta for å lagre den nye FTP-verdien, eller velge Avslå for å beholde den nåværende FTP-verdien.

Gjennomføre en FTP-test

Før du kan utføre en test for å fastslå FTP-verdien din (terskelwatt eller Functional Threshold Power), må du parkoble en pulsmåler med bryststropp og en kraftmåler med enheten din (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*), og du må få en kondisjonsberegning (*Få kondisjonsberegning for sykling, side 80*).

MERK: FTP-testen er en utfordrende treningsøkt som tar omtrent 30 minutter å gjennomføre. Velg en praktisk og for det meste flat rute som gjør det mulig å sykle med jevnt økende innsats, som i et temporitt.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg en sykkelaktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > FTP-veiledet test**.

- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding når testen er fullført.

- 6 Når du har fullført den veiledede testen, fullfører du nedvarmingen, stopper tidtakeren og lagrer aktiviteten. FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i watt, og en stilling på fargemåleren.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Godta** for å lagre den nye FTP-verdien.
 - Velg **Avslå** for å beholde gjeldende FTP-verdi.

Treningsstatus

Disse målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine. Målingene krever at du utfører noen aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever en pulsmåler og en wattmåler.

Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat Analytics™. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.



MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at klokka skal få kunnskap om prestasjonene dine.

Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din har innvirkning på formen og prestasjonene dine. Treningsstatusen din er basert på endringer av kondisjonsberegningen, den akutte belastningen og pulsvariasjonsstatusen din over en lengre periode.

kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse (*Om kondisjonsberegninger, side 80*). Klokka viser varme- og høydejustert kondisjonsberegning når du akklimatiserer deg til varme omgivelser og store høyder (*Varme- og høydenivåakklimatisering, side 86*).

Akutt belastning: Akutt belastning er en vektet sum av dine siste resultater for treningsbelastninger, inkludert treningsvarighet og -intensitet. (*Akutt belastning, side 86*).

Fokus for treningsbelastning: Klokka analyserer og fordeler treningsbelastningen i ulike kategorier basert på intensiteten og strukturen i hver registrerte aktivitet. Fokus for treningsbelastning inkluderer den totale belastningen per kategori og fokuset for treningen. Klokka viser fordelingen på treningsbelastningen over de siste 4 ukene (*Fokus for treningsbelastning, side 86*).

Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard treningsøkt (*Restitusjonstid, side 87*).

Treningsstatusnivåer

Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av kondisjonsberegningen, den akutte belastningen og pulsvariasjonsstatusen din over en lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.

Ingen status: Klokken trenger at du registrerer flere aktiviteter over to uker, med kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å fastslå treningsstatusen.

Styrke og kondisjon reduseres: Du har en pause i treningsrutinene dine, eller du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller mer. Når styrke og kondisjon reduseres, klarer du ikke å opprettholde treningsnivået. Du kan forsøke å øke treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.

Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere treningsbelastning når du føler deg klar.

Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke treningsmengden.

Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.

Nærmer seg toppen: Du er i den perfekte formen for et løp. Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen kun er mulig å opprettholde over en kort tid.

Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.

Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men formen er dalende. Prøv å fokusere på hvile, ernæring og stresshåndtering.

Overbelastning: Det er ubalanse mellom restitusjon og treningsbelastning. Det er et normalt resultat etter en hard trening eller en stor konkurranse. Det kan hende at kroppen din strever med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle helsetilstanden din.

Tips om treningsstatusfunksjonen

Treningsstatusfunksjonen avhenger av oppdaterte vurderinger av formen din, inkludert minst én kondisjonsberegning i uken (*Om kondisjonsberegninger, side 80*). Løpeaktiviteter innendørs genererer ikke noen kondisjonsberegning. På denne måten opprettholdes en nøyaktig beregning av formen din. Du kan deaktivere kondisjonsberegning av ultraløp og terrengløp hvis du ikke vil at disse løpstypene skal påvirke kondisjonsberegningen din (*Slå av kondisjonsberegning, side 81*).

Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av treningsstatusfunksjonen.

- Løp eller sykle utendørs med en kraftmåler minst én gang i uka, og nå en puls som er høyere enn 70 % av makspulsen din i minst ti minutter.
Når du har brukt klokken i én eller to uker, skal treningsstatusen din bli tilgjengelig.
- Registrer alle treningsaktivitetene dine på den primære treningsenheten din slik at klokken kan lære mer om ytelsen din (*Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger, side 79*).
- Bruk klokka konsekvent mens du sover, for å fortsette å generere en oppdatert pulsvariasjonsstatus. Hvis du har en gyldig pulsvariasjonsstatus, kan det bidra til å opprettholde en gyldig treningsstatus når du ikke har så mange aktiviteter med måling av kondisjonsberegning.

Varme- og høydenivåakklimatisering

Omgivelsesfaktorer som høy temperatur og høyde påvirker treningen og prestasjonen din. Høydetrening kan for eksempel ha en positiv effekt på treningen. Du kan imidlertid merke en midlertidig kondisjonsnedgang i høyden. Descent™ Mk2i klokken gir deg akklimatiseringsvarsler og korrigerer kondisjonsberegningen og treningsstatusen når temperaturen overstiger 22 °C (72 °F), og når høyden overstiger 800 m (2625 fot). Du kan følge med på varme- og høydeakklimatiseringen din i treningsstatuswidgeten.

MERK: Varmeakklimatiseringsfunksjonen er kun tilgjengelig for GPS-aktiviteter og krever værddata fra en tilkoblet telefon.

Akutt belastning

Akutt belastning er den vektete summen av EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de siste dagene. Måleren viser om den nåværende belastningen er lav, optimal, høy eller svært høy. Optimalt område er basert på individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.

Fokus for treningsbelastning

For å maksimere ytelsen og treningsutbyttet bør treningen deles opp i tre kategorier, aerob trening med lav intensitet, aerob trening med høy intensitet og anaerob trening. Fokus på treningsbelastning viser hvor mye av treningen som er i hver av kategoriene, og gir deg treningsmål. Fokus på treningsbelastning krever minst syv dager med trening for å avgjøre om treningsbelastningen er lav, optimal eller høy. Etter fire uker med treningshistorikk vil treningsbelastningsestimatet bestå av mer detaljert målinformasjon som hjelper deg med å balansere treningsaktivitetene.

Under mål: Treningsbelastningen er lavere enn optimalt i alle intensitetskategoriene. Prøv å øke varigheten eller frekvensen på treningsøktene.

Mangel på aerob trening med lav intensitet: Prøv å legge inn flere aerobe aktiviteter med lav intensitet for å restituere deg og balansere for aktiviteter med høyere intensitet.

Mangel på aerob trening med høy intensitet: Prøv å legge inn flere aerobe aktiviteter med høy intensitet for å forbedre laktatterskelen og kondisjonsberegningen over tid.

Mangel på anaerob trening: Prøv å legge innen et par intense, anaerobe aktiviteter for å forbedre hastigheten og den anaerobe kapasiteten over tid.

Balansert: Treningsbelastningen er balansert og gir deg alle treningsfordeler etter hvert som du fortsetter treningen.

Fokus på aerobe aktiviteter med lav intensitet: Treningsbelastningen består for det meste av aerobe aktiviteter med lav intensitet. Dette gir deg et solid grunnlag og forbereder deg på å legge inn mer intense treningsøkter.

Fokus på aerobe aktiviteter med høy intensitet: Treningsbelastningen består for det meste av aerobe aktiviteter med høy intensitet. Disse aktivitetene bidrar til å forbedre laktatterskelen, kondisjonsberegningen og utholdenheten.

Anaerob fokus: Treningsbelastningen består for det meste av intens aktivitet. Dette fører til raske treningsgevinster, men bør balanseres med aerobe aktiviteter med lav intensitet.

Over mål: Treningsbelastningen er høyere enn det som er optimalt, og du bør vurdere å redusere varigheten og frekvensen på treningsøktene.

Restitusjonstid

Du kan bruke en Garmin® enhet med pulsmåling på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.

Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få kunnskap om prestasjonene dine.

Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard treningsøkt. Enheten oppdaterer restitusjonstiden din i løpet av dagen, basert på endringer når det gjelder søvn, stress, avslapning og fysisk aktivitet.

Se restitusjonstiden din

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 90](#)).

1 Ta en løpetur.

2 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.

Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.

MERK: På urskiven kan du velge UP eller DOWN for å vise widgeten for treningsstatus, og velge START for å bla gjennom målingene og se restitusjonstiden din.

Restitusjonspuls

Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.

TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens enheten beregner restitusjonspulsverdien.

Body Battery™

Enheten analyserer pulsvariasjonen din, stressnivå, søvnkvalitet og aktivitetsdata for å fastslå det generelle Body Battery nivået ditt. Det indikerer hvor mye energireserver du har igjen, slik som en drivstoffmåler i en bil. Body Battery nivået spenner mellom 0 og 100, der 0 til 25 er lave energireserver, 26 til 50 er middels energireserver, 51 til 75 er høye energireserver, og 76 til 100 er meget høye energireserver.

Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect™ kontoen din for å se de mest oppdaterte Body Battery nivåene dine, langvarige trender og flere detaljer ([Tips for forbedret Body Battery™ data, side 87](#)).

Vise Body Battery™ widgeten

Body Battery widgeten viser ditt gjeldende Body Battery nivå og et diagram med Body Battery nivået ditt de siste timene.

1 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise Body Battery widgeten.

MERK: Du må kanskje legge til widgeten i widgetløggen ([Tilpass widgetløggen, side 119](#)).

2 Trykk på **START** for å vise en graf med Body Battery-nivået ditt siden midnatt.

3 Trykk på **DOWN** for å vise en kombinert graf med Body Battery og stressnivåene dine.

Blå linjer viser hvileperioder. Oransje linjer viser stressperioder. Grå linjer viser tidspunkter da du var for aktiv til at stressnivået kunne fastslås.

Tips for forbedret Body Battery™ data

- Ha på klokken mens du sover for å få mer nøyaktige resultater.
- God søvn lader Body Battery.
- Anstrengende aktivitet og høy belastning kan føre til at Body Battery tappes raskere.
- Matinntak og stimulerende midler som koffein påvirker ikke Body Battery.


Pulsoksymeter

Klokka har et pulsoksymeter på håndleddet som måler den perifere oksygenmetningen i blodet (SpO2). Når du beveger deg opp i høyden, reduseres oksygennivået i blodet. Hvis du kjenner til oksygenmetningen din, kan du finne ut av hvordan kroppen din akklimatiserer seg i høyden under sport og ekspedisjoner på fjellet.

Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise pulsoksymeterwidgeten ([Starte pulsoksymetermålinger, side 88](#)). Du kan også slå på heldagsmodus for målinger ([Slå på heldagsmodus for pulsoksymetermålinger, side 88](#)). Når du viser pulsoksymeterwidgeten når du står stille, analyserer klokka oksygenmetningen og høyden. Høydeprofilen indikerer hvordan pulsoksymetermålingene dine endrer seg i henhold til høyden du befinner deg på.

Pulsoksymetermålingen vises som en oksygenmetningsprosent og en farge på grafen på klokka. Du kan se mer informasjon om pulsoksymetermålingene dine, inkludert trender over flere dager, på Garmin Connect™ kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om pulsoksymetermålingens nøyaktighet, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

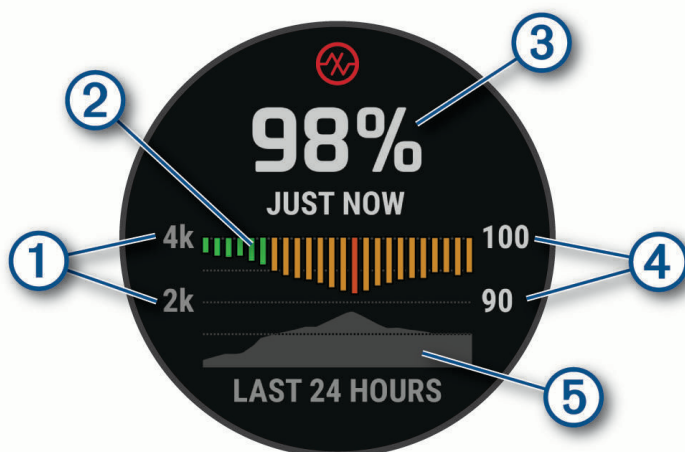

①	Høydegraf.
②	En graf som viser gjennomsnittlige oksygenmetningsmålinger i løpet av de siste 24 timene.
③	Den nyeste oksygenmetningsmålingen.
④	Graf for prosentvis oksygenmetning.
⑤	En graf som viser høydemålingene i løpet av de siste 24 timene.

Starte pulsoksymetermålinger

Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise widgeten for pulsoksymeter. Widgeten viser den siste registrerte oksygenmetningsprosenten, en graf av gjennomsnittlige målinger per time i løpet av de siste 24 timene og en graf av høyden de siste 24 timene.

MERK: Første gang du viser pulsoksymeterwidgeten, må enheten innhente satellittsignaler for å fastslå høyden du er på. Du bør gå ut og vente mens enheten innhenter satellitter.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å se pulsoksymeterwidgeten når du sitter eller er inaktiv.
- 2 Trykk på **START** for å vise informasjon om widgeten og starte en pulsoksymetermåling.
- 3 Hold deg ubevegelig i opptil 30 sekunder.

MERK: Hvis du er for aktiv til at klokken kan måle pulsoksymeteret, vises en melding i stedet for en prosentandel. Du kan sjekke igjen etter flere minutter med inaktivitet. Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når enheten måler oksygenmetningen i blodet for å få best mulige resultater.

- 4 Trykk på **DOWN** for å vise en graf med pulsoksymetermålingene dine fra de siste syv dagene.

Slå på heldagsmodus for pulsoksymetermålinger

- 1 Hold inne **MENU** på pulsoksymeterwidgeten.
- 2 Velg **Alternativer** > **Pulsoksymetermodus** > **Hele dagen**.

Enheten analyserer oksygenmetningen automatisk gjennom hele dagen når du ikke er i bevegelse.

MERK: Når du slår på heldagsmodusen, reduseres batterilevetiden.

Slå av automatisk pulsoksymetermåling

1 Hold inne **MENU** på pulsoksymeterwidgeten.

2 Velg **Alternativer > Pulsoksymetermodus > Av**.

Enheten slår av automatisk pulsoksymetermåling. Enheten begynner å analysere oksygenmetningen når du viser pulsoksymeterwidgeten.

Slå på søvnsporing med pulsoksymeter

Du kan konfigurere enheten slik at den kontinuerlig måler oksygenmetningen i blodet mens du sover.

MERK: Uvanlige sovestillinger kan gi uvanlig lave SpO2-målinger.

1 Hold inne **MENU** på pulsoksymeterwidgeten.

2 Velg **Alternativer > Pulsoksymetermodus > I søvnperioden**.

Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata

Hvis pulsoksymetermålingene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Hold deg i ro når klokken måler oksygenmetningen i blodet.
- Sett klokken på over håndleddbenet. Klokken skal sitte stramt, men behagelig.
- Hold armen du har klokken på, på høyde med hjertet når klokken måler oksygenmetningen i blodet.
- Bruk en rem av silikon eller nylon.
- Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg klokken.
- Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på håndleddet du har festet enheten til.
- Unngå å få riper på den optiske sensoren på baksiden av klokken.
- Skyll av klokken med ferskvann etter hver treningsøkt.

Trening

Konfigurer brukerprofilen

Du kan oppdatere innstillingene dine for kjønn, fødselsdato, høyde, vekt, håndledd, pulssoner, wattsoner og kritisk svømmehastighet (CSS) ([Slik lagrer du test av kritisk svømmehastighet, side 95](#)). Klokken bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil**.
- 3 Velg et alternativ.

Kjønnsinnstillinger

Når du konfigurerer klokken for første gang, må du velge et kjønn. De fleste algoritmer for trening og formnivå er binære. Garmin® anbefaler at du velger det kjønn du ble født med, for å få de mest nøyaktige resultatene. Etter den første konfigureringen kan du tilpasse profilinnstillingene i Garmin Connect™ kontoen.

Profil og personvern: Gjør det mulig å tilpasse dataene på den offentlige profilen din.

Brukerinnstillinger: Angi kjønn ditt. Hvis du velger Ikke angitt, vil algoritmene som krever binære inndata, bruke kjønn du anga da du først konfigurerte klokken.

Treningsmål

Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene.

- Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten.
- Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.

Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen ([Pulssoneberegninger, side 91](#)) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine.

Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din.

Om pulssoner

Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din.

Angi pulssoner

Klokka bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kalordata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på klokka manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect™ kontoen din.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil > Pulssoner og kraftsoner > Puls**.
- 3 Velg **Makspuls**, og angi den maksimale pulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av makspuls under en aktivitet ([Oppdag ytelsesmålinger automatisk, side 79](#)).
- 4 Velg **MELKESYRETERSKELPULS**, og angi melkesyreterskelpulsen din.
Du kan gjennomføre en veiledet test for å beregne melkesyreterskelen ([Melkesyreterskel, side 83](#)).
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet ([Oppdag ytelsesmålinger automatisk, side 79](#)).
- 5 Velg **Hvilepuls > Angi egendefinert**, og angi hvilepulsen din.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av klokka, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
- 6 Velg **Soner > Basert på**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **BPM** for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
 - Velg **% av maks. puls** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av maksimumspulsen din.
 - Velg **%pulsreserve** for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).
 - Velg **% MSTP** for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.

- 8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 9 Velg **Puls for sport**, og velg en sportsprofil for å legge til separate pulssoner (valgfritt).
- 10 Gjenta trinnene for å legge til pulssoner for sport (valgfritt).

La klokka angi pulssonene

Standardinnstillingene gjør det mulig for klokka å registrere makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av makspulsen.

- Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige ([Konfigurer brukerprofilen, side 90](#)).
- Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med bryststropp.
- Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin Connect™ kontoen din.
- Se pulstrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

Pulssoneberegninger

Sone	% av makspuls	Oppfattet anstrengelse	Fordeler
1	50–60 %	Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust	Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress
2	60–70 %	Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang	Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrappingstempo
3	70–80 %	Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang	Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening
4	80–90 %	Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste	Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet
5	90–100 %	Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste	Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft

Still inn wattsoner

Wattsonene bruker standardverdier basert på kjønn, vekt og gjennomsnittlig kapasitet, og samsvarer kanskje ikke med din personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren beregner wattsonene dine automatisk. Du kan justere sonene på klokka manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect™ kontoen din.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil > Pulssoner og kraftsoner > Kraft**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **Basert på**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Watt** for å vise og redigere sonene i watt.
 - Velg **% FTP** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av din FTP (terskelwatt).
- 6 Velg **FTP**, og angi verdien.

Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av terskeffekt under en aktivitet ([Oppdag ytelsesmålinger automatisk, side 79](#)).
- 7 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 8 Velg om nødvendig **Minimalt**, og angi en minimumsverdi for watt.

Aktivitetsmåling


Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag, tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss aktivitetskalorier.

Antallet skritt i løpet av dagen vises i skrittwidgeten. Antall skritt oppdateres regelmessig.

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Automatisk mål

Klokken oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på tidligere aktivitetsnivå. Klokken viser deg fremdriften etter hvert som du beveger deg mot ditt daglige mål ①.

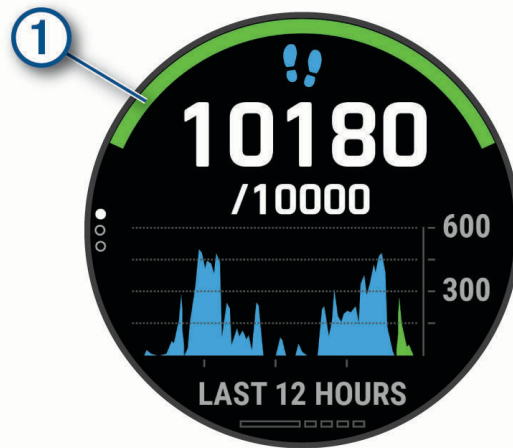

Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du angi et eget mål på Garmin Connect™ kontoen din.

Bruke bevegelsesvarsler

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises Beveg deg! og den røde linjen. Det vises flere deler etter hvert 15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 124](#)).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.

Søvnsporing

Klokken registrerer automatisk søvnen din og overvåker hvordan du beveger deg mens du sover, i den normale søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect™ kontoen. Søvnstatistikken består blant annet av totalt antall timer søvn, søvnfaser, søvnbevegelser og søvnpoengsum. Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.

MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du kan bruke Ikke forstyr-modusen til å slå av varsler med unntak av alarmer ([Bruke Ikke forstyr-modusen, side 92](#)).

Bruke automatisk søvnsporing

- 1 Ha på deg klokken mens du sover.
- 2 Last opp søvndata til Garmin Connect™ siden ([Manuell synkronisering av data med Garmin Connect™, side 67](#)). Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din. Du kan vise søvninformasjon fra den forrige natten på Descent™ Mk2i klokken ([Moduler, side 118](#)).

Bruke Ikke forstyr-modusen

Du kan bruke Ikke forstyr-modusen til å slå av bakgrunnslyset, tonevarslene og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du sover eller ser på en film.

MERK: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect™ kontoen. Du kan aktivere alternativet I søvnperioden i systeminnstillingene, slik at Ikke forstyr-modusen automatisk aktiveres mens du vanligvis sover ([Systeminnstillinger, side 124](#)).

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen ([Endre kontrollmenyen, side 120](#)).

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .

Intensitetsminutter

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel løping.

Klokken overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Klokken legger sammen antallet aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de legges sammen.

Opparbeide seg intensitetsminutter

Din Descent™ Mk2i-klokke beregner intensitetsminutter ved å sammenligne pulldataene dine med den gjennomsnittlige hvilepuls din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner klokken minutter med moderat intensitet ved å analysere trinn per minutt.

- Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
- Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg klokken hele døgnet.

Move IQ®

Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre, gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på enheten din.

Innstillinger for aktivitetsmåling

Hold nede **MENU**, og velg **Aktivitetsmåling**.

Status: Slår av aktivitetsmålingsfunksjonene.

Bevegelsesvarsel: Viser en melding og bevegelseslinjen på den digitale urskiven og skrittskjermbildet. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 124](#)).

Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige intensitetsminutt mål.

Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på.

Pulsoksymetermodus: Stiller inn at enheten skal registrere pulsoksymetermålinger når du er inaktiv i løpet av dagen, eller kontinuerlig mens du sover.

Slå av aktivitetsmåling

Når du slår av aktivitetsmåling, blir ikke trinn, etasjer oppover, intensitetsminutter, søvn eller Move IQ-hendelser registrert.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktivitetsmåling > Status > Av**.

Treningsøker

Du kan opprette tilpassede treningsøker som omfatter mål for hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og kalorier. Under aktiviteten kan du vise dataskjermbilder som er spesifikke for treningsøkten, og som inneholder informasjon om treningsøktens ulike trinn, for eksempel distansen for et trinn eller det gjennomsnittlige tempoet for et trinn.

Du kan opprette og finne flere treningsøker ved hjelp av Garmin Connect™ eller velge et treningsprogram som har innebygde treningsøker, og overføre dem til klokka.

Du kan planlegge treningsøker ved hjelp av Garmin Connect. Du kan planlegge treningsøker på forhånd og lagre dem på klokka.

Følge en treningsøkt fra Garmin Connect™

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect™, side 66](#)).

- 1 Velg et alternativ:
 - Åpne Garmin Connect appen.
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Treningsøker**.
- 3 Finn en treningsøkt, eller opprett og lagre en ny treningsøkt.
- 4 Velg  eller **Send til enhet**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Opprette en egendefinert treningsøkt på Garmin Connect™

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect-appen, må du ha en konto på Garmin Connect ([Garmin Connect™, side 66](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller **...**.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Treningsøker > Opprett en treningsøkt**.
- 3 Velg en aktivitet.

- 4 Opprett en egendefinert treningsøkt.
- 5 Velg **Lagre**.
- 6 Angi et navn for treningsøkten, og velg **Lagre**.
Den nye treningsøkten vises i listen over treningsøker.

Du kan sende denne treningsøkten til enheten ([Send en tilpasset treningsøkt til klokka, side 94](#)).

Send en tilpasset treningsøkt til klokka

Du kan sende en tilpasset treningsøkt som du har opprettet med Garmin Connect™ appen, til klokka ([Opprette en egendefinert treningsøkt på Garmin Connect™, side 93](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller .
- 2 Velg **Trening og planlegging > Treningsøker**.
- 3 Velg en treningsøkt fra listen.
- 4 Velg .
- 5 Velg din compatible klokke.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Starte en treningsøkt

Enheten kan lede deg gjennom flere trinn i en treningsøkt.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Treningsøker**.
- 5 Velg en treningsøkt.

Bare treningsøker som er compatible med den valgte aktiviteten, vises i listen.

- 6 Velg **Vis** for å vise en liste over trinn i treningsøkten (valgfritt).

TIPS: Mens du viser trinnene i treningsøkten kan du trykke på **START** for å vise en animasjon av den valgte øvelsen, hvis det er tilgjengelig.

- 7 Velg **Utfør treningsøkt**.
- 8 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Når du starter en treningsøkt, viser enheten alle trinnene i treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata. Den viser også animerte instruksjoner for styrketrenings-, yoga-, kondisjons- og pilatesøker.

Utføre en daglig foreslått treningsøkt

Før klokken kan foreslå en daglig treningsøkt, må du ha en treningsstatus og en kondisjonsberegning ([Treningsstatus, side 84](#)).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Løp** eller **Sykkel**.
Den daglig foreslåtte treningsøkten vises.
- 3 Velg **START** og deretter et alternativ:
 - Velg **Utfør treningsøkt** for å utføre treningsøkten.
 - Hvis du vil forkaste treningsøkten, velger du **Lukk**.
 - Hvis du vil forhåndsvisne treningsøkttrinnene, velger du **Trinn**.
 - Hvis du vil oppdatere målinnstillingen for treningsøkten, velger du **Måltype**.
 - Hvis du vil slå av fremtidige treningsøktvarsler, velger du **Deaktiver mld..**

Den foreslåtte treningsøkten oppdateres automatisk i henhold til endringer i treningsvaner, restitusjonstid og kondisjonsberegning.

Slå meldinger om daglig foreslått treningsøkt av og på

Daglige foreslåtte treningsøker anbefales basert på tidligere aktiviteter som er lagret på Garmin Connect™ kontoen din.

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg **Løp** eller **Sykkel**.
- 3 Hold nede **MENU**.

- 4 Velg **Trening** > **Treningsøkter** > **Dagens forslag**.
- 5 Velg **START** for å deaktivere eller aktivere meldinger.

Følg en bassengtreningsøkt

Klokka kan lede deg gjennom flere trinn i en svømmeøkt. Opprettingen og sendingen av en bassengsvømmeøkt ligner på [Treningsøkter, side 93](#) og [Følge en treningsøkt fra Garmin Connect™, side 93](#).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Treningsøkter** for å begynne på treningsøkter du har lastet ned fra Garmin Connect™.
 - Velg **Kritisk svømmehast.** for å registrere en test av kritisk svømmehastighet (CSS), eller angi en CSS-verdi manuelt ([Slik lagrer du test av kritisk svømmehastighet, side 95](#)).
 - Velg **Treningskalender** for å begynne på eller vise de planlagte treningsøktene dine.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Slik lagrer du test av kritisk svømmehastighet

Den kritiske svømmehastighetsverdien (CSS) er resultatet av en tempobasert test uttrykt som et tempo per 100 meter. CSS-verdien din er den teoretiske hastigheten som du kan opprettholde kontinuerlig uten utmattelse. Du kan bruke CSS til å styre treningshastigheten og overvåke forbedringen.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening** > **Kritisk svømmehast.** > **Utfør test av kritisk svøm.hast..**
- 5 Trykk på **DOWN** for å forhåndsvis trinnene i treningsøkten.
- 6 Velg **START**.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere det kritiske svømmehastighetsresultatet (CSS)

Du kan redigere manuelt eller angi en ny tid for din CSS-verdi.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening** > **Kritisk svømmehast.** > **Kritisk svømmehast..**
- 5 Angi antall minutter.
- 6 Angi antall sekunder.

Om treningskalenderen

Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin Connect™. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle planlagte aktiviteter som har blitt sendt til enheten, vises i kalenderwidgeten. Når du velger en dag i kalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.

Bruke Garmin Connect™ treningsplaner

Før du kan laste ned og bruke et treningsprogram fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect™, side 66](#)), og du må parkoble Descent™ enheten med en kompatibel smarttelefon.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller **...**.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **Treningsplaner**.
- 3 Velg og planlegg en treningsplan.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.

Tilpasningsdyktige treningsplaner

Garmin Connect kontoen din har en tilpasningsdyktig treningsplan og en Garmin® Coach som passer treningsmålene dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen justerer seg etter din nåværende form, trenings- og avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på en plan, legges Garmin Coach-widgeten til i widgetløggen på Descent™ enheten.

Starte dagens treningsøkt

Når du har sendt et Garmin® Coach-treningsprogram til enheten din, vises Garmin Coach-widgeten i widgetløggen.

- 1 Velg **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise Garmin Coach-widgeten.
Hvis en treningsøkt for denne aktiviteten er planlagt for i dag, viser enheten navnet på treningsøkten og ber deg om å starte den.
- 2 Velg **START**.
- 3 Velg **Vis** for å vise trinnene i treningsøkten (valgfritt).
- 4 Velg **Utfør treningsøkt**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Intervalltreningsøkter

Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.

Opprette en intervalltreningsøkt

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Intervaller > Redig. > Intervall > Type**.
- 5 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.
TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge Åpen-alternativet.
- 6 Velg om nødvendig **Varighet**, angi en avstand eller tid for treningsøkten, og velg deretter ✓.
- 7 Trykk på **BACK**.
- 8 Velg **Hvile > Type**.
- 9 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.
- 10 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for hvileintervallet, og velg ✓.
- 11 Trykk på **BACK**.
- 12 Velg ett eller flere alternativer:
 - Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du **Repeteer**.
 - Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten, velger du **Oppvarming > På**.
 - Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten, velger du **Nedvarming > På**.

Starte en intervalltreningsøkt

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt**.
- 5 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 6 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, trykker du på **LAP** for å starte første intervall.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.

Stoppe en intervalltreningsøkt

- Du kan når som helst velge **LAP** for å stoppe det gjeldende intervallet eller den gjeldende hvileperioden og gå til neste intervall eller hvileperiode.
- Når alle intervallene og hvileperiodene er fullførte, kan du velge **LAP** for å avslutte intervalløkten og gå til en tidtaker som kan brukes til nedkjøling.

- Du kan når som helst velge **STOP** for å stoppe aktivitetstidtakeren. Du kan gjenoppta tidtakingen eller avslutte intervalløkten.

PacePro™ trening

Mange løpere liker å bruke et tempobånd under et løp for å oppnå løpsmålet sitt. Med PacePro funksjonen kan du opprette et tilpasset tempobånd basert på distanse og tempo eller distanse og tid. Du kan også opprette et tempobånd for en løype du kjenner, for å optimalisere tempoet basert på stigningsendringer.

Du kan opprette et PacePro treningsprogram ved hjelp av Garmin Connect™ appen. Du kan forhåndsviser rundetidene og stigningsplottet før du løper i løypen.

Laste ned et PacePro-treningsprogram fra Garmin Connect™

Før du kan laste ned et PacePro-treningsprogram fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect™](#), side 66).


- 1 Velg et alternativ:
 - Åpne Garmin Connect appen, og velg  eller .
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **PacePro tempostrategier**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette og lagre et PacePro-treningsprogram.
- 4 Velg  eller **Send til enhet**.

Starte et PacePro-treningsprogram

Før du kan starte på et PacePro-treningsprogram, må du laste ned et treningsprogram fra Garmin Connect™ kontoen din.

- 1 Hold inne **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening** > **PacePro-planer**.
- 5 Velg et treningsprogram.

TIPS: Du kan trykke på **DOWN** og velge **Vis splitter** for å forhåndsviser rundetidene.
- 6 Trykk på **START** for å starte på treningsprogrammet.
- 7 Velg om nødvendig **Ja** for å aktivere løypenavigasjon.
- 8 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

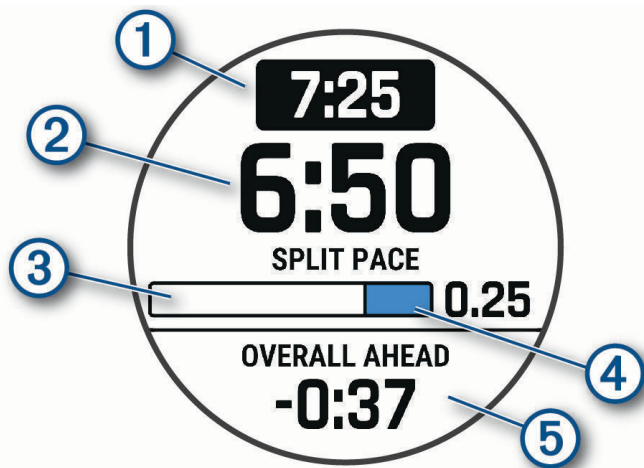

①	Måltempo per rundetid
②	Gjeldende tempo per rundetid
③	Fullført fremdrift per rundetid
④	Gjenværende distanse i rundetid
⑤	Samlet tid foran eller bak måltempo

Stoppe et PacePro-treningsprogram

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Stopp PacePro > Ja**.

Enheten stopper PacePro-treningsprogrammet. Aktivitetstidtakeren fortsetter å kjøre.

Opprette et PacePro-treningsprogram på klokken

Før du kan opprette et PacePro-treningsprogram på klokken, må du opprette en løype (*Opprette og følge en løype på enheten, side 104*).

1 Velg **START** på urskiven.

2 Velg en aktivitet for løping utendørs.

3 Hold inne **MENU**.

4 Velg **Navigasjon > Løyper**.

5 Velg en løype.

6 Velg **PacePro > Opprett ny**.

7 Velg et alternativ:

- Velg **Tempomål**, og angi måltempoet ditt.
- Velg **Tidsmål**, og angi måltiden din.

Enheten viser det egendefinerte tempobåndet ditt.

TIPS: Du kan trykke på **DOWN** og velge **Vis splitter** for å forhåndsviser rundetidene.

8 Velg **START** for å starte på treningsprogrammet.

9 Velg om nødvendig **Ja** for å aktivere løypenavigasjon.

10 Velg **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Segmenter

Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect™ kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere som har konkurrert mot segmentet.

MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen, kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.

Strava™ segmenter

Du kan laste ned Strava segmenter til Descent™ Mk2i enheten din. Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det samme segmentet.

Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til segmentmenyen på Garmin Connect™ kontoen din. Du finner mer informasjon på www.strava.com.

Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin Connect segmenter og Strava segmenter.

Vise segmentdetaljer

1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg en aktivitet.

3 Hold nede **MENU**.

4 Velg **Trening > Segmenter**.

5 Velg et segment.

6 Velg et alternativ:

- Velg **Kappseilas – tid** for å se tiden og gjennomsnittshastigheten til personen som leder segmentet.
- Velg **Kart** for å vise segmentet på kartet.
- Velg **Høydeplott** for å vise et stigningsplott for segmentet.

Konkurrere mot et segment

Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect™ kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.

MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava™ kontoen er sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Dra ut på løpetur eller sykkelstur.
Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan konkurrere mot segmentet.
- 4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Det vises en melding når segmentet er fullført.

Angi et segment til å justere automatisk

Du kan angi enheten til å automatisk justere måltiden til et segment basert på ytelsen din i løpet av segmentet.

MERK: Denne innstillingen er aktivert for alle segmenter som standard.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Segmenter > Automatisk innsats**.

Bruke Virtual Partner®

Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual Partner og konkurrere mot den.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner**.
- 6 Angi tempo eller hastighet.
- 7 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre plasseringen av Virtual Partner skjermbildet (valgfritt).
- 8 Start aktiviteten ([Starte en aktivitet, side 39](#)).
- 9 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til Virtual Partner skjermbildet og se hvem som leder.

Angi et treningsmål

Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt. Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Angi et mål**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Bare distanse** for å velge en forhåndsinnstilt distanse eller angi en egendefinert distanse.
 - Velg **Distanse og Tid** for å velge et mål for distanse og tid.
 - Velg **Distanse og tempo** eller **Distanse og hastighet** for å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.

Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på gjeldende ytelse og gjenværende tid.

- 6 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Avbryte et treningsmål

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Avbryt mål > Ja**.

Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Konkurrer mot en aktivitet**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Fra logg** for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.
 - Velg **Nedlastet** for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect™ kontoen din.
- 6 Velg aktiviteten.
Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 8 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Stanse treningsstatusen midlertidig

Hvis du er skadet eller syk, kan du stanse treningsstatusen midlertidig. Du kan fortsette å registrere treningsaktiviteter, men treningsstatus, fokus på treningsbelastning, tilbakemelding om restitusjon og anbefalte treningsøkter deaktiveres midlertidig.

Velg et alternativ:

- Fra treningsstatuswidgeten holder du inne **MENU** og velger **Alternativer > Sett treningsstatus på pause**.
- Fra Garmin Connect™ innstillingene velger du **Prestasjonsstatistikk > Treningsstatus > ⋮ > Sett treningsstatus på pause**.

TIPS: Du bør synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din.

Gjenoppta den midlertidig stansede treningsstatusen

Du kan gjenoppta treningsstatusen når du er klar til å begynne å trene igjen. Du trenger minst to målinger av kondisjonsberegning hver uke for å få best mulig resultat (*Om kondisjonsberegninger, side 80*).

Velg et alternativ:

- Fra treningsstatuswidgeten holder du inne **MENU** og velger **Alternativer > Gjenoppta treningsstatus**.
- Fra Garmin Connect™ innstillingene velger du **Prestasjonsstatistikk > Treningsstatus > ⋮ > Gjenoppta treningsstatus**.

TIPS: Du bør synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din.

Aktivere egnevaluering

Når du lagrer en aktivitet, kan du evaluere oppfattet innsats og hvordan du følte deg under aktiviteten. Du kan vise informasjon om egnevalueringen din på Garmin Dive™ kontoen din.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Egenevaluering**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du bare vil fullføre egnevaluering etter treningsøkter, velger du **Bare treningsøkter**.
 - Hvis du vil fullføre egnevaluering etter hver aktivitet, velger du **Alltid**.

Klokker

Stille inn en alarm

Du kan angi flere alarmer.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > ALARMER > Legg til alarm**.
- 3 Angi alarmtiden.

Redigere en alarm

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > ALARMER > Redig..**
- 3 Velg en alarm.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slå alarmen av eller på, velger du **Status**.
 - Hvis du vil endre alarmtiden, velger du **Tid**.
 - Hvis du vil angi at alarmen skal gjentas regelmessig, velger du **Repeter** og deretter når alarmen skal gjentas.
 - Hvis du vil velge typen alarmvarsel, velger du **Lyder**.
 - Hvis du vil slå bakgrunnsbelysningen av eller på med alarmen, velger du **Bakgrunnslys**.
 - Hvis du vil velge en beskrivelse av alarmen, velger du **Merke**.
 - Hvis du vil slette alarmen, velger du **Slett**.

Starte nedtellingstidtakeren


- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > TIDTAKERE**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil stille inn og lagre en nedtellingstidtaker for første gang, angir du tiden. Trykk deretter på **MENU**, og velg **Lagre tidtaker**.
 - Hvis du vil stille inn og lagre flere nedtellingstidtakere, velger du **Legg til tidtaker** og angir tiden.
 - Hvis du vil stille inn en tidtaker uten å lagre den, velger du **Hurtigtidtaker** og angir tiden.
- 4 Trykk eventuelt på **MENU**, og velg et alternativ:
 - Velg **Tid** for å endre tiden.
 - Velg **Start på nytt > På** for å starte tidtakeren på nytt automatisk når den utløper.
 - Velg **Lyder**, og deretter en varslingstype.
- 5 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.

Slette en tidtaker

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > TIDTAKERE > Redig..**
- 3 Velg en tidtaker.
- 4 Velg **Slett**.

Bruk stoppeklokka

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > STOPPEKLOKKE**.
- 3 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **LAP** for å starte rundetidtakeren på nytt ①.

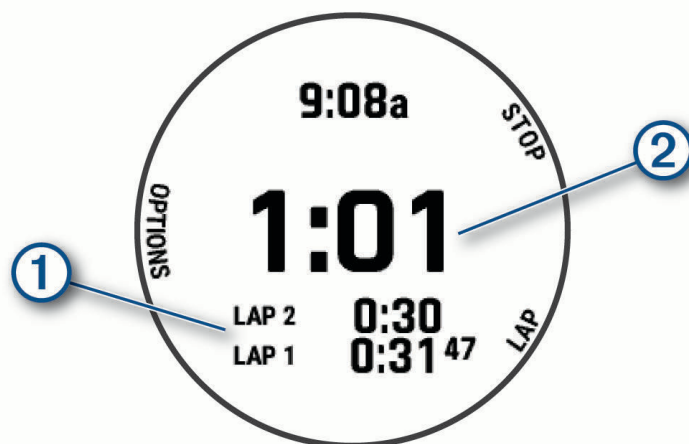

Den totale stoppeklokketiden ② fortsetter å gå.

5 Trykk på **STOP** for å stanse begge tidtakerne.

6 Velg et alternativ:

- Trykk på **DOWN** for å nullstille begge tidtakerne.
- Trykk på **MENU** og velg **Lagre aktivitet** for å lagre stoppeklokketiden som en aktivitet.
- Hvis du vil tilbakestille tidtakerne og avslutte stoppeklokken, trykker du på **MENU** og velger **Fullført**.
- Hvis du vil se gjennom rundetidtakerne, trykker du på **MENU** og velger **Se på**.
MERK: Alternativet **Se på** vises bare hvis du har tilbakelagt flere runder.
- Hvis du vil gå tilbake til urskiven uten å tilbakestille tidtakerne, trykker du på **MENU** og velger **Gå til urskive**.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere runderegistrering, trykker du på **MENU** og velger **Rundetast**.

Legge til alternative tidssoner

Du kan vise gjeldende klokkeslett i forskjellige tidssoner med widgeten for alternative tidssoner. Du kan legge til opptil fire alternative tidssoner.

MERK: Du må kanskje legge til widgeten for alternative tidssoner i widgetløkken (*Tilpasse widgetløkken, side 119*).

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > ALT. TIDSSONER > Legg til al. tidssone**.
- 3 Velg tidssone.
- 4 Gi om nødvendig sonen et nytt navn.

Redigere en alternativ tidssone

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > ALT. TIDSSONER > Redig..**
- 3 Velg tidssone.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi et egendefinert navn på tidssonen, velger du **Gi nytt navn til sone**.
 - Hvis du vil endre tidssone, velger du **Endre sone**.
 - Hvis du vil endre plasseringen av tidssonen i widgeten, velger du **Omorganisér sone**.
 - Hvis du vil slette tidssonen, velger du **Slett sone**.

Navigasjon

Lagre posisjonen din

Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den senere.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 120*).

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere lagrede posisjoner

Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den, høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner**.
- 3 Velg en lagret posisjon.
- 4 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.

Angi et referansepunkt

Du kan angi et referansepunkt for å angi retningen og avstanden til en posisjon eller kurs.

- 1 Velg et alternativ:
 - Hold inne **LIGHT**.
TIPS: Du kan angi et referansepunkt mens du registrerer en aktivitet.
 - Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Referansepunkt**.
- 3 Vent mens klokka finner satellittene.
- 4 Trykk på **START**, og velg **Legg til punkt**.
- 5 Velg en posisjon eller en kurs som skal brukes som referansepunkt for navigasjon.
Kompasspilen og avstanden til destinasjonen din vises.
- 6 Pek oversiden av klokken mot retningen din.
Når du avviker fra kursen, viser kompasset retningen fra styrekursen og graden av avvik.
- 7 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Bytt punkt** for å angi et annet referansepunkt.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.

MERK: Du må kanskje legge til appen Projiser vpkt i listen over aktiviteter og apper.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Projiser vpkt**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi retning.
- 4 Trykk på **START**.
- 5 Trykk på **DOWN** for å velge en måleenhet.
- 6 Trykk på **UP** for å angi distansen.
- 7 Trykk på **START** for å lagre.

Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.

Navigere til en destinasjon

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon**.
- 5 Velg en kategori.
- 6 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.

- 7 Velg **Gå til**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 8 Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Navigere til et interessepunkt

Hvis de installerte kartdataene på klokken inkluderer interessepunkter, kan du navigere til disse.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Punkter av int.**, og deretter en kategori.
Det vises en liste med interessepunkter i nærheten av den gjeldende posisjonen din.
- 5 Velg eventuelt et alternativ:
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søk i nærheten** og deretter en posisjon.
 - Hvis du vil søke etter et interessepunkt med navn, kan du velge **Stav søk** og skrive inn et navn.
 - Hvis du vil søke etter interessepunkter i nærheten, velger du **Rundt meg** (*Navigering med funksjonen Rundt meg, side 108*).
- 6 Velg et interessepunkt fra søkeresultatene.
- 7 Velg **Start**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 8 Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Løyper

⚠ ADVARSEL!

Denne funksjonen kan brukes til å laste ned løyper som opprettes av andre brukere. Garmin® gir ingen garantier når det gjelder sikkerheten, nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til løyper som opprettes av tredjeparter. All bruk av eller tillit til løyper som opprettes av tredjeparter, skjer på egen risiko.

Du kan sende en løype fra Garmin Connect™ kontoen til enheten. Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypa på enheten.

Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.

Du kan også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den opprinnelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du konkurrere mot en Virtual Partner® og prøve å fullføre løypen på under 30 minutter.

Opprette og følge en løype på enheten

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Løyper > Opprett ny**.
- 5 Angi et navn på løypen, og velg ✓.
- 6 Velg **Legg til posisjon**.
- 7 Velg et alternativ.
- 8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 6 og 7.
- 9 Velg **Fullført > Utfør løype**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 10 Trykk på **START** for å starte navigeringen.

Opprette en rundturløype

Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt distanse og navigasjonsretning.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Løp** eller **Sykkel**.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Tur-retur-rute**.
- 5 Angi total distanse for løypen.
- 6 Velg en retning.
Enheten oppretter opptil tre løyper. Du kan trykke på **DOWN** for å vise løypene.
- 7 Trykk på **START** for å velge en løype.
- 8 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å starte navigasjonen.
 - Hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil se en liste over svinger i løypen, velger du **Detaljerte anvisninger**.
 - Hvis du vil se et stigningsplott for løypen, velger du **Høydeplott**.
 - Hvis du vil lagre løypen, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil se en liste over stigninger i løypen, velger du **Vis stigninger**.

Opprette en løype på Garmin Connect™

Før du kan opprette en løype i Garmin Connect appen, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect™](#), side 66).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller **...**.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Løyper > Opprett løype**.
- 3 Velg en løypetype.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Velg **Ferdig**.
Du kan sende denne løypen til enheten ([Send en løype til enheten](#), side 105).

Send en løype til enheten

Du kan sende en løype som du har opprettet med Garmin Connect appen, til enheten din ([Opprette en løype på Garmin Connect™](#), side 105).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg  eller **...**.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Velg **⋮ > Send til enhet**.
- 5 Velg din kompatible enhet.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Vise eller redigere løypeinformasjon

Du kan vise eller redigere løypeinformasjon før du navigerer i en løype.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Løyper**.
- 5 Trykk på **START** for å velge en løype.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Utfør løype** for å starte navigasjonen.
 - Velg **PacePro** for å opprette et egendefinert tempobånd.
 - Velg **Kart** hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet.
 - Velg **Utfør løype i revers** hvis du vil starte løypen i revers.
 - Velg **Høydeplott** hvis du vil se et stigningsplott for løypen.
 - Velg **Navn** for å endre navnet på løypen.
 - Velg **Redig.** for å endre ruten til løypen.

- Velg **Vis stigninger** hvis du vil se en liste over stigninger i løypen.
- Velg **Slett** hvis du vil slette løypen.

Bruke ClimbPro

ClimbPro funksjonen hjelper deg med å holde oversikt over innsatsen din for de kommende stigningene i en løype. Du kan vise informasjon om klatringer, inkludert helling, distanse og høydestigning, før eller i sanntid, mens du følger en løype. Sykkelstigningskategoriene, basert på lengde og helling, er angitt med farge.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **ClimbPro > Status > Når du navigerer**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Datafelt** for å tilpasse datafeltet som vises på ClimbPro skjermen.
 - Velg **Varsel** for å angi varsler ved starten av en klatring eller på en viss avstand fra klatringen.
 - Velg **Nedstigninger** for å aktivere eller deaktivere nedstigninger under løpeaktiviteter.
 - Velg **Stigningsdeteksjon** for å velge hvilke typer klatringer som detekteres under sykling.
- 7 Se gjennom stigningene og løypeinformasjonen for løypen (*Vise eller redigere løypeinformasjon, side 105*).
- 8 Begynn å følge en lagret løype (*Navigere til en destinasjon, side 103*).

Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)

Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk begynne å navigere til den.

TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får tilgang til MOB-funksjonen (*Tilpasse hurtigtaster, side 126*).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Siste MOB**.
Navigasjonsinformasjonen vises.

Navigere med Sight 'N Go


Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Sight 'N Go**.
- 5 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og trykk på **START**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 6 Trykk på **START** for å starte navigeringen.

Navigere til startpunktet under en aktivitet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- 1 Trykk på **STOP** under en aktivitet.
- 2 Velg **Tilbake til start** og deretter et alternativ:
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
 - Hvis du ikke har et støttet kart eller bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje.
 - Hvis du ikke bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved hjelp av detaljerte anvisninger.

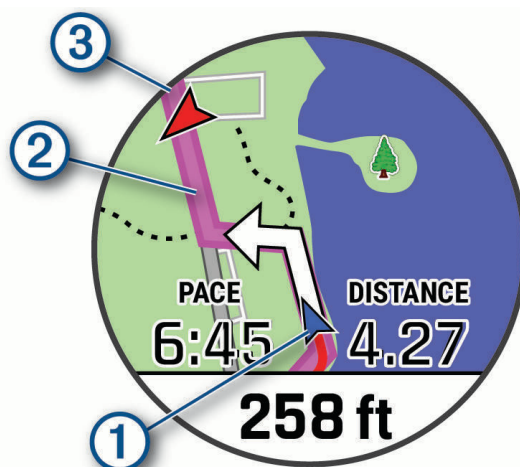

Kartet viser den gjeldende posisjonen ①, sporet du skal følge ② og destinasjonen ③.

Vise ruteanvisninger

Du kan vise detaljerte turn-by-turn anvisninger for ruten din.

- 1 Når du navigerer på en rute, holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Detaljerte anvisninger**.
Det vises en liste over turn-by-turn-anvisninger.
- 3 Trykk på **DOWN** for å vise flere retninger.

Navigere til startpunktet for en lagret aktivitet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for en lagret aktivitet i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Aktiviteter**.
- 5 Velg en aktivitet.
- 6 Velg **Tilbake til start** og deretter et alternativ:
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
 - Hvis du ikke har et støttet kart eller bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje.
 - Hvis du ikke bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved hjelp av detaljerte anvisninger.

Turn-by-turn anvisninger hjelper deg med å navigere til startpunktet for den siste lagrede aktiviteten, hvis du har et kart som støttes eller bruker direkte ruting. Hvis du ikke bruker direkte ruting, vises det en linje på kartet fra den gjeldende posisjonen til startpunktet for den siste lagrede aktiviteten.

MERK: Du kan starte tidtakeren for å forhindre at enheten tidsavbrytes og settes i klokkemodus.

- 7 Trykk på **DOWN** for å vise kompasset (valgfritt).
Pilen peker mot startpunktet.

Stoppe navigasjon

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Stopp navigasjon**.

Kart

Enheden leveres forhåndslastet med kart og kan vise flere typer Garmin® kartdata, inkludert topografiske konturer, interessepunkter i nærheten, kart over skianlegg og golfbaner.

Gå til garmin.com/maps for å kjøpe flere kartdata og se kompatibilitetsinformasjon.

▲ viser posisjonen din på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.


Vise kartet

- 1 Start en utendørsaktivitet.
- 2 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til kartskjermbildet.
- 3 Hold nede **MENU** og velg et alternativ:
 - Hvis du vil panorere eller zoome på kartet, velger du **Panorer/zoom**.
TIPS: Du kan trykke på **START** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome. Du kan holde nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.
 - Hvis du vil se nærliggende punkter av interesse og veipunkter, velger du **Rundt meg**.

Lagre eller navigere til en posisjon på kartet

Du kan velge hvilken som helst posisjon på kartet. Du kan lagre posisjonen eller begynne å navigere til den.

- 1 Hold nede **MENU** når kartet er åpent.
- 2 Velg **Panorer/zoom**.
Kontroller og trådkors vises på kartet.

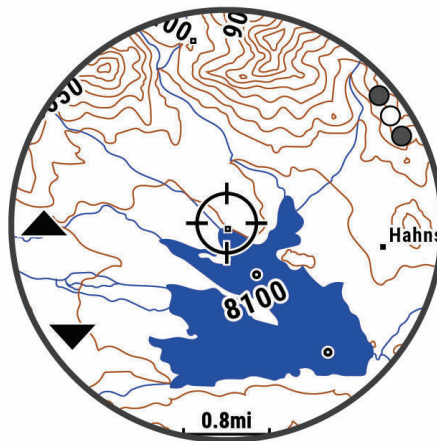

- 3 Panorere og zoom på kartet for å plassere trådkorset i midten.
- 4 Hold nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.
- 5 Velg eventuelt et interessepunkt i nærheten.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å begynne å navigere til posisjonen.
 - Hvis du vil lagre posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil vise informasjon om posisjonen, velger du **Se på**.

Navigering med funksjonen Rundt meg

Funksjonen Rundt meg kan brukes til å navigere til interessepunkter og veipunkter i nærheten.

MERK: Kartet på klokka må omfatte interessepunkter for at du skal kunne navigere til disse.

- 1 Hold nede **MENU** når kartet er åpent.
- 2 Velg **Rundt meg**.
Ikoner som angir interessepunkter og veipunkter vises på kartet.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å utheve et kartutsnitt.
- 4 Velg **START**.
Det vises en liste over interessepunkter og veipunkter i det uthevede kartutsnittet.
- 5 Velg en posisjon.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å begynne å navigere til posisjonen.
 - Hvis du vil vise posisjonen på kartet, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil lagre posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.

- Hvis du vil vise informasjon om posisjonen, velger du **Se på**.

Endre karttema

Du kan endre karttema for å vise kartdata som er optimalisert for aktivitetstypen din. Karttemaer med høy kontrast gir for eksempel bedre oversikt i utfordrende miljøer, og aktivitetsbaserte karttemaer viser de viktigste kartdataene raskt.

- 1 Start en utendørsaktivitet.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 4 Velg **Kart > Karttema**.
- 5 Velg et alternativ.

Kompass

Enheten har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt ([Kompassinnstillinger, side 120](#)). Hvis du vil åpne kompassinnstillingene raskt, kan du trykke på **START** fra kontrollprogrammet for kompasset.

Angi kompassretning

- 1 Trykk på **START** fra kompasswidgeten.
- 2 Velg **Lås kurs**.
- 3 Pek toppen av klokken mot kursen, og trykk på **START**.
Når du avviker fra kursen, viser kompasset retningen fra styrekursen og graden av avvik.

Høydemåler og barometer

Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer. Enheten samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble kalibrert sist ([Innstillinger for høydemåleren, side 121](#)). Hvis du vil åpne innstillingene for høydemåleren raskt, trykker du på **START** fra kontrollprogrammene for høydemåleren eller barometeret.

Historikk

Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.

MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.

Bruke historikk

Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.

Enheden har en historikkwidget som gir deg rask tilgang til aktivitetsdataene dine ([Moduler, side 118](#)).

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **All statistikk**.
 - Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den aerobe og anaerobe formen din, velger du **Training Effect** ([Om treningseffekt, side 81](#)).
 - Hvis du vil se hvor lang tid du tilbrakte i hver pulssone, velger du **Puls**.
 - Velg **Runder** for å velge en runde og vise ekstra informasjon om hver runde.
 - Velg **Løp** for å velge en ski- eller snøbrettaktivitet og se ytterligere informasjon om hver av dem.
 - Velg **Sett** for å velge et øvelsessett og se mer informasjon om hvert sett.
 - Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du **Høydeplott**.
 - Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du **Slett**.

Multisportlogg

Enheden din lagrer det samlede multisportsammendraget for aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra valgfritt tilbehør. Enheden skiller også aktivitetsdataene for hvert sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand, tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.

Personlige rekorder

Når du har fullført en aktivitet, viser klokka eventuelle nye personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten. Personlige rekorder viser raskest tid over flere typiske løpslengder, høyeste aktivitetsvekt for store bevegelser og lengste løp, sykkelturn eller svømmetur.

MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest stigning og beste watt (krever en wattmåler).

Vise personlige rekorder

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg en rekord.
- 5 Velg **Vis post**.

Gjenopprette en personlig rekord

Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert rekord.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
- 5 Velg **Forrige > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette personlige rekorder

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.

- 3 Velg en sport.
 - 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette én rekord, velger du en rekord og deretter **Slett post > Ja**.
 - Hvis du vil slette alle rekorder for sporten, velger du **Slett alle rekorder > Ja**.
- MERK:** Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Vise totalverdier for data

Du kan vise den samlede informasjonen om avstand og tid som er lagret på klokken.

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Totalverdier**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.

Bruke kilometertelleren

Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Totalverdier > Kilometerteller**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise totalverdier for kilometertelleren.

Slette logg

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
 - 2 Velg **Historikk > Alternativer**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Slett alle aktiviteter** for å slette alle aktiviteter fra loggen.
 - Velg **Nullstill totalverdier** for å nullstille alle totaler for avstand og tid.
- MERK:** Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Tilpasse enheten

Innstillinger for aktiviteter og apper

Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet og deretter aktivetsinnstillinger.

3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.

3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (*3D-hastighet og -avstand, side 117*).

Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.

Legg til aktivitet: Lar deg tilpasse en multisport-aktivitet.

Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.

Automatisk stigning: Gjør at klokken kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren.

Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen (*Auto Lap®, side 115*).

Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt fart (*Aktivere Auto Pause®, side 116*).

Automatisk hvile: Gjør at klokka automatisk kan registrere når du hviler under en svømmeøkt i basseng, og opprette et hvileintervall (*Automatisk og manuell hvileregistrering, side 49*).

Automatisk løp: Gjør at klokken kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.

Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjerm bildene automatisk mens tidtakeren er i gang (*Bruke Bla automatisk, side 117*).

Automatisk sett: Gjør det mulig for klokka å starte og stoppe øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.

Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.

Store tall: Endrer størrelsen på tallene på skjermen for informasjon om golfhull.

ClimbPro: Viser stigningsplanlegging og overvåkingsskjerm bilder når du navigerer.

Påminnelse for kølle: Etter hvert registrerte slag vises en melding som gjør at du kan angi hvilken kølle du brukte, mens du spiller golf.

Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.

Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjerm bilder for aktiviteten og legge til dataskjerm bilder for aktiviteten (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 113*).

Driver-distanse: Angir gjennomsnittlig distanse ballen tilbakelegger når du spiller golf.

Rediger ruter: Gjør at du kan redigere rutens vanskelighetsgrad og status under en fjellklatringsaktivitet.

Rediger vekt: Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.

Golflengde: Angir måleenheten du bruker når du spiller golf.

GPS: Aktiverer modusen for GPS-antennen (*Endre GPS-innstillingen, side 117*).

Graderingssystem: Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for fjellklatringsaktiviteter.

Poeng med handikap: Aktiverer poengregning for handikap mens du spiller golf. Alternativet Lokalt handikap lar deg angi antall slag som skal trekkes fra den totale poengsummen din. Alternativet Indeks/Slope gjør at du kan angi handikappet ditt og løypens stigningsgrad, slik at klokken kan beregne løypehandikappet ditt. Når du aktiverer et av alternativene poengregning for handikap, kan du justere handikapverdien.

Banenummer: Angir ditt banenummer for baneløping.

Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.

Lås taster: Låser tastene under multisportaktiviteter for å hindre utilsiktede tastetrykk.

Kart: Angir visningsinnstillingene for kartdataskjerm bildet for aktiviteten (*Innstillinger for aktivitetskart, side 115*).

Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsistent frekvens (*Bruke metronomen, side 40*).

- Modussporing:** Aktiverer eller deaktiverer automatisk sporing av klatring eller nedstigning for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget.
- Hindersporing:** Gjør at klokken kan lagre hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller ([Registrere en hinderløpaktivitet, side 46](#)).
- PlaysLike:** Aktiverer PlaysLike-avstandsfunksjonen når du spiller golf, som tar høyde for høydeendringer på banen ved å vise den justerte avstanden til greenen ([Vise PlaysLike-avstand, side 54](#)).
- Bassengstørrelse:** Angir bassenglengde for bassengsvømming.
- Gjennomsnittlig kraft:** Kontrollerer om klokka tar med nullverdier for wattdata som oppstår når du ikke trækker på pedalene.
- Strømmodus:** Angir standard strømmodus for aktiviteten.
- Tidsavbrudd for strømsparing:** Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten ([Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing, side 118](#)).
- Registrer aktivitet:** Aktiverer FIT-filopptak for golfaktiviteter. FIT-filer registrerer treningsinformasjon som er tilpasset for Garmin Connect™.
- Lagringsintervall:** Angir frekvensen for registrering av punkter i sporloggen under en ekspedisjon ([Endre registreringsintervallet for punkter i sporlogg, side 55](#)).
- Registrer etter solnedgang:** Angir at klokka skal registrere sporingspunkter etter solnedgang under en ekspedisjon.
- VO2 Maks.:** Aktiverer kondisjonsberegning av terrengløp og ultraløp.
- Gi nytt navn:** Angir aktivitetsnavnet.
- Repeter:** Aktiverer alternativet Repeter for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
- Gjenopprett standard.:** Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
- Rutestatistikk:** Gjør at du kan spore rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
- Ruting:** Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten ([Rutinginnstillinger, side 115](#)).
- Poengregning:** Aktiverer eller deaktiverer poengregistrering automatisk når du starter en golfrunde. Alternativet Spør alltid varsler deg når du starter en runde.
- Metode for poengregning:** Angir metoden for poengregning til slagspill eller Stableford mens du spiller golf.
- Egenevaluering:** Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under en aktivitet ([Aktivere egenevaluering, side 100](#)).
- Segmentvarsler:** Aktiverer anvisninger som varsler deg om kommende segmenter.
- Statistikksporing:** Aktiverer statistikkregistrering mens du spiller golf.
- Registrering av tak:** Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.
- Auto. vksl. m. sv./løp.:** Gjør det mulig å veksle mellom svømmedelen og løpedelen automatisk under en swimrun-aktivitet.
- Turneringsmodus:** Deaktiverer funksjoner som ikke er tillatt i offisielle turneringer.
- Overganger:** Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
- Vibrasjonsvarsler:** Aktiverer varsler som ber deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
- Treningsvideoer:** Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect.
- Tilpasse dataskjermbildene**
- Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for dataskjermbilder for hver aktivitet.
- 1 Hold inne **MENU**.
 - 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
 - 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
 - 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
 - 5 Velg **Dataskjermer**.
 - 6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
 - 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Oppsett** for å justere antall datafelter på dataskjermbildet.
 - Velg **Datafelter**, og velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.

TIPS: Hvis du vil ha en liste over alle tilgjengelige datafelter, kan du gå til [Datafelter, side 142](#). Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

- Velg **Venstre måler** eller **Høyre måler** for å legge til grafiske dykkemålere.
- Velg **Sorter** for å endre plassering av dataskjermbildet i gjentakelsen.
- Velg **Fjern** for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for dykkeaktiviteter.

8 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til et dataskjermbilde i gjentakelsen.

Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et av de forhåndsdefinerte.

Legge til et kart i en aktivitet

Du kan legge kartet til i dataskjermløkken for en aktivitet.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Kart**.

Aktivitetsvarsler

Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.

Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg når du har forbrent et bestemt antall kalorier.

Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang klokken er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.

Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver gang klokken registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg hvert 30. minutt.

Varselnavn	Varseltype	Beskrivelse
Pedalfrekvens	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier	Hendelse, regelmessig	Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert	Hendelse, regelmessig	Du kan velge en eksisterende melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se Om pulssoner, side 90 og Pulssoneberegninger, side 91 .
Tempo	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Tempo	Regelmessig	Du kan angi et måltempo for svømming.
Av/på	Rekkevidde	Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå.
Nærhet	Hendelse	Du kan angi en radius fra en lagret posisjon.
Løpe/gå	Regelmessig	Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved regelmessige intervaller.
Hastighet	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak	Rekkevidde	Du kan angi lavt eller høyt antall tak per minutt.
Tid	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et tidsintervall.
Banetidtaker	Regelmessig	Du kan angi et intervall for springstid i sekunder.

Angi et varsel

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Varsler**.

6 Velg et alternativ:

- Velg **Legg til ny** for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
- Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.

7 Velg eventuelt typen varsel.

8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet.

9 Slå på varselet om nødvendig.

For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum).

Innstillinger for aktivitetskart

Kartdataskjerm bildets utseende kan tilpasses for hver aktivitet.

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Kart**.

Konfigurer kart: Viser eller skjuler data fra installerte kartprodukter.

Karttema: Angir kartet for å vise data som er optimalisert for aktivitetstypen din. Alternativet System bruker valgene fra systemkartinnstillingene ([Karttemaer](#), side 122).

Bruk systeminnstillingene: Setter enheten i stand til å bruke kartinnstillingene fra systemet ([Kartinnstillinger](#), side 122).

Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.

Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på kartet.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.

Sporlogg: Viser eller skjuler sporloggen, det vil si veien du har reist, som en farget linje på kartet.

Sporfarge: Endrer fargen på sporloggen.

Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Marint: Angir at kartet skal vise data i båtmodus ([Innstillinger for sjøkart](#), side 122).

Tegn segmenter: Viser eller skjuler segmenter som en farget linje på kartet.

Tegn konturer: Viser eller skjuler konturlinjer på kartet.

Rutinginnstillinger

Du kan endre ruteinnstillingene ved å tilpasse måten klokken beregner ruter på for hver aktivitet.

MERK: Alle innstillinger er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold nede **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Ruting**.

Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Klokken beregner ruter som er optimalisert for den type aktivitet du foretar deg.

Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære løpene og turene fra Garmin Connect™.

Løyper: Angir hvordan du navigerer i løyper med klokken. Bruk alternativet Følg løypen for å navigere i en løype, akkurat som den er, uten å beregne på nytt. Bruk alternativet Bruk kart for å navigere i en løype ved hjelp av rutbare kart, og til å omberegne ruten hvis du avviker fra løypen.

Beregningsmetode: Angir beregningsmetoden for å minimere tid, avstand eller stigning i ruter.

Unngåelser: Angir hvilke typer veier eller transport som skal unngås i ruter.

Type: Angir atferden til pekeren som vises under direkte ruting.

Auto Lap®

Markere runder etter avstand

Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Lap**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Auto Lap** for å slå Auto Lap av eller på.
 - Velg **Autodistanse** for å justere avstanden mellom runder.

Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden for runden. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 124](#)).

Tilpasse rundevarselmeldingen

Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i rundevarselmeldingen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Lap > Rundevarsling**.
- 6 Velg et datafelt for å endre det.
- 7 Velg **Forhåndsvisning** (valgfritt).

Aktivere Auto Pause®

Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge aktivitetstidtakeren er stanset eller satt på pause.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Auto Pause**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du slutter å bevege deg, velger du **Når stoppet**.
 - Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du **Egendefinert**.

Aktivere automatisk stigning

Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter som klatring, turgåing, løping eller sykling.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Automatisk stigning > Status**.
- 6 Velg **Alltid** eller **Når du ikke navigerer**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Skjermbilde for løp** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
 - Velg **Skjermbilde for stigning** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
 - Velg **Inverter farger** for å invertere skjermfargene når du endrer modus.
 - Velg **Vertikal hastighet** for å angi stigningsgraden over tid.
 - Velg **Modusbryter** for å angi hvor raskt enheten endrer modus.

MERK: Alternativet Nåværende skjermbilde lar deg bytte automatisk til det forrige skjermbildet du så på før overgangen til automatisk stigning.

3D-hastighet og -avstand

Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing, klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.

Slå rundetasten av og på

Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Rundetast**.

Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den gjeldende innstillingen.

Bruke Bla automatisk

Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle aktivitetsdataskjerm bildene automatisk mens tidtakeren er i gang.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Bla automatisk**.
- 6 Velg en visningshastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

Endre GPS-innstillingen

Du finner mer informasjon om GPS på garmin.com/aboutGPS.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **GPS**.
- 6 Velg et alternativ:

- Velg **Av** for å deaktivere GPS for aktiviteten.
- Velg **Bare GPS** for å aktivere GPS-satellittsystemet.
- Velg **GPS + GLONASS** (russisk satellittsystem) for å få mer nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med dårlig sikt til himmelen.
- Velg **GPS + GALILEO** (EUs satellittsystem) for å få mer nøyaktig posisjonsinformasjon under forhold med dårlig sikt til himmelen.
- Velg **UltraTrac** for å registrere punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere.

MERK: Bruk av GPS sammen med et annet satellittsystem kan imidlertid redusere batterilevetiden raskere enn når du bare bruker GPS.

MERK: Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid, men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige sensordataoppdateringer.

GPS og andre satellittsystemer

Bruk av GPS sammen med andre satellittsystemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Enheten kan bruke disse globale satellittsystemene (GNSS).

GPS: En satellittkonstellasjon laget av USA.

GLONASS: En satellittkonstellasjon laget av Russland.

GALILEO: En satellittkonstellasjon laget av den europeiske romfartsorganisasjonen.

Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing

Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et løp skal begynne. Hold nede **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger. Velg **Tidsavbrudd for strømsparing** for å justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.

Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.

Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladninger.

Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **Sorter**.
- 5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å justere posisjonen til aktiviteten i applisten.

Moduler

Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig informasjon. Enkelte widgets krever en Bluetooth® tilkobling til en kompatibel smarttelefon.

Enkelte widgets er som standard ikke synlige. Du kan legge dem til i widgetløyken manuelt ([Tilpasse widgetløyken, side 119](#)).

ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og kompassinformasjon.

Alternative tidssoner: Viser det gjeldende klokkeslettet for flere tidssoner.

Høydeakklimatisering: På høyder over 800 m vises grafer med høydekorrigerte verdier for gjennomsnittlig pulsoksymetrimåling, pustefrekvens og hvilepuls de siste sju dagene.

Body Battery™: Viser ditt gjeldende Body Battery nivå og et diagram over nivået ditt de siste timene med heldagsbruk.

Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på smarttelefonen.

Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.

Enhetsbruk: Viser den gjeldende programvareversjonen og enhetsbrukstatistikk.

Dykkerlogg: Viser et kort sammendrag av det sist registrerte dykket.

Hundesporing: Viser hundens posisjonsinformasjon når du har parkoblet en kompatibel hundesporingsenhet med Descent™ enheten din.

Etasjer oppover: Sporer etasjer oppover og fremgangen mot målet ditt.

Garmin® trener: Viser planlagte treningsøkter når du velger en Garmin coach-treningsplan i Garmin Connect™ kontoen din.

Golf: Viser golfresultater og statistikk fra den siste runden.

Helsestatistikk: Viser et dynamisk sammendrag av gjeldende helsestatistikk. Målingene består av puls, Body Battery nivå, stress med mer.

Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og en graf over den gjennomsnittlige hvilepuls din (RHR).

Logg: Viser aktivitetshistorikken din og et diagram med de registrerte aktivitetene dine.

Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot målet.

inReach® kontroller: Gjør at du kan sende meldinger på den parkoblede inReach enheten.

Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkelturn eller siste svømmetur.

Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte idretten.

Forrige tur: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte løpeturen.

Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra smarttelefonen eller enheten.

Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter. Statistikken omfatter aktiviteter du tar tiden på, intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt, kaloriforbruk og annet.

Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.

Ytelse: Viser ytelsesmålinger som hjelper deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser.

Pulsoksymeter: Gjør at du kan utføre en manuell pulsoksymetermåling.

RCT-kamerakontroller: Gjør at du kan ta bilder og videoklipp manuelt og tilpasse innstillingene ([Bruk Varia™ kamerakontrollene](#), side 130).

Pusting: Gjeldende pustefrekvens i antall åndedrag per minutt og syv dagers gjennomsnitt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av.

Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor eller en tilkoblet, trådløs sensor.

Dvale: Viser total søvntid, en søvnpoengsum og informasjon om søvnfaser i løpet av den foregående natten.

Skritt: Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste dagene.

Stress: Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av.

Soloppgang og solnedgang: Viser tidspunktene for soloppgang, solnedgang og skumring.

Overflateintervall: Viser overflateintervalltid, vevsmetning og oksygenforgiftning i sentralnervesystemet i prosent etter et dykk.

Treningsstatus: Viser gjeldende treningsstatus og treningsbelastning, noe som viser deg hvordan treningen påvirker formen din og prestasjonene dine.

VIRB® kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en VIRB enhet med Descent enheten din.

Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.

Xero® enhet: Viser informasjon om laserposisjon når du har parkoblet en kompatibel Xero enhet med Descent enheten.

Tilpasse widgetløyken

Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløyken, fjerne dem og legge til nye.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Widgeter**.
- 3 Velg **Pregnante Widgeter** for å slå widgetoversikter av eller på.
MERK: Widgetoversikter viser sammendragsdata for flere widgeter på én enkelt skjerm.
- 4 Velg **Redig..**
- 5 Velg et kontrollprogram.
- 6 Velg et alternativ:
 - Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre widgetposisjonen i widgetløyken.
 - Velg  for å fjerne widgeten fra widgetløyken.
- 7 Velg **Legg til**.
- 8 Velg et kontrollprogram.
Widgeten legges til i widgetløyken.

Bruke widgeten for stressnivå

Widgeten for stressnivå viser gjeldende stressnivå og et diagram med stressnivået for de siste timene. Den kan også lede deg gjennom en pusteøvelse som hjelper deg med å slappe av.

- 1 Når du sitter eller er inaktiv, trykker du på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise stressnivåwidgeten.
Det gjeldende stressnivået ditt vises.
TIPS: Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå stressnivået ditt, vises en melding i stedet for stressnivået. Du kan sjekke stressnivået igjen etter flere minutter med inaktivitet.
- 2 Trykk på **START** for å vise et diagram over stressnivået ditt de siste fire timene.
Blå linjer viser hvileperioder. Gule linjer viser stressperioder. Grå linjer viser tidspunkter da du var for aktiv til at stressnivået kunne fastslås.
- 3 Trykk på **DOWN** for å vise mer informasjon om stressnivået ditt og en graf over det gjennomsnittlige stressnivået ditt de siste sju dagene.
- 4 Hvis du vil starte en pusteaktivitet, trykker du på **START** og følger instruksjonene på skjermen.

Tilpasse widgeten Min dag

Du kan tilpasse listen over målinger som vises på widgeten Min dag.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise widgeten **Min dag**.
- 2 Hold nede **MENU**.
- 3 Velg **Alternativer for Min dag**.
- 4 Bruk vekslebryterne for å vise eller skjule hver måling.

Endre kontrollmenyen

I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på alternativer i snarveismenyen ([Vise kontrollmenyen, side 9](#)).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Kontroller**.
- 3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Sorter** for å endre snarveiens posisjon i kontrollmenyen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
- 5 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til en snarvei i kontrollmenyen.

Innstillinger for urskive

Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett, farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver fra Connect IQ™ butikken.

Tilpasse urskiven

Før du kan aktivere en Connect IQ™ urskive må du installere en urskive fra Connect IQ butikken ([Connect IQ™ – funksjoner, side 67](#)).

Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller aktivere en installert Connect IQ urskive.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Urskive**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å se en forhåndsvisning av urskivealternativene.
- 4 Velg **Legg til ny** for å bla gjennom ytterligere forhåndslastede urskiver.
- 5 Velg **START > Bruk** for å aktivere en forhåndslastet urskive eller en installert Connect IQ urskive.
- 6 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du **START > Tilpass**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge urskiven, velger du **Urskive**.
 - Hvis du vil endre sporten for målerne på ytelsesurskiven, velger du **Velg sport**.
 - Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge urskiven, velger du **Urvisere**.
 - Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven, velger du **Oppsett**.
 - Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale urskiven, velger du **Sekunder**.
 - Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger du **Data**.
 - Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den digitale urskiven, velger du **Detaljfarge**.
 - Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du **Bakgrunnsfarge**.
 - Velg **Fullført** for å lagre endringene.

Sensorinnstillinger

Kompassinnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Kompass**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompasssensoren manuelt ([Kalibrere kompasset manuelt, side 121](#)).

Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset ([Angi nordreferansen, side 121](#)).

Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Hold inne **MENU**.
 - 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Kompass > Kalibrer > Start**.
 - 3 Følg instruksjonene på skjermen.
- TIPS:** Roter håndledet i en liten åttetallsbevegelse til en melding vises.

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Kompass > Nordreferanse**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Geografisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000°) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.
 - Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du **Brukerdefinert**, angir det magnetiske avviket og velger **Fullført**.

Innstillinger for høydemåleren

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.

Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du bruker satellittsystemer.

Sensormodus: Angir modus for sensoren. Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet Bare høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over havet, eller Kun barometer når aktiviteten ikke gjør det.

Høyde: Angir måleenheter som brukes for høyde.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Automatisk kalibrering** og et alternativ for å kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet ditt.
 - Hvis du vil angi gjeldende høyde manuelt, velger du **Kalibrer > Angi manuelt**.
 - Velg **Kalibrer > Bruk DEM** for å angi gjeldende høyde fra den digitale høydemodellen.
 - Velg **Kalibrer > Bruk GPS** for å angi gjeldende høyde fra GPS-startpunktet.

Barometerinnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Barometer**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for barometer manuelt.

Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for barometer.

Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et stormvarsel.

Trykk: Angir hvordan enheten viser trykkdata.

Kalibrere barometeret

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere barometeret manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte havnivåtrykket.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Barometer > Kalibrer**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Angi manuelt** for å angi gjeldende høyde og havnivåtrykk (valgfritt).
- Velg **Bruk DEM** for å kalibrere fra den digitale høydemodellen automatisk.
- Hvis du vil kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet, velger du **Bruk GPS**.

Xero® laserposisjonsinnstillinger

Før du kan tilpasse laserposisjonsinnstillinger, må du parkoble en kompatibel Xero enhet ([Parkoble trådløse sensorer, side 128](#)).

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > XERO-laserposisjoner > Laserplasseringer**.

Under aktiviteter: Gjør det mulig å vise informasjon om laserposisjoner fra en kompatibel, parkoblet Xero enhet under en aktivitet.

Delemodus: Lar deg dele informasjon om laserplassering offentlig eller sende den privat.

Kartinnstillinger

Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på dataskjermbilder.

MERK: Du kan om nødvendig tilpasse kartinnstillingene for bestemte aktiviteter i stedet for å bruke systeminnstillingene ([Innstillinger for aktivitetskart, side 115](#)).

Hold inne **MENU**, og velg **Kart**.

Karttema: Angir kartet for å vise data som er optimalisert for aktivitetstypen din ([Karttemaer, side 122](#)).

Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.

Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på kartet.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.

Sporlogg: Viser eller skjuler sporloggen, det vil si veien du har reist, som en farget linje på kartet.

Sporfarge: Endrer fargen på sporloggen.

Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Marint: Angir at kartet skal vise data i båtmodus ([Innstillinger for sjøkart, side 122](#)).

Tegn segmenter: Viser eller skjuler segmenter som en farget linje på kartet.

Tegn konturer: Viser eller skjuler konturlinjer på kartet.

Karttemaer

Du kan endre karttemaet for å vise data som er optimalisert for aktivitetstypen din.

Hold inne **MENU**, og velg **Kart > Karttema**.

Ingen: Bruker innstillingene fra systemkartinnstillingene, uten ekstra tema.

Marint: Angir at kartet skal vise data i båtmodus.

Høykontrast: Angir at kartet skal vise data med høyere kontrast for bedre oversikt i utfordrende miljøer.

Mørkt: Angir at kartet skal vise data med mørk bakgrunn for bedre oversikt om natten.

Popularitet: Markerer de mest populære veiene eller stiene på kartet.

Skianlegg: Stiller inn kartet slik at du raskt får oversikt over de mest relevante skidataene.

Gjenopprett tema: Her kan du gjenopprette karttemaer som er slettet fra enheten.

Innstillinger for sjøkart

Du kan tilpasse hvordan kartet vises i båtmodus.

Hold nede **MENU**, og velg **Kart > Marint**.

Loddskudd: Viser dybdemålinger på kartet.

Fyrsektorer: Viser og konfigurerer utseendet til fyrsektorer på kartet.

Symboler: Angir kartsymbolene i maritim modus. NOAA-alternativet viser kartsymbolene fra National Oceanic and Atmospheric Administration. Internasjonal-alternativet viser kartsymbolene fra International Association of Lighthouse Authorities.

Vise og skjule kartdata

Hvis du har installert flere kart på enheten, kan du velge hvilke kartdata som skal vises på kartet.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kart**.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg kartinnstillingene.
- 5 Velg **Kart > Konfigurer kart**.
- 6 Når du velger et kart, aktiveres bryteren som viser eller skjuler kartdata.

Navigasjonsinnstillinger

Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til en destinasjon.

Tilpasse kartfunksjoner

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Dataskjermer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kart** for å slå kartet av eller på.
 - Velg **Veiledning** for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjerm bilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.
 - Velg **Høydeplott** for å slå stigningsplottet av eller på.
 - Velg et skjerm bilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.

Sette opp et retningsmerke

Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Retningsmerke**.

Angi navigasjonsvarsler

Du kan angi varsler for å få hjelp med å navigere til destinasjonen.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den endelige destinasjonen, velger du **Gjenstående distanse**.
 - Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den endelige destinasjonen, velger du **Tid til bestemmelsessted**.
 - Velg **Ute av kurs** for å angi et varsel som gir deg beskjed når du beveger deg ut av kurs.
 - Velg **Svingevarsler** for å aktivere navigasjonsmeldinger.
- 4 Velg eventuelt **Status** for å slå på varselet.
- 5 Angi eventuelt en distanse eller tid, og velg ✓.

Innstillinger for strømstyring

Hold nede **MENU** og velg **Strømstyring**.

Batterisparemodus: Her kan du tilpasse systeminnstillingene for å forlenge batteriets levetid i klokkemodus ([Tilpasse batterisparerfunksjonen, side 123](#)).

Strømmodi: Her kan du tilpasse systeminnstillinger, aktivitetsinnstillinger og GPS-innstillinger for å forlenge batteriets levetid under en aktivitet ([Tilpasse strømmodi, side 124](#)).

Batteriprosent: Viser gjenværende batterilevetid i prosent.

Batteriestimat: Viser gjenværende batterilevetid som et beregnet antall dager eller timer.

Tilpasse batterisparerfunksjonen

Batterisparingsfunksjonen gjør at du raskt kan justere systeminnstillingene for å forlenge batteriets levetid i klokkemodus.

Du kan slå på batterisparingsfunksjonen fra kontrollmenyen ([Vise kontrollmenyen, side 9](#)).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring > Batterisparemodus**.

- 3 Velg **Status** for å slå på batterisparingsfunksjonen.
- 4 Trykk på **Redig.**, og velg et alternativ:
 - Velg **Urskive** for å aktivere en urskive med lavt strømforbruk som oppdateres én gang i minuttet.
 - Velg **Musi.** for å deaktivere lytting til musikk fra klokken.
 - Velg **Telefon** for å koble fra den parkoblede telefonen.
 - Velg **Wi-Fi** for å koble fra et Wi-Fi® nettverk.
 - Velg **Aktivitetsmåling** for å slå av aktivitetsmåling hele døgnet, inkludert skritt, etasjer oppover, intensitetsminutter, søvnsporing og Move IQ hendelser.
 - Velg **Pulsm. på håndl.** for å slå av pulsmåleren på håndleddet.
 - Velg **Bakgrunnslys** for å deaktivere den automatiske bakgrunnsbelysningen.

Klokken viser hvor mange timer batterilevetid man tjener på å bruke hver enkelt innstillingsendring.

- 5 Velg **I søvnperioden** for å aktivere batterisparemodus når du sover.

TIPS: Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect™ kontoen.

- 6 Velg **Varsel om lavt batterinivå** for å motta et varsel når batterinivået er lavt.

Tilpasse strømmodi

Enheten leveres forhåndslastet med flere strømmodi, slik at du raskt kan justere systeminnstillinger, aktivitetsinnstillinger og GPS-innstillinger for å forlenge batteriets levetid under en aktivitet. Du kan tilpasse eksisterende strømmodi og opprette nye, tilpassede strømmodi.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring > Strømmodi**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en strømmodus du vil tilpasse.
 - Velg **Legg til ny** for å opprette en tilpasset strømmodus.
- 4 Skriv inn et tilpasset navn ved behov.
- 5 Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke strømmodusinnstillinger.

Du kan for eksempel endre GPS-innstillingen eller koble fra den parkoblede telefonen.

Klokken viser hvor mange timer batterilevetid man tjener på å bruke hver enkelt innstillingsendring.
- 6 Velg eventuelt **Fullført** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte strømmodusen.

Gjenopprette en strømmodus

Du kan tilbakestille en forhåndsinnlastet strømmodus til fabrikkinnstillingene.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring > Strømmodi**.
- 3 Velg en forhåndsinnlastet strømmodus.
- 4 Velg **Gjenopprett > Ja**.

Systeminnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **System**.

Språk: Angir språket som vises på enheten.

Tid: Justerer tidsinnstillingene (*Tidsinnstillinger, side 125*).

Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (*Endre innstillingene for bakgrunnslys, side 125*).

Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.

Ikke forstyr: Slår Ikke forstyr-modus av eller på. Bruk alternativet I søvnperioden for å aktivere Ikke forstyr-modus automatisk under den vanlige søvnperioden. Du kan angi normale søvntimer i Garmin Connect™ kontoen.

Hurtigtaster: Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (*Tilpasse hurtigtaster, side 126*).

Automatisk lås: Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.

Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (*Endre måleenhetene, side 126*).

Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.

Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.

USB-modus: Angir at enheten skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.

Nullstill: Lar deg nullstille brukerdata og innstillinger ([Gjenopprett alle standardinnstillinger, side 138](#)).

Programvareoppd.: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™. Bruk alternativet Automatisk oppdatering slik at enheten din kan laste ned den nyeste programvareoppdateringen når en Wi-Fi® tilkobling er opprettet.

Om: Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.

Tidsinnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **System > Tid**.

Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24-timers format.

Angi klokkeslett: Angir tidssonen for klokka. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet Manuelt.

Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted. ([Angi tidsvarsler, side 125](#)).

Tidssynkronisering: Gjør det mulig å synkronisere tiden manuelt når du endrer tidssoner, samt justere for sommertid ([Synkronisere tiden, side 125](#)).

Angi tidsvarsler

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **System > Tid > Varsler**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Til solnedgang > Status > På**, velg **Tid**, og angi tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall minutter eller timer før solnedgangen finner sted.
- Velg **Til soloppgang > Status > På**, velg **Tid**, og angi tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen finner sted.
- Velg **Hver time > På** for å få et varsel hver time.

Synkronisere tiden

Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller åpner Garmin Connect™ appen på den parkoblede smarttelefonen, finner enheten automatisk riktige tidssoner og klokkeslett. Du kan også manuelt synkronisere siden når du endrer tidssoner, samt justere for sommertid.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **System > Tid > Tidssynkronisering**.

3 Vent mens enheten kobler til den parkoblede telefonen eller lokaliserer satellitter ([Innhente satellittsignaler, side 139](#)).

TIPS: Du kan velge DOWN for å bytte kilde.

Endre innstillingene for bakgrunnslys

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **System > Bakgrunnslys**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Under dykking**.
- Velg **Under aktiviteter**.
- Velg **Ikke i løpet av aktivitet**.
- Velg **I søvnperioden**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Modus** for å slå på bakgrunnslys i dybden eller gjennom hele dykket.
- Velg **Taster** for å slå på bakgrunnslys for tastetrykk.
- Velg **Varsler** for å slå på bakgrunnslys for varsler.
- Velg **Håndbevegelse** for å slå på bakgrunnslyset ved å løfte og vri armen din for å se på handledet ditt.
- Velg **Tidsavbrudd** for å angi hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

- Velg **Lysstyrke** for å angi lysstyrken til bakgrunnslyset.

Tilpasse hurtigtaster

Du kan tilpasse holdefunksjonen på individuelle knapper og knappkombinasjoner.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Hurtigtaster**.
- 3 Velg en knapp eller en knappkombinasjon som skal tilpasses.
- 4 Velg en funksjon.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet, høyde, vekt og temperatur.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Enheter**.
- 3 Velg en målingstype.
- 4 Velg en måleenhet.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **System > Om**.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Om** på innstillingsmenyen.

Trådløse sensorer

Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT+® eller Bluetooth® teknologi ([Parkoble trådløse sensorer, side 128](#)). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene ([Tilpasse dataskjermbildene, side 113](#)). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.

Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.

Sensortype	Beskrivelse
Applied Ballistics	Du kan bruke Applied Ballistics® enheter, som avstandsmålere og vindsensorer, og se mer ballistikkinformasjon på klokken.
Køllesensorer	Du kan bruke Approach® CT10-golfkøllesensorer til å automatisk spore golfslagene dine, inkludert posisjon, avstand og kølletype.
DogTrack	Du kan motta data fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet.
Elsykel	Du kan bruke klokken med eBike og vise sykkeldata, for eksempel informasjon om batteri og giring, når du er på sykkelturn.
Utvidet visning	Du kan bruke modusen Utvidet visning til å vise dataskjermbilder fra Descent™ Mk2i-klokken på en kompatibel Edge® sykkelcomputer under en tur eller en triatlon.
Ekstern pulsmåler	Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel HRM-Pro™ serien eller HRM-Fit™ pulsmåleren til å se pulldata under aktivitetene dine. Noen pulsmålere kan også lagre data eller måle avanserte løpsdata (Løpsdynamikk, side 128).
Fotsensor	Når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS.
Hodetelefoner	Du kan bruke Bluetooth hodetelefoner til å lytte til musikk som er lastet inn på Descent Mk2i-klokken (Koble til Bluetooth® hodetelefoner, side 75).
inReach	inReach® fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med Descent klokken (Bruk inReach® fjernkontrollen, side 130).
Lys	Du kan bruke smarte Varia™ sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene.
Oksygenmetning	Du kan bruke en oksygenmetningssensor til å vise informasjon om hemoglobin og oksygenmetning for muskler mens du trener.
Kraft	Du kan bruke Rally™ eller Vector™ wattmålerpedalene til å se wattdataene dine på klokken. Du kan justere wattsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (Still inn wattsoner, side 91), eller bruke områdevarsler for å bli varslet når du når en bestemt wattson (Angi et varsel, side 114).
Radar	Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og sende varsler om kjøretøy som nærmer seg. Med en Varia radar med kamera og baklykt kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia™ kamerakontrollene, side 130).
Løpsdynamikk sensor	Du kan bruke en Running Dynamics Pod til å registrere løpsdynamikkdata og vise dem på klokken (Løpsdynamikk, side 128).
Girskifte	Du kan bruke elektroniske gir for å vise informasjon om giring under en sykkelturn. Descent Mk2i klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus.
Shimano Di2	Du kan bruke elektroniske Shimano® Di2™ gir for å vise informasjon om giring under en sykkelturn. Descent Mk2i klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus.
Smarttrulle	Du kan bruke klokken med en smarttrulle for å simulere motstand mens du følger en rute, tur eller treningsøkt (Bruk en sykkelrulle, side 42).
Hastighet/pedal frekvens	Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkel og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets, side 149).
Tempe	Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata.
Vectronix	Du kan bruke Vectronix® avstandsmålere og se mer ballistikkinformasjon på klokken.
VIRB	Funksjonen for VIRB® fjernkontroll gjør at du kan kontrollere VIRB actionkameraet fra klokken (VIRB® fjernkontroll, side 131).
XERO-laserposisjoner	Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero® enhet ((Xero® laserposisjonsinnstillinger, side 122)).

Parkoble trådløse sensorer

Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller installere sensoren.

Den første gangen du kobler en trådløs sensor til klokken ved hjelp av ANT+® eller Bluetooth® teknologi, må du parkoble klokken og sensoren. Hvis sensoren har både ANT+ teknologi og Bluetooth teknologi, anbefaler Garmin® at du parkobler med ANT+ teknologi. Når de er parkoblet, kobler klokken til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

- 1 Sørg for at klokken er innenfor sensorens rekkevidde (3 m (10 fot)).

MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer når du skal parkoble enhetene.

- 2 Hold inne **MENU**.

- 3 Velg **Sensorer og tilbehør > Legg til ny**.

- 4 Velg et alternativ:

- Velg **Søk i alle sensorer**.
- Velg sensortype.

Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med klokken. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt. Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene ([Tilpasse dataskjerm bildene](#), side 113).

HRM-Pro™ løpstempo og -distanse

Tilbehøret i HRM-Pro serien beregner løpstempo og -distanse basert på brukerprofilen din og bevegelsen som måles av sensoren i hvert steg. Pulsmåleren gir deg informasjon om løpstempo og -distanse når GPS-funksjonen ikke er tilgjengelig, for eksempel når du løper på tredemølle. Du kan se informasjon om løpstempoet og -distansen på en kompatibel Descent™ klokke hvis den er koblet til med ANT+® teknologi. Du kan også se den på compatible treningsapper fra tredjeparter hvis enheten er koblet til via Bluetooth® teknologi.

Hastighets- og distansenøyaktigheten forbedres med kalibrering.

Automatisk kalibrering: Klokken standardinnstillinger er **Automatisk kalibrering**. Tilbehøret HRM-Pro i serien kalibreres hver gang du løper utendørs når den er koblet til en kompatibel Descent klokke.

MERK: Automatisk kalibrering fungerer ikke for innendørs-, terreng- eller ultraløp-aktivitetsprofiler ([Tips til registrering av løpstempo og -distanse](#), side 128).

Manuell kalibrering: Du kan velge **Kalibrer og lagre** etter en løpetur på tredemølle med det tilkoblede tilbehøret i HRM-Pro serien ([Kalibrer tredemølledistansen](#), side 41).

Tips til registrering av løpstempo og -distanse

- Oppdater Descent™ klokken programvare ([Produktoppdateringer](#), side 11).
- Fullfør flere løpeturer utendørs med GPS og det tilkoblede tilbehøret i HRM-Pro™ serien. Det er viktig at utendørsområdet passer til ditt tempo på tredemøllen.
- Hvis løpeturen foregår i sand eller dyp snø, går du til sensorinnstillingene og slår av **Automatisk kalibrering**.
- Hvis du tidligere har koblet til en kompatibel fotsensor som bruker ANT+® teknologi, angir du fotsensorstatusen til **Av** eller fjerner den fra listen over tilkoblede sensorer.
- Fullfør en løpetur på tredemølle med manuell kalibrering ([Kalibrer tredemølledistansen](#), side 41).
- Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke ser ut til å være nøyaktige, går du til sensorinnstillingene og velger **HRM-tempo og -avstand > Tilbakestill kalibreringsdata**.

MERK: Du kan prøve å slå av **Automatisk kalibrering** og deretter kalibrere manuelt på nytt ([Kalibrer tredemølledistansen](#), side 41).

Løpsdynamikk

Du kan bruke den compatible Descent™-enheten parkoblet med HRM-Pro™ tilbehøret eller andre tilbehør for løpsdynamikk for å få tilbakemeldinger i sanntid om løpeformen.

Tilbehøret for løpsdynamikk har en akselerasjonsmåler som måler torsobevegelser for å beregne seks forskjellige løpedata. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.

Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt. Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).

Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen for torso målt i centimeter.

Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder.

MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.

Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.

Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.

Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.

Trene med løpsdynamikk

Før du kan se løpsdynamikken, må du ta på et løpsdynamikktilbehør, for eksempel HRM-Pro™, og parkoble det med enheten ([Parkoble trådløse sensorer, side 128](#)).

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny**.
- 6 Velg et dataskjerm bilde for løpsdynamikk.
MERK: Skjerm bildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige for alle aktiviteter.
- 7 Ta en løpetur ([Starte en aktivitet, side 39](#)).
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å åpne skjerm bildet for løpsdynamikk med statistikk.

Fargemålere og løpsdynamikkdata

Skjerm bildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.

Garmin® har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.

Gå til garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.

Fargesone	Prosentil i sone	Pedalfrekvensområde	Område for tid med bakkekontakt
 Lilla	>95	>183 spm	<218 ms
 Blå	70-95	174–183 spm	218–248 ms
 Grønn	30-69	164-173 spm	249–277 ms
 Oransje	5–29	153-163 spm	278–308 ms
 Rød	<5	<153 spm	>308 ms

Balansedata for tid med bakkekontakt

Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken. Hvis dataskjerm bildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.

Fargesone	 Rød	 Oransje	 Grønn	 Oransje	 Rød
Symmetri	Dårlig	OK	Bra	OK	Dårlig
Prosentandel av andre løpere	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balanse for tid med bakkekontakt	>52,2 % V	50,8–52,2 % V	50,7 % V–50,7 % H	50,8–52,2 % H	>52,2 % H

Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin® en sammenheng mellom skader og store ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og godt balanserte skritt.

Du kan se måleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect™ kontoen når løpeturen er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med å lære mer om løpestilen din.

Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall

Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet (tilbehør i HRM-Pro™ serien, HRM-Run™ eller HRM-Tri™) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).

Fargesone	Prosentil i sone	Område for vertikal oscillasjon på brystet	Område for vertikal oscillasjon i livet	Vertikalt forholdstall på brystet	Vertikalt forholdstall i livet
 Lilla	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Blå	70-95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3%
 Grønn	30-69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Oransje	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Rød	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1 %	>11,9 %

Tips for manglende data om løpsdynamikk

Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene.

- Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel HRM-Pro™.
- Tilbehør med løpsdynamikk er merket med  på fremsiden av modulen.
- Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med klokka igjen, i henhold til instruksjonene.
- Hvis du bruker HRM-Pro tilbehøret, bør du parkoble det med klokka ved hjelp av ANT+® teknologi i stedet for Bluetooth® teknologi.
- Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer du at tilbehøret er festet med riktig side opp.

MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.

Bruk Varia™ kamerakontrollene

LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby eller regulere opptak av video, lyd eller bilder, eller kan kreve at alle parter har kunnskap om opptaket og gir sitt samtykke. Det er ditt ansvar å kjenne til og følge alle lover, forskrifter og andre restriksjoner i jurisdiksjoner der du har planer om å bruke denne enheten.

Før du kan bruke Varia kamerakontrollene, må du parkoble tilbehøret med klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).

1 Legg til **RCT-kamera**-widgeten på klokken (*Moduler, side 118*).

2 Velg et alternativ i **RCT-kamera**-widgeten:

- Velg  for å vise kamerainnstillingene.
- Velg  for å ta et bilde.
- Velg  for å lagre et klipp.

inReach® fjernkontroll

inReach fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre inReach enheten ved hjelp av Descent™ enheten. Gå til buy.garmin.com for å kjøpe en kompatibel inReach enhet.

Bruke inReach® fjernkontrollen

Før du kan bruke inReach fjernkontrollfunksjonen, må du legge til inReach widgeten i widgetløyken (*Tilpasse widgetløyken, side 119*).

1 Slå på inReach enheten.

2 På Descent™ klokken velger du **UP** eller **DOWN** fra urskiven for å vise inReach widgeten.

- 3 Trykk på **START** for å søke etter inReach enheten.
- 4 Trykk på **START** for å parkoble inReach enheten.
- 5 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Velg **Send SOS** for å sende en SOS-melding.
MERK: Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.
 - Velg **Meldinger > Ny melding** for å sende en tekstmelding, og velg deretter meldingskontaktene. Angi meldingsteksten eller velg et hurtigtekstalternativ.
 - Velg **Forh.def. meld.** for å sende en forhåndsdefinert melding, og velg deretter en melding fra listen.
 - Velg **Sporing** for å vise tidtakeren og tilbakelagt distanse under en aktivitet.

VIRB® fjernkontroll

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din.

Kontrollere et VIRB® actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 Parkoble VIRB kameraet med Descent™ klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).
VIRB widgeten legges automatisk til i widgetløyken.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise VIRB widgeten.
- 4 Hvis det er nødvendig, må du vente mens klokken kobles til kameraet.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video.
Videotelleren vises på Descent skjermen.
 - Trykk på **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Trykk på **STOP** for å stoppe et videoopptak.
 - Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.
 - Hvis du vil ta flere bilder i seriemodus, velger du **Ta bildeserie**.
 - Hvis du vil sette kameraet i dvalmodus, velger du **Dvalmodus for kamera**.
 - Hvis du vil aktivere kameraet igjen, velger du **Avsl. dvalmodus for kamera**.
 - Velg **Innstillinger** for å endre innstillinger for opptak og bildetaking.

Kontrollere et VIRB® actionkamera under en aktivitet

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 Parkoble VIRB kameraet med Descent™ klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 128*).
Når kameraet er parkoblet, legges et VIRB dataskjerm bilde automatisk til i aktiviteter.
MERK: VIRB dataskjerm bildet er ikke tilgjengelig for dykkeaktiviteter.
- 3 Under en aktivitet kan du trykke på **UP** eller **DOWN** for å vise VIRB dataskjerm bildet.
- 4 Hvis det er nødvendig, må du vente mens klokken kobles til kameraet.
- 5 Hold inne **MENU**.
- 6 Velg **VIRB**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av aktivitetstidtakeren, velger du **Innstillinger > Opptaksmodus > Start/stopp av tidtaker**.
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når en aktivitet startes eller stoppes.
 - Hvis du vil betjene kameraet ved hjelp av menyvalgene, velger du **Innstillinger > Opptaksmodus > Manuelt**.
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på Descent skjermen.
 - Trykk på **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Trykk på **STOP** for å stoppe et videoopptak manuelt.
 - Hvis du vil ta flere bilder i seriemodus, velger du **Ta bildeserie**.

- Hvis du vil sette kameraet i dvalemodus, velger du **Dvalemodus for kamera**.
- Hvis du vil aktivere kameraet igjen, velger du **Avsl. dvalemodus for kamera**.

Informasjon om enheten

Descent™ Mk2i spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Descent Mk2i batterilevetid	Opptil 16 dager i smartklokkemodus
Vanntetthetsvurdering	10 ATM ¹ Dykk (EN 13 319) ²
Dekompresjonsmodell	Bühlmann ZHL-16C
Dybdesensor	Nøyaktig fra 0 m til 100 m (0 fot til 328 fot) i samsvar med EN 13319 Oppløsning (m): 0,1 m til 99,9 m, 1 m ved 100 m Oppløsning (fot): 1 fot
Inspeksjonsintervall	Inspiser delene før hver bruk for skader. Skift deler etter behov. ³
Temperaturområde for drift og lagring	Fra -20 til 50 °C (fra -4 til 122 °F)
Driftstemperaturområde under vann	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 18,5 dBm nominell

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing, pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede sensorer.

Modus	Descent™ Mk2i batterilevetid
Smartklokkemodus med aktivitetsmåling og 24/7-pulsmåling på håndleddet	Opptil 16 dager
GPS+GLONASS-modus	Opptil 48 timer
GPS-modus med strømming av musikk	Opptil 15 timer
Maks batteritid i GPS-modus	Opptil 96 timer
GPS-ekspedisjonsmodus	Opptil 35 dager
Batterisparingsmodus for klokken	Opptil 50 dager
Dykkemodus uten en Descent T1-sender	Opptil 80 timer
Dykkemodus med en Descent T1-sender	Opptil 32 timer

Descent™ T1-spesifikasjoner

Batteri	3 V CR123A-lithium
Batterilevetid	Opptil 100 timer
Gjengetype	7/16 tommer (20 UNF)
Normal driftstemperatur	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Driftstemperatur under vann	0-40 °C (32-104 °F)
Oppbevaringstemperatur	Fra -30 til 70°C (fra -22 til 158°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 0 dBm
Overføringsområde på overflaten (ANT® trådløs teknologi)	Opptil 10 m (33 fot)
Overføringsområde under vann (ekkolodd)	Opptil 10 m (33 fot)
Vanntetthetsvurdering	11 ATM ⁴

¹ Enheten tåler trykk som tilsvarer en dybde på 100 m. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

² Utformet for å være i samsvar med CSN EN 13319.

³ Bortsett fra normal slitasje påvirkes ikke ytelsen av aldring.

⁴ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 110 meter. Du finner mer informasjon på garmin.com/waterrating.

Trykkverdi	300 bar (4351 psi)
Inspeksjonsintervall	Inspiser delene før hver bruk for skader. Skift deler etter behov. ⁵

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke vask enheten under høyt trykk, fordi vannstråler eller lufttrykk kan forårsake skader på dybdesensoren eller barometeret.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Slutt å bruke enheten hvis den er skadet eller hvis den er blitt oppbevart i en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet.

Rengjøre klokken

⚠ FORSIKTIG

Enkelte brukere kan oppleve hudirritasjon etter å ha brukt klokken over en lengre periode, spesielt hvis brukeren har sensitiv hud eller allergier. Hvis du opplever hudirritasjon, må du ta av deg klokken og gi huden tid til å leges. Sørg for at du holder klokken ren og tørr, og at du ikke strammer klokken for hardt på håndleddet, for å unngå hudirritasjon.

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

TIPS: Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

- 1 Skyll med vann, eller bruk en fuktig, løfri klut.
- 2 La klokken tørke helt.

Bytte remmene på QuickFit®

- 1 Skyv på låsen på QuickFit remmen, og fjern deretter remmen fra klokken.



- 2 Rett inn den nye remmen etter klokken.

⁵ Bortsett fra normal slitasje påvirkes ikke ytelsen av aldring.

3 Trykk remmen på plass.

MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.

4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.

Ekstra lang dykkerem

Enheden leveres med en ekstra lang rem du kan ha på over en tykk dykkerdrakt.

Justering av klokkes metallrem

Hvis klokken din har en metallrem, bør du oppsøke en gullsmed eller urmaker for å få justert lengden på metallremmen.

Slik håndterer du Descent™ T1

LES DETTE

Ikke ta tak i regulatoren eller enheten for å flytte, bære eller justere lufttanken.

Ikke fjern sikkerhetspluggen fra sokkelen på senderen/mottakeren.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Slutt å bruke enheten hvis den er skadet eller hvis den er blitt oppbevart i en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet.

Avbryt bruken hvis det kommer vann inn i batterirommet. Selv små mengder vann kan forårsake korrosjon på de elektriske kontaktene.

Rengjøre senderen/mottakeren

1 Skyll senderen/mottakeren med ferskvann etter hvert dykk for å fjerne salt og smuss.

2 Tørk om nødvendig senderen/mottakeren med en myk klut.

Batteri som kan byttes ut av brukeren

⚠ ADVARSEL!

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Bytte batteriet på Descent™ T1 senderen/mottakeren


LES DETTE

Du bør bare kjøpe reservebatteri fra en høykvalitetsprodusent og en anerkjent leverandør. Hvis du bruker et batteri med lav kvalitet, kan det føre til dårlig produktytelse og redusert batterilevetid, spesielt ved lave temperaturer. Ikke bruk oppladbare batterier. Oppladbare batterier kan ha en høyere spenningsspesifikasjon og kan forårsake permanent skade på enheten.

Du trenger en mynt eller en flat skrutrekker, et nytt 3 V CR123A litiumbatteri og vanntett silikonfett for å bytte batteriet. Du trenger kanskje også et nytt batterideksel.

Senderen/mottakeren får strøm fra et 3 V CR123A litiumbatteri. Et batteri er forhåndsinstallert på fabrikken. Følg instruksjonene for å bytte batteri nøye for å sikre at senderen/mottakeren er vanntett.

1 Sett en mynt eller en flat skrutrekker inn i sporet ①, og roter mot klokken for å skru av batteridekselet.

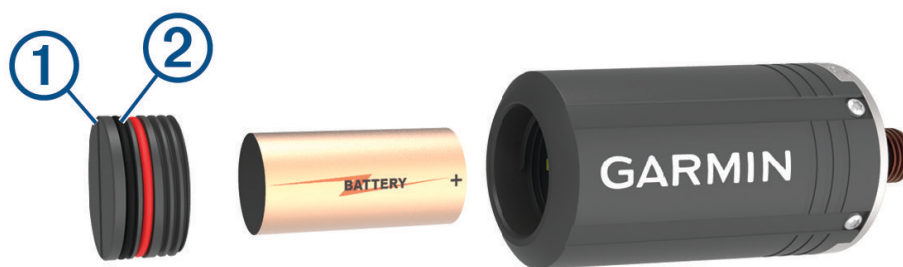

- 2 Fjern batteridekselet og batteriet.
- 3 Sett inn det nye batteriet i senderen/mottakeren med den positive polen inn i senderen og den negative polen mot batteridekselet.
- 4 Kontroller begge pakningene ② for å påse at de er rene, uskadde og sitter godt i sporene.
Hvis pakningene er slitte eller skadde, kan du kjøpe et nytt batteridekselsett med et deksel, pakninger og silikonfett. Gå til produktsiden for Descent T1 på garmin.com for å kjøpe tilbehør.
- 5 Påfør et tynt lag med vanntett silikonfett på begge pakningene.
- 6 Sett batteridekselet tilbake i senderen/mottakeren, og trekk det helt til.

Databehandling

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Mac® operativsystemer har begrenset støtte for MTP-filoverføringsmodus. Du må åpne Garmin Drive på et Windows® operativsystem. Du bør bruke Garmin Express™ programmet til å fjerne musikkfiler fra enheten.

Feilsøking

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Bla ned til det siste elementet i listen, og trykk på **START**.
- 3 Trykk på **START**.
- 4 Velg språk.

Er telefonen kompatibel med klokken min?

Klokken Descent™ Mk2i er kompatibel med telefoner med Bluetooth teknologi.

Gå til garmin.com/ble for å se informasjon om kompatibilitet med Bluetooth.

Telefonen min kobler seg ikke til klokken

Hvis telefonen ikke kobler seg til klokken, kan du forsøke disse tipsene.

- Slå telefonen og klokken av og på.
- Aktiver Bluetooth® teknologi på telefonen.
- Oppdater Garmin Dive™ appen til den nyeste versjonen.
- Fjern klokken fra Garmin Dive appen og Bluetooth innstillingene på telefonen for å parkoble den på nytt.
- Hvis du har kjøpt en ny telefon, fjerner du klokken fra Garmin Dive appen på telefonen du vil slutte å bruke.
- Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna klokken.
- Åpne Garmin Dive appen på telefonen din, velg  eller , og velg **Garmin-enheter > Legg til enhet** for å gå inn i parkoblingsmodus.
- Hold inne **MENU** på urskiven, og velg **Telefon > Parkoble telefon**.

Kan jeg bruke Bluetooth® sensoren sammen med klokka?

Klokka er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Den første gangen du kobler en sensor til Garmin® klokka, må du parkoble klokka og sensoren. Når de er parkoblet, kobler klokka til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Legg til ny**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Søk i alle sensorer**.
 - Velg sensortype.

Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 113](#)).

Hodetelefonene mine kobler seg ikke til klokka

Hvis Bluetooth® hodetelefonene dine har blitt koblet til telefonen med Bluetooth tidligere, kan det hende at de kobler til telefonen automatisk i stedet for å koble til klokka. Du kan forsøke disse tipsene.

- Slå av Bluetooth teknologien på telefonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen din.
- Hold deg 10 m unna telefonen mens du kobler hodetelefonene til klokka.
- Parkoble hodetelefonene med klokka ([Koble til Bluetooth® hodetelefoner, side 75](#)).

Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke tilkoblet

Når du bruker en Descent™ Mk2i-klokke som er koblet til Bluetooth® hodetelefoner, er signalet sterkest når det er en direkte synslinje mellom klokka og antennen på hodetelefonene.

- Hvis signalet går gjennom kroppen din, kan du oppleve signaltap eller at hodetelefonene blir frakoblet.
- Hvis du har Descent Mk2i-klokka på venstre håndledd, bør du sørge for at hodetelefonens Bluetooth antenne er på venstre øre.
- Ettersom hodetelefonene varierer etter modell, kan du prøve å flytte klokka over på det andre håndleddet.
- Hvis du bruker en klokkerem i metall eller lær, kan du bytte til en rem i silikon for å forbedre signalstyrken.

Starte klokken på nytt

- 1 Hold inne **LIGHT** til klokken slår seg av.

- 2 Hold inne **LIGHT** for å slå på klokken.

Gjenopprett alle standardinnstillinger

Før du tilbakestiller alle standardinnstillingene, bør du synkronisere klokka med Garmin Connect™ appen for å laste opp aktivitetsdataene dine.

Du kan gjenopprette alle klokkeinnstillingene til standardinnstillingene.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.

- 2 Velg **System > Nullstill**.

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil gjenopprette alle klokkeinnstillingene til standardinnstillingene og lagre all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Gjenopprett standardinnst..**
- Hvis du vil slette alle aktiviteter fra historikken, velger du **Slett alle aktiviteter**.
- Hvis du vil nullstille alle totaler for distanse og tid, velger du **Nullstill totalverdier**.
- Hvis du vil gjenopprette alle klokkeinnstillinger til standardinnstillingene og slette all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Slett data og gjen- opprett standard..**

MERK: Hvis du har opprettet en Garmin Pay™ lommebok, sletter dette alternativet den fra klokka. Hvis du har lagret musikk på klokka, sletter dette alternativet den fra klokka.

Dykking

Tilbakestille vevsmetningen

Du kan tilbakestille den gjeldende vevsmetningen som er lagret på enheten. Du bør bare tilbakestille vevsmetningen hvis du ikke har tenkt å bruke enheten igjen i fremtiden. Dette kan være nyttig for dykkebutikker som tilbyr enheter til utleie.

- 1 Hold nede **MENU**.

- 2 Velg **System > Nullstill > Nullstill vev**.

Nullstille overflatetrykket

Enheten bestemmer automatisk overflatetrykket ved hjelp av den barometriske høydemåleren. Store trykkendringer, for eksempel under en flyvning, kan føre til at klokken starter en dykkeaktivitet automatisk. Hvis klokken starter en dykkeaktivitet ved en feil, kan du tilbakestille overflatetrykket ved å koble klokken til en datamaskin. Hvis du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du tilbakestille overflatetrykket manuelt.

- 1 Hold inne **LIGHT** til klokken slår seg av.

- 2 Hold inne **LIGHT** for å slå på klokken.

- 3 Når produktlogoen vises, holder du inne **MENU** til du blir bedt om å tilbakestille overflatetrykket.

Oppdatere sender-programvaren ved hjelp av din Descent™ dykkecomputer

Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Descent T1-senderen med en Descent Mk2i-dykkecomputer.

- 1 Velg et alternativ for å synkronisere dykkecomputeren:

- Synkroniser datamaskinen med Garmin Dive™ appen.
- Koble dykkecomputeren til datamaskinen din ved hjelp av USB-kabelen, og synkroniser med Garmin Express™ programmet.

Garmin Dive og Garmin Express se etter programvareoppdateringer automatisk. Når du synkroniserer med Garmin Express, aktiveres oppdateringen umiddelbart på dykkecomputeren. Når du synkroniserer med Garmin Dive, blir du bedt om å ta i bruk oppdateringen senere.

- 2 Monter senderen på førstetrinnsregulatoren (*Installere senderen på tankregulatoren, side 18*).

- 3 Åpne tankventilen gradvis for å trykke på førstetrinnsregulatoren.

Når senderen registrerer trykk, våkner den fra lavstrømsmodus og spiller av et lydsignal.

- 4 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**, velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegring > Sendere** og velg sender.

- 5 Vent til senderen er koblet til dykkecomputeren.

Tilkoblet (tilkoblet) vises på skjermen til dykkecomputeren.

- 6 Velg **Programvareoppd..**

MERK: Det kan ta opptil ett minutt før dette alternative dukker opp, mens dykkecomputeren fastslår senderens programversjon og batteristatus.

7 Bekreft sender-ID-en når du blir bedt om det.

Sender-ID-en står trykket på kassen.

8 Hold dykkecomputeren i nærheten av senderen til programvareoppdateringen er fullført.

Senderen/mottakeren og klokken mister forbindelse under vann

Hvis klokken og senderen/mottakeren kommuniserer på overflaten, men mister kommunikasjonen under vann, kan du prøve disse tipsene.

- Øk strøminnstillingen for senderen/mottakeren (*Justere strøminnstillingen for senderen/mottakeren, side 139*).
- Monter senderen/mottakeren på en høytrykkslange-forlengelse for å forbedre siktlinjen mellom senderen/mottakeren og klokken (*Installere senderen på en slangeforlengelse med høyt trykk, side 19*).
- Følg tipsene for sender/mottaker-posisjon for å få den beste siktlinjen mellom klokken og senderen/mottakeren (*Posisjonstips for sender/mottaker, side 16*).

Justere strøminnstillingen for senderen/mottakeren

MERK: Hvis du øker strøminnstillingen, øker du den hørbare støyen fra senderen/mottakeren og reduserer batteriets levetid.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Dykkeroppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Sendere**.

3 Velg en parkoblet sender/mottaker.

4 Velg **Angi sendereffekt**.

5 Angi sender/mottaker-ID-en.

MERK: Sender/mottaker-ID-en er trykt på huset.

6 Velg et alternativ.

Senderens/mottakerens batteri tømmes raskt

Hvis senderens/mottakerens batteri tømmes raskere enn forventet (*Descent™ T1-spesifikasjoner, side 133*), bør du påse at senderen går tilbake til strømsparingsmodus etter et dykk.

Du må trykkavlaste regulatoren når du vender tilbake til overflaten etter et dykk.

Den installerte senderen/mottakeren går inn i strømsparingsmodus etter to minutter.

Senderen/mottakeren min lager en lyd når jeg dykker

Senderen/mottakeren lager en lyd når data overføres via SubWave™ ekkoloddnettverket under normal bruk. Ekkoloddsignaler kan merkes under dykking, og siden lyd forplanter seg raskere gjennom vann enn radiobølger, har SubWave ekkoloddnettverket lengre rekkevidde enn vanlige radiobaserte produkter. SubWave ekkoloddnettverket bruker et lavere effektsignal (1 W til 10 W) enn vanlige ekkoloddssystemer (ca. 1000 W). Tester har ikke indikert at liv i havet blir forstyrret.

Du kan redusere strøminnstillingen for å redusere lyden fra senderen/mottakeren (*Justere strøminnstillingen for senderen/mottakeren, side 139*).

Innhente satellittsignaler

Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på garmin.com/aboutGPS.

1 Gå utendørs til et åpent område.

Klokken skal være rettet med 6-viseren mot himmelen.

2 Vent mens enheten finner satellittene.

Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

Forbedre GPS-satellittmottaket

- Synkroniser klokken ofte med Garmin® kontoen din:
 - Koble klokken til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen og Garmin Express™ programmet.
 - Synkroniser klokken med Garmin Dive™ appen ved hjelp av en Bluetooth® aktivert telefon.
 - Koble klokken til Garmin kontoen din via et trådløst Wi-Fi® nettverk.

Når klokken er koblet til Garmin kontoen din, laster den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan finne satellittsignaler.

- Ta klokken ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Temperaturmålingen er ikke nøyaktig

Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til 30 minutter.

Du kan også bruke en ekstern temperatursensor (tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens du har på deg klokken.

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Endre strømmodus under en aktivitet (*Endre strømmodus, side 39*).
 - Slå på batterisparingsfunksjonen fra kontrollmenyen (*Vise kontrollmenyen, side 9*).
 - Redusere tidsavbruddet for bakgrunnslys (*Endre innstillingene for bakgrunnslys, side 125*).
 - Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
 - Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (*Endre GPS-innstillingen, side 117*).
 - Slå av Bluetooth® teknologien når du ikke bruker tilkoblede funksjoner (*Tilkoblede funksjoner, side 64*).
 - Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du bruke alternativet som lar deg fortsette senere (*Stoppe en aktivitet, side 40*).
 - Slå av aktivitetsmåling (*Slå av aktivitetsmåling, side 93*).
 - Bruk en urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (*Tilpasse urskiven, side 120*).
 - Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen (*Administrere varsler, side 65*).
 - Slutt å sende pulldata til parkoblede Garmin® enheter (*Send pulldata, side 78*).
 - Slå av pulsmåling på håndleddet (*Slå av pulsmåleren på håndleddet, side 78*).
- MERK:** Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid med høy intensitet og kaloriforbruk.
- Slå på manuelle pulsoksymetermålinger (*Slå av automatisk pulsoksymetermåling, side 89*).

Aktivitetsmåling

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Antallet daglige skritt vises ikke

Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.

Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.

Antall skritt virker unøyaktig

Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.

- Ha på deg klokken på håndleddet til hånden du bruker minst.
- La klokken ligge i en lomme når du skyver en barnevogn eller en gressklipper.
- La klokken ligge i en lomme når du bare bruker hendene eller armene aktivt.

MERK: Klokken kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i hendene, som skritt.

Antall skritt på klokken og Garmin Connect™ kontoen samsvarer ikke

Antall skritt på Garmin Connect kontoen din oppdateres når du synkroniserer klokken.

1 Velg et alternativ:

- Synkroniser antall skritt med Garmin Express™ programmet (*Bruke Garmin Connect™ på datamaskinen, side 67*).
- Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen (*Manuell synkronisering av data med Garmin Connect™, side 67*).

2 Vent mens dataene synkroniseres.

Synkroniseringen kan ta flere minutter.

MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet.

Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig

Klokken bruker et internt barometer til å måle høydeendringer når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).

- Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i trapper.
- Når det blåser mye, bør du dekke til klokken med ermet eller jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige avlesninger.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin®.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
- Gå til www.garmin.com/ataccuracy hvis du vil ha informasjon om funksjonsnøyaktighet.

Dette er ikke en medisinsk enhet.

Tillegg

Datafelter

MERK: Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper. Enkelte datafelter krever ANT+® eller Bluetooth® tilbehør for å kunne vise data.

% pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

%pulsreserve, siste runde: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for siste fullførte runde.

% terskelwatt: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).

10s balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

10 s kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.

30s balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

30 s kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.

3s balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

3 s kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.

Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe formen.

Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den anaerobe formen.

Anslått total distanse: Den beregnede avstanden fra start til den endelige destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Avstand per tak: Padleidretter. Tilbakelagt distanse per tak.

Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Avstand til startlinje: Gjenværende avstand til startlinjen for et kappseilas. Denne siden vises bare når du navigerer.

Bakre: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.

Balanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.

Balanse, runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.

Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Balanse for TMB for runde: Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Barometrisk trykk: Det gjeldende kalibrerte omgivelsestrykket.

Batteriprosent: Prosentandelen av den gjenværende batterikapasiteten.

Batteritimer: Antall timer som gjenstår før batteriet lades ut.

Belastn.: Treningsbelastning for gjeldende aktivitet. Treningsbelastningen er mengden overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC), som indikerer hvor hard treningen er.

BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

CNS: Gjeldende prosentandel av oksygenforgiftning i sentralnervesystemet.

COG: Faktisk reiseretning, uavhengig av løypen og midlertidige variasjoner i retning.

Delavstand: Løping. Den totale distansen for den gjeldende rundetiden.

Delmåltempo: Løping. Måltempoet for den gjeldende rundetiden.

Deltempo: Løping. Tempoet for den gjeldende rundetiden.

Destinasjonsposisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.

Destinasjonsveipunkt: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Di2-batteri: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.

Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Distanse, intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.

Distanse per tak, runde: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.

Distanse per tak, runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.

Distanse per tak, siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.

Distanse per tak, siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.

Dreiemoment effektivitet: Målingen for hvor effektivt du trår.

Dykkenummer: Antall dykk du har fullført.

Elsykelbatteri: Gjenværende batteri på en elsykel.

Elsykel-rekkevidde: Den beregnede gjenværende avstanden elsykkelen kan gi deg hjelp.

ETA: Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.

Etasjer nedover: Totalt antall etasjer du har nedsteget denne dagen.

Etasjer oppover: Totalt antall etasjer du har klatret denne dagen.

Etasjer per minutt: Antall etasjer du har klatret per minutt.

ETA ved neste: Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

Fart over grunn (SOG): Faktisk reisehastighet, uavhengig av løypen og midlertidige variasjoner i retning.

Flyt: Måler hvor jevnt du opprettholder hastighet og flyt gjennom svinger under den gjeldende aktiviteten.

Fremre: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.

Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.

Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.

Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som registrert av en sensor for girposisjon.

Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for girposisjon.

Gj. bal. TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.

Gj. bevegelseshast: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.

Gj. høyre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gj. intervall – %maksimum: Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Gj. intervall – %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Gj.sn. antall tak per lengde: Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende aktivitet.

Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. vertikal oscillasjon: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig temperatur: Gjennomsnittstemperaturen under aktiviteten.

Gj. venstre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gj. vertikalt forholdstall: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.

Gjeldende Gas PO2: Partialtrykket av oksygen (PO2) til den fortynnede gassen under et CCR-dykk (Closed Circuit Rebreather).

Gjennomsnittlig % av makspuls: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig % av pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig distanse per tak: Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig distanse per tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Gjennomsnittlig hastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig nautisk hastighet: Gjennomsnittlig hastighet i knop for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig skrittfrekvens: Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig skrittlengde: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.

Gjennomsnittlig snittfart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.

Gjennomsnittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Gjennomsnittlig Swolf: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (*Svømmeterminologi, side 48*). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.

Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig tempo for tak: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Gjennomsnittlig venstre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.

Gjennomsnittspuls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.

Gjenta om: Tidtager for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Gjenværende deldistanse: Løping. Den gjenværende distansen for den gjeldende rundetiden.

Gjenværende distanse: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.

GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

H. kraftfasetopp for runde: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.

Hastighet: Gjeldende bevegelsestempo.

Hastighet mot mål (VMG): Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m for hver 60 m du klatrer, er hellingen 5 %.

Hviletid: Tidtager for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Høyre kraftfase: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.

Høyre kraftfase for runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.

Høyre kraftfasetopp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.

Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.

Intervall, gj. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, maks %maks.: Maksimal prosentandel av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, maks %pulsreserve: Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Intervall, makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person trækker på pedalene for hvert pedaltråkk.

Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Klokkeslett (sekunder): Klokkeslett inkludert sekunder.

KOMPASSMÅLER: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kraft: Sykling. Gjeldende kraftforbruk i watt.

Kraft: Ski. Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.

Kraft for runden: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.

Kraft i forhold til vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.

Kraft - KJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.

KRAFTMÅLER: En fargeindikator som viser gjeldende kraftsone.

Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.

Lengdegrad/breddegrad: Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.

Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

Maks. oppstigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimal fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal kraft, siste runde: Høyeste kraftforbruk for siste fullførte runde.

Maksimal kraft for runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.

Maksimal nautisk hastighet: Maksimal hastighet i knop for gjeldende aktivitet.

Maksimal SOG: Maksimal reisehastighet for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Maksimal temperatur: Den maksimale temperaturen under aktiviteten.

Maksimum kraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Maksimumsdybde: Maksimal dykkedybde under et dykk.

Maks nautisk SOG: Maksimal reisehastighet i knop for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Makspuls under siste dykk: Makspulsen din under det siste dykket.

Makstemperatur under siste dykk: Den maksimale temperaturen under det siste dykket.

Måling av total stign./nedstign.: Sammenlagt høydedistanse som er besteget og nedsteget under en aktivitet siden forrige nullstilling.

Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.

Min. puls under siste dykk: Minimumspulsen din under det siste dykket.

Min. temperatur under siste dykk: Minimumstemperaturen under det siste dykket.

Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Minste temperatur: Minimum temperatur under aktiviteten.

N2/He-belastning: Gjeldende vevsmetningsnivå for nitrogen og helium.

Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller nautiske fot.

Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.

Nautisk SOG: Faktisk reisehastighet i knop, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Neste del, distanse: Løping. Den totale distansen for den neste rundetiden.

Neste del måltempo: Løping. Måltempoet for den neste rundetiden.

Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Normalized Power: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.

Normalized Power, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.

Normalized Power, s. r.: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.

Oksygenmetning for muskler i %: Estimert oksygenmetning for muskler i prosent for gjeldende aktivitet.

Oppstigningshastighet: Den gjeldende oppstigningshastigheten mot overflaten.

OTU: Nåværende antall oksygenforgiftingsenheter.

Overflatedistanse: Overflateavstanden mellom start- og avslutningspunktene under dykkeaktiviteten.

Overflatestigningsfaktor: Den forventede stigningsfaktoren hvis en dykker skulle stige opp til overflaten umiddelbart.

Overflatetid: Tiden som har gått siden du kom opp fra et dykk.

PacePro-måler: Løping. Gjeldende tempo for rundetid og måltempo for rundetid.

Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger på krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.

Pedalfrekvens, runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.

Pedalfrekvens, siste runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.

Pedalsenterforskyvning: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du bruker kraft.

Pedalsenterforskyvning f. run.: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende runden.

Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Pregnante Widgeter: Løping. En fargeindikator som viser gjeldende frekvensområde.

Puls: Puls angitt i slag per minutt. Enheten må ha puls på håndleddet eller være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Puls, siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.

Puls, siste runde – % maksimum: Snittprosent av maksimal puls for siste fullførte runde.

Puls – %maksimum: Prosent av maksimal puls.

Puls for runde, %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.

PULSMÅLER: Fargeindikator som viser gjeldende pulssone.

Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.

Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).

Repetisjoner: Antallet repetisjoner i et treningssett under en styrketreningsaktivitet.

Respirasjonsfrekvens: Din pustefrekvens i form av antall pust per minutt (brpm).

Retning: Retningen du beveger deg i.

Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.

Runde % pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.

Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Rundeflyt: Den totale flytpoengsummen for gjeldende runde.

Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Runde – SOG: Gjennomsnittlig reisehastighet for den gjeldende runden, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.

Rundetempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for gjeldende runde.

Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Runde – tid med bakkekontakt: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Runde – vertikal oscillasjon: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.

Sis. dykks avslutningspuls: Pulsen din på slutten av det siste dykket.

Siste dykkedybde: Den maksimale dybden som ble oppnådd under det siste dykket.

Siste dykketid: Tiden du brukte under overflaten under det siste dykket.

Siste dykks gj. puls: Gjennomsnittspulsen din under det siste dykket.

Siste dykks gj. temp.: Gjennomsnittstemperaturen under det siste dykket.

Siste dykks maks opp.hast.: Den maksimale oppstigningshastigheten under det siste dykket.

Siste dykks maks opp. hast.: Den maksimale nedstigningshastigheten under det siste dykket.

Siste gj. nedst.hast.: Den gjennomsnittlige nedstigningshastigheten under det siste dykket.

Siste gj. oppst.hast.: Den gjennomsnittlige oppstigningshastigheten under det siste dykket.

Siste hengetid for dykk: Tiden du brukte på å verken stige opp eller ned under det siste dykket.

Siste nedst.tid for dykk: Tiden du brukte på å stige ned til den maksimale dybden under det siste dykket.

Siste oppst.tid for dykk: Tiden du brukte på å stige opp til overflaten under det siste dykket.

Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.

Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.

Siste runde, tempo 500 m: Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for siste runde.

Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Siste rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Skritt: Antall trinn gått for gjeldende aktivitet.

Skrittfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).

Skrittfrekvens, runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.

Skrittfrekvens, siste runde: Løping. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.

Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.

Skrittlengde for runde: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.

SOG, siste runde: Gjennomsnittlig reisehastighet for den sist gjennomførte runden, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Startpuls under siste dykk: Pulsen din i begynnelsen av det siste dykket.

Stigning for runden: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.

Still inn tidtaker: Hvor mye tid som er brukt på det aktuelle treningssettet under en styrketreningsaktivitet.

Stopptid: Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.

Stress: Gjeldende stressnivå.

Svømmetak: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Svømmetid: Svømmetiden for den aktuelle aktiviteten, ikke inkludert hviletid.

Swolf, intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.

Swolf for runden: Swolf-poeng for gjeldende runde.

Swolf for siste runde: Swolf-poeng for siste fullførte runde.

Swolf siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

Tak: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.

Tak for runde: Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.

Tak for runde: Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende runde.

Tak for siste runde: Svømming. Totalt antall tak for siste fullførte runde.

Tak for siste runde: Padleidretter. Totalt antall tak for siste fullførte runde.

Tak per lengde for intervall: Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende intervall.

Temperatur: Omgivelsestemperaturen under aktiviteten. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en *tempe™* sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige temperaturdata.

Tempo: Gjeldende tempo.

Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.

Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.

Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.

Tempo 500 m: Gjeldende rotempo per 500 meter.

Tempo for tak: Svømming. Antall tak per minutt (tpm).

Tempo for tak: Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).

Tempo for tak, siste lengde: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.

Tempo for tak for runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.

Tempo for tak for runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.

Tempo for tak for siste runde: Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.

Tempo for tak for siste runde: Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.

Tempo for tak i intervall: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.

Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.

Tid, siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Tid for multisport: Total tid for alle sportsaktiviteter i en multisportsaktivitet, inkludert overganger.

Tid i bevegelse: Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.

Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.

Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Tid med bakkekontakt-måler: En fargemåler som viser tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder.

Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den gjeldende aktiviteten.

Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på den gjeldende runden.

Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den gjeldende aktiviteten.

Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på den gjeldende runden.

Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tidtaker: Tiden som har gått under et kappseilas.

Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Tid til overflate: Tiden det tar å stige opp til overflaten på en sikker måte.

TMB-balansemåler: En fargemåler som viser balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Total dykketid: Den totale tiden som ble brukt under overflaten under dykkeaktiviteten.

Totale kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.

Total hemoglobin: Den estimerte konsentrasjonen av total hemoglobin i muskelen.

Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Totalt foran/bak: Løping. Totaltiden foran eller bak måltempoet.

Training Stress Score: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.

Treningseffektmåler: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe og anaerobe formen.

Type tak, intervall: Gjeldende type tak for intervall.

Type tak, siste lengde: Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.

Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. kraftfasetopp for runde: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.

Vanskelighetsgrad: Vanskelighetsgraden til den gjeldende aktiviteten basert på høyde, stigning og raske endringer i retning.

Vanskelighetsgrad for runde: Den totale vanskelighetsgraden for den gjeldende runden.

Venstre kraftfase: Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.

Venstre kraftfase for runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.

Venstre kraftfasetopp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.

Vert. forholdstall for runde: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.

Vertikal Avstand destinasjon: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal forholdstallmåler: En fargemåler som viser forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.

Vertikal hastighet til mål: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal Oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Vertikal oscillasjonsmåler: En fargemåler som viser graden av spenst i løpsbevegelser.

Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.

Ø nautisk SOG: Gjennomsnittlig reisehastighet i knop for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Ø pedalsenterforskyvning: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende aktiviteten.

Ø SOG: Gjennomsnittlig reisehastighet for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.

Standardverdier for kondisjonsberegning

Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer av kondisjonsberegning etter alder og kjønn.

Menn	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmerket	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
OK	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dårlig	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Kvinner	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmerket	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
OK	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dårlig	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute®. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.

FTP-verdier

Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional threshold power) beregnet etter kjønn.

Menn	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	5,05 og høyere
Utmerket	Fra 3,93 til 5,04
Bra	Fra 2,79 til 3,92
OK	Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent	Lavere enn 2,23

Kvinner	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	4,30 og høyere
Utmerket	Fra 3,33 til 4,29
Bra	Fra 2,36 til 3,32
OK	Fra 1,90 til 2,35
Har ikke trent	Lavere enn 1,90

FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Hjulstørrelse og -omkrets

Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for hastighetssensoren.

Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket. Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på Internett.

Dekkstørrelse	Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770

Dekkstørrelse	Omkrets på hjulet (mm)
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 rørformet	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1-1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1-1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1-3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1-1/2	2100
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
29 × 2,1	2288
29 × 2,2	2298
29 × 2,3	2326
650 × 20C	1938
650 × 23C	1944
650 × 35A	2090
650 × 38B	2105
650 × 38A	2125
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700C rørformet	2130
700 × 28C	2136
700 × 30C	2146

Dekkstørrelse	Omkrets på hjulet (mm)
700 × 32C	2155
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Symbolforklaring

Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.



WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk og resirkulering.

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® og Xero® er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, registrert i USA og andre land. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, Move IQ™, PacePro™, Rally™, SubWave™, tempe™, TruSwing™, Varia™ og Vector™ er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et registrert varemerke som tilhører Google LLC. Applied Ballistics Quantum™ er et varemerke, og Applied Ballistics® er et registrert varemerke som tilhører Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® og Mac® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute®, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemerke for Shimano, Inc. Shimano® er et registrert varemerke for Shimano, Inc. iOS® er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes med lisens fra Apple Inc. Spotify® programvaren er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA og Strava™ er et varemerke for Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peakware, LLC. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Zwift™ er et varemerke for Zwift, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne. Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.