


**GARMIN®**

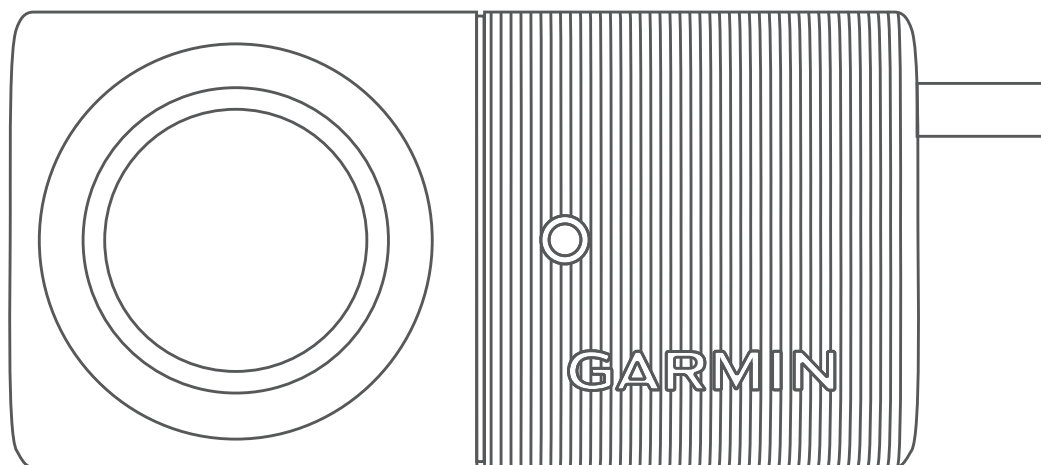

# BC™ 50 NIGHT VISION

---

Brugervejledning

© 2022 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BC™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>1</b>
<b>Visning af bakkameraet.....</b>	<b>1</b>
<b>Parring af et BC 50 Night Vision kamera med en Garmin® navigationsenhed.....</b>	<b>1</b>
<b>Guidelinjer.....</b>	<b>2</b>
<b>Flere kameraer.....</b>	<b>3</b>
<b>Specifikationer.....</b>	<b>4</b>



# Introduktion

## ⚠ ADVARSEL



Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## Visning af bakkameraet

### ⚠ ADVARSEL

Enheden er beregnet til at forbedre din opmærksomhed på situationer ved korrekt brug. Hvis den ikke bruges korrekt, kan brugeren blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Kig kun et øjeblik ad gangen på de oplysninger, der vises på enheden. Hold altid øjnene på vejen, og undgå at stirre på skærmen eller blive distraheret af den. For meget fokus på skærmen, kan hindre dig i at undgå forhindringer og farer.

Nattesyn aktiveres automatisk, når det bliver mørkt.

- Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales), skal du sætte køretøjet i bakgear.
- Hvis kameraet er tilsluttet en uafbrudt strømforsyning, skal du vælge  / .
- Sig **OK Garmin**, **Vis video** eller **Skjul video** for at få vist eller skjule kameravisningen ved hjælp af stemmekommandoer.

**BEMÆRK:** Stemmekommandoer er ikke tilgængelige på alle navigationsenheder. Stemmekommandoerne kan variere afhængigt af din navigationsenhedsmodel. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog eller kræver muligvis yderligere opsætning af navigationsenheden for visse sprog. Du finder flere oplysninger i appen Stemmekommando eller appen Stemmestyring på navigationsenheden eller i brugervejledningen til navigationsenheden.

## Skift mellem kameraer

Når flere kameraer sender til din enhed, kan du skifte mellem kameraernes visninger.

Fra kameravisningen skal du vælge en indstilling:

- Vælg .
- Tryk på skærmen, og vælg et kamera nederst på skærmen.

Videosignalet fra kameraet vises.

## Parring af et BC 50 Night Vision kamera med en Garmin® navigationsenhed

Du kan parre BC 50 Night Vision kameraet med en kompatibel Garmin navigationsenhed. Gå til [garmin.com/BC50](https://garmin.com/BC50) for at få yderligere oplysninger om enhedskompatibilitet.

- 1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.

Enheden understøtter muligvis ikke BC 50 Night Vision kameraet uden den nyeste software. Du finder flere oplysninger om opdatering af enhedssoftwaren i brugervejledningen til din navigationsenhed.

**BEMÆRK:** Placeringen af kamera-appen kan variere afhængigt af enhedsmodellen. Se brugervejledningen til navigationsenheden for at få yderligere oplysninger.

- 2 Vælg en mulighed:

- Vælg **Indstillinger** > **Trådløst kamera** > **Tilføj nyt kamera** > **BC™ 50**
- I menuen Apps skal du vælge **Værktøjer** > **Trådløst kamera** > **+** > **BC™ 50**.

- 3 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte parringen og opsætningen af kameraet.

- 4 Vælg  eller **Gem**.

Når du har fuldført parringsprocessen med kameraet for første gang, tilknyttes det automatisk til Garmin navigationsenheden, når der tilsluttes strøm.

# Guidelinjer

## BEMÆRK

Guidelinje-funktionen er kun beregnet til information og reference. Du er ansvarlig for at holde øje med omgivelserne.



Guidelinjer angiver en omtrentlig visuel gengivelse af køretøjets bane i bakgear. For at få den mest nøjagtige reference skal du justere guidelinjerne for hver enkelt bakkamera. Du bør ikke bruge guidelinje-funktionen, hvis du ikke har justeret guidelinjerne.


## Justering af guidelinjer


Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat for hvert enkelt bakkamera. På nogle modeller bliver justering automatisk tilgængelig efter parring af et kamera.

## ⚠ ADVARSEL



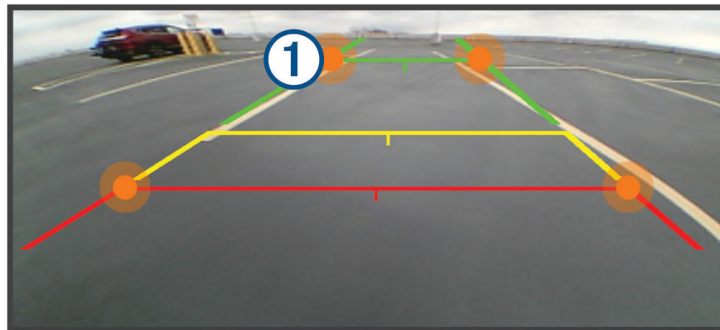

Du skal sikre dig, at guidelinjerne er korrekt justeret, før du bruger enheden, og hver gang du har justeret kameravinklen. Hvis guidelinjerne ikke er justeret korrekt, kan det medføre en ulykke eller kollision, som kan medføre dødsfald, alvorlig personskade eller tingskade.

- 1 Placer køretøjet med den ene side tæt langs en kantsten, indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås.  
Du kan evt. placere køretøjet midt i en parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag køretøjet som referencepunkter til placering.  
Kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer skal kunne ses tydeligt på enheden.
- 2 Vælg en mulighed:
  - På kameravisningen skal du trykke på skærmen og vælge .
  - På kameravisningen skal du vælge  > **Juster video**.
- 3 Træk i cirklerne i hjørnerne af guidelinjerne ①, eller tryk på pilene, så de passer til vinklen og placeringen i forhold til kantstenen, indkørslen eller parkeringsbåsens linjer.  
Guidelinjerne bør være placeret direkte oven på dine referencepunkter.  
Den røde eller orange del af guidelinjerne skal være på linje med bagenden af dit køretøj.



- 4 Du kan evt. prøve at placere køretøjet igen med den anden side tæt langs en kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer og gentage justeringsprocessen.  
Forsøg at holde guidelinjerne symmetriske, selv når køretøjet ikke er perfekt justeret i forhold til kantsten, indkørsel eller parkeringsbåsens linjer.
- 5 Vælg , når justeringen er fuldført.

## Vis eller skjul guidelinjer

- 1 Vælg en mulighed:
  - På kameravisningen skal du trykke på skærmen og vælge .
  - På kameravisningen skal du vælge  > **Juster video**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg .

## Flere kameraer

Du kan maksimalt parre fire kompatible trådløse Garmin kameraer.

### Skift mellem kameraer

Når flere kameraer sender til din enhed, kan du skifte mellem kameraernes visninger.






Fra kameravisningen skal du vælge en indstilling:

- Vælg .
- Tryk på skærmen, og vælg et kamera nederst på skærmen.

Videosignalet fra kameraet vises.



### Ændring af kameraretningen

Afhængig af kameraets placering på dit køretøj kan videoen på din enhed være vendt på hovedet eller spejlvendt som standard. Du kan rotere videobilledet vandret eller spejlvende det lodret for at korrigere videobilledets retning.

- 1 Fra kameravisningen skal du vælge en indstilling:
  - Vælg  > **Juster video**.
  - Tryk på skærmen, og vælg .
- 2 Vælg  for at bagudvende billedet eller  for at spejlvende billedet.
- 3 Vælg .

### Omdøbning af et kamera



Du kan ændre det navn, der vises oven over et kamera i kameravisningen. Du bør bruge et beskrivende navn, som klart identificerer kameraets placering.

- 1 Fra kameraskærmen skal du vælge en indstilling:
  - Vælg  > **Omdøb**.
  - Tryk på skærmen, og vælg  > **Omdøb**.
- 2 Indtast et kameranavn.
- 3 Vælg **Fuldført** eller **OK**.

### Fjernelse af et parret kamera

Hvis du allerede har parret 4 kameraer med din enhed, skal du fjerne et parret kamera, før du kan parre et nyt.

På kameraskærmen for det kamera, du vil fjerne, skal du vælge en indstilling:

- Vælg  > **Annuller parring**.
- Tryk på skærmen, og vælg  > **Glem dette kamera**.

## Specifikationer

Forsyningspænding til kamera og transmitter	Fra 9 til 28 Vdc
Transmittersikring	2 A, fast-blow
Strømforbrug for kamera og transmitter	300 mA ved 12 V DC
Vandtæthedsklasse (kamera og transmitter)	IEC 60529 IPX67 <sup>1</sup>
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 17,5 dBm maksimalt

<sup>1</sup> Enheden er beskyttet mod indtrængen af støv og tåler utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min. Tilslutninger og sikringer skal være vandtætte eller forblive over vandlinjen. Kameraet kan ikke filme under vand.





