


GARMIN®

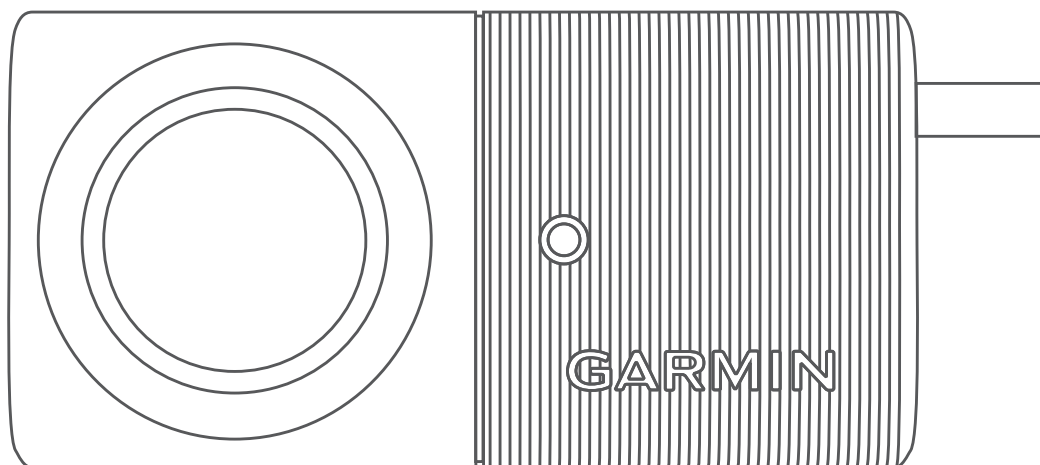

BC™ 50 NIGHT VISION

Brukerveiledning

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BC™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Se video fra ryggekameraet	1
Parkoble et BC 50 Night Vision- kamera med en Garmin® navigasjonsenhet	2
Veiledningslinjer	2
Flere kameraer	3
Spesifikasjoner	4

Innledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Se video fra ryggekameraet

ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen din når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene, og ikke stirr på eller bli distraheret av skjermen. Hvis du fokuserer på skjermen, kan det føre til at du ikke unngår hindringer eller farer.

Nattsyn aktiveres automatisk når omgivelsene er mørke.

- Hvis kameraet ditt er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du kjøretøyet i revers.
- Hvis kameraet ditt er koblet til en konstant strømkilde, velger du  / .
- Hvis du vil vise eller skjule kameravisningen ved hjelp av talekommandoer, kan du si **OK, Garmin, Vis video** eller **Skjul video**.

MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelige på alle navigasjonsenheter. Talekommandoene kan variere avhengig av navigasjonsenhetsmodell. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk eller krever kanskje ekstra oppsett av navigasjonsenheten for noen språk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke Voice Command-appen eller Talekontroll-appen på navigasjonsenheten, eller brukerveiledningen til navigasjonsenheten.

Veksle mellom kameraer

Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige kameraene.

Gå til kameravisningen, og velg et alternativ:

- Velg .
- Trykk på skjermen, og velg et kamera nederst på skjermen.

Videoopptaket fra kameraet vises.

Parkoble et BC 50 Night Vision-kamera med en Garmin® navigasjonsenhet

Du kan parkoble BC 50 Night Vision-kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Gå til garmin.com/BC50 for å få mer informasjon om enhetskompatibilitet.

- 1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende enheten din ikke støtter BC 50 Night Vision kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om programvareoppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten.

MERK: Plasseringen av kameraappen kan variere etter modell. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til navigasjonsenheten.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg **Innstillinger** > **Trådløst kamera** > **Legg til nytt kamera** > **BC™ 50**
- Velg **Verktøy** > **Trådløst kamera** > **+** > **BC™ 50** på appmenyen.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigurere kameraet.

- 4 Velg  eller **Lagre**.

Når du har parkoblet et kamera for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk når det tilføres strøm.

Veiledningslinjer

LES DETTE

Funksjonen med veiledningslinjer er kun ment til å fungere som informasjon og referanse. Du er ene og alene ansvarlig for å være oppmerksom på omgivelsene.

Veiledningslinjer gir en omtrentlig visuell fremstilling av kjøretøyets bane når du rygger. Du må justere veiledningslinjene for hvert ryggekamera for å få en så nøyaktig referanse som mulig. Du bør ikke bruke funksjonen med veiledningslinjer hvis du ikke har justert veiledningslinjene.

Justere veiledningslinjene

For å få de beste referansepunktene bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. På noen modeller blir justering automatisk tilgjengelig etter modellen parkobles med et kamera.

ADVARSEL

Du må sørge for at veiledningslinjene er riktig justert før du bruker enheten og etter at du har foretatt justeringer av kameravinkelen. Hvis du ikke justerer veiledningslinjene riktig, kan det forårsake en ulykke eller kollisjon som kan føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.

- 1 Posisjoner kjøretøyet slik at en side er justert etter fortauskanten, en innkjørsel eller parkeringslinjer.

Du bør kanskje posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen.

Fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene bør være tydelige på enheten.


- 2 Velg et alternativ:

- Trykk på skjermen i kameravisningen, og velg .
- Velg  > **Juster video** i kameravisningen.

- 3 Dra sirklene på hjørnene til veiledningslinjene ①, eller trykk på pilene til de samsvarer med vinklene og plasseringen til fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene.

Veiledningslinjene skal vises rett over referansepunktene.

Den røde eller oransje delen av veiledningslinjene bør være på linje med bakenden av kjøretøyet.

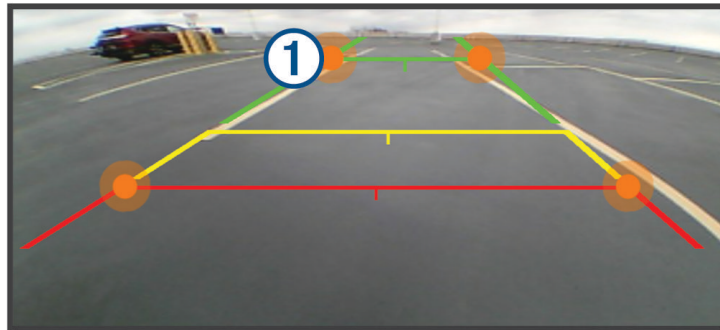

- 4 Flytt eventuelt kjøretøyet slik at den andre siden er justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene og gjenta prosessen.

Du bør prøve å holde veiledningslinjene symmetriske, selv om kjøretøyet ikke er helt justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene.

- 5 Velg ✓ når justeringen er fullført.

Vise eller skjule veiledningslinjer

- 1 Velg et alternativ:
 - Trykk på skjermen i kameravisningen, og velg
 - Velg > **Juster video** i kameravisningen.
- 2 Velg
- 3 Velg ✓.

Flere kameraer

Du kan parkoble maksimalt fire compatible trådløse Garmin kameraer.

Veksle mellom kameraer

Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige kameraene.

Gå til kameravisningen, og velg et alternativ:

- Velg
- Trykk på skjermen, og velg et kamera nederst på skjermen.

Videoopptaket fra kameraet vises.

Endre kameraretningen

Avhengig av hvor kameraet er plassert på kjøretøyet, kan videobildet på enheten som standard være opp/ned eller speilvendt. Du kan rotere videoen ved å rotere den vannrett eller snu den loddrett.

- 1 Gå til kameravisningen, og velg et alternativ:
 - Velg > **Juster video**.
 - Trykk på skjermen, og velg
- 2 Velg for å rotere bildet eller for å snu bildet.
- 3 Velg ✓.

Gi et kamera nytt navn

Du kan endre navnet som vises over kameraet i kameravisningen. Du bør bruke et beskrivende navn som tydelig identifiserer kameraets plassering.

1 Gå til kameraskjermbildet, og velg et alternativ:

- Velg  > **Gi nytt navn**.
- Trykk på skjermen, og velg  > **Gi nytt navn**.

2 Angi et kameranavn.

3 Velg **Ferdig** eller **OK**.

Fjerne et parkoblet kamera

Hvis du allerede har parkoblet 4-kameraer med enheten din, må du fjerne et parkoblet kamera før du kan parkoble et nytt.

Velg et alternativ på kameraskjermbildet til kameraet du vil fjerne:

- Velg  > **Opphev paring**.
- Trykk på skjermen, og velg  > **Glem dette kameraet**.

Spesifikasjoner

Inngangsspenning for kamera og sender	Fra 9 til 28 VDC
Sikring for senderen	2 A, kvikksikring
Spenningsbruk for kamera og sender	300 mA ved 12 VDC
Vannklassifisering (kamera og sender)	IEC 60529 IPX67 ¹
Driftstemperaturområde	Fra –20 til 60°C (fra –4 til 140°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 17,5 dBm maks.

¹ Enheten er beskyttet mot inntrengning av støv og tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter.-kontakter og -sikringer må være vanntette eller over vannlinjen. Kameraet overfører ikke under vann.

