


**GARMIN®**

**ZÜMO® XT3**

自動二輪車用ナビゲータ  
ー

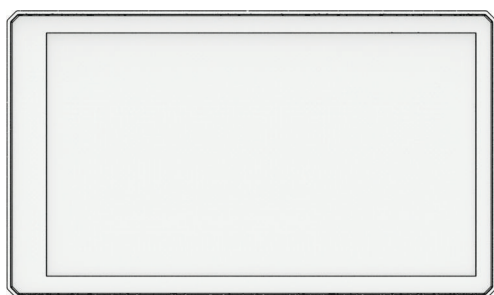

オーナーズマ  
ニュアル

# 目次

## はじめに..... 6

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| zūmo® XT3 - 6 in.デバイスの概要.....   | 6 |
| zūmo® XT3 - 4.7 in.デバイスの概要..... | 6 |
| デバイスの電源をオンまたはオフにする .....        | 7 |
| タッチスクリーンをロックおよびロック解除する .....    | 7 |
| GPS 信号を捕捉する .....               | 7 |
| ステータスバーアイコン .....               | 7 |
| オンスクリーンボタンを使用する .....           | 7 |
| 音量を調整する .....                   | 8 |
| オーディオミキサーを使用する .....            | 8 |
| 画面の輝度を調整する .....                | 8 |

## 取り付け..... 9

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 自動二輪へのデバイスの取り付け .....             | 9  |
| 電源付きモーターサイクルマウン<br>ト .....        | 9  |
| ハンドルバーベースの取り付け .....              | 10 |
| ポストマウントを取り付ける .....               | 11 |
| デバイスをモーターサイクルマウントに<br>取り付ける ..... | 12 |
| デバイスを自動二輪マウントから取り外<br>す .....     | 12 |
| 自動車にデバイスを取り付ける .....              | 12 |

## 運転者への注意喚起の機能とアラ ート..... 14

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 運転者アラートを有効または無効にす<br>る .....              | 14 |
| 赤信号カメラとスピードカメラ .....                      | 14 |
| 事故検出と通知 .....                             | 14 |
| 緊急連絡先を設定する .....                          | 15 |
| 事故通知のキャンセル .....                          | 15 |
| 事故通知の無効化 .....                            | 15 |
| inReach® リモート .....                       | 15 |
| inReach® デバイスの接続 .....                    | 15 |
| SOS .....                                 | 15 |
| Garmin Messenger™ アプリ .....               | 16 |
| Garmin Messenger アプリを使用す<br>る .....       | 17 |
| Garmin Messenger アプリで投稿を作<br>成する .....    | 17 |
| Garmin Messenger アプリでメッセ<br>ージを削除する ..... | 17 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ヘルメット着用に関する通知文の表<br>示 ..... | 18 |
| ヘルメットに関する法律を検索する ..         | 18 |

## 目的地へのナビゲーション..... 19

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| ルート .....                                         | 19 |
| ナビゲーションを開始する .....                                | 19 |
| Garmin Adventurous Routing™ を使用<br>したルートの選択 ..... | 19 |
| 地図上のポイントへのナビゲーション<br>を開始する .....                  | 19 |
| 帰宅する .....                                        | 20 |
| ルートを計画する .....                                    | 20 |
| 地図上のルート .....                                     | 20 |
| アクティブ車線案内 .....                                   | 21 |
| 方向転換と方向指示を表示する .....                              | 21 |
| 地図にルート全体を表示する .....                               | 21 |
| 目的地に到着する .....                                    | 21 |
| 目的地の近くの駐車場 .....                                  | 21 |
| ライド概要 .....                                       | 22 |
| アクティブルートを変更する .....                               | 22 |
| ルートに場所を追加する .....                                 | 22 |
| ルートを形成する .....                                    | 22 |
| 迂回路を検索する .....                                    | 22 |
| ナビゲーションを停止する .....                                | 23 |
| 遅延、有料道路、およびエリアを回避<br>する .....                     | 23 |
| ルート上の交通遅延を回避する .....                              | 23 |
| 道路の特徴を指定して回避する .....                              | 23 |
| 有料道路を回避する .....                                   | 23 |
| カスタム回避 .....                                      | 23 |
| 燃料の記録 .....                                       | 24 |
| 燃料計を有効にする .....                                   | 24 |
| ガソリン残量アラームの設定 .....                               | 24 |
| 燃料タンクの燃費をリセットする ..                                | 24 |
| 燃料給油案内を有効にする .....                                | 24 |

## 地図を使用する..... 25

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 地図ツール .....                    | 25 |
| 地図ツールを表示する .....               | 25 |
| この先 .....                      | 25 |
| この先の場所を表示する .....              | 26 |
| [この先] カテゴリーをカスタマイズす<br>る ..... | 26 |
| 次の都市まで .....                   | 26 |
| この先の都市や出入口サービスの表<br>示 .....    | 26 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| トリップ情報.....           | 26 |
| 地図からトリップデータを表示する..... | 26 |
| トリップデータを表示する.....     | 26 |
| トリップ情報をリセットする.....    | 26 |
| トラフィックデータを表示する.....   | 27 |
| 地図をカスタマイズする.....      | 27 |
| 地図レイヤーをカスタマイズする..     | 27 |
| 地図データフィールドを変更する..     | 28 |
| 地図のショートカットを変更する..     | 28 |
| 地図表示方法を変更する.....      | 28 |
| 地図の地域を変更する.....       | 28 |

## 目的地検索..... 29

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ジャンル別施設.....                                  | 29 |
| 検索バーを使用して位置を検索する..                            | 29 |
| カテゴリーを入力して位置を検索する.....                        | 29 |
| 場所内のジャンル別施設にナビゲーションする.....                    | 30 |
| 場所検索の結果.....                                  | 30 |
| 検索エリアを変更する.....                               | 30 |
| 駐車場.....                                      | 31 |
| 現在の場所近くの駐車場を検索する.....                         | 31 |
| 指定した場所近くの駐車場を検索する.....                        | 31 |
| 検索ツール.....                                    | 31 |
| 住所を検索する.....                                  | 31 |
| 交差点を検索する.....                                 | 31 |
| 座標を使用して位置を検索する.....                           | 31 |
| 国立公園を検索する.....                                | 32 |
| Ultimate Campgrounds ジャンル別施設 (POI) を検索する..... | 32 |
| Tripadvisor®.....                             | 32 |
| Tripadvisor® ジャンル別施設 (POI) を検索する.....         | 32 |
| 人気スポット.....                                   | 32 |
| 最近検索した位置を表示する.....                            | 33 |
| 最近検索した場所のリストを消去する.....                        | 33 |
| 現在地情報を表示する.....                               | 33 |
| 緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する.....                    | 33 |
| 現在地への道順を表示する.....                             | 33 |
| ショートカットを追加する.....                             | 33 |
| ショートカットを削除する.....                             | 33 |
| 位置を保存する.....                                  | 33 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 位置を保存する.....           | 33 |
| 現在地を保存する.....          | 34 |
| 保存した位置を編集する.....       | 34 |
| 保存済みアイテムを表示する.....     | 34 |
| 保存済みアイテムを共有する.....     | 34 |
| Garmin® アカウントデータの同期... | 35 |

## 車両プロフィール..... 36

|                    |    |
|--------------------|----|
| 車両プロフィールの切り替え..... | 36 |
| 車両プロフィールを追加する..... | 36 |
| 車両プロフィールを編集する..... | 36 |

## ライブサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能..... 37

|                           |    |
|---------------------------|----|
| スマートフォンとペアリングする.....      | 37 |
| ワイヤレスヘッドセットをペアリングする.....  | 37 |
| スマート通知.....               | 37 |
| 通知を受信する.....              | 37 |
| 通知のリストを表示する.....          | 38 |
| ハンズフリー通話.....             | 38 |
| 電話をかける.....               | 38 |
| 通話中オプションを使用する.....        | 39 |
| Bluetooth® デバイスの取り外し..... | 39 |
| ペアリングした電話を削除する.....       | 39 |

## アプリケーションを使用する..... 40

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Garmin Performance アプリ.....                    | 40 |
| Garmin Performance Package™ へのサブスクリプション登録..... | 40 |
| トラックセッションを開始する.....                            | 41 |
| ドラッグレースセッションを開始する.....                         | 42 |
| 傾斜角度.....                                      | 42 |
| Garmin PowerSwitch™ アプリ.....                   | 43 |
| 電源スイッチの有効化.....                                | 43 |
| すべてのスイッチをオフにする.....                            | 43 |
| ボタンのカスタマイズ.....                                | 43 |
| スイッチを制御入力へ割り当てる..                              | 44 |
| カスタムレイアウトの追加.....                              | 44 |
| ルーチン.....                                      | 45 |
| 無線.....                                        | 45 |
| プリセットの選択.....                                  | 45 |
| 無線チャンネルを選択する.....                              | 46 |
| スケルチの調整.....                                   | 46 |
| カスタム無線プリセットの追加.....                            | 46 |
| 了解トーンを選択.....                                  | 46 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 無線機をオフにする.....               | 46 |
| ヘッドセットでプッシュトークを有効にする.....    | 46 |
| 音声の送信.....                   | 46 |
| 無線の音量の調整.....                | 46 |
| 無線機の設定.....                  | 46 |
| グループライド.....                 | 47 |
| モバイルグループライドを開始する.....        | 47 |
| 無線グループライドを開始する.....          | 47 |
| グループライドへの参加.....             | 47 |
| 最近のグループライドに再参加する.....        | 47 |
| 無線グループライドに運転者を追加する.....      | 47 |
| メッセージの配信.....                | 48 |
| 位置情報の配信.....                 | 48 |
| グループライド通知の表示.....            | 48 |
| グループライドの終了.....              | 48 |
| グループライド設定.....               | 48 |
| ハンドルバーコントローラ.....            | 48 |
| ボタンの設定.....                  | 49 |
| ワイヤレスカメラ.....                | 49 |
| デバイスをワイヤレスカメラにペアリングする.....   | 49 |
| ワイヤレスカメラの表示.....             | 49 |
| Great Ride.....              | 50 |
| ライドをブックマークする.....            | 50 |
| Great Ride を同期する.....        | 50 |
| ブックマークされたライドのナビゲーション.....    | 50 |
| ミュージックプレイヤー.....             | 51 |
| マップにミュージックプレイヤーツールを追加する..... | 51 |
| メディアソースを変更する.....            | 51 |
| トラック.....                    | 51 |
| トラックの記録.....                 | 51 |
| TracBack®.....               | 51 |
| 最近のトラックを辿る.....              | 51 |
| 最近のトラックをルートとして保存する.....      | 52 |
| 地図上に交通渋滞情報を表示する.....         | 52 |
| 交通事故情報を検索する.....             | 52 |
| 天気予報を表示する.....               | 52 |
| 気象観測レーダーを表示する.....           | 52 |
| 前のルートと目的地を表示する.....          | 52 |

## 設定..... 53

|                        |    |
|------------------------|----|
| スマートフォンとヘッドセットの設定..... | 53 |
| 電話設定.....              | 53 |
| ヘッドセット設定.....          | 53 |
| Wi-Fi® 設定.....         | 53 |
| 地図設定.....              | 53 |
| ナビゲーション設定.....         | 53 |
| トラフィック設定.....          | 54 |
| シミュレートされた場所を設定する.....  | 54 |
| 運転者支援の設定.....          | 54 |
| ディスプレイ設定.....          | 54 |
| システム設定.....            | 54 |
| 位置フォーマットの設定.....       | 55 |
| 時間を設定する.....           | 55 |
| デバイスおよびプライバシー設定.....   | 55 |
| 画面ロックを有効にする.....       | 55 |
| 設定を初期化する.....          | 55 |

## データ管理..... 56

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| メモリーカードについて.....            | 56 |
| 地図およびデータ用のメモリーカードを挿入する..... | 56 |
| デバイスをコンピュータに接続する..          | 56 |
| コンピュータから GPX ファイルを転送する..... | 56 |
| コンピュータからデータを転送する..          | 56 |
| USB ケーブルを取り外す.....          | 56 |

## デバイス情報..... 58

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| E ラベルの規制およびコンプライアンス情報の表示.....        | 58 |
| 仕様.....                              | 58 |
| 充電要件.....                            | 0  |
| Informações de Radiocomunicação..... | 0  |
| デバイスを充電する.....                       | 58 |

## デバイスのメンテナンス..... 59

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Garmin® サポートセンター.....                | 59 |
| 地図やソフトウェアの更新.....                    | 59 |
| Wi-Fi® ネットワークの使用による地図とソフトウェアの更新..... | 59 |
| Garmin Express™ による地図とソフトウェアの更新..... | 60 |
| デバイスのお手入れ.....                       | 61 |
| 外側ケースのクリーニング.....                    | 61 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| タッチスクリーンのクリーニング.. | 61 |
| デバイスを再起動する .....  | 61 |

## **トラブルシューティング..... 62**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| デバイスで衛星信号を受信できない..                                                            | 62 |
| デバイスがスマートフォンに接続されま<br>せん.....                                                 | 62 |
| デバイスから緊急連絡先に連絡できませ<br>ん.....                                                  | 62 |
| 充電しても電池の電力が長持ちしな<br>い .....                                                   | 62 |
| 吸盤がフロントガラスに取り付けられな<br>い.....                                                  | 62 |
| 使用しているデバイスは、コンピュータ<br>のポータブルデバイス、リムーバブルド<br>ライブ、ボリュームのいずれとしても表<br>示されません..... | 62 |


## はじめに

### ⚠ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている「安全および製品に関する警告と注意事項」を参照してください。


- 1 Wi-Fiネットワーク (Wi-Fiネットワークへの接続, 59 ページ)に接続します (オプション)。
- 2 Bluetooth®スマートフォンとヘッドセットをペアリングします (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ) (オプション)。
- 3 デバイスの地図とソフトウェアを更新します (地図やソフトウェアの更新, 59 ページ)。
- 4 GPS 信号を捕捉します (GPS 信号を捕捉する, 7 ページ)。
- 5 デバイスを取り付けて、電源に接続します (取り付け, 9 ページ)。
- 6 画面の輝度を調整します (画面の輝度を調整する, 8 ページ)。
- 7 目的地までナビゲーションします (ナビゲーションを開始する, 19 ページ)。

### zūmo® XT3 - 6 in. デバイスの概要

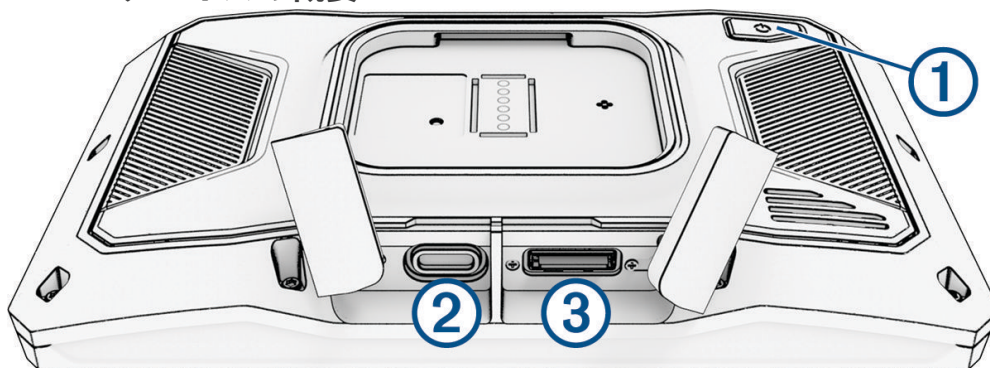

|   |                    |
|---|--------------------|
| ① | 電源キー               |
| ② | USB-C 電源およびデータポート  |
| ③ | microSD メモリカードスロット |

### zūmo® XT3 - 4.7 in. デバイスの概要

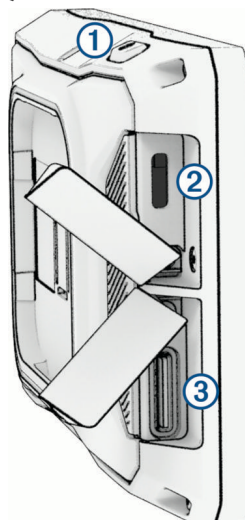

|   |                    |
|---|--------------------|
| ① | 電源キー               |
| ② | USB-C 電源およびデータポート  |
| ③ | microSD メモリカードスロット |

## デバイスの電源をオンまたはオフにする

- デバイスの電源をオンにするには、電源ボタンを押すか、デバイスを電源に接続します。
- デバイスを省電力モードにするには、デバイスの電源がオンになっている状態で電源ボタンを押します。  
省電力モードになっている間は画面がオフになり、デバイスはわずかな電力しか消費しませんが、すぐに復帰して使用できます。  
**ヒント：** バッテリーを充電している間にデバイスを省電力モードにすることにより、デバイスの充電時間を短縮できます。
- デバイスの電源を完全にオフにするには、画面にプロンプトが表示されるまで電源ボタンを押し続け、**電源オフ**を選択します。  
5 秒後にメッセージが表示されます。メッセージが表示される前に電源ボタンを離すと、デバイスは省電力モードに移行します。

## タッチスクリーンをロックおよびロック解除する

タッチスクリーンをロックして、ライド中の不要な操作を防止できます。降雨時など、タッチスクリーンが反応する可能性がある状況で役立つ機能です。

- タッチスクリーンをロックするには、画面にスクリーンロックのメッセージが表示されるまで電源ボタンを長押しし、**画面のロック**を選択します。  
5 秒後にメッセージが表示されます。メッセージが表示される前に電源ボタンを離すと、デバイスは節電モードに切り替わります。
- タッチスクリーンのロックを解除するには、電源ボタンを押します。

## GPS 信号を捕捉する

ナビゲーションデバイスの電源をオンにしたとき、GPS レシーバーは衛星データを収集して現在地を確定する必要があります。衛星信号の取得に要する時間は、ナビゲーションデバイスを最後に使用した場所からどのくらい離れているか、空をはっきり見渡せる場所にいるかどうか、あるいは最後にナビゲーションデバイスを使用してからのどのくらい経っているかなど、さまざまな要素によって異なります。初めてナビゲーションデバイスの電源をオンにしたときは、衛星信号の取得に数分かかることがあります。

- 1 デバイスの電源をオンにします。
- 2 デバイスが衛星の位置を受信するまで待ちます。
- 3 必要に応じて、高層ビルや樹木から離れた、上空の開けた場所に移動します。

ステータスバーに表示される  は、衛星信号の強度を示します。バーが少なくとも半分あれば、ナビゲーションする準備ができます。 アイコンにタッチすると、現在の位置精度など、衛星信号に関する詳細情報を確認できます。

## ステータスバーアイコン

ステータスバーはメインメニューの一番上に配置されています。ステータスバーアイコンはデバイスの機能情報を表示します。アイコンを選択すると、設定変更や詳細情報の表示ができます。

|                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GPS 信号ステータス選択すると、GPS の精度と取得した衛星情報が表示されます。                                                        |
|  | Bluetooth® テクノロジーのステータス Bluetooth 設定を表示するときに選択します ( <a href="#">スマートフォンとヘッドセットの設定, 53 ページ</a> )。 |
|  | Wi-Fi 信号強度。Wi-Fi 設定を変更するときに選択します ( <a href="#">Wi-Fi 設定, 53 ページ</a> )。                           |
|  | ハンズフリー通話に接続済み電話をかけるときに選択します ( <a href="#">ハンズフリー通話, 38 ページ</a> )。                                |
|  | アクティブな車両プロファイル。車両プロフィールの設定を表示するときに選択します。                                                         |
|  | 現在の時刻時刻を設定するときに選択します ( <a href="#">時間を設定する, 55 ページ</a> )。                                        |
|  | バッテリー充電レベル                                                                                       |
|  | Tread アプリの接続状態 ( <a href="#">スマートフォンとペアリングする, 37 ページ</a> )。                                      |
|  | 温度選択すると、天気予報を表示します ( <a href="#">天気予報を表示する, 52 ページ</a> )。                                        |
|  | 燃料の状態燃料計の情報を表示するときに選択します ( <a href="#">燃料の記録, 24 ページ</a> )。                                      |

## オンスクリーンボタンを使用する

オンスクリーンボタンを使用して、デバイス上のページ、メニュー、メニューオプションを操作できます。

-  を選択すると、前のメニュー画面に戻ります。
-  を押し続けるとすばやくメインメニューに戻ることができます。

- へまたは▼を選択すると、リストやメニューをスクロールします。
- へまたは▼を押し続けるとスクロール速度が速くなります。
- 三を選択すると、現在の画面に対応するオプションのコンテキストベースのメニューが表示されます。

## 音量を調整する

- 1 speaker icon を選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
  - スライダーバーを使用して、音量を調整します。
  - デバイスをミュート（消音）にするには、mute icon を選択します。
  - チェックボックスを選択して、詳細なサウンドオプションを有効または無効にします。

## オーディオミキサーを使用する

オーディオミキサーを使用して、ナビゲーションプロンプトや通話など、さまざまなタイプの音に対して音量レベルを設定できます。各タイプの音のレベルは、マスター音量に対するパーセンテージとなります。

- 1 speaker icon を選択します。
- 2 オーディオミキサーを選択します。
- 3 スライダーを使用して、各タイプの音量を調節します。

## 画面の輝度を調整する

- 1 gear icon > ディスプレイの順に選択します。
- 2 スライダーバーを使用して、輝度を調整します。

# 取り付け

## 自動二輪へのデバイスの取り付け

### 電源付きモーターサイクルマウント

#### ⚠ 警告


製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている「安全および製品に関する警告と注意事項」を参照してください。

Garmin® デバイスの設置は、電気機器に関する適切な知識を持った、経験豊富な技術者が行うことを強くお勧めします。電源ケーブルの配線を誤ると、車両やバッテリー、またはデバイスが破損し、怪我の原因になる可能性があります。

#### 注記

デバイスや自動二輪マウントを分解しないでください。分解すると、デバイスやマウントが損傷する可能性があります。

デバイスは、利用可能な電源と安全なケーブル配線に基づいて、自動二輪の適切で安全な場所に取り付ける必要があります。

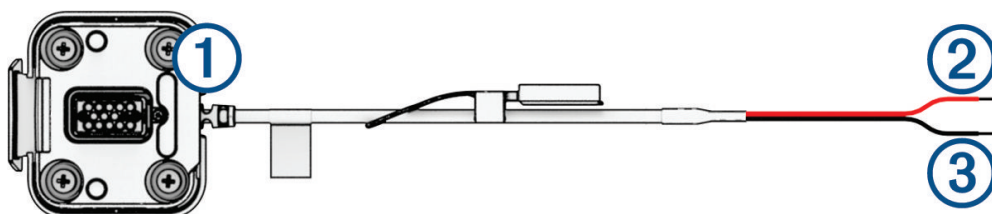

|   |                      |
|---|----------------------|
| ① | 自動二輪マウントコネクタ         |
| ② | DC 10~30 V システム電源（赤） |
| ③ | システムグラウンド（黒）         |

**メモ：** 追加部品がデバイスに含まれているため、幅広い設置や配線が可能になっています。これらの部品を自動二輪で使用方法については、経験豊富な取り付け業者にお問い合わせください。

**圧着式リング端子：** ワイヤハーネスをバッテリー端子に直接接続します。

**ケーブルタイ：** ケーブルを自動二輪のフレームに固定します。


**インラインヒューズケーブル：** ナビゲーションデバイスを過度の電流から保護します（インラインヒューズケーブル, 9 ページ）。

#### インラインヒューズケーブル

#### ⚠ 警告

Garmin® は、電気機器に関する適切な知識を備えた経験豊富な技術者を使用してインラインヒューズケーブルを取り付けることを強くお勧めします。電源ケーブルまたはインラインヒューズケーブルの配線を誤ると、車両やバッテリーを破損し、怪我の原因になる可能性があります。

多くの場合、デバイスを過度の電流から保護するために、付属のインラインヒューズケーブルをデバイスの電源ケーブルに取り付ける必要があります。

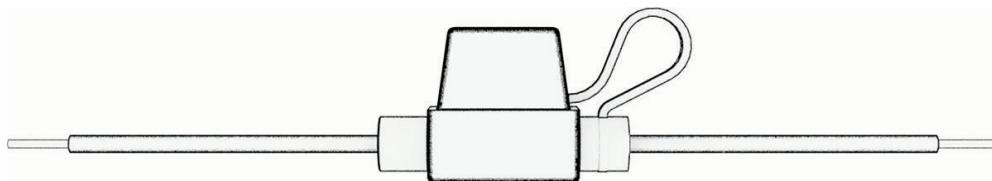


- 電源ケーブルを車両のバッテリーに直接接続する場合は、付属のインラインヒューズケーブルを取り付ける必要があります。
- 電源ケーブルを、適切なヒューズまたは保護回路がすでに取り付けられているアクセサリ電源またはバスバーに接続する場合は、付属のインラインヒューズを取り付ける必要はありません。
- インラインヒューズケーブルを取り付ける際は、付属のスプライスコネクタを使用して、赤色のシステム電源ケーブルに接続してください。

## ハンドルバーベースの取り付け

zūmo® XT3 - 6 in. デバイスには、2つのハンドルバーの取り付けソリューションのための部品が含まれています。カスタムマウントには、追加のハードウェアが必要です。

### U 字形ボルトとハンドルバーベースの取り付け

- 1 U 字形ボルト①をハンドルバー②の周囲に置き、端をハンドルバーベース③に通します。

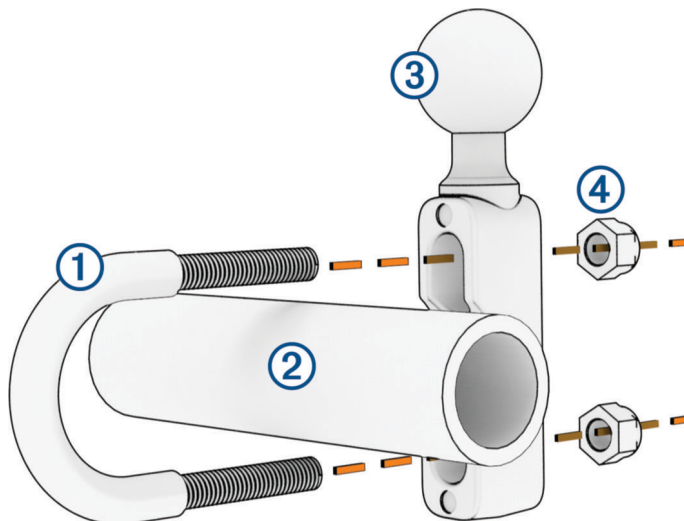


- 2 ナット④を締め、ベースを固定します。

推奨トルクは 50 lbf-in (5.65 N-m) です。トルクが 9.04 N-m (80 lbf-in) を超えないようにしてください。

### ハンドルバーベースのクラッチクランプまたはブレーキクランプブラケットへの取り付け

- 1 クラッチクランプまたはブレーキクランプブラケット①の工場で取り付けられた 2 本のボルトを取り外します。

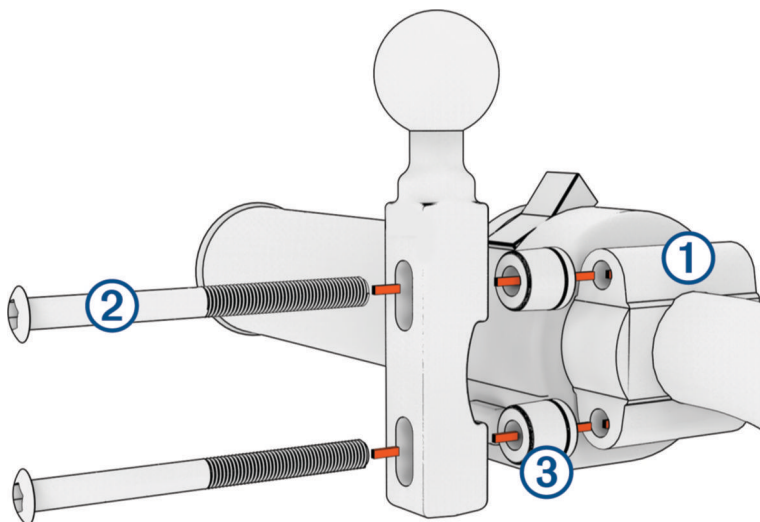


**メモ:** 1/4 in. 標準ボルトと M6 ボルトの両方が付属しています。クラッチクランプまたはブレーキクランプブラケットの工場で取り付けられた 2 本のボルトのサイズを合わせます。

- 2 新しいボルト②を、ハンドルバーベース、スペーサー③、およびクラッチクランプまたはブレーキクランプブラケットに通します。
- 3 ボルトを締め、ハンドルバーベースを固定します。

### ハンドルバーベースにベースプレートを取り付ける

- 1 ハンドルバーベース①のボールとベースプレート②のボールの位置をダブルソケットアーム③のそれぞれの端で合わせます。

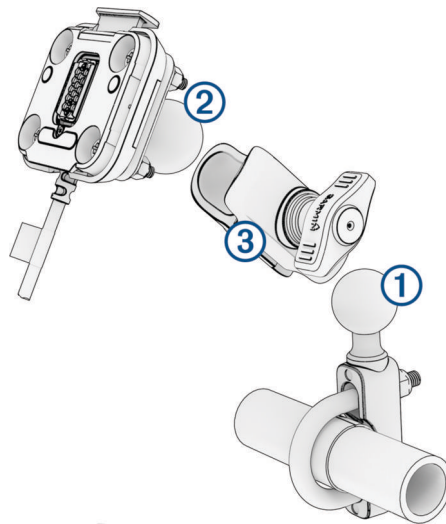


- 2 ハンドルバーベース①のボールとベースプレート②のボールをダブルソケットアーム③に挿入します。
- 3 ノブをわずかに締めます。
- 4 最も見やすく、操作しやすいように調整します。
- 5 ノブを締め、マウントを固定します。

### ポストマウントを取り付ける

zūmo® XT3 - 4.7 in. デバイスには、ポストマウント取り付け用の部品が含まれています。カスタムマウントには、追加のハードウェアが必要です。


- 1 ハンドルバーの純正ボルト①を取り外します。

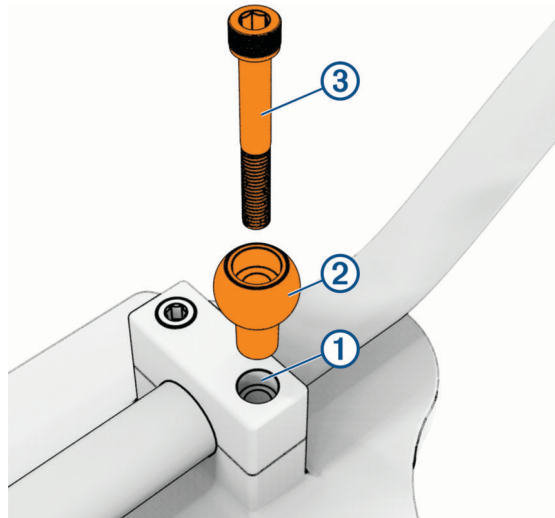

- 2 ポストマウント②をハンドルバーに、新しいボルト③を、ポストマウントに挿入します。  
**メモ：** M8 ボルトは、長さ 50 mm、55 mm、60 mm のものが付属しています。ハンドル上にある工場で行き付けられたボルトのサイズを合わせます。
- 3 ボルトを締め、ポストマウントを固定します。

### ポストマウントにベースプレートを取り付ける


- 1 ポストマウントのボール①とベースプレートのボール②をダブルソケットアーム③に挿入します。

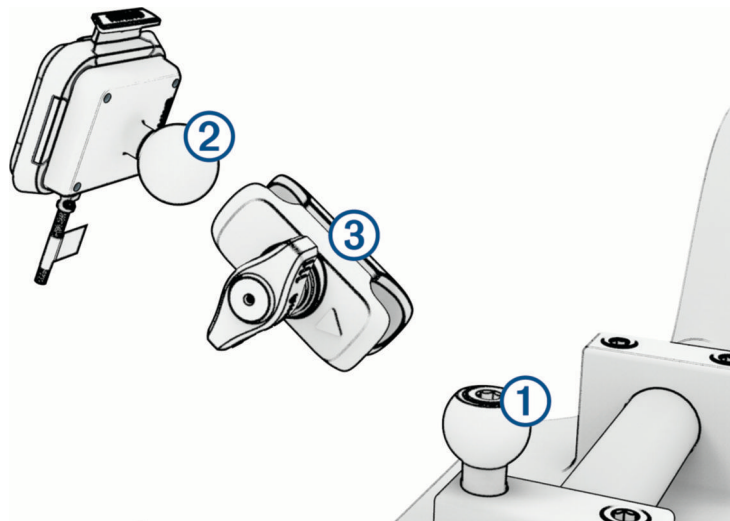

- 2 ノブをわずかに締めます。
- 3 最も見やすく、操作しやすいように調整します。
- 4 ノブを締め、マウントを固定します。

## デバイスをモーターサイクルマウントに取り付ける

- 1 デバイスの底面をクレードルに合わせます。

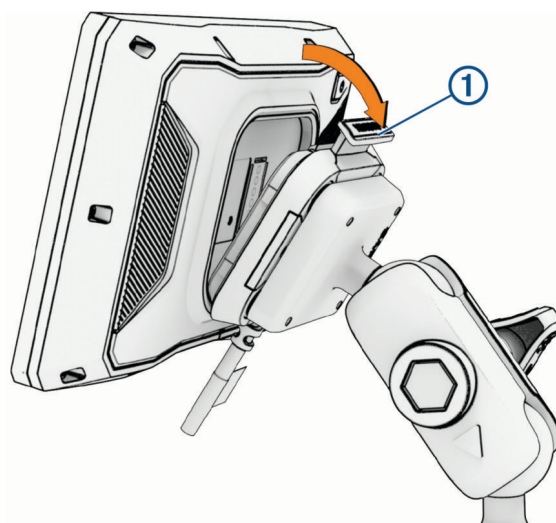

- 2 デバイスの上側を、所定の位置に固定されるまで押し込みます。  
デバイスを挿入した後、マウントのラッチ ① は上がったままになります。

## デバイスを自動二輪マウントから取り外す

- 1 マウントの上面にあるラッチを押します。
- 2 デバイスを持ち上げて外します。

## 自動車にデバイスを取り付ける

### ⚠ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている「安全および製品に関する警告と注意事項」を参照してください。

この製品には、リチウムイオンバッテリーが使用されています。バッテリーを高温になる場所に放置すると、怪我や製品損傷、その他の物的損害の発生があるので、直射日光を避けた場所でデバイスを保管してください。


自動二輪車への取り付けに吸盤を使用しないでください。

## 注記

デバイスを取り付ける前に、フロントガラスへの取り付けに関する地域法を確認してください。

**メモ：** 自動車マウントはオプションのアクセサリです。別売アクセサリを購入するには、[garmin.com](http://garmin.com) にアクセスしてください。

1 車両電源ケーブル ① をデバイスのポート ② に接続します。

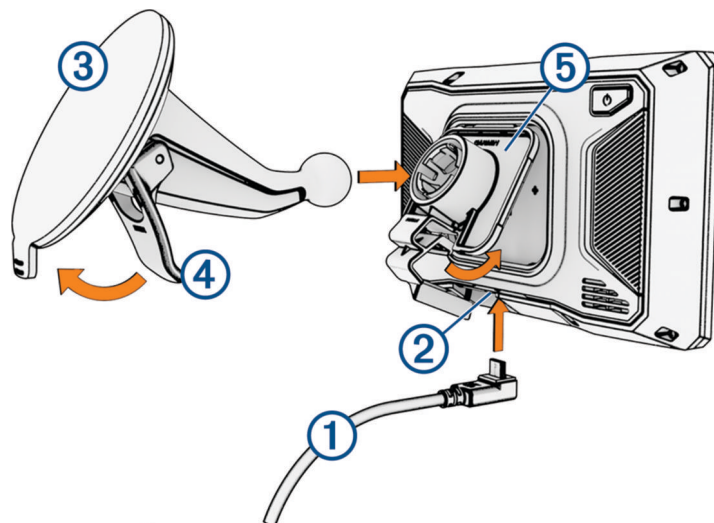

2 吸盤 ③ から透明のプラスチックを取り外します。

3 フロントガラスと吸盤の汚れを、柔らかい布で拭き取り乾かします。

4 吸盤をフロントガラスに押し付け、レバー ④ をフロントガラスの方に倒します。

5 クレードル ⑤ を吸盤アームにはめ込みます。

6 デバイスの上部をクレードルに合わせます。

7 デバイスをクレードルにカチッと音がするまで押し込みます。

8 車両の電源ケーブルの反対側の端を、電源コンセントに接続します。

# 運転者への注意喚起の機能とアラート

## ⚠ 注意

運転者アラートと制限速度機能は情報提供を行っているだけであり、すべての速度制限標識を守り、安全な運転の判断を行う責任はいかなる場合でも運転者にあります。Garmin®は、適用されるすべての交通法規および標識に違反したことにより受ける罰金または出頭命令については一切責任を負いません。

このデバイスは、より安全な運転に役立つ機能を備えており、慣れ親しんだ地域で運転している場合でも役立ちます。デバイスは、アラートごとに通知音または音声メッセージを再生し、情報を表示します。ユーザーは、アラートの種類ごとに通知音または音声メッセージを有効または無効にすることができます。アラートによっては、利用できない地域もあります。

**スクールゾーンまたは近くに学校：**デバイスは通知音を再生し、この先の学校やスクールゾーンまでの距離と制限速度（利用可能な場合）を表示します。

**制限速度低下：**デバイスは通知音を再生し、この先の制限速度低下を表示するため、速度を下げる準備を整えることができます。

**スピード超過アラート：**現在の道路に掲示されている制限速度を超えると、デバイスは速度制限アイコンに赤枠を表示します。

**踏切：**デバイスは通知音を再生し、この先の踏切までの距離を表示します。

**動物出没：**デバイスは通知音を再生し、この先の動物出没区域までの距離を表示します。

**カーブ：**デバイスは通知音を再生し、道路のカーブまでの距離を表示します。

**渋滞：**渋滞に、より速い速度で近づくと、デバイスは通知音を再生し、渋滞までの距離を表示します。この機能を使用するには、デバイスでトラフィック情報を受信する必要があります。

**休憩の計画：**停止しないで2時間以上運転を続けると、デバイスは通知音を再生し、この先の休憩場所を提案します。

## 運転者アラートを有効または無効にする

個別のオーディブル運転者アラートをオフにすることができます。オーディブルアラートを無効にしても、視覚アラートは表示されます。

- 1  > 安全運転支援 > 運転者アラートの順に選択します。
- 2 各アラートの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

## 赤信号カメラとスピードカメラ

### 注記

Garmin®は、赤外線カメラやスピードカメラのデータベースの正確性、またはその使用による影響に対して一切の責任を負いません。

**メモ：**この機能は、一部の国、または製品モデルではご利用いただけません。

有料サブスクリプションが付属している製品モデルの場合、一部の地域では、赤信号カメラおよびスピードカメラの位置に関する情報が利用できます。報告されたスピードカメラや赤信号カメラに近づくと、アラートされます。

- 一部の地域では、Tread®アプリを実行しているスマートフォンをデバイスに接続すると、赤信号データとスピードカメラのデータを受信できます。
- Garmin Express™ソフトウェア ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)) または Tread アプリを使用してデバイスに保存されたカメラデータベースを更新できます。最新のカメラ情報を受信するために、デバイスを頻繁に更新してください。

## 事故検出と通知

### ⚠ 警告

このデバイスでは、緊急連絡先にユーザーの位置情報を送信することができます。これは補助的な機能のため、本機能に依存せず、万が一の事故に備えて他の連絡手段を用意してください。Tread®アプリがユーザーに代わって救急医療機関等への連絡や救助の要請を行うことはありません。

### 注記

この機能を利用するには、Bluetooth®機能を使って Tread アプリに接続する必要があります。Tread アプリを使用して緊急連絡先を登録できます。

この機能を使用するには、付属のマウントまたは USB ケーブルを使用して、デバイスを互換性のある外部電源に接続する必要があります。

zūmo®デバイスは、内蔵のセンサーを使用して車両事故の可能性を検知します。

- 緊急連絡先を設定した場合、デバイスが事故を検知し、車両が停止すると自動テキストメッセージがその連絡先に送信されます。運転手が電話をかけたりメッセージを送信できない場合、その連絡先に状況を通知することができます。この機能を利用するには、デバイスと Tread アプリが Bluetooth で接続され、お使いのスマートフォンがデータ通信を利用できる環境である必要があります。
- 緊急連絡先を設定していない場合に事故が検知されると、デバイスに最も近い住所または地理座標が自動的に表示されます（可能な場合）。この機能は、緊急時に 110 番や 119 番で自分のいる場所を知らせる場合に便利です。
- inReach®衛星通信対応デバイスが zūmo デバイスに接続されている場合に zūmo デバイスで事故が検知されると、SOS を手動で送信できます。

## 緊急連絡先を設定する

緊急連絡先を設定するには、あらかじめナビゲーションデバイスを Tread アプリにペアリングする必要があります（[スマートフォンとペアリングする](#), 37 ページ）。

緊急連絡先の設定中は、デバイスから Tread アプリとスマートフォンの電話帳にアクセスできる必要があります。緊急連絡先は、zūmo®デバイスとペアリングされたスマートフォン内に連絡先として実際に存在している必要があります。

- 1 スマートフォンの Tread アプリから、**☰ > 設定 > 緊急支援 > 継続**の順に選択します。
- 2 利用規約を読み、同意します。  
**メモ：** この機能を使用するには、利用規約に同意する必要があります。
- 3 **緊急連絡先を追加**を選択します。  
スマートフォンの連絡先のリストが表示されます。
- 4 連絡先を選択します。
- 5 **インポート > 保存**の順に選択します。
- 6 画面に表示される指示に従って操作し、連絡先に緊急連絡先として追加したことを通知するメッセージを送信します。  
**メモ：** 事故の通知メッセージには、入力した名前やニックネームが含まれますが、ユーザーの電話番号は送信されません。このメッセージはサードパーティのサービスを使用して送信されるため、緊急連絡先には知らない番号からメッセージが送信されることをあらかじめ通知してください。

## 事故通知のキャンセル

デバイスが事故を検知すると、メッセージおよび音声プロンプトにより緊急連絡先に通知が送信されることが通知されます。事故を検知すると 60 秒のタイマーがカウントダウンを始め、タイマーが切れると通知が自動的に送信されます。通知を送信しない場合は、キャンセルすることができます。

タイマーが切れる前に、**キャンセル**を選択します。

## 事故通知の無効化

事故通知が無効になっていると、デバイスは事故を検出しても SMS 通知を送信しません。

- 1 **⚙ > 安全運転支援**の順に選択します。
- 2 **自動事故検出**チェックボックスをオフにします。

## inReach®リモート

inReach リモート機能を使用すると、zūmo®デバイスを使用して inReach 衛星通信デバイス（別売）を制御できます。メッセージの送信、天気予報の表示、SOS アラートの発信などを行うことができます。inReach デバイスを購入するには、[buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) にアクセスしてください。

## inReach®デバイスの接続

- 1 inReach デバイスを zūmo®デバイスから 3 m（10 ft.）以内に置きます。
- 2 zūmo デバイスで、**☰ > inReach**の順に選択します。
- 3 zūmo デバイスの画面の指示に従って、ペアリングプロセスを完了します。  
ペアリングプロセスが完了すると、inReach と zūmo デバイスが通信範囲内にあるときに、デバイスが自動的に接続されます。

## SOS



**警告**

SOS 機能を使用する前に、アクティブな衛星サブスクリプションが必要です。屋外で使用する前に必ずデバイスをテストしてください。

SOS 機能を正常に動作させるには、衛星にアクセスする必要があるため、この機能を使用する場合は、デバイスから空がはっきり見えることを確認してください。

### 注記

一部の管轄区域では、衛星通信デバイスの使用を規制または制限している場合があります。デバイスの使用を予定している管轄区域に適用される法を把握し、これに従うことは、お客様の責任となります。

緊急時には、inReach<sup>®</sup>衛星通信とペアリングして Garmin Response<sup>SM</sup> に連絡し、支援を要請できます。SOS 機能がメッセージを Garmin Response チームに送信し、適切な緊急対応要員に状況を通知します。救急隊員が到着するのを待つ間に、Garmin Response チームと連絡を取ることができます。SOS 機能は、実際の緊急事態でのみ使用してください。

## SOS 救助の開始

### ⚠ 警告

zūmo<sup>®</sup>ナビゲーターを使用して SOS 救助を開始する前に、互換性のある inReach<sup>®</sup>衛星通信機とペアリングする必要があります (inReach<sup>®</sup>デバイスの接続, 15 ページ)。

### ⚠ 注意

デバイスが SOS モードのときは、inReach 衛星通信機の電源をオフにしたり、オフにしようとしたりしないでください。オフにすると、この機能が正常に作動しなくなり、緊急時に支援を受けるのが遅れる可能性があります。

- 1  > inReach を選択します。
- 2 SOS を選択します。
- 3 SOS カウントダウンが始まるまで待ちます。  
デバイスは、現在地の詳細により既定のメッセージを緊急対応サービスに送信します。
- 4 緊急対応サービスからの確認メッセージに返信します。  
返信することで、救助中に対応できることを緊急対応サービスに知らせることができます。  
救助の最初の 10 分間は、更新された場所が 1 分ごとに緊急対応サービスに送信されます。最初の 10 分以降にバッテリー電力を節約するため、移動中は更新された位置が 10 分ごとに送信され、静止中は 30 分ごとに送信されます。

## SOS 救助のキャンセル

サポートが不要になった場合は、緊急対応サービスに送信した後に SOS 救助をキャンセルできます。

**SOS 取り消し**を選択します。

デバイスがキャンセルリクエストを送信します。緊急対応サービスから確認メッセージを受信すると、デバイスは通常の動作に戻ります。

## Garmin Messenger<sup>™</sup>アプリ

### ⚠ 警告

SOS、トラッキング、inReach<sup>™</sup>天気など、スマートフォン上の Garmin Messenger アプリの inReach<sup>®</sup>機能は、inReach デバイスの接続および有効な inReach サービスプランがない場合は使用できません。旅行で使用する前に、必ず屋外でアプリの動作をテストしてください。

### ⚠ 注意

スマートフォン上の Garmin Messenger アプリの衛星通信以外のメッセージ機能のみを、緊急支援を得るための主要な手段として使用しないでください。

### 注記

本アプリは、インターネット（スマートフォンのワイヤレス接続またはモバイルデータ通信）および、inReach デバイスを使用した衛星ネットワークの両方で動作します。モバイルデータ通信を使用している場合は、ペアリングしたスマートフォンでデータプランを利用できるようにして、データ通信が可能な通信圏内にいる必要があります。ネットワークカバレッジのないエリアでは、デバイスが衛星ネットワークを使用するために、有効な inReach サービスプランが必要です。

このアプリを使用すると、Garmin<sup>®</sup>デバイスを持っていない友人や家族を含む、他の Garmin Messenger アプリユーザーにメッセージを送信できます。誰でもアプリをダウンロードしてスマートフォンに接続でき、インターネット経由で他のアプリユーザーと通信できます（ログインは不要です）。アプリユーザーは、他の SMS 電話番号とグループメッセージスレッドを作成することもできます。グループメッセージに追加された新しいメンバーは、アプリをダウンロードして、他のメンバーのメッセージ内容を確認できます。

スマートフォンのワイヤレス接続またはモバイルデータ通信を使用して送信されたメッセージには、inReach サービスプランのデータ料金や追加料金は発生しません。衛星ネットワークとインターネットの両方でメッセージの配信が試行されると、受信したメッセージに料金が発生する場合があります。携帯電話のデータプランに基づく標準のテキストメッセージ料金が適用されます。

Garmin Messenger アプリは、スマートフォンのアプリストアからダウンロードすることができます ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp))。

## Garmin Messenger アプリを使用する

### ⚠ 注意

Garmin Messenger™アプリの衛星通信以外のメッセージ機能のみを、緊急支援を得るための主要な手段として使用しないでください。

### 注記

zūmo®ナビゲーターで Garmin Messenger アプリを使用するには、Bluetooth®技術を使用して、互換性のあるスマートフォンの zūmo アプリおよび Garmin Messenger アプリに接続しておく必要があります ([Garmin Messenger™アプリ, 16 ページ](#))。

ナビゲータ上の Garmin Messenger アプリを使用すると、スマートフォン上の Garmin Messenger アプリと連携して、メッセージの表示、作成、返信を行うことができます。

- 1 ホーム画面で、 > **Garmin Messenger** を選択します。
- 2 **Garmin Messenger** 機能を初めて使用する場合は、スマートフォンで QR コードをスキャンし、画面の指示に従ってペアリングとセットアップを完了してください。
- 3 ナビゲーター上で、次の中からオプションを選択します。
  - 新しいメッセージを作成するには、**新規メッセージ** を選択し、1 人以上の受信者を選択して**次へ**を選択し、メッセージを作成します。
  - 会話を表示するには、下にスクロールして対象の会話を選択します。
  - メッセージに返信するには、会話を選択し、**返信**を選択してメッセージを作成します。

**ヒント：**を選択すると、現在地を含むメッセージを送信できます。

  - 位置情報を共有するには、 > **位置**を選択し、場所を検索して**選択**を選択し、メッセージに追加します。
  - 目的地へのナビゲーション中に到着時刻を含む自動メッセージを送信するには、 > **到着時刻**を選択します。

## Garmin Messenger アプリで投稿を作成する

### ⚠ 注意

Garmin Messenger™アプリの衛星通信以外のメッセージ機能のみを、緊急支援を得るための主要な手段として使用しないでください。

一度に複数の受信者にポストメッセージを送信でき、各受信者は個別にメッセージを受信します。他の人からの返信は、各受信者に表示されません。5 つ以上の連絡先またはメールアドレスと zūmo®アドレスに送信されたメッセージは、ポストメッセージとして送信されます。

- 1 ホーム画面で、 > **Garmin Messenger** を選択します。
- 2  > **新しい投稿を作成**を選択します。
- 3 1 人以上の受信者を選択します。
- 4 **次へ**を選択します。
- 5 メッセージを作成します。

**ヒント：**を選択すると、現在地を含むメッセージを送信できます。を選択すると、位置情報を共有したり、ナビゲーション中に到着時刻を含む自動メッセージを送信したりできます。

## Garmin Messenger アプリでメッセージを削除する

- 1 ホーム画面で、 > **Garmin Messenger** を選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - 個別のメッセージを削除するには、会話を選択し、削除するメッセージを選択して**削除**を選択します。
  - メッセージスレッド全体を削除するには、 > **メッセージの削除**の順に選択し、メッセージスレッドを選択してから**削除**を選択します。

## ヘルメット着用に関する通知文の表示

オートバイの車両プロファイルを使用している間は、ヘルメットに関する法律とアイプロテクターの着用に関する通知が zūmo® デバイスに表示される場合があります。デバイスが最初に衛星を捕捉したときや、オートバイの安全規則が提供される場所に近づいたときに、通知が表示されます。

### 注記

安全のため、Garmin® では、すべての運転者にヘルメットの着用をお勧めしています。ヘルメットに関する法律の通知は参照用であり、変更される場合があります。また、この通知は、法律上の助言を与えることを目的としていません。ヘルメットに関する法律の通知は、米国およびカナダでのみ使用できます。

通知を選択すると、詳細情報が表示されます。

## ヘルメットに関する法律を検索する

各州と地方のヘルメットに関する法律を検索することができます。

- 1 ■■ > ヘルメットガイドを選択します。
- 2 州または地方を選択します。

# 目的地へのナビゲーション

## ルート

ルートとは、現在地から 1 つ以上の目的地までの経路のことです。

- デバイスは、ルート計算モードや回避 (遅延、有料道路、およびエリアを回避する, 23 ページ)などで設定した環境設定に基づいて、目的地までの推奨ルートを計算します。
- ユーザーは、推奨ルートを使用して目的地へのナビゲーションをすばやく開始することも、代替ルートを選択することもできます (ナビゲーションを開始する, 19 ページ)。
- 使用または回避したい特定の道路がある場合は、ルートをカスタマイズできます。
- ルートに複数の目的地を追加できます (ルートに場所を追加する, 22 ページ)。

## ナビゲーションを開始する

場所を検索してルートを開始できます。

- 1 目的地検索を選択し、場所を検索します。
- 2 位置を選択します。
- 3 次のオプションを選択します：
  - 現在の車両プロフィールに対して、デフォルトのルート計算方法を使用してナビゲーションを行うには、**出発!**を選択します。
  - アドベンチャールートを使用して所定の場所までナビゲーションする場合は (Garmin Adventurous Routing™を使用したルートの選択, 19 ページ)、を選択します。

デバイスは場所までのルートを計算し、音声案内と地図上の情報によりルートを案内します (地図上のルート, 20 ページ)。ルートにある主要な道路のプレビューが地図の端に数秒間表示されます。

追加の目的地で停止する必要がある場合、ルートに場所を追加できます (ルートに場所を追加する, 22 ページ)。

## Garmin Adventurous Routing™を使用したルートの選択

カーブの多い道や峠道を優先し、高速道路をあまり使用しないアドベンチャールート进行計算できます。この機能により運転を楽しめますが、目的地までの時間や距離が長くなる可能性があります。

- 1 目的地検索を選択し、場所を検索します。
- 2 位置を選択します。
- 3 を選択します。
- 4 スライダーを使用して、ルートのアドベンチャーのレベルを増減させます。
- 5 **出発!**を選択します。

## アドベンチャールート設定の変更

アドベンチャールートでは、いくつかのタイプの経路、道路、および環境機能を追加および削除できます。

- 1 目的地検索を選択し、場所を検索します。
  - 2 位置を選択します。
  - 3  > を選択します。
  - 4 1 つまたは複数のルート機能を選択または削除し、を選択します。
- ナビゲーターは、選択したルート機能を使用してルートを再計算します。

## アドベンチャールートレベルを変更する

アドベンチャールートレベルを、新しいルートを開始せずに変更できます。

- 1 地図で、 > **ルートの編集** > **Garmin Adventurous Routing™**の順に選択します。
- 2 スライダーを使用して、ルートのアドベンチャーレベルを増減させます。
- 3 **出発!**を選択します。

## 地図上のポイントへのナビゲーションを開始する

地図で目的地を選択してナビゲーションを開始することができます。

- 1 地図表示を選択します。
- 2 地図をドラッグしたり、拡大/縮小して、表示範囲を調整します。
- 3 地図上でポイントを選択します。
- 4 **出発!**を選択します。

車両プロフィールに設定されているデフォルトのルート探索方法に基づいてルートが算出されます。

## 帰宅する

初めて自宅へのルートを開始すると、自宅の場所の入力を求めるメッセージがデバイスに表示されます。

- 1 目的地検索 > 自宅への順に選択します。
- 2 必要に応じて、自宅の場所を入力します。

## 自宅の場所を編集する

- 1 目的地検索 > 三 > 自宅登録を選択します。
- 2 自宅の場所を入力します。


## ルートを計画する

ルートには多くの経由地やシェイピングポイントを含めることができますが、少なくとも出発地と目的地を含める必要があります。

- 1 ■ > ルートプランナーの順に選択します。
- 2 地図上で、このルートの開始地点となる場所を検索または選択します。
- 3 必要に応じて、該当するルート区間のルート計算モードを選択します。  
ヒント：▲を選択すると、デバイスが次の目的地までの最も冒険的なルートを自動的に計算します (Garmin Adventurous Routing™を使用したルートの選択, 19 ページ)。
- 4 次のオプションを選択します：
  - ルートの次のポイントが経由地である場合は、**経由地を追加**を選択します。
  - ルートの次のポイントがシェイピングポイントである場合は、**シェイピングポイントを追加**を選択します。
- 5 必要に応じて、経由地またはシェイピングポイントを追加します。  
最後に追加する経由地が目的地になります。
- 6 必要に応じて、≡を選択し、ルート上の経由地およびシェイピングポイントの順序を変更します。
- 7 ルートの計画が完了したら、■を選択します。

## 地図上のルート

走行中、デバイスは、音声と地図上の情報で、目的地までのルートを案内します。方向転換地点や出口、またはその他のアクションに関する指示は、地図の一番上に表示されます。

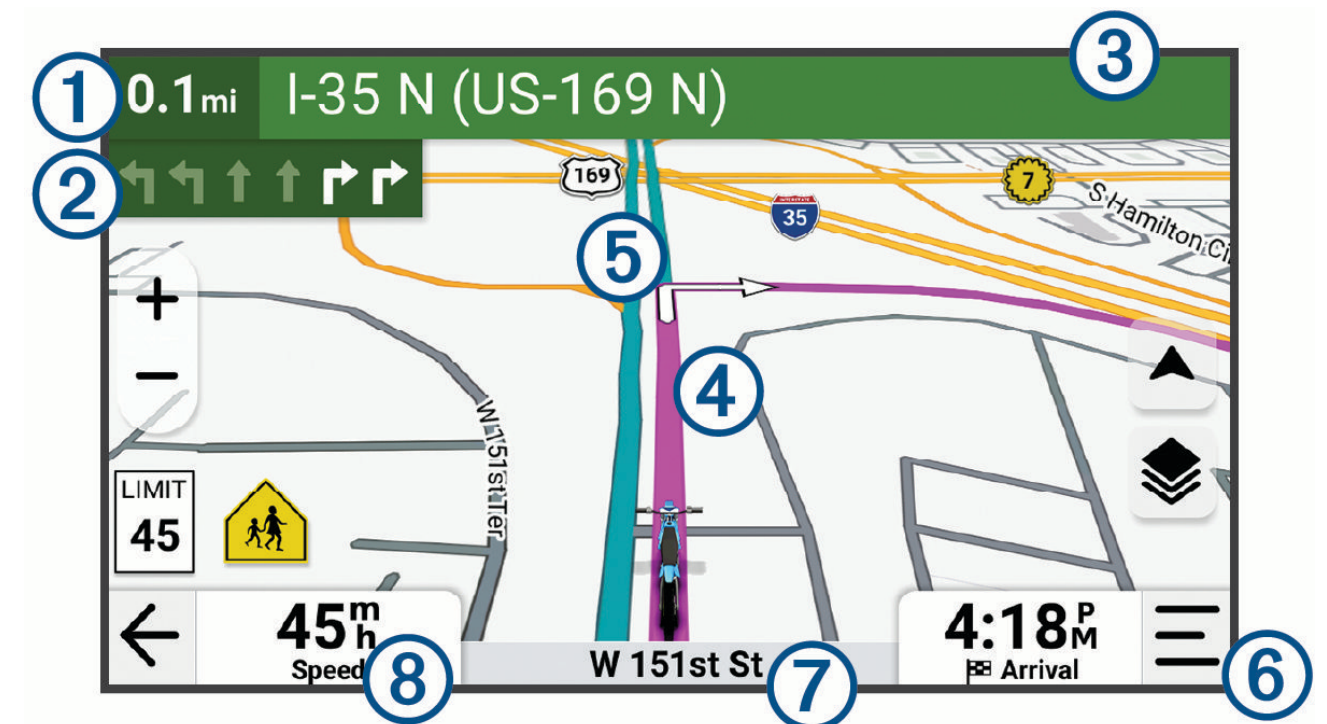


- |   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| ① | 次のアクションまでの距離。                                              |
| ② | ルートでの次のアクション。次の方向転換、出口、その他のアクションおよび（利用可能な場合）走行すべきレーンを示します。 |

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| ③ | 次のアクションに関連する通りや出口の名前。                  |
| ④ | 地図上に強調表示されたルート。                        |
| ⑤ | ルートでの次のアクション。地図上の矢印はこの先のアクションの場所を示します。 |
| ⑥ | 地図ツール。ルートとその周辺の詳細情報を表示するためのツールを提供します。  |
| ⑦ | 走行中の道路の名前。                             |
| ⑧ | 車速。                                    |

## アクティブ車線案内

ルートで転換地点、出口、またはインターチェンジに近づくと、道路の詳細なシミュレーションがある場合は地図の横に表示されます。色付きの線 ① が方向転換する車線を示します。

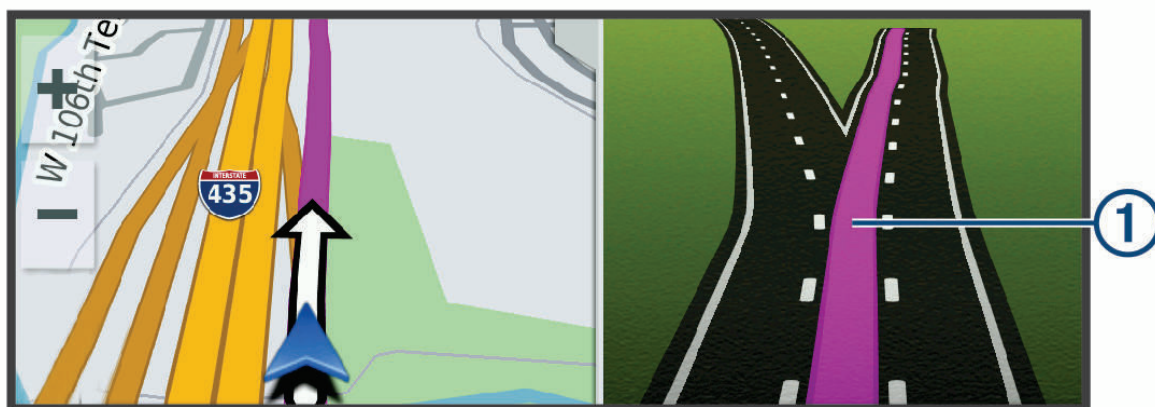

## 方向転換と方向指示を表示する

ルートのナビゲーション中に、ルートのこの先の方向転換、レーン変更、その他の方向指示を表示できます。

### 1 地図から、オプションを選択します。

- ナビゲーションする際にこの先の方向転換や方向指示を表示するには、**三 > 方向転換**を選択します。  
地図ツールには、地図の横に次の複数の方向転換や方向指示が表示されます。ルートをナビゲーションするにつれて、このリストは自動的に更新されます。
- ルート全体の方向転換と方向指示の完全なリストを表示するには、地図上部のテキストバーを選択します。

### 2 方向転換または方向指示を選択します（オプション）。

詳細情報が表示されます。利用可能な場合は、主要な分岐点が画像で表示されます。

## 地図にルート全体を表示する

- ルートのナビゲーション中に、地図上の任意の場所を選択します。
- を選択します。

## 目的地に到着する

目的地に近づくと、デバイスはルートの達成に役立つ情報を提供します。

- は地図上の目的地の場所を示し、目的地に近づいていることを音声プロンプトがアナウンスします。
- 目的地に近づくと、デバイスは駐車場の検索をかどうか自動的に尋ねます。はいを選択して、近くの駐車場を検索できます（[目的地の近くの駐車場, 21 ページ](#)）。
- 目的地で停車した場合、デバイスはルートを自動的に終了します。デバイスが到着を自動的に検出しなかった場合は、停止を選択してルートを終了できます。

## 目的地の近くの駐車場

### 注記

この機能は情報提供のみを目的としています。利用者は、掲示されている標識および該当するすべての法律、規制、または規則を遵守して駐車する責任を負います。

デバイスは、目的地の近くの駐車場所を探すのに役立ちます。一部の目的地に近づくと、デバイスが自動的に駐車場を提案します。

1 次のオプションを選択します：

- デバイスが駐車場を提案したら、**高**を選択して、推奨駐車場のすべてを表示します。  
任意の推奨駐車場を選択すると、ルートが自動的に更新されます。
- デバイスが駐車場所を提案しない場合は、**目的地検索 > カテゴリー > 駐車場**を選択し、検索エリアの**目的地の近く**を選択します。

2 駐車場を選択し、**出発！**を選択します。

デバイスは、駐車場にガイドします。

## ライド概要

目的地に到着すると、デバイスにライドの統計の概要が表示されます。保存を選択すると、ライドをトラックとして保存できます。

メモ：「設定」メニューでライド概要を無効にすることができます（[運転者支援の設定, 54 ページ](#)）。

## アクティブルートを変更する

### ルートに場所を追加する

ルートに場所を追加する前に、ルートをナビゲートしている必要があります（[ナビゲーションを開始する, 19 ページ](#)）。

ルートの途中または最後に場所を追加できます。たとえば、ルートの次の目的地としてガソリンスタンドを追加できます。

**ヒント：**複数の目的地またはスケジュールされた経由地がある複雑なルートを作成するには、ルートプランナーを使用して、ルートの計画、スケジュール、および保存ができます（[ルートを計画する, 20 ページ](#)）。

- 1 地図から、**<> 目的地検索**を選択します。
- 2 位置情報を検索します。
- 3 位置を選択します。
- 4 **出発！**を選択します。
- 5 次のの中からオプションを選択します。
  - ルートの次の目的地として場所を追加するには、**次の経由地を追加**を選択します。
  - ルートの最後に場所を追加するには、**最後の経由地を追加**を選択します。
  - 場所を追加して、ルートでの目的地の順序を編集するには、**アクティブルートに追加**を選択します。

デバイスは、追加された場所を含めるためにルートを再計算し、順番に目的地までのルートを案内します。

### ルートを形成する

ルートを形成するには、ルートのナビゲーションを開始する必要があります（[ナビゲーションを開始する, 19 ページ](#)）。

手動でルートを形成してコースを変更できます。これにより、ルートに経由地を追加せずに、特定の道路を使用するようにルートの方角を選択したり特定の地域を通過することができます。

- 1 地図で、**≡ > ルートの編集 > ルートを形成**の順に選択します。  
デバイスがルート形成モードになります。
- 2 地図上の場所を選択して、シェイピングポイントを作成します。  
**ヒント：****+**を選択して地図を拡大表示し、より正確に場所を選択することができます。
- 3 必要に応じて、オプションを選択します。
  - ルートにさらにシェイピングポイントを追加するには、地図上で追加の場所を選択します。
  - シェイピングポイントを削除するには、シェイピングポイントを選択し、**✖**を選択します。
- 4 **✓**を選択します。

### 迂回路を検索する

ルート上の指定した距離の迂回路または特定の道路周辺の迂回路を検索できます。これは、工事ゾーン、道路閉鎖、または走行が難しい道路条件が発生したときに役立ちます。

- 1 地図で、**≡ > ルートの編集**を選択します。
- 2 次のの中からオプションを選択します。
  - 距離を指定して迂回するには、**距離で迂回**を選択します。
  - ルート上の特定の道路を迂回するには、**道路別迂回路**を選択します。

## ナビゲーションを停止する

地図で、**三** > **停止**を選択します。

## 遅延、有料道路、およびエリアを回避する

### ルート上の交通遅延を回避する

交通の遅延を回避する前に、トラフィック情報を受信している必要があります。

デフォルトでは、デバイスは自動的にルートを最適化して交通遅延を回避します。[トラフィック設定]でこのオプションを無効にしている場合(トラフィック設定, 54 ページ)、手動で交通遅延を表示し、回避できます。

- 1 ナビゲーションの実行中に、**三** > **トラフィック**を選択します。
- 2 代替ルートを選択します (利用可能な場合)。
- 3 **出発!**を選択します。

### 道路の特徴を指定して回避する

- 1 **⚙** > **ナビゲーション**の順に選択します。
- 2 車両プロフィールを選択します。
- 3 **回避**を選択します。
- 4 ルート上で回避したい道路の特徴を選択し、**保存**を選択します。

### 有料道路を回避する

デバイスは、有料道路、有料橋などの有料区域、または渋滞区域の通過を回避できます。他に妥当なルートがない場合は、ルートに有料区域が含まれる場合があります。

- 1 **⚙** > **ナビゲーション**の順に選択します。
- 2 車両プロフィールを選択します。
- 3 **回避** > **通行料金**の順に選択します。
- 4 **保存**を選択します。

### カスタム回避

カスタム回避では、道路を含む特定のエリアまたは区域を選択して回避できます。デバイスは、ルートを計算するときは、他に妥当なルートがない場合を除き、これらのエリアと道路を回避します。

#### エリアを回避する

- 1 **⚙** > **ナビゲーション** > **カスタム回避**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、**回避の追加**を選択します。
- 3 **回避エリアの追加**を選択します。
- 4 回避するエリアの左上隅を選択し、**次へ**を選択します。
- 5 回避するエリアの右下隅を選択し、**次へ**を選択します。  
選択されたエリアが地図上に影付きで表示されます。
- 6 **完了**を選択します。

#### 道路を回避する

- 1 **⚙** > **ナビゲーション** > **カスタム回避**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、**回避の追加**を選択します。
- 3 **回避道路の追加**を選択します。
- 4 回避する道路区域の始点を選択し、**次へ**を選択します。
- 5 道路区域の終点を選択し、**次へ**を選択します。
- 6 **完了**を選択します。

#### カスタム回避を無効にする

カスタム回避を削除せずに無効にします。

- 1 **⚙** > **ナビゲーション** > **カスタム回避**の順に選択します。
- 2 **回避**を選択します。
- 3 **三** > **無効**の順に選択します。

#### カスタム回避を削除する

- 1 **⚙** > **ナビゲーション** > **カスタム回避** > **⌵**の順に選択します。

2 次のオプションを選択します。

- すべてのカスタム回避を削除するには、**すべて選択 > 削除**の順に選択します。
- カスタム回避を 1 件削除するには、削除したいカスタム回避を選択し、**削除**を選択します。

## 燃料の記録

デバイスを設定して、燃料使用量を予測したり、予測最大走行距離に達した際に警告をだしたり、予測残走行距離に基づいて燃料の給油を促すようにすることができます。燃料計を有効にすると、で現在の燃料の状態を確認できます。

白：燃料計が無効、またはデバイスが自動二輪マウントに接続されていません。

緑：予測残走行距離が燃料タンクアラームレベルを上回っています。

黄：予測残走行距離は燃料タンクアラームレベルを下回っています。

赤：ガソリン残量で走行できる予測距離はゼロです。

## 燃料計を有効にする

燃料計を有効にするには、自動二輪車マウントに取り付ける必要があります。

燃料計を有効にすると、トリップコンピューターに燃料ゲージが表示されます（[トリップデータを表示する, 26 ページ](#)）。

- 1 燃料タンクを満タンにします。
- 2  > **燃料設定 > 燃料の記録**の順に選択します。
- 3 **満タン時の距離**を選択します。
- 4 満タンで走行する距離を入力し、**完了**を選択します。

## ガソリン残量アラームの設定

燃料タンクの残量が少なくなったときに、警告するよう設定することができます。

低燃料警告を機能させるには、デバイスを自動二輪車マウントに接続する必要があります。

- 1 燃料計を有効にします（「[燃料計を有効にする, 24 ページ](#)」）。
- 2 **燃料残量警告**を選択します。
- 3 距離を入力し **完了**を選択します。

燃料が入力した距離に必要なだけの容量まで減ると、地図ページにガソリン残量アラームが表示されます。

## 燃料タンクの燃費をリセットする

燃料タンクに給油するときは、燃料残量を正確に追跡するために、デバイスで燃料タンクの燃費をリセットする必要があります。

 > **燃料設定 > 燃料タンクのリセット**の順に選択します。

## 燃料給油案内を有効にする

燃料給油案内を有効にするには、事前にデバイスを自動二輪モードにして、自動二輪車マウントに取り付け、燃料計を有効にする必要があります。

予測残走行距離に基づいて、燃料給油を促すように設定することができます。

 > **燃料設定 > 燃料給油案内**の順に選択します。

## 地図を使用する

地図を使用してルートのナビゲーションを行うこと (地図上のルート, 20 ページ) やアクティブなルートがないときに周囲の地図を表示することができます。

- 1 地図表示を選択します。
- 2 地図上の任意の場所を選択します。
- 3 次のオプションを選択します：
  - 地図をドラッグして、上下左右に回転します。
  - 地図レイヤーを追加または削除するには、を選択します。
  - ズームインまたはズームアウトするには、またはを選択します。
  - ノースアップ表示、2D 表示、3D 表示を切り替えるには、を選択します。
  - ルートを計画するには、地図をドラッグしてアイコンを表示し、を選択します (ルートを計画する, 20 ページ)。
  - ルートを開始するには、地図上の場所を選択し、**出発!**を選択します (地図上のポイントへのナビゲーションを開始する, 19 ページ)。

## 地図ツール

地図ツールを使用すると、地図を表示しながら情報やデバイスの機能にすばやくアクセスできます。地図ツールを有効化すると、地図の端にあるパネルに表示されます。

**停止:** アクティブルートのナビゲーションを停止します。

**ルートの編集:** 迂回したり、ルートの場所をスキップしたりできます (アクティブルートを変更する, 22 ページ)。

**ベルをミュートにする:** デバイスの音声をミュートします。

**次の都市まで:** アクティブルートや高速道路沿いの次の都市およびサービスを表示します。

**コースポイント:** ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所を表示します (この先, 25 ページ)。

**高度:** 今後の高度変化を表示します。

**トラフィック:** ルート沿いまたはエリアの交通状況を表示します。この機能は、一部の地域やデバイスモデルでは利用できません。

**トリップデータ:** 速度や距離など、カスタマイズできるトリップデータを表示します (地図からトリップデータを表示する, 26 ページ)。

**トラックレコーダー:** アクティブなトラックのトラックデータを表示します。

**方向転換:** ルートのこの先の方向転換のリストを表示します (方向転換と方向指示を表示する, 21 ページ)。

**スマートフォン:** 接続されているスマートフォンの最近の通話履歴を一覧で表示し、通話中に通話中オプションを表示します。

**天気:** 地域の気象状況を表示します (天気予報を表示する, 52 ページ)。

**ミュージックプレーヤー:** メディアコントロールとメディア情報を表示します。

**スマート通知:** 接続しているスマートフォンからの最近のスマート通知を表示します。

**グループライド:** グループライドのメンバーの距離および方向を表示します (グループライド, 47 ページ)。

**Free Ride:** コンパスを表示します。

**Garmin Messenger:** Garmin Messenger メッセージを表示します。

**リーニング角:** 自動二輪車両の現在の傾斜角度を表示します (傾斜角度, 42 ページ)。

**zūmo™ R1 Radar:** 接続されている自動二輪車用レーダーデバイスの情報を表示します。

**ラジオ:** 互換性のある Bluetooth® ヘッドセットでプッシュトゥトーク機能を使用できます (ヘッドセットでプッシュトゥトークを有効にする, 46 ページ)。

## 地図ツールを表示する

- 1 地図でを選択します。
- 2 地図ツールを選択すると開きます。

**ヒント:** 一部の地図ツールでは、ツールをタッチすることで展開したり、より詳細な情報を表示したりできます。
- 3 地図ツールを使い終わったら、を選択します。

## この先

コースポイントツールは、ルートや走行中の道路沿いの、この先の場所についての情報を提供します。レストラン、ガソリンスタンド、サービスエリアなど、この先のジャンル別施設をカテゴリーごとに表示できます。

カテゴリーをコースポイントツールに表示するようにカスタマイズできます。

## この先の場所を表示する

- 1 地図から **三** > **コースポイント** を選択します。

走行中、地図ツールは道路またはルートに沿って次の場所を表示します。

- 2 次の中からオプションを選択します。

- 地図ツールに複数のカテゴリーが表示されている場合は、1つのカテゴリーを選択すると、そのカテゴリーに関する周辺の場所が一覧で表示されます。
- 地図ツールに「この先の場所」が表示されている場合は、場所を選択すると、その場所の詳細情報やそこまでのルートが表示されます。

## 【この先】カテゴリーをカスタマイズする

コースポイントツールで表示する場所カテゴリーを変更できます。

- 1 地図で、**三** > **コースポイント** を選択します。

- 2 カテゴリーを選択します。

- 3 **📍** を選択します。

- 4 次の中からオプションを選択します。

- リスト内のカテゴリーを上下に移動するには、カテゴリー名の横にある矢印を選択してドラッグします。
- カテゴリーを変更するには、カテゴリーを選択します。
- カスタムカテゴリーを作成するには、カテゴリーを選択して、**カスタム検索** を選択し、ビジネスまたはカテゴリーの名前を入力します。

- 5 **保存** を選択します。

## 次の都市まで

高速道路または高速道路を含むルートの走行中に、この先の都市に関する情報が [次の都市まで] ツールに表示されます。各都市の高速道路出口や出入口サービスまでの距離が、高速道路標識と同様に地図ツールに表示されます。

## この先の都市や出入口サービスの表示

- 1 地図で、**三** > **次の都市まで** を選択します。

高速道路やアクティブルートの走行中に、この先の都市や出口に関する情報が地図ツールに表示されます。

- 2 都市を選択します。

デバイスに、選択した都市や出口にあるジャンル別施設（ガソリンスタンド、宿泊施設、レストランなど）が表示されます。

- 3 場所を選んで、**出発!** を選択すると、ナビゲーションが開始されます。

## トリップ情報

### 地図からトリップデータを表示する

地図から、**三** > **トリップデータ** を選択します。

### トリップデータフィールドをカスタマイズする

- 1 地図から、**三** > **トリップデータ** を選択します。

- 2 トリップデータフィールドを選択します。

- 3 オプションを選択します。

トリップデータ地図ツールに、新しいトリップデータフィールドが表示されます。

### トリップデータを表示する

トリップデータツールには、速度が表示され、トリップに関する統計情報が表示されます。

地図で、**スピード** を選択します。

### トリップ情報をリセットする

- 1 地図で、**スピード** を選択します。

- 2 **三** > **フィールド** の順に選択します。

- 3 次の中からオプションを選択します。

- 先頭ページのスピードメーター以外のデータフィールドをすべてリセットするには、ルートのナビゲーションをしていないときに、**すべて選択** を選択します。

- トリップコンピュータの情報をリセットするには、**全データのリセット**を選択します。
- 最高速度をリセットするには、**最高速度のリセット**を選択します。
- オドメーターをリセットするには、**トリップ B のリセット**を選択します。

## トラフィックデータを表示する

最新の交通情報を表示するには、デバイスを、スマートフォンの Tread®アプリとペアリングして接続する必要があります (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ)。

### 注記

Garmin®は交通情報の正確性または適時性について責任を負いません。

- 1 地図で、 > **トラフィック**を選択します。
- 2 **トラフィック**パネルに触れると、地図に交通事故情報が表示されます。

## 地図をカスタマイズする

### 地図レイヤーをカスタマイズする

- 1 地図で、 > **レイヤー**の順に選択します。
- 2 **地図タイプ**で、地図タイプを選択します。  
一部の地図タイプでは、 > **ハイブリッド地図**を選択することで、2種類の地図を組み合わせることができます。  
衛星イメージ地図では、衛星イメージをダウンロード済みのエリアのみが表示されます (**Outdoor Maps+コンテンツをダウンロードする**, 27 ページ)。
- 3 **地図詳細**で、地図上に表示する情報の種類を選択します。  
**メモ**：一部のレイヤーは互換性がなく、同時に有効にできません。レイヤーを有効にすると、互換性のないレイヤーは自動的に無効になります。  
**メモ**：一部の地図レイヤーを使用するには、Outdoor Maps+のサブスクリプションが必要です。

### 地図上に人気の自動二輪の経路を表示する

デバイスで、地図上に人気の自動二輪の経路を強調表示することができます。これは、より運転を楽しめる道路を選択するのに役立ちます。

地図から、 > **人気の経路 (バイク)**を選択します。

### Outdoor Maps+コンテンツをダウンロードする

Outdoor Maps+コンテンツをダウンロードする前に、Outdoor Maps+サブスクリプションを購入する必要があります。詳細については、[garmin.com/outdoormaps](https://garmin.com/outdoormaps) を参照してください。

Outdoor Maps+コンテンツをダウンロードする前に、デバイスを Wi-Fi に接続する必要があります (**Wi-Fi ネットワークへの接続**, 59 ページ)。

地図上で Outdoor Maps+コンテンツを表示するには、特定のエリアのコンテンツをダウンロードする必要があります。

**メモ**：一部の Outdoor Maps+レイヤーは、特定の地域でのみ利用できます。

- 1  > **地図** > **地図管理** > **Outdoor Maps+** > **地図をダウンロード**を選択します。
- 2  を選択します。
- 3 ダウンロードする地図レイヤーをそれぞれ選択します。  
**ヒント**： にタッチすると、各地図レイヤーの情報を確認できます。  
選択した地図レイヤーには、チェックマークが表示されます。
- 4  を選択します。
- 5 地図をドラッグしてピンチし、ダウンロードしたい地図データの地域が強調表示されるまで地図をズームインまたはズームアウトします。  
**ヒント**：地域のサイズを変更すると、合計ダウンロードサイズと現在のディスク使用量が画面上部に表示されます。
- 6  を選択すると、ダウンロードが開始されます。  
Outdoor Maps+コンテンツのダウンロード中も、デバイスを引き続き使用できます。

### コレクションを地図に表示する

コレクションマップレイヤーを表示する前に、デバイスを Tread®アプリとペアリングしてデバイスを Garmin®アカウントと同期する必要があります。

Garmin アカウントに保存されているアイテムは、地図上で直接表示できます。

**メモ：** いずれのコレクションにも追加されていない Garmin 内のアイテムは、zūmo®デバイスの未整理コレクションに表示されます。

- 1 地図で、 > **コレクション**の順に選択します。
- 2 リストから 1 つまたは複数のコレクションカテゴリーを選択します。  
選択したコレクションに含まれるトラックおよびウェイポイントは、地図上にアイコンとして表示されます。

### 地図データフィールドを変更する

- 1 地図からデータフィールドを選択します。  
**メモ：** スピードはカスタマイズできません。
- 2 表示するデータの種類を選択します。

### 地図のショートカットを変更する

地図の端に表示されるショートカットボタンを変更できます。

- 1 地図から、 > の順に選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - ショートカットボタンを削除するには、を選択します。
  - ショートカットボタンを置き換えるには、を選択し、表示するショートカットボタンを選択します。
- 3 **保存**を選択します。

### 地図表示方法を変更する

- 1  > **地図** > **運転地図表示**の順に選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - **トラックアップ**を選択すると地図が 2D 表示され、進行方向が常に上になるように表示されます。
  - **ノースアップ**を選択すると地図が 2D 表示され、北が常に上になるように表示されます。
  - **3D**を選択すると地図が 3D 表示されます。
  - **グループ に自動ズーム**を選択すると、グループライド中のすべてのライダーが地図上に表示されるよう、ズームレベルが自動的に調整されます。
- 3 **保存**を選択します。

### 地図の地域を変更する

デバイスが Wi-Fi ネットワークに接続されている場合、新しい地図の地域をデバイスに直接ダウンロードできます。

- 1  > **地図管理** > **デバイスの地図の管理**を選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - 地図の地域を削除するには、対象の地域を選択し、**削除**を選択します。
  - 新しい地図の地域をデバイスの内部メモリにインストールするには、地域を選択し、**デバイスにインストール**を選択します。
  - 新しい地図の地域をメモリーカードにインストールするには ([地図およびデータ用のメモリーカードを挿入する, 56 ページ](#))、地域を選択し、**メモリーカードに取り付け**を選択します。

新しい地図の地域を追加または削除すると、ページ上部のバーにデバイスの使用可能なストレージ容量が表示されます。

- 3 地図の地域の追加や削除が完了したら、**適用**を選択します。

## 目的地検索

地図には、レストランやホテル、ガソリンスタンドなどのポイントや詳細な道路情報が含まれています。目的地検索メニューには情報を参照、検索、保存するためのさまざまな方法があり、目的地の検索に役立ちます。

メインメニューで、**目的地検索**を選択します。

- デバイスに保存されているすべての場所をすばやく検索するには、**Q 検索**を選択します (**検索バーを使用して位置を検索する, 29 ページ**)。
- 住所を検索するには、**住所** (**住所を検索する, 31 ページ**)を選択します。
- カテゴリーごとのジャンル別施設を参照または検索するには、**カテゴリー**を選択します (**カテゴリーを入力して位置を検索する, 29 ページ**)。
- 別の都市や地域の周辺を検索するには、現在の検索エリアを選択し、新しい検索エリアを選択します (**検索エリアを変更する, 30 ページ**)。
- 保存済み位置情報を表示および編集するには、**ポイント**を選択します (**位置を保存する, 33 ページ**)。
- 最近検索結果から選択した場所を表示するには、**最近表示した項目**を選択します (**最近検索した位置を表示する, 33 ページ**)。
- RV パークとキャンプ場を検索するには、**Ultimate Public Campgrounds** を選択します (**Ultimate Campgrounds ジャンル別施設 (POI) を検索する, 32 ページ**)。
- Outdoor Maps+サブスクリプションに含まれる場所を検索するには、**Outdoor Maps+**を選択します。
- Tripadvisor®の旅行者の評価を参照および検索するには、**Tripadvisor** を選択します (**Tripadvisor® ジャンル別施設 (POI) を検索する, 32 ページ**)。
- 国立公園の検索したり、公園の地図を閲覧するには、**国立公園** (**国立公園を検索する, 32 ページ**)。
- 地理座標を入力して目的地として設定するには、**座標**を選択します (**座標を使用して位置を検索する, 31 ページ**)。

## ジャンル別施設

### 注記

ユーザーはジャンル別施設に関連した、適用されるルールや法令、規則を理解して順守する責任があります。

ジャンル別施設は、有用と思われるまたは興味深い場所です。ジャンル別施設は、カテゴリー別に分類されガソリンスタンド、レストラン、ホテル、娯楽施設などよく知られた移動先を含めることができます。

## 検索バーを使用して位置を検索する

検索バーでは、カテゴリー、ブランド名、住所、または都市名を入力して位置を検索します。

- 1 **目的地検索**を選択します。
- 2 検索バーで **検索**を選択します。
- 3 検索語の全体または一部を入力します。  
検索語の候補が検索バーの下に表示されます。
- 4 次の中からオプションを選択します。
  - 業種名を検索するには、「映画館」などのカテゴリー名を入力します。
  - 店名を検索するには、名前の一部またはすべてを入力します。
  - 現在地の住所を検索するには、番地またはストリート名を入力します。
  - 別の都市の住所を検索するには、州名、都市名、ストリート名および番地を入力します。
  - 都市を検索するには、州名および都市名を入力します。
  - 座標を検索するには、緯度/経度を入力します。
- 5 次の中からオプションを選択します。
  - 検索語の候補を使用して検索するには、検索語を選択します。
  - 入力したテキストを使用して検索するには、**Q**を選択します。
- 6 必要に応じて、位置を選択します。

## カテゴリーを入力して位置を検索する

- 1 **目的地検索**を選択します。
- 2 カテゴリーを選択するか、または **カテゴリー**を選択します。
- 3 必要に応じて、サブカテゴリーを選択します。
- 4 位置を選択します。

## 場所内のジャンル別施設にナビゲーションする

メモ：この機能はすべての場所で利用できるわけではありません。

ショッピングモール内の特定の店舗、空港のターミナル、または近くの駐車場など、より広い場所の特定のポイントへのルートを作成できます。

1 目的地検索 > 検索の順に選択します。

2 場所の名前を入力し、Qを選択します。

3 場所を選択します。


場所内にあるジャンル別施設のカテゴリーリストが表示されます。

4 カテゴリー、場所を選択し、出発！を選択します。

デバイスは、選択した施設周辺の駐車場または場所までのルートを作成します。

## 場所検索の結果

場所検索の結果はリストに表示され、最も近い場所が一番上に表示されます。番号付きの各場所はマップ上にも表示されます。下にスクロールしてより多くの結果を表示できます。

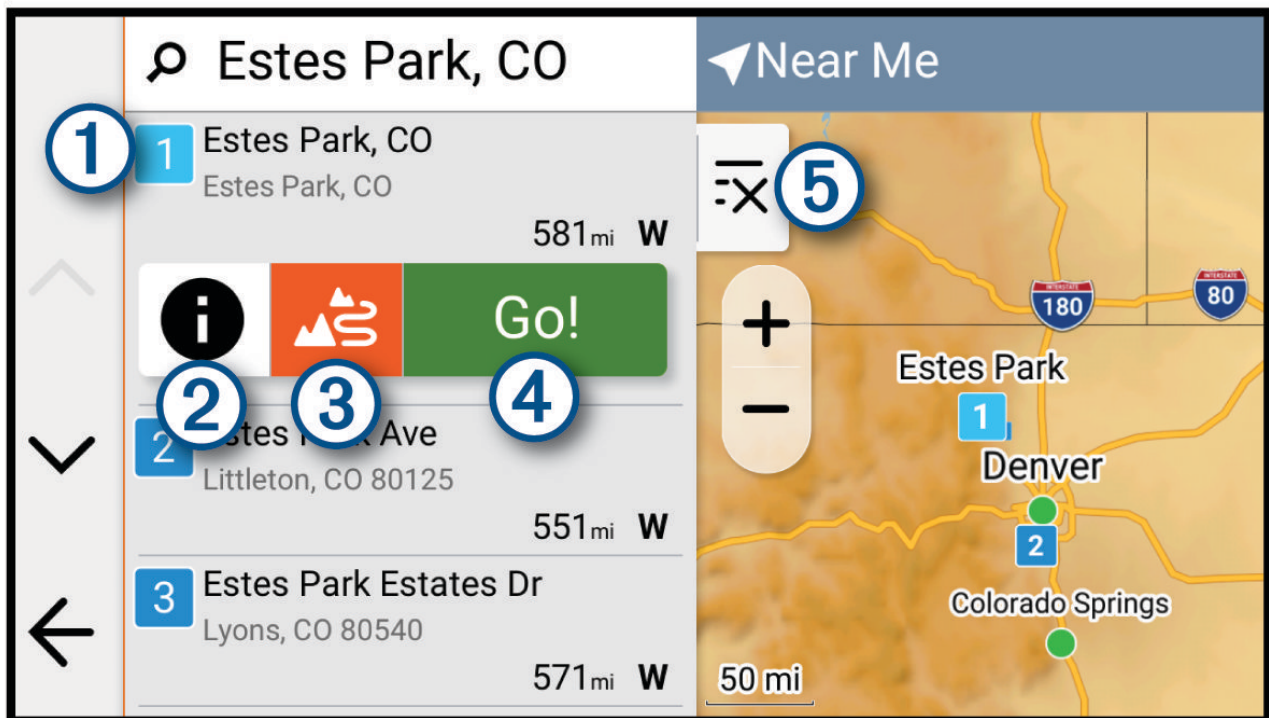


|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ①     | 場所を選択してオプションメニューを表示します。                                                              |
| ② i   | 選択すると、場所に関する詳細情報が表示されます。                                                             |
| ③     | 選択すると、アドベンチャールートを使用してナビゲーションを開始します (Garmin Adventurous Routing™を使用したルートの選択, 19 ページ)。 |
| ④ 出発！ | 選択すると、現在の車両プロフィールに設定されているデフォルトのルート計算モードを使用して、目的地へのナビゲーションを開始します。                     |
| ⑤     | 選択すると、検索結果を地図上で全画面表示します。                                                             |

## 検索エリアを変更する

デフォルトでは、デバイスは現在地に近い場所を検索します。目的地の近く、別の都市の近く、アクティブルート沿いなど別のエリアの検索もできます。

1 目的地検索を選択します。

2 現在の検索エリア ① を選択します。

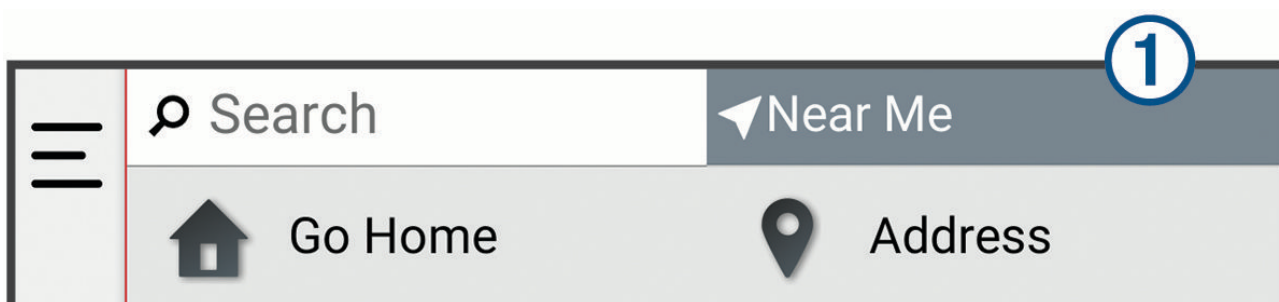

3 検索エリアを選択します。

4 必要に応じて、画面の指示に従って、特定の場所を選択します。

選択した検索エリアが画面上部に表示されます。目的地検索メニューのオプションを使用して場所を検索すると、そのエリアの近くにある場所が提案されます。

## 駐車場

### 現在の場所近くの駐車場を検索する

1 目的地検索 > カテゴリー > 駐車場を選択します。

2 駐車場を選択します。

3 出発！を選択します。

### 指定した場所近くの駐車場を検索する

1 目的地検索を選択します。

2 位置情報を検索します。

3 位置検索結果から位置を選択します。

4 ① > 駐車場の順に選択します。

選択した場所の近くにある駐車場のリストが表示されます。

5 駐車場を選択します。

6 出発！を選択します。

## 検索ツール

検索ツールでは、画面に表示される指示に従って、特定の位置を検索できます。

### 住所を検索する

メモ：デバイスにロードした地図データによっては、手順が異なる場合があります。

1 目的地検索を選択します。

2 必要に応じて、[現在の検索エリア] を選択して別の都市や地域の周辺を検索します。

3 住所を選択します。

4 画面に表示される指示に従い、住所情報を入力します。

5 番地等を選択します。

### 交差点を検索する

2 本のストリート、幹線道路、またはその他の道路の間にある交差点またはジャンクションを検索できます。

1 目的地検索 > 交差点の順に選択します。

2 画面に表示される指示に従い、ストリート情報を入力します。

3 交差点を選択します。

### 座標を使用して位置を検索する

緯度／経度を指定して、位置を検索できます。

1 目的地検索 > 座標の順に選択します。

2 必要に応じて、座標形式やデータを変更します。

3 座標を選択します。

4 緯度と経度の座標を入力し、完了を選択します。

5 次のの中からオプションを選択します。

- 座標を場所として保存するには、**保存**を選択します。
- その座標までのルートを開始するには、**出発！**を選択します。

## 国立公園を検索する

北米または米国の地図が付属するデバイスモデルには、米国の国立公園の詳細情報も含まれています。国立公園または国立公園内の場所へのナビゲーションすることができます。

### 注記

ユーザーは国立公園に関連した、適用されるルールや法令、規則を理解して順守する責任があります。

- 1 **目的地検索 > 国立公園**の順に選択します。  
国立公園が、現在地から近い順に一覧で表示されます。
- 2 **検索**を選択して、公園名のすべてまたは一部を入力して、結果を絞り込みます（オプション）。
- 3 国立公園を選択します。  
公園内の機能や施設のカテゴリーリストが公園名の下に表示されます。
- 4 次のオプションを選択します：
  - 公園までのナビゲーションを開始するには、**出発！**を選択します。
  - 公園の詳細情報、機能、施設を確認するには、**i**を選択します。
  - 公園内の場所をすばやく検索するには、公園名の下からのリストからカテゴリーを選択して、場所を選択します。

## Ultimate Campgrounds ジャンル別施設（POI）を検索する

**メモ：** この機能を利用できない地域もあります。

### 注記

ユーザーはキャンプ場やジャンル別施設に関連した、適用されるルールや法令、規則を理解して順守する責任があります。

お使いのデバイスには、近くのキャンプ場を検索できる、Ultimate Campgrounds ジャンル別施設が含まれています。

- 1 **目的地検索 > Ultimate Public Campgrounds**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、**検索フィルタ**を選択し、1つ以上の検索フィルタを選択して、**検索**を選択します。
- 3 位置を選択します。

## Tripadvisor®

### 注記

Garmin®はTripadvisor 情報の正確性または適時性について責任を負いません。

ユーザーはジャンル別施設（POI）に関連した、適用されるルールや法令、規則を理解して順守する責任があります。

お使いのデバイスには、Tripadvisor トラベラー評価が含まれています。Tripadvisor 評価は、自動的に該当する施設リスト（レストラン、ホテル、アトラクション）の検索結果に表示されます。近くのTripadvisor ジャンル別施設を検索して、距離または人気度に基づき並べ替えることもできます。

## Tripadvisor® ジャンル別施設（POI）を検索する

- 1 **目的地検索 > Tripadvisor**を選択します。
- 2 カテゴリーを選択します。
- 3 必要に応じて、サブカテゴリーを選択します。  
そのカテゴリーに該当する、近くのTripadvisor ジャンル別施設のリストが表示されます。
- 4 表示された関心スポットを距離または人気度でフィルタリングするには、**結果を並べ替える**を選択します（オプション）。
- 5 **Q**を選択し、検索項目を入力します（オプション）。

## 人気スポット

### 注記

Garmin®はTripadvisor®情報の正確性または適時性について責任を負いません。ユーザーはジャンル別施設に関連した、適用されるルールや法令、規則を理解して順守する責任があります。

人気スポット検索機能では、Tripadvisor の主要ポイントと評価が対象とされ、一般施設の包括的なリストが表示されます。検索結果は、カテゴリ、評価、ルートからの距離でフィルタリングできます。

**メモ：** Tripadvisor ジャンル別施設は利用できない地域もあります。

## 最近検索した位置を表示する

デバイスには、過去に検索した場所の履歴が最新の 50 件保存されています。

**目的地検索 > 最近表示した項目**の順に選択します。

## 最近検索した場所のリストを消去する

**目的地検索 > 最近表示した項目 > 三 > 消去 > はい**の順に選択します。

## 現在地情報を表示する

[現在地の確認] ページを使用して、現在地に関する情報を表示できます。この機能は、緊急時に 110 番や 119 番で自分のいる場所を知らせる場合に便利です。

地図で、車両を選択します。

## 緊急時サービスとガソリンスタンドを検索する

[現在地の確認] ページを使用して、直近の病院、警察署、およびガソリンスタンドを検索できます。

1 地図で、車両を選択します。

2 **病院、警察署、またはガソリンスタンド**を選択します。

**メモ：** サービスカテゴリの中には、すべてのエリアでは提供されていないものもあります。

選択したサービスの場所のリストが表示され、最寄りの場所が一番上に表示されます。

3 位置を選択します。

4 次の中からオプションを選択します。

- その場所までのナビゲーションを開始するには、**出発！**を選択します。
- 電話番号や場所に関するその他の詳細を表示するには、**i**を選択します。

## 現在地への道順を表示する

自分が現在いる位置への道順を誰かに知らせる必要がある場合、道順のリストを表示できます。

1 地図で、車両を選択します。

2 **三 > 現在地までの道順**の順に選択します。

3 始点を選択します。

4 **選択**を選択します。

## ショートカットを追加する

[目的地検索] メニューにショートカットを追加できます。ショートカットから、位置、カテゴリ、または検索ツールを直接参照できます。

[目的地検索] メニューには 36 個までのショートカットアイコンを追加できます。

1 **目的地検索 > ショートカットの追加**の順に選択します。

2 アイテムを選択します。

## ショートカットを削除する

1 **目的地検索 > 三 > ショートカットの削除**の順に選択します。

2 削除するショートカットを選択します。

3 確認のため再度ショートカットを選択します。

4 **完了**を選択します。

## 位置を保存する

### 位置を保存する

1 場所を検索します (**目的地検索, 29 ページ**)。

2 検索結果のリストから場所を選択します。

3 **i > 保存**の順に選択します。

4 必要に応じて、**名前**を選択して場所の名称を編集します。

5 **保存**を選択します。

## 現在地を保存する

- 1 地図で、車両アイコンを選択します。
- 2 **保存**を選択します。
- 3 必要に応じて、**名前**を選択して場所の名称を編集します。
- 4 **保存**を選択します。


## 保存した位置を編集する

- 1 **目的地検索** > **ポイント**を選択します。
- 2 必要に応じて、カテゴリーを選択します。
- 3 位置を選択します。
- 4 **編集**を選択します。
- 5 次のオプションを選択します。
  - **名前**を選択します。
  - 地図上に保存した位置をマークするために使用する記号を変更するには、**地図記号**を選択します。
  - **コレクション**を選択して、保存したコレクションカテゴリーに場所を追加/削除します。
  - **座標**を選択して、場所の GPS 座標を編集します。
- 6 情報を編集します。
- 7 **完了**を選択します。

## 保存済みアイテムを表示する

保存済みアプリを使用すると、ウェイポイント、ルート、トラックなどの保存済みアイテムを確認できます。Tread®アプリとペアリングすると、保存済みアイテムは定期的に Garmin®アカウントと同期されます。

- 1 **☰** > **保存済み**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、カテゴリーフィルタ①を選択し、別のコレクションを参照したり、アイテムの種類で絞り込んだりできます。

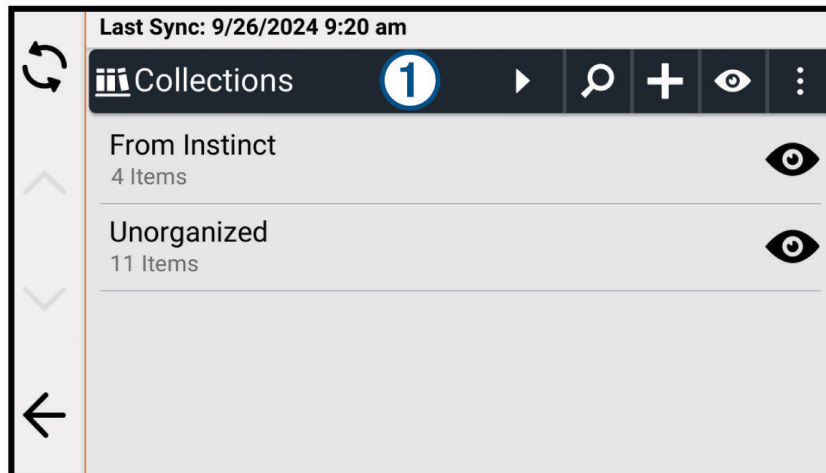

## 保存済みアイテムを共有する

接続されたスマートフォンの Tread®アプリを使用してアイテムを共有することも、メモリーカードに保存することもできます。

- 1 **保存済み**アプリから、共有したいアイテムを選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - ルートまたはトラックを共有するには、**📍** > **共有**を選択します。
  - ウェイポイントを共有するには、**共有**を選択します。
- 3 次のオプションを選択します：
  - アイテムをスマートフォンの Tread アプリに送信するには、**Garmin Tread**を選択します。
  - アイテムをメモリーカードに保存するには、**メモリーカード**を選択します。
- 4 必要に応じて、.gpx ファイル名を編集します。

## 複数の保存済みアイテムを共有する

1 つの.gpx ファイルで、複数のアイテムを共有できます。

- 1 **保存済み**アプリから、共有したいすべてのアイテムを含むカテゴリーまたはコレクションフィルタを選択します。
- 2 **⋮**を選択します。**⋮** > **共有**.
- 3 共有するアイテムを選択します。
- 4 **↩**を選択します。
- 5 次のオプションを選択します：
  - アイテムをスマートフォンの Tread®アプリに送信するには、**Garmin Tread** を選択します。
  - アイテムをメモリーカードに保存するには、**メモリーカード**を選択します。
- 6 必要に応じて、.gpx ファイル名を編集します。

### Garmin®アカウントデータの同期

アカウントデータを同期する前に、デバイスを Tread®アプリとペアリングする必要があります ([スマートフォンとペアリングする, 37 ページ](#))。

トラックなどのデータを Garmin アカウントと同期できます。デバイスは定期的にデータをアカウントと自動的に同期します。いつでも手動でデータを同期することもできます。

- 1 **■** > **保存済み**の順に選択します。
- 2 **↩**を選択します。

# 車両プロフィール

## ⚠ 警告

車両のプロファイル特性を入力しても、すべての推奨ルートでその特性が考慮されるわけではありません。また、警告アイコンが表示されない場合もあります。このデバイスではこのような制約や道路状況のすべてを把握できないため、地図データには限界があります。運転中は掲示されている道路標識と実際の道路状況を常に優先してください。

異なる車両プロフィールを使用することで、有効な地図レイヤーやデフォルトのルート計算モードなど、複数のデバイス設定をすばやく切り替えることができます。

ルート探索およびナビゲーションは、車両プロフィールに基づいて計算されます。デバイスは、寸法、重量、および車両に関して入力したその他の特性に基づいて、ルート内の制限区域や通行不能な区域を含めないようにします。

現在アクティブな車両プロフィールは、ステータスバーのアイコンで示されます。デバイスのナビゲーション設定と地図設定は、車両タイプごとに個別にカスタマイズできます。

## 車両プロフィールの切り替え

- 1 ステータスバーから、やなどの車両プロフィールアイコンを選択します。
- 2 車両プロフィールを選択します。  
測定値や重量とともに車両プロフィール情報が表示されます。
- 3 **選択**を選択します。

## 車両プロフィールを追加する

お使いのデバイスで使用する各車両に車両プロフィールを追加できます。

- 1 ステータスバーの現在の車両プロフィールアイコンを選択します。
- 2 **+**を選択します。
- 3 現在の車両タイプを選択します。
- 4 車両サイズやトラクション方式などの車両特性を入力します。
- 5 デフォルトのルート計算方法を選択します。

## 車両プロフィールを編集する

基本的な車両プロフィール情報を変更したり、最高速度などの詳細情報を車両プロフィールに追加できます。

- 1  > **車両プロフィール**の順に選択します。
- 2 編集する車両プロフィールを選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
  - 車両プロフィール情報を編集するには、を選択し、編集するフィールドを選択します。
  - 車両プロフィールの名前を変更するには、 > **プロフィール名の変更**の順に選択します。
  - 車両プロフィールを削除するには、 > **削除**の順に選択します。

# ライブサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能

## ⚠ 警告

運転中は通知を読んだり、操作したりしないでください。注意が散漫となり、事故が発生して重傷または死亡につながるおそれがあります。

## 注記

Garmin®は交通情報の正確性または適時性について責任を負いません。

Tread®アプリを使用すると、デバイスでスマート通知やライブ情報（ライブトラフィックデータや天気情報など）を受信することができます。

**ライブトラフィックデータ：**交通事故や遅延、工事ゾーン、道路閉鎖などのライブトラフィックデータをデバイスに送信します。

**天気情報：**リアルタイムで天気予報、道路状況、天気レーダーをお使いのデバイスに送信します（[天気予報を表示する, 52 ページ](#)）。

**スマート通知：**スマートフォンの通知とメッセージをデバイスに表示します。この機能を利用できない言語もあります。

**ハンズフリー通話：**接続した Bluetooth®ヘッドセットを使用して、デバイスから電話をかけたり受けたりすることができます。

**位置情報をデバイスに送信：**スマートフォンから位置情報をナビゲーションデバイスに送信できます。

## スマートフォンとペアリングする

zūmo®ナビゲーターをスマートフォンおよび Tread®アプリとペアリングし、追加の機能を有効にし、ライブ情報にアクセスすることができます（[ライブサービス、トラフィック、およびスマートフォン機能, 37 ページ](#)）。

- 1 zūmo ナビゲーターをオンにし、ナビゲーターとスマートフォンの距離が 3 m（10 ft.）以内になるようにします。
- 2 zūmo ナビゲーターから、**⚙ > スマートフォン > スマートフォンを追加**の順に選択します。
- 3 スマートフォンを使用して QR コードをスキャンし、Tread アプリをダウンロードしてインストールします。  
**ヒント：**ほとんどのスマートフォンでカメラアプリを使用して QR コードをスキャンできます。
- 4 画面の指示に従って Garmin®アカウントにサインインし、ペアリングおよびセットアッププロセスを完了します。

メインアプリダッシュボードが表示されます。デバイスをペアリングした後、ナビゲーターでスマートフォン機能を有効または無効にできます。（[電話設定, 53 ページ](#)）。デバイスは、電源がオンになっていて範囲内にあるときには、自動的に接続します。

## ワイヤレスヘッドセットをペアリングする

**メモ：**zūmo®デバイスがスマートフォンの Tread®アプリとペアリングされている場合は、zūmo デバイスを介さず、Bluetooth®技術を使用してヘッドセットをスマートフォンに直接ペアリングできます。ナビゲーションプロンプトと通話を同時に受信できるのは、1 台のヘッドセットのみです。マルチメディアオーディオには、最大 2 台のヘッドセットを使用できます。

- 1 ヘッドセットとナビゲーションデバイスの距離は 10 m（33 ft.）以内になるようにします。
- 2 ナビゲーションデバイスで、**⚙ > ヘッドセット > ヘッドセットを追加**の順に選択します。
- 3 ヘッドセット側で Bluetooth 機能を有効にして、他の Bluetooth デバイスに表示されるようにします。
- 4 ナビゲーションデバイスの画面の指示に従って、ペアリングプロセスを完了します。

ペアリングプロセスが完了した後、ペアリングしたワイヤレスヘッドセットの機能の有効と無効を切り替えることができます（[ヘッドセット設定, 53 ページ](#)）。

## スマート通知

デバイスが Tread®アプリに接続されているときは、zūmo®デバイスのスマートフォンから、テキストメッセージ、着信、カレンダーの予定などの通知を表示できます。

## 通知を受信する

## ⚠ 警告

運転中は通知を読んだり、操作したりしないでください。注意が散漫となり、事故が発生して重傷または死亡につながるおそれがあります。

この機能を使用する前に、Tread®アプリ（[スマートフォンとペアリングする, 37 ページ](#)）が実行されている、サポート対象スマートフォンにデバイスを接続しておく必要があります。

デバイスがスマートフォンから通知を受信すると、ほとんどのページからポップアップが表示されます。デバイスが移動中の場合、通知を表示するには、自分が乗客であり、運転者ではないことを確認する必要があります。

**メモ：**地図を表示している場合、通知は地図ツールに表示されます。

- 通知を無視するには、**OK** を選択します。  
ポップアップが閉じますが、通知は電話でアクティブのままです。
- 通知を表示するには、**表示**を選択します。
- 通知を聞くには、**表示 > ▶**の順に選択します。  
デバイスは TTS (Text-to-Speech) 技術を利用して通知を読み上げます。この機能を利用できない言語もあります。
- 電話からその通知を却下するなど追加アクションを実行するには、**表示**を選択してからオプションを選択します。  
**メモ：**追加アクションは、一部の通知タイプでのみ利用でき、通知を生成したアプリでサポートされている必要があります。

## 地図の表示中に通知を受信する

### ⚠ 警告

運転中は通知を読んだり、操作したりしないでください。注意が散漫となり、事故が発生して重傷または死亡につながるおそれがあります。

この機能を使用する前に、Tread アプリを実行しているサポート対象のスマートフォンにデバイスを接続しておく必要があります ([スマートフォンとペアリングする](#), 37 ページ)。

地図を表示しているとき、画面の端にある地図ツールに新しい通知が表示されます。デバイスが移動中の場合、通知を表示するには、自分が乗客であり、運転者ではないことを確認する必要があります。

- 通知を無視するには、**✕**を選択するか、ポップアップが終了するのを待ちます。  
ポップアップが閉じますが、通知は電話でアクティブのままです。
- 通知を表示するには、通知テキストを選択します。
- 通知を聞くには、**メッセージを再生**を選択します。  
デバイスは TTS (Text-to-Speech) 技術を利用して通知を読み上げます。この機能を利用できない言語もあります。

## 通知のリストを表示する

すべてのアクティブな通知のリストを表示できます。

- ☰ > スマート通知**の順に選択します。  
通知のリストが表示されます。未読の通知は黒で表示され、以前に読まれた通知はグレーで表示されます。
- 次の中からオプションを選択します。
  - 通知を表示するには、通知の説明を選択します。
  - 通知を聞くには、**▶**を選択します。  
デバイスは TTS (Text-to-Speech) 技術を利用して通知を読み上げます。この機能を利用できない言語もあります。

## ハンズフリー通話

**メモ：**ほとんどのスマートフォンとヘッドセットはサポートされていて使用できますが、特定のスマートフォンまたはヘッドセットの互換性は保証されていません。お使いの携帯電話では、一部の機能が利用できない場合があります。

Bluetooth 技術を使用すると、デバイスを互換性のあるスマートフォンとワイヤレスヘッドセットまたはヘルメットに接続し、ハンズフリーデバイスとして使用することができます。互換性を確認するには、[www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) にアクセスしてください。

## 電話をかける

- ☰ > スマートフォン**を選択します。
- 次の中からオプションを選択します。
  - 電話をかけるには、**ダイヤル**を選択して電話番号を入力し、**ダイヤル**を選択します。
  - 最近の不在着信または最近ダイヤルした電話あるいは受信した電話の番号を表示するには、**通話履歴**を選択し、ログを選択し、番号を選択し、**通話**を選択してダイヤルします。
  - 電話帳にある連絡先に電話をかけるには、**連絡先**を選択し、連絡先を選択し、**通話**を選択します。
  - レストランやアトラクションなどジャンル別施設に電話をかけるには、**カテゴリーを参照**を選択し、カテゴリーを選択し、場所を選択し、**通話**を選択します。

## 自宅に電話をかける

■> **スマートフォン**> **自宅へ電話**の順に選択します。

この機能を初めて使用する際は、自宅の電話番号をダイヤルするよう求められます。

**ヒント：**三> **自宅の電話番号の設定**を選択すると、自宅の電話番号をリセットできます。

## 通話中オプションを使用する

通話中オプションは、電話に出た時に利用できます。一部のオプションはお使いの電話に対応していない可能性があります。

**ヒント：**通話中オプションのページを閉じた場合、任意の画面から📞を選択して再度開くことができます。地図から発信者を選択することもできます。

- ・ 会議通話を設定するには、**通話の追加**を選択します。
- ・ オーディオを電話に転送するには、**ナビゲーターで通話中**を選択します。  
**ヒント：**この機能は、Bluetooth®の接続を解除して通話を継続する場合やスピーカーでなく電話で話したい場合に使用します。
- ・ ダイヤルパッドを使用するには、**キーパッド**を選択します。  
**ヒント：**この機能を使用して、留守番電話などの自動システムを使用できます。
- ・ マイクをミュートするには、**ミュート**を選択します。
- ・ 電話を切るには**通話終了**を選択します。

## Bluetooth®デバイスの取り外し

ペアリングされているデバイスのリストから削除しないで、Bluetooth デバイスを一時的に取り外すことができます。Bluetooth デバイスは、今後も zūmo®ナビゲーターに自動的に接続できます。

- 1 次の中からオプションを選択します。
  - ・ スマートフォンを切断するには、⚙️> **スマートフォン**の順に選択します。
  - ・ ヘッドセットを切断するには、⚙️> **ヘッドセット**の順に選択します。
- 2 接続を解除するデバイスを選択します。
- 3 **接続解除**を選択します。

## ペアリングした電話を削除する

ペアリングした電話とのペアリングを解除して、今後自動的にデバイスに接続できないようにできます。

- 1 ⚙️> **スマートフォン**の順に選択します。
- 2 スマートフォンを選択して、**デバイスを解除**を選択します。

# アプリケーションを使用する

## Garmin Performance アプリ


### 警告

トラックセッション、ドラッグレースセッション、またはその他の種類のレースセッションでのこのデバイスの使用は、レーストラックでのレクリエーションのみを目的としたものです。一般道では絶対にこのデバイスを使用しないでください。この警告に従わないと事故が発生し、物的損害、重傷、または死亡につながるおそれがあります。お客様は、このデバイスを安全かつ慎重に使用する責任があります。

走行中にトラックセッションやドラッグレースセッションを確認しないでください。周囲や路上の状況確認を怠ると、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。

**メモ：**デバイスで Garmin Performance アプリを使用するには、Garmin Performance Package™サブスクリプションが必要です (Garmin Performance Package™へのサブスクリプション登録, 40 ページ)。

Garmin Performance アプリを使用すると、zūmo®デバイスからトラックセッションやドラッグレースセッションを開始でき、ラップタイムやレース概要などのセッションのパフォーマンスデータを確認できます。また、レース前の現在の気象条件や、各セッションの過去の気象条件を確認することもできます。

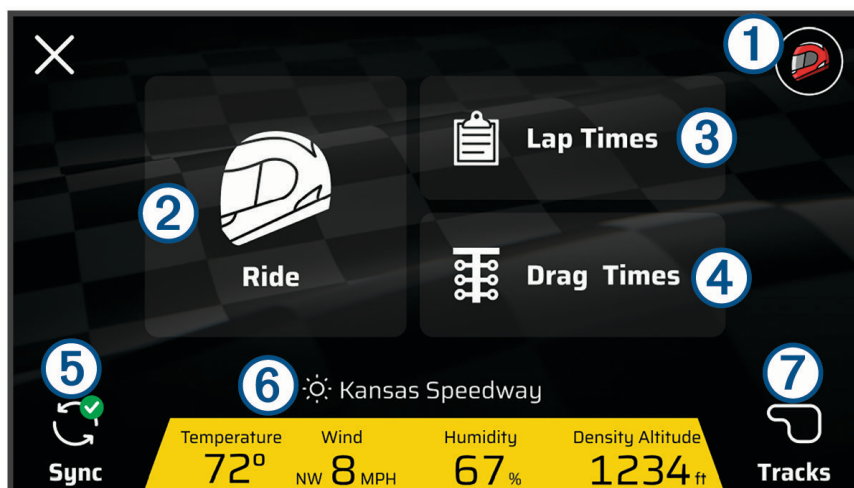

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| ①         | 選択すると、レースプロフィールを表示します                |
| ② ライド     | 選択すると、トラックセッションまたはドラッグレースセッションを開始します |
| ③ ラップタイム  | 選択すると、以前のトラックセッションの概要を表示します          |
| ④ ドラッグタイム | 選択すると、以前のドラッグレースセッションの概要を表示します       |
| ⑤ 同期      | 選択すると、ライドセッションを同期します                 |
| ⑥         | 環境条件を表示します                           |
| ⑦ トラック    | 選択すると、トラックデータベースを表示します               |

## Garmin Performance Package™へのサブスクリプション登録

Garmin Performance Package サブスクリプションを購入すると、zūmo®デバイスのレース機能にアクセスできます。

1 ホーム画面で、 > **Garmin Performance** を選択します。

2 QR コードをスキャンし、画面の指示に従ってサブスクリプションの手続きを完了します。

## Garmin Catalyst™アプリ

Garmin Catalyst アプリを使用すると、zūmo®デバイスのレースパフォーマンスデータ（ラップタイム、ドラッグタイム、セッションの概要など）を表示できます。また、各セッションの天候を表示することもできます。このアプリには、ライダーおよび車両プロフィール用のカスタマイズ可能なアイコンが用意されています。

Garmin Catalyst アプリは、モバイルデバイスのアプリストアからダウンロードできます。

**メモ：**ドライバプロフィールのアイコンは、zūmo デバイスと同期しません。


## トラックセッションを開始する

トラックセッションを開始する前に、デバイスで衛星信号を取得する必要があります。ステータスバーでを選択して、現在の信号強度と精度を確認できます。

- 1 **Garmin Performance** アプリで、**ライド>サーキット**を選択します。
- 2 トラックを選択します。
- 3 必要に応じて、トラック設定を選択します。
- 4 次のオプションを選択します：
  - ドライバープロフィールを変更するには、を選択し、別のプロフィールを選択します。
  - 車両プロフィールを変更するには、を選択し、別のプロフィールを選択します。
  - ラップタイマーを設定するには、を選択し、**デルタタイマー**または**ラップタイマー表示**を選択します。
  - トラックの条件を変更するには、、、またはを選択します。
  - 傾斜角度を校正するには、を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。
- 5 **開始**を選択します。
- 6 **ライド**を開始します。  
スタートラインを越えると、タイマーが自動的に始動します。

## トラックセッションタイマー

走行中、デバイスは走行状況を記録します。セッションタイマーはラップ数を管理し、ベストラップタイムを表示します。

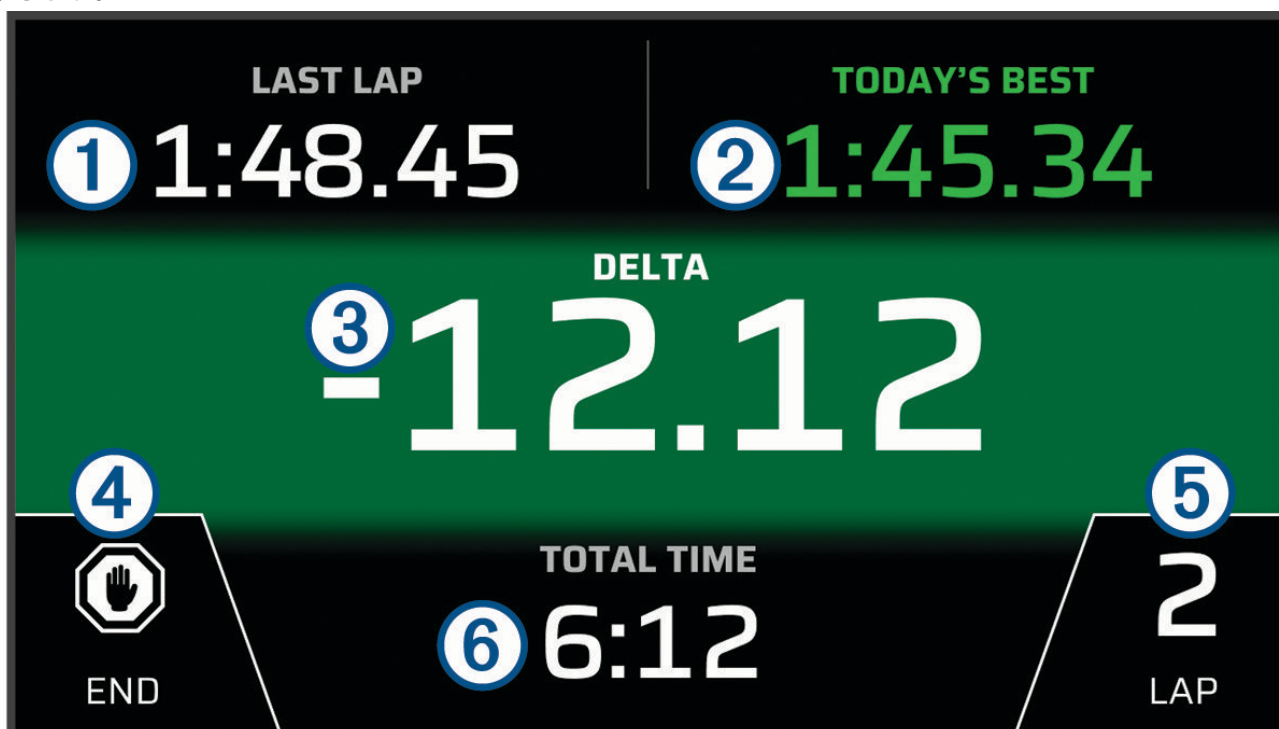

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ① 前回ラップ | 現在のセッションの前回ラップタイムを表示します。                                                    |
| ② 最速ラップ | 現在のセッションのベストラップタイムを表示します。このタイマーは、ライド開始時にカスタマイズできます(トラックセッションを開始する, 41 ページ)。 |
| ③ タイム差  | 現在のセッションの現在のラップとベストラップ間の時間差を表示します。                                          |
| ④ 終了    | タイマーを一時停止する、または現在のセッションを終了します。                                              |
| ⑤ ラップ   | 現在のラップ番号を表示します。                                                             |
| ⑥ 合計タイム | 合計ラップ時間を表示します。                                                              |

## Garmin Performance アプリでトラックを追加する

まだロードされていないトラックをデバイスに追加できます。デバイスは GPS の位置情報と車両の動きに基づいてトラックマップを作成します。

- 1 **Garmin Performance** アプリから、**ライド>サーキット>サーキットを追加**を選択します。

- 2 トラック名を入力します。
- 3 必要に応じて、ライダープロフィールおよびセッション設定を調整します (トラックスセッションを開始する, 41 ページ)。
- 4 **開始**を選択します。
- 5 走行を開始します。  
ピットエリアを出て、トラックに入ると、最低 90 km/h (55 mph) で 0.5 秒以上直進し、1 周を走行する必要があります。
- 6 走行セッションが完了したら、**終了**を選択します。
- 7 ►または◄を選択して、地図上にスタートラインを配置します。
- 8 **保存**を選択します。


## ドラッグレースセッションを開始する

ドラッグレースセッションを開始する前に、デバイスで衛星信号を取得する必要があります。ステータスバーで  を選択して、現在の信号強度と精度を確認できます。

- 1 **Garmin Performance** アプリで、**ライド > ドラッグレース**を選択します。
- 2 次のオプションを選択します：
  - ドラッグレースの距離や速度を変更するには、 を選択します。
  - 車両プロフィールを変更するには、 を選択し、別のプロフィールを選択します。
  - トラックの条件を変更するには、 を選択します。
  - フロントおよびリヤのタイヤ圧を追加するには、 を選択します。
  - ローンチコントロールの RPM 値を追加するには、 を選択します。
- 3 **開始**を選択します。
- 4 レースを開始します。  
タイマーは自動的に開始されます。

## ドラッグレースセッションタイマー

ドラッグレースセッション中、デバイスは速度と進行状況を記録します。セッションタイマーは合計時間を計測し、スプリットタイムを表示します。

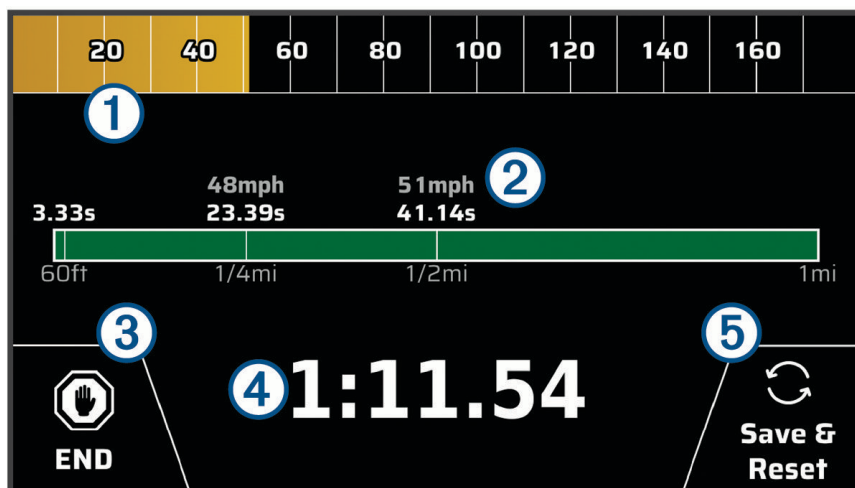

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| ①          | セッション中の走行速度を表示します。停止時には、セッション中の最高速度が表示されます。 |
| ②          | 現在のセッションのタイムスプリットを表示します。                    |
| ③ 終了       | 現在のセッションを終了します。                             |
| ④          | 現在のセッションの合計時間を表示します。                        |
| ⑤ 保存してリセット | 選択すると、現在のセッションを保存し、セッションタイマーをリセットします。       |

## 傾斜角度


### 警告

傾斜角度アプリケーションは、校正された測定値に基づいて、自動二輪車両の傾斜角を表示することのみを目的としています。デバイスの校正を行う責任はユーザーにあります。校正後にデバイスの位置が変わると、測定精

度に影響を及ぼす可能性があります。測定値は、ユーザーがデバイスに入力した情報に基づく参考値にすぎません。環境条件が大きく変化した場合は、頻繁かつ慎重に測定を行い、測定値が安定するまで待ちます。環境の変化や読み取り誤差を考慮し、常に安全のための十分な余裕を確保してください。車両および周囲の状況を適切に考慮しないと、死亡または重傷につながる事故を引き起こす可能性があります。

デバイスには、自動二輪車の現在の傾斜角度が表示されます。取り付け位置を変更したときは、を選択し、画面に表示される指示に従ってデバイスを校正してください。

## Garmin PowerSwitch™アプリ

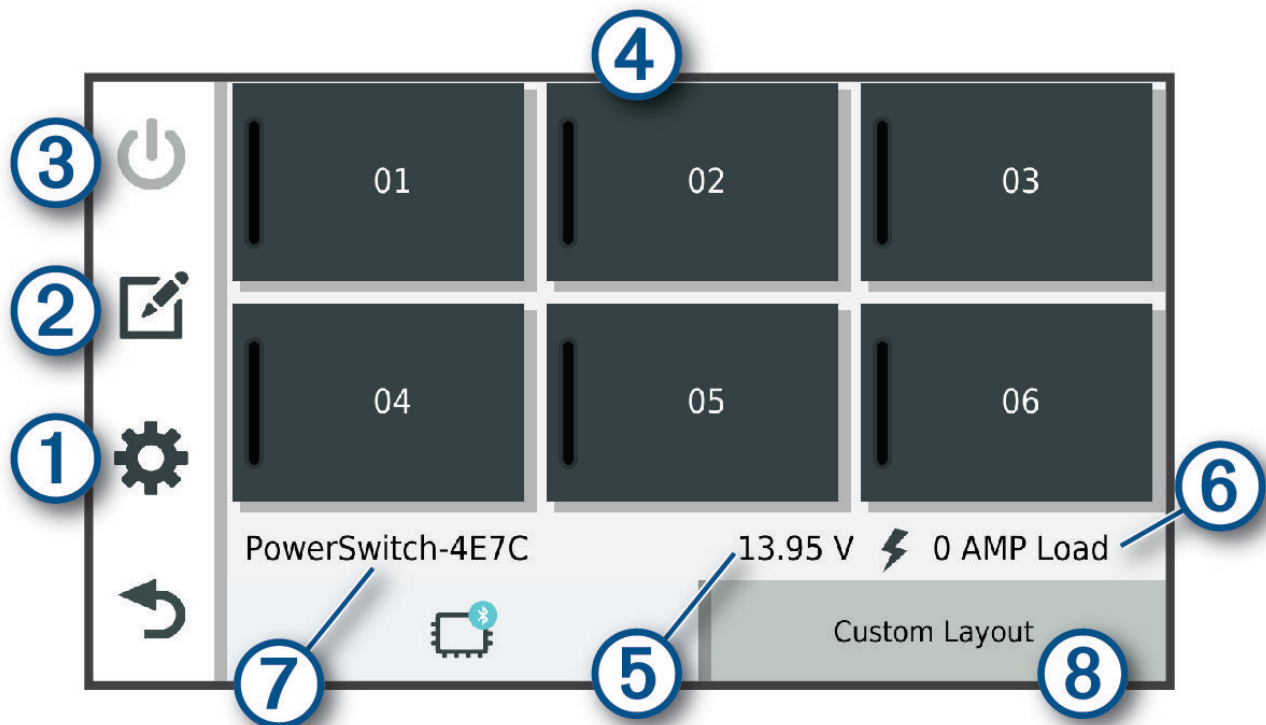

|                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ①  | アプリ設定メニューを開きます                              |
| ②  | 編集モードを開始して、アプリのレイアウトと機能をカスタマイズします           |
| ③  | すべての出力をオフにします                               |
| ④ 電源ボタン                                                                               | 接続された各出力を有効にします                             |
| ⑤                                                                                     | 入力電圧を表示します                                  |
| ⑥                                                                                     | 選択した Garmin PowerSwitch デバイスの合計アンペア数を表示します  |
| ⑦                                                                                     | デバイス名を表示します                                 |
| ⑧                                                                                     | Garmin PowerSwitch デバイスタブとカスタムレイアウトタブを表示します |

### 電源スイッチの有効化

Garmin PowerSwitch™アプリを使用してスイッチを有効にする前に、Garmin PowerSwitch デバイスを車両に取り付けて、Garmin PowerSwitch アプリとペアリングする必要があります。

Garmin PowerSwitch アプリから電源ボタンを選択し、スイッチのオン／オフを切り替えます。

### すべてのスイッチをオフにする

を選択します。

### ボタンのカスタマイズ

- Garmin PowerSwitch™アプリ画面から、を選択します。  
アプリケーションが編集モードになります。
- カスタマイズするボタンで、を選択します。

3 ボタンのカスタマイズが完了したら、←を選択します。

4 完了を選択します。

## スイッチを制御入力へ割り当てる

制御入力機能を使用する前に、制御入力を Garmin PowerSwitch™デバイスに接続する必要があります。

Garmin PowerSwitch デバイスが制御入力から信号を受信したときにオンにするスイッチを 1 つ以上割り当てることができます。

1 を選択します。

2 ご使用の Garmin PowerSwitch デバイスを選択します。

3 制御入力を選択します。

4 1 つ以上のスイッチを選択します。

## カスタムレイアウトの追加

Garmin PowerSwitch™アプリにカスタムレイアウトタブを追加できます。カスタムレイアウトに追加したボタンは、同時に複数のスイッチを制御できます。

1 Garmin PowerSwitch アプリから、を選択します。

デバイスが編集モードになります。

2 を選択します。

## カスタムレイアウトへボタンを追加する

1 Garmin PowerSwitch™アプリで、カスタムレイアウトタブを選択します。

2 を選択します。

アプリケーションが編集モードになります。

3 ボタン追加を選択します。

4 新しいボタンで、を選択します。

5 次の中からオプションを選択します。

- ボタンの名前を変更するには、**ボタンラベル**フィールドを選択し、名前を入力します。
- ボタンにアイコンを追加するには、**アイコン**フィールドを選択し、アイコンを選択します。
- ボタンの色を変更するには、色を選択します。

6 **アクション**を追加を選択します。

7 必要に応じて、Garmin PowerSwitch デバイスとスイッチを選択します。

8 以下のようにして、アクションを選択します。

- ボタンを押すたびにスイッチのオン／オフを切り替えるように設定するには、**切り替え**を選択します。
- スwitchをオンにするようボタンを設定するには、**オンにする**を選択します。
- スwitchをオフにするようボタンを設定するには、**オフにする**を選択します。

9 ボタンモードを選択します。

- ワンタッチで有効にするようボタンを設定するには、**標準**を選択します。
- ボタンにタッチしている間のみ有効にするようボタンを設定するには、**モーメンタリ**を選択します。
- ボタンを繰り返しオン／オフするように設定するには、**ストロボ**を選択し、時間間隔を選択します。

10 必要に応じて、スライダーを使用して照明の明るさを設定します。

11 ←を選択します。

12 必要に応じて、**アクションを追加**を選択して、ボタンのアクションを追加します。

Garmin PowerSwitch デバイスのスイッチごとに 1 つのアクションを追加できます。

## カスタムレイアウトでのボタンの配置

1 Garmin PowerSwitch™アプリで、カスタムレイアウトタブを選択します。

2 を選択します。

アプリケーションが編集モードになります。

3 移動するボタンでを押したまま、ボタンを新しい場所にドラッグします。

## カスタムレイアウトまたはボタンの削除

1 Garmin PowerSwitch™アプリで、カスタムレイアウトタブを選択します。

2 を選択します。

アプリケーションが編集モードになります。

### 3 次の中からオプションを選択します。

- ボタンを削除するには、削除するボタンのを選択します。
- レイアウトタブを削除するには、レイアウトタブのを選択します。

## ルーチン

ルーチンは Garmin PowerSwitch™ デバイスを自動化します。互換性のある Garmin® ナビゲーションデバイスでルーチンを定義している場合、ルーチンの条件が満たされると、ルーチンのオン／オフが自動的に切り替わります。たとえば、毎日特定の時間になったとき、または車両が特定の速度に達したときにスイッチをオンにするルーチンを設定できます。ルーチンは、互換性のある Garmin ナビゲーションデバイスを使用している場合のみ使用できます。

### ルーチンの追加

- 1 Garmin PowerSwitch™ アプリで、 > **ルーチン**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、**ルーチンを追加**を選択します。
- 3 **タイミング**を選択します。
- 4 トリガーを選択します。
  - 車両が特定の速度に達したときにトリガーするスイッチを設定するには、**速度** > **次へ**の順に選択し、画面に表示される指示に従って速度しきい値を入力します。
  - 毎日特定の時刻にトリガーするようにスイッチを設定するには、**時間** > **次へ**の順に選択し、時刻を入力します。
  - 日の出にトリガーするようにスイッチを設定するには、**日の出時刻**を選択します。
  - 日の入りにトリガーするようにスイッチを設定するには、**日の入時刻**を選択します。
- 5 **アクションを追加**を選択します。
- 6 デバイス、スイッチ、アクション、およびボタンモードを選択します。
- 7 必要に応じて、スライダーを使用して調光器を調整します。
- 8 **保存**を選択します。

### ルーチンの編集

- 1 Garmin PowerSwitch™ アプリで、 > **ルーチン**の順に選択します。
- 2 編集するルーチンのを選択します。
- 3 次の中からオプションを選択します。
  - ルーチンのトリガーを変更するには、**タイミング**を選択し、トリガーを選択します。
  - アクションを変更するには、変更するアクションのを選択し、アクションを更新します。
  - ルーチンにアクションを追加するには、**アクションを追加**を選択し、アクションに関する情報を入力します。
- 4 **保存**を選択します。

### ルーチンの削除

- 1 Garmin PowerSwitch™ アプリで、 > **ルーチン**の順に選択します。
- 2 削除するルーチンでを選択します。

## 無線

**メモ：** ラジオ機能を使用する前に、グループライドアクセサリを取り付ける必要があります。グループライドアクセサリを購入するには、[garmin.com](https://garmin.com) にアクセスしてください。

**ヒント：** ラジオ機能は、一部の地域では使用できません。

ラジオ機能では、無線プリセットの作成、無線チャンネルの選択、およびスケルチコードの選択ができます。この機能を使用するには、デバイスとアンテナをグループライドマウントに接続する必要があります。グループライドに参加するかグループライドを作成すると、zūmo® デバイスが自動的に無線設定を構成します。

## プリセットの選択

一部の製品モデルでは、無線機アプリはアプリメニューにあります。

- 1 メインメニューで、 > **ラジオ**の順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
  - 使用可能なプリセット間を移動するには、**▲**または**▼**を選択します。
  - メニューからプリセットを選択するには、**プリセット**を選択します。

## 無線チャンネルを選択する

- 1 メインメニューで、**■** > **ラジオ**の順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
  - 異なるチャンネルに移動するには、**+**または**-**を選択します。
  - メニューから MURS チャンネルを選択するには、**チャネル**を選択します。

## スケルチの調整

スケルチを調整し、CTCSS、DCS、およびオープンスケルチモードを切り替えると、音質を向上させ、エリア内の無線干渉を回避できます。

- 1 メインメニューで、**■** > **ラジオ**の順に選択します。
- 2 次の中からオプションを選択します。
  - 現在のモードでスケルチコードを選択するには、**+**または**-**を選択します。
  - スケルチモードを調整するには、**開く**を選択します。

## カスタム無線プリセットの追加

- 1 **■** > **ラジオ** > **プリセット** > **+**の順に選択します。
- 2 **+**または**-**を選択し、チャンネルおよびスケルチコードを選択します。
- 3 **保存**を選択します。

## 了解トーンを選択

無線を操作したときに他の機器が再生するトーンを選択できます。

- 1 **■** > **ラジオ** > **🔊** > **了解トーン**の順に選択します。
- 2 了解トーンを選択します。  
選択したトーンがデバイスで再生されます。
- 3 **保存**を選択します。

## 無線機をオフにする

**■** > **ラジオ** > **🔌** > **はい**の順に選択します。

## ヘッドセットでプッシュトゥークを有効にする

互換性のある Bluetooth®ヘッドセットで使用するプッシュトゥークコントロールを有効にできます。これにより、ヘッドセットの音声ダイヤル機能を使用して音声を送信できます。

- 1 **■** > **ラジオ** > **🔊** > **ヘッドセット経由でプッシュトゥーク**の順に選択します。
- 2 必要に応じて、画面の指示に従い、デバイスにヘッドセットをペアリングします。
- 3 **ヘッドセット経由でプッシュトゥーク**を選択します。
- 4 **✓**を選択します。

## 音声の送信

音声を送信する前に、zūmo®デバイスを互換性のある Bluetooth®ヘッドセットとペアリングするか、フィストマイクを接続する必要があります。

接続されたフィストマイクまたは互換性のある Bluetooth ヘッドセットを使用して、無線機で音声を送信できます。

次の中からオプションを選択します。

- 接続されているフィストマイクの側面にあるプッシュトゥークボタンを押します。
- メインメニューで**■** > **ラジオ** > **ヘッドセット経由でプッシュトゥーク**の順に選択します。
- 接続されている Bluetooth ヘッドセットの音声ダイヤル機能を使用します (**ヘッドセットでプッシュトゥークを有効にする**, 46 ページ)。

**ヒント：**一時停止ボタンまたは停止ボタンを押して、無線機を手動で閉じることができます。

この機能を使用するには、**ヘッドセット経由でプッシュトゥーク**設定を有効にする必要があります (**無線機の設定**, 46 ページ)。

## 無線の音量の調整

- 1 **■** > **ラジオ** > **🔊**の順に選択します。
- 2 スライダーバーを使用して、音量を調整します。

## 無線機の設定

メインメニューから、**■** > **ラジオ** > **🔊**を選択します。

**ヘッドセット経由でプッシュトゥーク：** 互換性のあるヘッドセットのプッシュトゥークボタンを使用して、自分の音声を送信できます。

**了解トーン：** 無線機の操作時にデバイスが再生する了解トーンを設定します。

**設定リセット：** すべての無線機設定とプリセットを工場出荷時の初期設定値にリセットします。

## グループライド

グループライドアプリを使用すると、あらかじめ設定されたテキストメッセージ、ライブ地図の位置情報、および音声通信を使用して、ドライブを調整したり、近くのライダーと通信したりできます。zūmo®デバイスをスマートフォンの Tread®アプリとペアリングして、グループライドトラッキング機能を有効にできます。

音声コミュニケーションとプリセットメッセージングにはグループライドアクセサリが必要ですが、付属していない製品モデルもあります。音声コミュニケーション機能を利用できない地域もあります。詳細については、[garmin.com](http://garmin.com) を参照するか、グループライドアクセサリを購入してください。

### モバイルグループライドを開始する

モバイルグループライドを開始したり参加したりする前に、zūmo®デバイスをスマートフォンの Tread®アプリとペアリングし、スマートフォンのインターネット接続を有効にしておく必要があります。

- 1 メインメニューで、**グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて、名前を入力してから、**完了**を選択します。
- 3 **グループライドを開始 > モバイルグループライドを作成する**の順に選択します。  
ライド ID と QR コードが表示されます。
- 4 ライド ID を他のライダーと共有します。  
**ヒント：** ライダーは、QR コードをスキャンすることで、Tread アプリを使用してグループライドに参加できます。
- 5 **開始**を選択します。

### 無線グループライドを開始する

無線グループライドを開始したり参加したりする前に、グループライドアクセサリを購入して取り付ける必要があります。[buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) にアクセスすると、グループライドアクセサリを購入できます。

**メモ：** 無線グループライド中に音声コミュニケーション機能を利用できない地域もあります。

- 1 メインメニューで、**グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて、名前を入力してから、**完了**を選択します。
- 3 **グループライドを開始 > 無線グループライドを作成する**の順に選択します。
- 4 次のオプションを選択します：
  - 無線プリセットを選択します。
  - 無線チャンネルとスケルチモードを選択します。
- 5 **次へ**を選択します。
- 6 ライド名を入力してから、**完了**を選択します。  
運転者があなたのグループライドに加わると、その名前がリストに表示されます。
- 7 他のライダーがデバイス上でグループライドに参加したら、**開始**を選択します。

### グループライドへの参加

他のライダーによって作成された近くのグループライドに参加できます。

- 1 メインメニューで**グループライド > グループライドへの参加**の順に選択します。
- 2 ライド ID を入力してから、**完了**を選択します。

### 最近のグループライドに再参加する

直近の 10 のグループライドのいずれかに再参加できます。

- 1 メインメニューで、**グループライド > 最近のグループライド**を選択します。
- 2 最近のグループライドを選択し、**参加**を選択します。

### 無線グループライドに運転者を追加する

すでに進行中の無線グループライドに運転者を追加できます。

- 1 メインメニューで、**■ > グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて**人**を選択します。
- 3 **追加**を選択します。

新しい運転者がグループライドに加わると、リストに表示されます。

#### 4 継続を選択します。

### メッセージの配信

#### ⚠ 警告

運転中はメッセージを読んだり送信したり返信したりしないでください。そうすると、ディスプレイに気を取られ、負傷または死亡を招く事故につながる可能性があります。

VHF 無線機の範囲内にあるアクティブなグループライドのメンバーに、プリセットメッセージを配信できます。

- 1 メインメニューで、**グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて、**■**を選択します。
- 3 **グループに配信**を選択します。
- 4 プリセットメッセージを選択し、**送信**を選択します。

### 位置情報の配信

#### ⚠ 警告

運転中は、ディスプレイを操作して位置情報を配信しないでください。不適切に使用すると、ディスプレイに気を取られ、重傷事故や死亡事故につながる可能性があります。

VHF 無線機の範囲内にあるアクティブなグループライドのメンバーに位置情報を配信できます。

- 1 メインメニューで、**グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて、**■**を選択します。
- 3 **グループに配信 > 位置情報を配信**の順に選択し、位置情報を選択します。
- 4 **共有**を選択します。

### グループライド通知の表示

#### ⚠ 警告

運転中は通知を読んだり返信したりしないでください。不適切に使用すると、ディスプレイに気を取られ、重傷事故や死亡事故につながる可能性があります。

ほとんどのページでは、送信されたグループライドの位置やメッセージをデバイスが受信すると通知が表示されます。Group Ride アプリでグループライド通知を表示することもできます。

地図を表示しているとき、画面の端にある地図ツールに新しい通知が表示されます。

- 1 メインメニューから**グループライド > ■**の順に選択し、通知を選択します。
- 2 **出発!**を選択すると、共有している場所までのナビゲーションが開始されます。

### グループライドの終了

- 1 メインメニューで**グループライド** を選択します。
- 2 必要に応じて、**👥**を選択します。
- 3 **終了する > はい**の順に選択します。

### グループライド設定

メインメニューで、**グループライド > 🚲**の順に選択します。

**運転者名を編集**：グループライド中に表示される名前を設定できます。この設定は、アクティブなグループライド中は使用できません。

**運転者地図ラベル**：地図上でアクティブな各運転者に表示されるラベルを設定します。

**トラックを地図に表示**：各グループライドメンバーが取るトラックを地図上に示します。

**設定リセット**：すべてのグループライド設定を初期設定値にリセットできます。この設定は、アクティブなグループライド中は使用できません。

### ハンドルバーコントローラ

ハンドルバーコントローラアプリでは、ハンドルバーコントローラアクセサリの各ボタンに割り当てられたアクションを確認・設定できます。

デフォルトでは、ハンドルバーコントローラのボタンは次の操作を実行します。

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| △ | 短押しすると、現在地を保存します。<br>長押しすると、ルート上の次の目的地をスキップします。 |
| + | 押すと、地図を拡大します。                                   |

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| — | 押すと、地図をズームアウトできます。                               |
| ○ | 短押しすると、地図の種類を変更します。<br>長押しすると、画面をロックまたはロック解除します。 |

ユーザーが設定できる操作に加えて、**+**および**—**ボタンを押して画面上のダイアログを操作できます。

## ボタンの設定

ハンドルバーコントローラの各ボタンを設定して、異なるアクションを実行できます。

- >** **ハンドルバーコントローラ**を選択します。  
ハンドルバーコントローラの図が表示されます。各ボタンには、短押し操作と長押し操作が割り当てられています。
  - 短押し**を選択すると、リンクされたボタンを短く押すことでトリガーされるアクションを選択できます。  
地図のズームインやズームアウトなどの一部の操作は、短押しと長押しの両方で実行される必要があり、両方のモードに自動的に設定されます。
  - アクションを選択します。
  - ←**を選択します。
  - 長押し**を選択すると、リンクされたボタンを長く押すことでトリガーされるアクションを選択できます。
  - ←**を選択します。
  - 各ボタンについて、手順 2~6 を繰り返します。
- 三>** **リセット**を選択すると、すべてのハンドルバーコントローラボタンをデフォルト設定に戻せます。

## ワイヤレスカメラ

接続された 1 台以上のワイヤレスカメラ（別売）からのビデオフィードを表示できます。

### デバイスをワイヤレスカメラにペアリングする

ワイヤレスカメラを zūmo® デバイスとペアリングできます。

- zūmo デバイスを最新のソフトウェアバージョンに更新します ([地図やソフトウェアの更新](#), 59 ページ)。  
最新のソフトウェアがでない場合、デバイスがワイヤレスカメラに対応しない場合があります。
- ⚙>** **カメラ>新しいカメラの追加**の順に選択します。
- 画面の指示に従って、カメラのペアリングと設定を完了します。  
カメラとのペアリングプロセスを初めて完了した後、電源を入れると、Garmin® ナビゲーションデバイスに自動的に接続されます。

### ワイヤレスカメラの表示

#### ⚠ 警告

このデバイスの目的は、適切な使用時に、状況を認識する能力を高めることです。不適切に使用すると、ディスプレイに気を取られ、重傷事故や死亡事故につながる可能性があります。注意散漫にならないように、車両が動いているときはディスプレイを注視しないでください。

- >** **カメラ**の順に選択します。

### ガイドンスラインの位置合わせ


最良の基準点を得るには、車両の外端が反映されるようにガイドンスラインを合わせる必要があります。バックアップカメラごとに、ガイドンスラインを個別に合わせる必要があります。一部のモデルでは、カメラをペアリングした後に自動的に調整が可能になります。

#### ⚠ 警告

デバイスを使用する前、およびカメラの角度を調整した後は、ガイドンスラインが適切に位置合わせされていることを確認する必要があります。ガイドンスラインの位置を適切に合わせないと、事故や衝突が発生し、死亡、重傷、物的損害につながるおそれがあります。

- 車両の片側を縁石、私道、または駐車場区画線の近くに車両を配置してください。  
駐車場区画の中央に車両を配置し、次の区画まで寄せることができます。これにより、車両後部の駐車場区画線を位置合わせの基準点として使用できます。  
縁石、私道、または駐車場区画線がデバイス上ではっきりと見えるようにします。
- 次の中からオプションを選択します。
  - カメラビューで、画面をタップして、**≡**を選択します。
  - カメラビューから、**三>** **ビデオを調整する**の順に選択します。

- 3 ガイダンスライン①の隅にある円をドラッグするか、縁石、私道、駐車場区画線の角度と位置が一致するまで矢印をタップします。  
ガイダンスラインは、基準点の上に直接表示されます。  
ガイダンスラインの赤色またはオレンジ色の部分が車両の後部に揃うようにします。

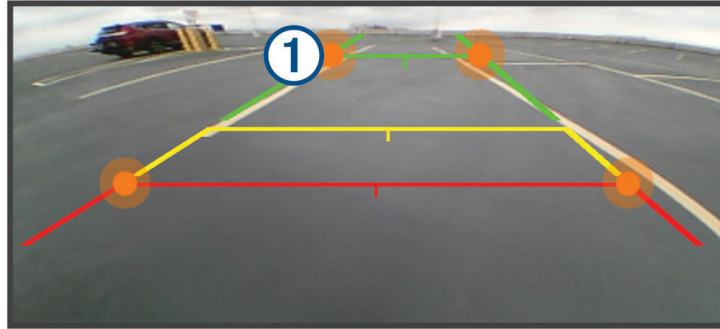

- 4 必要に応じて、反対側を縁石、私道、または駐車場区画線に近づけて車両の位置を調整し、位置合わせプロセスを繰り返します。  
車両が縁石、私道、または駐車場区画線と完全に一致していない場合でも、ガイダンスラインを対称に保つようにしてください。
- 5 位置合わせが完了したら、✓を選択します。

## Great Ride

### ⚠ 警告

この機能を使用すると、サードパーティーが作成したライドやルートに沿って走行することができます。Garminは、サードパーティーによって作成されたルートの正確性、信頼性、完全性、または適時性についていかなる表明も行いません。このようなルートを使用したり信用したりすることについては、ユーザーが責任を負います。

Great Ride 機能を使用して、人気のライドをブックマークしたりナビゲートしたりできます。スマートフォンのTreadアプリから、ライドの評価や写真の共有ができます。

### ライドをブックマークする

スマートフォンのTreadアプリで、ライドを確認したりブックマークすることができます。ブックマークされたライドは、zūmo®ナビゲーターがTreadアプリに接続されている間は自動的に同期されます。

- 1 スマートフォンのTreadアプリで☰ > **Great Ride** の順に選択します。
- 2 次のオプションを選択します。
  - 地域で人気のあるライドのリストを表示するには、**人気のライド**を選択します。
  - 近くのライドのリストを表示するには、**周辺**を選択します。
- 3 ライドを選択します。
- 4 **ブックマークの追加**を選択します。

### Great Ride を同期する

スマートフォンのTreadアプリと接続している場合、zūmo®ナビゲーターでGreat Ride アプリケーションを開くと、ブックマークされたライドが自動的に同期されます。いつでも手動でデータを同期することもできます。

- 1 ■■ > **Great Ride** の順に選択します。
- 2 必要に応じて、🔄を選択します。

### ブックマークされたライドのナビゲーション

ブックマークされたライドのナビゲーションを開始するには、あらかじめzūmo®ナビゲーターのGreat Ride アプリケーションとスマートフォンのTreadアプリを同期する必要があります ([Great Ride を同期する, 50 ページ](#))。

- 1 ■■ > **Great Ride** の順に選択します。
- 2 ライドを選択します。
- 3 ライドの始点を選択し、**出発!**を選択します。
- 4 次の目的地を選択して、**OK**を選択します。  
デバイスは、選択した始点までのルートを探します。

## 5 開始を選択します。

ブックマークされたライドのナビゲーション実行後は、スマートフォンの Tread アプリからライドを評価したり、写真を共有することができます。

## ミュージックプレイヤー

ミュージックプレイヤーでは、以下のソースから音楽またはオーディオを再生できます。

- zūmo®デバイスに保存されている音楽ファイル。
- ペアリングされた電話からの Bluetooth®オーディオ。

## マップにミュージックプレイヤーツールを追加する

ミュージックプレイヤーマップツールを使用すると、マップからミュージックプレイヤーをコントロールできます。

- 1 マップを開きます。
- 2 **≡** > **ミュージックプレーヤー**の順に選択します。  
マップにミュージックプレイヤーのコントロールが表示されます。

## メディアソースを変更する

メディアの再生元のソースをデバイスで変更できます。

- 1 **音楽**を選択します。
- 2 現在のメディアソースを変更します ①。



- 3 リストから使用可能なメディアソースを選択します。

## トラック

トラックとは、パスの記録です。トラックログには、時刻、場所、高度情報など、記録されたパスについての情報が含まれています。

## トラックの記録

トラッキングはパスを記録します。トラッキングを開始すると、デバイスは位置を記録し、トラックラインを更新します。

- 1 **≡** > **トラックレコーダー**を選択します。
- 2 **開始**を選択します。

デバイスが Tread®アプリとペアリングされている場合、記録されたトラックは定期的に Garmin®アカウントと同期されます。

記録したトラックを新しいルートとしてナビゲーションを行うことで、そのトラックをたどることができます。

## TracBack®

### 最近のトラックを辿る

TracBack®機能は、移動の最近のセグメントを記録します。最近のトラックを利用して、以前の場所まで戻ることができます。

- 1 **≡** > **TracBack** の順に選択します。  
地図上に最近のトラックが表示されます。

2 出発！を選択します。

## 最近のトラックをルートとして保存する

最近のトラックをルートとして保存し、あとでトリッププランナーを使用してナビゲーションできます。

1 ■■>TracBack の順に選択します。

地図上に最近のトラックが表示されます。

2 ㇏>ルートとして保存の順に選択します。

3 ルートの名前を入力し、完了を選択します。

## 地図上に交通渋滞情報を表示する

交通渋滞地図は、道路状況が色分けされて表示されます。

1 メインメニューで、■■>トラフィックを選択します。

2 必要に応じて、≡>凡例を選択し、交通渋滞地図の凡例を表示します。

## 交通事故情報を検索する

1 メインメニューで、■■>トラフィックを選択します。

2 ≡>事故を選択します。

3 リストからアイテムを選択します。

4 事故が複数地点で発生しているときに別の事故を表示するには、矢印を使用します。

## 天気予報を表示する

### 注記

Garmin®は天気予報データの正確性または適時性について責任を負いません。

この機能を使用するには、デバイスで天気予報データを受信する必要があります。デバイスを Tread®アプリに接続して、天気データを受信できます (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ)。

メモ：天気予報を利用できない地域もあります。

1 ■■>天気の順に選択します。

デバイスは、現在の天気概況と今後数日間の予報を表示します。

2 曜日を選択します。

選択した曜日の詳細な天気予報が表示されます。

## 気象観測レーダーを表示する

この機能を使用する前に、Tread®アプリが実行されている、サポート対象スマートフォンにデバイスを接続しておく必要があります (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ)。

1 ■■>気象観測レーダーを選択します。

2 ▶を選択して、レーダー地図をアニメーション化します。

## 前のルートと目的地を表示する

この機能を使用する前に、走行履歴機能を有効にする必要があります (デバイスおよびプライバシー設定, 55 ページ)。

前のルートと停止した場所を地図上に表示することができます。

■■>目的地の履歴の順に選択します。

# 設定

## スマートフォンとヘッドセットの設定

### 電話設定

⚙️ > **スマートフォン**の順に選択し、スマートフォンを選択します。

**接続解除**：ペアリングされたスマートフォンを切断します。

**スマートフォン名**：ペアリングされたスマートフォンの名前が表示されます。名前を選択して、ナビゲーションデバイスでの表示方法を変更できます。

**通話コントロール**：着信時にスマートフォンの操作を有効にします

**Media オーディオ**：ナビゲーションデバイスで、ペアリングしたスマートフォンからメディアオーディオを再生できるようにします。

**Garmin Tread**：スマートフォン上の Tread アプリとの接続状態を表示します。

**デバイスを解除**：ペアリングされたデバイスのリストから、接続されているデバイスを削除します。このオプションは、デバイスがペアリングされた後にのみ使用できます。

### ヘッドセット設定

⚙️ > **ヘッドセット**の順に選択し、ヘッドセットを選択します。

**接続解除**：ペアリングされたヘッドセットを切断します。

**ヘッドセット名**：ペアリングされたヘッドセットの名前が表示されます。名前を選択して、ナビゲーションデバイスでの表示方法を変更できます。

**ナビゲーションの音質**：ナビゲーションプロンプトの音質を設定します。

**ヘッドセット**：ヘッドセット機能を有効または無効にします。

**Media オーディオ**：ヘッドセットからのメディアオーディオを有効または無効にします。

**デバイスを解除**：ペアリングされているデバイスのリストからヘッドセットを削除します。

### Wi-Fi® 設定

ワイヤレスネットワークの設定では、Wi-Fi ネットワークを管理できます。

⚙️ > **Wi-Fi** の順に選択します。

**Wi-Fi**：Wi-Fi 無線を有効にします。

**保存済みネットワーク**：保存済みネットワークを編集または削除できます。

**ネットワークを検索**：近くの Wi-Fi ネットワークを検索します ([Wi-Fi ネットワークへの接続, 59 ページ](#))。

### 地図設定

⚙️ > **地図**の順に選択します。

**地図車両アイコン**：地図上で自分の位置を示す車両アイコンを設定します。

**運転地図表示**：地図のナビゲーションの表示方法を設定します。

**詳細度**：地図の詳細度を設定します。詳細度が高いほど、地図の描画に時間がかかることがあります。

**ポイントラベル**：地図上のウェイポイントラベルのサイズを設定します。

**ウェイポイントの整理**：地図が高倍率のときにウェイポイントを非表示にします。

**大きなナビゲーションテキスト**：ナビゲーション表示の文字を拡大します。

**自動ズーム**：地図の使用に最適なズームレベルが自動的に選択されます。無効にすると、ズームインまたはズームアウトを手動で行う必要があります。

**[次の経由地] のスキップの確認**：ルート上の場所をスキップするときに表示される確認メッセージを設定します。

**地図管理**：デバイスにインストールされている地図を管理します ([Outdoor Maps+ コンテンツをダウンロードする, 27 ページ](#))。

### ナビゲーション設定

⚙️ > **ナビゲーション**の順に選択します。

**車両設定**：現在の車両プロフィールに適用されるルーティングオプションやその他の設定を行います。

**オフルート再計算**：アクティブルートから外れた時に行う再計算の環境設定を設定します。

**カスタム回避**：特定の道路や地域を回避することができます。

**トラフィック**：トラフィック機能の設定を行います ([トラフィック設定, 54 ページ](#))。

**制限モード**：運転中に注意散漫になって事故を招く恐れのあるすべてのデバイス機能が無効になります。

**GPS シミュレーター：** デバイスによる GPS 信号の受信を停止し、バッテリーを節約します。

## トラフィック設定

メインメニューで、**⚙️> ナビゲーション> トラフィック**の順に選択します。

**トラフィック：** トラフィックを有効にします。

**最適なルート：** 最適な代替ルートを自動的に、または要求に応じて使用できるようにします ([ルート上の交通遅延を回避する, 23 ページ](#))。

## シミュレートされた場所を設定する

屋内にいる場合、または衛星信号を受信していない場合、GPS シミュレータを使用してシミュレートした場所からルートを計画することができます。

1 **⚙️> ナビゲーション> GPS シミュレーター**を選択します。

2 メインメニューで、**地図表示**を選択します。

3 地図を 2 回タップして、エリアを選択します。

この位置の住所が画面の下部に表示されます。

4 位置の説明を選択します。

5 **現在地変更**を選択します。

## 運転者支援の設定

**⚙️> 安全運転支援**の順に選択します。

**運転者アラート：** この先のゾーンや道路状況に関するアラートの有効／無効を切り替えることができます ([運転者への注意喚起の機能とアラート, 14 ページ](#))。

**スピード超過アラート：** 制限速度を超えている場合には、警告を発します。

**速度低下トーン：** 制限速度が低下すると警告します。

**ライド概要：** ルートの終わりにライドの概要を表示します。

**ローカルスポット：** 目的地付近のアトラクションを表示します。

**ヘルメットガイド：** 国境を越えるときにヘルメット要件の変更を表示します。

**国境アラート：** 国境を越えるときに通知を表示します。

**ルートのプレビュー：** ナビゲーションを開始すると、ルート上の幹線道路のプレビューを表示します。

**休憩プラン：** 長時間運転すると、休憩を促したり、次のサービスを表示します。休憩の通知とこの先のサービスエリアの表示は、有効／無効を切り替えることができます。

**自動事故検出：** ナビゲーターの事故検出を有効にします。またナビゲーターが事故を検出したときに緊急連絡先に通知できるようにします ([事故検出と通知, 14 ページ](#))。

**事故メッセージの送信：** 事故が検出された場合、緊急連絡先にアラートを送信します ([事故検出と通知, 14 ページ](#))。

## ディスプレイ設定

**⚙️> ディスプレイ**の順に選択します。

**明るさスライダー：** スライダーを移動して、ディスプレイの明るさを調整できます。

**方向：** ディスプレイをポートレート（縦）またはランドスケープ（横）に設定します。自動オプションを選択すると、デバイスの向きに応じて表示方向が自動的に切り替わります。

**デザイン：** 昼または夜のカラーモードを選択できます。自動オプションを選択すると、時刻により昼または夜のカラーが自動的に切り替わります。

**ディスプレイ省電力モード：** バッテリー電源の使用時にデバイスがスリープモードに移行するまでのアイドル時間を設定できます。

**スクリーンショット：** デバイス画面の画像を撮影できます。スクリーンショットは、デバイスの Screenshot フォルダに保存されます。

## システム設定

**⚙️> システム**の順に選択します。

**音声言語：** 音声案内の言語を変更します。

**言語：** 画面に表示されるすべてのテキストを、選択された言語に変更します。

**メモ：** テキスト言語を変更しても、ユーザー入力データまたは通り名などの地図データの言語は変更されません。

**キーボード言語：** キーボード言語を有効にします。

単位：距離の測定に使用する単位を設定します。

現在の時刻：デバイスの時間を設定します。

時刻表示形式：表示時間に 12 時間、24 時間、または UTC を選択できます。

位置フォーマット：地理座標に使用する座標形式とデータを設定します。

## 位置フォーマットの設定

メモ：異なる位置フォーマットを指定する地図やチャートを使用している場合を除き、位置フォーマットや地図の基準面座標系を変更しないでください。

⚙️ > システム > 位置フォーマットを選択します。

座標形式：位置情報に使用する位置フォーマットを設定します。

表示形式：デバイス上で座標が表示される形式を設定します。

測地系：地図の構築に使用する座標系を設定します。

スフェロイド：デバイスで使用されている座標系を表示します。デフォルトの座標系は WGS 84 です。

## 時間を設定する

1 メインメニューから時間を選択します。

2 次の中からオプションを選択します。

- GPS 情報を使用して自動的に時間を設定するには、**自動**を選択します。
- 時間を手動で設定するには、数字を上下にドラッグします。

## デバイスおよびプライバシー設定

⚙️ > デバイスの順に選択します。

バージョン情報：ソフトウェアバージョン番号、ユニット ID 番号、その他の複数のソフトウェア機能についての情報を表示します。

画面ロック：ナビゲーターを起動するたびに個人識別番号 (PIN) の入力を要求するよう設定します (画面ロックを有効にする, 55 ページ)。

規制情報：規制のマーキングおよび情報を表示します。

EULA：エンドユーザー使用許諾契約を表示します。

メモ：システムソフトウェアの更新または追加地図データの購入時に、この情報が必要となります。

ソフトウェアライセンス：ソフトウェアライセンス情報を表示します。

デバイスデータの報告：デバイスの機能を向上するために匿名データを共有します。

走行履歴：目的地の記録をデバイスに保存できます。これにより、軌跡ログを表示したり、走行履歴機能を使用したり、myTrends™ 推奨ルートを使用したりできます。

リセット：走行履歴の消去、設定のリセット、またはすべてのユーザーデータの削除を実行できます。

## 画面ロックを有効にする

デバイスの不正使用を防止するために、個人識別番号 (PIN) を必要とする画面ロック機能を有効にすることができます。有効にした場合は、デバイスの電源を入れるたびに画面のロックを解除するために PIN を入力する必要があります。

### 注記

画面ロック機能を有効にすると、Garmin® サポートは PIN を取得したり、デバイスにアクセスしたりできません。ナビゲーターの使用が許可されるすべての人に PIN を提供することは、利用者の責任となります。

1 ⚙️ > デバイス > 画面ロックを選択します。

2 次のオプションを選択します：

- 画面ロックを有効にして新しい PIN を設定するには、**PIN が必要**を選択し、PIN 番号を入力します。
- PIN 番号を変更するには、**PIN の変更**を選択し、新しい PIN 番号を入力します。
- 画面ロックを無効にするには、**PIN が必要**のチェックを外します。

## 設定を初期化する

設定のカテゴリまたはすべての設定を工場出荷時の初期設定値に戻すことができます。

1 ⚙️ を選択します。

2 必要に応じて、設定のカテゴリを選択します。

3 三 > リセットを選択します。

## データ管理

デバイスには、データストレージを追加できるメモリーカードスロットがあります。

**メモ：** このデバイスは Windows® 7 以降、および Mac® OS 10.7 以降に対応しています。

### メモリーカードについて

家電販売店からメモリーカードを購入したり、あらかじめロードされている Garmin 地図ソフトウェア ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) を購入できます。メモリーカードを使用すると、地図や POI などのファイルを保存できます。

### 地図およびデータ用のメモリーカードを挿入する

メモリーカードを挿入して、デバイスの地図やその他のデータの記憶容量を増やすことができます。メモリーカードは家電販売店で購入できます。メモリーカードは exFAT ファイルシステムフォーマットを使用している必要があります。

- 1 デバイスの地図およびデータメモリーカードスロットの場所を確認します ([zūmo® XT3 - 6 in. デバイスの概要, 6 ページ](#))。
- 2 メモリーカードをスロットに挿入します。
- 3 カチッと音がするまで押し込んでください。

### デバイスをコンピュータに接続する

USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続できます。

- 1 USB ケーブルの小さい方の端をデバイスのポートに接続します。
- 2 USB ケーブルの大きい方の端をコンピュータのポートに接続します。
- 3 zūmo® デバイスで **つづいてコンピュータに接続します** を選択します。

コンピュータとデバイスが接続されている画像が、デバイス画面に表示されます。

コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。

### コンピュータから GPX ファイルを転送する

Apple® コンピュータでは、このデバイスでファイルを読み書きするために、Android File Transfer などの追加のサードパーティソフトウェアが必要になる場合があります。

デバイスで使用するルートをすでに作成している場合は、GPX ファイルをコンピュータから直接転送できます。

- 1 デバイスをコンピュータに接続します ([デバイスに接続する, 56 ページ](#))。  
デバイスはポータブルデバイスとして表示されます。
- 2 コンピュータで、ファイルブラウザを開きます。
- 3 GPX ファイルを選択します。
- 4 **[編集] > [コピー]** の順に選択します。
- 5 デバイス上の GPX フォルダを参照します。
- 6 **[編集] > [貼り付け]** の順に選択します。

### コンピュータからデータを転送する

- 1 デバイスをコンピュータに接続します ([デバイスに接続する, 56 ページ](#))。  
コンピュータのオペレーティングシステムにより、デバイスはポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、またはリムーバブルボリュームとして表示されます。
- 2 コンピュータで、ファイルブラウザを開きます。
- 3 ファイルを選択します。
- 4 **[編集] > [コピー]** の順に選択します。
- 5 デバイス上のフォルダを参照します。  
**メモ：** リムーバブルドライブまたはボリュームの場合、Garmin フォルダにファイルを入れないでください。
- 6 **[編集] > [貼り付け]** の順に選択します。

### USB ケーブルを取り外す

デバイスがリムーバブルドライブまたはボリュームとしてコンピュータに接続されている場合、データの損失を避けるため、デバイスをコンピュータから安全に取り外す必要があります。デバイスがポータブルデバイスとして Windows® コンピュータに接続されている場合は、そのデバイスを安全に取り外す必要はありません。

- 1 次の手順を実行します。
  - Windows コンピュータの場合、システムトレイの【ハードウェアの安全な取り外し】アイコンを選択し、デバイスを選択します。
  - Apple®コンピュータでデバイスを選択し、【ファイル】 > 【取り出す】を選択します。
- 2 コンピュータからケーブルを取り外します。

# デバイス情報

## E ラベルの規制およびコンプライアンス情報の表示

- 1 設定メニューから、メニューの下部にスワイプします。
- 2 デバイス > 規制情報を選択します。

### 仕様

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防水性能                           | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                                                           |
| 動作温度範囲                         | -15～55°C (5～131°F)                                                                                                                    |
| 充電温度範囲                         | 0°～45°C (32°～113°F)                                                                                                                   |
| 電源入力（自動車用電源ケーブル、自動二輪車、または外部電源） | 12～18 VDC                                                                                                                             |
| バッテリータイプ                       | リチウムイオンバッテリー                                                                                                                          |
| バッテリー電圧範囲                      | 3.5～4.2 V                                                                                                                             |
| EU 無線周波数と送信出力                  | 2400～2483.5 MHz：20 dBm 未満<br>5150～5250 MHz：23 dBm 未満<br>5250～5350 MHz：23 dBm 未満<br>5470～5725 MHz：23 dBm 未満<br>5725～5850 MHz：23 dBm 未満 |
| EU SAR                         | A05115：腕は 0.411 W/kg 未満、胴体は 0.411 W/kg 未満<br>A05116：腕は 0.429 W/kg 未満、胴体は 0.429 W/kg 未満                                                |

### デバイスを充電する

**メモ：** このクラス III 製品は LPS 電源により電源が供給されます。

以下のいずれかの方法で、デバイスのバッテリーを充電することができます。

- デバイスをマウントに取り付けて、マウントを車両電源に接続します。

#### 注記

デバイスを車両電源ケーブルに直接接続しないでください。

- コンセント電源アダプターなどのオプション電源アダプターアクセサリにデバイスを接続します。  
家庭用またはオフィス用に適した、承認済みの Garmin® AC-DC アダプターを Garmin 販売店または [www.garmin.com](http://www.garmin.com) から購入できます。デバイスがサードパーティ製アダプタに接続されている場合、デバイスの充電に時間がかかる場合があります。

<sup>1</sup> \*このデバイスは水深 1 m に 30 分間耐える防水性能です。詳細については、[www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) を参照してください。

# デバイスのメンテナンス

## Garmin®サポートセンター

製品マニュアル、よく寄せられる質問 (FAQ)、ビデオ、カスタマーサポートなどのヘルプや情報については、[support.garmin.com](http://support.garmin.com) を参照してください。

## 地図やソフトウェアの更新

最適なナビゲーションエクスペリエンスを得るには、デバイスの地図とソフトウェアを最新の状態に維持する必要があります。

地図の更新では、デバイスで使用している地図の道路や場所に関する利用可能な最新の変更が取得できます。地図を最新の状態に保つと、デバイスで最近追加された場所を見つけて、より正確なルートを計算することができます。地図の更新は大きいいため、完了に数時間かかる可能性があります。

ソフトウェア更新では、デバイスの機能と操作の変更と改善が取得できます。

2つの方法を使用してデバイスを更新できます。

- デバイスを Wi-Fi ネットワークに接続し、デバイス上で直接更新できます (推奨)。このオプションでは、デバイスをコンピュータに接続しないでタイミングよく更新できます。
- デバイスをコンピュータに接続し、Garmin Express™ アプリケーションを使用して更新できます [garmin.com/express](http://garmin.com/express)。

## Wi-Fi ネットワークの使用による地図とソフトウェアの更新

### 注記

地図やソフトウェアの更新では、デバイスで大きなファイルをダウンロードする必要がある場合があります。通常のデータ制限や料金がインターネットサービスプロバイダから適用されます。データ制限や料金の詳細については、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

インターネットへのアクセスを提供する Wi-Fi ネットワークにデバイスを接続することで、地図やソフトウェアを更新できます。これにより、デバイスをコンピュータに接続しないで最新の状態に保つことができます。

- 1 デバイスを Wi-Fi ネットワークに接続します ([Wi-Fi ネットワークへの接続, 59 ページ](#))。  
Wi-Fi ネットワークに接続中に、デバイスは利用可能な更新がないかチェックします。更新を利用できる場合、 がメインメニューの  アイコンに表示されます。
- 2  > **更新** を選択します。  
デバイスは利用可能な更新がないかチェックします。更新が利用可能な場合は、**更新が利用可能ですが地図またはソフトウェアの下に表示されます**。
- 3 次の中からオプションを選択します。
  - 利用可能なすべての更新をインストールするには、**すべてインストール**を選択します。
  - 地図の更新のみをインストールするには、**地図 > すべてインストール**の順に選択します。
  - ソフトウェアの更新のみをインストールするには、**ソフトウェア > すべてインストール**の順に選択します。
- 4 使用許諾契約を読み、**同意**を選択して使用許諾契約に同意します。  
**メモ：** 使用許諾契約に同意しない場合、拒否を選択できます。これにより、更新処理は停止します。使用許諾契約に同意するまで更新をインストールすることはできません。
- 5 付属の USB ケーブルを使用し、デバイスの外部電源に接続して**継続 (デバイスを充電する, 58 ページ)**。  
最良の結果を得るには、出力が 2 A 以上の USB 充電器をお勧めします。スマートフォン、タブレット、またはポータブルメディアデバイス用の多くの USB 電源アダプタと互換性があります。
- 6 更新処理が完了するまで、デバイスを外部電源に接続したままにして Wi-Fi ネットワークの範囲内に維持します。

**ヒント：** 地図の更新が中断したり、完了する前にキャンセルされたりした場合、デバイスの地図データが失われることがあります。失われた地図データを修復するには、Wi-Fi または Garmin Express™ を使用して地図をもう一度更新する必要があります。

### Wi-Fi ネットワークへの接続

デバイスの電源を初めてオンにすると、Wi-Fi ネットワークに接続するように求められます。設定メニューを使用して、Wi-Fi ネットワークに接続することもできます。

- 1  > **Wi-Fi** の順に選択します。
- 2 必要に応じて、**Wi-Fi** を選択して Wi-Fi 技術を有効にします。
- 3 **ネットワークを検索**を選択します。

デバイスで、近くの Wi-Fi ネットワークのリストが表示されます。

4 ネットワークを選択します。

5 必要に応じて、ネットワークのパスワードを入力し、**完了**を選択します。

デバイスがネットワークに接続し、ネットワークが保存済みネットワークのリストに追加されます。デバイスは、範囲内にあるときにこのネットワークに自動的に再接続します。

### Garmin Express™による地図とソフトウェアの更新


Garmin Express アプリケーションを使用して、お使いのデバイスに対応した最新の地図やソフトウェア更新をダウンロードしてインストールできます。

1 コンピュータに Garmin Express アプリケーションがインストールされていない場合は、[garmin.com/express](https://garmin.com/express) にアクセスし、画面に表示される指示に従ってインストールします。

2  Garmin Express アプリケーションを開きます。

3 USB ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続します。

ケーブルの小さい方の端は zūmo® デバイスの USB ポート ① に接続し、大きい方の端はコンピュータで利用できる USB ポートに接続します。

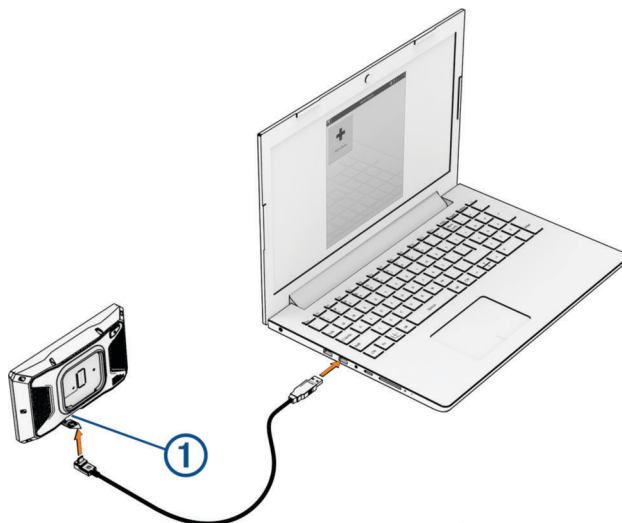

4 zūmo デバイスで **タップ** して **コンピュータに接続します** を選択します。

5 Garmin Express アプリケーションで、**デバイスの追加** をクリックします。

Garmin Express アプリケーションはデバイスを検索し、デバイス名とシリアル番号を表示します。

6 **デバイスの追加** をクリックし、画面に表示される指示に従って、ご使用のデバイスを Garmin Express アプリケーションに追加します。

セットアップが完了すると、Garmin Express アプリケーションにデバイスで利用できる更新が表示されます。



7 次の中からオプションを選択します。

- 利用可能なすべての更新をインストールするには、**すべてインストール** をクリックします。
- 特定の更新をインストールするには、**詳細の表示** をクリックし、必要な更新の横にある **インストール** をクリックします。

Garmin Express アプリケーションがデバイスに更新をダウンロードしてインストールします。地図の更新は非常に大きく、インターネットの接続速度が遅い場合、この処理には長時間かかる場合があります。

**メモ:** 地図の更新がデバイスの内部ストレージに対して大きすぎる場合は、ソフトウェアで、microSD® デバイスにカードを挿入してストレージ領域を追加するように求めるメッセージが表示される場合があります (地図およびデータ用のメモリーカードを挿入する, 56 ページ)。

8 更新処理中は画面上の指示に従って、更新のインストールを完了します。

たとえば、更新処理中、Garmin Express アプリケーションからデバイスを切断して再接続するように指示される場合があります。

## デバイスのお手入れ

### 注記

デバイスを落とさないようにしてください。

長時間高温に晒されるような場所にデバイスを保管しないでください。破損する可能性があります。

タッチスクリーンの操作に硬いものやとがったものは絶対に使用しないでください。スクリーンを傷つける恐れがあります。

## 外側ケースのクリーニング

### 注記

化学洗剤や溶媒は使用しないでください。プラスチック部品が損傷する可能性があります。

- 1 低刺激性の洗浄液で湿らせた布で、デバイスの外側ケース（タッチスクリーン以外）を拭きます。
- 2 デバイスの湿気を拭き取ります。

## タッチスクリーンのクリーニング

- 1 柔らかく、清潔で糸くずの出ない布を使用します。
- 2 必要に応じて、布を軽く湿らせます。
- 3 湿らせた布を使用する場合は、デバイスの電源をオフにして、デバイスを電源から切り離します。
- 4 力を入れずに画面を布で拭きます。

## デバイスを再起動する

デバイスが動作を停止した場合には、再起動できます。

電源キーを 12 秒間押し続けます。

# トラブルシューティング

## デバイスで衛星信号を受信できない

- GPS シミュレーターがオフになっていることを確認します (ナビゲーション設定, 53 ページ)。
- 駐車場からデバイスを持ち出して、高層ビルや樹木から離してください。
- 数分間静止したままにします。

## デバイスがスマートフォンに接続されません

-  > **スマートフォン**の順に選択し、スマートフォンがナビゲーターとペアリングされていることを確認します。
- スマートフォンで Bluetooth 無線の設定を有効にし、デバイスから 10 m (33 ft.) 以内の範囲にスマートフォンを移動します。
- お使いのスマートフォンが対応していることを確認します。  
詳細については、[www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) を参照してください。
- ペアリングプロセスを再度完了します。  
ペアリングプロセスを繰り返すには、電話とデバイスのペアリングを解除して (Bluetooth デバイスの取り外し, 39 ページ)、ペアリングプロセスを完了する必要があります (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ)。

## デバイスから緊急連絡先に連絡できません

### ⚠ 警告

このデバイスでは、緊急連絡先にユーザーの位置情報を送信することができます。これは補助的な機能のため、本機能に依存せず、万が一の事故に備えて他の連絡手段を用意してください。Tread アプリがユーザーに代わって救急医療機関等への連絡や救助の要請を行うことはありません。

緊急連絡先への連絡が行われていない場合は、以下の方法を試してください。

- zūmo ナビゲーターが、付属のマウントや USB ケーブルなどを使用して互換性のある外部電源に接続されていることを確認します (取り付け, 9 ページ)。
- zūmo ナビゲーターが、Bluetooth ワイヤレス技術を使用してスマートフォンの Tread アプリに接続されていることを確認します (スマートフォンとペアリングする, 37 ページ)。
- スマートフォンがデータ通信を利用できる環境にあることを確認します。
- zūmo ナビゲーターで **自動事故検出機能**と**事故メッセージの送信機能**が有効になっていることを確認します (運転者支援の設定, 54 ページ)。
- スマートフォンの Tread アプリで緊急連絡先の設定が完了していることを確認します (緊急連絡先を設定する, 15 ページ)。
- 事故の連絡先として登録されている端末がテキストメッセージまたはメールを受信できることを確認してください。

## 充電しても電池の電力が長持ちしない

- 画面の輝度を下げます (ディスプレイ設定, 54 ページ)。
- ディスプレイのタイムアウトを短くします (ディスプレイ設定, 54 ページ)。
- 音量を下げます (音量を調整する, 8 ページ)。
- 使用しないときは、Wi-Fi 無線をオフにします (Wi-Fi 設定, 53 ページ)。
- 使用しないときは、デバイスを省電力モードにします (デバイスの電源をオンまたはオフにする, 7 ページ)。
- デバイスを高温になる場所に保管しないでください。
- デバイスは直射日光の当たるところに放置しないでください。

## 吸盤がフロントガラスに取り付けられない

- 1 吸盤とフロントガラスを消毒用アルコールで拭き取ります。
- 2 乾燥した清潔な布で乾かします。
- 3 吸盤を取り付けます (自動車にデバイスを取り付ける, 12 ページ)。

## 使用しているデバイスは、コンピュータのポータブルデバイス、リムーバブルドライブ、ボリュームのいずれとしても表示されません

- 1 コンピュータから USB ケーブルを取り外します。
- 2 デバイスの電源をオフにします。
- 3 USB ケーブルをデバイスおよびコンピュータの USB ポートに接続してください。

**ヒント：**USB ケーブルは、USB ハブではなく、コンピューターの USB ポートに接続する必要があります。デバイスが自動的にオンになり、MTP モード、または USB 大容量記憶装置モードになります。コンピュータとデバイスが接続されている画像が、デバイス画面に表示されます。

お使いのコンピュータで複数のネットワークドライブがマッピングされている場合、Windows®が Garmin®ドライブにドライブレターを割り当てる際に不具合が生じている可能性があります。ドライブレター割り当てについての詳細は、オペレーティングシステムのヘルプファイルを参照してください。

© 2026 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®、Garmin ロゴ、zūmo®、inReach®、TracBack®、および Tread®は、Garmin Ltd.とその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。Garmin Adventurous Routing™、Garmin Catalyst™、Garmin Express™、Garmin Messenger™、Garmin Performance Package™、Garmin PowerSwitch™、および myTrends™ は、Garmin Ltd.とその子会社の商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

Apple®および Mac®は、米国およびその他の国および地域における Apple Inc.の商標です。Bluetooth®ワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、Garmin 社はライセンスに基づきこの名前を使用しています。microSD®および microSD ロゴは SD-3C, LLC の商標です。Tripadvisor®は TripAdvisor LLC の登録商標です。USB-C®は USB Implementers Forum の登録商標です。Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance の登録商標です。その他の商標および商標名はそれぞれの所有者に帰属します。