


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Navigasjonsenhet for motorsykler

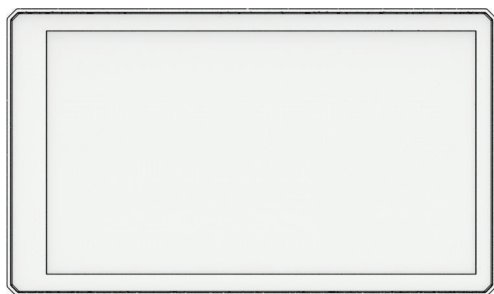

Brukerveiledning

Innholdsfortegnelse

Startveiledning.....	6	Søke etter lovverk for bruk av hjelm....	18
zūmo® XT3 - 6 in. – enhetsoversikt.....	6	Navigere til destinasjonen.....	19
zūmo® XT3 - 4.7 in. – enhetsoversikt....	6	Ruter.....	19
Slå enheten av eller på.....	7	Start en rute.....	19
Låse og låse opp berøringsskjermen....	7	Kjøre en rute ved hjelp av Garmin	
Innhente GPS-signaler.....	7	Adventurous Routing™	19
Ikoner på statuslinjen.....	7	Starte en rute til et punkt på kartet..	19
Bruke knappene på skjermen.....	7	Kjøre hjem.....	20
Justere volumet.....	8	Planlegge en rute.....	20
Bruke lydmikseren.....	8	Ruten på kartet.....	20
Justere lysstyrken på skjermen.....	8	Aktiv kjørefeltveiledning.....	21
Installering.....	9	Vise svinger og anvisninger.....	21
Montere enheten på en motorsykel....	9	Vise hele ruten på kartet.....	21
Motorsykelbrakett med strøm.....	9	Ankomme destinasjonen.....	21
Installere festeenheten på styret.....	9	Parker i nærheten av	
Montere stangbraketten.....	11	destinasjonen.....	22
Installere enheten i		Sammendrag av tur.....	22
motorsykelbraketten.....	12	Endre den aktive ruten.....	22
Fjerne enheten fra		Legge til en posisjon i ruten.....	22
motorsykelbraketten.....	12	Tilpass rute.....	22
Montere enheten i en bil.....	12	Foreta en omkjøring.....	22
Funksjoner og varsler om		Stoppe ruten.....	23
førerbevissthet.....	14	Unngå forsinkelser, bomveier og	
Aktivere eller deaktivere		områder.....	23
motorsyklistvarsler.....	14	Unngå trafikkforsinkelser på ruten..	23
Fotobokser for farts- og		Unngå veielementer.....	23
rødlyskontroll.....	14	Unngå bomveier.....	23
Hendelsesregistrering og -varsler.....	14	Egendefinerte unngåelser.....	23
Angi en nødkontakt.....	15	Drivstoffsporing.....	24
Avbryte et hendelsesvarsel.....	15	Aktivere drivstoffsporing.....	24
Deaktivere hendelsesvarsler.....	15	Angi en advarsel om lite drivstoff...	24
inReach® fjernkontroll.....	15	Nullstille drivstofforbruksmåleren...	24
Koble til en inReach® enhet.....	15	Aktivere dynamiske steder for	
SOS.....	15	påfylling av drivstoff.....	24
Garmin Messenger™ appen.....	16	Bruke kartet.....	25
Bruke Garmin Messenger-appen....	17	Kartverktøy.....	25
Opprette et innlegg i Garmin		Vise et kartverktøy.....	25
Messenger-appen.....	17	Lenger fremme.....	25
Slette meldinger i Garmin		Vise kommende posisjoner.....	26
Messenger-appen.....	17	Tilpasse kategorier for Lenger	
Vise varsler om lovverk for bruk av		fremme.....	26
hjelm.....	18	Kommende byer.....	26
		Vise kommende byer og	
		avkjøringstjenester.....	26
		Tripinformasjon.....	26

Vise tripdata på kartet.....	26
Vise turdata.....	26
Nullstille tripinformasjon.....	26
Vise trafikkinformasjon.....	27
Tilpasse kartet.....	27
Tilpasse kartlagene.....	27
Endre kartdatafeltet.....	28
Endre kartsnarveiene.....	28
Endre perspektiv på kartet.....	28
Endre kartområdet.....	28

Finn og lagre posisjoner..... 29

Interessepunkter.....	29
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	29
Finne en posisjon etter kategori.....	29
Navigering av til interessepunkter inne på et sted.....	30
Posisjonssøkeresultater.....	30
Endring av søkeområde.....	30
Parkering.....	31
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	31
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	31
Søkeverktøy.....	31
Finn en adresse.....	31
Finne et veikryss.....	31
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	31
Finne nasjonalparker.....	32
Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter.....	32
Tripadvisor®.....	32
Finne Tripadvisor® interessepunkter.....	32
Trendy steder.....	32
Vise posisjoner som nylig er funnet....	33
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	33
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	33
Finne nødtjenester og drivstoff.....	33
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	33
Legge til en snarvei.....	33
Fjerne en snarvei.....	33

Lagre posisjoner.....	33
Lagre posisjon.....	33
Lagre din gjeldende posisjon.....	34
Rediger lagret posisjon.....	34
Vise lagrede elementer.....	34
Dele et lagret element.....	34
Synkronisere Garmin® kontodata....	35

Kjøretøyprofiler..... 36

Bytte kjøretøyprofil.....	36
Legg til kjøretøyprofil.....	36
Redigere en kjøretøyprofil.....	36

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 37

Parkobling med smarttelefonen.....	37
Pare et trådløst hodesett.....	37
Smartvarsler.....	37
Motta varsler.....	37
Vise listen over varsler.....	38
Ringe med håndfri.....	38
Foreta et anrop.....	38
Bruke samtalealternativer.....	39
Koble fra en Bluetooth® enhet.....	39
Slette en parkoblet telefon.....	39

Bruke programmene..... 40

Garmin Performance-appen.....	40
Abonnere på Garmin Performance Package™.....	40
Starte en baneøkt.....	41
Starte en dragraceøkt.....	42
Nedleggvingler.....	43
Garmin PowerSwitch™ appen.....	43
Aktivere en av/på-bryter.....	43
Slå av alle brytere.....	43
Tilpasse en knapp.....	44
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....	44
Legge til en egendefinert layout.....	44
Rutiner.....	45
Radio.....	45
Velge en forhåndsinnstilling.....	46
Velge en radiokanal.....	46
Justere stumkoblingen.....	46
Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon.....	46

Velge en tone for melding mottatt...	46
Slå radioen av.....	46
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner.....	46
Overføre stemmen din.....	46
Justere volumet på radioen.....	47
Radioinnstillinger.....	47
Gruppetur.....	47
Starte en mobilgruppetur.....	47
Starte en radiogruppetur.....	47
Bli med på en gruppetur.....	47
Bli med på en nylig gruppetur igjen.....	47
Legge til førere i en radiogruppetur.....	48
Kringkaste en melding.....	48
Kringkaste en posisjon.....	48
Vise et varsel om gruppetur.....	48
Avslutte en gruppetur.....	48
Gruppeturinnstillinger.....	48
Styrekontroller.....	49
Konfigurere knappene.....	49
Trådløse kameraer.....	49
Parkoble enheten med et trådløst kamera.....	49
Vise det trådløse kameraet.....	49
Great Rides.....	50
Bokmerke en tur.....	50
Synkronisere Great Rides.....	51
Naviger på en bokmerket tur.....	51
Musikkspiller.....	51
Legge til musikkspillerverktøyet på kartet.....	51
Endre mediekilde.....	51
Spor.....	51
Registrere spor.....	52
TracBack®.....	52
Følge et nylig spor.....	52
Lagre et nylig spor som en rute.....	52
Vise trafikk på kartet.....	52
Søke etter trafikkhendelser.....	52
Vise værmeldingen.....	52
Vise værradaren.....	52
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....	53

Innstillinger..... 54

Innstillinger for telefon og hodetelefoner.....	54
Telefoninnstillinger.....	54
Hodetelefoninnstillinger.....	54
Wi-Fi® innstillinger.....	54
Kartinnstillinger.....	54
Navigasjonsinnstillinger.....	54
Trafikkinnstillinger.....	55
Angi en simulert posisjon.....	55
Innstillinger for kjørehjelp.....	55
Skjerminnstillinger.....	55
Systeminnstillinger.....	55
Innstillinger for posisjonsformat....	56
Angi klokkeslett.....	56
Innstillinger for enhet og personvern..	56
Aktivere skjermlåsen.....	56
Gjenopprette innstillinger.....	56

Databehandling..... 57

Om minnekort.....	57
Sette inn minnekort for kart og data...	57
Tilkobling til datamaskin.....	57
Overføre GPX-filer fra datamaskinen..	57
Overføre data fra datamaskinen.....	57
Koble fra USB-kabelen.....	57

Informasjon om enheten..... 59

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	59
Spesifikasjoner.....	59
Ladekrav.....	0
Informações de Radiocomunicação.....	0
Lade enheten.....	59

Vedlikehold av enheten..... 60

Garmin® støttesenter.....	60
Kart- og programvareoppdateringer...	60
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi® nettverk.....	60
Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express™.....	61
Ta vare på enheten.....	62
Rengjøre enhetens utside.....	62
Rengjøre berøringsskjermen.....	62
Starte enheten på nytt.....	62

Feilsøking.....63

Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	63
Enheten kobler seg ikke til telefonen..	63
Enheten kontakter ikke nødkontakten min.....	63
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	63
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	63
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen.....	63


Startveiledning

⚠ ADVARSEL!

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.


- 1 Koble til et Wi-Fi® nettverk (*Koble til et Wi-Fi® nettverk, side 60*)(valgfritt).
- 2 Parkoble Bluetooth® telefonen og hodetelefonene (*Parkobling med smarttelefonen, side 37*) (optional).
- 3 Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer, side 60*).
- 4 Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 7*).
- 5 Montere enheten og koble den til strøm (*Installering, side 9*).
- 6 Justere lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen, side 8*).
- 7 Navigere til destinasjonen (*Start en rute, side 19*).

zūmo® XT3 - 6 in. – enhetsoversikt

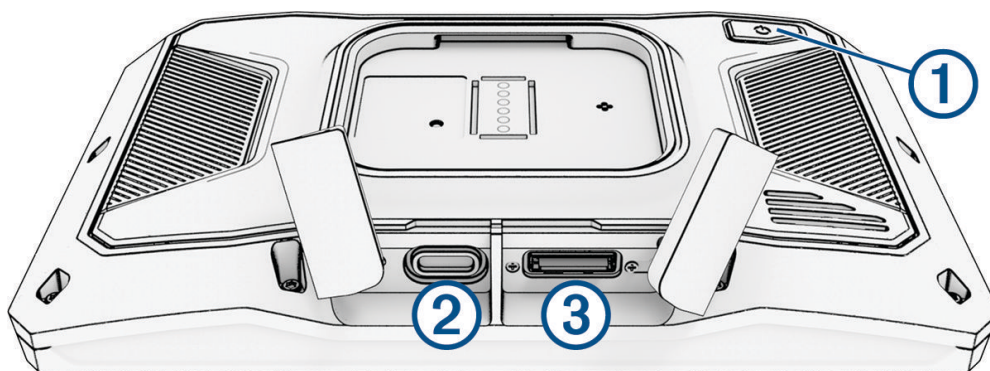

①	Av/på-knapp
②	USB-C® port til strøm og data
③	microSD® minnekortspor

zūmo® XT3 - 4.7 in. – enhetsoversikt

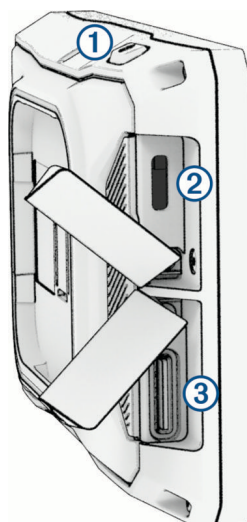

①	Av/på-knapp
②	USB-C® port til strøm og data
③	microSD® minnekortspor

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen eller koble enheten til strøm.
- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Slå av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre uønsket bruk under turen. Dette kan være nyttig når det regner og i andre situasjoner som kan påvirke berøringsskjermen.

- Du låser berøringsskjermen ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Lås skjermen**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.
- Trykk på av/på-knappen for å låse opp berøringsskjermen.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

■ ■ ■ på statuslinjen viser satellittsignalstyrken. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering. Du kan trykke på ikonet ■ ■ ■ for å se mer informasjon om satellittsignalet, for eksempel hvor du befinner deg.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

■ ■ ■	Status for GPS-signal. Velg for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon .
Bluetooth	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillingene (<i>Innstillinger for telefon og hodetelefoner, side 54</i>).
Wi-Fi	Wi-Fi® signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi innstillingene (<i>Wi-Fi® innstillinger, side 54</i>).
Telefon	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (<i>Ring med håndfri, side 38</i>).
Kjøretøy	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
9:10	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (<i>Angi klokkeslett, side 56</i>).
Batteri	Batteriladenivå.
Tread	Tilkoblingsstatus for Tread®-app (<i>Parkobling med smarttelefonen, side 37</i>).
53°C	Temperatur. Velg for å se værmeldingen (<i>Vise værmeldingen, side 52</i>).
Drivstoff	Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing (<i>Drivstoffsporing, side 24</i>).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg ← for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede ← for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg ^ eller v for å bla gjennom lister eller menyer.

- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg .
- 2 Velg **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg  > **Skjerm**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Installering

Montere enheten på en motorsykel

Motorsykelbrakett med strøm

⚠ ADVARSEL!


Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil tilkobling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet, batteriet eller enheten og forårsake personskade.

LES DETTE

Ikke demonter enheten eller motorsykelbraketten, siden dette kan skade enheten eller braketten.

Enheden må monteres på en egnet og sikker plass på motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.

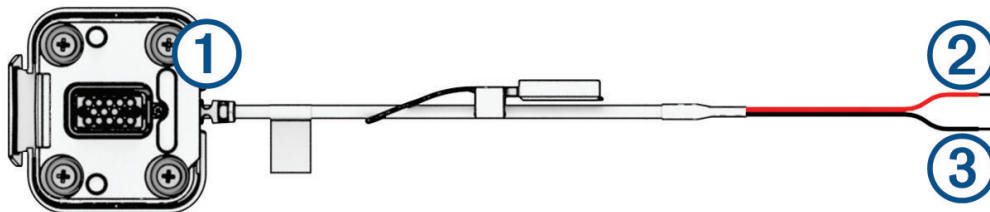

①	Kontakt til motorsykelbrakett
②	10–30 VDC systemstrøm (rød)
③	Systemjording (svart)

MERK: Ekstra deler følger med enheten for flere monterings- og kablingsalternativer. Kontakt en erfaren montør for å få mer informasjon om bruken av disse delene sammen med motorsykkelen.

Klemmeringterminal: Kobler ledningsnettets direkte til batteripolen.

Kabelstrips: Fester kablene til motorsykelrammen.


Sikringskabel: Beskytter navigasjonsenheten mot elektrisk overbelastning (*Sikringskabel*, side 9).

Sikringskabel

⚠ ADVARSEL!

Garmin® anbefaler på det sterkeste at sikringskabelen monteres av en erfaren installatør som har nødvendig kunnskap om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen eller sikringskabelen kan medføre skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

I mange tilfeller må du montere den medfølgende sikringskabelen på enhetens strømkabel for å beskytte enheten mot elektrisk overbelastning.

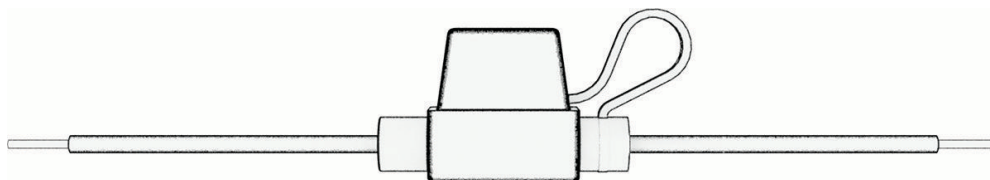


- Du må montere den medfølgende sikringskabelen hvis du kobler strømkabelen rett til bilbatteriet.
- Hvis du kobler strømkabelen til en strømkilde eller busslinje som allerede har en egnet sikring eller en beskyttende sikring, er det ikke nødvendig å montere den medfølgende sikringen.
- Når du monterer sikringskabelen, bør du koble den til den røde systemstrømledningen ved hjelp av skjøteklemmen som følger med.

Installere festeenheten på styret

zūmo® XT3 - 6 in. enheten leveres med deler til to monteringsalternativer på styret. Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.

Installere U-bolten og festeenheten på styret

- 1 Fest U-bolten ① rundt styret ②, og tre endene gjennom festeenheten på styret ③.

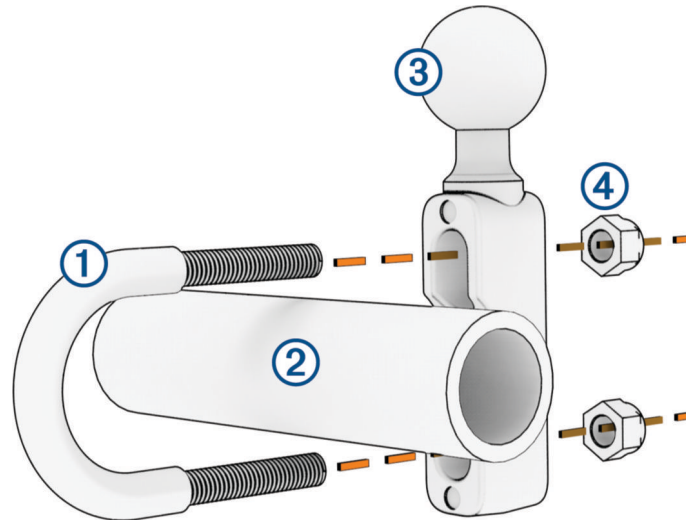


- 2 Stram til mutrene ④ for å feste festeenheten.

Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/tomme).

Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for kløtsj eller brems

- 1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller brems ①.

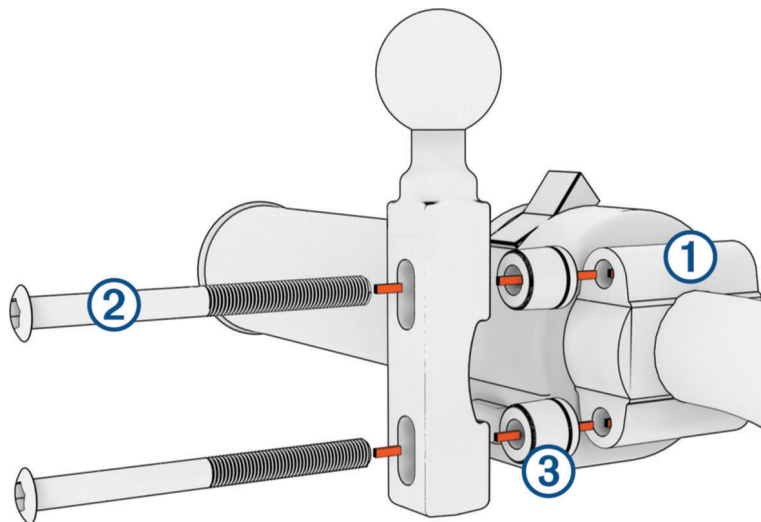


MERK: Både $\frac{1}{4}$ tommers standardbolter og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj eller brems.

- 2 Tre de nye boltene ② gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene ③ og klemmebraketten for kløtsj eller brems.
- 3 Stram til boltene for å feste festeenheten på styret.

Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

- 1 Rett inn kulen på festeenheten ① og kulen på sokkelplaten ② etter hver ende på den doble rørnippelen ③.

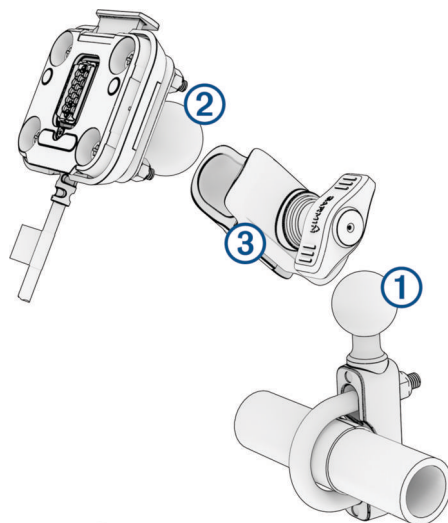


- 2 Sett kulen på festeenheten ① og kulen på sokkelplaten ② inn i den doble rørnippelen ③.
- 3 Stram til knotten noe.
- 4 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
- 5 Stram til knotten for å feste braketten.

Montere stangbraketten

zūmo® XT3 - 4.7 in. enheten inneholder deler for stangmontering. Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.


- 1 Fjern en fabrikkbolt på styret ①.

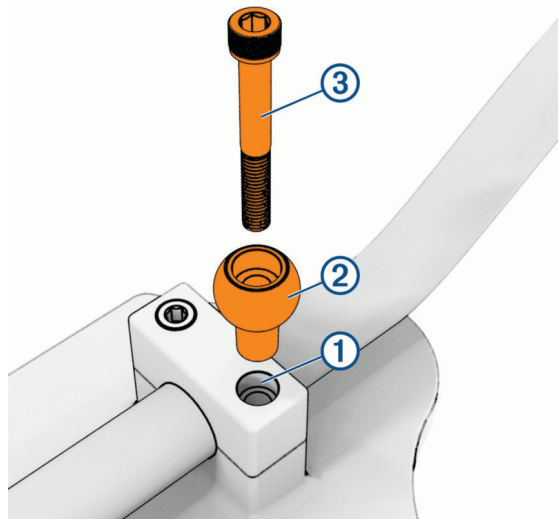

- 2 Sett stangbraketten ② inn i styret, og sett den nye bolten ③ inn gjennom stangbraketten.
MERK: M8-bolter på 50 mm, 55 mm og 60 mm følger med. Finn størrelsen på fabrikkbolten på styret.
- 3 Stram til boltene for å feste stangbraketten.

Feste sokkelplaten til stangbraketten


- 1 Sett kulen på stangbraketten ① og kulen på sokkelplaten ② inn i den doble rørnippelen ③.

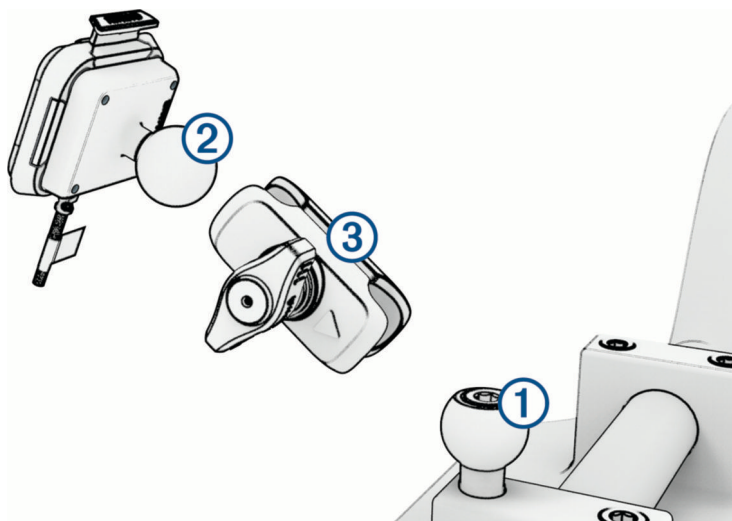

- 2 Stram til knotten noe.
- 3 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
- 4 Stram til knotten for å feste braketten.

Installere enheten i motorsykelbraketten

- 1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.

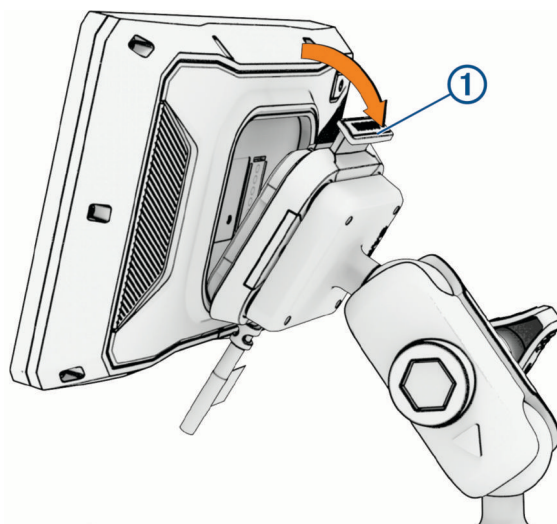

- 2 Trykk toppen av enheten fremover til den klikker på plass.
Låsen ① på braketten vender oppover etter at du har satt inn enheten.

Fjerne enheten fra motorsykelbraketten

- 1 Trykk på låsen øverst på braketten.
- 2 Løft ut enheten.

Montere enheten i en bil

⚠ ADVARSEL!

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys. På den måten unngår du mulighet for skade på personer, produkter eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.


Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykel.

LES DETTE

Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten.

MERK: Bilbraketten er et valgfritt tilbehør. Du kan gå til garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.

1 Koble kjøretøyets strømkabel ① til porten ② på enheten.

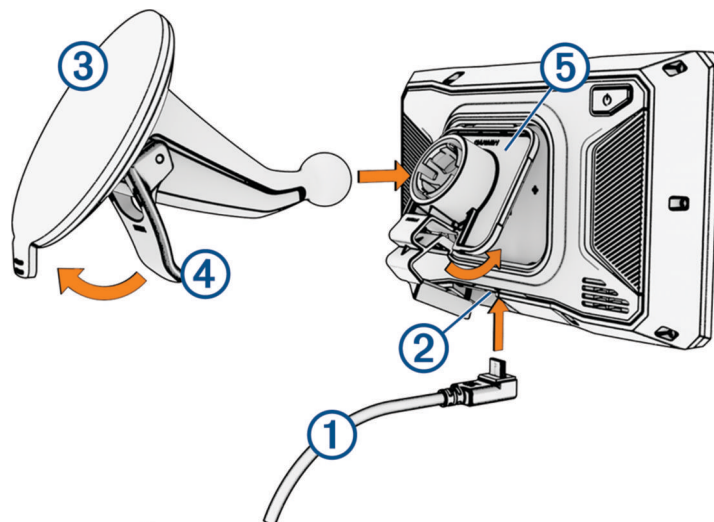

- 2 Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen ③.
- 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
- 4 Trykk sugekoppen mot frontruta, og skyv spaken ④ bakover mot frontruta.
- 5 Knepp fast braketten ⑤ på sugekopparmen.
- 6 Sett toppen av enheten inn i holderen.
- 7 Trykk enheten inn i holderen til den klikker på plass.
- 8 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

⚠ FORSIKTIG

Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til at du kjører tryggere, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Fartsoverskridelsesvarsel: Enheten viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen.

Pauseplanlegging: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler. Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg  > **Kjørehjelp** > **Motorsyklistvarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder og for noen produktmodeller med et betalingsabonnement. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Tread® appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) eller Tread appen for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Hendelsesregistrering og -varsler

⚠ ADVARSEL!

Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Tread® appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til Tread appen ved hjelp av Bluetooth® teknologi. Du kan angi nødkontakter i Tread appen.

For å bruke denne funksjonen må enheten din være koblet til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende braketten eller en USB-kabel.

zūmo® enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en mulig kjøretøyshendelse.

- Hvis du angir en nødkontakt, kan enheten sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg. Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne funksjonen krever at enheten er koblet til Tread appen ved hjelp av Bluetooth teknologi, og at telefonen har en aktiv mobildatatilkobling for å sende en melding.
- Hvis du ikke har angitt en nødkontakt, viser enheten automatisk den nærmeste adressen eller geografiske koordinater, hvis dette er tilgjengelig, når den registrerer en hendelse. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
- Hvis du har koblet en inReach® satellittkommunikasjonsenhet til zūmo enheten din, kan du sende et SOS-varsel manuelt når zūmo enheten registrerer en hendelse.

Angi en nødkontakt

Før du kan angi en nødkontakt, må du koble navigasjonsenheten din til Tread® appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

Enheten må ha tilgang til Tread appen og kontaktene dine på smarttelefonen din når nødkontakten angis. En nødkontakt må være en eksisterende kontakt på smarttelefonen som er parkoblet med zūmo® enheten din.

1 Åpne Tread appen på smarttelefonen din, og velg  > **Innstillinger** > **Nødhjelp** > **Fortsett**.

2 Les og godta bruksvilkårene.

MERK: Du må godta bruksvilkårene for å bruke denne funksjonen.

3 Velg **Legg til nødkontakt**.

Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.

4 Velg en kontakt.

5 Velg **Importer** > **Lagre**.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten din om at du har lagt til vedkommende som nødkontakt.

MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere nødkontakten din om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.

Avbryte et hendelsesvarsel

Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og det avgis en talemelding som informerer deg om at det sendes et varsel til nødkontakten din. En nedtelling på 60 sekunder starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet automatisk når nedtellingen er ferdig. Hvis du ikke vil sende varselet, kan du avbryte det.

Velg **Avbryt** før nedtellingen er ferdig.

Deaktivere hendelsesvarsler

Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et SMS-varsel når den registrerer en hendelse.

1 Velg  > **Kjørehjelp**.

2 Fjern avmerkingen for **Automatisk hendelsesregistrering**.

inReach® fjernkontroll

Med inReach fjernkontrollfunksjonen kan du styre inReach satellittkommunikasjonsenheten (selges separat) ved hjelp av zūmo® enheten. Du kan sende meldinger, vise værmeldinger, utløse SOS-varsel med mer. Gå til buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.

Koble til en inReach® enhet

1 Sørg for at inReach enheten er innenfor 3 m (10 fot) av zūmo® enheten din.

2 På zūmo enheten velger du  > **inReach**.

3 Følg instruksjonene på zūmo enhetens skjerm for å fullføre parkoblingen.

Når parkoblingen er fullført, kobles inReach og zūmo enhetene automatisk til når de er innenfor rekkevidde.

SOS

ADVARSEL!

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellitttilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

I en nødssituasjon kan du bruke den parkoblede inReach® satellittkommunikasjonsenheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. SOS-funksjonen sender en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene i henhold til situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

⚠ ADVARSEL!

Før du kan starte en SOS-redningsaksjon ved hjelp av zūmo® navigasjonsenheten din, må du parkoble den med en kompatibel inReach® satellittkommunikasjonsenhet (*Koble til en inReach® enhet, side 15*).

⚠ FORSIKTIG

Når enheten er i SOS-modus, må du ikke slå av eller forsøke å slå av inReach satellittkommunikasjonsenheten. Dette kan forhindre at funksjonen fungerer som den skal, og forsinke mottak av hjelp under en nødssituasjon.

1 Velg  > inReach.

2 Velg .

3 Vent på SOS-nedtellingsen.

Enheden sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.

4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.

I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når 10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert 10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

Velg **Avbryt SOS**.

Enheden sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Garmin Messenger™ appen

⚠ ADVARSEL!

inReach® funksjonene i Garmin Messenger appen på telefonen, inkludert SOS, sporing og inReach™-vær, er ikke tilgjengelige uten en tilkoblet inReach enhet og et aktiv inReach abonnement. Test alltid appen utendørs før du bruker den på tur.

⚠ FORSIKTIG

Ikke-satellittmeldingsfunksjonene til Garmin Messenger appen bør ikke brukes som den eneste måten å tilkalle nødhjelp på.

LES DETTE

Appen fungerer både via Internett (med en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen) og satellittnettverket (med en inReach enhet). Hvis du bruker mobildata, må den parkoblede telefonen være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Hvis du befinner deg i et område uten nettverksdekning, må du ha et aktivt inReach abonnement for at enheten din skal kunne bruke satellittnettverket.

Du kan bruke appen til å sende meldinger til andre Garmin Messenger appbrukere, inkludert venner og familie uten Garmin® enheter. Alle kan laste ned appen og koble til telefonen sin, slik at de kan kommunisere med andre appbrukere via Internett (ingen pålogging kreves). Appbrukere kan også opprette gruppemeldingstråder med andre SMS-telefonnumre. Nye medlemmer som legges til i gruppemeldingen, kan laste ned appen for å se hva andre sier.

Det påløper ikke datakostnader eller ekstra kostnader på inReach abonnementet for meldinger som sendes ved hjelp av en trådløs tilkobling eller mobildata på en telefon. Det kan påløpe kostnader for meldinger som mottas hvis meldingsleveringen blir gjort både via satellittnettverket og internett. Standard tekstmeldingspriser for mobildataabonnementet ditt gjelder.

Du kan laste ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/messengerapp).

Bruke Garmin Messenger-appen

FORSIKTIG

Ikke-satellittmeldingsfunksjonene til Garmin Messenger™ appen bør ikke brukes som den eneste måten å tilkalle nødhjelp på.

LES DETTE

Hvis du vil bruke Garmin Messenger-appen på zūmo®-navigasjonsenheten din, må den kobles til zūmo-appen og Garmin Messenger appen på en kompatibel telefon med Bluetooth® teknologi ([Garmin Messenger™ appen](#), side 16).

Med Garmin Messenger-appen på navigasjonsenheten din kan du vise, skrive og svare på meldinger fra Garmin Messenger appen på telefonen din.

- 1 Velg  > **Garmin Messenger** på startskjermen.
- 2 Hvis dette er den første gangen du bruker **Garmin Messenger**-funksjonen, kan du skanne QR-koden med telefonen din og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.
- 3 Velg et alternativ på navigasjonsenheten din:
 - Hvis du vil skrive en ny melding, velger du **Ny melding**, én eller flere mottakere og deretter **Neste**. Skriv deretter en melding.
 - Bla ned og velg en samtale for å vise en samtale.
 - Hvis du vil svare på en melding, velger du en samtale og deretter **Svar**. Skriv deretter en melding.

TIPS: Du kan velge  for å sende en melding med den gjeldende posisjonen din.

 - Hvis du vil dele en posisjon, velger du  > **Posisjon**, søker etter en posisjon og velger **Velg** for å legge den til i meldingen.
 - Hvis du vil sende en automatisk melding med ankomsttiden din mens du navigerer til en destinasjon, velger du  > **Ankomsttid**.

Opprette et innlegg i Garmin Messenger-appen

FORSIKTIG

Ikke-satellittmeldingsfunksjonene til Garmin Messenger™ appen bør ikke brukes som den eneste måten å tilkalle nødhjelp på.

Du kan sende en innleggsmelding til flere mottakere samtidig, der hver mottaker mottar meldingen individuelt uten å se svar fra andre. Meldinger som sendes til mer enn fem kontakter, til e-postadresser og til zūmo® adresser, sendes som innleggsmeldinger.

- 1 Velg  > **Garmin Messenger** på startskjermen.
- 2 Velg  > **Opprett et nytt innlegg**.
- 3 Velg én eller flere mottakere.
- 4 Velg **Neste**.
- 5 Skriv en melding.

TIPS: Du kan velge  for å sende en melding med den gjeldende posisjonen din. Du kan velge  for å dele en posisjon eller sende en automatisk melding med ankomsttiden din mens du navigerer.

Slette meldinger i Garmin Messenger-appen

- 1 Velg  > **Garmin Messenger** på startskjermen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en melding, velger du en samtale, en melding og deretter **Slett**.
 - Hvis du vil slette en hel meldingstråd, velger du  > **Slett meldinger**, en meldingstråd og deretter **Slett**.

Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm

Når du bruker en profil for motorsykkelkjøretøy, kan varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse vises på zūmo® enheten. Varslene vises på enheten første gang enheten henter inn satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.

LES DETTE

Garmin® anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare tilgjengelig i USA og Canada.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Søke etter lovverk for bruk av hjelm

Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller provins.

- 1 Velg  > **Veiledning for bruk av hjelm.**
- 2 Velg en delstat eller provins.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 23*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Start en rute, side 19*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 22*).

Start en rute

Du kan starte en rute ved å søke etter en posisjon.

- 1 Velg **Hvor?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere ved hjelp av standardmetoden for ruteberegning for den gjeldende kjøretøyprofilen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil navigere til posisjonen ved hjelp av ruter for eventyrlystne (*Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™, side 19*), velger du .

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 20*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 22*).

Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™

Enheten kan beregne ruter for de eventyrlystne med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

- 1 Velg **Hvor?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere eventyrnivået til ruten.
- 5 Velg **Kjør!**.

Velge innstillinger for ruter for eventyrlystne

Du kan legge til og fjerne noen typer stier, veier og miljøfunksjoner fra ruter for eventyrlystne.

- 1 Velg **Hvor?**, og søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg  > .
- 4 Velg eller fjern én eller flere rutefunksjoner, og velg .

Navigasjonsenheten beregner ruten på nytt med de valgte rutefunksjonene.

Endre Adventurous Routing-nivået

Du kan endre Adventurous Routing-nivået uten å starte en ny rute.

- 1 Velg  > **Rediger rute** > **Garmin Adventurous Routing™** på kartet.
- 2 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere rutens eventyrnivå.
- 3 Velg **Kjør!**.

Starte en rute til et punkt på kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise området.
- 3 Velg et punkt på kartet.
- 4 Velg **Kjør!**.

Enheten beregner en rute med kjøretøyprofilens standard beregningsmetode.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor?** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange stopp og tilpasningspunkter, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger**.
- 2 Søk etter eller velg en posisjon på kartet, som skal være utgangspunktet for denne ruten.
- 3 Velg om nødvendig en ruteberegningssmodus for rutesegmentet.

TIPS: Hvis du velger , beregner enheten automatisk den mest spennende ruten til neste destinasjon (*Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™, side 19*).

- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis neste punkt på ruten er et stopp, velger du **Legg til et stopp**.
 - Hvis det neste punktet på ruten din er et tilpasningspunkt, velger du **Legg til tilpasningspunkt**.
- 5 Legg til flere stopp eller tilpasningspunkter om nødvendig.
Det siste stoppet du legger til, er rutedestinasjonen.
- 6 Om nødvendig velger du  for å endre rekkefølgen på stoppene og tilpasningspunktene langs ruten.
- 7 Når du er ferdig med å planlegge ruten, velger du .

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



①	Avstand til neste handling.
②	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthevet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Kjøretøyets hastighet.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

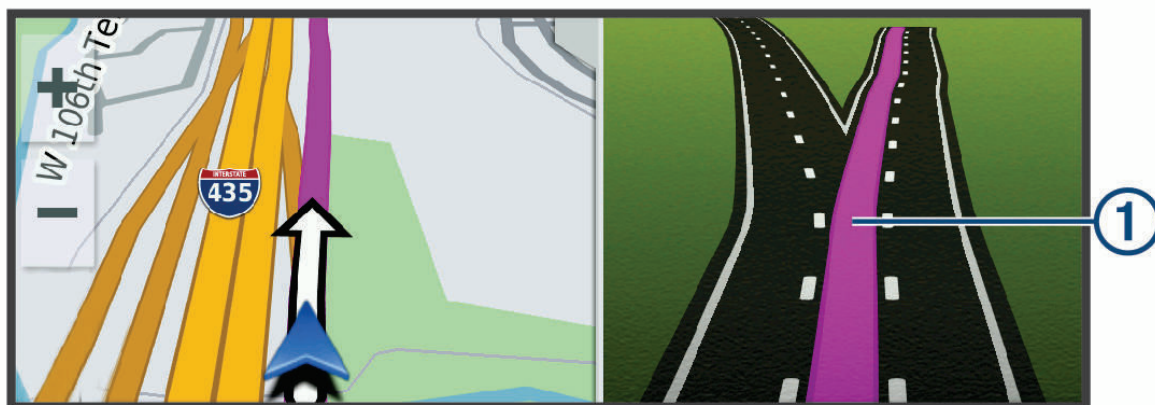

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartverktøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parker i nærheten av destinasjonen, side 22*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parker i nærheten av destinasjonen

LES DETTE

Denne funksjonen skal bare brukes som informasjon. Du er selv ansvarlig for å parkere i henhold til skilting og gjeldende lover, forskrifter eller regler som kan gjelde for den ønskede parkeringsplassen din.

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle de foreslåtte parkeringsplassene. Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.
- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Hvor? > Kategorier > Parkering** og deretter **Nær destinasjon** som søkeområde.

2 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Sammendrag av tur

Når du ankommer destinasjonen din, viser enheten et sammendrag av turstatistikken din. Du kan velge Lagre for å lagre turen som et spor.

MERK: Du kan deaktivere tursammendraget i innstillingsmenyen ([Innstillinger for kjørehjelp](#), side 55).

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Start en rute](#), side 19).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp, ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av ruteplanleggeren ([Planlegg en rute](#), side 20).

1 Gå til kartet, og velg **Hvor?**.

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpass rute

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Start en rute](#), side 19).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg **Rediger rute > Tilpass rute** på kartet.

Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.

2 Velg en kartposisjon du vil opprette et tilpasningspunkt på.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

3 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter .

4 Velg .

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Stoppe ruten

Velg  > **Stopp** på kartet.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser.

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 55*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Navigasjon**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen.
- 3 Velg **Unngåelser**.
- 4 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg  > **Navigasjon**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen.
- 3 Velg **Unngåelser** > **Bomringer og gebyrer**.
- 4 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå et område

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til unngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullført**.

Unngå en vei

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Fullført**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendef. unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Drivstoffsporing

Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir  gjeldende drivstoffstatus.

Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet til motorsykelbraketten.

Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for drivstofftanken.

Gul: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået for drivstofftanken.

Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.

Aktivere drivstoffsporing

Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten plasseres i motorsykelbraketten.

Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på tripcomputeren ([Vise turdata, side 26](#)).

- 1 Fyll opp tanken.
- 2 Velg  > **Drivstoffinnstillinger** > **Drivstoffsporing**.
- 3 Velg **Distanse per tank**.
- 4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank, og velg **Fullført**.

Angi en advarsel om lite drivstoff

Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.

Enheten må være koblet til motorsykelbraketten for å kunne gi advarsler om lite drivstoff.

- 1 Aktiver drivstoffregistrering ([Aktivere drivstoffsporing, side 24](#)).
- 2 Velg **Advarsel om lite drivstoff**.
- 3 Angi en avstand, og velg **Fullført**.

Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.

Nullstille drivstoffforbruksmåleren

Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstoffforbruksmåleren på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff du har igjen.

Velg  > **Drivstoffinnstillinger** > **Nullstill drivstofftank**.

Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff

Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff, må enheten være i motorsykelmodus og plassert i motorsykelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.

Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.

Velg  > **Drivstoffinnstillinger** > **Dynamiske bensinstopp**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 20*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom nord opp-, 2D- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil planlegge en rute, drar du kartet for å vise ikonet  og velger  (*Planlegg en rute, side 20*).
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** (*Starte en rute til et punkt på kartet, side 19*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten (*Endre den aktive ruten, side 22*).

Demp navigasjon: Dempere enhetslyden.

Neste byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei.

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 25*).

Høyde: Viser kommende høydeforskjeller.

Trafikkinformasjon: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 26*).

Sporregistrering: Viser spordataene for det aktive sporet.

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 21*).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv.

Været: Viser værforholdene i området (*Vise værmeldingen, side 52*).

Musikkspiller: Viser mediestyling og medieinformasjon.

Smarte varsler: Viser de siste smartvarslene fra den tilkoblede telefonen.

Gruppetur: Viser avstanden og retningen til medlemmene i gruppeturen din (*Gruppetur, side 47*).

Free Ride: Viser kompasset.

Garmin Messenger: Viser Garmin Messenger-meldinger.

Nedleggsvinkler: Viser den gjeldende lenkevinkelen til motorsykkelen din (*Nedleggsvinkler, side 43*).

zūmo™ R1 Radar: Viser informasjon fra den tilkoblede motorsykelradarenheten.

Radio: Gjør at du kan bruke Push-to-Talk-funksjonen med compatible Bluetooth® hodetelefoner (*Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 46*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet og velg .

- 2 Velg et kartverktøy for å åpne det.

TIPS: Med enkelte kartverktøy kan du trykke på verktøyet for å utvide det eller se mer detaljert informasjon.

- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 Velg  > **Foran** på kartet.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 Velg  > **Neste byer** på kartet.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

- 1 Velg  > **Tripdata** på kartet.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise turdata

Turdataverktøyet viser hastigheten din og statistikk om turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Tilbakestill generelle data** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maks. hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise trafikkinformasjon

Før du kan vise oppdatert trafikkinformasjon, må du parkoble enheten med Tread®-appen på telefonen (*Parkobling med smarttelefonen, side 37*).

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

- 1 Gå til kartet og velg  > **Trafikkinformasjon**.
- 2 Trykk på **Trafikkinformasjon**-panelet for å se trafikkhendelser på kartet.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Lag**.
- 2 Velg en karttype under **Karttype**.
Du kan velge **•••** > **Hybridkart** for noen karttyper for å kombinere to karttyper.
Kartet Satellittbilder viser kun satellittbilder av områder du har lastet ned satellittbilder for (*Laste ned Outdoor Maps+-innhold, side 27*).
- 3 Under **Kartdetaljer** velger du informasjonstypene som skal vises over kartet.
MERK: Noen lag er inkompatible med hverandre og kan ikke aktiveres samtidig. Hvis du aktiverer et lag, blir alle inkompatible lag automatisk deaktivert.
MERK: Noen kartlag krever et Outdoor Maps+-abonnement.

Vise populære motorsykkelveier på kartet

Du kan få enheten til å fremheve populære motorsykkelveier på kartet. Dette kan hjelpe deg med å velge veier som gir deg en bedre tur.

Velg  > **Populære veier (Moto)** på kartet.

Laste ned Outdoor Maps+-innhold

Før du kan laste ned Outdoor Maps+-innhold, må du kjøpe et Outdoor Maps+-abonnement. Gå til garmin.com/outdoormap for å få mer informasjon.

Du må koble enheten til Wi-Fi® før du kan laste ned Outdoor Maps+-innhold (*Koble til et Wi-Fi® nettverk, side 60*). Hvis du vil se Outdoor Maps+-innhold på kartet, må du laste ned innholdet for et bestemt område.

MERK: Noen Outdoor Maps+-lag er kun tilgjengelige i visse områder.

- 1 Velg  > **Kart** > **Kartadministrator** > **Outdoor Maps+** > **Last ned kart**.
- 2 Velg .
- 3 Velg de kartlagene du vil laste ned.
TIPS: Du kan trykke på **•••** for å se informasjon om hvert kartlag.
De valgte kartlagene er merket med en hake.
- 4 Velg .
- 5 Dra kartet og knip for å zoome inn og ut på kartet til det uthevede rektangelet dekker området du vil laste ned kartdata om.
TIPS: Når du endrer størrelsen på området, vises den totale nedlastingsstørrelsen og den gjeldende diskbruken øverst på skjermen.
- 6 Velg  for å starte nedlastingen.
Du kan fortsette å bruke enheten mens den laster ned Outdoor Maps+-innhold.

Vise samlingene dine på kartet

Før du kan vise Samlinger-kartlaget, må du parkoble enheten din med Tread®-appen for å synkronisere den med Garmin®-kontoen din.

Du kan vise elementene fra Garmin-kontoen din direkte på kartet.

MERK: Elementer fra Garmin-kontoen din som ikke ble lagt til i noen samling, vises i Uorganisert-samlingen på zūmo®-enheten.

- 1 Gå til kartet og velg  > **Samlinger**.
- 2 Velg én eller flere samlingskategorier fra listen.
Sporene og veipunktene fra de valgte samlingene vises som ikoner på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre kartsnarveiene

Du kan endre snarveiknappene som vises på kanten av kartet.

- 1 Velg  >  på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg  for å fjerne en snarveiknapp.
 - Hvis du vil bytte ut en snarveiknapp, velger du  og deretter en snarveiknapp som skal vises.
- 3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Kart** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
 - Velg **Autozoom til gruppe** for å justere zoomnivået automatisk, slik at alle i en gruppetur vises på kartet.
- 3 Velg **Lagre**.

Endre kartområdet

Når enheten er koblet til et Wi-Fi® nettverk, kan du laste ned nye kartområder direkte på enheten.

- 1 Velg  > **Kartadministrator** > **Administrer enhetskart**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil fjerne et kartområde, velger du området og deretter **Fjern**.
 - Hvis du vil installere et nytt kartområde i enhetens internminne, velger du området og velger **Installer på enhet**.
 - Hvis du vil installere et nytt kartområde på et minnekort ([Sette inn minnekort for kart og data, side 57](#)), velger du området og deretter **Installer på minnekortet**.

Når du legger til eller fjerner nye områder, vises den tilgjengelige lagringsplassen på enheten i et felt øverst på siden.

- 3 Når du er ferdig med å legge til og fjerne kartområder, velger du **Bruk**.

Finn og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen Hvor? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen og velg **Hvor?**.

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du **Q Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 29*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 31*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 29*).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du det gjeldende søkeområdet og deretter et nytt søkeområde (*Endring av søkeområde, side 30*).
- Velg **Veipunkter** (*Lagre posisjoner, side 33*) for å vise og redigere lagrede posisjoner.
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 33*).
- Hvis du vil søke etter bobilparker og campingplasser, velger du **Ultimate Public Campgrounds** (*Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter, side 32*).
- Hvis du vil søke etter posisjoner som er en del av Outdoor Maps+-abonnementet ditt, velger du **Outdoor Maps+**.
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter Tripadvisor® anmeldelser fra andre reisende, velger du **Tripadvisor** (*Finne Tripadvisor® interessepunkter, side 32*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 32*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 31*).

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor?**.

- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Navigering av til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle posisjoner.


Du kan opprette en rute til et punkt på et større sted, for eksempel en bestemt butikk i et kjøpesenter, en terminal på en flyplass, eller nærliggende parkeringsplasser.

- 1 Velg **Hvor?** > **Søk**.
- 2 Angi navnet på stedet, og velg **Q**.
- 3 Velg stedet.
Det vises en liste over kategorier av interessepunkter på stedet.
- 4 Velg en kategori, velg en lokalitet og velg **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest det valgte punktet.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

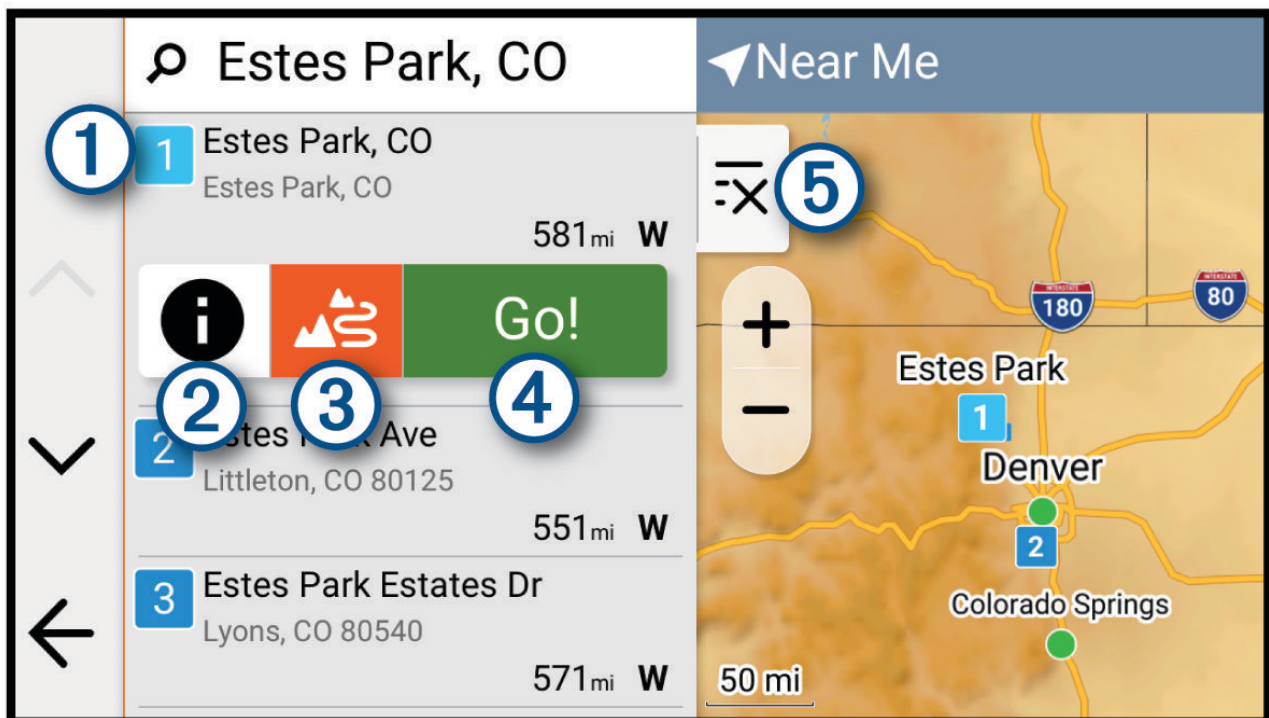


①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
③	Velg for å begynne å navigere med ruter for eventyrlyste (<i>Kjøre en rute ved hjelp av Garmin Adventurous Routing™, side 19</i>).
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen ved hjelp av den gjeldende kjøretøyprofilens standard ruteberegningsmodus.
⑤	Velg for å vise søkeresultatene på kartet i fullskjerm.

Endring av søkeområde

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg det gjeldende søkeområdet ①.

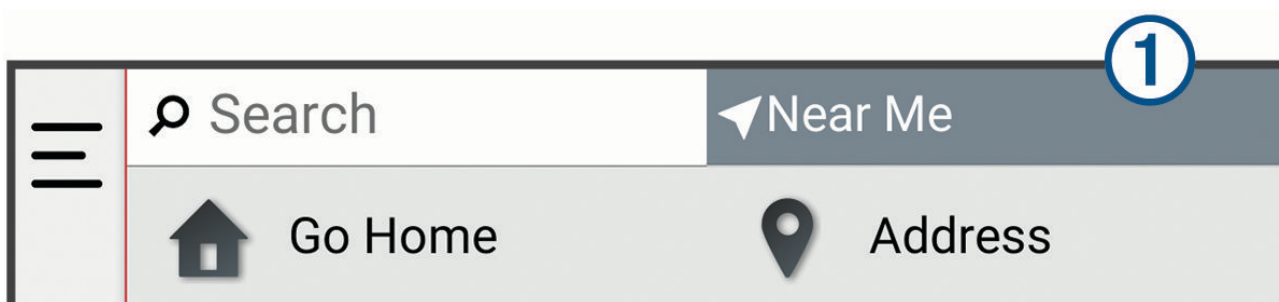

3 Velg et søkeområde.

4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.

Det valgte søkeområdet vises øverst på skjermen. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Parkering

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

1 Velg **Hvor?** > **Kategorier** > **Parkering**.

2 Velg en parkeringsplass.

3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

1 Velg **Hvor?**.

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon fra søkeresultatene.

4 Velg **i** > **Parkering**.

Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.

5 Velg en parkeringsplass.

6 Velg **Kjør!**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finn en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

1 Velg **Hvor?**.

2 Velg eventuelt det gjeldende søkeområdet for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.

3 Velg **Adresse**.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.

5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

1 Velg **Hvor?** > **Veikryss**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.

3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

1 Velg **Hvor?** > **Koordinater**.

2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.

3 Velg **Koordinater**.

4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Fullført**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
- Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til nasjonalparker.

1 Velg **Hvor?** > **Nasjonalparker**.

En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.

2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).

3 Velg en nasjonalpark.

En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
- Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
- Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av posisjonen din.

1 Velg **Hvor?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Søk**.

3 Velg en posisjon.

Tripadvisor®

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor® interessepunkter

1 Velg **Hvor?** > **Tripadvisor**.

2 Velg en kategori.

3 Velg eventuelt en underkategori.

Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.

4 Velg **Sorter resultat**, for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

5 Velg **Q**, og angi et søkeord (valgfritt).

Trendy steder

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for at Tripadvisor® informasjonen er korrekt eller oppdatert. Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Søkefunksjonen for Trendy steder omfatter både Tripadvisor interessepunkter og vurderinger og gir deg en omfattende liste over severdigheter. Du kan filtrere søkeresultatene etter kategori, vurdering og avstand fra ruten.

MERK: Tripadvisor interessepunkter er ikke tilgjengelige i alle områder.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor?** > **Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor?** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff**.

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

3 Velg en posisjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
- Hvis du vil se telefonnummeret og andre posisjonsopplysninger, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg  > **Anvisninger til meg**.

3 Velg en startposisjon.

4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1 Velg **Hvor?** > **Legg til snarvei**.

2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

1 Velg **Hvor?** >  > **Fjern snarvei(er)**.

2 Velg en snarvei for å fjerne den.

3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.

4 Velg **Fullført**.

Lagre posisjoner

Lagre posisjon

1 Søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner*, side 29).

2 Velg en posisjon fra listen med søkeresultater.

3 Velg  > **Lagre**.

4 Velg eventuelt **Navn** for å redigere navnet på posisjonen.

5 Velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Velg eventuelt **Navn** for å redigere navnet på posisjonen.
- 4 Velg **Lagre**.


Rediger lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor? > Veipunkter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Rediger**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
 - Velg **Samlinger** for å legge til eller fjerne posisjonen fra de lagrede samlingskategoriene dine.
 - Velg **Koordinater** for å redigere posisjonens GPS-koordinater.
- 6 Rediger informasjonen.
- 7 Velg **Fullført**.

Vise lagrede elementer

I Lagrete-appen kan du se lagrede elementer, for eksempel veipunkter, ruter og spor. Når den er parkoblet med Tread®-appen, synkroniseres de lagrede elementene dine regelmessig med Garmin®-kontoen din.

- 1 Velg **☰ > Lagrete**.
- 2 Velg om nødvendig kategorifilter **1** for å bla gjennom forskjellige samlinger og filtrere etter elementtype.

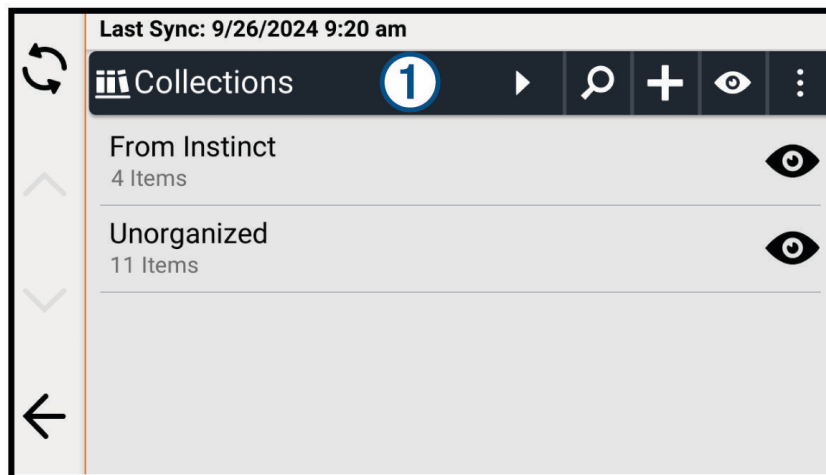

Dele et lagret element

Du kan dele elementer ved hjelp av Tread®-appen på en tilkoblet smarttelefon, eller du kan lagre dem på et minnekort.

- 1 Gå til **Lagrete**-appen og velg elementet du vil dele.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal dele en rute eller et spor, velger du **📍 > Del**.
 - Velg **Del** for å dele et veipunkt.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal sende elementet til Tread-appen på telefonen din, velger du **Garmin Tread**.
 - Hvis du skal lagre elementet på et minnekort, velger du **Minnekort**.
- 4 Endre navnet på .gpx-filen om nødvendig.

Dele flere lagrede elementer

Du kan dele flere elementer i én enkelt .gpx-fil.

- 1 Gå til **Lagrete**-appen og velg en kategori eller et samlingsfilter som inneholder alle elementene du vil dele.
- 2 Velg  > **Del**.
- 3 Velg elementene som skal deles.
- 4 Velg .
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal sende elementene til Tread®-appen på telefonen din, velger du **Garmin Tread**.
 - Hvis du skal lagre elementene på et minnekort, velger du **Minnekort**.
- 6 Endre navnet på .gpx-filen om nødvendig.

Synkronisere Garmin® kontodata

Før du kan synkronisere kontodata, må du parkoble enheten med Tread® appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

Du kan synkronisere data, for eksempel spor, med Garmin kontoen. Enheten synkroniserer regelmessig data med kontoen din. Dette skjer automatisk. Du kan også synkronisere data manuelt når som helst.

- 1 Velg  > **Lagrete**.
- 2 Velg .

Kjøretøyprofiler

⚠ ADVARSEL!

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ved å bruke forskjellige kjøretøyprofiler kan du raskt endre flere enhetsinnstillinger, for eksempel aktiverte kartlag og standardmodus for ruteberegning.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Enheten utelukker begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Den aktive kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Bytte kjøretøyprofil

- 1 På statuslinjen velger du ikonet for kjøretøyprofilen, for eksempel  eller .
- 2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
- 3 Velg **Velg**.

Legg til kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hvert kjøretøy som skal brukes med enheten.

- 1 Velg ikonet for gjeldende kjøretøyprofil på statuslinjen.
- 2 Velg **+**.
- 3 Velg gjeldende kjøretøytype.
- 4 Angi kjøretøyets egenskaper, for eksempel størrelse og veigrepsmetode.
- 5 Velg standardmetoden for ruteberegning.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

- 1 Velg  > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil et nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
 - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL!

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Med Tread® appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier.

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 52](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe og motta anrop via enheten ved hjelp av tilkoblede Bluetooth® hodetelefoner.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble zūmo® navigasjonsenheten din med smarttelefonen din og Tread® appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 37](#)).

1 Slå på zūmo navigasjonsenheten din, og hold navigasjonsenheten og smarttelefonen din innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.

2 På zūmo navigasjonsenheten velger du  > **Telefon** > **Legg til en telefon**.

3 Skann QR-koden med telefonen din for å laste ned og installere Tread appen.

TIPS: Du kan bruke kameraappen på de fleste telefoner til å skanne QR-koden.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin® konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kan du aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner på navigasjonsenheten din ([Telefoninnstillinger, side 54](#)). Enhetene kobles automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Pare et trådløst hodesett

MERK: Når zūmo® enheten er parkoblet med Tread® appen på telefonen, kan du parkoble hodesettet direkte med telefonen ved hjelp av Bluetooth® teknologi i stedet for zūmo enheten. Bare ett sett hodetelefoner kan motta navigasjonsvarsler og telefonsamtaler om gangen. Du kan bruke opptil to sett hodetelefoner for lyd fra multimedier.

1 Plasser hodetelefonene og navigasjonsenheten innenfor 10 m (33 fot) av hverandre.

2 Velg  > **Hodetelefoner** > **Legg til hodetelefoner** på navigasjonsenheten din.

3 Aktiver Bluetooth teknologi på hodetelefonene, og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.

4 Følg instruksjonene på navigasjonsenhetsens skjerm for å fullføre parkoblingen.

Når parkoblingen er fullført, kan du aktivere eller deaktivere funksjoner på de parkoblede trådløse hodetelefonene dine ([Hodetelefoninnstillinger, side 54](#)).

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Tread® appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel om tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo® enheten.

Motta varsler

ADVARSEL!

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører Tread® appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > ►** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL!

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Tread® appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 37*).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg  > **Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg **►** for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, kan det ikke garanteres at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner er kompatible. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av Bluetooth® teknologi kan enheten kobles til en kompatibel mobiltelefon eller hjelm eller kompatible hodetelefoner, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil sjekke kompatibiliteten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

- 1 Velg  > **Telefon**.

- 2 Velg et alternativ:

- Når du vil foreta et anrop, velger du **Slå nummer**, taster inn telefonnummeret og velger **Slå nummer**.
- Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du **Nylige**. Velg deretter en logg, velg et nummer, og velg **Ring** for å ringe til det.
- Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du **Kontakter**. Velg deretter en kontakt, og velg **Ring**.
- Hvis du vil ringe til et interessepunkt, for eksempel en restaurant eller en attraksjon, velger du **Bla gjennom kategorier**. Velg deretter en kategori, velg en posisjon, og velg **Ring**.

Ringe hjem

Velg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Når du bruker denne funksjonen for første gang, blir du bedt om å ringe hjemmenummeret.

TIPS: Du kan tilbakestille hjemmenummeret ved å velge  > **Angi hjemmenummeret**.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer er tilgjengelige når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde. Du kan også velge oppringeren fra kartet.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **An. pågår på nav..**

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth® tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Velg **Avslutt anrop** for å legge på.

Koble fra en Bluetooth® enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan koble til zūmo® navigasjonsenheten din automatisk i fremtiden.

1 Velg et alternativ:

- Velg  > **Telefon** for å koble fra en telefon.
- Velg  > **Hodetelefoner** for å koble fra hodetelefoner.

2 Velg enheten du vil koble fra.

3 Velg **Koble fra**.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

1 Velg  > **Telefon**.

2 Velg telefonen, og velg deretter **Glem enhet**.

Bruke programmene

Garmin Performance-appen


⚠ ADVARSEL!

Bruk av denne enheten i en baneøkt, dragraceøkt eller noen annen form for racingøkt er kun ment for rekreasjonsbruk på en racerbane. Enheten må aldri brukes på offentlig vei. Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til ulykker som kan forårsake skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall. Du er ansvarlig for å bruke denne enheten på en sikker og forsvarlig måte.

Ikke gå gjennom baneøkter eller dragraceøkter mens du kjører. Hvis du ikke er oppmerksom på omgivelsene og veiforholdene, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

MERK: Før du kan bruke Garmin Performance-appen på enheten, må du ha et Garmin Performance Package™ abonnement ([Abonnere på Garmin Performance Package™](#), side 40).

Med Garmin Performance-appen kan du starte en baneøkt eller dragraceøkt fra zūmo® enheten og se ytelsesdata fra øktene dine, for eksempel rundetider og løpssammendrag. Du kan også se gjeldende værforhold før et løp og tidligere værforhold for hver økt.

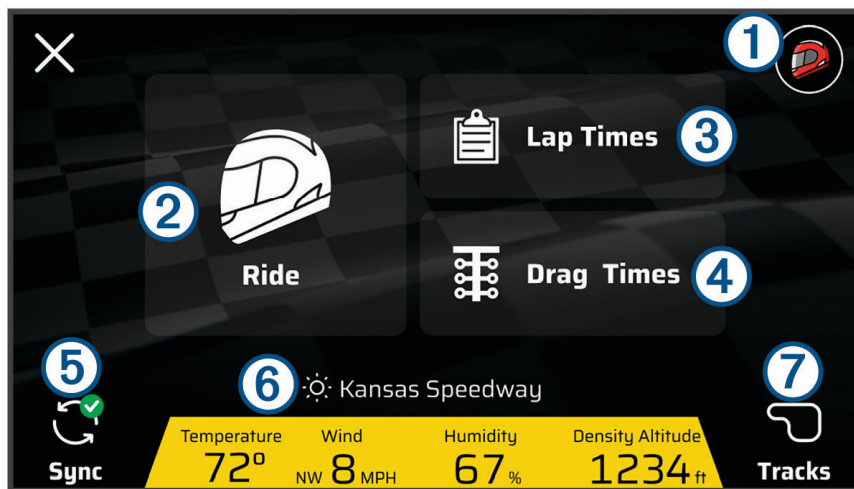

①	Velg for å se raceprofilen din
② Tur	Velg for å starte bane- eller dragraceøkt
③ Rundetider	Velg for å vise et sammendrag av tidligere baneøkter
④ Dragracetider	Velg for å vise et sammendrag av tidligere dragraceøkter
⑤ Synkr.	Velg for å synkronisere kjøreøktene dine
⑥	Viser miljøforhold
⑦ Baner	Velg for å se banedatabasen

Abonnere på Garmin Performance Package™

Du kan kjøpe et abonnement på Garmin Performance Package for å få tilgang til racingfunksjoner på zūmo® enheten.

1 Velg  > **Garmin Performance** på startskjermen.

2 Skann QR-koden, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre abonnementsprosessen.

Garmin Catalyst™ appen

Med Garmin Catalyst appen kan du se løpsdata fra zūmo® enheten din, for eksempel rundetider, dragracetider og øktsammendrag. Du kan også se værforhold for hver økt. Appen gir tilpassbare ikoner for fører- og kjøretøyprofiler. Du kan laste ned Garmin Catalyst appen fra appbutikken på mobilenheten din.

MERK: Ikonene for førerprofilene synkroniseres ikke med zūmo enheten.

Starte en baneøkt

Før du kan starte en baneøkt, må enheten hente inn satellittsignaler. Du kan velge  på statuslinjen for å kontrollere gjeldende signalstyrke og nøyaktighet.

1 I **Garmin Performance**-appen velger du **Tur > Bane**.

2 Velg et spor.

3 Velg eventuelt en banekonfigurasjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil endre førerprofilen, velger du  og velger en annen profil.
- Hvis du vil endre kjøretøyprofilen, velger du  og velger en annen profil.
- Hvis du vil konfigurere innstillinger for rundetidaker, velger du  og velger **Delta-tidaker** eller **Rundetidtakervisning**.
- Hvis du vil endre baneforholdene, velger du ,  eller .
- Hvis du vil kalibrere lenevinkler, velger du , og følger instruksjonene på skjermen.


5 Velg **Start**.

6 Start sykkelturn.

Tidakeren starter automatisk når du krysser startlinjen.

Tidaker for baneøkter

Mens du kjører, holder enheten oversikt over fremdriften din. Øktidakeren holder oversikt over rundenummeret og viser de beste rundetidene.

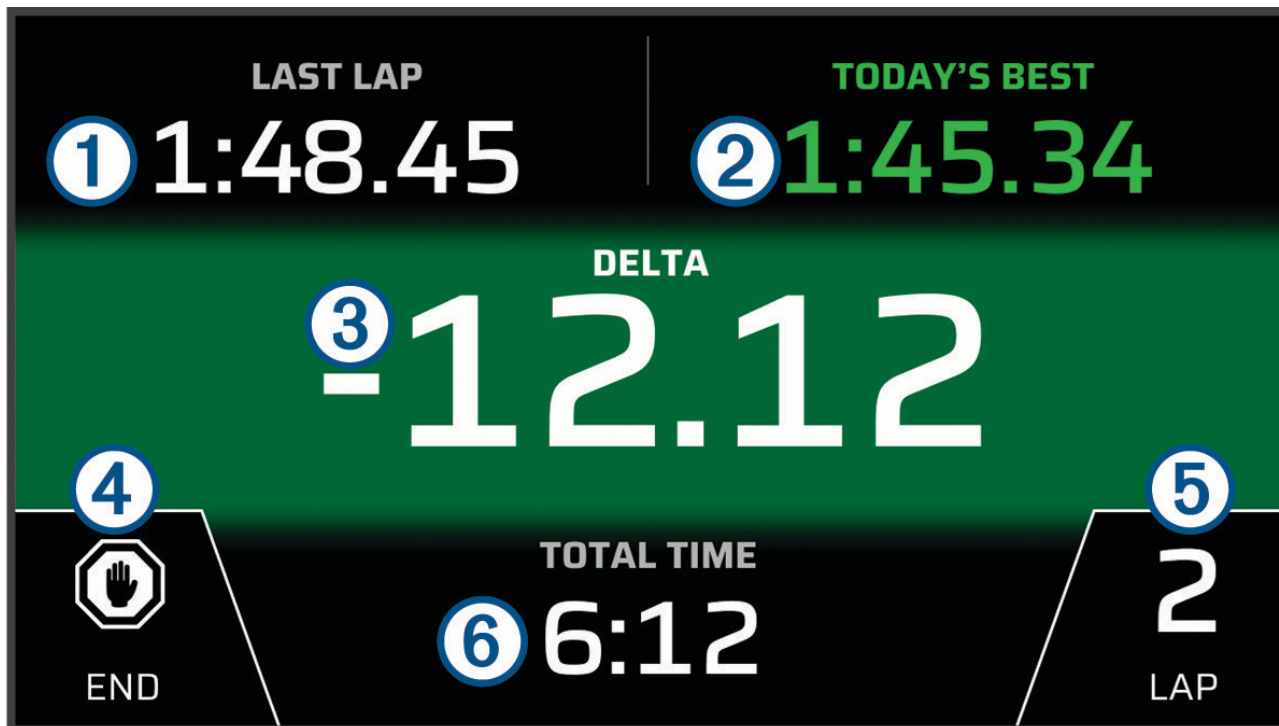

① Siste runde	Viser den siste rundetiden for den gjeldende økten.
② Beste runde	Viser den beste rundetiden for den gjeldende økten. Denne tidakeren kan tilpasses når du starter en tur (<i>Starte en baneøkt, side 41</i>).
③ DELTA	Viser tidsforskjellen mellom den gjeldende runden og den beste runden for den gjeldende økten.
④ AVSLUTT	Velg for å sette tidakeren på pause eller avslutte den gjeldende økten.
⑤ Runde	Viser det gjeldende rundenummeret.
⑥ Total tid	Viser samlet rundetid.

Legge til en bane i Garmin Performance-appen

Du kan legge til en bane som ikke allerede er lastet inn på enheten. Enheten bruker GPS-posisjonen din og bevegelsene i kjøretøyet til å lage et kart over banen.

- 1 I **Garmin Performance**-appen velger du **Tur > Bane > Legg til en bane**.
- 2 Angi et spornavn.
- 3 Juster om nødvendig førerprofilen og øktinnstillingene (*Starte en baneøkt*, side 41).
- 4 Velg **Start**.
- 5 Begynn å kjøre.
Når du kjører ut av pit og inn på banen, må du kjøre i en rett linje i minst 0,5 sekunder i minst 90 km/t (55 mph) og fullføre én hel runde.
- 6 Velg **AVSLUTT** når du har fullført kjøreøkten.
- 7 Velg **▶▶** eller **◀◀** for å plassere startlinjen på kartet.
- 8 Velg **Lagre**.


Starte en dragraceøkt

Før du kan starte en dragraceøkt, må enheten hente inn satellittsignaler. Du kan velge **■ ■ ■ ■** på statuslinjen for å kontrollere gjeldende signalstyrke og nøyaktighet.

- 1 I **Garmin Performance**-appen velger du **Tur > Dragrace-tider**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre distansen eller hastigheten på dragraceøkten, velger du .
 - Hvis du vil endre kjøretøyprofilen, velger du  og velger en annen profil.
 - Hvis du vil endre baneforholdene, velger du .
 - Hvis du vil legge til verdier for dekktrykk foran og bak, velger du .
 - Hvis du vil legge til en turtallverdi for startkontroll, velger du .
- 3 Velg **Start**.
- 4 Start kappkjøringen.
Tidtakeren starter automatisk.

Tidtaker for dragraceøkter

Under dragraceøkten holder enheten oversikt over hastigheten og fremdriften din. Økttidtakeren holder oversikt over totaltiden din og viser rundetider.

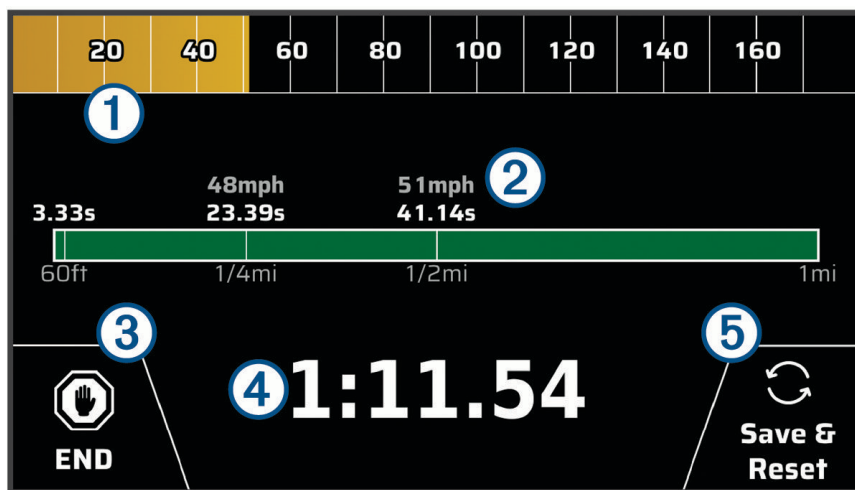

①	Viser kjørehastigheten under økten. Når du har stoppet, viser den makshastigheten under økten.
②	Viser rundetidene for den gjeldende økten.
③ AVSLUTT	Velg for å avslutte den gjeldende økten.
④	Viser totaltiden for den gjeldende økten.
⑤ Lagre og tilbakestill	Velg for å lagre den gjeldende økten og nullstille tidtakeren.


Nedleggsvinkler

⚠ ADVARSEL!

Lean Angle-appen brukes til å vise motorsykkelens vinkler basert på kalibrerte målinger. Du har ansvaret for å kalibrere enheten. Endringer i enhetens posisjon etter kalibrering kan påvirke nøyaktigheten i målingene. Målte verdier er bare forslag basert på dine registreringer på enheten. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil. Hvis du ikke tar hensyn til kjøretøyet og omgivelsene, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade eller død.

Enheten viser den nåværende lenevinkelen til motorsykkelen. Velg , og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten hver gang monteringen endres.

Garmin PowerSwitch™ appen

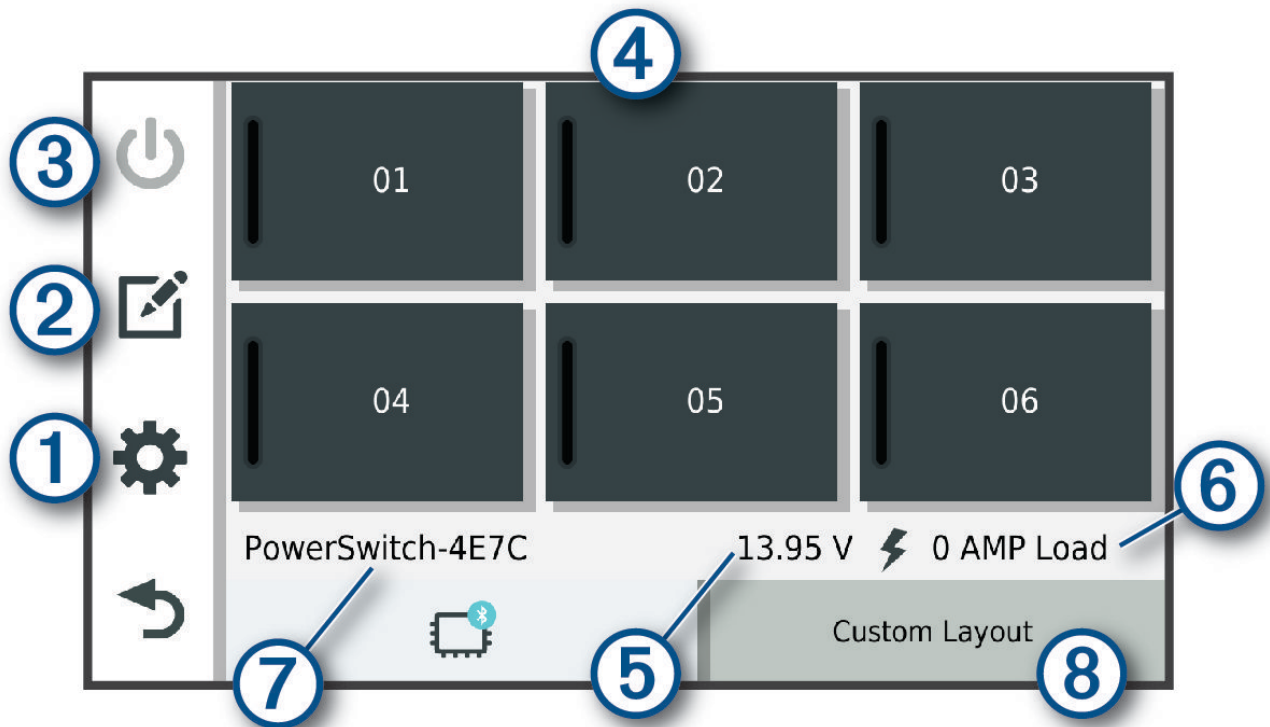

① 	Åpner menyen for appinnstillinger
② 	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③ 	Slår av alle utganger
④ Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤	Viser inngangsspenning
⑥	Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦	Viser navnet på enheten
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch™ appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg .

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch™ appskjermen, og velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Når du er ferdig med å tilpasse knappen, velger du .
- 4 Velg **Fullført**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch™ enheten.

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch™ appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .

Appen aktiverer redigeringsmodus.

- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch™ appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
- Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch™ enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin® navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch™ appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet > Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid > Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch™ appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch™ appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Radio

MERK: Før du kan bruke Radio-appen, må du montere et Group Ride-tilbehør. Gå til garmin.com for å kjøpe et Group Ride-tilbehør.

TIPS: Radio-appen er ikke tilgjengelig i alle regioner.

Du kan bruke Radio-appen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til Group Ride-braketten. zūmo®-enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du ▲ eller ▼.
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstilling**.

Velge en radiokanal

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du + eller —.
 - Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du **Kanal**.

Justere stumkoblingen

Du kan justere stumkoblingen og bytte mellom modusene CTCSS, DCS og åpen stumkobling for å forbedre lyd kvaliteten og unngå radioforstyrrelser i området.

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du + eller —.
 - Velg **Åpen** for å justere stumkoblingsmodusen.

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Velg  > **Radio** > **Forhåndsinnstilling** > .
- 2 Velg + eller — for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- 3 Velg **Lagre**.

Velge en tone for melding mottatt

Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.

- 1 Velg  > **Radio** >  > **Tone for melding mottatt**.
- 2 Velg en tone for melding mottatt.
Enheter spiller av den valgte tonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Slå radioen av

Velg  > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner

Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med kompatible Bluetooth® hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleopprinningsfunksjonen på hodetelefonene dine.

- 1 Velg  > **Radio** >  > **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner**.
- 2 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- 3 Velg **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner**.
- 4 Velg .

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen din, må du parkoble zūmo® enheten med kompatible Bluetooth® hodetelefoner eller koble til håndmikrofonen.

Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller kompatible Bluetooth hodetelefoner.

Velg et alternativ:

- Hold inne knappen på siden av den tilkoblede håndmikrofonen for å snakke.
- Velg  > **Radio** > **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner** i hovedmenyen.
- Bruk taleopprinningsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner ([Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 46](#)).

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

Du må aktivere innstillingen **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner** for å bruke denne funksjonen ([Radioinnstillinger, side 47](#)).

Justere volumet på radioen

- 1 Velg **☰** > **Radio** > **🔊**.
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet.

Radioinnstillinger

Velg **☰** > **Radio** > **🔧** på hovedmenyen.

Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner: Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på kompatible hodetelefoner.

Tone for melding mottatt: Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.

Gjenopprette standardinnst.: Tilbakestiller alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

Gruppetur

Med gruppeturappen kan du koordinere turer og kommunisere med ryttere i nærheten ved hjelp av forhåndsdefinerte tekstmeldinger, kartposisjoner i sanntid og talekommunikasjon. Du kan parkoble zūmo® enheten med Tread® appen på smarttelefonen din for å aktivere sporingsfunksjoner for gruppeturer.

Talekommunikasjon og forhåndsinnstilte meldinger krever et gruppeturtilbehør, som ikke følger med alle produktmodeller. Talekommunikasjonsfunksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder. Gå til garmin.com for å få mer informasjon eller kjøpe et gruppeturtilbehør.

Starte en mobilgruppetur

Før du kan starte eller bli med på en mobilgruppetur, må du parkoble zūmo®-enheten din med Tread® appen på telefonen, og telefonen må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 3 Velg **Start en gruppetur** > **Opprett en mobilgruppetur**.
Tur-ID-en og QR-koden vises.
- 4 Del Tur-ID-en med de andre deltakerne.
TIPS: Brukerne kan bruke Tread appen til å bli med i gruppen din ved å skanne QR-koden.
- 5 Velg **Start**.

Starte en radiogruppetur

Før du kan starte eller bli med i en radiogruppetur, må du kjøpe og montere et Group Ride-tilbehør. Du kan gå til buy.garmin.com for å kjøpe et Group Ride-tilbehør.

MERK: Talekommunikasjon under radiogruppeturer er ikke tilgjengelig i enkelte regioner.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 3 Velg **Start en gruppetur** > **Opprett en radiogruppetur**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en radioforhåndsinnstilling.
 - Velg en radiokanal og stumkoblingsmodus.
- 5 Velg **Neste**.
- 6 Skriv inn førernavnet, og velg **Fullført**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 7 Velg **Start** etter at andre personer har blitt med på gruppeturen din på enhetene sine.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur i nærheten som ble opprettet av en annen rytter.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Bli med på en gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Skriv inn tur-ID-en, og velg **Fullført**.

Bli med på en nylig gruppetur igjen

Du kan bli med på de ti siste gruppeturene dine igjen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur** > **Nylige gruppeturer**.
- 2 Velg en nylig gruppetur, og velg **Bli med**.

Legge til førere i en radiogruppetur

Du kan legge til førere i en radiogruppetur som allerede er i gang.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Gruppetur**.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til**.
Etter hvert som nye førere blir med i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Velg **Fortsett**.

Kringkaste en melding

ADVARSEL!

Ikke les, send eller svar på meldinger mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker personskade eller død.

Du kan kringkaste en forhåndsdefinert melding til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe**.
- 4 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Kringkaste en posisjon

ADVARSEL!

Du må ikke bruke skjermen til å kringkaste posisjonen din mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Du kan kringkaste en posisjon til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe** > **Kringkaste en posisjon**, og velg en posisjon.
- 4 Velg **Del**.

Vise et varsel om gruppetur

ADVARSEL!

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

På de fleste sider vises det et varsel når enheten mottar en kringkastet gruppeturposisjon eller -melding. Du kan også se gruppeturvarsler i gruppeturappen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen.

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur** > , og velger et varsel.
- 2 Velg **Kjør!** for å navigere til en delt posisjon.

Avslutte en gruppetur

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur**.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Avslutt** > **Ja**.

Gruppeturinnstillinger

Velg **Gruppetur** >  på hovedmenyen.

Rediger førernavn: Her kan du angi navnet ditt som vises under en gruppetur. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Førerens kartetiketter: Angir etiketten som skal vises på hver aktive rytter på kartet.

Vis spor på kart: Viser sporet som hvert gruppe medlem tar på kartet.

Gjenopprette standardinnst.: Her kan du tilbakestille alle gruppeturinnstillingene til standardverdiene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Styrekontroller

Med Styrekontroller-appen kan du vise og konfigurere handlingene som utløses av hver knapp på styrekontrollertilbehøret.

Nedenfor ser du standardhandlingene som utløses med knappene på styrekontrolleren.

	Trykk raskt for å lagre gjeldende posisjon. Hold inne for å gå til neste destinasjon på ruten.
	Trykk for å zoome inn på kartet.
	Trykk for å zoome ut på kartet.
	Trykk raskt for å endre karttypen. Hold inne for å låse eller låse opp skjermen.

I tillegg til de brukerkonfigurerbare handlingene kan du trykke på knappene **+** og **-** for å samhandle med dialogboksene på skjermen.

Konfigurere knappene

Du kan konfigurere hver knapp på styrekontrolleren for å utløse forskjellige handlinger.

1 Velg > **Styrekontroller**.

Et styrekontrolldiagram vises. Hver knapp er tilknyttet en handling som utløses med et kort trykk, og en handling som utløses med et langt trykk.

2 Velg **Hold inne kort** for å velge handlingen som skal utløses med et kort trykk på den tilknyttede knappen.

Enkelte handlinger, for eksempel zooming inn og ut på kartet, må utløses med både et kort og et langt trykk, og angis automatisk for begge modusene.

3 Velg en handling.

4 Velg .

5 Velg **Hold inne lenge** for å velge handlingen som skal utløses med et langt trykk på den tilknyttede knappen.

6 Velg .

7 Gjenta trinn 2 til 6 for hver av knappene.

Du kan velge  > **Gjenopprett** for å gjenopprette standardkonfigurasjonen for alle styrekontrollknappene.

Trådløse kameraer

Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer (selges separat).

Parkoble enheten med et trådløst kamera

Du kan parkoble et trådløst kamera med zūmo® enheten din.

1 Oppdater zūmo enheten din til den nyeste programvareversjonen ([Kart- og programvareoppdateringer](#), side 60).

Det kan hende at enheten din ikke støtter det trådløse kameraet uten den nyeste programvaren.

2 Velg > **Kameraer** > **Legg til nytt kamera**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigurere kameraet.

Når du har parkoblet et kamera for første gang, kobler kameraet til Garmin® navigasjonsenheten automatisk når det tilføres strøm.

Vise det trådløse kameraet

ADVARSEL!

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Vis alltid skjermen når kjøretøyet er i bevegelse, for å unngå å bli distraheret.

Velg  > **Kameraer**.


Justere veiledningslinjene

For å få de beste referansepunktene bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. På noen modeller blir justering automatisk tilgjengelig etter modellen parkobles med et kamera.

⚠ ADVARSEL!

Du må sørge for at veiledningslinjene er riktig justert før du bruker enheten og etter at du har foretatt justeringer av kameravinkelen. Hvis du ikke justerer veiledningslinjene riktig, kan det forårsake en ulykke eller kollisjon som kan føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.

- 1 Posisjoner kjøretøyet slik at en side er justert etter fortauskanten, en innkjørsel eller parkeringslinjer. Du bør kanskje posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen. Fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene bør være tydelige på enheten.
- 2 Velg et alternativ:
 - Trykk på skjermen i kameravisningen, og velg .
 - Velg  > **Juster video** i kameravisningen.
- 3 Dra sirklene på hjørnene til veiledningslinjene ①, eller trykk på pilene til de samsvarer med vinklene og plasseringen til fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene. Veiledningslinjene skal vises rett over referansepunktene. Den røde eller oransje delen av veiledningslinjene bør være på linje med bakenden av kjøretøyet.

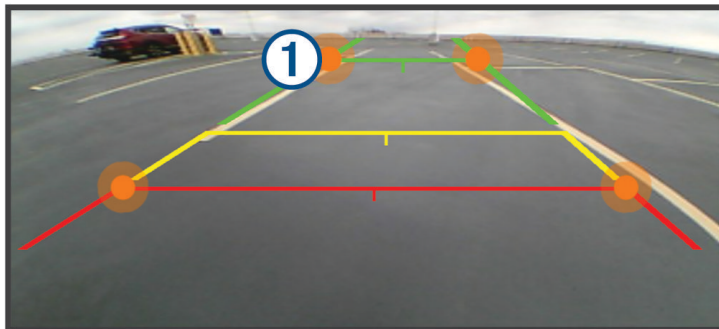

- 4 Flytt eventuelt kjøretøyet slik at den andre siden er justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene og gjenta prosessen. Du bør prøve å holde veiledningslinjene symmetriske, selv om kjøretøyet ikke er helt justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene.
- 5 Velg  når justeringen er fullført.

Great Rides

⚠ ADVARSEL!

Med denne funksjonen kan du følge turer og ruter generert av tredjeparter. Garmin® gir ingen garantier når det gjelder nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til ruter som er generert av tredjeparter. All bruk av eller tillit til slike ruter skjer på egen risiko.

Du kan bruke Great Rides-funksjonen til å bokmerke og navigere på populære turer. Du kan vurdere turer og dele bilder ved hjelp av Tread® appen på smarttelefonen din.

Bokmerke en tur

Du kan se og bokmerke turer ved hjelp av Tread® appen på smarttelefonen din. Bokmerkede turer synkroniseres automatisk med zūmo® navigasjonsenheten din når den er koblet til Tread appen.

- 1 Åpne Tread appen på smarttelefonen din, og velg  > **Great Rides**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Beste turer** for å se en liste over populære turer i regionen din.
 - Velg **Nær** for å se en liste over turer i nærheten.
- 3 Velg en tur.
- 4 Velg **Legg til bokmerke**.

Synkronisere Great Rides

Bokmerkede turer synkroniseres automatisk når du åpner Great Rides-appen på zūmo® navigasjonsenheten din mens du er koblet til Tread® appen på smarttelefonen din. Du kan også synkronisere data manuelt når som helst.

1 Velg  > **Great Rides**.

2 Velg eventuelt .

Naviger på en bokmerket tur

Før du kan navigere til en bokmerket tur, må du synkronisere Great Rides-appen på zūmo® navigasjonsenheten din med Tread® appen på smarttelefonen din ([Synkronisere Great Rides, side 51](#)).

1 Velg  > **Great Rides**.

2 Velg en tur.

3 Velg turens startpunkt, og velg deretter **Kjør!**.

4 Velg den neste destinasjonen, og velg deretter **OK**.

Enheten beregner en rute til startpunktet du valgte.

5 Velg **Start**.

Når du navigerer på en bokmerket tur, kan du vurdere turen og dele bilder ved hjelp av Tread appen på smarttelefonen din.

Musikkspiller

Musikkspilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.

- Musikkfiler lagret på zūmo® enheten.
- Bluetooth® lyd fra en parkoblet telefon.

Legg til musikkspillerverktøyet på kartet

Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.

1 Åpne kartet.

2 Velg  > **Musikkspiller**.

Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

Endre mediekilde

Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten.

1 Velg **Musikk**.

2 Velg for å endre den gjeldende mediekilden .



3 Velg en tilgjengelig mediekilde i listen.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Registrere spor

Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore, logger enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen.

- 1 Velg  > **Sporregistrering**.
- 2 Velg **Start**.

Hvis enheten er parkoblet med Tread®-appen, synkroniseres registrerte spor regelmessig med Garmin®-kontoen din.

Du kan spore det registrerte sporet på nytt ved å navigere det som en ny rute.

TracBack®

Følge et nylig spor

TracBack® funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

- 1 Velg  > **TracBack**.
Det nylige sporet vises på kartet.
- 2 Velg **Kjør!**.

Lagre et nylig spor som en rute

Du kan lagre et nylig spor som en rute. Du kan navigere denne ruten senere ved hjelp av ruteplanleggeren.

- 1 Velg  > **TracBack**.
Det nylige sporet vises på kartet.
- 2 Velg  > **Lagre som rute**.
- 3 Angi et navn for ruten, og velg **Fullført**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikkinformasjon**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikkinformasjon**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin® er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Tread® appen for å motta værdata ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

MERK: Værmeldinger er ikke tilgjengelige i alle områder.

- 1 Velg  > **Været**.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Tread® appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

- 1 Velg  > **Værradar**.
- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 56](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Hvor jeg har vært**.

Innstillinger

Innstillinger for telefon og hodetelefoner

Telefoninnstillinger

Velg  > **Telefon**, og velg deretter telefonen din.

Koble fra: Kobler fra den parkoblede telefonen.

Telefonnavn: Viser navnet på den parkoblede telefonen. Du kan velge navnet for å endre hvordan det vises på navigasjonsenheten din.

Anropskontroller: Aktiverer telefonkontroller når du mottar en telefonsamtale.

Medielyd: Gjør at navigasjonsenheten kan spille av medielyd fra den parkoblede telefonen.

Garmin Tread: Viser tilkoblingsstatusen til Tread® appen på telefonen.

Glem enhet: Fjerner den tilkoblede enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en enhet har blitt parkoblet.

Hodetelefoninnstillinger

Velg  > **Hodetelefoner**, og velg deretter hodetelefonene dine.

Koble fra: Kobler fra de parkoblede hodetelefonene.

Navn på hodetelefoner: Viser navnet på de parkoblede hodetelefonene. Du kan velge navnet for å endre hvordan det vises på navigasjonsenheten din.

Lydkvalitet på meldinger: Angir lydkvaliteten på navigasjonsmeldinger.

Hodetelefoner: Aktiverer eller deaktiverer hodetelefonfunksjoner.

Medielyd: Aktiverer og deaktiverer medielyd gjennom hodetelefonene.

Glem enhet: Fjerner hodetelefonene fra listen over parkoblede enheter.

Wi-Fi® innstillinger

Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi-Fi nettverk.

Velg  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et Wi-Fi® nettverk](#), side 60).

Kartinnstillinger

Velg  > **Kart**.

Ikon for kjøretøy på kart: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir navigeringsperspektivet på kartet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Veipunktetiketter: Angir størrelsen på veipunktetikettene som vises på kartet.

Veipunktorganisering: Skjuler veipunkter ved høye kartzoomnivåer.

Stor navigasjonstekst: Aktiverer forstørret navigeringstekst.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Kartadministrator: Administrerer kartene som er installert på enheten ([Laste ned Outdoor Maps+innhold](#), side 27).

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > **Navigasjon**.

Kjøretøyinnstillinger: Angir rutealternativer og andre alternativer for den gjeldende kjøretøyprofilen din.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Egendef. unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Trafikkinformasjon: Angir alternativer for trafikkfunksjoner ([Trafikkinnstillinger](#), side 55).

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Trafikkinnstillinger

Velg  > **Navigasjon** > **Trafikkinformasjon** på hovedmenyen.

Trafikkinformasjon: Aktiverer trafikk.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel ([Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 23](#)).

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > **Kjørehjelp**.

Motorsyklistvarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold ([Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 14](#)).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Tone for redusert fartsgrense: Varsler deg når fartsgrensen reduseres.

Tursammendrag: Viser et sammendrag av turen din på slutten av en rute.

Lokale steder: Viser severdigheter i nærheten av destinasjonen.

Veiledning for bruk av hjelm: Viser endringer av regler for hjelmbruk ved kryssing av grenser.

Varsel om landegrense: Viser et varsel når landegrenser krysses.

Forhåndsvisning av rute: Viser en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigasjonen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Automatisk hendelsesregistrering: Gjør at navigasjonsenheten kan registrere hendelser og varsle nødkontakter når den registrerer en hendelse ([Hendelsesregistrering og -varsler, side 14](#)).

Hendelsesmelding: Varsler nødkontaktene dine hvis det registreres en hendelse ([Hendelsesregistrering og -varsler, side 14](#)).

Skjerminnstillinger

Velg  > **Skjerm**.

Glidebryter for lysstyrke: Du kan flytte glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen.

Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning). Hvis du velger alternativet Automatisk, bytter skjermen automatisk retning basert på enhetens fysiske retning.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Systeminnstillinger

Velg  > **System**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet posisjonsformat.

Velg  > **System** > **Posisjonsformat**.

Koordinatformat: Angir posisjonsformat for informasjonen om posisjonen.

Visningsformat: Angir formatet som koordinatene skal vises i på enheten.

Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg  > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programwareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Skjermlås: Angir alternativer for å kreve et personlig identifiseringsnummer (PIN) hver gang du slår på navigasjonsenheten ([Aktivere skjermlåsen, side 56](#)).

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Programvarelisenser: Viser lisensinformasjon om programvaren.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends™ foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdataba.

Aktivere skjermlåsen

Du kan aktivere Skjermlås-funksjonen, som krever en PIN-kode (personlig identifiseringsnummer), for å forhindre uautorisert bruk av enheten din. Når dette er aktivert, må du angi en PIN-kode for å låse opp skjermen hver gang du slår på enheten.

LES DETTE

Hvis du aktiverer Skjermlås-funksjonen, kan ikke Garmin® Support hente PIN-koden eller få tilgang til enheten. Det er ditt ansvar å oppgi PIN-koden til alle du gir tillatelse til å bruke navigasjonsenheten.

1 Velg  > **Enhet** > **Skjermlås**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Krev PIN-kode** og angi en PIN-kode for å aktivere skjermlåsen og angi en ny PIN-kode.
- Velg **Endre PIN-kode** og angi et nytt PIN-nummer for å endre PIN-nummeret ditt.
- Fjern avmerkingen av **Krev PIN-kode** for å deaktivere skjermlåsen.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg .

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg  > **Gjenopprett**.

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows® 7 og nyere og Mac® OS 10.7 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og interessepunkter.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Minnekort må bruke exFAT-filsystemformatet.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten ([zūmo® XT3 - 6 in. – enhetsoversikt, side 6](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Fra zūmo® enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre GPX-filer fra datamaskinen

Det kan hende at Apple® datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart, for eksempel Android File Transfer, for å kunne lese og skrive filer på denne enheten.

Hvis du allerede har opprettet ruter som du vil bruke på enheten din, kan du overføre GPX-filer direkte fra datamaskinen din.

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 57](#)).
Enheten vises som en bærbar enhet.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en GPX-fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en GPX-mappe på enheten.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 57](#)).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows® datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:

- I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
- Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.

2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.

2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 55 °C (fra 5 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 18 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,2 V
Trådløse frekvenser og sendeeffekt i EU	2400–2483,5 MHz: < 20 dBm 5150–5250 MHz: < 23 dBm 5250–5350 MHz: < 23 dBm 5470–5725 MHz: < 23 dBm 5725–5850 MHz: < 23 dBm
EU SAR	A05115: < 0,411 W/kg ben, < 0,411 W/kg torso A05116: < 0,429 W/kg ben, < 0,429 W/kg torso

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.

LES DETTE

Ikke koble enheten direkte til strømkabelen for kjøretøy.

- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin® vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

¹ *Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Vedlikehold av enheten

Garmin® støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi® nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express™ appen (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi® nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi® nettverk, side 60](#)).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet  på hovedmenyen.

- 2 Velg  > **Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 59](#)).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 2 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express™.

Koble til et Wi-Fi® nettverk

Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg  > **Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.

Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.

- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Fullført**.


Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express™

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne programmet  Garmin Express.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten ① på zūmo® enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

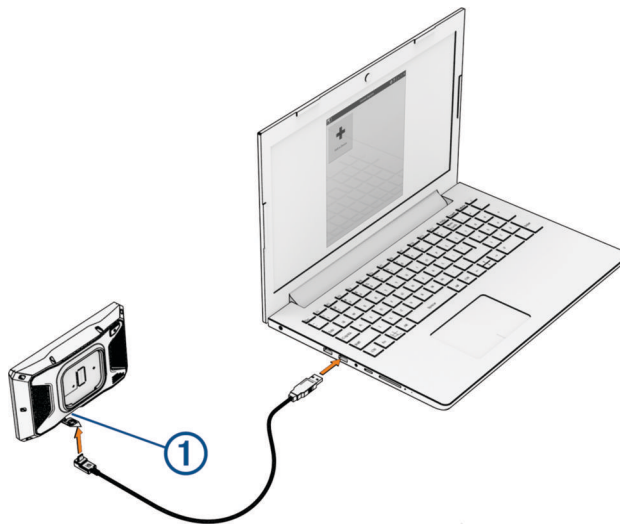

- 4 Fra zūmo enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen ([Sette inn minnekort for kart og data, side 57](#)).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold inne av/på-knappen i 12 sekunder.

Feilsøking

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillinger, side 54](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  > **Telefon**, og sjekk at telefonen din er parkoblet med navigasjonsenheten.
- Aktiver trådløs Bluetooth® teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten ([Koble fra en Bluetooth® enhet, side 39](#)) og fullføre parkoblingen på nytt ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).

Enheten kontakter ikke nødkontakten min

ADVARSEL!

Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Tread® appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

Hvis enheten ikke kontakter nødkontakten din, kan du prøve disse alternativene.

- Sjekk at zūmo® navigasjonsenheten er koblet til en kompatibel ekstern strømkilde, for eksempel den medfølgende braketten eller en USB-kabel ([Installerings, side 9](#)).
- Sjekk at zūmo navigasjonsenheten er koblet til Tread appen på smarttelefonen din ved hjelp av trådløs Bluetooth® teknologi ([Parkobling med smarttelefonen, side 37](#)).
- Sjekk at smarttelefonen din befinner seg i et område med datadekning.
- Sjekk at funksjonen for **Automatisk hendelsesregistrering** og funksjonen for **Hendelsesmelding** er aktivert på zūmo navigasjonsenheten din ([Innstillinger for kjørehjelp, side 55](#)).
- Sjekk at du har konfigurert en nødkontakt ved hjelp av Tread appen på smarttelefonen din ([Angi en nødkontakt, side 15](#)).
- Sjekk at telefonen til hendelseskontakten kan motta tekstmeldinger eller e-post.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen ([Skjerminnstillinger, side 55](#)).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm ([Skjerminnstillinger, side 55](#)).
- Demp volumet ([Justere volumet, side 8](#)).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk ([Wi-Fi® innstillinger, side 54](#)).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk ([Slå enheten av eller på, side 7](#)).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen ([Montere enheten i en bil, side 12](#)).

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.

TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows® har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin® stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

© 2026 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin logoen, zūmo®, inReach®, TracBack® og Tread® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for Tripadvisor LLC. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.