


GARMIN®

ZÜMO® XT3

機車導航裝置

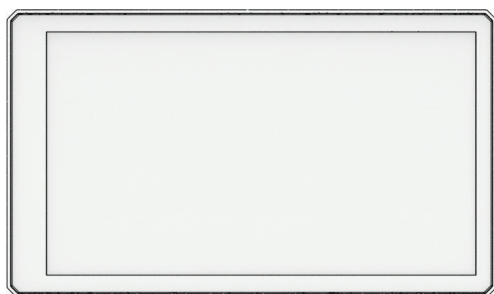

使用者手冊

目錄

開始使用..... 5

zūmo® XT3 - 6 in. 裝置總覽.....	5
zūmo® XT3 - 4.7 in. 裝置總覽.....	5
開啟或關閉裝置.....	5
鎖定及解除鎖定觸控式螢幕.....	6
取得 GPS 訊號.....	6
狀態列圖示.....	6
使用螢幕按鈕.....	6
調整音量.....	6
使用音訊混音器.....	7
調整螢幕亮度.....	7

安裝..... 8

將您的裝置安裝在機車上.....	8
充電機車固定座.....	8
安裝把手底座.....	8
安裝後固定座.....	10
將您的裝置安裝在機車固定座中.....	11
從機車固定座取下您的裝置.....	11
將您的裝置安裝在汽車中.....	11

騎士警覺功能和警示..... 13

啟用或停用騎士警示.....	13
闖紅燈和測速照相.....	13
事故偵測與通知.....	13
設定緊急聯絡人.....	13
取消事件通知.....	14
停用事故通知.....	14
inReach® 遙控.....	14
連接 inReach® 裝置.....	14
SOS.....	14
Garmin Messenger™ 應用程式.....	15
使用 Garmin Messenger App.....	15
在 Garmin Messenger App 中建立貼文.....	15
刪除 Garmin Messenger App 中的訊息.....	16
檢視安全帽法規通知.....	16
搜尋安全帽相關法規.....	16

導航至您的目標點..... 17

航線.....	17
啟動航線.....	17

使用 Garmin Adventurous Routing™

進行航線規劃.....	17
在地圖上啟動前往某一點的航線.....	17
返回自家點.....	17
規劃航線.....	18
地圖上的航線.....	18
主動車道引導.....	19
檢視轉彎和方向.....	19
在地圖上檢視完整的航線.....	19
即將抵達您的目標點.....	19
在目標點附近停車.....	19
騎乘活動摘要.....	20
變更您的現用航線.....	20
在航線中新增點位.....	20
設計航線.....	20
繞道行駛.....	20
停止導航.....	20
避開延遲阻礙、收費道路和特定區域..	20
避開航線上的交通延遲.....	20
迴避道路功能.....	21
迴避收費道路.....	21
自訂迴避.....	21
油耗追蹤.....	21
啟用油耗追蹤.....	22
設定低油量警告.....	22
重設油耗里程.....	22
啟用動態加油站.....	22

使用地圖..... 23

導航資訊選單.....	23
檢視地圖工具.....	23
前方.....	23
檢視下個位置.....	23
自訂前方類別.....	24
前方城市.....	24
檢視即將行經的城市和出口服務.....	24
里程資訊.....	24
從地圖檢視行程資訊.....	24
檢視行程資訊.....	24
重設里程資訊.....	24
檢視交通路況資訊.....	24
自訂地圖.....	25
自訂地圖圖層.....	25
變更地圖資料欄位.....	25
變更地圖捷徑.....	25
變更地圖透視.....	25
變更地圖區域.....	26

尋找及儲存位置..... 27

興趣點.....	27
使用搜尋列尋找位置.....	27
依類別尋找位置.....	27
導航至地點範圍內的興趣點.....	27
位置搜尋結果.....	28
變更搜尋區域.....	28
停車場.....	29
尋找目前位置附近的停車場.....	29
尋找靠近指定位置的停車場.....	29
搜尋工具.....	29
尋找地址.....	29
尋找交叉路口.....	29
使用座標尋找位置.....	29
尋找國家公園.....	29
尋找 Ultimate Campgrounds 興趣點.....	30
Tripadvisor®.....	30
尋找 Tripadvisor® 興趣點.....	30
熱門地點.....	30
檢視最近搜尋的位置.....	30
清除最近搜尋位置的清單.....	30
檢視目前位置的資訊.....	30
尋找緊急服務和加油站.....	30
取得您目前位置的方向.....	31
新增捷徑.....	31
移除捷徑.....	31
儲存位置.....	31
儲存位置.....	31
儲存目前位置.....	31
編輯儲存的位置.....	31
檢視您已儲存的項目.....	32
分享已儲存的項目.....	32
同步 Garmin® 帳戶資料.....	32

車輛設定檔..... 33

切換車輛設定檔.....	33
新增車輛設定檔.....	33
編輯車輛設定檔.....	33

即時服務、交通路況和智慧型手機功能..... 34

與智慧型手機配對.....	34
配對無線耳機.....	34
智慧通知.....	34
接收通知.....	34

檢視通知清單.....	35
免持撥號.....	35
撥打電話.....	35
使用來電選項.....	35
中斷 Bluetooth® 裝置連線.....	35
刪除已配對的電話.....	36

使用應用程式..... 37

Garmin Performance App.....	37
訂閱 Garmin Performance Package™.....	37
開始賽道階段.....	37
開始直線加速賽階段.....	39
傾斜角度.....	39
Garmin PowerSwitch™ 應用程式.....	40
啟動電源開關.....	40
關閉所有開關.....	40
自訂按鈕.....	40
指派開關至控制輸入.....	40
新增自訂配置.....	41
例行活動.....	41
廣播.....	42
選擇一個預設電台.....	42
選擇無線電頻道.....	42
調整雜音抑制.....	42
新增自訂無線電預設.....	42
選擇發射提示音.....	43
關閉無線電.....	43
啟用以耳機即按即說.....	43
語音廣播.....	43
調整無線電音量.....	43
無線電設定.....	43
群組行車活動.....	43
開始行動版 Group Ride.....	43
開始無線電 Group Ride.....	44
加入群組行車活動.....	44
重新加入最近的群組行車活動.....	44
新增騎士至無線電團騎活動.....	44
廣播訊息.....	44
廣播位置.....	44
檢視群組行車活動通知.....	45
退出群組行車活動.....	45
團騎活動設定.....	45
把手控制器.....	45
設定按鍵.....	45
無線攝影機.....	45
將裝置與無線攝影機配對.....	45

檢視無線攝影機.....	46
精彩騎乘.....	46
將騎乘活動加入書籤.....	46
同步精彩騎乘.....	47
瀏覽已加入書籤的騎乘.....	47
音樂播放.....	47
將音樂播放器新增至地圖.....	47
變更媒體來源.....	47
航跡.....	48
記錄航跡.....	48
TracBack®.....	48
追蹤最近的航跡.....	48
將最近的航跡儲存為航線.....	48
在地圖上檢視交通路況.....	48
搜尋交通事件.....	48
檢視天氣預報.....	48
檢視天氣雷達.....	48
檢視先前的航線和目標點.....	48

設定..... 50

手機與耳機設定.....	50
電話設定.....	50
耳機設定.....	50
Wi-Fi® 設定.....	50
地圖設定.....	50
導航設定.....	50
交通路況設定.....	50
設定模擬位置.....	51
駕駛人輔助功能設定.....	51
顯示設定.....	51
系統設定.....	51
位置格式設定.....	51
設定時間.....	52
裝置與隱私權設定.....	52
啟用螢幕鎖定.....	52
回復設定.....	52

資料管理..... 53

關於記憶卡.....	53
安裝地圖與資料記憶卡.....	53
將裝置連接到電腦.....	53
從電腦傳輸 GPX 檔案.....	53
從電腦傳輸資料.....	53
拔下 USB 傳輸線.....	53

裝置資訊..... 54

檢視電子標籤法規及法規遵循資訊.....	54
----------------------	----

規格.....	54
充電要求.....	0
Informações de Radiocomunicação.....	0
為裝置充電.....	54

裝置維護..... 55

Garmin® 支援中心.....	55
地圖和軟體更新.....	55
使用 Wi-Fi® 網路更新地圖和軟體.....	55
使用 Garmin Express™ 更新地圖和軟體.....	55
裝置保養.....	56
清潔外殼.....	56
清潔觸控式螢幕.....	57
重新啟動裝置.....	57

疑難排解..... 58

裝置未取得衛星訊號.....	58
我的裝置未連線至我的手機.....	58
我的裝置未聯絡我的緊急聯絡人.....	58
電池無法長時間使用.....	58
吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃 上.....	58
裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置或卸 除式磁碟機或磁碟區.....	58

開始使用




警告

請見產品包裝內附的 *GARMIN 安全及產品資訊須知*，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。


- 1 連線至 Wi-Fi® 網路 ([連線至 Wi-Fi® 網路, 第 55 頁](#)) (選用)。
- 2 將 Bluetooth® 行動電話及耳機配對 ([與智慧型手機配對, 第 34 頁](#)) (選購)。
- 3 更新裝置上的地圖和軟體 ([地圖和軟體更新, 第 55 頁](#))。
- 4 擷取 GPS 訊號 ([取得 GPS 訊號, 第 6 頁](#))。
- 5 安裝裝置並接上電源 ([安裝, 第 8 頁](#))。
- 6 調整螢幕亮度 ([調整螢幕亮度, 第 7 頁](#))。
- 7 導航到目標點 ([啟動航線, 第 17 頁](#))。

zūmo® XT3 - 6 in. 裝置總覽

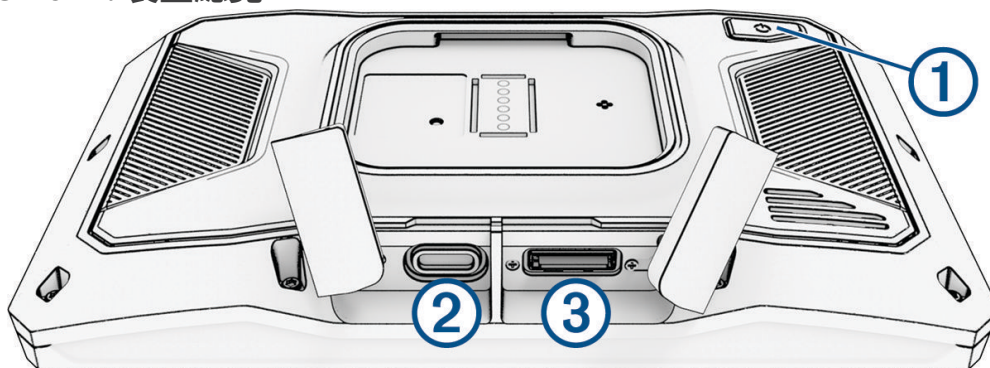

①	電源按鍵
②	USB-C® 電源及資料傳輸連接埠
③	microSD® 記憶卡插槽

zūmo® XT3 - 4.7 in. 裝置總覽

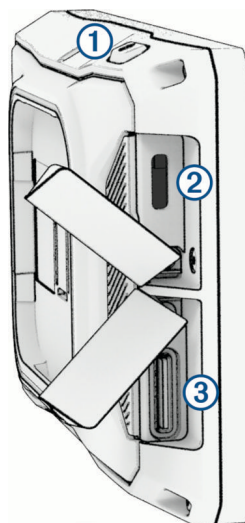

①	電源按鍵
②	USB-C® 電源及資料傳輸連接埠
③	microSD® 記憶卡插槽

開啟或關閉裝置

- 若要開啟裝置，請按電源按鈕，或將裝置連接電源。
- 若要讓裝置進入省電模式，請在裝置開啟時按下電源按鈕。

裝置於省電模式時會使用少量的電力，螢幕此時關閉但可立即喚醒使用。

秘訣：電池充電時使其進入省電模式可以加速充電。

- 若要完全關閉裝置，請按住電源按鈕直到畫面出現提示，然後選取**關機**。
- 提示會在五秒後出現。如果在提示出現前放開電源按鈕，裝置會進入省電模式。

鎖定及解除鎖定觸控式螢幕

您可以鎖定觸控式螢幕，以避免騎乘期間出現意外互動。這在碰到下雨和其他可能影響觸控式螢幕的環境狀況下很實用。

- 要鎖定觸控式螢幕，請長按電源按鈕直到畫面出現提示，然後選擇**鎖定螢幕**。
- 提示會在五秒後出現。如果在提示出現前放開電源按鈕，裝置會進入省電模式。
- 要解除鎖定觸控式螢幕，請按下電源按鈕。

取得 GPS 訊號

當您開啟導航裝置時，GPS 必須收集衛星資料並取得目前位置。取得衛星訊號所需時間依多項因素而有所不同：包括距離上次使用導航裝置的所在位置有多遠、天空是否開闊，以及距上次使用導航裝置的時間多久。第一次開啟導航裝置時，可能需要幾分鐘的時間來取得衛星訊號。

- 開啟裝置。
- 請等待裝置取得衛星訊號。
- 必要時請移至空曠區域，遠離高樓和樹木。

狀態列中的  會顯示衛星訊號強度。當狀態列至少一半滿格時，裝置即可用於導覽。您可以觸控  圖示，查看更多有關衛星訊號的詳細資訊，例如您目前的位置準確度。

狀態列圖示

狀態列位於主功能表頂端。狀態列圖示會顯示裝置功能的相關資訊。您可以選取部分圖示以變更設定或檢視其他資訊。

	GPS 訊號狀態。選擇即可檢視 GPS 精確度與已經取得的衛星資訊。
	Bluetooth® 技術狀態。選擇即可檢視 Bluetooth 設定 (手機與耳機設定, 第 50 頁)。
	Wi-Fi® 訊號強度。選取以變更 Wi-Fi 設定 (Wi-Fi® 設定, 第 50 頁)。
	已連線至免持撥號。點選即可撥打電話 (免持撥號, 第 35 頁)。
	使用中的車輛設定檔。點選即可檢視車輛設定檔設定。
9:10	目前時間。選擇即可設定時間 (設定時間, 第 52 頁)。
	電池電量。
	Tread® app 連線狀態 (與智慧型手機配對, 第 34 頁)。
53°C	溫度。選擇即可檢視天氣預報 (檢視天氣預報, 第 48 頁)。
	油耗狀態。點選即可檢視油耗追蹤資訊 (油耗追蹤, 第 21 頁)。

使用螢幕按鈕

螢幕按鈕能讓您瀏覽裝置上的頁面、功能表，以及功能表選項。

- 點選  可返回上一個功能表畫面。
- 長按  可快速返回主功能表。
- 點選  或  可捲動清單或功能表。
- 長按  或  可更快速地捲動。
- 點選  可查看目前畫面選項的快顯功能表。

調整音量

- 選取 。
- 選擇一個選項：
 - 使用滑動軸調整音量。
 - 選擇  可將裝置設為靜音。
 - 選取核取方塊以啟用或停用其他音效選項。

使用音訊混音器

您可以使用音訊混音器為不同的音訊設定音量，例如導航提示或電話。每種音訊類型的音量等級是主音量的百分比。

- 1 選取 。
- 2 選取 **音訊混音器**。
- 3 使用滑動軸調整每一種音訊的音量。

調整螢幕亮度

- 1 選取  > **顯示**。
- 2 使用滑動軸列調整亮度。

安裝

將您的裝置安裝在機車上

充電機車固定座

警告


請見產品包裝內附的 *GARMIN 安全及產品資訊須知*，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

Garmin® 強烈建議由具有適當電氣系統知識的有經驗安裝人員來安裝裝置。不正確的電源線連接方式會導致車輛、電池或裝置損壞，並可能會造成人身傷害。

注意

請勿拆解裝置或機車固定座，因為這麼做可能會損壞裝置或固定座。

必須根據可用的電源和安全的纜線繞接方式，將裝置安裝在機車上合適穩固的位置。

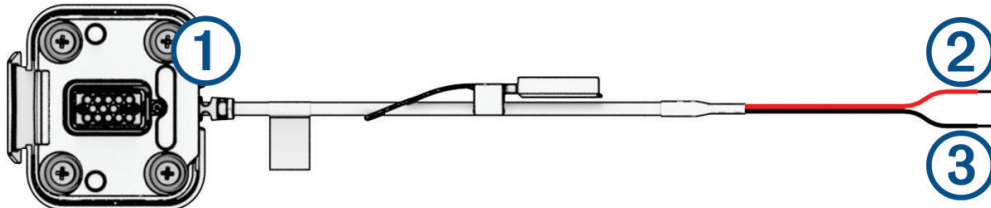

①	機車固定座接頭
②	10 至 30 Vdc 系統電源 (紅色)
③	系統接地 (黑)

附註：本裝置隨附其他零件，提供更多安裝與配線選項。請聯絡經驗豐富的安裝人員，以取得將這些零件搭配機車使用的詳細資訊。

壓接式圓型端子：將線束直接連接至電池端子。

束線帶：將纜線固定在機車框架。


引線式保險絲纜線：保護導航裝置不受過量電流影響 ([引線式保險絲纜線, 第 8 頁](#))。

引線式保險絲纜線

警告

Garmin® 強烈建議由具有適當電氣系統知識的有經驗安裝人員來安裝引線式保險絲纜線。不正確的電源線或引線式保險絲纜線連接方式會導致車輛或電池損壞，並可能會造成人身傷害。

在許多情況下，您必須在裝置電源線上安裝隨附的引線式保險絲纜線，以保護裝置免受過量電流的影響。

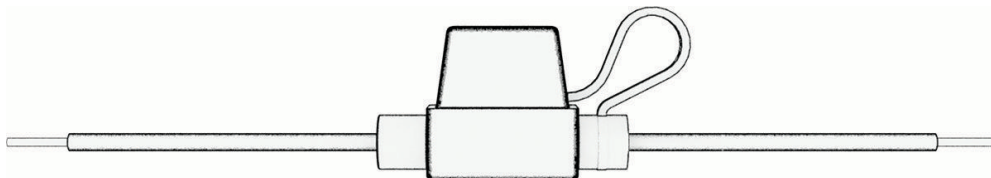


- 如果您要將電源線直接連接至車輛電池，則必須安裝隨附的引線式保險絲纜線。
- 如果您要將電源線連接到已經具備合適保險絲或保護電路的配件電源或匯流排，則不需要安裝隨附的引線式保險絲。
- 安裝引線式保險絲纜線時，應使用隨附的續接接頭將其連接至紅色系統電源線。

安裝把手底座

zūmo® XT3 - 6 in. 裝置包含安裝兩個把手的零件。其他固定座可能需要額外硬體。

安裝 U 形螺栓和把手底座

1 將 U 形螺栓 ① 穿過把手 ②，並將螺栓兩端穿過把手底座 ③。

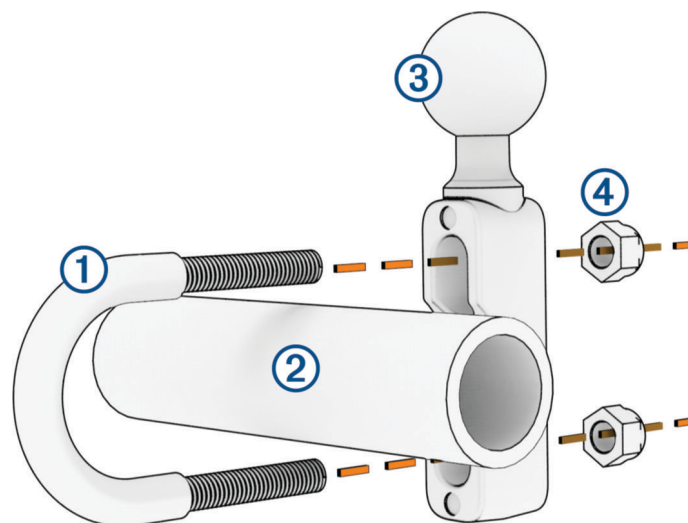


- 2 將螺帽 ④ 轉緊以固定底座。

建議扭矩為 5.65 N·m (50 lbf-in)。請勿超過扭矩 9.04 N·m (80 lbf-in)。

將把手底座安裝到離合器或煞車接頭托架

- 1 取下離合器或煞車接頭托架上的兩個原廠螺栓 ①。

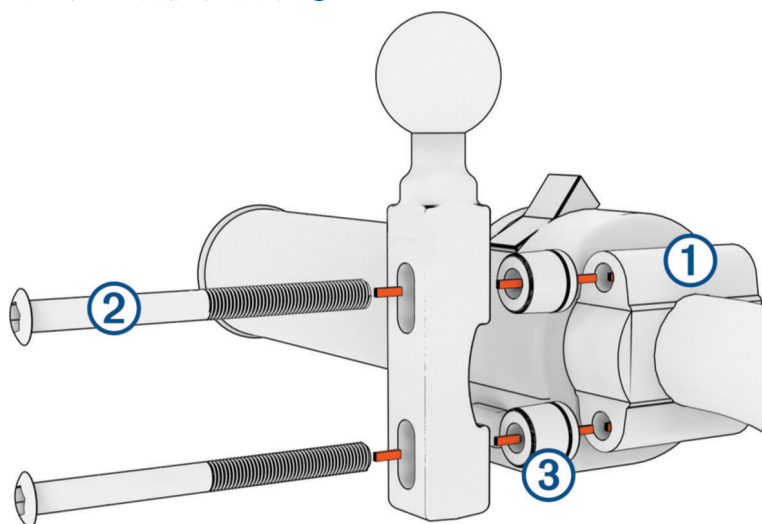


附註： 隨附 $\frac{1}{4}$ 吋的標準和 M6 螺栓。請使用符合離合器或煞車接頭托架上原廠螺栓大小的螺栓。

- 2 將新的螺栓 ② 穿過把手底座、間隔柱 ③，及離合器或煞車接頭托架。
- 3 將螺栓轉緊以固定把手底座。

將底板裝到把手底座上

- 1 將把手底座的圓球 ① 和底板的圓球 ② 對齊雙槽延伸臂 ③ 的兩端。

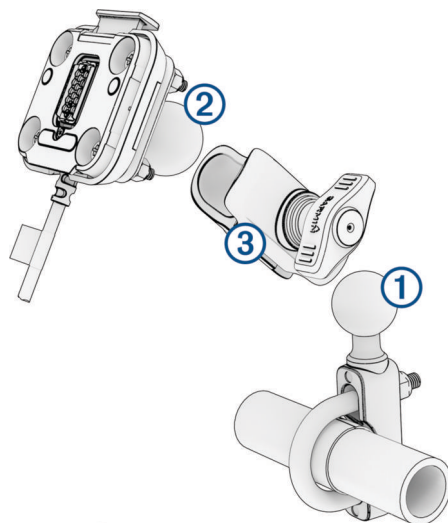


- 2 將把手底座的圓球 ① 和底板的圓球 ② 插入雙槽延伸臂 ③。
- 3 輕輕轉緊旋鈕。
- 4 調整到最利於檢視和操作的位置。
- 5 轉緊旋鈕以固定固定座。

安裝後固定座

zūmo® XT3 - 4.7 in. 裝置包含安裝後固定座的零件。其他固定座可能需要額外硬體。


- 1 取下把手上的原廠螺栓 ①。

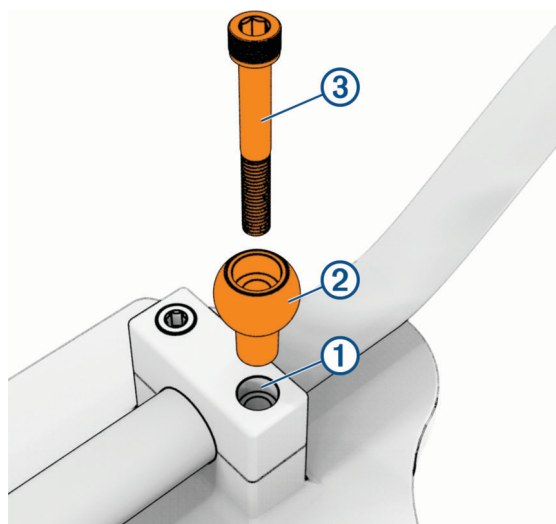

- 2 將後固定座 ② 插入把手，並將新的螺栓 ③ 穿過固定座。
- 附註：** 隨附的 M8 螺栓長度分別為 50mm、55mm 與 60mm。請選擇與把手上原廠螺栓尺寸相符的規格。
- 3 轉緊螺栓以固定後固定座。

將底板裝上後固定座


- 1 將後固定座的圓球 ① 和底板的圓球 ② 插入雙槽延伸臂 ③。

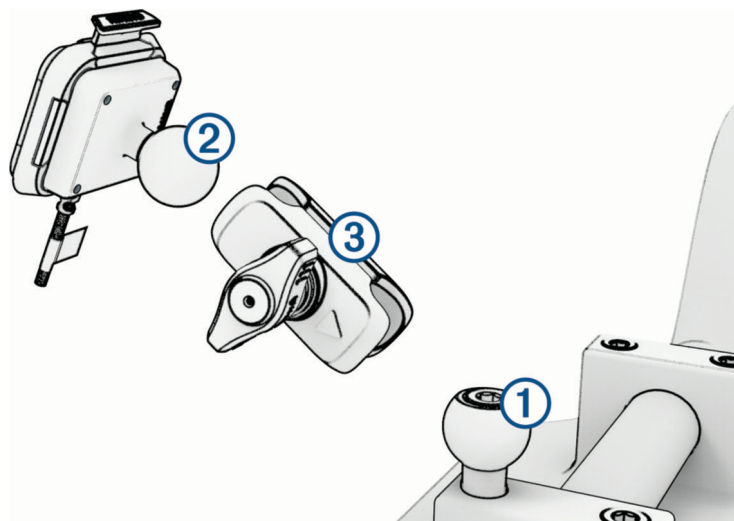

- 2 輕輕轉緊旋鈕。
- 3 調整到最利於檢視和操作的位置。
- 4 轉緊旋鈕以固定固定座。

將您的裝置安裝在機車固定座中

- 1 將裝置的底部裝入機座。

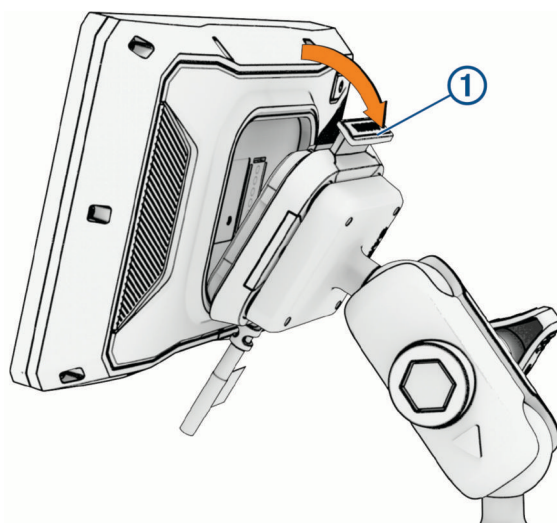

- 2 將裝置的頂端往前推，直到卡入定位。
在插入裝置之後，固定座的門鎖 ① 仍未扣上。

從機車固定座取下您的裝置

- 1 按下固定座頂端的門鎖。
- 2 拿起裝置。

將您的裝置安裝在汽車中

警告

請見產品包裝內附的 *GARMIN* 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

本產品內含鋰電池。要防止因電池暴露在高溫而導致人身傷害、產品損壞或其他財產損失的可能性，請將裝置存放於陽光無法直接照射的地方。


請勿在機車上使用吸附式固定座。

注意

安裝裝置前，請查閱有關安裝擋風玻璃固定架的當地法律。

附註：車用固定座為選購配件。請至 garmin.com 購買選購配件。

- 1 將汽車電源線 ① 插入固定座的連接埠 ②。

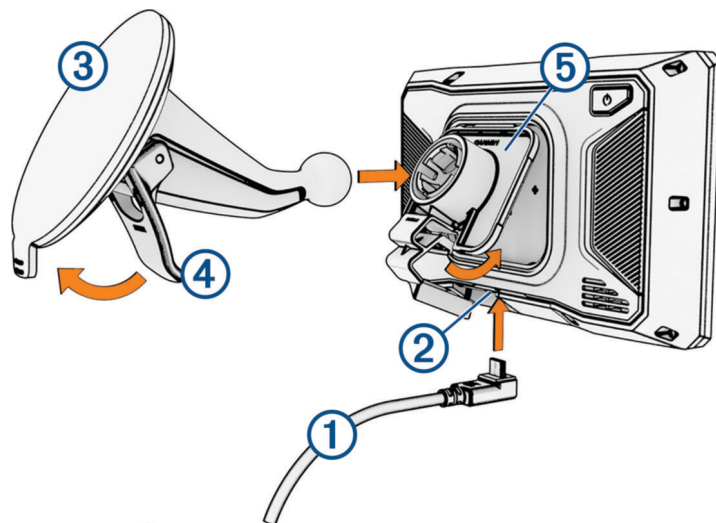

- 2 從吸附式固定座 ③ 上移除透明塑膠蓋。
- 3 使用無纖維絨毛的布清潔並擦乾擋風玻璃與吸附式固定座。
- 4 將吸盤貼到擋風玻璃上，然後將小桿 ④ 往擋風玻璃的方向壓。
- 5 將機座 ⑤ 卡入吸附式固定座的延伸臂。
- 6 將裝置的頂端裝入機座。
- 7 將裝置壓入機座，直到卡入定位。
- 8 將汽車電源線的另一端插入電源插座。

騎士警覺功能和警示

⚠ 警示

騎士警示和速限功能僅供參考，您必須責無旁貸地遵守所有公告的速限號誌，並運用安全的行車判斷力。Garmin® 對於您未遵守所有相關交通法規和號誌而收到的交通罰鍰或傳票，概不負責。

即使是行駛於熟悉的區域，裝置所提供的功能可促進更安全的騎乘。裝置會播放音效或訊息，並顯示每種警示的資訊。您可以啟用或停用每種警示類型的音效或訊息，但並非所有警示都適用於所有區域。

學校區域或學校附近：裝置會播放音效，並顯示與下一個學校或學校區域的距離和速限 (若有的話)。

速限降低：裝置會播放音效，並顯示下一個降低的速限，讓您準備降低速度。

超速警示：當超過目前道路的公告速限時，裝置會在速限圖示上顯示紅色框線。

鐵路平交道：裝置會播放音效，並顯示與下一個平交道的距離。

小心動物：裝置會播放音效，並顯示與下一個小心動物區域的距離。

彎道：裝置會播放音效，並顯示與下一個彎道的距離。

車速緩慢：以較高速度接近車速緩慢的區域時，裝置會播放音效，並顯示與車速緩慢區域的距離。您的裝置必須正在接收交通路況資訊，才能使用此功能。

休息規劃：若駕駛長達兩個小時以上而沒有休息時，裝置會播放音效，並建議下一個休息站。

啟用或停用騎士警示

您可以關閉個別的騎士音訊提示。即使語音警示已停用，仍會顯示視覺警示。

1 選取  > 駕駛輔助功能 > 騎士警示。

2 選取或清除每個警示旁的核取方塊。

闖紅燈和測速照相

注意

Garmin® 對於紅燈或測速照相資料庫的精確度或其使用後果概不負責。

附註：並非所有地區或產品皆提供此功能。

部分區域與部分產品型號可透過付費訂閱，取得闖紅燈和測速照相位置的相關資訊。裝置會在您接近回報的測速或闖紅燈照相時提醒您。

- 在某些地區中，您的裝置可在連線至執行 Tread® 應用程式的智慧型手機時，接收闖紅燈和測速照相資料。
- 您可以使用 Garmin Express™ 軟體 (garmin.com/express) 或 Tread app 更新裝置上儲存的照相資料庫。您應定期更新裝置，以接收最新的照相資訊。

事故偵測與通知

⚠ 警告

此裝置能讓您將位置傳送緊急聯絡人。此為輔助功能，不應依賴其作為獲得緊急救助的主要方式。此 Tread® 應用程式不會代表您聯絡緊急服務。

注意

若要使用此功能，您的裝置必須連線至使用 Bluetooth® 技術的 Tread 應用程式。您可以使用 Tread app 設定緊急聯絡人。

要使用此功能，您的裝置必須使用隨附的固定座或 USB 傳輸線連接至相容的外部電源。

您的 zūmo® 裝置使用內建的感應器來偵測可能的行車事故。

- 若有設定緊急聯絡人，裝置會在偵測到事故且車輛停止移動時，傳送自動文字訊息給該聯絡人。這在您無法撥打電話或傳送訊息時，有助於通知聯絡人您的情況。此功能需要將您的裝置連線至使用 Bluetooth 技術的 Tread 應用程式及具有使用中行動數據連線的手機，才能傳送訊息。
- 若未設定緊急聯絡人，裝置會在偵測到事故時，自動顯示最近的地址或地理座標 (若有)。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。
- 如果您有 inReach® 衛星通訊機連線至您的 zūmo 裝置，您可以在 zūmo 裝置偵測到事故時手動傳送 SOS。

設定緊急聯絡人

您必須先將導航裝置連結至 Tread® app，再設定緊急聯絡人 (與智慧型手機配對, 第 34 頁)。

在設定緊急聯絡人期間，裝置必須能存取 Treadapp 及您的智慧型手機通訊錄。緊急聯絡人必須是與 zūmo® 裝置配對之智慧型手機上的現有聯絡人。

1 從智慧型手機上的 Tread app 中選擇 **三** > 設定 > 緊急事故救援 > 繼續。

2 請閱讀並接受使用條款。

附註： 您必須接受使用條款才能使用此功能。

3 選擇新增緊急聯絡人。

隨即會顯示您智慧型手機的聯絡人清單。

4 選擇一位聯絡人。

5 選擇匯入 > 儲存。

6 遵循畫面上的指示，通知聯絡人您已將其新增為緊急聯絡人。

附註： 事故通知訊息會包含您輸入的名稱或暱稱，但不是從您的電話號碼傳送出去。該訊息是使用第三方服務傳送，所以您應該讓您的緊急聯絡人知道事故訊息是來自不明的號碼。

取消事件通知

裝置偵測到事件時，會有訊息和語音提示通知您已傳送通知給您的緊急聯絡人。60 秒倒數計時器會在偵測到事件時開始計時，而裝置會在計時器到期時自動傳送通知。若不要傳送通知，可以取消。

在計時器到期前，請選擇**取消**。

停用事故通知

停用事故通知後，裝置就不會在偵測到事故時傳送簡訊通知。

1 選擇 > 駕駛輔助功能。

2 清除自動偵測事故核取方塊。

inReach® 遙控

inReach 遙控功能可讓您使用 zūmo® 裝置控制 inReach 衛星通訊裝置 (另售)。您可以傳送訊息、檢視天氣報告、觸發 SOS 警示，或使用其他功能。請前往 buy.garmin.com 購買 inReach 裝置。

連接 inReach® 裝置

1 將該 inReach 裝置移動到 zūmo® 裝置 3 公尺 (10 英尺) 內的位置。

2 在 zūmo 裝置上選擇 > inReach。

3 依照 zūmo 裝置畫面上的指示，完成配對程序。

配對程序完成後，當 inReach 和 zūmo 裝置在範圍內時即會自動連線。

SOS

警告

您必須先具備有效的衛星訂閱，才能使用 SOS 功能。在戶外使用之前，請務必先測試您的裝置。

使用 SOS 功能時，請確保天空開闊，因為此功能需要與衛星連接才能正常運作。

注意

某些司法管轄區會管制或禁止使用衛星通訊裝置。使用者應負責瞭解並遵循預定裝置使用所在地之司法管轄區的所有適用法律。

在緊急情況下，您可以使用配對的 inReach® 衛星通訊機聯絡 Garmin ResponseSM 中心以尋求協助。SOS 功能會傳送訊息給 Garmin Response 團隊，透過該團隊通知符合您所處狀況的適當緊急應變人員。您可以在等待救援抵達的期間，持續與 Garmin Response 團隊溝通。您應僅在實際遭遇緊急狀況時使用 SOS 功能。

發出 SOS 救援

警告

使用 zūmo® 導航裝置發送 SOS 救援前，必須先與相容的 inReach® 衛星通訊機配對 ([連接 inReach® 裝置, 第 14 頁](#))。

警示

當裝置處於 SOS 模式時，請勿關閉或嘗試關閉 inReach 衛星通訊機。這麼做可能會導致此功能無法正常運作，並在發生緊急狀況時延遲接收援助要求。

1 選擇 > inReach。

2 選擇 。

3 等候 SOS 倒數。

該裝置即會將預設訊息以及有關您位置的詳細資料傳送至緊急應變服務。

4 回覆緊急應變服務傳來的確認訊息。

您的回覆讓緊急應變服務知道您在救援期間能夠與其互動。

在救援的前 10 分鐘內，裝置每分鐘都會將更新位置傳送到緊急應變服務。過了前 10 分鐘後，則在移動時每隔 10 分鐘（靜止時每隔 30 分鐘）傳送更新位置，以節省電池電量。

取消 SOS 救援

若您不再需要協助，可以在送出 SOS 救援請求至緊急應變服務後取消該請求。

選擇**取消 SOS**。

您的裝置將會傳送取消請求。當您接收到來自緊急應變服務的確認訊息時，裝置將會恢復正常運作。

Garmin Messenger™ 應用程式

⚠ 警告

若無連線的 inReach® 裝置且無有效的 inReach 服務方案，您手機上 Garmin Messenger app 的 inReach 功能 (包括 SOS、追蹤與 inReach™天氣) 將無法使用。在出發行程前，請務必於戶外測試 app。

⚠ 警告

手機上 Garmin Messenger app 的非衛星訊息功能，不應作為取得緊急援助通知的唯一主要方式。

注意

此 app 可透過網際網路 (使用手機的無線連線或行動數據) 以及衛星網路 (透過 inReach 裝置) 運作。若您使用行動數據，您的已配對手機必須配備數據方案，且位於可使用數據的網路涵蓋範圍區域內。若您位於沒有網路覆蓋的區域，您的裝置必須具備有效的 inReach 服務方案，才能使用衛星網路。

您可以使用 app 與其他 Garmin Messenger app 使用者傳送訊息，包括沒有 Garmin® 裝置的親友。任何人都可以下載 app 並連接手機，透過網際網路與其他 app 使用者通訊 (無需登入)。App 使用者也可以與其他簡訊電話號碼建立群組訊息對話。新加入群組訊息的成員可以下載 app 來查看其他人的訊息內容。

使用手機的無線連線或行動數據傳送的訊息，不會產生數據費用或額外的 inReach 服務方案費用。若同時嘗試透過衛星網路與網際網路傳送訊息，接收訊息可能會產生費用。適用您行動數據方案的標準簡訊費率。

您可以從手機上的 app 商店下載 Garmin Messenger app (garmin.com/messengerapp)。

使用 Garmin Messenger App

⚠ 警告

僅使用 Garmin Messenger™ app 的非衛星傳訊功能，不應作為取得緊急援助通知的主要方式。

注意

若要在您的 zūmo® 導航裝置上使用 Garmin Messenger app，必須透過 Bluetooth® 技術 (Garmin Messenger™ 應用程式, 第 15 頁) 將其連線至 zūmo app，以及您相容手機上的 Garmin Messenger app。

導航裝置上的 Garmin Messenger app 可讓您檢視、撰寫及回覆來自手機 Garmin Messenger app 的訊息。

- 1 在首頁，選擇  > **Garmin Messenger**。
- 2 如果這是您第一次使用 **Garmin Messenger** 功能，請使用手機掃描 QR 碼，並依照畫面指示完成配對與設定程序。
- 3 在您的導航裝置上，選擇一個選項：
 - 若要撰寫新訊息，請選擇**新訊息**，選取一位或多位收件人，選擇**下一個**，然後撰寫訊息。
 - 若要檢視對話，請向下捲動並選擇一個對話。
 - 若要回覆訊息，請選擇一個對話，選擇**回覆**，然後撰寫訊息。

秘訣：您可以選擇 ，傳送包含您目前位置的訊息。

 - 若要分享位置，請選擇  > **地點**，搜尋位置後，選擇**選擇**以將其加入訊息。
 - 若要在導航前往目標點時傳送包含到達時間的自動訊息，請選擇  > **抵達時間**。

在 Garmin Messenger App 中建立貼文

⚠ 警告

僅使用 Garmin Messenger™ app 的非衛星傳訊功能，不應作為取得緊急援助通知的主要方式。

您可以一次向多位收件人傳送貼文訊息，每位收件人都會各自收到訊息，且不會看到其他人的回覆。傳送給超過五位聯絡人，或傳送至電子郵件地址及 zūmo® 位址的訊息，會以貼文訊息的形式送出。

- 1 在首頁，選擇  > **Garmin Messenger**。
- 2 選擇  > **建立新貼文**。
- 3 選擇一位或多位收件人。
- 4 選擇**下一個**。
- 5 撰寫訊息。

秘訣： 您可以選擇📍，傳送包含您目前位置的訊息。您可以選擇⊕來分享位置，或在導航時傳送自動訊息與到達時間。

刪除 Garmin Messenger App 中的訊息

- 1 在首頁，選擇☰ > **Garmin Messenger**。
- 2 選擇一個選項：
 - 若要刪除單一訊息，請選擇一個對話，選取一則訊息，然後選擇**刪除**。
 - 若要刪除整個訊息對話串，請選擇🗑 > **刪除訊息**，選取一個訊息對話串，然後選擇**刪除**。

檢視安全帽法規通知

當您使用機車的車輛設定檔時，zūmo® 裝置上可能會顯示安全帽法律和護眼通知。在您的裝置初次擷取衛星訊號，以及當您的裝置接近具有機車安全法規的位置時，便會出現通知。

注意

Garmin® 建議所有的騎士佩戴安全帽，以策安全。安全帽法規通知僅供參考，內容可能會有所異動，不可視為法律諮詢。安全帽法規通知僅適用於美國和加拿大。

選取通知以檢視更多詳細資料。

搜尋安全帽相關法規

您可以按照地區或縣市搜尋安全帽相關法規。

- 1 選取☰ > **安全帽指南**。
- 2 選取地區或縣市。

導航至您的目標點

航線

航線是從您目前位置前往一個或多個目標點的路徑。

- 裝置會根據您的偏好設定來計算前往目標點的建議航線，包括航線計算模式和迴避設定 ([避開延遲阻礙、收費道路和特定區域, 第 20 頁](#))。
- 您可以使用建議航線快速導航至目標點；或者也可以選擇替代航線 ([啟動航線, 第 17 頁](#))。
- 如果有必須使用或避免的特定道路，您可以自訂航線。
- 您可將多個目標點新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 20 頁](#))。

啟動航線

您可以透過搜尋位置來啟動航線。

- 1 選擇**想去哪裡?**，並搜尋位置。
- 2 選擇一個位置。
- 3 選擇一個選項：
 - 要使用目前車輛基本資料的預設航線計算方式，請選擇**導航**。
 - 要使用冒險航線導航到該位置 ([使用 Garmin Adventurous Routing™ 進行航線規劃, 第 17 頁](#))，請選擇 。

裝置會計算前往該位置的航線，並使用語音提示和地圖上的資訊為您導航 ([地圖上的航線, 第 18 頁](#))。路線中的主要道路預覽會顯示在地圖旁數秒鐘。

如果需要在額外的中途點停靠，可將該位置新增至航線 ([在航線中新增點位, 第 20 頁](#))。

使用 Garmin Adventurous Routing™ 進行航線規劃

裝置可計算出偏好多彎道、多斜坡路段及較少高速公路的冒險航線。此功能可讓您更享受騎乘體驗，但可能會增加前往目標點的時間或距離。

- 1 選擇 **想去哪裡?**，然後搜尋位置。
- 2 選擇一個位置。
- 3 選擇 。
- 4 使用滑動軸提高或降低航線的冒險等級。
- 5 選擇**導航**。

變更冒險航線設定

您可以從冒險航線中新增和移除某些類型的路徑、道路和環境功能。

- 1 選擇**想去哪裡?** 並搜尋位置。
- 2 選擇一個位置。
- 3 選擇  > 。
- 4 選擇或移除一或多個航線功能，然後選擇 。

導航會以所選航線功能重新計算航線。

變更冒險路線的等級

您可以變更冒險路線的等級，不需要開始新路線。

- 1 從地圖選擇  > **編輯路線** > **Garmin Adventurous Routing™**。
- 2 使用滑桿提高或降低路線的冒險等級。
- 3 選擇**導航**。

在地圖上啟動前往某一點的航線

您可以在地圖上選取位置來啟動航線。

- 1 選取**檢視地圖**。
- 2 拖曳並縮放地圖以顯示該區域。
- 3 在地圖上選擇一點。
- 4 選擇**導航**。

裝置會根據您的車輛基本資料，使用預設計算方式計算航線。

返回自家點

您第一次開始導航回家時，裝置會提示您輸入自家點位置。

- 1 選取 **想去哪裡? > 回家**。
- 2 如果需要的話，輸入您的自家點位置。

編輯您的自家點位置

- 1 選取**想去哪裡? > 三 > 設定自家點位置**。
- 2 輸入您的自家點。

規劃航線

一段航線可包含許多停靠點與成形點，且至少必須包含一個起點和一個目標點。

- 1 選擇 **三 > 路線規劃器**。
- 2 在地圖上搜尋或選擇位置，以作為此航線的起點。
- 3 必要時，請為航線區段選擇航線計算模式。

秘訣：您可以選擇 **三**，讓裝置自動計算前往下一個目標點最具冒險性的航線 (使用 **Garmin Adventurous Routing™** 進行航線規劃, 第 17 頁)。

- 4 選擇一個選項：
 - 如果航線的下一個點位是停靠點，請選擇**新增停靠點**。
 - 如果航線的下一個點位是成形點，請選擇**新增成形點**。
- 5 必要時，請新增其他停靠點或成形點。
您新增的最後一個停靠點是航線目標點。
- 6 必要時，請選擇 **三**，以重新排列航線沿途的停靠點和成形點的順序。
- 7 完成航線規劃後，請選擇 **三**。

地圖上的航線

旅途中，裝置會使用語音提示和地圖上的資訊來引導您前往目標點。地圖頂部會出現下個轉彎、出口或其他動作的指示。




①	與下一個動作的距離。
②	航線中的下一個動作。表示下個轉彎、出口或其他動作，以及您應行駛的車道 (若有的話)。
③	與下一個動作相關聯的街道或出口名稱。
④	地圖上以標示顯示的航線。
⑤	航線中的下一個動作。地圖上的箭頭代表下一個動作的位置。

⑥	地圖工具。提供工具以顯示您航線和周圍環境的詳細資訊。
⑦	行駛中的道路名稱。
⑧	車行速度。

主動車道引導

航線中若接近一些彎道、出口或交流道時，地圖旁邊會顯示詳細的道路模擬 (若有的話)。彩色線條 ① 會指出適當的轉彎車道。

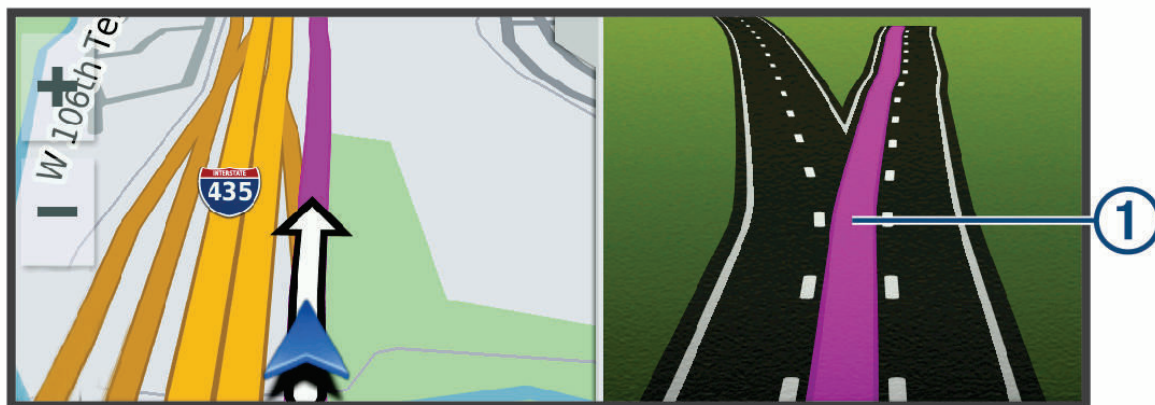

檢視轉彎和方向

導航時您可以檢視航線的下個轉彎、車道變更，或其他方向。

1 從地圖中選取選項：

- 若要在導航時檢視下個轉彎和方向，請選取 **三 > 轉彎**。
地圖工具會在地圖旁顯示接下來的數個轉彎或方向。當進行導航時，清單會自動更新。
- 若要檢視整個航線的完整轉彎和方向清單，請選取地圖頂端的文字列。

2 選取轉彎或方向 (選用)。

詳細資訊即會顯示。若地圖資料有的話，主要道路的交叉路口會顯示交叉路口影像。

在地圖上檢視完整的航線

1 進行航線導航時，請選取地圖上的任意位置。

2 選取 .

即將抵達您的目標點

當您接近目標點時，裝置會提供相關資訊，以協助您完成航線。

-  代表目標點在地圖上的位置，語音提示則會通知您正在接近目標點。
- 當您接近某些目標點時，裝置會自動提示您搜尋停車場。您可以選取是來尋找附近的停車區域 ([在目標點附近停車, 第 19 頁](#))。
- 當您停在目標點時，裝置會自動結束航線。如果裝置未自動偵測到您已抵達，您可以選取停止來結束航線。

在目標點附近停車

注意

此功能僅供參考之用。您有責任確保您依照告示標牌及適用於欲停車位置的相關法律、法規或規則停車。

裝置可協助您尋找目標點附近的停車點。當您接近某些目標點時，裝置會自動建議停車區域。

1 選擇一個選項：

- 當裝置建議停車時，選擇**更多**可查看所有建議的停車區域。
當您選擇建議的停車區域時，裝置會自動更新您的航線。
- 如果裝置未建議停車位置，請選擇**想去哪裡? > 類別 > 停車場**，然後在搜尋區域選擇**靠近目的地**。

2 選擇一個停車位置，然後選擇導航。

裝置會引導您前往停車區域。

騎乘活動摘要

當您抵達目標點時，裝置會顯示您的騎乘統計資料摘要。您可以選擇儲存，將騎乘活動儲存為航跡。

附註： 您可以在設定選單中停用騎乘摘要 (駕駛人輔助功能設定, 第 51 頁)。

變更您的現用航線

在航線中新增點位

若要將點位新增至航線，您必須先進行航線導航 (啟動航線, 第 17 頁)。

您可以在航線中間或結尾處新增點位，例如，加油站可新增為航線中的下一個目標點。

秘訣： 若要建立包含多個目標點或排程停靠點的複雜航線，您可以使用航線規劃器來規劃、排程和儲存航線 (規劃航線, 第 18 頁)。

- 1 從地圖選擇  **想去哪裡?**。
- 2 搜尋位置。
- 3 選擇一個位置。
- 4 選擇**導航**。
- 5 選擇一個選項：
 - 要將位置新增為航線中的下個目標點，請選擇**新增為下個停靠點**。
 - 要在航線結尾處新增位置，請選擇**新增為最終目的地**。
 - 要新增點位並編輯航線中的目標點順序，請選擇**新增為停靠點**。

裝置會重新計算航線以包含新增的點位，並引導您依序抵達目標點。

設計航線

要調整航線，您必須先開始航線 (啟動航線, 第 17 頁)。

您可以手動調整航線來變更其路線。這讓您可以使用特定的道路或穿過特定的區域來規劃航線，而不必在航線中加入目標點。

- 1 從地圖選擇  **編輯路線** > **調整路線**。
裝置會進入航線調整模式。
- 2 選擇一個地圖位置以建立成形點。
秘訣： 您可以點選  來放大地圖並選取更精確的位置。
- 3 如果需要的話，請選擇一個選項：
 - 要將更多成形點新增至航線，請在地圖上選擇其他位置。
 - 要移除成形點，請選擇該成形點，然後選擇 。
- 4 選擇 。

繞道行駛

您可以沿著航線繞道行駛指定距離或繞過特定路段。當遇到施工區、道路封閉或路況不佳的情形時，此功能非常實用。

- 1 從地圖選取  **編輯路線**。
- 2 選取一個選項：
 - 若要繞道行駛指定距離，請選取**設定繞道距離**。
 - 若要在航線上沿指定道路繞道，請選取**設定繞道路段**。

停止導航

從地圖選取  > **停止**。

避開延遲阻礙、收費道路和特定區域

避開航線上的交通延遲

若要避開交通延遲，您必須先啟用接收交通資訊。

依照預設，裝置會自動最佳化您的航線來避開交通延遲。若已在交通路況設定中停用此選項 (交通路況設定, 第 50 頁)，您可以手動檢視並迴避交通延遲。

- 1 進行航線導航時，選取  > **交通路況**。
- 2 選取**替代路線** (若有的話)。
- 3 選擇**導航**。

迴避道路功能

- 1 選擇  > **導航**。
- 2 選擇車輛基本資料。
- 3 選擇**迴避**。
- 4 選擇要在航線中迴避的道路功能，並選擇**儲存**。

迴避收費道路

裝置可規劃航線以迴避需要收費的區域，例如收費道路、收費橋樑或交通壅塞區域。但若無其他可行航線，裝置仍可能在航線中加入收費區域。

- 1 選擇  > **導航**。
- 2 選擇車輛基本資料。
- 3 選擇**迴避** > **通行收費**。
- 4 選擇**儲存**。

自訂迴避

自訂迴避可讓您選擇欲迴避的特定區域或路段。裝置在計算航線時，除非沒有其他合理的航線可用，否則會避開這些區域和道路。

迴避區域

- 1 選取  > **導航** > **自訂迴避**。
- 2 必要時，選取**新增迴避**。
- 3 選取**新增迴避區域**。
- 4 選取要迴避區域的左上角，然後選取**下一個**。
- 5 選取要迴避區域的右下角，然後選取**下一個**。
選取的區域在地圖上會呈現陰影。
- 6 選取**完成**。

迴避道路

- 1 選擇  > **導航** > **自訂迴避**。
- 2 必要時，選擇**新增迴避**。
- 3 選擇**新增迴避道路**。
- 4 選擇要迴避的路段起點，然後選擇**下一個**。
- 5 選擇路段的終點，然後選擇**下一個**。
- 6 選擇**完成**。

停用自訂迴避

您可以停用自訂迴避而不必加以刪除。

- 1 選擇  > **導航** > **自訂迴避**。
- 2 選擇一項迴避。
- 3 選擇  > **停用**。

刪除自訂迴避

- 1 選擇  > **導航** > **自訂迴避** > 。
- 2 選擇一個選項：
 - 要刪除所有自訂迴避，請選擇**全選** > **刪除**。
 - 要刪除一個自訂迴避，請選擇該迴避項目，然後選擇**刪除**。

油耗追蹤

您可以設定裝置估計您的油耗，在您接近最大預估油耗距離時警告您，並根據您預估的剩餘燃料距離建議加油站。油耗追蹤啟用時， 會顯示目前的油耗狀態。

白：油耗追蹤已停用，或裝置未連接至機車固定座。

綠色：預估的剩餘燃料距離高於油箱警告等級。

黃色：預估的剩餘燃料距離低於油箱警告等級。

紅色：預估的油箱剩餘燃料距離為 0。

啟用油耗追蹤

要啟用油耗追蹤，裝置必須安裝在機車固定座中。

啟用油耗追蹤時，油錶便會顯示在里程計算機上 ([檢視行程資訊, 第 24 頁](#))。

- 1 加滿油。
- 2 選擇 **■** > **燃料設定** > **油耗追蹤**。
- 3 選擇**加滿油行駛距離**。
- 4 輸入車輛耗費油箱油量的行駛距離，然後選擇**完成**。

設定低油量警告

您可以設定裝置在油箱油量不足時警告您。

裝置必須連接到機車固定座，才會發出低油量警告。

- 1 啟用油耗追蹤 ([啟用油耗追蹤, 第 22 頁](#))。

- 2 選取 **剩餘油量警告**。

- 3 輸入距離，然後選取 **完成**。

當您剩下僅可行駛完輸入距離的所需油量，低油量警告便會出現在地圖頁面上。

重設油耗里程

您應該在加滿油時重設裝置的油耗里程，以便更精確地追蹤剩餘油量。

選取 **■** > **燃料設定** > **重置油箱**。

啟用動態加油站

裝置必須處於機車模式、置於機車固定座中，並啟用油耗追蹤，才能啟用動態加油站。

您可以設定裝置，根據您預估的剩餘燃料距離建議加油站。

選取 **■** > **燃料設定** > **動態加油站**。

使用地圖

您可以使用地圖來執行航線導航 ([地圖上的航線, 第 18 頁](#))，或在未啟用航線時檢視您周遭環境的地圖。

- 1 選取**檢視地圖**。
- 2 選取地圖上的任意位置。
- 3 選擇一個選項：
 - 拖曳地圖以向左、向右、向上或向下平移。
 - 要新增或移除地圖圖層，請選擇 .
 - 要放大或縮小，請選擇 **+** 或 **-**。
 - 要在北方向上、2D 和 3D 畫面之間切換，請選擇 .
 - 要規劃航線，請拖曳地圖以顯示 **...** 圖示，然後選擇  ([規劃航線, 第 18 頁](#))。
 - 若要啟動航線，請在地圖上選取位置，然後選取**導航** ([在地圖上啟動前往某一點的航線, 第 17 頁](#))。

導航資訊選單

檢視地圖時，可使用導航資訊選單快速存取資訊和裝置功能。若啟動導航資訊選單，該工具會顯示在地圖邊緣的面板中。

停止： 停止現用航線的導航。

編輯路線： 可讓您繞道或略過航線中的地點 ([變更您的現用航線, 第 20 頁](#))。

將導航靜音： 將裝置音訊靜音。

前方城市： 顯示您現用航線或高速公路上即將行經的城市和服務設施。

前方資訊： 顯示您行進航線或路程中的下一個位置 ([前方, 第 23 頁](#))。

海拔： 檢視後續高度變化。

交通路況： 顯示航線或區域內的交通路況。並非所有區域或裝置型號都提供這項功能。

行程資訊： 顯示可自訂的里程資訊，例如速度或里程 ([從地圖檢視行程資訊, 第 24 頁](#))。

航跡記錄器： 顯示現用航跡的航跡資料。

轉彎： 顯示航線中下個轉彎的清單 ([檢視轉彎和方向, 第 19 頁](#))。

電話： 顯示來自連線電話的最近通話清單，並在通話時顯示來電選項。

天氣： 顯示您所在區域的天氣狀況 ([檢視天氣預報, 第 48 頁](#))。

音樂播放器： 顯示媒體控制項及媒體資訊。

智慧通知： 顯示來自您連線手機的最近智慧通知。

團體騎乘： 在您的團騎活動中顯示成員的距離和方向 ([群組行車活動, 第 43 頁](#))。

Free Ride： 顯示羅盤。

Garmin Messenger： 顯示您的 Garmin Messenger 訊息。

傾斜角度： 顯示機車目前的傾斜角度 ([傾斜角度, 第 39 頁](#))。

zūmo™ R1 Radar： 顯示來自連線機車雷達裝置的資訊。

廣播： 相容的 Bluetooth® 耳機可讓您使用即按即說功能 ([啟用以耳機即按即說, 第 43 頁](#))。

檢視地圖工具

- 1 從地圖選擇 **三**。
- 2 選擇導航資訊選單即可開啟。

秘訣： 使用部分導航資訊選單時，您可觸控以展開導航資訊選單，或顯示更詳細的資訊。
- 3 當導航資訊選單使用完畢，請選擇 **✕**。

前方

前方資訊工具提供關於您行進航線或路程中的下個位置資訊。您可以依類別檢視即將行經的興趣點，例如餐廳、加油站或休息區。

您可以自訂要在前方資訊工具中顯示的類別。

檢視下個位置

- 1 從地圖選取 **三** > **前方資訊**。

行駛時，地圖工具會顯示沿路或航線上的下一個地點。
- 2 選取任一選項：
 - 如果地圖工具顯示類別，選取類別即可檢視附近屬於該類別之地點的清單。
 - 如果地圖工具顯示即將行經的地點，選取地點即可檢視該地點的詳細資料，或是啟動通往此地點的航線。

自訂前方類別

您可以變更在前方資訊工具中出現的位置類別。

- 1 從地圖選取 **三** > **前方資訊**。
- 2 選取一個類別。
- 3 選取 .
- 4 選擇一個選項：
 - 若要在清單中將類別往上或往下移動，請選取並拖曳類別名稱旁的箭頭。
 - 若要變更類別，請選取類別。
 - 若要建立自訂類別，請選取類別、**自訂搜尋**，然後輸入商店或類別的名稱。
- 5 選擇**儲存**。

前方城市

在高速公路上行駛或是在包含高速公路的航線上導航時，「前方城市」工具會提供高速公路上即將行經之城市的相關資訊。地圖工具與高速公路路標上的資訊相似，會為每個城市顯示其高速公路出口的距離以及提供的服務。

檢視即將行經的城市和出口服務

- 1 從地圖選取 **三** > **前方城市**。
在高速公路或現用航線上行駛時，地圖工具會顯示即將行經之城市和出口的相關資訊。
- 2 選取城市。
裝置會顯示一個清單，其中列出位於所選城市出口的興趣點，例如加油站、住宿或餐廳。
- 3 選取一個位置，然後選取**導航**開始進行導航。

里程資訊

從地圖檢視行程資訊

從地圖選取 **三** > **行程資訊**。

自訂里程資訊欄位

- 1 從地圖選擇 **三** > **行程資訊**。
- 2 選取一個里程資訊欄位。
- 3 選擇一個選項。
新的里程資訊欄位會出現在里程資訊地圖工具中。

檢視行程資訊

行程資料工具會顯示您的速度，並針對行程提供統計資料。

從地圖選取**速度**。

重設里程資訊

- 1 從地圖選取 **速度**。
- 2 選取 **三** > **重置欄位**。
- 3 選取一個選項：
 - 沒有進行導航時，選取 **全選**以重設第一頁的每個資料欄位 (測速器除外)。
 - 選取 **總計資料歸零**，將里程計算機上的資訊歸零。
 - 選取 **最大速度歸零**以重設最大速度。
 - 選取 **里程 B 歸零**以重設里程表。

檢視交通路況資訊

您必須先將裝置與手機上的 Tread® app 進行配對並連線，才能檢視最新的交通路況資訊 (與智慧型手機配對，第 34 頁)。

注意

Garmin® 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

- 1 從地圖選擇 **三** > **交通路況**。
- 2 觸控**交通路況**面板，即可在地圖上檢視交通事件。

自訂地圖

自訂地圖圖層

- 1 從地圖選擇  > 圖層。
- 2 在地圖類型中，選擇地圖類型。
對於部分地圖類型，您可以選擇  > 混合地圖 來合併兩種地圖類型。
衛星影像地圖僅會顯示您已下載衛星影像區域的衛星影像 (正在下載 Outdoor Maps+ 內容, 第 25 頁)。
- 3 在地圖詳細資料中，選擇要在地圖上顯示的資訊類型。
附註：部分圖層互不相容，因此無法同時啟用。啟用圖層時，會自動停用任何不相容的圖層。
附註：部分地圖圖層需要訂閱 Outdoor Maps+。

檢視地圖上的熱門機車路徑

您可以讓裝置在地圖上反白顯示熱門的機車路徑。這能協助您選擇能享受更精彩騎乘的道路。

從地圖選擇  > 熱門路徑(機車)。

正在下載 Outdoor Maps+ 內容

您必須先購買 Outdoor Maps+ 訂閱，才能下載 Outdoor Maps+ 內容。請移至 garmin.com/outdoormaps 取得更多資訊。

您必須先將裝置連線至 Wi-Fi*，才能下載 Outdoor Maps+ 內容 (連線至 Wi-Fi* 網路, 第 55 頁)。

要在地圖上檢視 Outdoor Maps+ 內容，您必須下載特定區域的內容。

附註：部分 Outdoor Maps+ 圖層僅適用於特定區域。

- 1 選擇  > 地圖 > 地圖管理員 > Outdoor Maps+ > 下載地圖。
- 2 選擇 。
- 3 選擇您要下載的各個地圖圖層。
秘訣：您可以觸控 ，檢視各個地圖圖層的資訊。
所選的地圖圖層會以勾選符號標示。
- 4 選擇 。
- 5 在地圖上拖曳地圖並合併兩根手指以放大和縮小，直到反白顯示的長方形涵蓋您要下載地圖資料的區域。
秘訣：當您變更區域大小時，總計下載大小和目前的磁碟使用量會顯示在畫面頂端。
- 6 選擇  即可開始下載。
您可以在下載 Outdoor Maps+ 內容時繼續使用裝置。

在地圖上檢視您的收藏

您必須先將裝置與 Tread® app 進行配對，以將裝置與 Garmin® 帳戶進行同步，才能查看收藏地圖圖層。

您可以直接在地圖上檢視 Garmin 帳戶中的項目。

附註：Garmin 帳戶中尚未新增至任何收藏的項目，會顯示在 zūmo® 裝置上的未整理收藏中。

- 1 從地圖選擇  > 收藏。
- 2 從清單中選擇一或多個收藏類別。
所選收藏中的航跡和航點會以圖示顯示在地圖上。

變更地圖資料欄位

- 1 從地圖選取資料欄位。
附註：您無法自訂 速度。
- 2 選取要顯示的資料類型。

變更地圖捷徑

您可以變更地圖邊緣上顯示的捷徑按鍵。

- 1 從地圖選擇  > 。
- 2 選擇一個選項：
 - 要移除捷徑按鍵，請選擇 。
 - 要更換捷徑按鍵，請選擇 ，然後選擇要顯示的捷徑按鍵。
- 3 選擇儲存。

變更地圖透視

- 1 選擇  > 地圖 > 地圖顯示視角。

2 選擇一個選項：

- 選取**車行方向向上**將會以 2-D 顯示地圖，旅程行進方向為上方。
- 選取**上為北方**，以 2-D 顯示地圖，以北方為上方。
- 選取 3-D，立體顯示地圖。**3D 顯示**
- 選擇**自動縮放至群組**即可自動調整縮放程度，讓 Group Ride 中的所有騎士都能顯示在地圖上。

3 選擇儲存。

變更地圖區域

當裝置連線至 Wi-Fi 網路時，您可以直接將新地圖區域下載到裝置上。

1 選擇 > **地圖管理員** > **管理裝置地圖**。

2 選擇一個選項：

- 要移除地圖區域，請選擇該區域，然後選擇**移除**。
- 要將新地圖區域安裝至裝置內部記憶體，請選擇該區域，然後選擇**安裝至裝置**。
- 要將新地圖區域安裝至記憶卡 ([安裝地圖與資料記憶卡, 第 53 頁](#))，請選擇該區域，然後選擇**安裝至記憶卡**。

當您新增或移除新區域時，頁面頂端狀態列會顯示裝置上的可用儲存空間。

3 完成新增和移除地圖區域後，請選擇**套用**。

尋找及儲存位置

裝置中載入的地圖包含位置 (例如：餐廳、飯店和汽車服務)，以及詳細的街道資訊。想去哪裡?選單提供數種瀏覽、搜尋和儲存此資訊的方法，協助您尋找目標點。

在主選單中，選擇**想去哪裡?**。

- 要快速搜尋裝置上的所有位置，請選擇 **Q 搜尋** (使用搜尋列尋找位置, 第 27 頁)。
- 要尋找地址，請選擇 **地址** (尋找地址, 第 29 頁)。
- 要依類別瀏覽或搜尋預先載入的興趣點，請選擇 **類別** (依類別尋找位置, 第 27 頁)。
- 要搜尋不同城市或地區附近的區域，請選擇目前搜尋區域，然後選擇新的搜尋區域 (變更搜尋區域, 第 28 頁)。
- 要檢視和編輯已儲存的位置，請選擇 **航點** (儲存位置, 第 31 頁)。
- 要檢視您最近從搜尋結果中選擇的位置，請選擇 **搜尋紀錄** (檢視最近搜尋的位置, 第 30 頁)。
- 要搜尋露營車營地和一般營地，請選擇 **Ultimate Public Campgrounds** (尋找 Ultimate Campgrounds 興趣點, 第 30 頁)。
- 要搜尋您的 Outdoor Maps+ 訂閱內容中的位置，請選擇 **Outdoor Maps+**。
- 要瀏覽並搜尋 Tripadvisor® 旅客評分，請選擇 **Tripadvisor** (尋找 Tripadvisor® 興趣點, 第 30 頁)。
- 若要尋找國家公園並探索公園地圖，請選取 **國家公園** (尋找國家公園, 第 29 頁)。
- 要導航到特定的地理座標，請選擇 **座標** (使用座標尋找位置, 第 29 頁)。

興趣點

注意

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

興趣點是您可能覺得有用或感興趣的地點。興趣點是依類別排列，並可能包含熱門的旅遊目標點，例如加油站、餐廳、飯店和娛樂場所。

使用搜尋列尋找位置

您可以藉由輸入類別、品牌名稱、地址或城市名稱，使用搜尋列來搜尋位置。

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選取搜尋列中的 **搜尋**。
- 3 輸入完整或部分搜尋詞彙。
建議的搜尋詞彙會出現在搜尋列下方。
- 4 選取一個選項：
 - 若要搜尋商店的類型，請輸入類別名稱 (例如「電影院」)。
 - 若要搜尋商店名稱，請輸入完整或部分名稱。
 - 若要搜尋您附近的地址，請輸入門牌號碼和街道名稱。
 - 若要搜尋另一個城市的地址，請輸入門牌號碼、街道名稱、城市和州。
 - 若要搜尋城市，請輸入城市和州。
 - 若要搜尋座標，請輸入緯度和經度座標。
- 5 選取一個選項：
 - 若要使用建議的搜尋詞彙進行搜尋，請選取該詞彙。
 - 若要使用輸入的文字搜尋，請選取 **Q**。
- 6 必要時，請選取一個位置。

依類別尋找位置

- 1 選取 **想去哪裡?**。
- 2 選取一個類別，或選取 **類別**。
- 3 必要時，選取子類別。
- 4 選取一個位置。

導航至地點範圍內的興趣點

附註：並非所有地點皆可使用此功能。


您可以建立前往大型地點範圍內某處的航線，例如購物中心內的特定商店、機場航廈，或附近的停車區。

- 1 選擇**想去哪裡?** > **搜尋**。
- 2 輸入地點名稱，然後選擇 **Q**。

- 3 選取該地點。
該地點內出現興趣點的類別清單。
- 4 選取類別，然後選取位置和**導航**。
裝置會建立航線，以往距離所選點位最近的停車區或地點入口。

位置搜尋結果

會以清單方式顯示位置搜尋結果，並在頂端顯示距離最近的位置。地圖上也會顯示每個已編號的位置。您可以向下捲動以檢視更多結果。

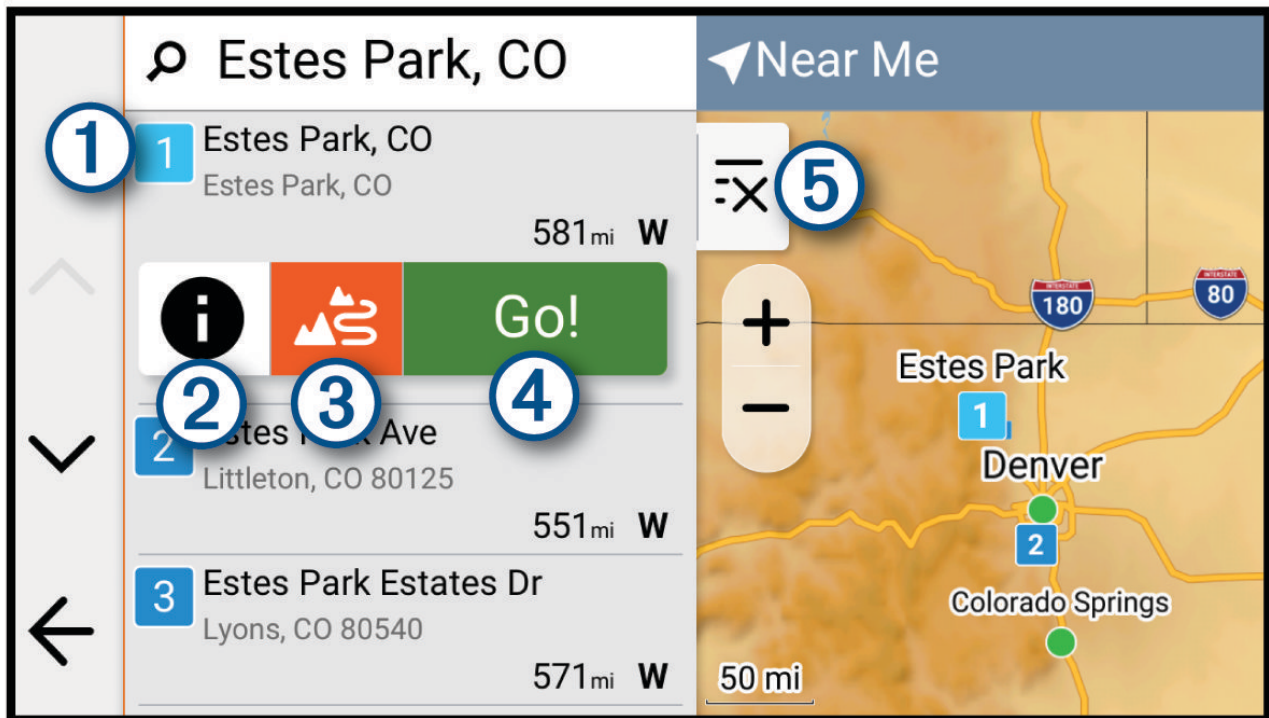


①	點選位置即可檢視選項選單。
② ⓘ	選擇後即可檢視位置的詳細資訊。
③ 🗺️	選擇即可使用冒險航線開始導航 (使用 Garmin Adventurous Routing™ 進行航線規劃, 第 17 頁)。
④ 導航	選擇即可使用目前車輛基本資料所預設的航線計算模式，開始導航至該位置。
⑤ 🗲️	選擇即可在地圖上以全螢幕檢視搜尋結果。

變更搜尋區域

裝置依預設會搜尋您目前位置附近的地點。您也可以搜尋其他區域，例如目標點附近、另一個城市附近，或沿著現用航線。

- 1 選擇**想去哪裡?**。
- 2 選擇目前搜尋區域 ①。

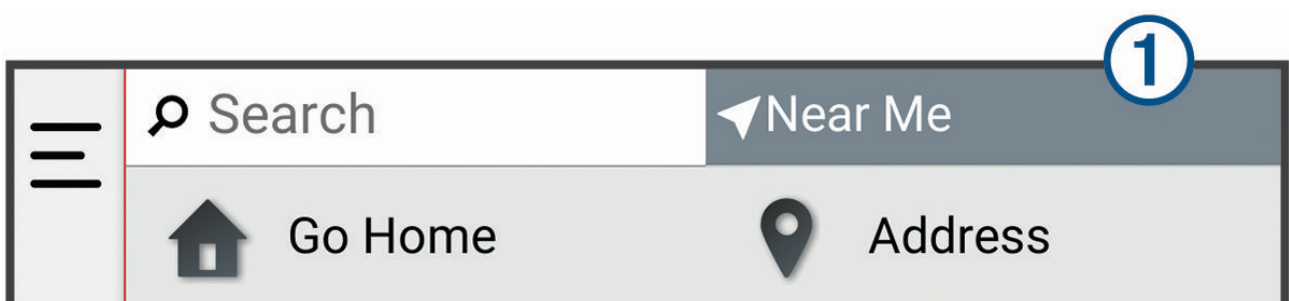

- 3 選擇搜尋區域。
- 4 若有需要，可依照螢幕上的指示操作來選擇特定的地點。

選擇的搜尋區域顯示於畫面頂端。使用想去哪裡?選單中的任何選項搜尋地點時，裝置會先顯示此區域附近的地點。

停車場

尋找目前位置附近的停車場

- 1 選擇 **想去哪裡?** > **類別** > **停車場**。
- 2 選擇停車場位置。
- 3 選擇**導航**。

尋找靠近指定位置的停車場

- 1 選擇**想去哪裡?**。
- 2 搜尋位置。
- 3 從位置搜尋結果中選擇位置。
- 4 選擇 **📍** > **停車場**。
靠近所選位置的停車區清單即會出現。
- 5 選擇停車場位置。
- 6 選擇**導航**。

搜尋工具

搜尋工具可讓您藉由回應畫面上的提示，搜尋指定地點類型。

尋找地址

附註：步驟的順序可能會因您裝置上載入的地圖資料而異。

- 1 選擇**想去哪裡?**。
- 2 必要時，選擇目前搜尋區域，以搜尋不同城市或地區附近的區域。
- 3 選擇**地址**。
- 4 依照畫面上的指示輸入地址資訊。
- 5 選擇地址。

尋找交叉路口

您可以搜尋兩條街道、高速公路或其他道路之間的交叉路口。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **交叉路口**。
- 2 依照畫面上的指示輸入街道資訊。
- 3 選取交叉路口。

使用座標尋找位置

您可以使用經緯度尋找位置。

- 1 選取**想去哪裡?** > **座標**。
- 2 必要時，選取 **📍**，然後變更座標格式或大地座標系統。
- 3 選取**座標**。
- 4 輸入經緯度座標，然後選取**完成**。
- 5 選取一個選項：
 - 若要將座標儲存為位置，請選取**儲存**。
 - 若要開始座標的航線，請選取**導航**。

尋找國家公園

內含北美洲或美國地圖的裝置型號也提供美國國家公園的詳細資訊。您可以導航到國家公園或國家公園內的地點。

注意

您有責任瞭解並遵守關於國家公園的任何適用規則、法律或規定。

- 1 選擇**想去哪裡?** > **國家公園**。
國家公園清單隨即顯示。距離最近的公園會顯示在清單頂端。
- 2 選擇**搜尋**，並輸入公園的全名或名稱的一部分，即可縮小結果範圍 (選用)。

- 3 選取國家公園。
公園名稱下方會顯示公園內景點與設施位置的類別清單。
- 4 選擇一個選項：
 - 若要開始導航到該公園，請選取**導航**。
 - 要檢視更多公園資訊或探索公園景點與設施，請選擇 **1**。
 - 若要快速找到公園內的某個地點，請從公園名稱下方的清單中選取一個類別，然後選取一個地點。

尋找 Ultimate Campgrounds 興趣點

附註：但並非所有地區皆提供此功能。

注意

您有責任瞭解並遵守關於露營地和興趣點的任何適用規則、法律或規定。

您的裝置包含 Ultimate Campgrounds 興趣點，可讓您尋找所在位置附近的公有營地。

- 1 選擇**想去哪裡? > Ultimate Public Campgrounds**。
- 2 必要時，請選取**搜尋篩選條件**，選取一或多個搜尋篩選條件，然後選取**搜尋**。
- 3 選擇一個位置。

Tripadvisor®

注意

Garmin® 對於 Tripadvisor 資訊的準確度或及時性概不負責。

您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

您的裝置包含 Tripadvisor 旅客評價。Tripadvisor 評價會自動顯示在餐廳、飯店和景點搜尋結果清單中。您可搜尋鄰近的 Tripadvisor 興趣點，並以目標點距離或受歡迎程度排序。

尋找 Tripadvisor® 興趣點

- 1 選取**想去哪裡? > Tripadvisor**。
- 2 選取一個類別。
- 3 必要時，選取子類別。
該類別鄰近的 Tripadvisor 興趣點清單便會出現。
- 4 選取**排序結果**，以目標點距離或受歡迎程度來篩選顯示的興趣點 (選用)。
- 5 選取 **Q**，然後輸入搜尋詞彙 (選用)。

熱門地點

注意

Garmin® 對於 Tripadvisor® 資訊的準確度或及時性概不負責。您有責任瞭解並遵守關於興趣點的任何適用規則、法律或規定。

熱門地點搜尋功能包括 Tripadvisor 興趣點和評分，提供完整的景點清單。您可以依類別、評等及與航線之間的距離來篩選搜尋結果。

附註：並非所有地區都提供 Tripadvisor 興趣點。

檢視最近搜尋的位置

裝置會儲存您最近搜尋過的 50 個位置的紀錄。

選取 **想去哪裡? > 搜尋紀錄**。

清除最近搜尋位置的清單

選取**想去哪裡? > 搜尋紀錄 > 三 > 清除 > 是**。

檢視目前位置的資訊

您可以使用 **我在哪裡?** 頁面檢視目前位置的相關資訊。如果您需要告知救難人員您所在的位置，這項功能非常實用。

從地圖選取車輛。

尋找緊急服務和加油站

您可以使用「我在哪裡？」頁面尋找最近的醫院、警察局和加油站。

- 1 從地圖選取車輛。

- 2 選擇醫院、警察局或加油站。

附註：部分地區不提供某些服務類別。

畫面會出現所選服務的位置清單，依距離由上而下排列。

- 3 選取一個位置。
- 4 選取一個選項：
 - 若要導航到該位置，請選取**導航**。
 - 若要檢視電話號碼和其他位置詳細資料，請選擇 **i**。

取得您目前位置的方向

如果您必須告訴別人如何到達您目前的位置，您的裝置可以提供您方向清單。

- 1 從地圖選取車輛。
- 2 選取 **三** > **路徑至目前位置**。
- 3 選取起點位置。
- 4 選取 **選擇**。

新增捷徑

您可以將捷徑新增至「想去哪裡？」功能表。捷徑可指向位置、類別或搜尋工具。

「想去哪裡？」功能表可包含最多 36 個捷徑圖示。

- 1 選取 **想去哪裡?** > **新增捷徑**。
- 2 選取項目。

移除捷徑

- 1 選取**想去哪裡?** > **三** > **移除捷徑**。
- 2 選取要移除的捷徑。
- 3 再次選取捷徑以進行確認。
- 4 選取 **完成**。

儲存位置

儲存位置

- 1 搜尋位置 ([尋找及儲存位置](#), 第 27 頁)。
- 2 從搜尋結果清單中選擇位置。
- 3 選取 **i** > **儲存**。
- 4 必要時，請選擇**名稱**以編輯位置名稱。
- 5 選擇**儲存**。

儲存目前位置

- 1 從地圖選擇車輛圖示。
- 2 選擇**儲存**。
- 3 必要時，請選擇**名稱**以編輯位置名稱。
- 4 選擇**儲存**。


編輯儲存的位置

- 1 選擇**想去哪裡?** > **航點**。
- 2 必要時，選擇一個類別。
- 3 選擇一個位置。
- 4 選擇**編輯**。
- 5 選擇一個選項：
 - 選擇**名稱**。
 - 選擇**地圖符號**以變更地圖上用於標示儲存位置的符號。
 - 選擇**收藏**以從儲存的收藏類別中新增或移除位置。
 - 選擇**座標**以編輯該位置的 GPS 座標。
- 6 編輯資訊。
- 7 選擇**完成**。

檢視您已儲存的項目

您可以使用喜愛點應用程式來檢視您的已儲存項目，例如航點、航線和航跡。與 Tread® app 配對時，您的已儲存項目會定期與您的 Garmin® 帳戶進行同步。

- 1 選擇  > 喜愛點。
- 2 必要時，請選擇類別篩選器  以瀏覽不同的收藏，並依項目類型進行篩選。

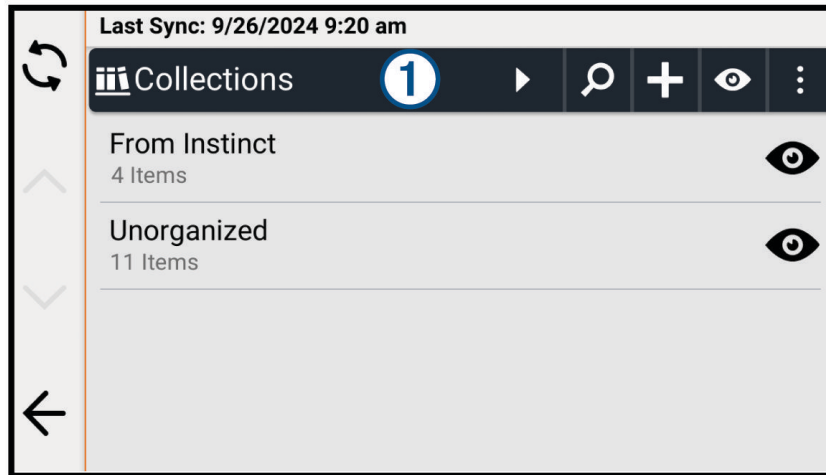

分享已儲存的項目

您可以使用連線的智慧型手機與 Tread® app 分享項目，或將項目儲存至記憶卡中。

- 1 從喜愛點應用程式中，選擇您要分享的項目。
- 2 選擇一個選項：
 - 要分享航線或航跡，請選擇  > 分享。
 - 要分享航點，請選擇 **分享**。
- 3 選擇一個選項：
 - 要將項目傳送至手機上的 Tread app，請選擇 **Garmin Tread**。
 - 要將項目儲存到記憶卡，請選擇 **記憶卡**。
- 4 必要時，請編輯 .gpx 檔案的名稱。

分享多個已儲存項目

您可以在單一 .gpx 檔案中分享多個項目。

- 1 從喜愛點應用程式中選擇類別或收藏篩選器，包括要分享的所有項目。
- 2 選擇  > **分享**。
- 3 選擇要分享的項目。
- 4 選擇 。
- 5 選擇一個選項：
 - 要將項目傳送至手機上的 Tread® app，請選擇 **Garmin Tread**。
 - 要將項目儲存到記憶卡，請選擇 **記憶卡**。
- 6 必要時，請編輯 .gpx 檔案的名稱。

同步 Garmin® 帳戶資料

您必須先將裝置與 Tread® app 配對，才能同步帳戶資料 ([與智慧型手機配對, 第 34 頁](#))。

您可以透過您的 Garmin 帳戶，同步航跡等資料。您的裝置會定期與帳號同步資料。您也可以隨時手動同步資料。

- 1 選擇  > 喜愛點。
- 2 選擇 。

車輛設定檔



警告

輸入車輛的設定檔特性無法保證所有航線建議都會考量到您的車輛特性，也無法保證在所有情況下都將收到警告圖示。地圖資料可能存在限制，因而您的裝置可能無法在所有情況下將這些限制或路況都納入考量。駕駛期間，請務必遵守所有路標並注意路況。

透過使用不同的車輛基本資料，您可以快速變更數個裝置設定，例如已啟用的地圖圖層與預設使用的航線計算模式。

航線規劃和導航會根據車輛設定檔以不同方式計算。裝置會根據您為車輛輸入的尺寸、重量和其他特性，避免在航線中加入受限或無法通行的區域。

目前使用中的車輛基本資料會在狀態列中以圖示表示。裝置上的導航和地圖設定可針對每種車輛類型分別自訂。

切換車輛設定檔

- 1 從狀態列選擇車輛基本資料圖示，例如  或 .
- 2 選取車輛設定檔。
畫面會顯示車輛設定檔資訊，包括測量資料和重量。
- 3 選取 **選擇**。

新增車輛設定檔

您可以為每個要與裝置搭配使用的車輛新增車輛設定檔。

- 1 觸控狀態列上的車輛基本資料圖示。
- 2 選取 **+**。
- 3 選擇目前的車輛類型。
- 4 輸入車輛特性，例如尺寸和驅動方式。
- 5 選擇預設航線計算方法。

編輯車輛設定檔

您可以變更基本車輛設定檔資訊，或在車輛設定檔加入詳細資訊，例如速度上限。

- 1 選擇  > **車輛設定檔**。
- 2 選擇要編輯的車輛設定檔。
- 3 選擇一個選項：
 - 要編輯車輛設定檔資訊，請選擇 ，然後選擇要編輯的欄位。
 - 要重新命名車輛設定檔，請選擇  >  > **重新命名設定檔**。
 - 要刪除車輛設定檔，請選擇  >  > **刪除**。

即時服務、交通路況和智慧型手機功能



警告

請勿在駕駛時閱讀通知或與通知互動，這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

注意

Garmin® 對於交通路況資訊的精確度或及時性概不負責。

Tread® 應用程式可讓您的裝置接收智慧通知和即時資訊，例如即時交通路況資料和天氣資訊。

即時交通路況資料：傳送即時交通路況資料到裝置，例如交通事件及延遲、施工區以及道路封閉。

天氣資訊：傳送即時天氣預報、路況和天氣雷達到裝置 ([檢視天氣預報, 第 48 頁](#))。

智慧通知：在裝置上顯示電話通知與訊息，但並非所有語言皆可使用此功能。

免持撥號：讓您透過裝置，使用您連線的 Bluetooth® 耳機，撥打和接聽電話。

傳送位置至裝置：將位置從智慧型手機傳送至導航裝置。

與智慧型手機配對

您可以將 zūmo® 導航裝置與智慧型手機和 Tread® app 配對，以啟用額外功能，並存取即時資訊 ([即時服務、交通路況和智慧型手機功能, 第 34 頁](#))。

1 開啟 zūmo 導航裝置，然後將導航裝置與智慧型手機放置在相距不超過 3 公尺 (10 英尺) 的位置。

2 從 zūmo 導航裝置中選擇  > **手機** > **新增手機**。

3 使用手機掃描 QR 碼，以下載並安裝 Tread app。

秘訣：您可以在大部分的手機上使用相機 app 掃描 QR 碼。

4 依照螢幕上的指示登入 Garmin® 帳號並完成配對和設定程序。

主應用程式儀表板隨即顯示。裝置配對後，您可以在導航裝置上啟用或停用智慧型手機功能 ([電話設定, 第 50 頁](#))。當裝置開啟且位於範圍內時，即會自動連線。

配對無線耳機

附註：當您的 zūmo® 裝置已與手機上的 Tread® app 配對後，您可以使用 Bluetooth® 技術直接將耳機與手機進行配對，而不使用 zūmo 裝置。一次只有一個耳機能收到導航提示和電話來電。針對多媒體音訊，最多可使用兩個耳機。

1 讓您的耳機與導航裝置彼此相距 10 公尺 (33 英尺) 內。

2 在您的導航裝置上，選擇  > **耳機** > **新增耳機**。

3 在您的耳機上，啟用 Bluetooth 技術，並將其設為可讓其他 Bluetooth 裝置看見。

4 依照導航裝置畫面上的指示，完成配對程序。

配對程序完成後，您可以啟用或停用配對的無線耳機的功能 ([耳機設定, 第 50 頁](#))。

智慧通知

當裝置連線到 Tread® app 時，您可在 zūmo® 裝置上檢視來自於智慧型手機的通知，例如文字訊息、來電，以及行事曆約會等。

接收通知



警告

請勿在駕駛時閱讀或與通知互動，這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

您的裝置必須先連線至執行 Tread® 應用程式 ([與智慧型手機配對, 第 34 頁](#)) 的受支援手機，才能使用此功能。

裝置收到來自於智慧型手機的通知時，快顯訊息會顯示在大部份的頁面中。如果裝置正在移動，您必須確認自己是乘客而不是駕駛，才能檢視通知。

附註：如果您正在檢視地圖，通知會出現在地圖工具中。

- 若要忽略通知，請選取**確定**。

快顯訊息即關閉，但是通知仍然在您的電話上作用中。

- 若要檢視通知，請選取**檢視**。

- 若要接聽通知，請選取**檢視** > 。

裝置使用文字轉語音的技術來閱讀通知，但並非所有語言皆可使用此功能。

- 若要執行其他動作 (例如從電話解除通知)，請選取**檢視**，然後選取選項。

附註：其他動作僅適用於某些通知類型，且必須由產生通知的應用程式提供支援。

檢視地圖時接收通知

⚠ 警告

請勿在駕駛時閱讀通知或與通知互動，這麼做可能會導致分心並發生意外，進而造成嚴重的人身傷害或死亡。

您的裝置必須先連線至執行 Tread® 應用程式的受支援手機，才能使用此功能 (與智慧型手機配對, 第 34 頁)。

您正在檢視地圖時，新通知會顯示在螢幕邊緣的地圖工具中。如果裝置正在移動，您必須確認自己是乘客而不是駕駛，才能檢視通知。

- 若要忽略通知，請選取 **✕**，或等候快顯訊息過期。
快顯訊息即關閉，但是通知仍然在您的電話上作用中。
- 若要檢視通知，請選取通知文字。
- 若要接聽通知，請選取**播放訊息**。
裝置使用文字轉語音的技術來閱讀通知，但並非所有語言皆可使用此功能。

檢視通知清單

您可以檢視所有作用中的通知清單。

- 1 選取 **☰ > 智慧通知**。
隨即會顯示通知清單。尚未讀取的通知呈現黑色，先前已讀取的通知呈現灰色。
- 2 選取一個選項：
 - 若要檢視通知，請選取通知描述。
 - 若要接聽通知，請選取 **▶**。
裝置使用文字轉語音的技術來閱讀通知，但並非所有語言皆可使用此功能。

免持撥號

附註：雖然大部分的手機或耳機均受支援且可以使用，但並不保證特定手機或耳機也可以相容。部分功能可能無法在您的手機上使用。

使用 Bluetooth® 技術，您的裝置即可連接您的相容行動電話及無線耳機或安全帽，變成免持裝置。若要檢查相容性，請造訪 www.garmin.com/bluetooth。

撥打電話

- 1 選取 **☰ > 手機**。
- 2 選取任一選項：
 - 若要撥打號碼，請選取**撥號**、輸入電話號碼，然後選取**撥號**。
 - 若要檢視最近、未接，或最近已撥或已接的電話，請依序選取**最近通話**、紀錄，號碼，然後選取**撥號**。
 - 若要從電話簿撥打給聯絡人，請選取**聯絡人**、選取聯絡人，然後選取**撥號**。
 - 若要撥打興趣點位置，例如餐廳或景點，請選取**瀏覽類別**、選取類別、選取位置，然後選取**撥號**。

撥打自家點電話

選擇 **☰ > 手機 > 撥打自家點電話**。

第一次使用此功能時，系統會提示您撥打住家電話號碼。

秘訣：您可以選擇 **☰ > 設定自家點電話號碼**，來重置住家電話號碼。

使用來電選項

來電選項在您接聽來電時可用。部分選項可能和您的電話不相容。

秘訣：如果您關閉來電選項頁面，可以從任何畫面選取 **🔍** 以再次將其開啟。您也可以從地圖選取來電者。

- 若要設定多方通話，請選取**新增通話**。
- 若要將音訊傳輸至手機，選取**正在導航裝置上進行通話**。
秘訣：若您要中斷 Bluetooth® 連線並保持通話，或若您希望保有隱私權，則可使用此功能。
- 若要使用撥號鍵盤，請選取**鍵盤**。
秘訣：您可以使用此功能來使用自動化系統，例如語音信箱。
- 若要將麥克風設為靜音，請選取**靜音**。
- 若要掛斷電話，請選取**結束通話**。

中斷 Bluetooth® 裝置連線

您可以暫時中斷 Bluetooth 裝置的連線，而不必將其從已配對裝置清單中移除。Bluetooth 裝置日後可自動連線至您的 zūmo® 導航裝置。

- 1 選擇一個選項：

- 要中斷電話連線，請選擇  > **手機**。
- 要中斷耳機連線，請選擇  > **耳機**。

2 選擇要中斷連線的裝置。

3 選擇**中斷連結**。

刪除已配對的電話

您可以刪除已配對的電話，防止該電話日後自動連線到您的裝置。

1 選擇  > **手機**。

2 選擇電話，然後選擇**刪除裝置**。

使用應用程式

Garmin Performance App




警告

在賽道階段、直線加速賽或任何其他類型的賽車活動中使用本裝置時，僅供在賽道上作為休閒用途使用。切勿在公共道路上使用此裝置。若不遵守此警告，可能會導致意外，並造成財物損失、嚴重的人身傷害或死亡。您必須負責以安全、謹慎的方式使用本裝置。

騎乘時請勿檢閱任何賽道階段或直線加速賽。不專心注意周遭環境和路況可能導致嚴重的人身傷害或死亡。

附註： 您必須先訂閱 Garmin Performance Package™ (訂閱 [Garmin Performance Package™](#), 第 37 頁)，才能在裝置上使用 Garmin Performance app。

Garmin Performance app 可讓您從 zūmo® 裝置啟動賽道階段或直線加速賽階段，並查看各個階段的表現資料，例如單圈時間與比賽摘要。您也可以查看當天的天氣狀況，以及各個階段過去的天氣狀況。

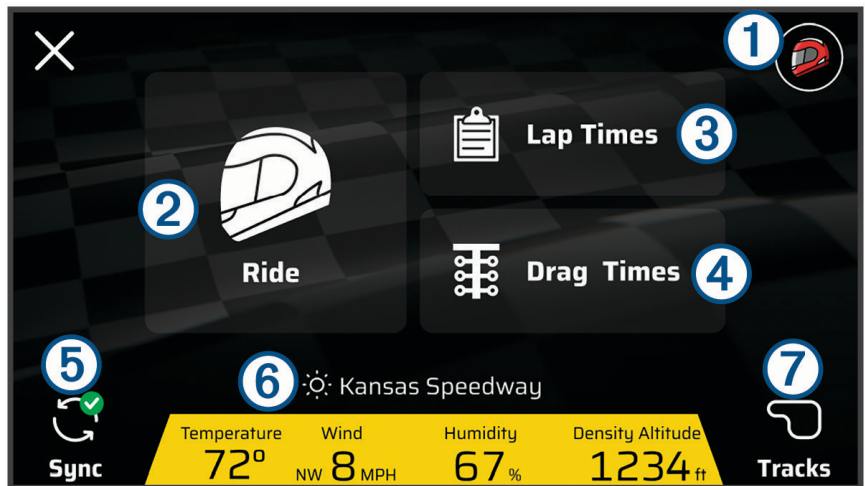

①	選擇即可查看您的比賽基本資料
② 騎乘	選擇即可開始賽道或直線加速賽階段
③ 單圈時間	選擇即可查看上一個賽道階段的摘要
④ 直線賽時間	選擇即可查看上一個直線加速賽階段的摘要
⑤ 同步	選擇即可同步您的騎乘階段
⑥	顯示環境條件
⑦ 賽道	選擇即可查看賽道資料庫

訂閱 Garmin Performance Package™

您可以購買 Garmin Performance Package 訂閱以取得 zūmo® 裝置上的比賽功能。

- 1 在首頁，選擇 > **Garmin Performance**。
- 2 掃描 QR 碼，然後依照螢幕上的指示完成訂閱程序。

Garmin Catalyst™ 應用程式

Garmin Catalyst app 可讓您從 zūmo® 裝置查看比賽表現資料，例如單圈時間、直線加速賽時間紀錄和階段摘要。您也可以檢視每個階段的天氣狀況。該 app 提供自訂騎士和車輛基本資料圖示的功能。您可以從行動裝置上的 app 商店下載 Garmin Catalyst app。

附註： 您的駕駛人基本資料圖示不會同步到您的 zūmo 裝置上。

開始賽道階段

您的裝置必須先取得衛星訊號，才能開始賽道階段。您可以選擇狀態列中的 ，以查看目前的訊號強度和準確度。

- 1 從 **Garmin Performance** app 中選擇 **騎乘** > **賽道**。
- 2 選擇一個航跡。
- 3 必要時，請選擇一個賽道設定。

- 4 選擇一個選項：
 - 要變更您的駕駛人基本資料，請選擇 ，然後選擇不同的基本資料。
 - 要變更您的車輛基本資料，請選擇 ，然後選擇不同的基本資料。
 - 要設定單圈計時器設定，請選擇 ，然後選擇 **時間差**或**顯示圈計時器**。
 - 要變更賽道狀況，請選擇 、，或 。
 - 要校正傾斜角度，請選擇 ，然後依照螢幕上的指示進行操作。


5 選擇**開始**。

6 開始騎乘。

當您跨過起點線時，計時器會自動啟動。

賽道階段計時器

在您騎乘時，裝置會持續追蹤您的進度。賽道階段計時器會記錄您的圈數，並顯示您的最佳單圈時間。

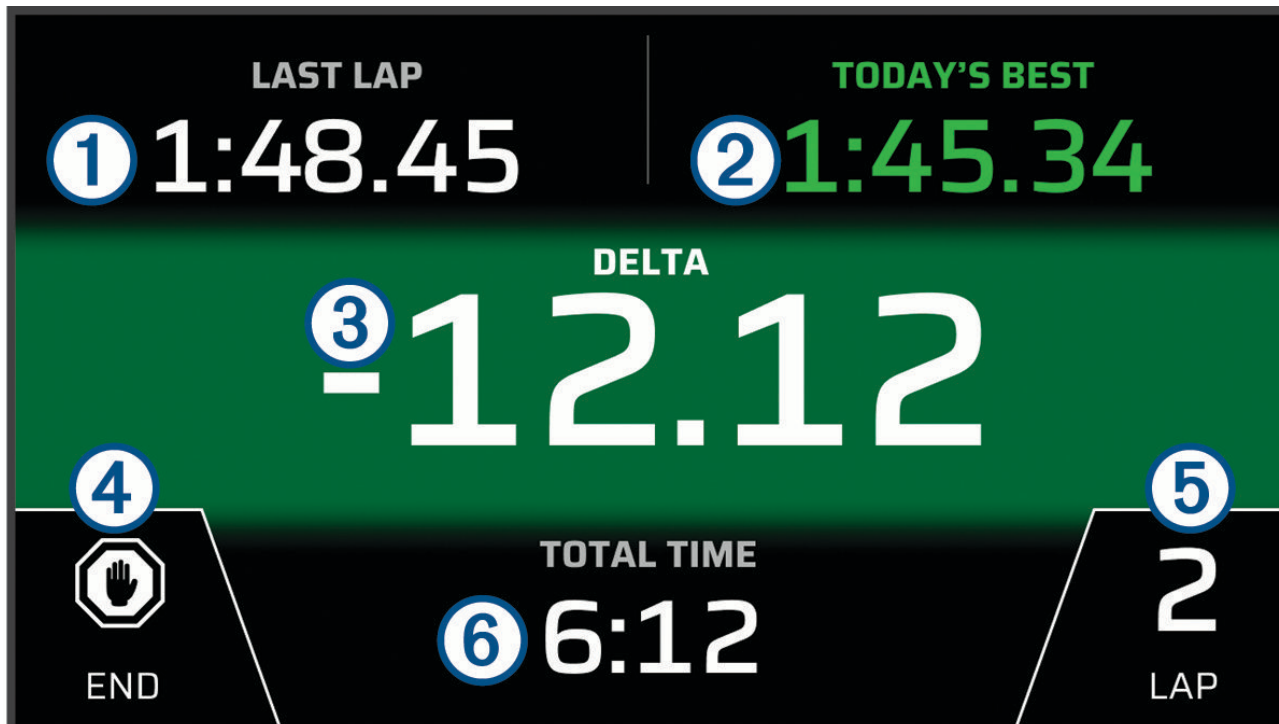

① 上一圈	顯示目前工作階段的上一圈耗時。
② 最佳圈	顯示目前工作階段的最佳圈耗時。開始騎乘時，可自訂此計時器 (開始賽道階段, 第 37 頁)。
③ 差量	顯示目前工作階段中，目前圈與最佳圈的耗時差異。
④ 結束	選擇即可暫停計時器或結束目前的階段。
⑤ 計圈	顯示目前圈號。
⑥ 總計時間	顯示總計圈耗時。

在 Garmin Performance App 中新增賽道

您可以新增尚未載入至裝置的賽道。裝置會使用您的 GPS 位置和車輛的移動來建立賽道地圖。

- 1 從 **Garmin Performance** app 中選擇**騎乘** > **賽道** > **新增賽道**。
- 2 輸入賽道名稱。
- 3 必要時，請調整騎士基本資料與階段設定 (開始賽道階段, 第 37 頁)。
- 4 選擇**開始**。
- 5 開始駕駛。

離開維修區進入賽道後，您必須以最低 55 mph (90 km/h) 的速度直線行進至少 0.5 秒，然後再跑完一整圈賽道。
- 6 完成駕駛工作階段後，請選取**結束**。
- 7 選擇 **▶▶** 或 **◀◀**，以在地圖上放置起點線。

8 選取儲存。

開始直線加速賽階段

您的裝置必須先取得衛星訊號，才能開始直線加速賽階段。您可以選擇狀態列中的 ，以查看目前的訊號強度和準確度。

- 1 從 **Garmin Performance** app 中選擇騎乘 > 直線加速賽。
- 2 選擇一個選項：
 - 要變更直線加速賽階段的距離或速度，請選擇 .
 - 要變更您的車輛基本資料，請選擇 ，然後選擇不同的基本資料。
 - 要變更賽道狀況，請選擇 .
 - 要新增前後胎壓值，請選擇 .
 - 要新增彈射起步 RPM 值，請選擇 .


3 選擇開始。

4 開始競賽。

計時器會自動啟動。

直線加速賽階段計時器

在直線加速賽階段期間，裝置會持續記錄您的速度與進度。階段計時器會記錄您的總計時間，並顯示分段時間。

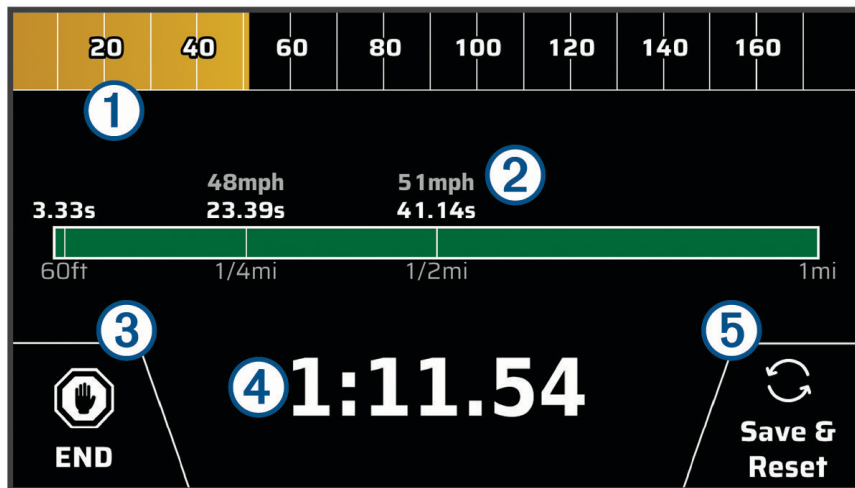

①	顯示您在活動階段期間內的騎乘速度。停止時，會顯示活動階段期間內的最高速度。
②	顯示目前階段的最佳分段時間。
③ 結束	選取以結束目前工作階段。
④	顯示目前階段的總計時間。
⑤ 儲存並重置	選擇即可儲存目前的活動階段並重置階段計時器。


傾斜角度

警告

傾斜角度應用程式僅會根據校正測量值顯示機車角度。您必須負責校正裝置。在校正後變更裝置位置可能會影響測量值的精確度。測量值是完全依據您輸入裝置之資料所提供的建議值。請經常且小心地進行測量，並在環境條件發生重大變化後，讓測量值有時間穩定。請務必保留安全限度，以因應狀況變化及測量值錯誤。未將車輛和環境納入考量可能導致意外發生，進而造成死亡或重傷。

裝置會顯示機車目前的傾斜角度。在每次安裝位置變更時，選擇 ，並依照螢幕上的指示校正裝置。

Garmin PowerSwitch™ 應用程式

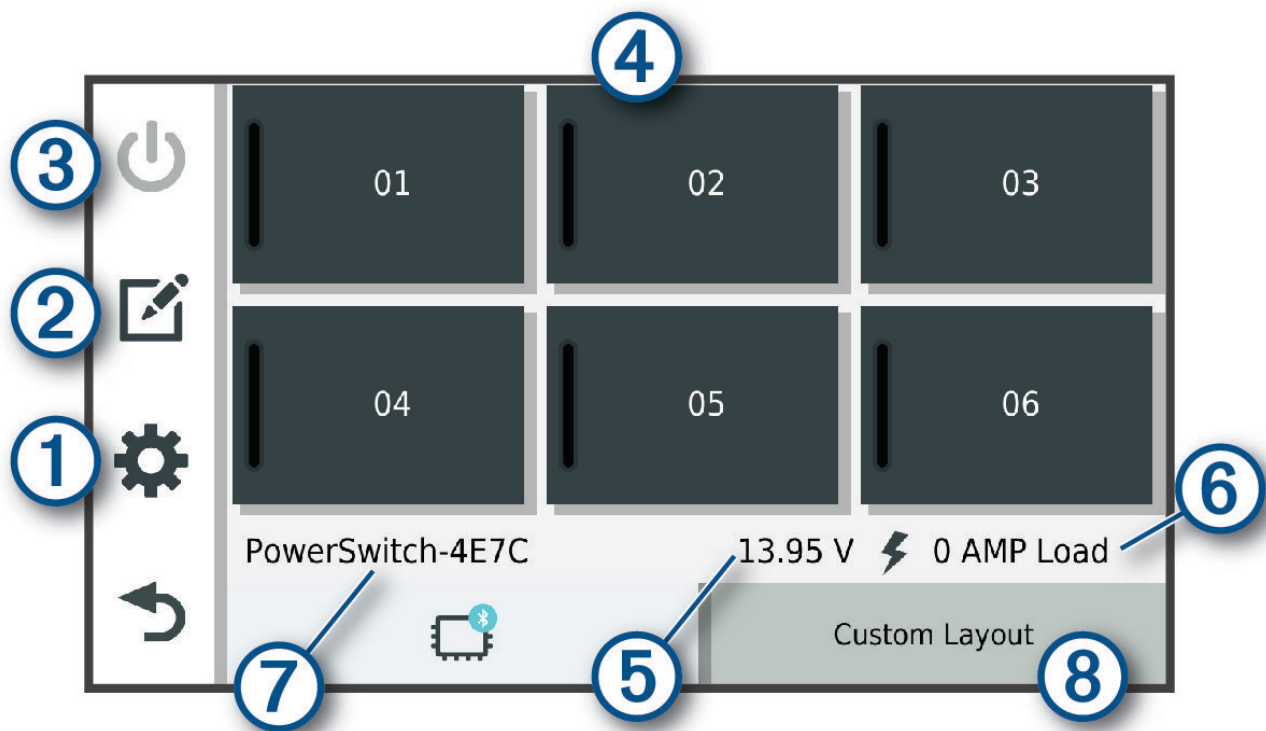

① ⚙️	開啟應用程式設定功能表
② ✎️	進入編輯模式以自訂應用程式配置和功能
③ 🔌	關閉所有輸出
④ 電源按鈕	啟動每個連接輸出
⑤	顯示輸入電壓
⑥	顯示選取的 Garmin PowerSwitch 裝置總安培數
⑦	顯示裝置名稱
⑧	顯示 Garmin PowerSwitch 裝置標籤和自訂配置標籤

啟動電源開關

若要使用 Garmin PowerSwitch™ 應用程式來啟動開關，您必須先在車輛中安裝 Garmin PowerSwitch 裝置，並將其與 Garmin PowerSwitch 應用程式配對。

從 Garmin PowerSwitch 應用程式中選取電源按鈕以開啟或關閉開關。

關閉所有開關

選取 🔌。

自訂按鈕

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ app 畫面，選擇 ✎️。
應用程式進入編輯模式。
- 2 在您要自訂的按鍵上選擇 ✎️。
- 3 完成自訂按鍵後，請選擇 ←。
- 4 選擇完成。

指派開關至控制輸入

使用控制輸入功能前，您必須將控制輸入連接到您的 Garmin PowerSwitch™ 裝置。

您可以指派一或多個開關在 Garmin PowerSwitch 裝置接收到來自控制輸入的訊號時開啟。

- 1 選取 ⚙️。

- 2 選取您的 Garmin PowerSwitch 裝置。
- 3 選取控制輸入。
- 4 選取一或多個開關。

新增自訂配置

您可以新增自訂配置標籤至 Garmin PowerSwitch™ 應用程式。新增至自訂配置的按鈕可同時控制多個開關。

- 1 從 Garmin PowerSwitch 應用程式選取 。
- 裝置進入編輯模式。

- 2 選取 .

新增按鈕至自訂配置

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中，選取自訂配置標籤。
 - 2 選取 。

應用程式進入編輯模式。

 - 3 選取**新增按鈕**。
 - 4 選取新按鈕上的 .
 - 5 選取一個選項：
 - 若要變更按鈕名稱，請選取**按鈕標籤**欄位，然後輸入名稱。
 - 若要新增圖示至按鈕，請選取**圖示**欄位，然後選取圖示。
 - 若要變更按鈕色彩，請選取**色彩**。
 - 6 選取**新增動作**。
 - 7 必要時，選取 Garmin PowerSwitch 裝置和開關。
 - 8 選取動作：
 - 若要設定按鈕以在每次按下時開啟或關閉開關，請選取**切換**。
 - 若要設定按鈕以開啟開關，請選取**開啟**。
 - 若要設定按鈕以關閉開關，請選取**關閉**。
 - 9 選取按鈕模式：
 - 若要將按鈕設定為單按啟動，請選取**正常**。
 - 若要將按鈕設定為只在按下時啟動，請選取**常開開關**。
 - 若要將按鈕設定為重複開啟和關閉，請選取**頻閃模式**，並且選取時間間隔。
 - 10 若適用，使用滑桿設定光源亮度。
 - 11 選取 .
 - 12 必要時，請選取**新增動作**可為按鈕新增其他動作。
- 您可以為 Garmin PowerSwitch 裝置上的每個開關新增一個動作。

在自訂配置中排列按鈕

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中，選取自訂配置標籤。
- 2 選取 .

應用程式進入編輯模式。

- 3 在您要移動的按鈕上，按住 ，並將按鈕拖曳至新位置。

刪除自訂配置或按鈕

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中，選取自訂配置標籤。
- 2 選取 .

應用程式進入編輯模式。

- 3 選取一個選項：
 - 若要刪除按鈕，請在您要刪除的按鈕上選取 .
 - 若要刪除配置標籤，請在配置標籤上選取 .

例行活動

例行活動能讓您的 Garmin PowerSwitch™ 裝置自動化。當您在相容的 Garmin® 導航裝置上定義例行活動時，可在符合例行活動條件時自動開啟或關閉開關。例如，您可以設定一個例行活動，在每天的特定時間或車輛達到特定速度時開啟開關。只有在使用相容的 Garmin 導航裝置時，才可使用例行活動。

新增例行活動

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中選取  > 例行活動。
- 2 必要時，選取**新增例行活動**。
- 3 選取**時間**。
- 4 選取觸發條件：
 - 若要設定在車輛達到特定速度時觸發開關，請選取**速度** > **下一個**，然後依照螢幕上的指示輸入速度閾值。
 - 若要設定在每天特定時間觸發開關，請選取**時間** > **下一個**，然後輸入時間。
 - 若要設定在日出時間觸發開關，請選取**日出時間**。
 - 若要設定在日落時間觸發開關，請選取**日落**。
- 5 選取**新增動作**。
- 6 選取裝置、開關、動作和按鈕模式。
- 7 必要時，使用滑動軸調整調光器。
- 8 選取**儲存**。

編輯例行活動

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中選取  > 例行活動。
- 2 在您要編輯的例行活動上，選取 。
- 3 選取一個選項：
 - 若要變更例行活動的觸發條件，請選取 **時間**，然後選取觸發條件。
 - 若要變更動作，請在您要變更的動作上選取 ，然後更新動作。
 - 若要在例行活動中新增動作，請選取**新增動作**，然後輸入該動作的相關資訊。
- 4 選取**儲存**。

刪除例行活動

- 1 從 Garmin PowerSwitch™ 應用程式中選取  > 例行活動。
- 2 在您要刪除的例行活動上選取 。

廣播

附註：使用廣播 app 前，您必須先安裝 Group Ride 配件。請至 garmin.com 購買團騎活動配件。

秘訣：廣播 app 僅在特定地區提供。

您可以使用廣播 app 建立廣播電台預設、選擇無線電頻道，然後選擇雜訊抑制編碼。要使用此功能，您必須將裝置和天線連接至團騎固定座。當您加入或建立 Group Ride 活動時，zūmo® 裝置會自動進行無線電設定。

選擇一個預設電台

部分產品型號的無線電應用程式位於應用程式功能表中。

- 1 從主選單中選擇  > 廣播。
- 2 選擇一個選項：
 - 要在可用預設值之間移動，請選擇  或 .
 - 要從功能表中選擇預設，請選擇**預設**。

選擇無線電頻道

- 1 從主選單中選擇  > 廣播。
- 2 選擇一個選項：
 - 要移至不同的頻道，請選擇  或 .
 - 要從功能表中選擇 MURS 頻道，請選擇**頻道**。

調整雜音抑制

您可以調整雜音抑制，並且在 CTCSS、DCS 和開放雜音抑制模式之間切換，以改善音訊品質，避免您所在區域的無線電干擾。

- 1 從主選單中選擇  > 廣播。
- 2 選擇一個選項：
 - 要在目前模式中選擇雜音抑制編碼，請選擇  或 .
 - 要調整雜音抑制模式，請選擇**開啟**。

新增自訂無線電預設

- 1 選擇  > 廣播 > 預設 > .

2 選擇 **+** 或 **-** 以選擇頻道和雜訊抑制編碼。

3 選擇**儲存**。

選擇發射提示音

您可以選擇在操作無線電時，其他裝置播放的聲音。

1 選擇 **■** > **廣播** > **🔊** > **發射提示音**。

2 選擇發射提示音。

裝置會播放所選提示音。

3 選擇**儲存**。

關閉無線電

選擇 **■** > **廣播** > **🔇** > **是**。

啟用以耳機即按即說

您可以相容的 Bluetooth® 耳機啟用即按即說控制。這可讓您使用耳機語音撥號功能傳輸您的聲音。

1 選擇 **■** > **廣播** > **📞** > **按下即可在耳機上通話**。

2 需要時，請依照螢幕上的指示將耳機與裝置配對。

3 選擇**按下即可在耳機上通話**。

4 選擇 **✓**。

語音廣播

在傳輸語音前，您必須先配對您的 zūmo® 裝置與相容的 Bluetooth® 耳機或連接手持麥克風。

您可以使用連線的手持麥克風或相容的 Bluetooth 耳機，透過無線電傳輸語音。

選擇一個選項：

- 在連線的手持麥克風側面，按住即按即說按鈕。
- 在主選單中選擇 **■** > **廣播** > **按下即可在耳機上通話**。
- 使用連線的 Bluetooth 耳機語音撥號功能 (**啟用以耳機即按即說**, 第 43 頁)。

秘訣： 您可以按下暫停或停止按鈕，以手動關閉無線電。

您必須啟用**按下即可在耳機上通話**設定，才能使用此功能 (**無線電設定**, 第 43 頁)。

調整無線電音量

1 選擇 **■** > **廣播** > **🔊**。

2 使用滑動軸列調整音量。

無線電設定

在主選單中選擇 **■** > **廣播** > **📞**。

按下即可在耳機上通話： 可讓您使用相容耳機上的即按即說按鈕來傳送語音。

發射提示音： 設定在您操作無線電時，裝置播放的提示音。

重置預設設定： 將所有無線電設定和預設重設為出廠預設值。

群組行車活動

群組行車活動應用程式可讓您協調行車活動，並使用預設的文字訊息、即時地圖位置和語音通訊，與附近的騎士聯繫。您可以將 zūmo® 裝置與智慧型手機上的 Tread® 應用程式配對，以啟用團騎追蹤功能。

語音通訊和預設訊息都需要團騎配件，但並非所有產品型號都隨附該配件。並非所有地區皆提供語音通訊功能。請前往 garmin.com 以取得更多資訊，或購買團騎配件。

開始行動版 Group Ride

您必須先將 zūmo® 裝置與手機上的 Tread® app 進行配對，且手機必須具備有效的網路連線，才能開始或加入行動版 Group Ride。

1 從主選單中選擇 **團體騎乘**。

2 必要時，輸入您的名稱，然後選擇**完成**。

3 選擇**開始團體騎乘** > **建立手機團體騎乘**。

隨即會出現騎乘 ID 和 QR 碼。

4 與其他騎士分享騎乘 ID。

秘訣： 騎士可以透過掃描 QR 代碼，使用 Tread app 加入您的 Group Ride。

5 選擇**開始**。

開始無線電 Group Ride

您必須購買並安裝 Group Ride 配件，才能開始或加入無線電 Group Ride。您可以前往 buy.garmin.com 購買 Group Ride 配件。

附註： 部分地區無法在進行無線電 Group Ride 期間使用語音通訊。

- 1 從主選單中選擇 **團體騎乘**。
- 2 必要時，輸入您的名稱，然後選擇**完成**。
- 3 選擇**開始團體騎乘 > 建立無線電團體騎乘**。
- 4 選擇一個選項：
 - 選擇廣播電台預設。
 - 選擇無線電頻道和雜訊抑制模式。
- 5 選擇**下一個**。
- 6 輸入騎車活動名稱，然後選擇**完成**。
騎士加入您的團騎活動時，他們的名字會出現在清單上。
- 7 當其他騎士在他們的裝置上加入您的 Group Ride 後，請選擇**開始**。

加入群組行車活動

您可以加入另一位騎士於附近所建立的群組行車活動。

- 1 從主選單中選擇 **團體騎乘 > 加入團體騎乘**。
- 2 輸入行車活動 ID，然後選擇**完成**。

重新加入最近的群組行車活動

您可以重新加入最近十次的群組行車活動。

- 1 從主功能表中，選取**團體騎乘 > 最近的團體騎乘**。
- 2 選取最近的群組行車活動，然後選取**加入**。

新增騎士至無線電團騎活動

您可以新增騎士至已在進行中的無線電團騎活動。

- 1 從主選單中選擇 **■** > **團體騎乘**。
- 2 必要時，選擇 **👤**。
- 3 選擇**延遲**。
新騎士加入您的團騎活動時，就會出現在清單上。
- 4 選擇**繼續**。

廣播訊息

⚠ 警告

駕駛中請勿閱讀、傳送或回覆任何訊息。若這樣做，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成人身傷害或死亡。

您可以向位於 VHF 無線電範圍內的使用中群組行車活動之成員廣播預設訊息。

- 1 從主功能表中，選取**團體騎乘**。
- 2 必要時，請選取 **■**。
- 3 選取**廣播至群組**。
- 4 選取預設訊息，然後選取**傳送**。

廣播位置

⚠ 警告

駕駛中，請勿與顯示器互動以廣播您的位置。若這樣做，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成嚴重的人身傷害或死亡。

您可以向位於 VHF 無線電範圍內的現用群組行車活動之成員廣播位置。

- 1 從主功能表中，選取**團體騎乘**。
- 2 必要時，請選取 **■**。
- 3 選取**廣播至群組 > 廣播位置**，然後選擇一個位置。
- 4 選取**分享**。

檢視群組行車活動通知

警告

駕駛中請勿閱讀或回覆任何通知。若這樣做，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成嚴重的人身傷害或死亡。

在大多數螢幕頁面中，當裝置接收到廣播的群組行車活動位置或訊息時，會顯示通知。您也可以群組行車活動應用程式中檢視群組行車活動通知。

您正在檢視地圖時，新通知會顯示在螢幕邊緣的地圖工具中。

- 1 從主功能表選取 **團體騎乘** > ，然後選取通知。
- 2 選取**導航**可導航到分享的位置。

退出群組行車活動

- 1 從主功能表中，選取**團體騎乘**。
- 2 如有必要，請選取 .
- 3 選取 **退出** > **是**。

團騎活動設定

在主選單選擇 **團體騎乘** > .

編輯騎士名稱：讓您設定在團騎活動期間顯示的名稱。團騎活動進行活動期間無法使用此設定。

騎士地圖標籤：設定每位活動騎士在地圖上顯示的標籤。

顯示地圖上的航跡：顯示每位團騎活動成員在地圖上的航跡。

重置預設設定：讓您將所有團騎活動設定重設為預設值。團騎活動進行活動期間無法使用此設定。

把手控制器

把手控制器 app 可讓您查看並設定把手控制器配件上每個按鍵所觸發的動作。

依預設，把手控制器按鍵會觸發下列動作。

	短按可儲存目前位置。 長按可跳過航線的下一個目標點。
	按下可放大地圖。
	按下可縮小地圖。
	短按可變更地圖類型。 長按可鎖定或解除鎖定螢幕。

除了使用者可設定的動作外，您還可以按下 **+** 和 **-** 按鍵，與螢幕上的對話方塊互動。

設定按鍵

您可以設定把手控制器上的每個按鍵，以觸發不同的動作。

- 1 選擇  > **把手控制器**。
隨即會顯示把手控制器示意圖。每個按鍵皆對應結至一個短按動作和一個長按動作。
- 2 選擇**短按**以選擇要透過短按對應按鍵時觸發的動作。
有些動作 (例如放大或縮小地圖) 必須由短按或長按觸發，系統將自動設定這兩種模式。
- 3 選取動作。
- 4 選擇 .
- 5 選擇**長按**以選擇要透過長按對應按鍵時觸發的動作。
- 6 選擇 .
- 7 對每一個按鍵重複執行第 2 至 6 步。

您可以選擇  > **重置設定**，將所有把手控制器按鍵設定回到預設設定。

無線攝影機

您的裝置能顯示來自於一或多部連接的無線攝影機的视频摘要 (另售)。

將裝置與無線攝影機配對

您可以將無線攝影機與 zūmo® 裝置配對。

- 1 將 zūmo 裝置更新至最新的軟體版本 ([地圖和軟體更新](#), 第 55 頁)。

您的裝置如果沒有最新的軟體，可能無法支援無線攝影機。

2 選擇  > **攝影機** > **新增攝影機**。

3 依照螢幕上的指示完成配對與設定攝影機。

完成攝影機的初次配對程序後，攝影機會在通電時自動連線到 Garmin® 導航裝置。

檢視無線攝影機

⚠ 警告

此裝置在正確使用時，可增強對環境的掌握。若使用不當，顯示器可能會讓您分心，進而導致意外，造成嚴重的人身傷害或死亡。車輛行駛時，請看一眼顯示器即可，以避免分心。

選擇  > **攝影機**。

對齊引導線

為達最佳參考點效果，引導線應與車輛外部邊緣對齊。您應分別對齊每部倒車攝影機的引導線。在某些型號上，配對攝影機後即可自動進行調整。

⚠ 警告

使用裝置前，以及調整攝影機角度後，請務必確認引導線已正確對齊。若未正確對齊導引線，可能導致意外或碰撞，進而造成死亡、嚴重傷害或財產損失。

1 請將車輛的一側貼近對齊路緣、車道或停車格線。

您可能會想將車輛置於停車格中央，然後向前至下一空格。這能讓您運用車輛後方的停車格線做為對齊的參考點。

裝置上應可清楚看到路緣、車道或停車格線。


2 選擇一個選項：

- 在攝影機視圖中點一下畫面，然後選擇 。
- 在攝影機視圖中選擇  > **調整影像**。

3 拖曳引導線角落上的圓圈 ①，或點一下箭頭，直到其與路緣、車道或停車格線的角度和位置相符為止。

引導線應直接顯示在您的參考點上方。

引導線的紅色或橘色部分應與車輛後方對齊。

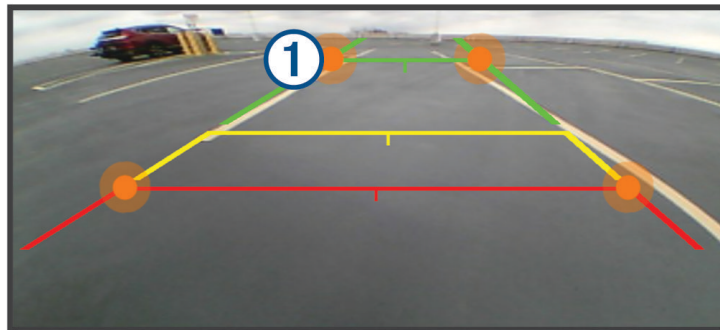

4 如有必要，請重新調整車輛位置，讓另一側貼近對齊路緣、車道或停車格線，並重複對齊程序。

即使您的車輛未與路緣、車道或停車格線完美對齊，您仍應嘗試讓引導線保持對稱。

5 完成對齊後，選擇 。

精彩騎乘

⚠ 警告

此功能可讓您追蹤第三方產生的騎乘活動和路線。對於第三方產生之路線的準確度、可靠性、完整性或時效性，Garmin® 不作任何陳述。您需自行承擔任何使用或依賴該路線資訊的風險。

您可以使用精彩騎乘功能將熱門騎乘活動加入書籤，並進行導航。您可以使用智慧型手機上的 Tread® app 為騎乘活動評分，並分享照片。

將騎乘活動加入書籤

您可以使用智慧型手機上的 Tread® app 檢視騎乘活動，並將該活動加入書籤。已加入書籤的騎乘會在您的 zūmo® 導航裝置連結至 Tread app 時自動同步。

1 從智慧型手機上的 Tread app 中選擇  > **精彩騎乘**。

- 2 選擇一個選項：
 - 要檢視您所在地區的熱門騎乘活動清單，請選擇**最受歡迎的騎乘活動**。
 - 要檢視附近騎乘活動的清單，請選擇**附近**。
- 3 選擇一項騎乘活動。
- 4 選擇**新增書籤**。

同步精彩騎乘

連結至智慧型手機上的 Tread® app 後，在 zūmo® 導航裝置上開啟精彩騎乘 app 時，會自動同步已加入書籤的騎乘活動。您也可以隨時手動同步資料。

- 1 選擇  > **精彩騎乘**。
- 2 如有必要，請選擇 .

瀏覽已加入書籤的騎乘

您必須先將 zūmo® 導航裝置上的精彩騎乘 app 與智慧型手機上的 Tread® app 同步，才能導航至已加入書籤的騎乘 (同步精彩騎乘, 第 47 頁)。

- 1 選擇  > **精彩騎乘**。
- 2 選擇一項騎乘活動。
- 3 選擇騎乘活動的起點，然後選擇**導航**。
- 4 選擇下一個目標點，然後選擇**確定**。
裝置會計算前往所選起點的路線。
- 5 選擇**開始**。

在您瀏覽已加入書籤的騎乘活動後，您可以使用智慧型手機上的 Tread app 為騎乘活動評分，並分享照片。

音樂播放

音樂播放器能從下列來源播放音樂或音訊。

- zūmo® 裝置中儲存的音樂檔案。
- 已配對 Bluetooth® 手機的音訊。

將音樂播放器新增至地圖

音樂播放器地圖工具可讓您從地圖端控制音樂播放器。

- 1 開啟地圖。
- 2 選取  > **音樂播放器**。
音樂播放器控制隨即出現在地圖上。

變更媒體來源

您可以變更在裝置上播放的媒體來源。

- 1 選取 **音樂**。
- 2 選取以變更媒體來源 .



- 3 從清單中選擇可用的媒體來源。

航跡

航跡是您行駛路徑的記錄。航跡記錄包含記錄路徑的相關資訊，包括時間、位置以及高度資訊。

記錄航跡

追蹤會記錄您的路徑。當您開始追蹤時，裝置就會記錄您的位置並更新航跡。

1 選擇  > **航跡記錄器**。

2 選擇**開始**。

如果您的裝置已與 Tread® app 配對，錄製的航跡會定期同步到您的 Garmin® 帳戶。

您可以將已錄製的航跡作為新航線進行導航。

TracBack®

追蹤最近的航跡

TracBack® 功能會記錄您最近的移動區段。您可以追溯最近的航跡到上一個位置。

1 選取  > **TracBack**。

最近的航跡便會顯示在地圖上。

2 選取**導航**。

將最近的航跡儲存為航線

您可以將最近的航跡儲存為航線，讓您可以在日後使用行程規劃器進行導航。

1 選擇  > **TracBack**。

最近的航跡便會顯示在地圖上。

2 選擇  > **另存為路線**。

3 輸入航線名稱，然後選擇**完成**。

在地圖上檢視交通路況

交通路況地圖會以色彩區隔顯示鄰近道路的交通流量及延遲。

1 從主功能表中，選取  > **交通路況**。

2 必要時，選取  > **圖例**以檢視交通路況地圖的圖例。

搜尋交通事件

1 從主功能表中，選取  > **交通路況**。

2 選取  > **事故**。

3 選取清單中的項目。

4 如果有超過一個事件，請使用箭頭檢視其他事件。

檢視天氣預報

注意

Garmin® 對於天氣資料的精確度或及時性概不負責。

裝置必須接收氣象資料才有辦法使用此功能。您可以將裝置連線至 Tread® 應用程式以接收天氣資料 (與智慧型手機配對, 第 34 頁)。

附註：並非所有地區皆有提供天氣預報功能。

1 選擇  > **天氣**。

裝置顯示目前的天氣狀況，以及未來幾天的天氣預報。

2 選取特定的某一天。

出現當日詳細的天氣預報。

檢視天氣雷達

您的裝置必須先連線至執行 Tread® 應用程式的受支援手機，才能使用此功能 (與智慧型手機配對, 第 34 頁)。

1 選取  > **天氣雷達**。

2 選取  即可使雷達地圖呈現動態狀態。

檢視先前的航線和目標點

您必須先啟用旅程紀錄功能才能使用此功能 (裝置與隱私權設定, 第 52 頁)。

您可以在地圖上檢視先前造訪過的航線和位置。

選取  > 造訪過的地點。

設定

手機與耳機設定

電話設定

選擇  > **手機**，然後選擇您的電話。

中斷連結：中斷已配對的電話。

電話名稱：顯示已配對電話的名稱。您可以選擇名稱，以變更其在您導航裝置上的顯示方式。

通話控制項：在接收電話時可啟用手機控制。

媒體音訊：啟用導航裝置播放已配對電話的媒體音訊。

Garmin Tread：顯示與手機 Tread® 應用程式的連線狀態。

刪除裝置：從已配對的裝置清單中移除已連線的裝置。此選項只有在裝置配對後才能使用。

耳機設定

選擇  > **耳機**，然後選擇您的耳機。

中斷連結：中斷已配對的耳機。

耳機名稱：顯示已配對耳機的名稱。您可以選擇名稱，以變更其在您導航裝置上的顯示方式。

導航音訊品質：設定導航提示的音訊品質。

耳機：啟用或停用耳機功能。

媒體音訊：透過耳機啟用或停用媒體音訊。

刪除裝置：從已配對的裝置清單中移除耳機。

Wi-Fi® 設定

無線網路設定可讓您管理 Wi-Fi 網路。

選取  > **Wi-Fi**。

Wi-Fi：啟用 Wi-Fi 無線電。

儲存的網路：可讓您編輯或移除已儲存的網路。

搜尋網路：搜尋附近的 Wi-Fi 網路 ([連線至 Wi-Fi 網路, 第 55 頁](#))。

地圖設定

選擇  > **地圖**。

地圖車輛圖示：設定在地圖上代表您所在位置的車輛圖示。

地圖顯示視角：設定地圖上的導航視圖。

地圖詳細度：設定地圖的詳細程度。顯示愈多詳細資料會使地圖繪製速度愈慢。

航點標籤：設定地圖上的航點標籤大小。

精簡航點：在高地圖縮放等級中隱藏航點。

大型導航文字：啟用放大導航文字。

自動縮放：自動選擇縮放等級，以最佳方式使用地圖。若停用此選項，您必須手動縮放地圖。

略過「下一個中途點」確認：設定在略過航線上的位置時顯示確認訊息。

地圖管理員：管理裝置上已安裝的地圖 ([正在下載 Outdoor Maps+ 內容, 第 25 頁](#))。

導航設定

選擇  > **導航**。

交通工具設定：設定目前車輛基本資料的航線選項與其他選項。

航線偏離重新計算：設定導航偏離現用航線時的重新計算偏好設定。

自訂迴避：迴避特定的道路或區域。

交通路況：設定交通路況功能 ([交通路況設定, 第 50 頁](#))。

限制模式：停用所有需要大量注意力的功能。

GPS 模擬器：讓裝置停止接收 GPS 訊號，並節省電力。

交通路況設定

從主選單中，選擇  > **導航** > **交通路況**。

交通路況：啟用交通路況。

最佳化路線：讓裝置自動使用最佳化替代航線，或在提出要求時才使用替代航線 (避開航線上的交通延遲, 第 20 頁)。

設定模擬位置

如果您位於室內或收不到衛星訊號時，您可以使用 GPS 模擬器從模擬位置規劃航線。

- 1 選擇  > **導航** > **GPS 模擬器**。
- 2 在主功能表中，選取**檢視地圖**。
- 3 點兩下地圖可選取區域。
位置地址會出現在畫面底部。
- 4 選取位置說明。
- 5 選取**設定位置**。

駕駛人輔助功能設定

選擇  > **駕駛輔助功能**。

騎士警示：讓您啟用或停用即將行經之區域或路況的警示 (騎士警覺功能和警示, 第 13 頁)。

超速警示：在您超速時發出提醒。

速度降低警示：速限降低時發出提醒。

騎乘摘要：顯示航線終點之騎乘活動摘要。

當地景點：顯示目標點附近的景點。

安全帽指南：跨越邊界時顯示安全帽規定的變更。

國家邊界警示：跨越國際邊界時顯示通知。

路線預覽：開始導航後，顯示航線中主要道路的預覽。

休息規劃：在駕駛一段較長的時間後，提醒您要休息，並顯示即將行經的服務設施。您可以啟用或停用休息提醒及即將行經之服務設施的建議。

自動偵測事故：啟用導航裝置偵測事故，並在導航裝置偵測到事故時通知緊急聯絡人 (事故偵測與通知, 第 13 頁)。

事件訊息：如果偵測到事故，會警示您的緊急聯絡人 (事故偵測與通知, 第 13 頁)。

顯示設定

選取  > **顯示**。

亮度滑桿：您可以移動滑桿調整亮度。

方向：設定螢幕為直向 (垂直) 或橫向 (水平)。如果您選擇自動選項，則螢幕會根據裝置的實體方向自動切換方向。

顏色模式：選擇白天或夜間顏色模式。如果您選擇自動選項，裝置會依每天當下的時間自動切換白天或夜間顏色。

自動關閉螢幕背光：設定使用電池電力時的閒置時間長短，閒置時間結束後裝置即進入睡眠模式。

螢幕截圖：可拍攝裝置螢幕的照片。截錄畫面會儲存於裝置儲存空間的 Screenshot 資料夾內。

系統設定

選擇  > **系統**。

語音語言：設定語音提示的語言。

系統語言：將所有螢幕文字設定為選取的語言。

附註：變更系統語言不會變更使用者輸入資料的語言或地圖資料的語言 (例如路名)。

鍵盤語言：啟用鍵盤語言。

單位：設定用於測量距離的單位。

目前時間：設定裝置時間。

時間格式：可讓您選擇 12 小時制、24 小時制或格林威治顯示時間。

座標格式：設定地理座標的座標格式與大地座標系統。

位置格式設定

附註：除非您使用的地圖或海圖指定不同的位置格式，否則請勿變更位置格式或地圖大地座標系統。

選擇  > **系統** > **座標格式**。

座標格式：設定位置資訊所使用的座標格式。

顯示格式：設定座標在裝置上的顯示格式。

大地座標系統：設定建構地圖所用的座標系統。

球形地圖：顯示裝置目前使用的座標系統。預設的座標系統為 WGS 84。

設定時間

- 1 在主功能表選取時間。
- 2 選取一個選項：
 - 若要使用 GPS 資訊自動設定時間，請選取 **自動**。
 - 若要手動設定時間，請將數字向上或向下拖曳。

裝置與隱私權設定

選取  > **裝置**。

關於：顯示軟體版本編號、機台 ID 號碼及其他數種軟體功能的相關資訊。

螢幕鎖定：設定選項以在每次開啟導航裝置時都需要個人識別碼 (PIN) ([啟用螢幕鎖定, 第 52 頁](#))。

法規資訊：顯示法規標記與資訊。

使用者授權合約：顯示使用者授權合約。

附註：您更新系統軟體或購買額外地圖資料時，需要此資訊。

軟體授權：顯示軟體授權資訊。

裝置資料回報：分享匿名資料以改善裝置。

旅程紀錄：可讓裝置儲存您造訪之地點的紀錄。這可讓您檢視航跡記錄、使用「旅程紀錄」功能，以及使用 myTrends™ 建議航線。

重置：可讓您清除旅程紀錄、重置設定或刪除所有使用者資料。

啟用螢幕鎖定

您可以啟用需要個人識別碼 (PIN) 的螢幕鎖定功能，以防止裝置遭人未經授權使用。啟用時，每次開啟裝置時必須輸入 PIN 碼以解除鎖定螢幕。

注意

如果您啟用螢幕鎖定功能，Garmin® 支援便無法擷取 PIN 碼或存取您的裝置。您有責任提供 PIN 碼給獲授權使用導航裝置的任何人。

- 1 選擇  > **裝置** > **螢幕鎖定**。
- 2 選擇一個選項：
 - 要啟用螢幕鎖定並設定新的 PIN 碼，請選擇**需要 PIN 碼**，然後輸入 PIN 碼。
 - 要變更您的 PIN 碼，請選擇**變更 PIN 碼**，然後輸入 PIN 碼。
 - 要停用螢幕鎖定，請清除**需要 PIN 碼**核取方塊。

回復設定

您可以將特定類別的設定或所有設定回復為出廠預設值。

- 1 選取 .
- 2 如果需要的話，選取一個設定類別。
- 3 選擇  > **重置設定**。

資料管理

本裝置具有記憶卡插槽，可提供額外的資料儲存空間。

附註：裝置與 Windows® 7 和更新版本，以及 Mac® OS 10.7 和更新版本相容。

關於記憶卡

您可以向電子供應商購買記憶卡，或購買預載的 Garmin 地圖軟體 (www.garmin.com)。記憶卡可用於儲存地圖和興趣點等檔案。

安裝地圖與資料記憶卡

您可以安裝記憶卡來增加您裝置上儲存地圖和其他資料的空間。您可以向電子供應商購買記憶卡。記憶卡必須使用 exFAT 檔案系統格式。

- 1 在裝置上找到地圖與資料記憶卡插槽 (zūmo® XT3 - 6 in. 裝置總覽, 第 5 頁)。
- 2 將記憶卡插入插槽中。
- 3 下壓直到發出喀聲。

將裝置連接到電腦

您可以使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

- 1 將 USB 傳輸線接頭較小的一端插入裝置的連接埠。
- 2 將 USB 傳輸線接頭較大的一端插入電腦上的連接埠。
- 3 從您的 zūmo® 裝置選取 **點選以連接至電腦**。

裝置畫面會顯示裝置連接到電腦的圖片。

裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。

從電腦傳輸 GPX 檔案

Apple® 電腦可能需要額外的第三方軟體 (例如 Android File Transfer) 才能針對此裝置上的檔案進行讀取和寫入。若您已建立要在裝置上使用的航線，您可以直接從電腦傳輸 GPX 檔案。

- 1 將裝置連接到電腦 ([將裝置連接到電腦, 第 53 頁](#))。
裝置會顯示為可攜式裝置。
- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。
- 3 選取 GPX 檔案。
- 4 選取 **編輯 > 複製**。
- 5 瀏覽至裝置上的 GPX 資料夾。
- 6 選取 **編輯 > 貼上**。

從電腦傳輸資料

- 1 將裝置連接到電腦 ([將裝置連接到電腦, 第 53 頁](#))。
裝置會依照您的電腦作業系統，顯示為可攜式裝置、卸除式磁碟機或卸除式磁碟區。
- 2 在電腦上開啟檔案瀏覽器。
- 3 選取檔案。
- 4 選取 **編輯 > 複製**。
- 5 瀏覽至裝置上的資料夾。
附註： 如果顯示為卸除式磁碟機或磁碟區，請勿將檔案置於 Garmin 資料夾中。
- 6 選取 **編輯 > 貼上**。

拔下 USB 傳輸線

如果裝置已以卸除式磁碟機或磁碟區形式連接至電腦，則必須安全地中斷電腦裝置的連線才能避免遺失資料。如果裝置已以可攜式裝置形式連接至 Windows® 電腦，則不需要安全地中斷該裝置的連線。

- 1 請完成動作：
 - 如為 Windows 電腦，請選取系統匣中的 **安全地移除硬體** 圖示，然後選取您的裝置。
 - 如為 Apple® 電腦，請選取裝置，再選取 **檔案 > 退出**。
- 2 從電腦上拔下傳輸線。

裝置資訊

檢視電子標籤法規及法規遵循資訊

- 1 在設定功能表中，滑動到功能表底部。
- 2 選取裝置 > 法規資訊。

規格

防水	IEC 60529 IPX7 ¹
操作溫度範圍	-15° 到 55°C (5° 到 131°F)
充電溫度範圍	0° 到 45°C (32° 到 113°F)
電源輸入 (車用電源線、機車或外部電源)	12 到 18 Vdc
電池類型	鋰電池
電池電壓範圍	3.5 至 4.2 V
歐盟無線頻率與發送功率	2400 - 2483.5 MHz : < 20dBm 5150 - 5250 MHz : < 23dBm 5250 - 5350 MHz : < 23dBm 5470 - 5725 MHz : < 23dBm 5725 - 5850 MHz : < 23dBm
歐盟 SAR	A05115 : 四肢 < 0.411 W/kg, 軀幹 < 0.411 W/kg A05116 : 四肢 < 0.429 W/kg, 軀幹 < 0.429 W/kg

為裝置充電

附註：本 Class III 產品應使用 LPS 電源供應器供電。

您可以使用下列任一方式為裝置中的電池充電。

- 將裝置安裝在固定座中，然後將固定座連接到車用電源。

注意

請勿將裝置直接連接到車用電源線。

- 將裝置連接到選購的電源變壓器配件，例如插座變壓器。

您可以從 Garmin® 經銷商或 www.garmin.com 購買經核准並適合家用或辦公室使用的 Garmin AC-DC 變壓器。裝置若連接第三方廠商的變壓器，充電可能會變慢。

¹ *裝置對於意外暴露於水中的承受程度為最深 1 公尺與最多 30 分鐘。如需更多資訊，請移至 www.garmin.com/waterrating。

裝置維護

Garmin® 支援中心

若需說明與資訊，例如產品手冊、常見問題、影片及客戶支援，請前往 support.garmin.com。

地圖和軟體更新

為獲得最佳導航體驗，裝置上的地圖和軟體應保持最新狀態。

地圖更新會為您的裝置使用的地圖提供最新推出的道路及地點變更。將地圖保持最新狀態可協助您的裝置找到最近新增的地點，並計算出較準確的路線。地圖更新檔案很大，可能需幾小時才能完成。

軟體更新為裝置功能及操作提供變更及改進。

更新裝置的方式有兩種。

- 您可以將裝置連線至 Wi-Fi® 網路，直接在裝置上進行更新 (建議使用)。此選項可讓您輕鬆更新裝置，不必連接至電腦。
- 您可以將裝置連線至電腦，並使用 Garmin Express™ 應用程式更新 (garmin.com/express)。

使用 Wi-Fi® 網路更新地圖和軟體

注意

更新地圖和軟體時，裝置可能需要下載大型檔案。此動作需遵守您網際網路服務供應商的一般數據資料限制，且需向您的供應商支付一般數據資料費用。如需更多數據資料限制或費用的相關資訊，請聯絡您的網際網路服務供應商。

您可以將裝置連線至可存取網際網路的 Wi-Fi 網路，來更新地圖和軟體。這可讓裝置不必連接至電腦即可保持在最新狀態。

- 1 將裝置連線至 Wi-Fi 網路 ([連線至 Wi-Fi® 網路, 第 55 頁](#))。

裝置連線至 Wi-Fi 網路時，會檢查是否有可用的更新。如果有可用的更新，ⓘ 會顯示在主功能表的 ⚙️ 圖示上。

- 2 選取 ⚙️ > **更新**。

裝置會檢查是否有可用的更新。如果有可用的更新，地圖或軟體下方會顯示**有可用更新**。

- 3 選擇一個選項：

- 若要安裝所有可用的更新，請選取**全部安裝**。
- 若只要安裝地圖更新，請選取**地圖 > 全部安裝**。
- 若只要安裝軟體更新，請選取**軟體 > 全部安裝**。

- 4 閱讀授權合約，然後選取**全部接受**，來接受合約。

附註：如果您不同意授權條款，可以選取拒絕。這麼做會停止更新程序。若不接受授權合約，便無法安裝更新。

- 5 使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接至外部電源，然後選取**繼續 (為裝置充電, 第 54 頁)**。

為獲得最佳效果，建議使用功率輸出至少有 2 安培的 USB 壁式充電器。許多智慧型手機、平板電腦或可攜式媒體裝置的 USB 電源變壓器可能相容。

- 6 在更新程序完成前，請讓裝置保持連接外部電源，並在 Wi-Fi 網路的範圍內。

秘訣：如果地圖更新程序在完成前遭到中斷或取消，裝置可能會遺失地圖資料。若要修復遺失的地圖資料，您必須使用 Wi-Fi 或 Garmin Express™ 重新更新地圖。

連線至 Wi-Fi® 網路

第一次開啟裝置時，系統會提示您連線至 Wi-Fi 網路。您也可以使用設定選單來連線至 Wi-Fi 網路。

- 1 選取 ⚙️ > **Wi-Fi**。

- 2 必要時，請選擇 **Wi-Fi** 以啟用 Wi-Fi 技術。

- 3 選擇**搜尋網路**。

裝置會顯示附近的 Wi-Fi 網路清單。

- 4 選擇網路。


- 5 必要時，請輸入網路密碼並選擇**完成**。

裝置會連線至網路，且此網路會新增至已儲存的網路清單中。當裝置在此網路範圍內時，就會自動重新連線至網路。

使用 Garmin Express™ 更新地圖和軟體

您可以使用 Garmin Express 應用程式，為您的裝置下載和安裝最新的地圖和軟體更新。

- 1 如果您的電腦尚未安裝 Garmin Express 應用程式，請前往 garmin.com/express 並依循畫面上的指示進行安裝。
- 2 開啟  Garmin Express 應用程式。
- 3 使用 USB 傳輸線將您的裝置連接至電腦。
將傳輸線接頭較小的一端連接到 zūmo® 裝置上的 USB 連接埠 ①，較大的一端則連接到電腦上可用的 USB 連接埠。

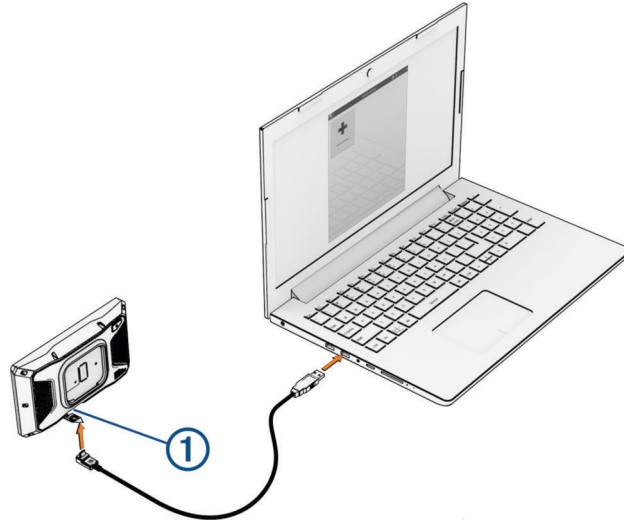

- 4 從您的 zūmo 裝置選取點選以連接至電腦。
- 5 在 Garmin Express 應用程式中點選新增裝置。
Garmin Express 應用程式會搜尋您的裝置並顯示裝置名稱和序號。
- 6 點選新增裝置，然後按照畫面上的指示操作，將您的裝置新增至 Garmin Express 應用程式。
在設定完成後，Garmin Express 應用程式會顯示您裝置可用的更新。



- 7 選取一個選項：
 - 若要安裝所有可用的更新，請按一下**全部安裝**。
 - 若要安裝特定的更新，點選**檢視詳細資料**，然後按一下您想要的更新旁的**安裝**。

Garmin Express 應用程式會下載並安裝更新到您的裝置。地圖更新檔案很大，此程序在網際網路連線較慢的情況下，可能會需要很長的時間。

附註：如果地圖更新對裝置的內部儲存空間而言過大，軟體可能會提示您在裝置中插入 microSD® 卡，以增加儲存空間 ([安裝地圖與資料記憶卡](#), 第 53 頁)。
- 8 在更新程序中依照畫面上的指示完成安裝更新。
例如在更新程序中，Garmin Express 應用程式可能會指示您中斷連接裝置後再重新連接。

裝置保養

注意

請避免將裝置摔落。

請勿將裝置存放於可能長時間暴露於極端溫度之處，否則可能會造成永久損壞。

絕對不可使用堅硬或尖銳的物體來操作觸控式螢幕，否則可能會造成損壞。

清潔外殼

注意

請勿使用可能會損壞塑膠元件的化學清潔劑或溶劑。

- 1 請使用以中性清潔劑稍微沾濕的布清潔裝置外殼 (不含觸控式螢幕)。
- 2 擦乾裝置。

清潔觸控式螢幕

- 1 使用柔軟、乾淨且沒有絨毛的布。
- 2 如有必要，則將布以水稍微沾濕。
- 3 如果使用濕布，請關閉裝置，並切斷裝置電源。
- 4 用布輕輕擦拭螢幕。

重新啟動裝置

如果裝置停止運作，您可以重新啟動裝置。

按住電源鍵 12 秒。

疑難排解

裝置未取得衛星訊號

- 確認 GPS 模擬器已關閉 ([導航設定, 第 50 頁](#))。
- 請將裝置帶離停車場，並遠離高樓和樹木。
- 保持靜止數分鐘。

我的裝置未連線至我的手機

- 選擇  > **手機**，並驗證您的手機已經與導航裝置配對。
- 在您的電話上啟用 Bluetooth® 無線技術，並讓電話與裝置彼此相距 10 公尺 (33 英尺) 內。
- 確認您的手機可以相容。
請移至 www.garmin.com/bluetooth，以取得更多資訊。
- 再次完成配對程序。
若要重複配對程序，您必須先取消配對手機和裝置 ([中斷 Bluetooth® 裝置連線, 第 35 頁](#))，再完成配對程序 ([與智慧型手機配對, 第 34 頁](#))。

我的裝置未聯絡我的緊急聯絡人

警告

此裝置能讓您將位置傳送緊急聯絡人。此為輔助功能，不應依賴其作為獲得緊急救助的主要方式。此 Tread® 應用程式不會代表您聯絡緊急服務。

如果您的裝置並未聯絡緊急聯絡人，您可以嘗試這些選項。

- 確認 zūmo® 導航裝置已連接至相容的外部電源，例如隨附的固定座或使用 USB 傳輸線 ([安裝, 第 8 頁](#))。
- 確認 zūmo 導航裝置已使用 Bluetooth® 無線技術連結至您智慧型手機上的 Tread app ([與智慧型手機配對, 第 34 頁](#))。
- 確認您的智慧型手機位於網路涵蓋範圍內，且可使用數據連線。
- 確認您的 zūmo 導航裝置已啟用 **自動偵測事故** 功能與 **事件訊息** 功能 ([駕駛人輔助功能設定, 第 51 頁](#))。
- 確認您已使用智慧型手機上的 Tread app 設定緊急聯絡人 ([設定緊急聯絡人, 第 13 頁](#))。
- 確認事故聯絡人的手機能夠接收簡訊或電子郵件。

電池無法長時間使用

- 降低螢幕亮度 ([顯示設定, 第 51 頁](#))。
- 縮短顯示逾時時間 ([顯示設定, 第 51 頁](#))。
- 降低音量 ([調整音量, 第 6 頁](#))。
- 不使用 Wi-Fi 無線電時請將其關閉 ([Wi-Fi® 設定, 第 50 頁](#))。
- 不使用裝置時，讓裝置進入睡眠模式 ([開啟或關閉裝置, 第 5 頁](#))。
- 讓裝置遠離極端的溫度。
- 請勿將裝置放於陽光直射處。

吸附式固定座無法持續黏附在擋風玻璃上

- 1 使用外用酒精清潔吸附式固定座與擋風玻璃。
- 2 使用乾淨的乾布擦乾。
- 3 安裝吸附式固定座 ([將您的裝置安裝在汽車中, 第 11 頁](#))。

裝置並未在電腦上顯示為可攜式裝置或卸除式磁碟機或磁碟區

- 1 從電腦上拔下 USB 傳輸線。
- 2 關閉裝置。
- 3 將 USB 線連接裝置並插入電腦上的 USB 連接埠。

秘訣：USB 線必須連接到電腦的 USB 連接埠，而不是 USB 集線器。

裝置便會自動開啟並進入 MTP 模式或 USB 大量儲存模式。裝置畫面會顯示連接到電腦的圖片。

如果您的電腦對應數個網路磁碟機，Windows® 在將磁碟機代號指派給 Garmin® 磁碟時可能會發生問題。如需指派磁碟機代號的相關訊息，請參閱作業系統的說明檔案。

© 2026 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

Garmin®、Garmin 標誌、zūmo®、inReach®、TracBack®、和 Tread® 為 Garmin Ltd. 或其子公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。Garmin Adventurous Routing™、Garmin Catalyst™、Garmin Express™、Garmin Messenger™、Garmin Performance Package™、Garmin PowerSwitch™ 和 myTrends™ 為 Garmin Ltd. 或其子公司的商標。未獲得 Garmin 明確同意，不得使用這些商標。

Apple® 與 Mac® 是 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家與區域註冊。Bluetooth® 標記字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用這些名稱有經過授權。microSD® 及 microSD 標誌為 SD-3C, LLC. 的商標。Tripadvisor® 為 TripAdvisor LLC. 的註冊商標。USB-C® 為 USB Implementers Forum 的註冊商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 於美國和其他國家/地區的註冊商標。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。其他商標與商品名稱為其各自擁有者之財產。