


**GARMIN**<sup>®</sup>

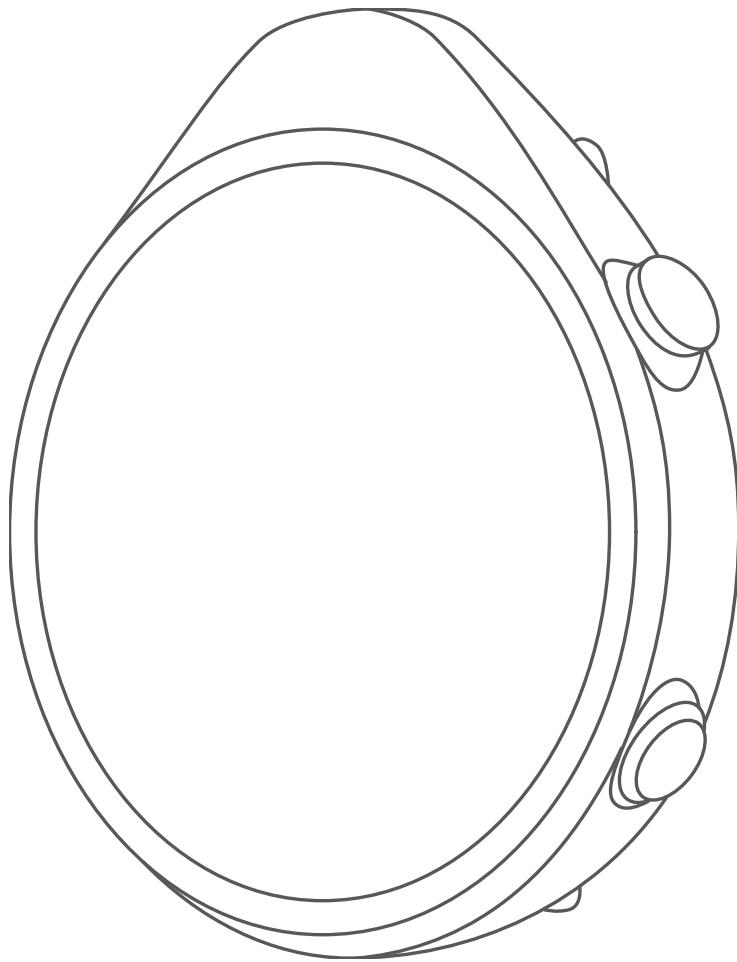

# **APPROACH<sup>®</sup> G12**

---

## **Manual do Utilizador**

© 2021 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

M/N: B04120

# Índice

<b>Introdução</b>	1
Descrição geral do dispositivo	1
Como começar	1
Emparelhar o smartphone	1
Carregar o dispositivo	1
Atualizações de produtos	1
Configurar Garmin Express	1
<b>Praticar golfe</b>	1
Vista do buraco	2
Vista do buraco no modo de números grandes	2
Menu de golfe	2
Definições de golfe	2
Visualizar o green	2
Medir uma tacada	2
Ver características dos campos	2
Alterar buracos	3
Guardar a pontuação	3
Ativar a monitorização de estatísticas	3
Ver estatísticas do taco	3
Terminar uma ronda	3
<b>Funcionalidades com ligação Bluetooth</b>	3
Desligar a ligação do smartphone Bluetooth	3
Aplicação Garmin Golf	3
Atualizações automáticas dos campos	3
Atualizar o software através do Garmin Express	3
<b>Personalizar o seu dispositivo</b>	3
Definições do sistema	3
Definições da hora	4
Alterar as unidades de medida	4
Definir a orientação do ecrã	4
<b>Informação sobre o dispositivo</b>	4
Especificações	4
Cuidados a ter com o dispositivo	4
Limpar o dispositivo	4
Armazenamento de longo prazo	4
Ver informações do dispositivo	4
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica	5
<b>Resolução de problemas</b>	5
O meu dispositivo não consegue encontrar campos de golfe próximos	5
O meu smartphone é compatível com o meu dispositivo?	5
O meu telemóvel não se liga ao dispositivo	5
O meu dispositivo está no idioma errado	5
O meu dispositivo mostra outras unidades de medidas	5
O meu dispositivo não apresenta a hora ou data corretas	5
A reiniciar o dispositivo	5
Repor todas as predefinições	5
Adquirir sinais de satélite	5
Melhorar a receção de satélite GPS	5
Obter mais informações	6
<b>Índice Remissivo</b>	7



# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## Descrição geral do dispositivo



- ① **▲ ○**: mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.  
Prima para percorrer menus e definições. Durante a partida, prima para percorrer entre obstáculos, layups e doglegs.
- ② **▼**: prima para percorrer menus e definições. Durante a partida, prima para percorrer entre obstáculos, layups e doglegs.
- ③ **OK**: prima para iniciar uma ronda de golfe.  
Prima para escolher as opções do menu e para aceitar mensagens. Durante a partida, prima para aceder a funcionalidades de ronda.
- ④ **BACK**: prima para regressar ao ecrã anterior.

## Como começar

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá realizar as seguintes tarefas para configurar o relógio e conhecer as funcionalidades básicas.

- 1 Mantenha premido ○ para ligar o dispositivo (*Descrição geral do dispositivo*, página 1).
- 2 Responda às questões do dispositivo relativamente a preferências de idioma e unidades de medida.
- 3 Emparelhe o smartphone (*Emparelhar o smartphone*, página 1).  
O emparelhamento do smartphone permite-lhe aceder à sincronização do cartão de pontuação, atualizações de campos, pontuação em tempo real na aplicação Garmin Golf™, atualizações de software e muito mais.
- 4 Carregue completamente o dispositivo para que tenha carga suficiente para uma ronda de golfe (*Carregar o dispositivo*, página 1).

## Emparelhar o smartphone

Para utilizar as funcionalidades de conectividade do dispositivo Approach, tem de o emparelhar diretamente na aplicação Garmin Golf, em vez de o fazer nas definições de Bluetooth® no seu smartphone.

- 1 Na loja de aplicações do seu smartphone, instale e abra a aplicação Garmin Golf.
- 2 A partir do dispositivo Approach, prima **OK** e selecione **Definições > Emparelhar telefone**.
- 3 No menu **≡** ou **...** da aplicação, selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** e siga as instruções na aplicação para concluir o processo de emparelhamento.

## Carregar o dispositivo

## ⚠ ATENÇÃO

Este dispositivo inclui uma pilha de íões de lítio. Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

## AVISO

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza (*Cuidados a ter com o dispositivo*, página 4).

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta de carregamento do seu dispositivo.



- 2 Ligue a extremidade grande do cabo USB a uma porta de carregamento USB.
- 3 Carregue completamente o dispositivo.

## Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). No smartphone, instale a aplicação Garmin Golf. Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Atualizações de software
- Carregamentos de dados para o Garmin Golf
- Registo do produto

## Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Aceda a [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Siga as instruções no ecrã.

## Praticar golfe


Para jogar golfe, tem de esperar até que o dispositivo adquira os sinais de satélite, o que poderá demorar entre 30 a 60 segundos.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Jogar golfe**.  
O dispositivo localiza satélites, calcula a sua localização e escolhe um campo se apenas existir um campo nas proximidades.
- 3 Se for apresentada a lista de campos, selecione um campo da lista.
- 4 Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração e começar uma ronda.

## Vista do buraco

O dispositivo apresenta o buraco atual em jogo e efetua automaticamente a transição, quando avançar para um novo buraco.

**NOTA:** como as posições dos buracos variam, o dispositivo calcula a distância até à zona frontal, zona central e zona posterior do green, mas não até à posição real do buraco.

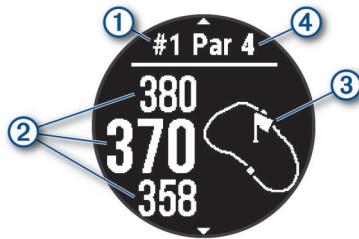


- ①: número do buraco atual.
- ②: distâncias até à zona frontal, traseira e central do green.
- ③: vista aproximada do green. Pode mover a bandeira ([Menu de golfe, página 2](#)).
- ④: par do buraco.

### Vista do buraco no modo de números grandes

Pode alterar o tamanho dos números no ecrã de vista do buraco.

Prima **OK** e selecione **Definições de golfe > Números grandes**.

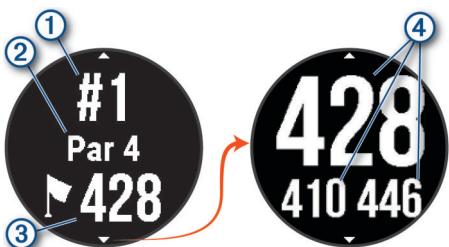

- ①: número do buraco atual.
- ②: par do buraco.
- ③: distância até à zona central do green.
- NOTA:** pode premir a ▼ para ver todas as distâncias até ao green.
- ④: distâncias até à zona frontal, traseira e central do green.

## Menu de golfe

Durante uma ronda, pode premir **OK** para aceder a funcionalidades adicionais do menu de golfe.

**Alterar buraco:** permite alterar manualmente o buraco ([Alterar buracos, página 3](#)).

**Mover bandeira:** permite mover a localização do ponteiro para obter uma medição de distância mais precisa ([Visualizar o green, página 2](#)).

**Medir tacada:** permite medir a distância até à sua bola.

**Cartão de pontuação:** abre o cartão de pontuação da ronda ([Guardar a pontuação, página 3](#)).

**Nascer do sol/Pôr do sol:** apresenta as horas do nascer-do-sol, do pôr-do-sol e do crepúsculo no dia atual.

**Definições de golfe:** permite-lhe personalizar funcionalidades e definições de golfe ([Definições de golfe, página 2](#)).

**Terminar ronda:** termina a ronda atual ([Terminar uma ronda, página 3](#)).

## Definições de golfe

Prima **OK** e selecione **Definições > Definições de golfe** para personalizar as definições e funcionalidades de golfe.

**Cor de fundo:** define a cor de fundo para preto ou branco.

**Pontuação:** ativa a pontuação.

**Monitorizar estatísticas:** ativa a monitorização de estatísticas detalhadas durante o jogo de golfe.

**Penalizações:** ativa a monitorização de tacadas de penalização.

**Números grandes:** altera o tamanho dos números no ecrã de vista do buraco.

**Distância de golfe:** define a unidade de medida a utilizar quando joga golfe.

**Sensores de taco:** permite-lhe configurar os seus sensores de taco Approach CT10.

## Sensores de taco

O seu dispositivo é compatível com sensores de tacos de golfe Approach CT10. Quando emparelhado com um conjunto completo de sensores de tacos instalados em todos os tacos de golfe, pode monitorizar automaticamente as suas tacadas de golfe, incluindo a localização, a distância e o tipo de taco. Consulte o manual do utilizador do sensor de taco para obter mais informações ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

## Visualizar o green

Enquanto joga uma ronda, é possível analisar com maior detalhe o green e alterar a posição do buraco, a fim de obter uma medição mais precisa da distância.

1 Prima **OK**.

2 Selecione **Mover bandeira**.

3 Prima ▲ ou ▼ para alterar a posição do buraco.

As distâncias no ecrã da vista do buraco são atualizadas de modo a refletir a nova posição do buraco. A posição do buraco é guardada apenas para a ronda atual.

## Medir uma tacada

1 Ao jogar golfe, prima **OK**.

2 Selecione **Medir tacada**.

3 Caminhe até à bola.


**Dica:** pode premir ▼ para repor a medição.

Quando estiver a jogar com os sensores de tacos Approach CT10, pode premir ▼ para visualizar as tacadas anteriores.

## Ver características dos campos

Pode ver as distâncias até às características dos campos, como obstáculos, layups e doglegs, em buracos par 4 e 5.

Ao jogar golfe, prima a ▲ ou a ▼ para percorrer as funcionalidades à sua frente no buraco.

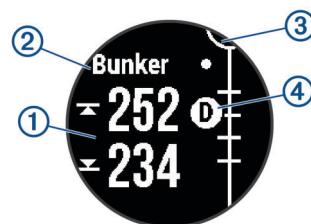

- ①: nos obstáculos grandes, são apresentadas no ecrã as distâncias até à zona frontal e até à zona traseira do obstáculo. Nos obstáculos pequenos, layups e doglegs, é apresentada a distância até à característica do campo.

- ②: o tipo de característica é apresentado no ecrã.

- ③: o green é representado por meio círculo na parte superior do ecrã. A linha abaixo do verde representa o centro do fairway.

- ④: as características do buraco atual são apresentadas abaixo do green, em localizações aproximadas do fairway. Os

obstáculos são identificados com letras sequenciais de acordo com a distância da tee box.

## Alterar buracos

É possível alterar o buraco manualmente no ecrã de vista de buracos.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Alterar buraco**.
- 3 Selecione um buraco.

## Guardar a pontuação

Se tiver a pontuação ativada, é-lhe pedido que introduza a sua pontuação quando estiver perto do green. Durante um jogo pode ajustar manualmente a pontuação a qualquer momento.

- 1 Ao jogar golfe, prima **OK**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Se a pontuação não estiver ativada, selecione **Iniciar pontuação**.
  - Se a pontuação estiver ativada, selecione **Cartão de pontuação**.
- 3 Se necessário, prima **▲** ou **▼** para escolher um buraco e prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para registar a pontuação e prima **OK**.

## Ativar a monitorização de estatísticas

Ao ativar a monitorização de estatísticas no dispositivo, pode ver as estatísticas da ronda atual. Pode comparar rondas e monitorizar as melhorias utilizando a aplicação Garmin Golf.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Definições > Definições de golfe > Monitorizar estatísticas**.

## Gravar estatísticas

Antes de poder registar estatísticas, tem de ativar a monitorização de estatísticas (*Ativar a monitorização de estatísticas*, página 3).

- 1 Selecione um buraco no cartão de pontuação.
- 2 Introduza o número total de tacadas dadas, incluindo os putts, e prima **OK**.
- 3 Indique o número de putts realizados e prima **OK**.  
**NOTA:** o número de putts realizados é utilizado apenas para a monitorização de estatísticas e não aumenta a sua pontuação.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:  
**NOTA:** se estiver num buraco par 3 ou a utilizar sensores Approach CT10, não é apresentada informação do fairway.
  - Se a bola parar no fairway, selecione **No fairway**.
  - Se a bola falhar o fairway, selecione **Falha p/ esq.** ou **Falha p/ drta.**
- 5 Se necessário, introduza o número de penalizações à tacada.

## Ver estatísticas do taco

Antes de poder ver as estatísticas do taco, como as informações de distância e pontuação, tem de emparelhar o dispositivo com os sensores de tacos de golfe Approach CT10 (*Definições de golfe*, página 2).

- 1 Ao jogar golfe, prima **OK**.
- 2 Selecione **Estatísticas do taco**.
- 3 Selecione um taco.

## Terminar uma ronda

- 1 Prima **OK**.

- 2 Selecione **Terminar ronda**.

## Funcionalidades com ligação Bluetooth

Este dispositivo inclui funcionalidades de conectividade Bluetooth para o seu dispositivo móvel compatível, utilizando a aplicação Garmin Golf.

### Carregamentos do cartão de pontuação para o Garmin Golf:

envia automaticamente os cartões de pontuação para a aplicação Garmin Golf quando sincroniza com o seu dispositivo. Isto permite ver estatísticas detalhadas e participar em tabelas de classificação online.

**Atualizações de software:** permite-lhe receber atualizações para o software do seu dispositivo através da aplicação Garmin Golf.

**Atualizações de percursos:** permite-lhe receber as atualizações de campos mais recentes através da aplicação Garmin Golf.

## Desligar a ligação do smartphone Bluetooth

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Definições > Telefone**.
- 3 Selecione o interruptor **Estado** para desligar a ligação do smartphone Bluetooth no seu dispositivo Approach. Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo móvel para desativar a tecnologia Bluetooth no seu dispositivo móvel.

## Aplicação Garmin Golf

A aplicação Garmin Golf permite carregar cartões de pontuação do seu dispositivo Garmin compatível para consultar estatísticas detalhadas e análises de tacadas. Os jogadores de golfe podem competir uns com os outros em diferentes campos com a aplicação Garmin Golf. Mais de 42 000 campos têm tabelas de classificação onde todos podem entrar. Pode configurar um evento de torneio e convidar jogadores para competir.

A aplicação Garmin Golf sincroniza os seus dados com a sua conta Garmin Connect™. Pode transferir a aplicação Garmin Golf da loja de aplicações no seu smartphone.

### Atualizações automáticas dos campos

O seu dispositivo Approach dispõe de atualizações automáticas dos campos com a aplicação Garmin Golf. Quando liga o seu dispositivo ao smartphone, os campos de golfe mais utilizados são automaticamente atualizados.

## Atualizar o software através do Garmin Express

Antes de poder atualizar o software do dispositivo, tem de transferir e instalar a aplicação Garmin Express e adicionar o dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB. Quando estiver disponível software novo, a aplicação Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.
- 2 Quando a aplicação Garmin Express concluir o envio da atualização, desligue o dispositivo do computador. O dispositivo instala a atualização.

## Personalizar o seu dispositivo

### Definições do sistema

Prima **OK** e selecione **Definições > Sistema**.

**Idioma:** define o idioma apresentado no dispositivo.

**Hora:** ajusta as definições de hora (*Definições da hora, página 4*).

**Distância de golfe:** define as unidades de medição utilizadas no dispositivo (*Alterar as unidades de medida, página 4*).

**Sexo:** define o sexo do utilizador. Esta opção é utilizada em classificações de campos específicas de cada sexo para tees selecionados ao calcular handicaps e também em valores de par específicos de cada sexo (se disponível).

**Orientação:** define a orientação do ecrã (*Definir a orientação do ecrã, página 4*).

**Modo USB:** define o dispositivo para utilizar o modo de armazenamento em massa ou o modo Garmin quando estiver ligado a um computador.

**Repor:** permite repor os dados e definições do utilizador (*Repor todas as predefinições, página 5*).

**Atualização do software:** permite-lhe instalar atualizações de software transferidas através do Garmin Express.

## Definições da hora

Prima **OK** e selecione **Definições > Sistema > Hora**.

**Formato das horas:** configura a apresentação da hora no dispositivo no formato de 12 ou 24 horas.

**Definir hora:** permite-lhe definir a hora de forma manual ou automática, com base no seu dispositivo móvel emparelhado ou na localização de GPS.

**Sincronizar com GPS:** permite-lhe sincronizar manualmente a hora quando mudar de fuso horário, ou para atualizar para a hora de verão.

### Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo adquire sinais de satélite ou é emparelhado com o dispositivo móvel.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Definições > Sistema > Hora > Definir hora > Manual > Hora**.
- 3 Prima **▲** e **▼** para definir as horas e os minutos, e a indicação de parte do dia (AM ou PM).
- 4 Prima **OK**.

## Alterar as unidades de medida

Pode personalizar as unidades de medida de distância.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Definições > Sistema > Distância de golfe**.
- 3 Selecione uma unidade de medida.

### Definir a orientação do ecrã

Pode ajustar a orientação do ecrã, para que seja mais fácil de ler em diferentes posições, como quando o dispositivo está preso a um cinto.

- 1 Prima **OK**.
- 2 Selecione **Definições > Sistema > Orientação**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para utilizar a orientação predefinida do ecrã, selecione **Normal**.
  - Para inverter a orientação do ecrã, selecione **Rodar**.

# Informação sobre o dispositivo

## Especificações

Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio integrada e recarregável
Autonomia da bateria	Até 30 horas <b>NOTA:</b> a vida útil efetiva de uma bateria com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a autonomia da bateria.
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Protocolo/frequência sem fios	2,4 GHz a 4,16 dBm no máximo

## Cuidados a ter com o dispositivo

### AVISO

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

### Limpar o dispositivo

### AVISO

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

- 1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque-o.  
Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

### Armazenamento de longo prazo

Se não pretender utilizar o dispositivo durante vários meses, deve carregar a bateria até, pelo menos, 50% antes de o guardar. Deve guardar o dispositivo num local fresco e seco com temperaturas que não devem exceder os níveis típicos de uma habitação. Após o período de armazenamento, deve recarregar totalmente o dispositivo antes de o utilizar.

## Ver informações do dispositivo

Pode visualizar informações do dispositivo, tais como a ID da unidade, a versão do software, as informações regulamentares e o acordo de licenciamento.

- 1 Prima **OK**.

<sup>1</sup> O dispositivo é resistente a exposição incidental à água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, acesse a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## 2 Selecione Definições > Acerca.

### Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

A etiqueta deste dispositivo é fornecida eletronicamente. A etiqueta eletrónica pode fornecer informações regulamentares, como os números de identificação fornecidos pela FCC ou marcações regionais de conformidade, bem como informação de licenciamento e do produto aplicável.

#### 1 Prima OK.

## 2 Selecione Definições > Acerca.

## Resolução de problemas

### O meu dispositivo não consegue encontrar campos de golfe próximos

Se a atualização de um campo for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do campo no seu dispositivo. Para reparar os dados do campo em falta, tem de atualizar os campos novamente.

- 1 Transfira e instale as atualizações dos campos na aplicação Garmin Express (*Atualizar o software através do Garmin Express*, página 3).
- 2 Desligue o seu dispositivo em segurança.
- 3 Vá para o exterior e inicie uma ronda de golfe de teste para verificar se o dispositivo encontra campos próximos.

### O meu smartphone é compatível com o meu dispositivo?

O dispositivo Approach G12 é compatível com smartphones que utilizem tecnologia Bluetooth.

Aceda a [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble) para obter informações sobre compatibilidade.

### O meu telemóvel não se liga ao dispositivo

Se o seu telefone não se ligar ao dispositivo, pode experimentar estas dicas.

- Desligue o smartphone e o dispositivo, e volte a ligá-los.
- Ative a tecnologia Bluetooth no seu smartphone.
- Atualize a aplicação Garmin Golf para a versão mais recente.
- Remova o dispositivo da aplicação Garmin Golf e as definições Bluetooth do smartphone para tentar novamente o processo de emparelhamento.
- Se comprou um smartphone novo, remova o dispositivo da aplicação Garmin Golf no smartphone que pretende parar de utilizar.
- Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No smartphone, abra a aplicação Garmin Golf, selecione  ou ..., e selecione **Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo** para aceder ao modo de emparelhamento.
- Press OK, and select **Definições > Telefone > Emparelhar telefone**.

### O meu dispositivo está no idioma errado

- 1 Prima OK.
- 2 Prima ▼ três vezes.
- 3 Prima OK duas vezes.
- 4 Selecione o idioma.

### O meu dispositivo mostra outras unidades de medidas

- Verifique se selecionou a definição correta para as unidades de medida no dispositivo (*Alterar as unidades de medida*, página 4).
- Verifique se selecionou a definição correta para as unidades de medida na sua conta Garmin Golf.  
Se as unidades de medida no dispositivo não corresponderem às unidades de medida da sua conta Garmin Golf, as definições do dispositivo podem ser substituídas ao sincronizar o dispositivo.

### O meu dispositivo não apresenta a hora ou data corretas

O dispositivo atualiza a hora e a data quando adquire sinais de GPS ou quando é emparelhado com um smartphone. Deve iniciar uma ronda de golfe para adquirir sinais de GPS ou para sincronizar o seu dispositivo com a aplicação Garmin Golf. Quando o dispositivo adquire sinais de GPS ou é sincronizado com a aplicação Garmin Golf, o utilizador recebe a hora correta quando muda de fuso horário e o dispositivo atualiza automaticamente para a hora de verão.

**NOTA:** a hora não é atualizada automaticamente se a tiver definido manualmente (*Definições da hora*, página 4).

### A reiniciar o dispositivo

- 1 Mantenha premido ⌂ até que o dispositivo se desligue.
- 2 Prima ⌂ para ligar o dispositivo.

### Repor todas as predefinições

Pode repor todas as definições do dispositivo para os valores de fábrica. Deve sincronizar o seu dispositivo com a aplicação Garmin Golf para carregar os seus dados de atividade antes de repor o dispositivo.

- 1 Prima OK.
- 2 Selecione Definições > Sistema > Repor.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para repor todas as definições do dispositivo para as predefinições e eliminar todas as informações introduzidas pelo utilizador e o histórico de atividades, selecione **Eliminar dados e Repor definições**.
  - Para repor todas as definições do dispositivo para as predefinições e guardar todas as informações introduzidas pelo utilizador e o histórico de atividades, selecione **Repor predefinições**.

### Adquirir sinais de satélite

Para adquirir sinais de satélite, o dispositivo poderá necessitar de uma visão desimpedida do céu. A data e a hora são definidas automaticamente com base na posição de GPS.

**Dica:** para obter mais informações acerca do GPS, aceda a [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Dirija-se para uma área aberta.  
A parte da frente do dispositivo deve ser orientada para o céu.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.  
A localização de sinais de satélite poderá demorar entre 30 e 60 segundos.

### Melhorar a receção de satélite GPS

- Sincronize frequentemente o dispositivo com a sua conta Garmin:
  - Ligue o seu dispositivo a um computador através do cabo USB e da aplicação Garmin Express.

- Sincronize o seu dispositivo com a aplicação Garmin Golf usando o seu smartphone com Bluetooth.

Enquanto está ligado à sua conta Garmin, o dispositivo transfere vários dias de dados de satélite, permitindo-lhe encontrar sinais de satélite rapidamente.

- Leve o seu dispositivo para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

## Obter mais informações

Pode encontrar mais informações sobre este produto no website Garmin.

- Aceda a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obter mais manuais, artigos e atualizações de software.
- Aceda a [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

# Índice Remissivo

- A**  
acessórios **6**  
aplicações **3**  
atualizações, software **3**
- B**  
bateria  
  armazenamento **4**  
  carregar **1**  
  maximizar **3**  
buracos **2**  
  alterar **3**
- C**  
campos, atualizar **3**  
carregar **1**  
cartão de pontuação **3**  
  ver **2**
- D**  
dados  
  guardar **3**  
  transferir **3**  
definições **2–5**  
definições do sistema **3**
- E**  
ecrã, orientação **4**  
emparelhar, smartphone **1, 5**  
especificações **4**  
estatísticas **2, 3**
- G**  
Garmin Express **1**  
  atualizar software **1**  
Garmin Golf **3**  
GPS  
  definições **4**  
  sinal **5**  
guardar dados **3**
- H**  
histórial, transferir para o computador **3**  
hora, definições **4**  
hora do dia **4, 5**
- I**  
ID da unidade **4**  
idioma **3**
- L**  
limpar o dispositivo **4**
- M**  
medir uma tacada **2**  
menu **1**
- O**  
obstáculos **2**
- P**  
percurso  
  jogar **1**  
  selecionar **1**  
personalizar o dispositivo **2**  
posição do buraco, vista do green **2**
- R**  
relógio **4**  
repor o dispositivo **5**  
resolução de problemas **5, 6**  
ronda de golfe, terminar **3**
- S**  
Sensores ANT+ **2**  
sinais de satélite **5**  
smartphone **3, 5**  
  emparelhar **1, 5**  
software  
  atualizar **1, 3**
- licença **4**  
versão **4**
- T**  
teclas **1, 4**  
Tecnologia Bluetooth **3, 5**
- U**  
unidades de medida **4**  
USB **3**
- V**  
vista do green, posição do buraco **2**
- Z**  
zoom **1**

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

