


FLUX 2 & FLUX S Assembly

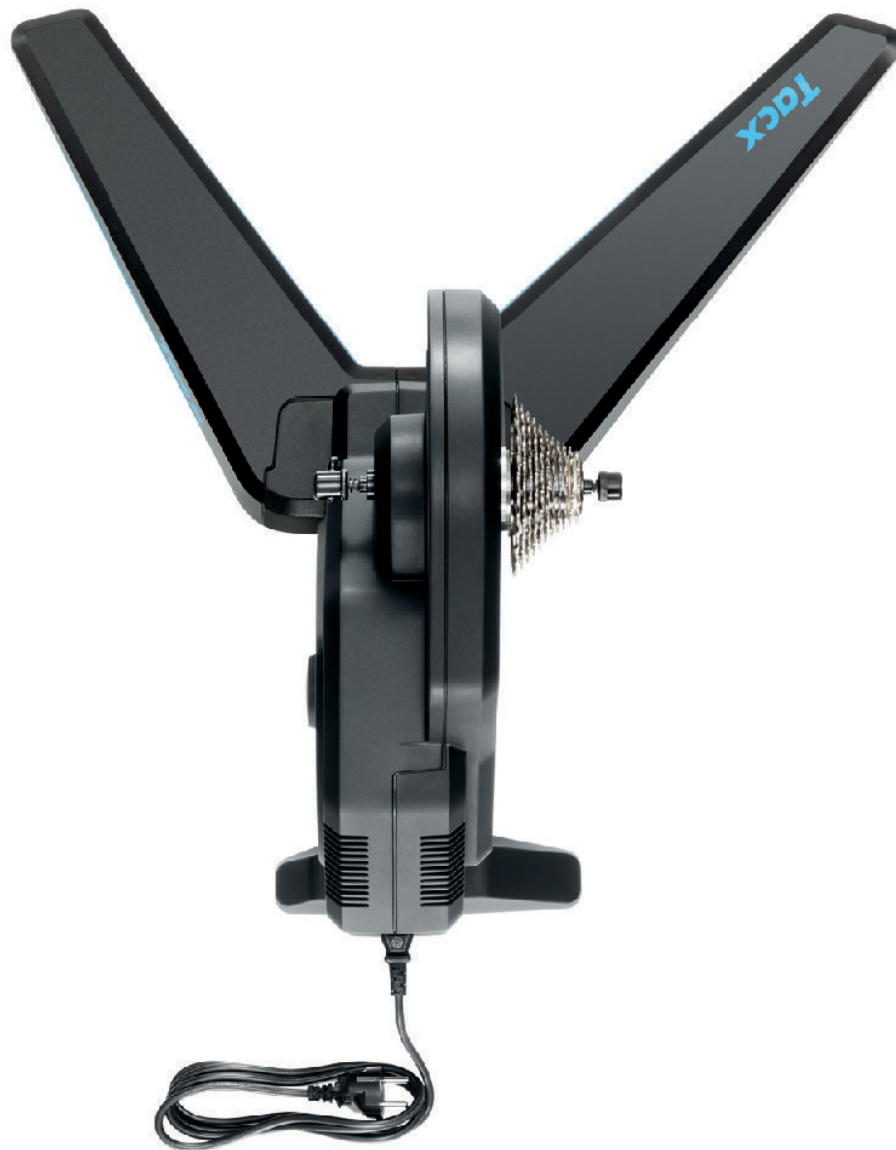

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. atau subsidiarinya

Hak cipta terpelihara. Di bawah undang-undang hak cipta, manual ini tidak boleh disalin, sebahagian atau keseluruhannya, tanpa kebenaran bertulis daripada Garmin. Garmin mempunyai hak untuk mengubah atau memperbaiki produknya dan membuat perubahan kandungan manual ini tanpa kewajipan untuk memberitahu mana-mana orang atau organisasi mengenai perubahan atau perbaikan tersebut. Pergi ke www.garmin.com bagi kemas kini semasa dan maklumat tambahan mengenai penggunaan produk ini.

Garmin®, logo Garmin dan Tacx® ialah tanda dagangan Garmin Ltd. atau subsidiarinya, yang didaftarkan di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Tanda dagangan ini tidak boleh digunakan tanpa keizinan nyata daripada Garmin.

Campagnolo® ialah tanda dagangan berdaftar Campagnolo S.r.l. Shimano® ialah tanda dagangan berdaftar Shimano, Inc. SRAM® ialah tanda dagangan berdaftar SRAM LLC.

Produk ini telah disahkan ANT+®. Lawati www.thisisant.com/directory untuk senarai produk dan aplikasi yang serasi.

M/N: T2980, T2900S

Kandungan

Arahan Tacx FLUX 2/S..... 1


Maklumat Peranti..... 5

Arahan Tacx FLUX 2/S

⚠️ AMARAN

Lihat panduan *Maklumat Penting Keselamatan dan Produk* di dalam kotak produk untuk membaca amaran produk dan maklumat penting yang lain.

Bahagian Alat Latih

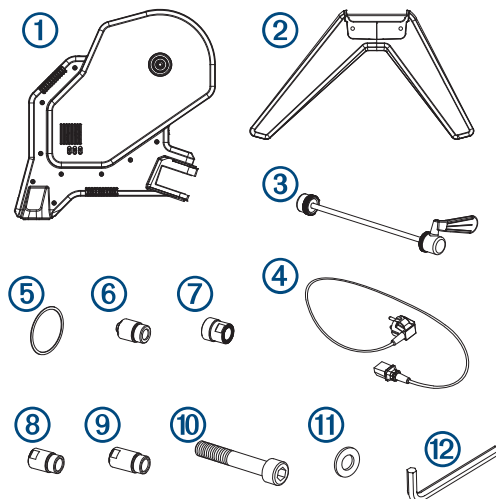


Anda perlu menyemak pakej untuk semua bahagian yang diperlukan.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Alat Latih Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	Kaki depan
③	013-00928-02	Rod hubung lepas pantas standard
④	Khusus negara	Kabel kuasa
⑤	213-00169-02	Gelang penjarak kaset
⑥	117-01575-02	Tukup hujung lepas pantas dan gandar 135 mm (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Gandar tembus 12 mm, tukup hujung sisi pandu (12 DS)
⑧	117-01575-12	Gandar tembus 12 mm x 142 mm, tukup hujung sisi pandu (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Gandar tembus 12 mm x 148 mm, tukup hujung sisi pandu (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Bolt (2)
⑪	212-00150-00	Sesendal (2)
⑫	013-00936-00	Kunci heks 8 mm


Melekapkan Kaset

NOTA: Kaset tidak disertakan dengan alat latih.

1 Letakkan alat latih di sisinya dengan badan hab bebas ① menghala ke atas.

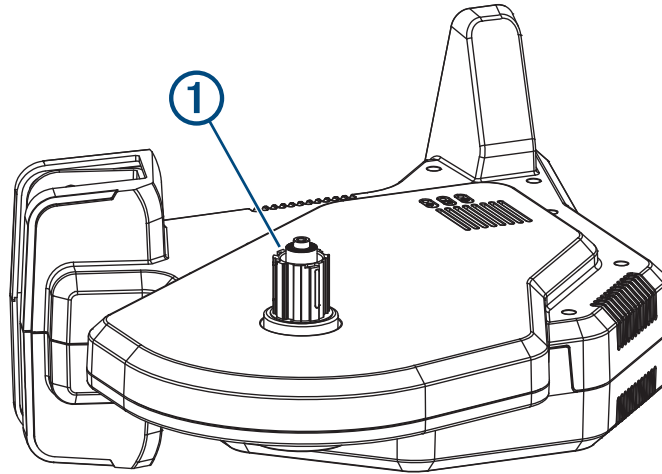

2 Pilih pilihan:

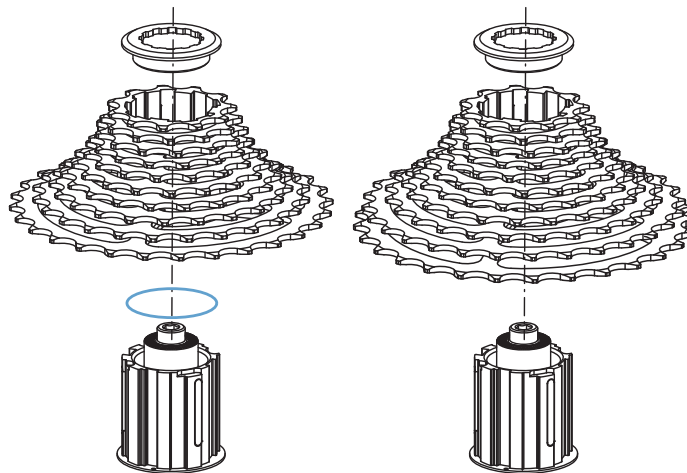

- Jika anda mempunyai kaset kelajuan 8, 9, 10 Shimano® atau SRAM®, gunakan badan hab bebas standard dengan penjarak ⑤.
- Jika anda mempunyai Shimano atau SRAM atau kaset kelajuan 11 atau 12, gunakan badan hab bebas standard tanpa peruang.
- Jika anda mempunyai gaya kaset yang berbeza, seperti Campagnolo®, SRAM XD, atau XD-R, pergi ke [buy.garmin.com](https://www.garmin.com) untuk membeli badan hab bebas yang serasi.


3 Pasangkan kaset pada alat latih.

Anda harus merujuk kepada manual pemilik yang disediakan dengan kaset anda.


Memasang Tukup Hujung untuk Gandar Tembus

Tukup hujung lepas pantas standard 130 mm dilekapkan pada alat latih. Jika anda mempunyai tukup hujung lepas pantas 135 mm atau gandar tembus, anda boleh menukar tukup hujung.

- 1 Di sisi pandu, gunakan kunci heks untuk menanggalkan tukup hujung.
- 2 Pasang tukup hujung ⑦.

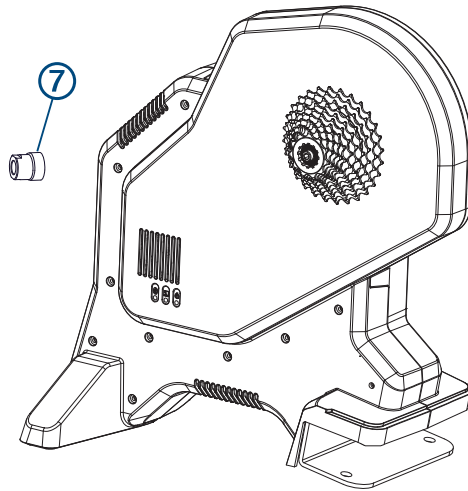

- 3 Pada bahagian bukan pandu, pilih pilihan:
 - Jika gandar ialah 12 x 142 mm, gunakan tukup hujung ⑧.
 - Jika gandar ialah 12 x 148 mm, gunakan tukup hujung ⑨.

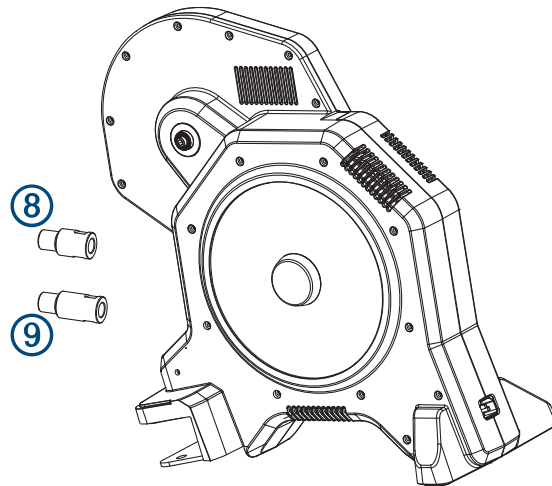


- 4 Masukkan tukup hujung ke dalam alat latih dan ketatkan dengan tangan.
- 5 Gunakan perengkuh basikal 17 mm untuk mengetatkan sepenuhnya.

Memasang basikal anda pada alat latih


⚠ AMARAN

Untuk alat latih pandu terus, gandar belakang mesti dipasang dengan betul. Kegagalan untuk mengetatkan dan menutup tuil lepas pantas dengan baik boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan harta benda. Untuk menonton video, pergi ke www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Letakkan alat latih pada permukaan yang keras dan rata.
- 2 Pasang kaki depan ② pada alat latih menggunakan bolt ⑩, sesendal ⑪ dan kunci heks ⑫.

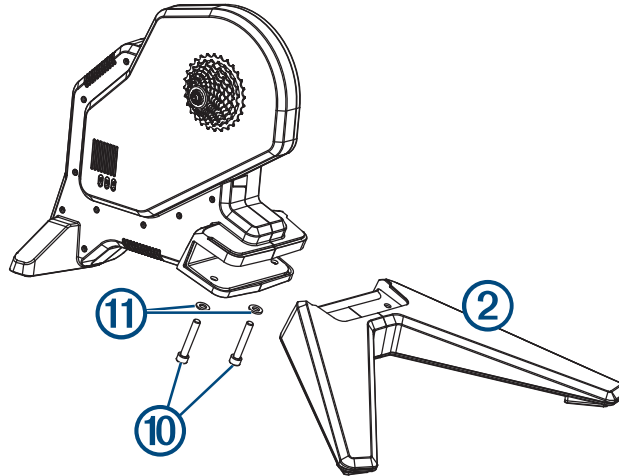

- 3 Tanggalkan roda belakang dari basikal anda.
- 4 Jajarkan gandar belakang basikal dengan bingkai alat latih.
- 5 Ketatkan dan tutup rod hubung lepas pantas atau gandar tembus.
- 6 Palamkan penyambung kabel kuasa ④ ke dalam port Tacx FLUX 2/S.

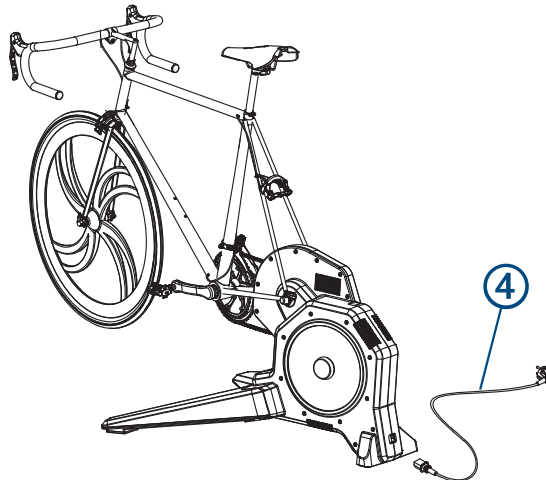

- 7 Pasang palam kabel kuasa pada soket dinding standard.
LED kuasa ialah hijau semasa pengendalian normal.
- 8 Putar lengan engkol untuk memeriksa kelegaan.

Tacx Training

Anda boleh memuat turun Tacx Training aplikasi Tacx Training kepada telefon, tablet atau komputer anda yang serasi.

- Tunggang melalui laluan yang menarik tanpa meninggalkan rumah anda.
- Cipta penunggang, latihan anda sendiri dan banyak lagi.
- Urus latihan anda, sesuaikan tetapan lalai dan buat diagnosis isu.
- Segerakkan data latihan dalam bangunan anda dengan akaun Garmin Connect™.
- Kemas kini perisian alat latihan anda.

Maklumat Peranti

Penjagaan dan Penyimpanan Peranti

- Cabut palam alat latihan apabila alat latihan tidak digunakan.
- Lap alat latihan selepas setiap penggunaan.
- Bersihkan alat latihan sebelum menyimpannya.

Spesifikasi

Bekalan kuasa	Gunakan kabel kuasa yang disertakan. 100 hingga 240 v @ 50/60 Hz, 40 W
Julat suhu operasi	Daripada -20° hingga 55°C (daripada -4° hingga 131°F)
Frekuensi wayarles	Maksimum 2.4 GHz @ 3 dBm
Rating air	IEC 60529 IP21 Peranti dapat menahan pendedahan sampingan titisan air yang jatuh secara menegak.

Garmin® Pusat Sokongan

Pergi ke support.garmin.com untuk mendapatkan bantuan dan maklumat seperti manual produk, soalan lazim, video dan sokongan pelanggan.

