


# FLUX 2 & FLUX S Assembly

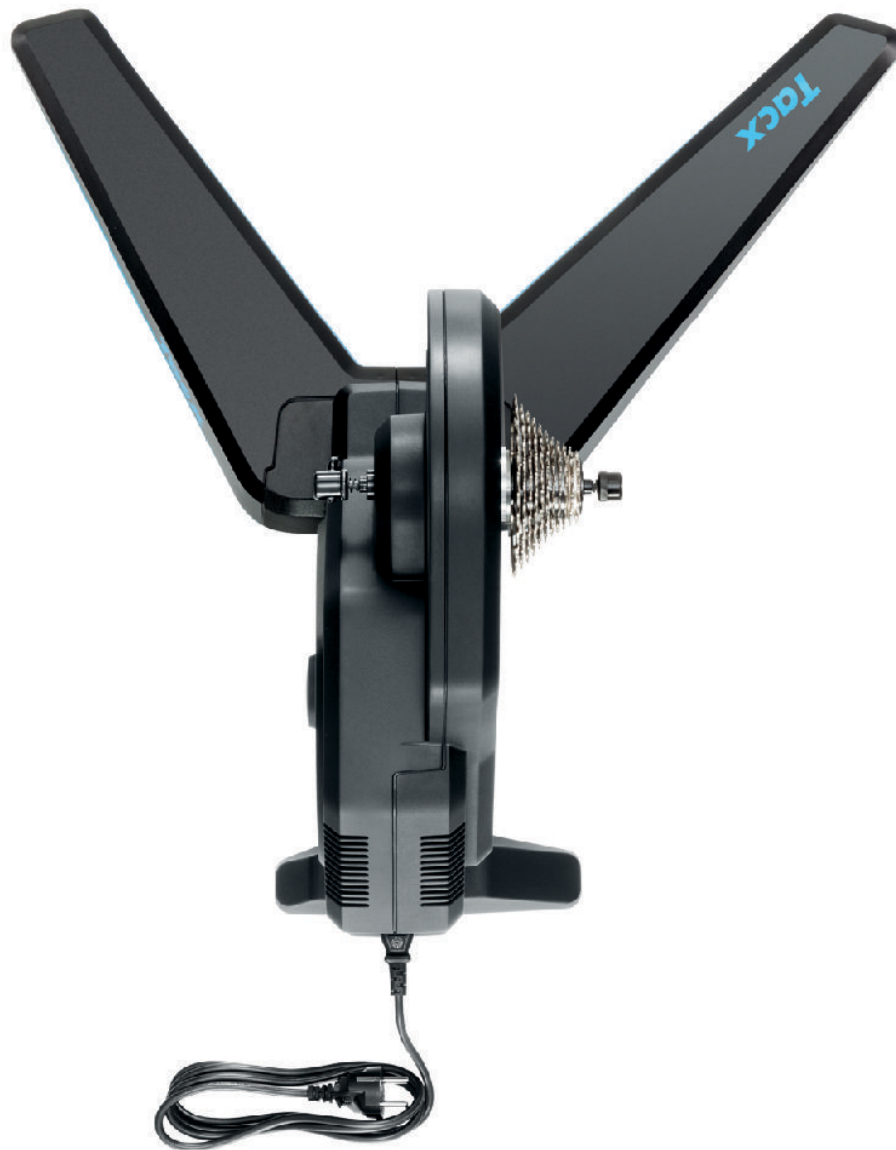

**Tacx**  
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Tacx® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Campagnolo® er et registrert varemerke for Campagnolo S.r.l. Shimano® er et registrert varemerke for Shimano, Inc. SRAM® er et registrert varemerke for SRAM LLC.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: T2980, T2900S

# **Innholdsfortegnelse**

**Tacx FLUX 2/S-instruksjoner..... 1**

**Informasjon om enheten..... 5**




# Tacx FLUX 2/S-instruksjoner

## ⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produkteskjen for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

## Rulledeler

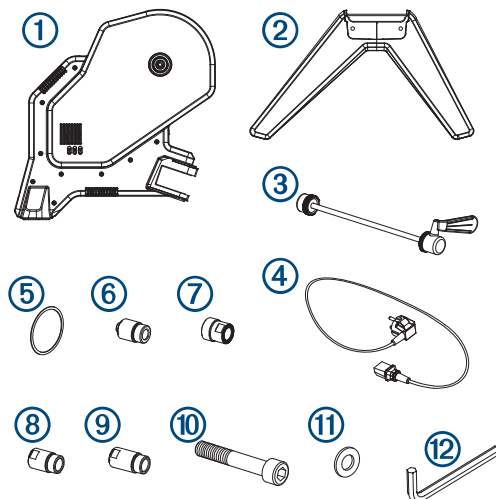


Du bør sjekke at pakken inneholder alle de nødvendige delene.

|   |                            |                                                                        |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ① | 011-05424-02, 011-05424-01 | Tacx FLUX 2/S-rulle                                                    |
| ② | 011-05450-01, 011-05450-02 | Frontben                                                               |
| ③ | 013-00928-02               | Standard hurtigutløsningskobling                                       |
| ④ | Landsspesifikk             | Strømkabel                                                             |
| ⑤ | 213-00169-02               | Kassettavstandsring                                                    |
| ⑥ | 117-01575-02               | Hurtigutløsningsendedeksel og 135 mm aksel (QR x 135 NDS)              |
| ⑦ | 117-01575-10               | 12 mm thru-aksel, endedeksel for kjedeside (12 DS)                     |
| ⑧ | 117-01575-12               | 12 x 142 mm thru-aksel, endedeksel for siden uten kjede (12 x 142 NDS) |
| ⑨ | 117-01575-14               | 12 x 148 mm thru-aksel, endedeksel for siden uten kjede (12 x 148 NDS) |
| ⑩ | 211-04965-37               | Bolter (2)                                                             |
| ⑪ | 212-00150-00               | Skiver (2)                                                             |
| ⑫ | 013-00936-00               | 8 mm unbrakonøkkel                                                     |


## Montere kassetten

**MERK:** Det følger ikke med noen kassett med rullen.

1 Plasser rullen på siden med frinavet ① vendt opp.

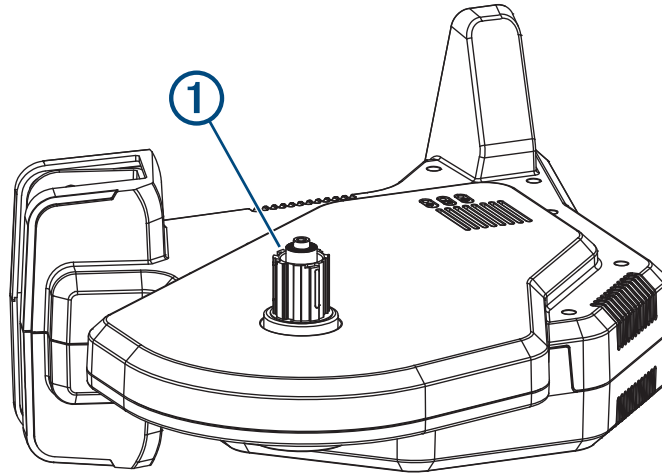

2 Velg et alternativ:

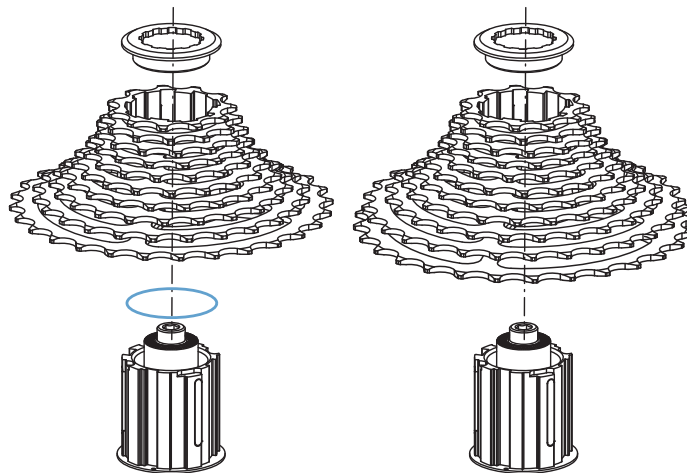

- Hvis du har en Shimano® eller SRAM® 8-, 9-, eller 10-hastighetskassett, bruker du et standard frinav med et avstandsstykke ⑤.
- Hvis du har en Shimano eller SRAM 11- eller 12-hastighetskassett, bruker du et standard frinav uten avstandsstykke.
- Hvis du har en annen kassettype, for eksempel Campagnolo®, SRAM XD eller XD-R, kan du gå til [buy.garmin.com](https://www.garmin.com) for å kjøpe et kompatibelt frinav.


3 Monter kassetten på rullen.

Du bør se i brukerhåndboken som fulgte med kassetten.


## Montere endedeksler for en thru-aksel

Standard hurtigutløsningsendedeksler på 130 mm er montert på rullen. Hvis du har et hurtigutløsningsendedeksel eller en thru-aksel på 135 mm, kan du bytte endedekslene.

- 1 Bruk en sekskantnøkkel på kjedesiden for å fjerne endedekselet.
- 2 Monter endedekselet ⑦.

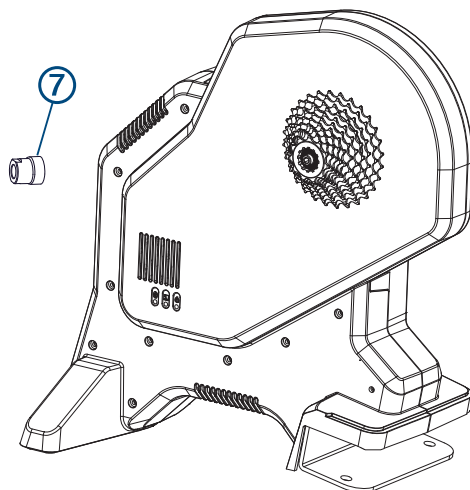

- 3 Velg et alternativ for siden uten kjede:
  - Hvis akselen er 12 x 142 mm, bruker du endedekselet ⑧.
  - Hvis akselen er 12 x 148 mm, bruker du endedekselet ⑨.

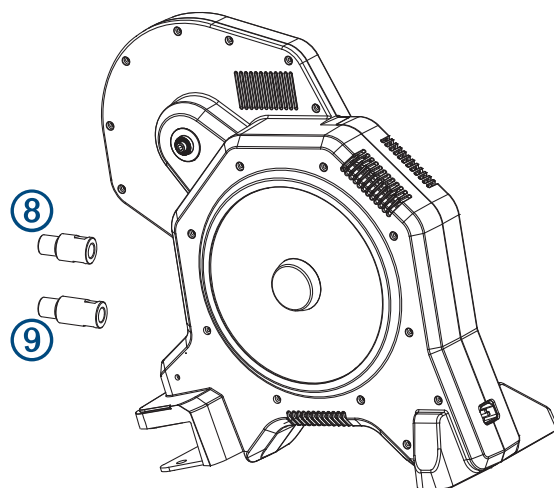


- 4 Sett endedekselet inn i rullen, og stram det til for hånd.
- 5 Bruk en 17 mm skiftenøkkel for å stramme den til helt.

## Feste sykkelen til rullen


### ⚠ ADVARSEL

For direkte-drevne ruller må bakakselen være riktig montert. Hvis spaken for rask avkobling ikke strammes og lukkes ordentlig, kan det føre til personskade eller eiendomsskade. Hvis du vil se en video, kan du gå til [www.garmin.com/tacx/axle](http://www.garmin.com/tacx/axle).

- 1 Plasser rullen på en fast og jevn overflate.
- 2 Fest det fremre benet ② til rullen ved hjelp av boltene ⑩, skivene ⑪ og sekskantnøkkelen ⑫.

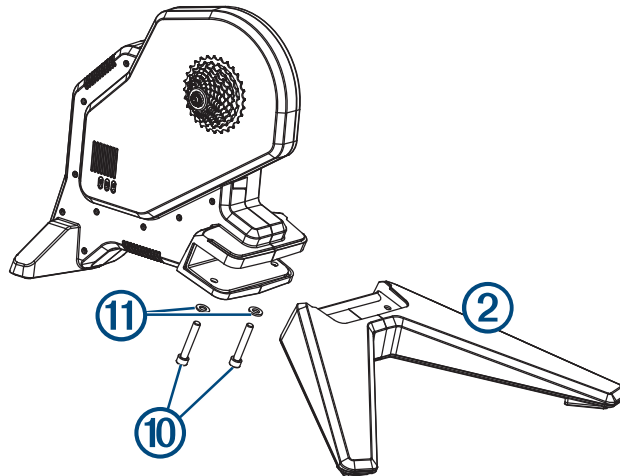

- 3 Fjern bakhjulet på sykkelen.
- 4 Juster bakakselen på sykkelen i henhold til sykkelrullerammen.
- 5 Stram til og lukk hurtigutløsningskoblingen eller thru-akselen.
- 6 Koble strøm kabelkontakten ④ til Tacx FLUX 2/S-porten.

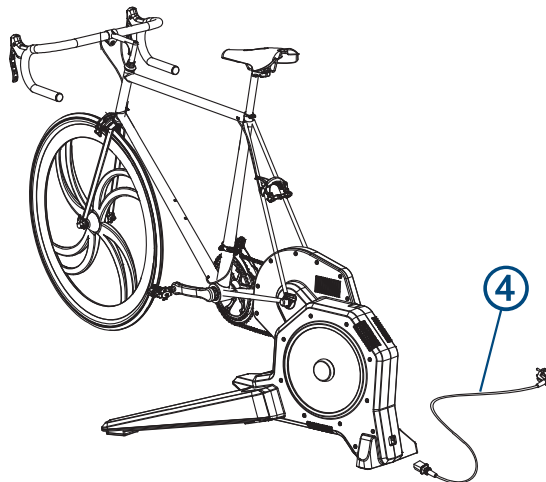

- 7 Koble strømkabelen til en vanlig veggkontakt.  
Indikatorlampen for strøm lyser grønt under normal drift.
- 8 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.



## Tacx Training-app

Du kan laste ned Tacx Training-appen til en telefon, et nettbrett eller en datamaskin som er kompatibel.

- Sykle i spennende løyper uten å forlate hjemmet.
- Opprett dine egne turer, treningsøkter med mer.
- Administrer treningen din, tilpass standardinnstillingene og diagnostiser problemer.
- Synkroniser dine innendørs treningsdata med Garmin Connect™ kontoen din.
- Oppdater rullens programvare.

## Informasjon om enheten

### Enhetsvedlikehold og -oppbevaring

- Koble fra rullen når den ikke er i bruk.
- Tørk av rullen etter hver bruk.
- Rengjør rullen før den skal oppbevares.

### Spesifikasjoner

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyning         | Bruk den medfølgende strømkabelen.<br>100 til 240 V ved 50/60 Hz, 40 W                    |
| Driftstemperaturområde | Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)                                                     |
| Trådløs frekvens       | 2,4 GHz ved 3 dBm maks.                                                                   |
| Vanntetthetsvurdering  | IEC 60529 IP21<br>Enheten tåler utilsiktet eksponering mot vertikalt fallende vanndråper. |

### Garmin® støttesenter

Gå til [support.garmin.com](https://support.garmin.com) for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

