


FLUX 2 & FLUX S Assembly

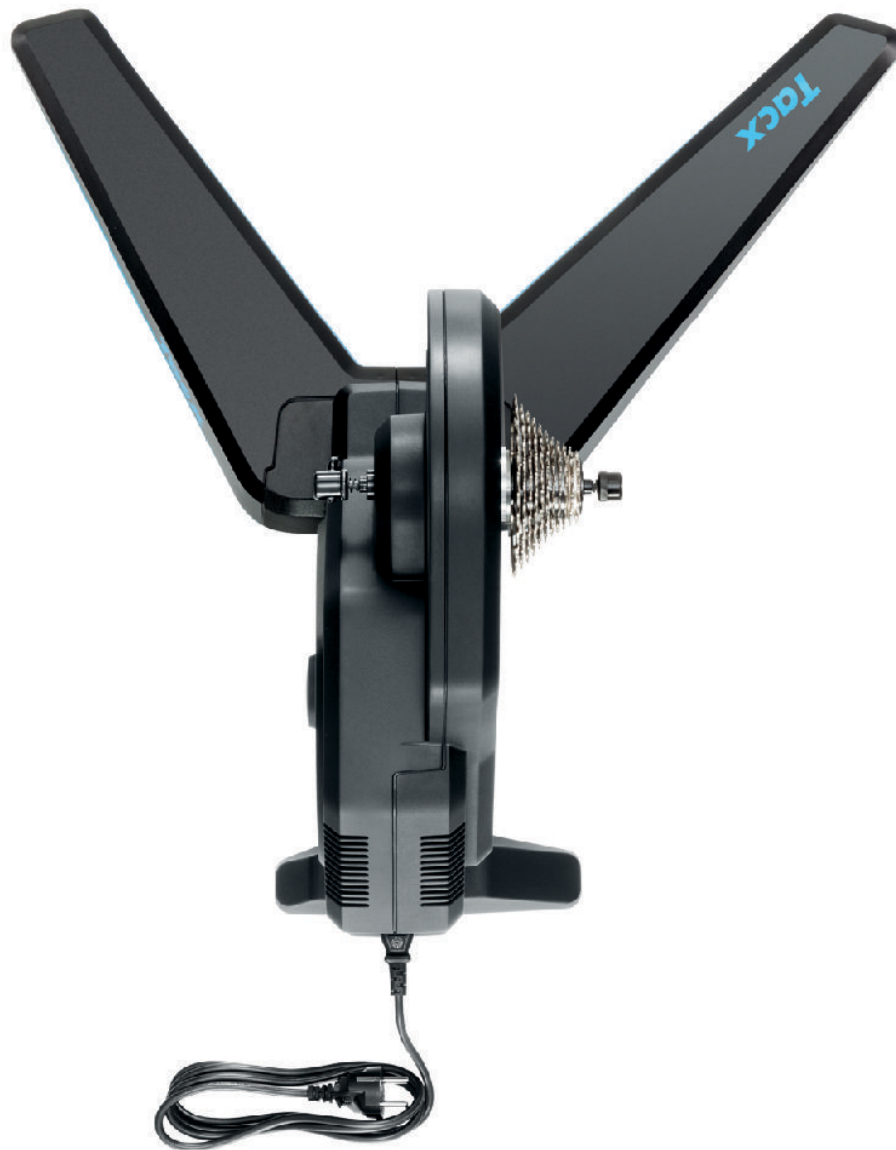

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin-logotypen och Tacx® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Campagnolo® är ett registrerat varumärke som tillhör Campagnolo S.r.l. Shimano® är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. SRAM® är ett registrerat varumärke som tillhör SRAM LLC.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

M/N: T2980, T2900S

Innehållsförteckning

Instruktioner för Tacx FLUX 2/S..... 1


Enhetsinformation..... 5

Instruktioner för Tacx FLUX 2/S

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Trainerns delar

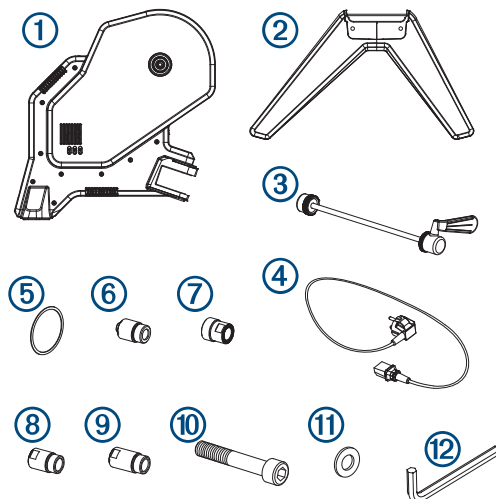


Kontrollera att alla delar finns i förpackningen.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Tacx FLUX 2/S trainer
②	011-05450-01, 011-05450-02	Framben
③	013-00928-02	Standardstickaxel med snabbfäste
④	Landspecifik	Strömkabel
⑤	213-00169-02	Distansring för kassett
⑥	117-01575-02	Ändkåpa med snabbfäste och 135 mm axel (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	12 mm genomgående axel, ändkåpa för drivsida (12 DS)
⑧	117-01575-12	12 mm x 142 mm genomgående axel, ändkåpa för icke drivande sida (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	12 mm x 148 mm genomgående axel, ändkåpa för icke drivande sida (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Bultar (2)
⑪	212-00150-00	Brickor (2)
⑫	013-00936-00	8 mm sexkantsnyckel


Montera kassetten

Obs! En kassett följer inte med trainern.

1 Placera trainern på sidan med frihjulsnavet ① vänt uppåt.

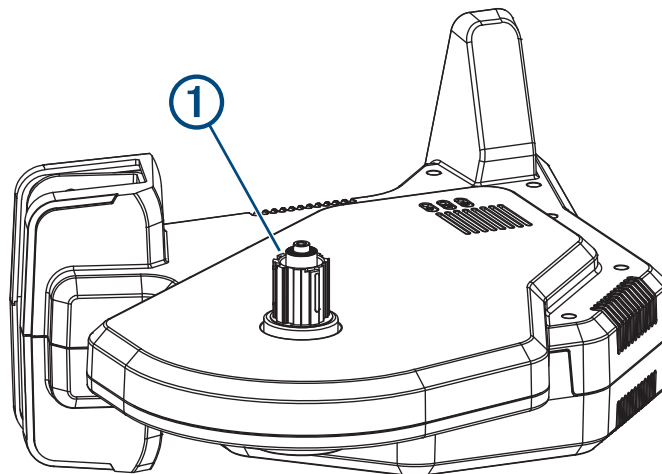

2 Välj ett alternativ:

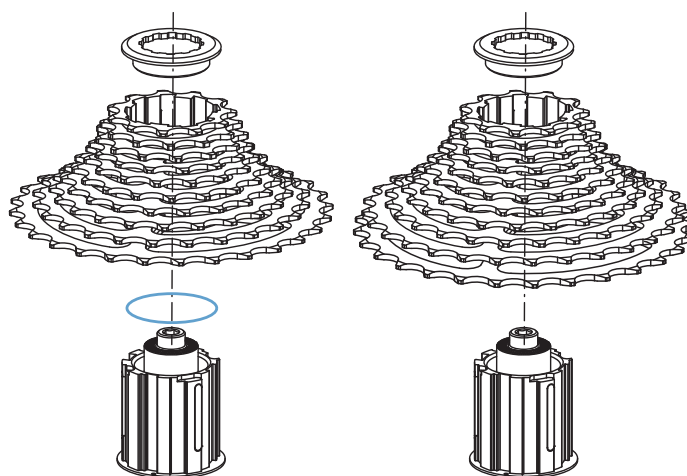

- Om du har en 8-, 9- eller 10-växlad Shimano® eller SRAM® kassett använder du standardfrehjulsnavet med en distans ⑤.
- Om du har en 11- eller 12-växlad Shimano eller SRAM kassett ska du använda standardfrehjulsnavet utan distans.
- Om du har en annan kassettyp, t.ex. Campagnolo®, SRAM XD eller XD-R, kan du köpa det kompatibla frihjulsnavet på buy.garmin.com.


3 Montera kassetten på trainern.

Se användarhandboken som medföljer kassetten.


Montera ändkåpor för en genomgående axel

Standardändkåpor på 130 mm med snabbfäste är monterade på trainern. Om du har en ändkåpa på 135 mm med snabbfäste eller genomgående axel kan du byta ändkåporna.

- 1 Använd en sexkantsnyckel på drivsidan för att ta bort ändkåpan.
- 2 Montera ändkåpan ⑦.

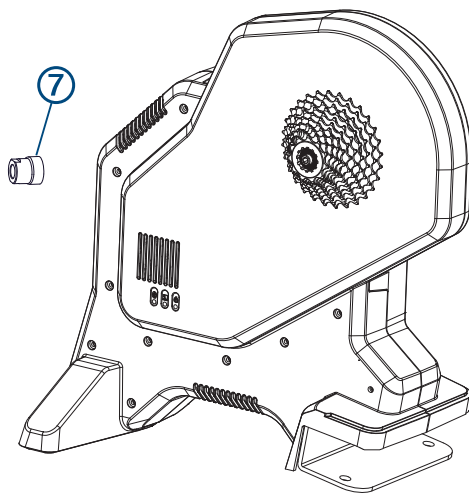

- 3 Välj ett alternativ på den icke drivande sidan:
 - Om axeln är 12 x 142 mm använder du ändkåpan ⑧.
 - Om axeln är 12 x 148 mm använder du ändkåpan ⑨.

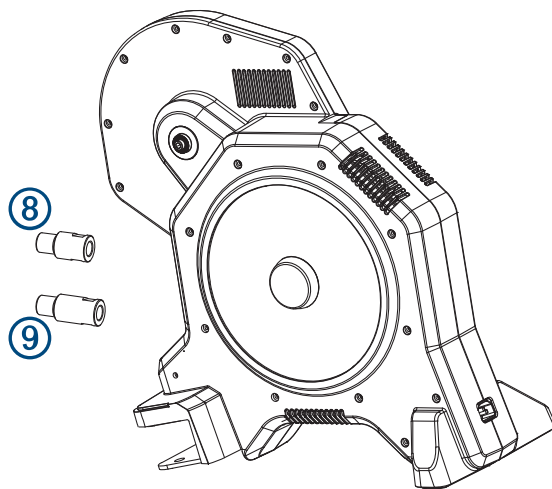


- 4 För in ändkåpan i trainern och dra åt för hand.
- 5 Använd en 17 mm cykelnnyckel för att dra åt helt.

Montera cykeln på trainern


VARNING

På direktdrivna trainers måste bakaxeln monteras korrekt. Om du inte drar åt och stänger snabbkopplingsspaken ordentligt kan det leda till skador på person eller egendom. Om du vill se en video går du till www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Placera trainern på en fast och jämn yta.
- 2 Fäst det främre benet  på trainern med bultarna , brickorna  och sexkantsnyckeln .

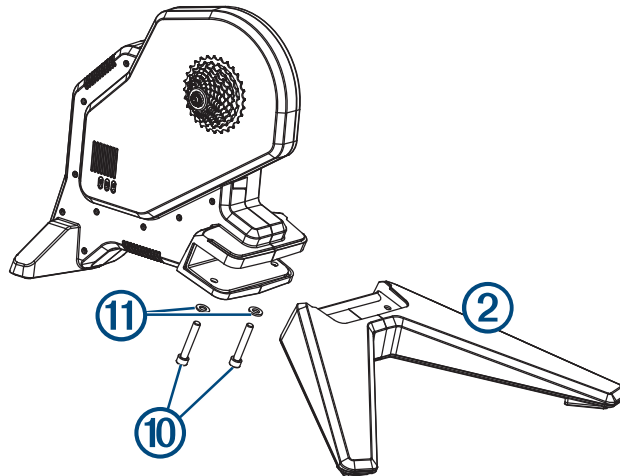

- 3 Ta bort bakhjulet från cykeln.
- 4 Rikta in cykelns bakaxel mot trainerns ram.
- 5 Dra åt och stäng snabbfästet för stickaxel eller genomgående axel.
- 6 Anslut strömkabelns kontakt  till Tacx FLUX 2/S porten.

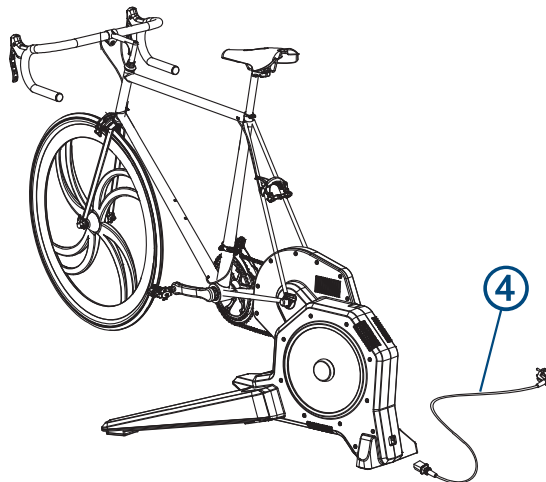

- 7 Anslut strömkabeln till ett vanligt vägguttag.
Strömlysdioden lyser grönt vid normal drift.
- 8 Roterar vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.

Tacx Training app

Du kan hämta appen Tacx Training till en kompatibel telefon, surfplatta eller dator.

- Cykla spännande banor utan att lämna hemmet.
- Skapa egna turer, träningspass och mycket mer.
- Styr träningen, anpassa standardinställningarna och diagnostisera problem.
- Synkronisera dina data för inomhusträning med ditt Garmin Connect™ konto.
- Uppdatera programvaran för trainern.

Enhetsinformation

Skötsel och förvaring av enheten

- Koppla ur trainern när den inte används.
- Torka av trainern efter varje användning.
- Rengör trainern innan den förvaras.

Specifikationer

Strömförsörjning	Använd den medföljande strömkabeln. 100 till 240 V vid 50/60 Hz, 40 W
Drifttemperaturområde	Från -20° till 55° C (från -4° till 131° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 3 dBm maximalt
Vattenklassning	IEC 60529 IP21 Enhetsen tål tillfällig exponering av vattendroppar som faller vertikalt.

Garmin® Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

