


FLUX 2 & FLUX S Assembly

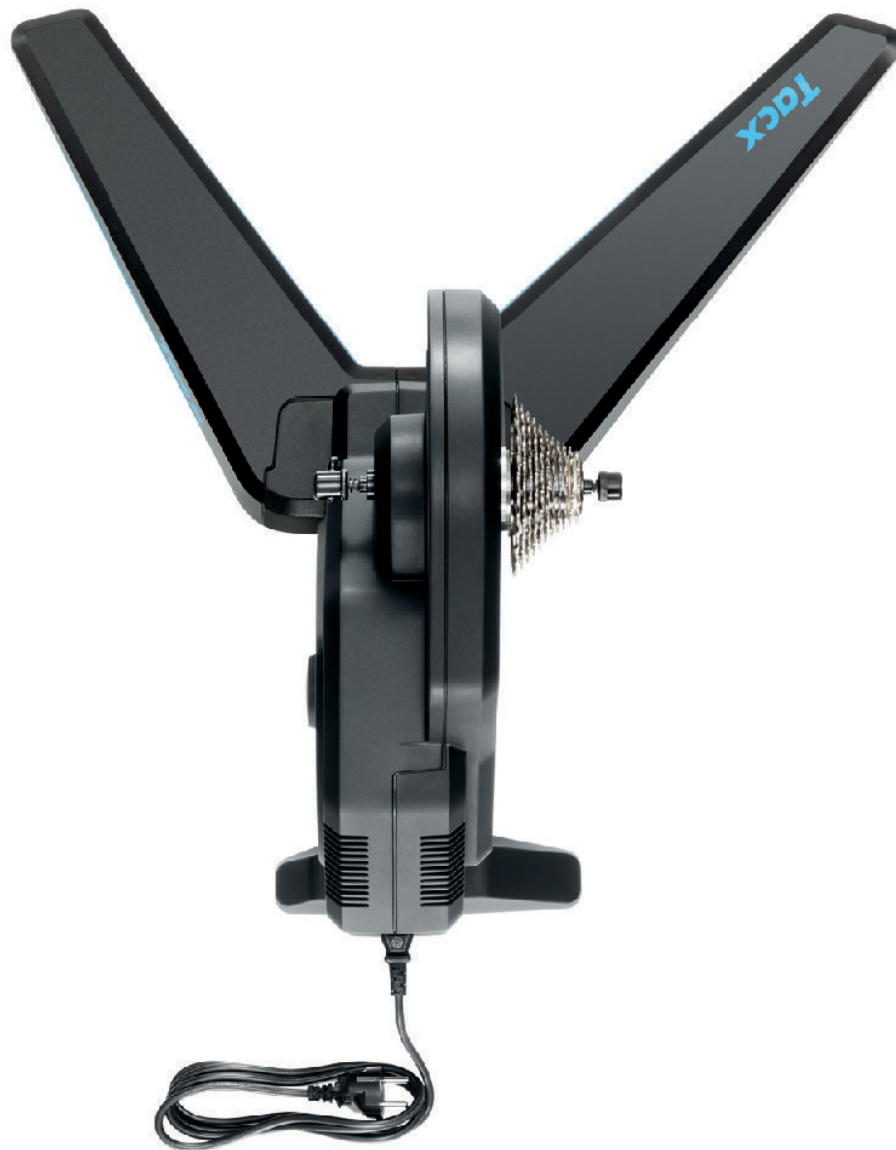

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา

สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนาคู่มือนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin Garmin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแก้ไขเนื้อหาของคู่มือนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลหรือนายงานใดทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว ไปที่ www.garmin.com สำหรับการปรับปรุงปัจจุบันและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

Garmin®, โลโก้ Garmin และ Tacx® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin

Campagnolo® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Campagnolo S.r.l Shimano® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Shimano, Inc SRAM® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SRAM LLC

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรอง ANT+® ไปที่ www.thisisant.com/directory สำหรับรายการผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันได้

M/N: T2980, T2900S

สารบัญ


คำแนะนำ Tacx FLUX 2/S.....	1
ข้อมูลอุปกรณ์.....	5

คำแนะนำ Tacx FLUX 2/S

⚠ คำเตือน

โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในกล่องผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วน Trainer

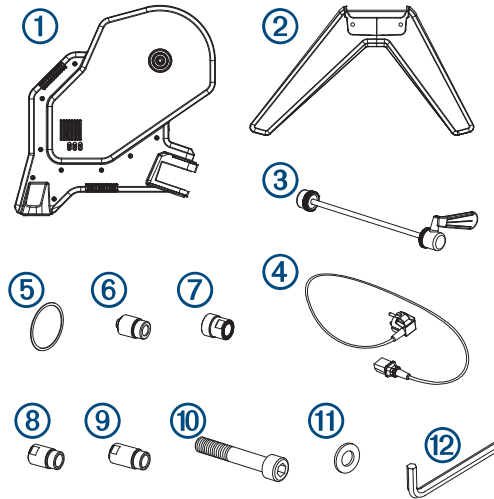


คุณควรตรวจสอบชิ้นส่วนที่จำเป็นในบรรจุภัณฑ์

①	011-05424-02, 011-05424-01	Trainer Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	ขาหน้า
③	013-00928-02	แกนล้อแบบปลดเร็วมาตรฐาน
④	เฉพาะตามแต่ละประเทศ	สายไฟ
⑤	213-00169-02	แหวนเว้นระยะคาสเซ็ท
⑥	117-01575-02	ฝาแบบปลดเร็วและเพลานขนาด 135 มม. (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	ฝาด้านขับเคลื่อนสำหรับ Thru-Axle ขนาด 12 มม. (12 DS)
⑧	117-01575-12	ฝาที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับ Thru-Axle ขนาด 12 มม. x 142 มม. (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	ฝาที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อนสำหรับ Thru-Axle ขนาด 12 มม. x 148 มม. (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	สลัก (2)
⑪	212-00150-00	แหวนรอง (2)
⑫	013-00936-00	ประแจหกเหลี่ยม 8 มม.


การติดตั้งคาสเซ็ท

หมายเหตุ: คาสเซ็ทไม่รวมอยู่กับ Trainer

1 วาง Trainer ลงด้านข้างโดยให้ตัวดุมแบบ Freehub ① หันขึ้น

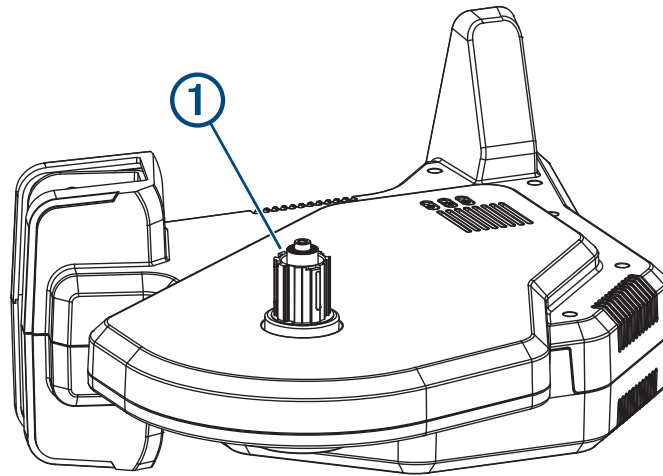

2 เลือกตัวเลือก:

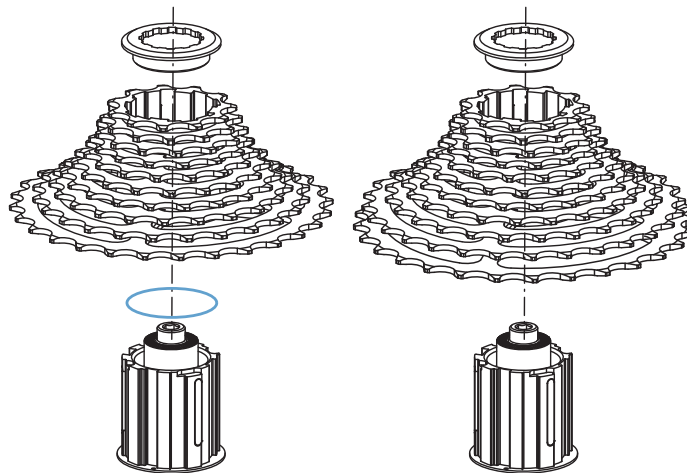

- หากคุณมีคาสเซ็ทความเร็ว Shimano® หรือ SRAM® 8, 9 หรือ 10 ให้ใช้ตัวดุมแบบ Freehub มาตรฐานพร้อมตัวเว้น ⑤
- หากคุณมีคาสเซ็ทความเร็ว Shimano หรือ SRAM 11 หรือ 12 ให้ใช้ตัวดุมแบบ Freehub มาตรฐานที่ไม่มีตัวเว้น
- หากคุณมีคาสเซ็ทรูปแบบอื่น เช่น Campagnolo®, SRAM XD หรือ XD-R โปรดไปที่ buy.garmin.com เพื่อซื้อตัวดุมแบบ Freehub ที่ใช้ร่วมกันได้


3 ติดตั้งคาสเซ็ทเข้ากับ Trainer

คุณควรดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับคาสเซ็ทของคุณ

การติดตั้งสำหรับ Thru Axle


ฝาแบบปลดเร็วมาตรฐานขนาด 130 มม. ติดตั้งอยู่บน Trainer หากคุณมีฝาแบบปลดเร็วขนาด 135 มม. หรือ Thru Axle คุณสามารถสลับฝาได้

- 1 ที่ด้านขับเคลื่อน ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอดฝาดังกล่าวออก
- 2 ติดตั้งฝา ⑦

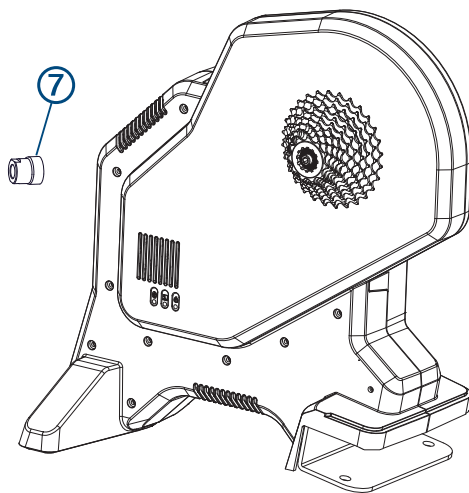

- 3 ที่ด้านที่ไม่ใช่ด้านขับเคลื่อน ให้เลือกดังนี้:

- หากเพลามีขนาด 12 x 142 มม. ให้ใช้ฝา ⑧
- หากเพลามีขนาด 12 x 148 มม. ให้ใช้ฝา ⑨

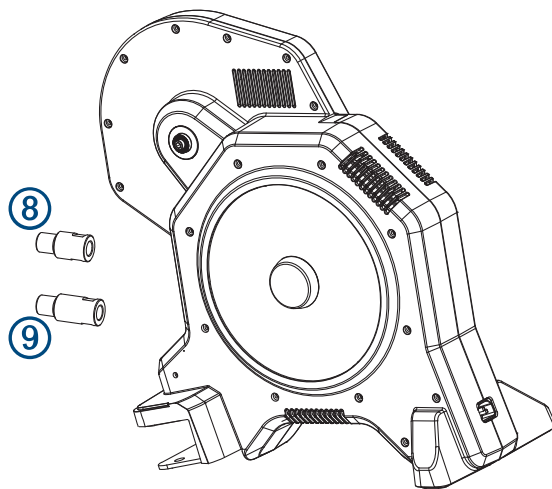


- 4 สอดฝาเข้าไปใน Trainer และขันให้แน่นด้วยมือ
- 5 ใช้ประแจจกรยานขนาด 17 มม. ขันให้แน่น

การติดตั้งจักรยานกับ Trainer


⚠ คำเตือน

สำหรับ Trainer แบบขับเคลื่อนโดยตรง เฟลาด้านหลังต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง การไม่ขันและปิดคันท็อกแบบปลดออกได้อย่างรวดเร็วให้แน่นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ หากต้องการรับชมวิดีโอ โปรดไปที่ www.garmin.com/tacx/axle

- 1 วาง Trainer บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
- 2 ติดขาหน้า ② เข้ากับ Trainer โดยใช้สลัก ⑩, แหวนรอง ⑪ และประแจหกเหลี่ยม ⑫

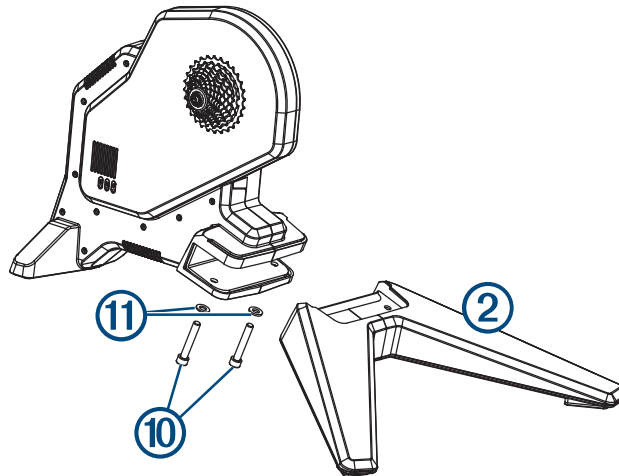

- 3 ถอดล้อหลังออกจากจักรยาน
- 4 จัดเฟลาหลังของจักรยานให้ตรงกับโครง Trainer
- 5 ขันและปิดแกนล้อแบบปลดเร็วหรือ Thru Axle
- 6 เสียบขั้วต่อสายไฟ ④ เข้ากับพอร์ต Tacx FLUX 2/S

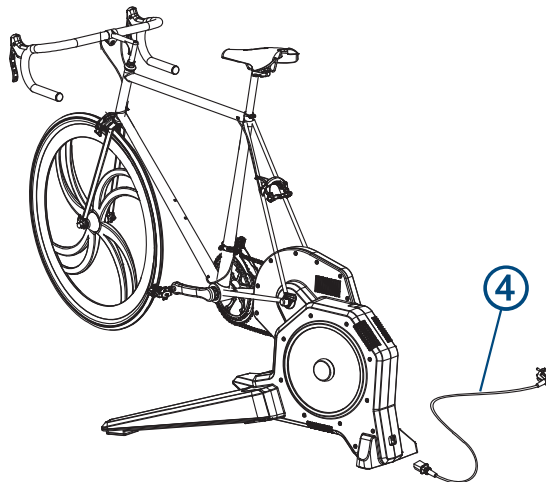

- 7 เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับมาตรฐานบนผนัง
Power LED จะเป็นสีเขียวในระหว่างการทำงานปกติ
- 8 หมุนแกนข้อเพื่อตรวจสอบระยะห่าง

แอป Tacx Training

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Tacx Training ลงในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

- ซิงค์จักรยานอันน่าตื่นเต้นโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
- สร้างการขี่ การออกกำลังกาย และอีกมากมาย
- จัดการการฝึกของคุณ กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้น และวินิจฉัยปัญหา
- ซิงค์ข้อมูลการฝึกในร่วมกับบัญชี Garmin Connect™ ของคุณ
- อัปเดตซอฟต์แวร์ Trainer ของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์

การดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์

- ถอดปลั๊ก Trainer เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เช็ดทำความสะอาด Trainer หลังใช้งานทุกครั้ง
- ทำความสะอาด Trainer ก่อนจัดเก็บ

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ	ใช้สายไฟที่ให้มาด้วย 100 ถึง 240 v @ 50/60 Hz, 40 W
ช่วงอุณหภูมิทำงาน	ตั้งแต่ -20° ถึง 55°C (ตั้งแต่ -4° ถึง 131°F)
ความถี่ไร้สาย	2.4 GHz @ 3 dBm สูงสุด
ระดับการกันน้ำ	IEC 60529 IP21 อุปกรณ์สามารถทนทานต่อหยดน้ำที่อาจตกลงมาโดยบังเอิญได้

ศูนย์สนับสนุน Garmin®

ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า

