


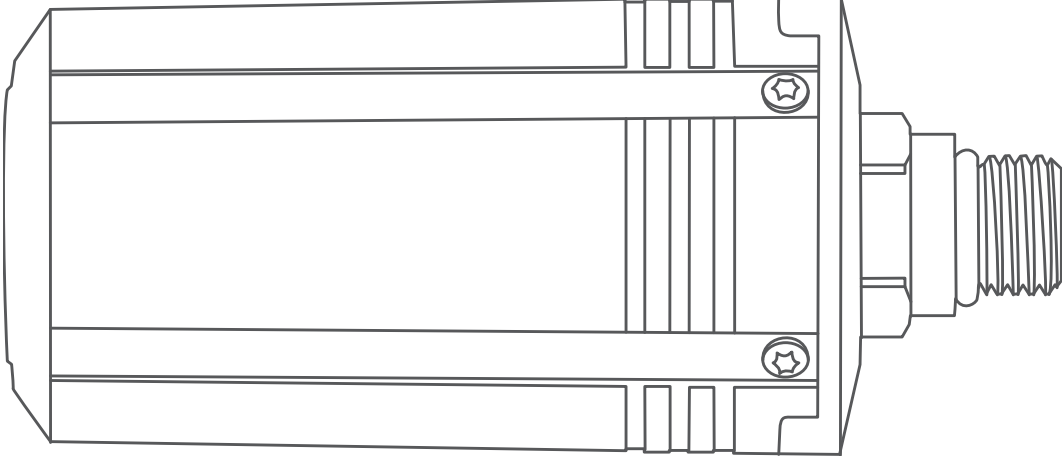

DESCENT™ T2

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu ve ANT®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Descent™, Garmin Dive™, Garmin Express™ ve SubWave™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

M/N: A04770

İçindekiler

Giriş..... 1

Kurulum ve Ayarlar..... 1

- Alıcı-Verici Konumu İpuçları..... 1
- Alıcı-Vericiyi Tank Regülatörünüze Takma..... 3
- Alıcı-Vericiyi Yüksek Basıncılı Hortum Uzantısına Takma..... 4

Dalış..... 6

- Dalış Uyarıları..... 7
- Dalış Uyarıları..... 7
- Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma..... 7
- Alıcı-Vericiyi Bir Descent Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme..... 8
 - Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu Ayarları..... 8
- Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme..... 11
- Dalgıç Mesajları Gönderme..... 12
 - Dalgıç Mesajları Alma..... 12
- Dalgıç Yardımı Talep Etme..... 13
- Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı-Verici Yazılımını Güncelleme..... 13
- Alıcı-Vericiyi Garmin Dive Uygulamasıyla Eşleştirme..... 13

Cihaz Bilgileri..... 14

- Descent T2 Alıcı-Verici Pilini Değiştirme..... 14
- Descent T2 Cihaz Bakımı..... 14
 - Alıcı-Vericiyi Temizleme..... 15
 - Yedek Parçalar..... 15
- Teknik Özellikler..... 15

Sorun Giderme..... 15

- Daha Fazla Bilgi Alma..... 15
- Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu..... 16
- SubWave Teknolojisi Hakkında..... 17
- Dalış Terminolojisi..... 17
- Alıcı-Verici Uyarıları..... 17
 - Kayıp Dalış Aksesuarı Uyarılarını Etkinleştirme..... 18

- Alıcı-vericim ve saatim su altında bağlantıyı kaybediyor..... 18
 - Alıcı-Vericinin Güç Ayarını Belirleme..... 18
- Alıcı-vericimin pili hızla tükeniyor..... 18
- Alıcı-vericim dalış sırasında gürültü çıkarıyor..... 18

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Kurulum ve Ayarlar


⚠ DİKKAT

Doğru kurulum ve en iyi performansı sağlamak için, ilk kurulum ve ayarları bir dalış mağazasında tamamlamanız önemle tavsiye edilir. Dalış sırasında kullanmadan önce, alıcı-verici kurulumunu suyun üstünde ve altında tam olarak test etmelisiniz.


Alıcı-Verici Konumu İpuçları

Alıcı-verici, uyumlu saatinizle kablosuz olarak iletişim kurar. Yüzeyde, ANT® teknolojisini kullanır. Su altında ise SubWave™ sonar ağını kullanır. Vücudunuz, dalgıç kıyafetiniz ve dalış ekipmanınız, özellikle su altındayken sinyali engelleyebilir. En iyi sinyal alımı için grubunuzdaki tüm alıcı-vericilerin saatle arasında açık bir görüş hattı olmalıdır. Vücudunuzla veya ekipmanınızla sinyali engellemeyi önlemek için aşağıdaki ipuçlarını izlemelisiniz.


- Alıcı-vericiyi, saatinizi taktığınız bilekle tankın aynı tarafına takmalısınız. Örneğin, saatinizi sol bileğinize takıyorsanız alıcı-vericiyi tank regülatörünün sol tarafına takmalısınız.

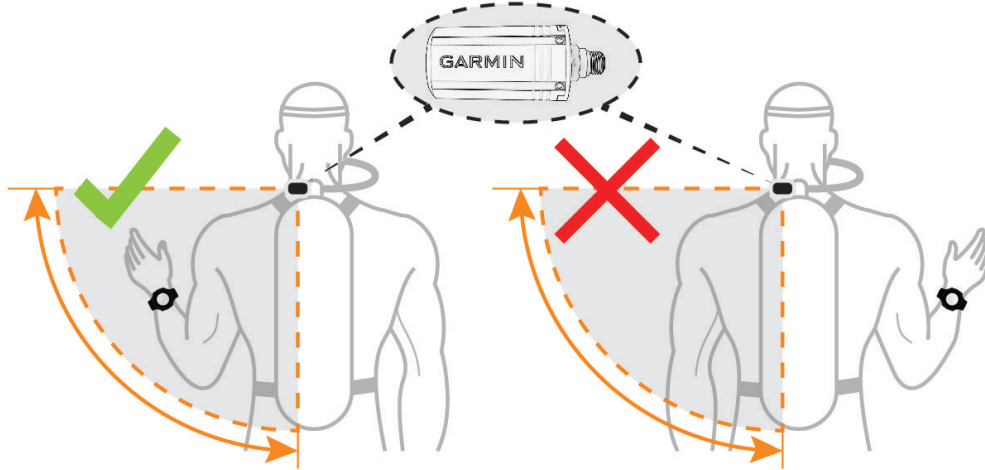


- En iyi sinyal alımı için tankınızı sırtınıza yukarıda olacak şekilde takmalısınız. Bu, alıcı-vericinin omuzlarınız üzerinden net bir görüş hattına sahip olmasını sağlar.

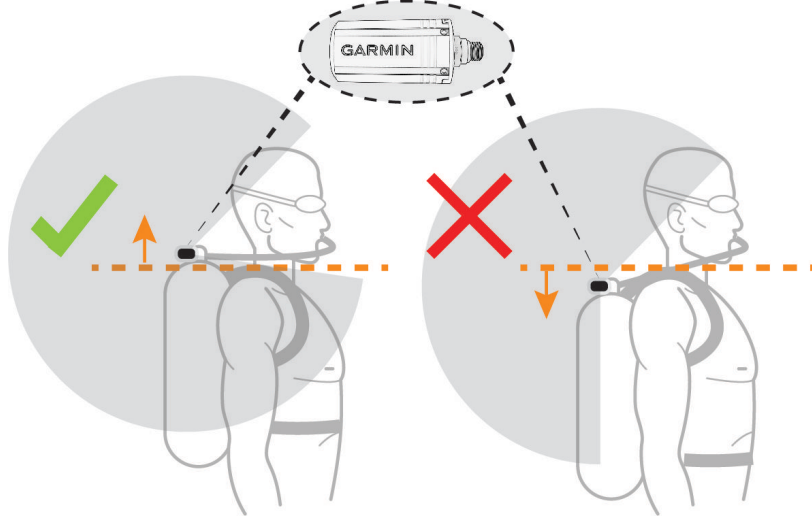

- Alıcı-vericiyi, vücudunuzdan en az 7 cm (3 inç) uzağa takmalısınız.

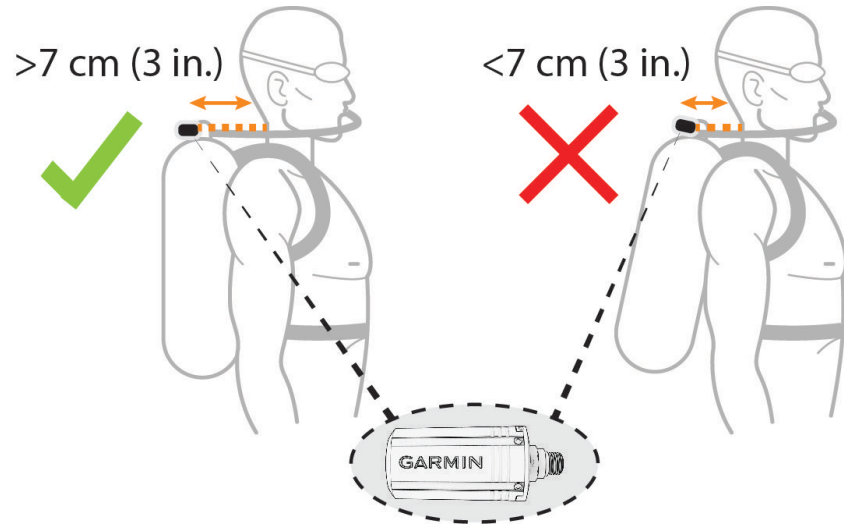

- Tankınızı regülatör altta olacak şekilde ters takarsanız alıcı-vericinin yerini değiştirmek üzere yüksek basınçlı bir hortum kullanarak omuzlarınızın üzerinden net bir görüş hattı elde edebilirsiniz.
- Alıcı-vericinizden gelen sinyali kaybederseniz tekrar sinyal alıncaya kadar kolunuzu hareket ettirmelisiniz.
- Başka bir dalgıçtan gelen sinyali kaybederseniz tekrar sinyal alıncaya kadar vücudunuzun pozisyonunu değiştirmelisiniz. Vücudunuz alıcı-verici ile başka bir dalgıç arasında olursa, o dalgıcın alıcı-vericisinden gelen sinyali engelleyebilir.

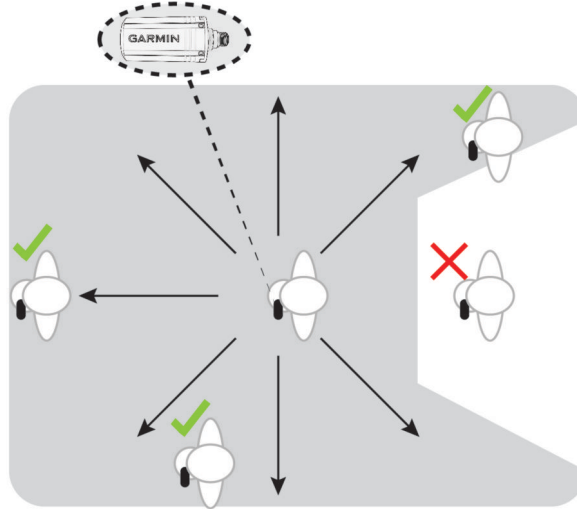


Alıcı-Vericiyi Tank Regülatörünüze Takma

⚠ UYARI

Alıcı-vericiyi doğrudan regülatörünüze takılı olarak kullanırken her zaman önceden monte edilmiş akış kısıtlayıcıyı kullanın. Alıcı-vericiyi yüksek basınçlı hortum uzantısına bağlarken her zaman birlikte verilen hava makarasını kullanın (*Alıcı-Vericiyi Yüksek Basınçlı Hortum Uzantısına Takma, sayfa 4*). Alıcı-vericinin akış kısıtlayıcı veya hava makarası olmadan kullanılması, hava basınçlandırma arızası nedeniyle ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilir.


Alıcı-vericiyi tank regülatörünüze takmadan önce, alıcı-verici konumu ipuçlarını okumalı ve saate en iyi görüş hattını sağlayan bağlantı noktası konumunu seçmelisiniz (*Alıcı-Verici Konumu İpuçları, sayfa 1*).

1 Birinci aşama regülatörünü tüplü dalış silindirinden ve ikinci aşama regülatöründen ayırın.

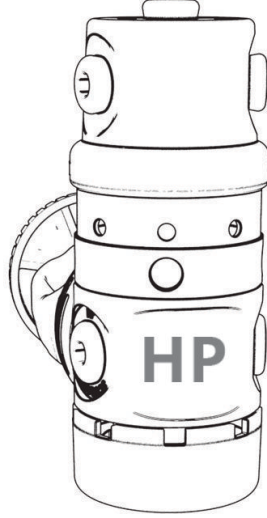

2 Bağlantı noktası tapasını yüksek basınç çıkışı bağlantı noktasından çıkarın.

3 Akış kısıtlayıcının alıcı-vericiye takılı olduğunu doğrulayın ve kısıtlayıcıyı sabitleninçeye kadar yüksek basınç çıkışı bağlantı noktasına vidalayın.

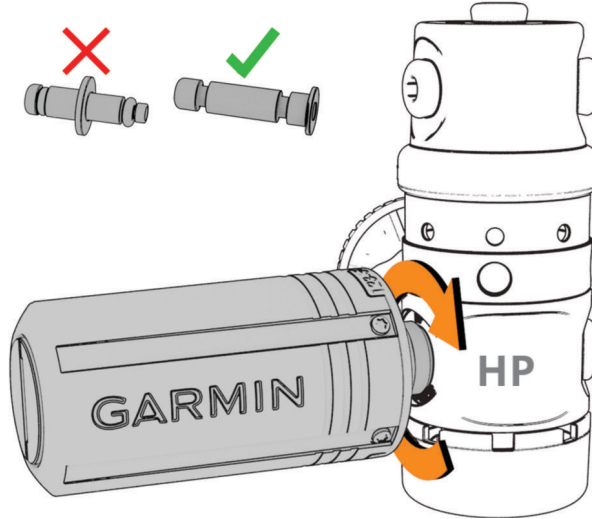

⚠ UYARI

Takılı alıcı-vericinin herhangi bir hortum veya tank tertibatına fiziksel olarak müdahale etmediğini doğrulayın.

DUYURU

Alıcı-vericinin hasar görmesini ve olası işlev kaybını önlemek için aşırı sıkmayın. Tankı hareket ettirmek, taşımak veya ayarlamak için regülatörü veya vericiyi tutmayın.

Alıcı-Vericiyi Yüksek Basıncılı Hortum Uzatısına Takma


⚠ UYARI

Alıcı-vericiyi doğrudan regülatörünüze takılı olarak kullanırken her zaman önceden monte edilmiş akış kısıtlayıcıyı kullanın (*Alıcı-Vericiyi Tank Regülatörünüze Takma, sayfa 3*). Alıcı-vericiyi yüksek basınçlı hortum uzantısına bağlarken her zaman birlikte verilen hava makarasını kullanın. Alıcı-vericinin akış kısıtlayıcı veya hava makarası olmadan kullanılması, hava basınçlandırma arızası nedeniyle ciddi yaralanmalarla veya ölümlle sonuçlanabilir.

Alıcı-vericiyi EN 250:2014 standardına göre onaylanmış bir yüksek basınçlı hortum uzantısına monte etmeden önce, alıcı-verici konumu ipuçlarını okumalı ve saate en iyi görüş hattını sağlayan bir konum seçmelisiniz (*Alıcı-Verici Konumu İpuçları, sayfa 1*).

Alıcı-vericiyi takmak için açık uçlu bir anahtar ve küçük bir düz tornavida veya düz uçlu bir penseye ihtiyacınız vardır.


- 1 Bir tornavida veya pense kullanarak akış kısıtlayıcıyı alıcı-vericiden dikkatlice çıkarın.

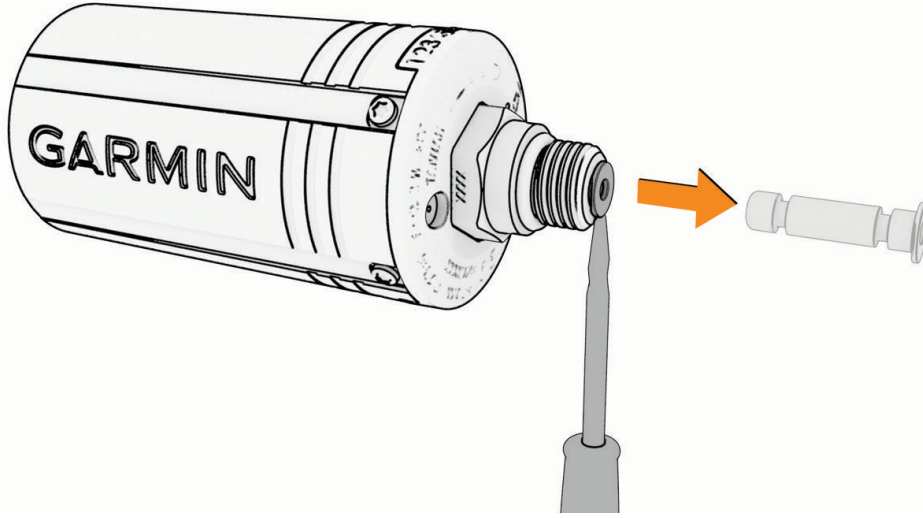


DUYURU

Akış kısıtlayıcıyı çıkarırken cihaza zarar vermemeye özen gösterin.

- 2 Hava makarasının büyük ucunu alıcı-vericiye takın.

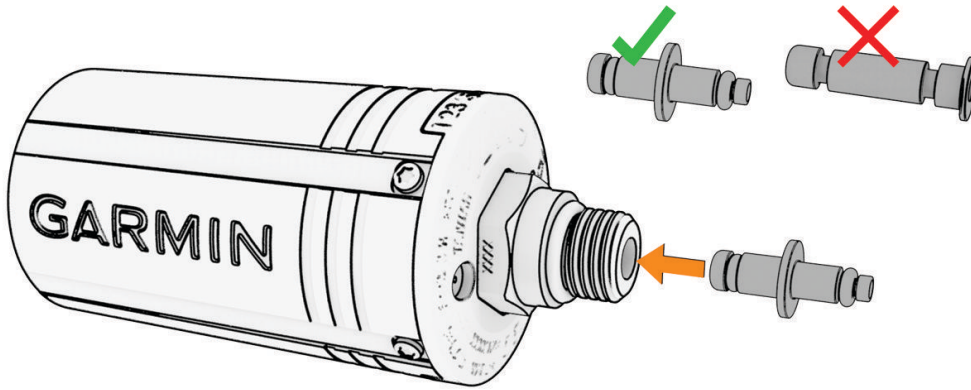


3 Birinci aşama regülatörünü tüplü dalış silindirinden ve ikinci aşama regülatöründen ayırın.

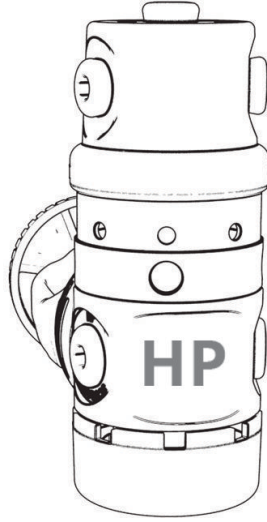

4 Bağlantı noktası tapasını yüksek basınç çıkışı bağlantı noktasından çıkarın.

5 Yüksek basınç çıkışı bağlantı noktasına bir yüksek basınç hortumu uzantısı bağlayın.


6 Alıcı-vericiyi, direnci hissedinceye kadar yüksek basınçlı hortum uzantısı parçasına vidalayın.

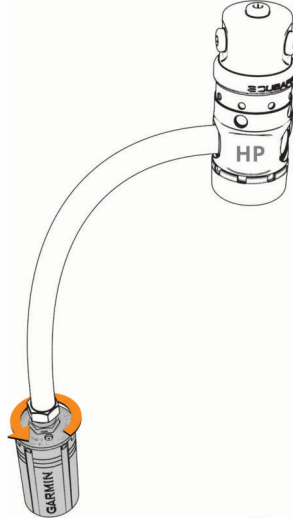

⚠ UYARI

Takılı alıcı-vericinin herhangi bir hortum veya tank tertibatına fiziksel olarak müdahale etmediğini doğrulayın.

7 Açık uçlu bir anahtar kullanarak alıcı-vericiyi sabitleninceye kadar sıkın.

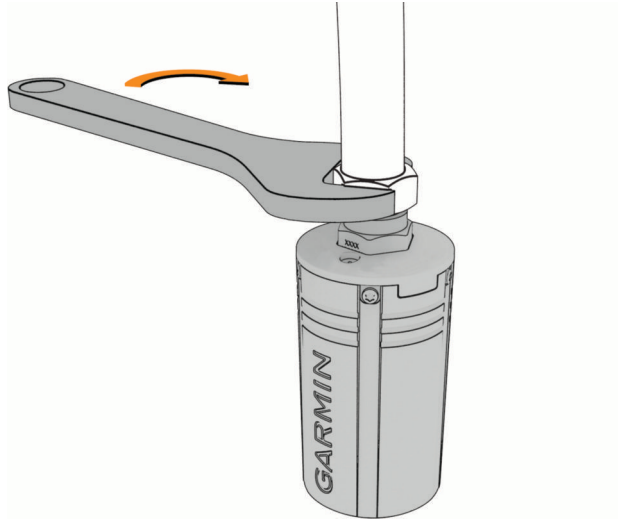

DUYURU

Alıcı-vericinin hasar görmesini ve olası işlev kaybını önlemek için aşırı sıkımayın. Tankı hareket ettirmek, taşımak veya ayarlamak için regülatörü veya vericiyi tutmayın.

Alıcı-vericiyi tank regülatörünüze takmadan önce hava makarasını çıkarmalı ve akış kısıtlayıcıyı yeniden takmalısınız.

Dalış

Bir dalış etkinliği başlatmak için Descent T2 alıcı-vericinizle eşleştirilmiş uyumlu bir Descent saat kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Descent saatinizin kullanım kılavuzuna bakın.

Dalış Uyarıları

⚠ UYARI

- Bu cihaz yalnızca sertifikalı dalgıçlar tarafından kullanıma yöneliktir.
- Bu cihaz, basınç bilgilerinin tek kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Her zaman derinlik göstergesi, dalgıç basınç göstergesi ve süreölçer ya da saat dahil olmak üzere yedek aletler kullanın.
- Cihaza yönelik maksimum dalış derinliği derecesini aşmayın (*Teknik Özellikler, sayfa 15*).
- Cihazınızın kullanım amacını, ekranlarını ve sınırlarını tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu kılavuz veya cihaz hakkında sorularınız varsa cihazla dalış yapmadan önce uyuşmazlıkları veya kafa karışıklıklarını kesinlikle giderin. Her zaman kendi güvenliğinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın.
- Dalış bilgisayar, yüzey havası tüketim oranınızı (SAC) ve kalan hava sürenizi (ATR) hesaplayabilir. Bu hesaplamalar birer tahmindir ve tek bilgi kaynağı olarak güvenilmemelidir.
- Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını, ayarlarını, ekran işlevini, pil seviyesini, tank basıncını kontrol etmek ve hortumların sızıntı yapıp yapmadığını ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığını görmek için kabarcık testleri yapmak gibi dalış öncesi güvenlik denetimleri gerçekleştirin.
- Dalış bilgisayarında tank basıncı uyarısı veya pil uyarısı görüntülenirse dalışı derhal sonlandırın ve güvenli bir şekilde yüzeye geri dönün. Alarmin göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Güvenlik nedeniyle asla yalnız dalış yapmamalısınız. Yüzeyden dalışınızı izleyen biri olsa bile bir partnerle dalın. Ayrıca, dalıştan sonra uzun bir süre başkalarıyla birlikte kalmalısınız. Bunun nedeni, vurgun yemenin (DCI) potansiyel başlangıcının, yüzeydeki etkinlikler sebebiyle gecikebilmesi veya tetiklenebilmesidir.
- Bu cihaz, ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri için tasarlanmamıştır. Yalnızca hobi amaçlıdır. Ticari veya profesyonel dalış etkinlikleri, kullanıcıyı DCI riskini artıran aşırı derinliklere veya koşullara maruz bırakabilir.
- Alıcı-verici, oksijenle temizlenmiş bir ürün değildir. Alıcı-vericiyi %40'tan fazla oksijenle kullanmayın.

Dalış Uyarıları

⚠ DİKKAT

- Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde dalgıçlara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini almaması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.
- Cihazın menzili ile mesajlaşmanın ve/veya konum izlemenin kullanılabilirliği, bu cihazın iletişim kurduğu uyumlu cihazların türüne bağlıdır (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 16*).

Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma

Kullanıma hazır alıcı-verici düşük güç modundadır. Eşleştirmek ve bağlanmak için alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırmanız gerekir.

Bir seçenek belirleyin:

- Alıcı-vericiyi birinci aşama regülatörüne takın ve regülatörü basınçlandırmak için tank vanasını kademeli olarak açın (*Alıcı-Vericiyi Tank Regülatörünüze Takma, sayfa 3*).
NOT: Bu seçenek Bluetooth® eşleştirme için kullanılamaz. Alıcı-vericiye basınç uygulandığında Bluetooth teknolojisi devre dışı bırakılır.
- Pil kapağını saat yönünün tersine 270 derece çevirin, 30 saniye bekleyin, ardından pil kapağını yerine oturuncaya kadar saat yönünde çevirin.

NOT: Alıcı-verici, düşük güç moduna dönmenden önce iki dakika boyunca uyanık kalır.

Alıcı-verici, düşük güç modundan uyandığında ve Descent dalış bilgisayarınıza (*Alıcı-Vericiyi Bir Descent Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme, sayfa 8*) veya telefonunuza (*Alıcı-Vericiyi Garmin Dive Uygulamasıyla Eşleştirme, sayfa 13*) bağlanmaya hazır olduğunda bir ses çalar.

Alıcı-Vericiyi Bir Descent Dalış Bilgisayarıyla Eşleştirme

Alıcı-vericiyi ilk kez kullanmadan önce, ANT teknolojisini kullanan uyumlu bir Descent dalış bilgisayarıyla eşleştirmeniz gerekir.

Uyumlu dalış bilgisayarı modelleri hakkında daha fazla bilgi için garmin.com adresindeki Descent T2 alıcı-verici ürün sayfasına gidin.

1 Alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırın (*Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma, sayfa 7*).

2 Descent dalış bilgisayarınızda **Dalış Ayarları** menüsünde **Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Kendi alıcı-vericinizi eklemek için **Tankını Ekle** öğesini seçin, listeden alıcı-vericinizi seçin, alıcı-verici kimliğinizi girin ve gaz tüketimi hesaplamaları için bir seçenek belirleyin.

NOT: Alıcı-verici kimlik numarası yuva üzerine basılmıştır.

- Başka bir dalgıcın alıcı-vericisini eklemek için **Diğer Dalgıçları Ekle** öğesini seçin, listeden en az bir alıcı-verici seçin ve **Ekle** öğesini belirleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandığında alıcı-verici veri göndermeye başlar ve dalışta kullanıma hazırdır. Alıcı-verici ve dalış bilgisayarı bir sonraki sefer açıldığında ve kablosuz kapsama alanına girdiğinde, dalışa başladığınızda otomatik olarak bağlanırlar.

Bir grupla dalış yapıyorsanız dalış bilgisayarıyla 8 adede kadar alıcı-vericiyi eşleştirebilirsiniz.

Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu Ayarları

Eşleştirilmiş Descent dalış bilgisayarında, **Dalış Ayarları** menüsünden **Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca kendi alıcı-vericiniz veya başka bir dalgıcın alıcı-vericisi için kullanılabilir. Ayarların tamamı tüm dalış bilgisayarlarında kullanılamaz.

Vericiler: Eşleştirilmiş alıcı-vericiler için ayarları özelleştirir (*Alıcı-Verici Ayarları, sayfa 9*).

Şamandıralar: Dalış bilgisayarını bir Descent S1 şamandırasıyla eşleştirir. Eşleştirmeden sonra şamandırayı dalış bilgisayarınızla manuel olarak senkronize edebilir ve şamandıranın bağlantı durumu ve yazılım sürümü gibi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

SubWave Özellikleri: Mesajlaşma (*Dalgıç Mesajları Gönderme, sayfa 12*) ve konum takibi gibi SubWave özelliklerini etkinleştirir.

NOT: SubWave özellikleri, yalnızca cihazınız bir Descent T2 alıcı-vericisiyle eşleştirildiğinde kullanılabilir (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 16*). Konum takibi, yalnızca cihazınız bir Descent S1 şamandırasıyla eşleştirildiğinde kullanılabilir.

Hızlı Erişim Mesajları: Mesaj listesinin üst kısmında hangi önceden ayarlanmış dalgıç mesajlarının görüntüleneceğini özelleştirir (*Dalgıç Mesajları Gönderme, sayfa 12*).

Ekran Ayarları: Bir dalış sırasında birincil dalış verileri ekranında hangi eşleştirilmiş alıcı-vericilerin görüntüleneceğini özelleştirir (*Dalış Sırasında Görüntülenecek Alıcı-Vericileri Seçme, sayfa 9*) ve alıcı-vericinizin gaz tüketim hızını değiştirir (*Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 10*).

Gaz Tüketimi Oranı: Alıcı-vericinizin gaz tüketim hızını değiştirir (*Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 10*).

Bağlantı Uyarısı: Eşleştirilmiş alıcı-vericiler bağlandığında veya bağlantı kesildiğinde uyarıları etkinleştirir.

Alıcı-Verici Ayarları

Dalış öncesinde, eşleştirilmiş alıcı-vericiler için ayarları özelleştirebilirsiniz.

Eşleştirilmiş Descent dalış bilgisayarında, **Dalış Ayarları** menüsünden **Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini seçin ve bir alıcı-verici belirleyin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca kendi alıcı-vericiniz veya başka bir dalgıcın alıcı-vericisi için kullanılabilir.

Durum: Alıcı-verici ile bağlantıyı etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu gösterir. Bağlı alıcı-vericiler dalış sırasında veriler gösterir ve mesaj alıp gönderebilir.

Yerleşim: Alıcı-vericinin konumunu kendi tankınız veya başka bir dalgıcın tankı olarak ayarlar.

Herkese Açık Tank Adı: Alıcı-vericinizle bir ad ilişkilendirir ve bu ad, alıcı-vericinize bir sonraki bağlantınızda dalış ağız tarafından görülebilir.

NOT: Bu adı özelleştirirseniz, listede adı temizlemeye yönelik başka bir seçenek görünür.

SubWave Durumu: Mevcut cihazlara bağlı olarak hangi SubWave özelliklerinin mevcut olduğunu; geçerli yazılım sürümü, donanım sürümü veya yapılandırma ayarlarıyla birlikte görüntüler. SubWave özelliklerinizin durumuyla ilgili sorunları giderme konusunda yardım almak için garmin.com/SubWaveSupport sayfasına gidin.

Takma Ad: Bir takma adı, dalış verisi ekranlarınızda görülebilecek şekilde başka bir dalgıcın alıcı-vericisiyle ilişkilendirir. Bu ayar, diğer dalgıçların gördüğü adı değiştirmez.

NOT: Bu adı özelleştirirseniz, listede adı temizlemeye yönelik başka bir seçenek görünür.

Tanımla: Seçilen eşleştirilmiş alıcı-vericide bir ses çalar. Bu, alıcı-verici yuvası üzerinde basılı alıcı-verici kimlik numarasına bakmanıza gerek kalmadan alıcı-vericiyi tanımanıza yardımcı olur.

Çalışma Basıncı: Tankın dolu haldeyken ne kadar basınca sahip olacağını ayarlar. Bu değer, basınç göstergesinin üst ucunu belirlemek ve psi birimleri kullanan tanklar için solunum dakika hacmini (RMV) hesaplamak için kullanılır.

Rezerv Basıncı: Rezerv basınç ve kritik basınç uyarıları için eşik değerlerini ayarlar. Kritik basınç eşiği değeri, rezerv basıncın yarısı veya 21 bar (300 PSI) değerinden yüksek olanıdır.

Hacim: Tankın hava hacmini ayarlar. Alıcı-vericiyi farklı büyüklükte bir tanka taşırsanız, Hacmi Sıfırla seçeneğini kullanabilirsiniz.

NOT: Bu değer, hacimsel yüzey hava tüketimini (SAC) ve solunum dakika hacmini (RMV) hesaplamak için gereklidir (*Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 10*).

Yüzeydeki Hava Tüketimi (SAC)/Dakikalık Solunum Hacmi (RMV)/Kalan Hava Süresi (ATR): Hacimsel yüzeydeki hava tüketimi (SAC), dakikalık solunum hacmi (RMV) ve kalan hava süresi (ATR) tahminlerinin hesaplanmasını sağlar.

İletim Gücünü Ayarla: Alıcı-vericiniz, su altında eşleştirilmiş dalış bilgisayarıyla bağlantısını yitirmeye başlarsa güç ayarını yapar.

Hakkında: Alıcı-verici kimlik numarasını, yazılım sürümünü ve pil durumunu görüntüler.

Kaldır: Eşleştirilmiş bir alıcı-vericiyi kaldırır.

Yazılım Güncellemesi: Güncelleme mevcutsa dalış bilgisayarınızı kullanarak alıcı-verici yazılımını günceller (*Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı-Verici Yazılımını Güncelleme, sayfa 13*).

Dalış Sırasında Görüntülenecek Alıcı-Vericileri Seçme

Eşleştirilmiş iki alıcı-vericiyi birincil dalış verileri ekranında bir bakışta görüntüleyebilirsiniz. Ekranda hangi eşleştirilmiş alıcı-vericilerin görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, eşleştirdiğiniz birinci ve ikinci alıcı-verici görüntülenir (*Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme, sayfa 11*).

- 1 Eşleştirilen Descent saatte **MENU** tuşunu basılı tutun.
- 2 **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Ekran Ayarları** öğelerini seçin.
- 3 Özelleştirilecek bir alan seçin.
- 4 Eşleştirilmiş bir alıcı-verici seçin.

Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme

- 1 Eşleştirilmiş Descent dalış bilgisayarında, **Dalış Ayarları** menüsünden **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Ekran Ayarları > Gaz Tüketimi Oranı** öğelerini seçin.

NOT: Bazı dalış bilgisayarlarında Ekran Ayarları menü seçeneği yoktur.


- 2 Bir seçenek belirleyin.

NOT: Dalış bilgisayar, hacimsel yüzey hava tüketimini (SAC) veya solunum dakika hacmini (RMV) yalnızca tankın hava hacmi dalış bilgisayarına girilirse tahmin edebilir ([Alicı-Verici Ayarları, sayfa 9](#)). Dalış bilgisayar, basınca dayalı yüzey hava tüketimini (PSAC) tankın hava hacmi mevcut olsa da olmasa da tahmin edebilir.

Dalış Sırasında Alıcı-Verici Verilerini Görüntüleme

- 1 Dalış sırasında veri ekranını görüntülemek için eşleştirilmiş Descent saatinizde **DOWN** düğmesine basın.

İPUCU: Alıcı-verici ve dalgıç panosu verilerini özel veri ekranlarında görüntülemek için dalış veri ekranlarını özelleştirebilirsiniz.

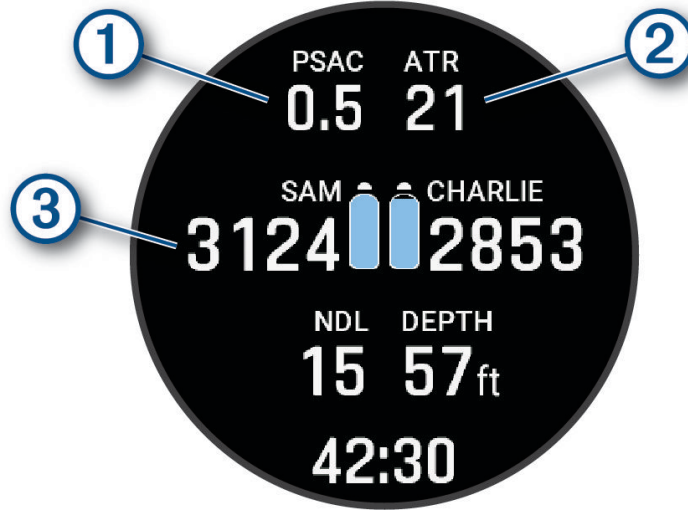

①	Alıcı-vericinizin tahmini gaz tüketimi (<i>Gaz Tüketimi Oranı Metriğini Seçme, sayfa 10</i>).
②	Alıcı-vericiniz için kalan hava süresi (ATR) tahmini.
③	Birincil, ikincil ya da iğnelenmiş alıcı-vericileriniz ve bunların tank basınç değerleri. NOT: Hangi alıcı-vericilerin görüntüleneceğini özelleştirebilirsiniz (<i>Dalış Sırasında Görüntülenecek Alıcı-Vericileri Seçme, sayfa 9</i>).

- 2 Ağdaki eşleştirilmiş Descent alıcı-vericilerinin tank basınç değerlerini, yaklaşık derinliklerini ve yaklaşık uzaklıklarını görüntülemek için **START** düğmesine basın **Dalgıçlar** seçeneğini belirleyin.



NOT: Tüm özellikler, eski cihazlarda kullanılamaz (*Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu, sayfa 16*).

Dalgıç Mesajları Gönderme

⚠ DİKKAT

Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde dalgıçlara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini almaması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.

Uyumlu Descent dalış bilgisayarınızla eşleştirildiğinde, en fazla 30 m (98 ft.) uzaklıktaki dalış ağızının diğer üyelerine önceden ayarlanmış mesajlar gönderebilirsiniz. Ayrıca bir Descent S1 şamandırası ile eşleştirildiğinde ve 100 m (328 ft.) içerisinde önceden ayarlanmış mesajları, yüzeyde bulunan dalış ağızındaki üyelere gönderebilirsiniz.

1 Eşleştirilen Descent saatte **START** düğmesine basın.

2 **Mesajlar** ögesini seçin.

3 **DOWN** düğmesine basın.

İPUCU: Son mesajlarınız arasında gezinmek için UP düğmesine basabilirsiniz.

4 Bir mesaj seçin.

5 Gerekliyorsa bir alıcı seçin.

NOT: Dalış ağızının her üyesine mesaj göndermek için Dalış Grubu seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Dalgıç Mesajları Alma

⚠ DİKKAT

Dalış sırasında mesajlaşma ve navigasyon için en yeni uyumlu yazılım sürümlerine sahip iki uyumlu alıcı arasında görüş hattı gerekir. Engeller ve diğer çevresel faktörler alıcı bağlantısını etkileyebilir ve mesajların gönderilip alınmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. Bağlantı iyiye veriler 20 saniyeden kısa bir süre içinde dalgıçlara başarılı bir şekilde gönderilebilir. Bağlantı zayıfsa cihazlar verileri en fazla iki dakika boyunca göndermeye çalışır. Bu, acil yardım almak için bir yöntem olarak güvenilmemesi gereken ve geleneksel dalış güvenliği araçlarının ve prosedürlerinin yerini almaması gereken tamamlayıcı bir özelliktir.

Uyumlu Descent saatinizle eşleştirildiğinde, en fazla 30 m (98 ft.) uzaklıktaki dalış ağızının diğer üyelerinden önceden ayarlanmış mesajlar alabilir ve bu mesajları yanıtlayabilirsiniz. Mesajlar, saatinizde açılır bildirim olarak görünür.

1 Mesaj eşleştirilmiş Descent saatte görüldüğünde **START** düğmesine basın.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Mesaj göndereni yanıtlamak için **Yanıtla** ögesini seçin.
- Dalış ağızının her üyesine yanıt vermek için **Gruba Yanıtla** ögesini seçin.
- Mesaj gönderenin alıcı-verici verilerini görüntülemek için **Dalgıç Görüntüle** ögesini seçin.

Dalış Yardımı Talep Etme

⚠ UYARI

Yardım, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Cihazınız, sizin adınıza acil durum hizmetleriyle iletişim kuramaz.

Dalış sırasında kendinizi tehlikeli bir durumda bulursanız dalış ağıңызdaki diğer üyelere bir mesaj göndererek yardım isteyebilirsiniz.

- 1 Eşleştirilmiş Descent dalış bilgisayarında, yardım için **LIGHT** düğmesini serbest bırakmanız istenene kadar basılı tutun.

NOT: İstemden hemen sonra LIGHT düğmesini bırakmazsanız dalış bilgisayarı yeniden başlatılır.

Kısa bir geri sayımın ardından her iki dakikada bir yardım talebi gönderilir. LED flaşlı dalış bilgisayar modellerinde, flaş aynı zamanda imdat düzeninde yanıp söner.

- 2 Gerekirse **LIGHT** düğmesini basılı tutarak yardım talebini iptal edebilirsiniz.

Dalış ağıңызdaki diğer üyelere, sorun olmadığını belirten bir mesaj gönderilir.

Dalış Bilgisayarınızı Kullanarak Alıcı-Verici Yazılımını Güncelleme

Yazılımı güncelleyebilmek için öncelikle Descent T2 alıcı-vericinizi uyumlu bir Descent dalış bilgisayarıyla eşleştirmelisiniz.

- 1 Dalış bilgisayarınızı senkronize etmek için bir seçenek belirleyin:

- Dalış bilgisayarınızı Garmin Dive™ uygulamasıyla senkronize edin.
- Dalış bilgisayarını USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın ve Garmin Express™ uygulamasıyla senkronize edin.

Garmin Dive uygulaması ve Garmin Express uygulaması otomatik olarak yazılım güncellemelerini arar. Garmin Dive uygulamasıyla senkronize ettiğinizde güncellemeyi daha sonra uygulamanız istenir. Garmin Express uygulamasıyla senkronize ettiğinizde güncelleme dalış bilgisayarınıza hemen uygulanır.

- 2 Alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırın ([Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma, sayfa 7](#)).
- 3 Eşleştirilmiş Descent dalış bilgisayarında **Dalış Ayarları** menüsünde **Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini ve ardından alıcı-vericinizi seçin.

- 4 Alıcı-vericinin dalış bilgisayarınıza bağlanmasını bekleyin.

Dalış bilgisayarı ekranında **Bağlandı** ifadesi görüntülenir.

- 5 **Yazılım Güncellemesi** öğesini seçin, **START** düğmesine basın ve **Şimdi Yükle** öğesini seçin.

NOT: Yazılım Güncellemesi seçeneğinin görünmesi, dalış bilgisayarı alıcı-vericinin yazılım sürümünü ve pil durumunu belirlerken bir dakikaya kadar sürebilir. Pil durumu düşük veya kritik düzeyde düşükse güncellemeyi yüklemeyi önce pili değiştirmeniz gerekir.

- 6 Yazılım güncellemesi tamamlanıncaya kadar dalış bilgisayarını alıcı-vericinin yakınında tutun.

Alıcı-Vericiyi Garmin Dive Uygulamasıyla Eşleştirme

Yazılım güncellemelerini Bluetooth teknolojisiyle almak için alıcı-vericinizi Garmin Dive uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz.

- 1 Alıcı-vericiyi düşük güç modundan uyandırın ([Alıcı-Vericiyi Düşük Güç Modundan Uyandırma, sayfa 7](#)).

- 2 QR kodunu telefonunuzun kamerasıyla alıcı-vericinizde tarayın, ardından eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Alıcı-verici iki dakika boyunca eşleştirme modunda kalır, ardından düşük güç moduna geri döner.

Cihaz Bilgileri

Descent T2 Alıcı-Verici Pilini Deęiřtirme


DUYURU

Yedek pilinizi yalnızca nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın almalısınız. Düşük kaliteli pil kullanımı, özellikle düşük sıcaklıklarda ürün performansının düşmesine ve pil ömrünün azalmasına neden olabilir. Şarj edilebilir piller kullanmayın. Şarj edilebilir piller daha yüksek voltaj özelliklerine sahip olabilir ve cihazda kalıcı hasara yol açabilir.

Pili deęiřtirmek için madeni para veya düz tornavida, yeni bir 3 V CR123A lityum pil ve su geçirmez silikon gres gerekir. Yedek pil kapaęı aksesuarına da ihtiyacınız olabilir.

Alıcı-verici, 3 V CR123A lityum pille çalışır. Pil, fabrikada önceden takılır. Alıcı-vericinin su geçirmezlik özelliğini korumak için pil deęiřtirme talimatlarını dikkatli bir şekilde izlemelisiniz.

- 1 Yuvaya ① bir madeni para veya düz tornavida yerleřtirin ve saat yönünün tersine döndürerek pil kapaęını çıkarın.

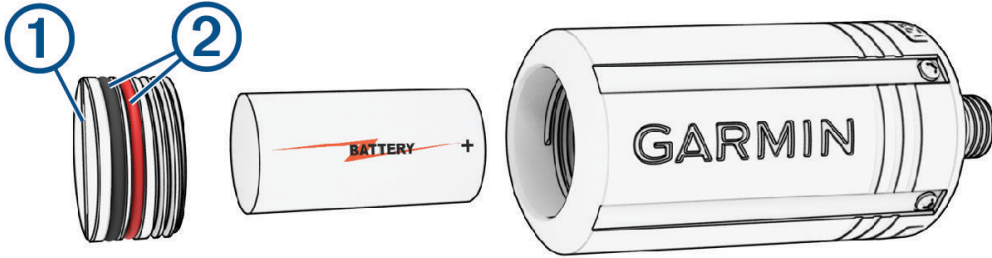

- 2 Pil kapaęını ve pili çıkarın.
- 3 Yeni pili, pozitif kutbu alıcı-vericinin iç kısmına ve negatif kutbu pil kapaęına bakacak şekilde alıcı-vericiye yerleřtirin.
- 4 Her iki contayı da ② inceleyerek temiz, hasarsız ve oluklara tamamen yerleřmiř olduklarından emin olun. Contaların aşınmış veya hasarlı olduęunu gözlemlerseniz kapak, conta ve silikon gres içeren yedek bir pil kapaęı kiti satın alabilirsiniz. Aksesuarları satın almak için garmin.com adresindeki Descent T2 ürün sayfasına gidin.
- 5 Her iki contaya da ince bir katman su geçirmez silikon gres uygulayın.
- 6 Pil kapaęını alıcı-vericiye takın ve sonuna kadar sıkın.

Descent T2 Cihaz Bakımı

DUYURU

Hava tankını hareket ettirmek, taşımak veya ayarlamak için regülatörü veya cihazı tutmayın.

Güvenlik tapasını cihazın tabanından çıkarmayın.

Cihazı temizlemek için keskin bir nesne kullanmayın.

Plastik bileřenlere ve aksamla zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Klor, tuzlu su, güneř kremi, kozmetik ürünleri, alkol veya dięer sert kimyasallara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın. Bu maddelere uzun süreli maruz kalmak kılıfa zarar verebilir.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacaęından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceęinden cihazı aşırı sıcaklıęa maruz kalabileceęi yerlerde depolamayın.

Cihaz hasar görmüşse veya belirtilen saklama sıcaklık aralıęı dışında bir sıcaklıkta muhafaza edilmişse cihazı kullanmaya devam etmeyin.

Pil bölmesine su giriři varsa kullanmayı bırakın. Az miktarda su bile elektrik temas noktalarında aşınmaya neden olabilir.

Alıcı-Vericiyi Temizleme

- 1 Her dalıştan sonra, tuz ve kalıntıları gidermek için alıcı-vericiyi temiz suyla durulayın.
- 2 Gerekirse alıcı-vericiyi yumuşak bir bezle temizleyin.

Yedek Parçalar

Bu cihaz için yedek parçalar mevcuttur. Daha fazla bilgi için Garmin® bayinizle iletişim kurun veya garmin.com adresine gidin.

Teknik Özellikler

Pil	3 V CR123A lityum
Pil ömrü	100 saate kadar
Dişli türü	7/16 inç (20 UNF)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 ile 60°C arasında (-4 ile 140°F arasında)
Su altı çalışma sıcaklığı aralığı	0° ile 40°C arasında (32 ile 104°F arasında)
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 ile 70°C arasında (-22 ile 158°F arasında)
Kablosuz frekansı	5,22 dBm maksimumda 2,4 GHz
Yüzey iletim aralığı (ANT ve Bluetooth teknolojisi)	10 m'ye (33 ft.) kadar
Su altı iletim aralığı (SubWave sonar ağı)	Basınç ve derinlik verileri: 10 m'ye (33 ft.) kadar Dalgıç mesajları: 30 m'ye (98 ft.) kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	20 ATM ¹
Basınç değeri	300 bar (4351 psi)
İnceleme aralığı	Her kullanımdan önce parçalarda hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse parçaları değiştirin. ²

Sorun Giderme

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

¹ Cihaz, 200 m derinliğe eş değer basınca dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

² Performans, normal aşınma ve yıpranma ötesinde yıllanmadan etkilenmez.

Dalış Ürün ve Özellik Uyumluluğu

Kendiniz ve diğer dalış arkadaşlarınız için bir dalış ağı oluşturmak için birden fazla Descent cihazını eşleştirebilirsiniz. Tüm özellikler, eski cihazlarda kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Descent cihazınızın kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

DUYURU

Tüm özelliklere ve geliştirmelere erişmek için cihazlarınızı en son yazılım sürümlerine güncellemeniz gerekir. Yazılım sürümleri uyumsuzsa dalış bilgisayarında şu uyarı görüntülenir: **%1 vericisi bağlanamadı..** "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle	 • Mesaj al • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle
Descent Mk3i Descent X50i	 • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle	 • Mesaj gönder • Mesaj al • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle
Descent S1	Uyumlu değil	 Eşleştirilmiş bir dalış bilgisayarını dalış sırasında kullanarak: • Şamandıraya git • Yüze mesaj gönder • Yüzeyden mesaj al  Garmin Dive uygulamasını yüzeyden kullanarak: • Su altındaki dalgıçlara mesaj gönderin • Su altındaki dalgıçlardan mesaj alın • Tank basıncını görüntüle • Dalgıç derinliğini görüntüle • Dalgıç mesafesini görüntüle • Dalgıç yönünü görüntüle • Herkese açık tank adını görüntüle

: Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için tank basıncını görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçlar için dalgıç derinliğini görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçlar için dalgıç mesafesini görüntüleyin.

: Bağlı dalgıçların yönünü görüntüleyin.

: Kendiniz ve bağlı dalgıçlar için herkese açık alıcı-verici adlarını görüntüleyin.

: Önceden tanımlanmış dalış mesajlarını Descent T2 alıcı-vericisi ile dalgıçlara veya Descent S1 şamandırası ile yüzeydeki kullanıcılara gönderin.

🔌: Eşleştirilmiş Descent T2 alıcı-vericisi ile dalgıçlardan veya Descent S1 şamandırması ile yüzeydeki kullanıcılardan dalış mesajları alın.

📶: Descent S1 şamandırmasına geri dönmek için mesafe ve yön bilgilerini görüntüleyin.

SubWave Teknolojisi Hakkında

Uyumlu Descent cihazları, diğer uyumlu Descent cihazlarıyla iletişim kurmak için SubWave sonar teknolojisini kullanır. Cihazdan cihaza iletişimi etkileyebilecek birçok faktör vardır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: garmin.com/subwave.

Dalış Terminolojisi

Kalan Hava Süresi (ATR): 9 m/dk (30 ft./dk) hıza ulaşana kadar kalabileceğiniz süre. Dakikada 30 ft / 9 m hızla çıkmak, tüpte bir miktar yedek basınç kalacak şekilde su yüzüne ulaşmanızı sağlar.

NOT: Gaz tüketimi hesaplamalarına birden fazla depo dahil edilirse kalan hava süresi, tüm tankların birleşik basıncı ve rezerv basıncı kullanılarak hesaplanır.

⚠ DİKKAT

Basınç azaltma durakları hesaplamalara dahil edilir ancak güvenlik durakları dahil edilmez.

Basınca dayalı yüzey hava tüketimi (PSAC): Zaman içinde basınçtaki değişiklik, 1 ATM'ye normalize edilmiştir.

Solunum dakika hacmi (RMV): Zaman içinde ortam basıncında gaz hacmindeki değişim.

Hacimsel yüzey hava tüketimi (SAC): Zaman içinde gaz hacmindeki değişiklik, 1 ATM'ye normalize edilmiştir.

Alıcı-Verici Uyarıları

Uyarı Mesajı	Neden	Cihaz Eylemi
Hiçbiri	Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-vericiyle iletişimini 30 saniye boyunca kaybetti.	Tank basınç değeri sarı renkte yanıp söner.
%1 rezerv basın-cının altında.	Tank basıncınız rezerv basınç seviyesinin altında. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Tank basınç değeri sarıya döner. Eşleştirilen dalış bilgisayarı titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
%1 basıncı kritik düzeyde düşük.	Tank basıncınız kritik basınç seviyesinin altında. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Tank basınç değeri kırmızı renkte yanıp söner. Eşleştirilen dalış bilgisayarı titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
%1 pili düşük.	20 saatten az dalış süresi kaldı. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Pil kritik seviyede düşük olduğunda, alıcı-verici adı DÜŞÜK PİL mesajıyla yanıp söner. Eşleştirilen dalış bilgisayarı titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
İLETİŞİM YOK	Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-vericiyle iletişimini 60 saniye boyunca kaybetti.	Alıcı-verici adı İLETİŞİM YOK mesajıyla yanıp söner, kesikli çizgiler tank basınç değerinin yerini alır ve tank basınç değeri kırmızı renkte yanıp söner. Bağlantı uyarıları etkinleştirilmişse eşleştirilen dalış bilgisayarı titreşir ve bir uyarı tonu çalar.
%1 vericisi bağlanamadı.	Eşleştirilmiş dalış bilgisayarınız alıcı-vericiye bağlanamıyor. Her iki cihazı da en son yazılım sürümüne güncellemeniz gerekir. "%1", alıcı-verici adıyla değiştirilir.	Eşleştirilen dalış bilgisayarı titreşir ve bir uyarı tonu çalar.

Kayıp Dalış Aksesuarı Uyarılarını Etkinleştirme

Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız, alıcı-verici veya duba kapsama alanı dışında olduğunda, alıcı-verici sinyali sizin veya başka bir dalgıcın vücudu tarafından engellendiğinde ve alıcı-verici pil gücünü kaybettiğinde alıcı-verici ile iletişimi kaybedebilir. Eşleştirdiğiniz dalış bilgisayarınız alıcı-verici veya dubayla iletişimini 60 saniye boyunca kaybettiğinde sizi bilgilendiren bir uyarıyı etkinleştirebilirsiniz.

Eşleştirilmiş dalış bilgisayarında **Dalış Ayarları** menüsünde **Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Bağlantı Uyarısı** öğelerini seçin.

Alıcı-vericim ve saatim su altında bağlantıyı kaybediyor

Saatiniz ve alıcı-vericiniz yüzeyde iletişim kursa da su altında iletişimi kaybediyorsanız, bu ipuçlarını deneyebilirsiniz.

- Alıcı-verici güç ayarını artırın (*Alıcı-Vericinin Güç Ayarını Belirleme, sayfa 18*).
- Alıcı-verici ile saat arasındaki görüş hattını iyileştirmek için alıcı-vericiyi yüksek basınçlı bir hortum uzantısına takın (*Alıcı-Vericiyi Yüksek Basınçlı Hortum Uzantısına Takma, sayfa 4*).
- Saat ile alıcı-verici arasında en iyi görüş hattını elde etmek için alıcı-verici konumu ipuçlarını izleyin (*Alıcı-Verici Konumu İpuçları, sayfa 1*).

Alıcı-Vericinin Güç Ayarını Belirleme

NOT: Güç ayarının artırılması, alıcı-vericinin çıkardığı gürültüyü ve iletim aralığını artırarak pil ömrünü azaltır.

- 1 **MENU** öğesini basılı tutun.
- 2 **Dalış Ayarları > Dalış Ağı ve Hava Entegrasyonu > Vericiler** öğelerini seçin.
- 3 Eşleştirilmiş bir alıcı-verici seçin.
- 4 **İletim Gücünü Ayarla** öğesini seçin.
- 5 Alıcı-verici kimlik numarasını girin.
NOT: Alıcı-verici kimlik numarası yuva üzerine basılmıştır.
- 6 Bir seçenek belirleyin.

Alıcı-vericimin pili hızla tükeniyor

Alıcı-vericinizin pili beklenen pil ömründen (*Teknik Özellikler, sayfa 15*) daha hızlı tükeniyorsa dalış sonrasında alıcı-vericinin düşük güç moduna döndüğünden emin olmalısınız.

Dalıştan sonra yüzeye döndüğünüzde regülatörünüzün basıncını boşaltın.

Takılı alıcı-verici, iki dakika geçtikten sonra düşük güç moduna girer.

Alıcı-vericim dalış sırasında gürültü çıkarıyor

Alıcı-verici, normal çalışma sırasında SubWave sonar ağ üzerinden veri gönderirken gürültü çıkarır. Sonar sinyalleri dalış sırasında fark edilebilir ve ses suda radyo dalgalarından daha iyi hareket için, SubWave sonar ağı geleneksel radyo tabanlı ürünlerden daha uzun menzile sahiptir. SubWave sonar ağı, geleneksel deniz sonar sistemlerine göre (yaklaşık 1000 W) daha düşük bir güç sinyali (1 W ila 10 W) kullanır. Testlerde deniz yaşamına herhangi bir rahatsızlık verildiği görülmemiştir.

Alıcı-vericinin çıkardığı gürültüyü azaltmak için güç ayarını düşürebilirsiniz (*Alıcı-Vericinin Güç Ayarını Belirleme, sayfa 18*).

