

**GARMIN®**



# APPROACH® Z30

---

Brugervejledning

© 2024 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

|   |          |
|---|----------|
| <b>Introduktion.....</b>                              | <b>1</b> |
| Oversigt over enheden.....                            | 1        |
| Oversigt over afstandsvisning.....                    | 4        |
| Sådan vækker du enheden.....                          | 4        |
| Dvaletilstand.....                                    | 4        |
| Brug af opsætningstilstand.....                       | 5        |
| Brug af turneringstilstand.....                       | 5        |
| <b>Bluetooth tilsluttede funktioner.....</b>          | <b>5</b> |
| Sådan parrer du din telefon.....                      | 5        |
| Parring af en kompatibel enhed.....                   | 5        |
| <b>Måling af distance til<br/>pinplaceringen.....</b> | <b>6</b> |
| <b>Måling af distance til et mål.....</b>             | <b>6</b> |
| Fejlfinding af målingsnøjagtighed.....                | 6        |
| <b>Enhedsoplysninger.....</b>                         | <b>6</b> |
| Vedligeholdelse af enheden.....                       | 6        |
| Påsætning af håndledsrem.....                         | 7        |
| Produktopdateringer.....                              | 7        |
| Specifikationer.....                                  | 7        |
| Sådan får du flere oplysninger.....                   | 8        |





# Introduktion

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## Oversigt over enheden



|  |   |
|--|---|
| <p>①<br/>TOUR<br/>Status-LED</p>   | <p>Når turneringstilstand er aktiveret, lyser LED-indikatoren konstant blåt.<br/>Når der installeres en firmwareopdatering til afstandsmåleren, blinker LED-indikatoren blåt (<i>Produktopdateringer, side 7</i>).</p>  |
| <p>②<br/>MODE</p>  | <p>Tryk for at aktivere turneringstilstand og slå PlaysLike funktionen fra (<i>Brug af turneringstilstand, side 5</i>).<br/>Hold nede for at åbne opsætningstilstanden (<i>Brug af opsætningstilstand, side 5</i>).</p>   |
| <p>③<br/><br/></p> | <p>Tryk for at vække enheden (<i>Sådan vækker du enheden, side 4</i>).<br/>Tryk for at måle med laseren i 3 sekunder, eller indtil afstandsmåleren låser fast på pinnen (<i>Måling af distance til et mål, side 6, Måling af distance til pinplaceringen, side 6</i>).<br/>Hold den nede i op til 8 sekunder, eller indtil afstandsmåleren låses fast på pinnen for at måle med laseren.</p>  |
| <p>④<br/>Justerbar<br/>dioptri</p>   | <p>Drej okularet for at fokusere på skærmen (<i>Justering af okularet, side 3</i>).</p>   |
| <p>⑤<br/>Batteridæksel</p>   | <p>Fjern for at montere eller udskifte CR2-batteriet.</p>   |
| <p>⑥<br/>Enhedsetiket</p>  | <p>Se producentens identifikation og certificering.</p> <div data-bbox="584 909 1203 1297" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>www.garmin.com<br/>Made in Myanmar<br/>CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT<br/>EN 50689:2021<br/>Complies with 21 CFR 1040.10 and<br/>1040.11 except for conformance with<br/>IEC 60825-1Ed. 3., as described in<br/>Laser Notice No.56, dated May 8. 2019<br/>Garmin 1200 E 151st St,<br/>Olathe, KS 66062</p> </div> |

## Isætning af batteriet

Approach Z30 afstandsmåleren bruger et CR2-batteri.

- 1 Drej batteridækslet ① mod uret for at fjerne det.



**BEMÆRK:** Kontroller, at pakningen og batterirummet er rensset for snavs.


- 2 Isæt det medfølgende CR2-batteri ②, og vær opmærksom på polariteten.
- 3 Sæt batteridækslet på igen, og drej det med uret for at lukke det.

## Justering af okularet

Enheden er udstyret med et justerbart okular (+/- 4 dioptrijustering). Dette giver dig mulighed for at fokusere skærmen efter din synsevne.

Drej okularet for at fokusere skærmen.

## Oversigt over afstandsvisning

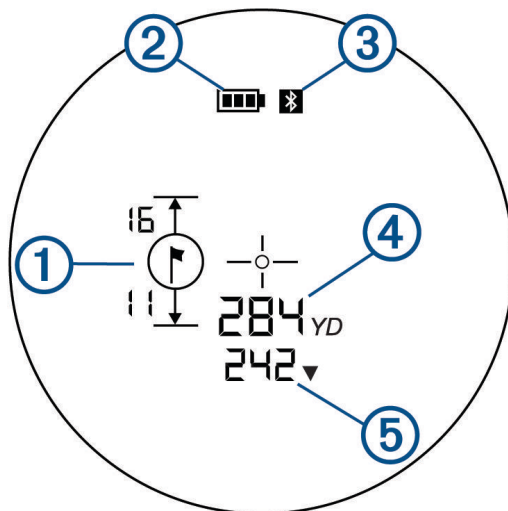


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>1</b><br>Pin-indikator          | Angiver, at afstandsmåleren er låst fast på pinnen for det aktuelle hul, og viser afstanden fra pinnen til forkanten og bagkanten af greenen. ( <i>Måling af distance til pinplaceringen, side 6</i> )<br><b>BEMÆRK:</b> Hvis du vil bruge denne funktion, skal din afstandsmåler være parret med Garmin Golf™ appen eller en kompatibel enhed ( <i>Sådan parrer du din telefon, side 5, Parring af en kompatibel enhed, side 5</i> ).  |
| <b>2</b><br>Batteriindikator       | Angiver afstandsmålerens batteriniveau.<br>Når afstandsmåleren er tændt, og batteriniveauet er lavt (under 10 %), vises batteriindikatoren altid.   |
| <b>3</b><br>Indikatoren Bluetooth® | Angiver Bluetooth forbindelsesstatus. <ul style="list-style-type: none"><li>• Vises ikke: Afstandsmåleren er ikke parret med en anden enhed.</li><li>• Blinker: Afstandsmåleren er parret, men ikke tilsluttet en anden enhed.</li><li>• Lyser: Afstandsmåleren er parret og tilsluttet en anden enhed.</li></ul>   |
| <b>4</b><br>Afstand til mål        | Viser den målte afstand til et mål ( <i>Måling af distance til et mål, side 6</i> ).  |
| <b>5</b><br>PlaysLike afstand      | PlaysLike afstandsfunktionen indregner højdeændringer på banen ved at vise den justerede afstand til greenen. Når den er tilsluttet en kompatibel enhed, PlaysLike tager afstandsfunktionen også højde for data, der leveres af den pågældende enhed, f.eks. vind- og vejrdata. <ul style="list-style-type: none"><li>• ▲: Afstanden spilles længere end forventet.</li><li>• ▼: Afstanden spilles kortere end forventet.</li></ul> <b>BEMÆRK:</b> Turneringstilstand deaktiverer PlaysLike afstandsfunktionen ( <i>Brug af turneringstilstand, side 5</i> ). |

## Sådan vækker du enheden

Tryk på .



## Dvaletilstand

For at spare på batteritiden går afstandsmåleren i dvaletilstand efter 10 sekunders inaktivitet. Afstandsmåleren vågner, når du trykker på .



## Brug af opsætningstilstand

I opsætningstilstand kan du ændre måleenheden og skærmens lysstyrke.

- 1 Hold **MODE** nede på områdedisplayet for at skifte til opsætningstilstand. Måleenhedens indstilling blinker.
- 2 Tryk på **MODE** for at rulle mellem indstillingerne for måleenhed.
- 3 Tryk på  for at vælge måleenheden. Skærmens lysstyrkeindstilling blinker.
- 4 Tryk på **MODE** for at rulle mellem indstillingerne for lysstyrke.
- 5 Tryk på  for at vælge skærmens lysstyrke. Afstandsmåleren vender tilbage til afstandsindstilling.

## Brug af turneringstilstand

Indstillingen for turneringstilstand deaktiverer PlaysLike afstandsfunktionen ([Oversigt over afstandsvisning, side 4](#)). Denne funktion er ikke tilladt under sanktionerede turneringer.

Tryk på **MODE**.

Turneringsfunktionens LED-indikator på afstandsmåleren lyser konstant blå, når turneringstilstand er aktiveret.

## Bluetooth tilsluttede funktioner




**Afstande fra pin til forkanten og bagkanten af greenen:** Giver dig mulighed for at se afstanden fra pin til forkanten og bagkanten af greenen, når du bruger Garmin Golf appen eller en kompatibel enhed.

**Softwareopdateringer:** Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin Golf appen.

**Find My Garmin:** Giver dig mulighed for at bruge Garmin Golf appen til at finde din afstandsmåler ved hjælp af dens sidst kendte position.

## Sådan parrer du din telefon


Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i afstandsmåleren, skal den parres direkte via Garmin Golf appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din telefon.

- 1 Fra app store på din telefon kan du installere og åbne Garmin Golf appen.
- 2 Anbring din telefon inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 3 Fra menuen  eller  i appen skal du vælge **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** og følge instruktionerne på skærmen.
- 4 Tryk på  på din afstandsmåler for at vække enheden og starte parringen.

Når den er parret og tilsluttet, vises den målte afstand fra din afstandsmåler i Garmin Golf appen.

## Parring af en kompatibel enhed

Du kan parre din afstandsmåler med en kompatibel Garmin® enhed, f.eks. et Approach ur. Når den er parret, vises den målte afstand fra din afstandsmåler på den kompatible enhed.

- 1 Placer din kompatible enhed inden for 10 m (33 fod) fra din afstandsmåler.
- 2 På din kompatible enhed skal du parre din afstandsmåler fra menuen med sensorindstillinger. Se brugervejledningen til den kompatible enhed for at få flere oplysninger.
- 3 Tryk på  på din afstandsmåler for at vække enheden og starte parringen.



## Måling af distance til pinplaceringen

Du kan bruge enheden til at måle distancen fra din nuværende position til pinnen.

**BEMÆRK:** Enheden kan måle afstanden til flaget op til 366 m (400 yd.).

1 Juster sigtekornet til afstandsmåling med flaget.

2 Vælg en mulighed:

- Tryk på  for at måle i 3 sekunder.
- Hold  nede for at måle aktivt i op til 8 sekunder.

Hvis enheden kan låse fast på pinnen, vibrerer afstandsmåleren, og det målte område vises. Hvis din afstandsmåler er parret med Garmin Golf appen eller en kompatibel enhed, vises afstandene fra pinnen til forkanten og bagkanten af greenen (*Sådan parrer du din telefon, side 5, Parring af en kompatibel enhed, side 5*).



## Måling af distance til et mål

Du kan bruge enheden til at måle distancen fra din nuværende position til et mål.

**BEMÆRK:** Enheden kan måle afstande til en reflekterende overflade fra 6 til 1189 m (7 til 1300 yds.).

1 Juster sigtekornet til afstandsmåling med målet.

2 Vælg en mulighed:

- Tryk på  for at måle i 3 sekunder.
- Hold  nede for at måle aktivt i op til 8 sekunder.

Den målte afstand vises.

## Fejlfinding af målingsnøjagtighed

Eksterne faktorer kan påvirke afstandsmålingsnøjagtigheden, f.eks. omgivende lys, vejrforhold, målrefleksion og målstørrelse.

- Større objekter er nemmere at sigte mod end mindre objekter. For eksempel bør man sigte mod flaget og ikke pinnen.
- Enheden kan sigte mod mål længere væk under forhold med dårligt lys, f.eks. på overskyede dage. Sollys minimerer afstandsmåling.
- Regn minimerer afstandsmåling.
- Enheden kan sigte mod mål længere væk, når afstanden til reflekterende objekter eller skinnende objekter bliver målt.
- Enheden kan sigte efter længere afstande, når vinklen til målet er tættere på 90 grader. En mindre vinkel til målet begrænser afstandsmåling.

## Enhedsoplysninger

### Vedligeholdelse af enheden

#### **BEMÆRK**

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

## Rengøring af enheden

### BEMÆRK

Brug ikke en tør klud til at rengøre linsen. En tør klud kan beskadige linsen.

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.


- 1 Tør husets yderside og linsen med en blød klud fugtet med vand eller alkohol.
- 2 Tør husets yderside, og lad linsen lufttørre.

## Enhedslager

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere uger, skal du tage batterierne ud. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau.

## Påsætning af håndledsrem

- 1 Før håndledsremmens løkke gennem hullet i enheden.

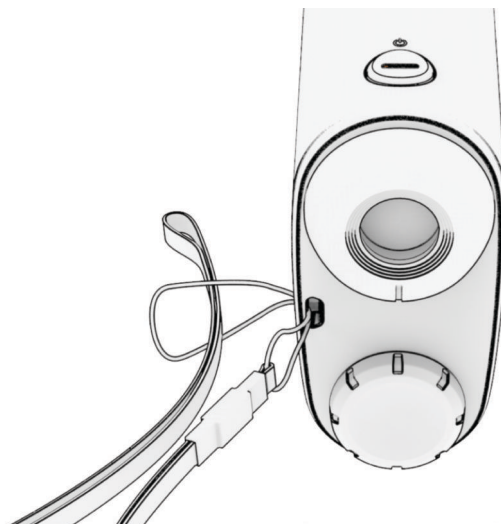

- 2 Før den anden ende af håndledsremmen gennem løkken, og stram den.

## Produktopdateringer

Installer Garmin Golf appen på din telefon.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Produktregistrering

## Specifikationer

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Batteritype               | CR2 batteri                           |
| Batterilevetid            | Op til 1 år                           |
| Vandtæthedsklasse         | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>           |
| Driftstemperaturområde    | Fra -10° til 55°C (fra 14° til 130°F) |
| Trådløs frekvens/protokol | 2,4 GHz ved 10 dBm maksimalt          |

<sup>1</sup> Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Sådan får du flere oplysninger

- Gå til [support.garmin.com](https://support.garmin.com) for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til [garmin.com/golf](https://garmin.com/golf).
- Gå til [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.



