

GARMIN®



APPROACH® Z30

Brukerveiledning

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Golf™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Oversikt over enheten	1
Oversikt over avstandsvisning	4
Aktivere enheten	4
Dvalemodus	4
Bruke oppsettmodus	5
Bruke turneringsmodus	5
Bluetooth tilkoblede funksjoner	5
Parkobling av telefon	5
Parkoble en kompatibel enhet	5
Måle avstanden til flaggstangen	6
Måler avstanden til et mål	6
Feilsøke målenøyaktighet	6
Informasjon om enheten	6
Ta vare på enheten	6
Feste en festesnor	7
Produktoppdateringer	7
Spesifikasjoner	7
Få mer informasjon	8

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Oversikt over enheten



① TOUR LED-status- lampe	Når turneringsmodus er aktivert, lyser LED-lampen kontinuerlig blått. Når du tar i bruk en fastvareoppdatering på avstandsmåleren, blinker LED-lampen blått (<i>Produktoppdateringer, side 7</i>).
② MODE	Trykk for å aktivere turneringsmodus og slå av PlaysLike-funksjonen (<i>Bruke turneringsmodus, side 5</i>). Hold inne for å åpne oppsettmodus (<i>Bruke oppsettmodus, side 5</i>).
③  	Trykk for å aktivere enheten (<i>Aktivere enheten, side 4</i>). Trykk for å måle med laseren i tre sekunder eller til avstandsmåleren låser seg på flagget (<i>Måler avstanden til et mål, side 6, Måle avstanden til flaggstangen, side 6</i>). Hold inne i opptil åtte sekunder eller til avstandsmåleren låser seg på flagget for å måle med laseren.
④ Justerbart okular	Roter okularet for å fokusere skjermen (<i>Justere okularet, side 3</i>).
⑤ Batterideksel	Fjern for å sette inn eller bytte ut CR2-batteriet.
⑥ Enhetsmerke	Vis produsentens identifikasjon og sertifisering. www.garmin.com Made in Myanmar CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1Ed. 3., as described in Laser Notice No.56, dated May 8. 2019 Garmin 1200 E 151st St, Olathe, KS 66062

Sette inn batteriet

Approach Z30-avstandsmåleren har et CR2-batteri.

- 1 Vri batteridekselet ① mot klokken for å ta det av.



MERK: Du bør kontrollere at pakningen og batterirommet er frie for smuss.


- 2 Sett inn det medfølgende CR2-batteriet ② med riktig polaritet.
- 3 Sett på batteridekselet igjen, og vri det med klokken for å lukke det.

Justere okularet

Enheten har et justerbart okular (+/- 4 diopterjustering). Dette gjør at du kan justere fokuset på skjermen etter synet ditt.

Roter okularet for å justere fokuset på skjermen.

Oversikt over avstandsvisning

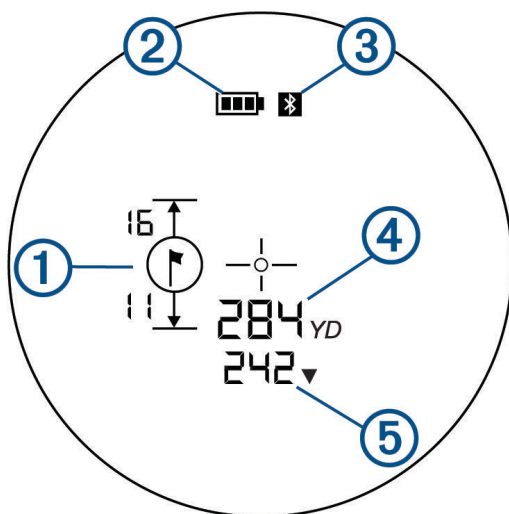

1 Flaggindikator	Angir at avstandsmåleren er låst på flagget for det gjeldende hullet og viser avstandene fra flagget til den fremre og bakre delen av greenen. (<i>Måle avstanden til flaggstangen, side 6</i>) MERK: Avstandsmåleren må parkobles med Garmin Golf™ appen eller en kompatibel enhet for å bruke denne funksjonen (<i>Parkobling av telefon, side 5, Parkoble en kompatibel enhet, side 5</i>).
2 Batteriindikator	Angir avstandsmålerens batterinivå. Når avstandsmåleren er aktivert og batterinivået er lavt (under 10 %), vises alltid batteriindikatoren.
3 Bluetooth® indikator	Angir Bluetooth tilkoblingsstatusen. • Viser ikke: avstandsmåleren er ikke parkoblet med en annen enhet. • Blinker: avstandsmåleren er parkoblet, men koblet til en annen enhet. • Lyser kontinuerlig: avstandsmåleren er parkoblet med og koblet til en annen enhet.
4 Avstand til mål	Viser den målte avstanden til et mål (<i>Måler avstanden til et mål, side 6</i>).
5 PlaysLike-avstand	PlaysLike distansefunksjonen tar med i beregningen høydeendringer på banen og viser justert distanse til greenen. Når enheten er koblet til en kompatibel enhet, tar PlaysLike-avstandsfunksjonen også hensyn til data fra den enheten, som vind- og værdata. • ▲: avstanden vises lenger enn forventet. • ▼: avstanden vises kortere enn forventet. MERK: Turneringsmodusen deaktiverer PlaysLike-avstandsfunksjonen (<i>Bruke turneringsmodus, side 5</i>).

Aktivere enheten

Trykk på .

Dvalemodus

Avstandsmåleren går i hvilemodus etter ti sekunder uten aktivitet for å spare på batteriet. Avstandsmåleren aktiveres når du trykker på .

Bruke oppsettmodus

Du kan endre måleenheten og skjermens lysstyrke i oppsettmodus.

- 1 Hold inne **MODE** på avstandsvisningen for å gå til oppsettmodus.
Måleenhetsinnstillingen blinker.
- 2 Trykk på **MODE** for å bla mellom måleenhetene.
- 3 Trykk på  for å velge måleenheten.
Innstillingen for skjermens lysstyrke blinker.
- 4 Trykk på **MODE** for å bla gjennom skjermens lysstyrkealternativer.
- 5 Trykk på  for å velge skjermens lysstyrke.
Avstandsmåleren går tilbake i målemodus.

Bruke turneringsmodus

Turneringsmodusen deaktiverer PlaysLike-avstandsfunksjonen ([Oversikt over avstandsvisning, side 4](#)). Denne funksjonen er ikke tillatt i offisielle turneringer.

Trykk på **MODE**.

LED-lampen for turneringsmodus på avstandsmåleren lyser kontinuerlig blått når turneringsmodusen er aktivert.

Bluetooth tilkoblede funksjoner

Avstander fra flagget til den fremre og bakre delen av greenen: Gjør at du kan se avstandene fra flagget til den fremre og bakre delen av greenen når du bruker Garmin Golf appen eller en kompatibel enhet.

Programvareoppdateringer: Brukes til å motta oppdateringer for enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin Golf appen.

Find My Garmin: Gjør at du kan bruke Garmin Golf appen til å finne avstandsmåleren din ved hjelp av den siste kjente posisjonen.

Parkobling av telefon

For at du skal kunne bruke funksjonene til avstandsmåleren, må den parkobles direkte via Garmin Golf appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på telefonen.

- 1 Installer og åpne Garmin Golf appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
- 3 Gå til menyen  eller  i appen, velg **Garmin-enheter** > **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Trykk på  på avstandsmåleren for å aktivere enheten og starte parkoblingen.

Når enheten er parkoblet og koblet til, vises den målte avstanden fra avstandsmåleren i Garmin Golf appen.

Parkoble en kompatibel enhet

Du kan parkoble avstandsmåleren din med en kompatibel Garmin® enhet, for eksempel en Approach klokke. Når enheten er parkoblet, vises den målte avstanden fra avstandsmåleren på den kompatible enheten.

- 1 Hold den kompatible enheten innenfor 10 meter (33 fot) fra avstandsmåleren.
- 2 Parkoble avstandsmåleren i sensorinnstillingsmenyen på den kompatible enheten.
Du finner mer informasjon i den kompatible enhetens brukerveiledning.
- 3 Trykk på  på avstandsmåleren for å aktivere enheten og starte parkoblingen.

Måle avstanden til flaggstangen

Du kan bruke enheten til å måle avstanden fra den gjeldende posisjonen din til flagget.

MERK: Enheten kan måle avstanden til flagget opp til 366 meter (400 yards).

1 Juster avstandsmålerens trådkors i forhold til flagget.

2 Velg et alternativ:

- Trykk på  for å måle i tre sekunder.
- Hold inne  for å måle aktivt i opptil åtte sekunder.

Hvis enheten kan låse seg på flagget, vibrerer avstandsmåleren, og den målte avstanden vises. Hvis avstandsmåleren er parkoblet med Garmin Golf appen eller en kompatibel enhet, vises avstanden fra flagget til den fremre og bakre delen av greenen ([Parkobling av telefon, side 5](#), [Parkoble en kompatibel enhet, side 5](#)).

Måler avstanden til et mål

Du kan bruke enheten til å måle avstanden fra den gjeldende posisjonen din til et mål.

MERK: Enheten kan måle avstander til en reflekterende overflate fra 6 til 1189 meter (7 til 1300 yards).

1 Juster avstandsmålerens trådkors i forhold til målet.

2 Velg et alternativ:

- Trykk på  for å måle i tre sekunder.
- Hold inne  for å måle aktivt i opptil åtte sekunder.

Den målte avstanden vises.

Feilsøke målenøyaktighet

Eksterne faktorer kan påvirke nøyaktigheten på avstandsmålingen, som omgivelseslys, værforhold, reflekterende mål og målstørrelse.

- Det er enklere å måle store objekter enn mindre objekter. Du bør for eksempel måle flagget i stedet for flaggstangen.
- Enheten kan måle lengre avstander i lite lys, for eksempel når det er overskyet. Sterkt sollys reduserer måleegenskapene.
- Regn reduserer måleegenskapene.
- Enheten kan måle lengre avstander når den måler avstanden til reflekterende eller skinnende gjenstander.
- Enheten kan måle lengre avstander når vinkelen til målet er nærmere 90 grader. En mindre vinkel til målet reduserer måleegenskapene.

Informasjon om enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet. Hvis du bruker en tørr klut, kan du skade objektivet.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.


- 1 Tørk av utsiden og objektivet med en myk klut fuktet med vann eller alkohol.
- 2 Tørk av utsiden, og la objektivet lufttørke.

Enhetslagring

Hvis du ikke skal bruke enheten på flere uker, må du ta ut batteriet. Du bør oppbevare enheten på et kjølig og tørt sted med normal hustemperatur.

Feste en festesnor

- 1 Før løkken til festesnoren gjennom hullet i enheten.

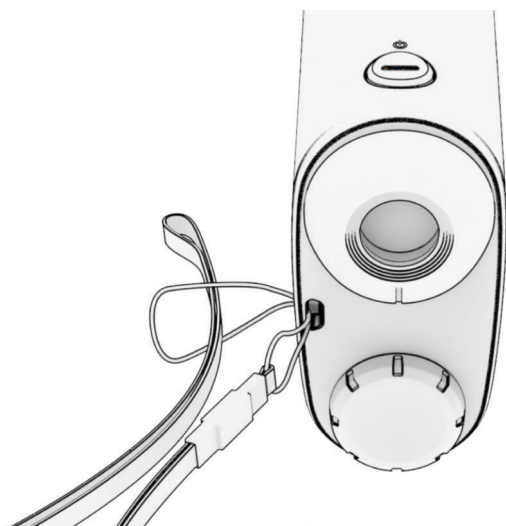

- 2 Før den andre enden av festesnoren gjennom løkken, og stram godt til.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Golf appen på telefonen din.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Spesifikasjoner

Batteritype	CR2-batteri
Batterilevetid	Opptil 1 år
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra –10 til 55 °C (fra 14 til 130 °F)
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved 10 dBm maks.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Få mer informasjon

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til garmin.com/golf.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

